

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13513A
Ukrainian. 05/2007. Rev. 1.2



SGH-F300
Посібник користувача





Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечно та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.



Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Ніколи не розбирайте телефон самостійно

Ні за яких умов не розбирайте телефон. Може бути ушкоджено упаковку акумулятора або електропровідні матеріали потраплять усередину телефону, що спричинить серйозні ушкодження телефону, включно з небезпекою його займання.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 101.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном. Щоб швидко вивчити основні прийоми роботи з телефоном, звертайтеся до розділів "Початок" та "Функції медіаплеєра".

У цьому посібнику використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що ви можете отримати більше інформації на даній сторінці.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.



Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↵].



Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>.



- **Мультимедійний доступ**
Використання функцій телефону та медіаплеєра окремо за допомогою подвійного дисплея.

Особливі *функції вашого телефону*



- **Синхронізація з медіапрогравачем Windows**
Передача музичних файлів на телефон безпосередньо з медіапрогравача Windows.



- **Музичний плеср**
Відтворення музичних файлів за допомогою телефону. Прослуховуючи музику, можна використовувати інші функції телефону.



- **Фото- та відеокамера**
За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.



- **FM-радіо**

Прослуховування улюблених радіостанцій будь-де та будь-коли.



- **Диктофон**

Записування нагадувань або звуків.



- **Режим без зв'язку**

Переключення телефону в режим без зв'язку для використання його додаткових (не мобільних) функцій під час перебування в літаку.



- **Bluetooth**

Обмін медіафайлами та персональними даними або підключення до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Браузер**

Доступ до мобільного Інтернету для отримання найсвіжішої інформації та широкого вибору мультимедійних даних.



- **MMS (Служба мультимедійних повідомлень)**

Надсилення та отримання MMS-повідомлень у вигляді комбінації тексту, зображень, відео та звуків.



- **Екстрене повідомлення**

Надсилення екстрених повідомлень своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.



- **Органайзер**

Дає змогу слідкувати за своїм щоденним, щотижневим і щомісячним розкладом.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Ваш телефон 6

Клавіші, функції та розташування

Початок 7

Початок користування телефоном

Вставте картку та зарядіть телефон 7

Увімкнення та вимкнення 8

Переключення між режимом телефону та режимом медіаплеєра 9

Клавіші та значки 9

Доступ до функцій меню 13

Введення тексту 14

Настройка телефону 16

Здійснення виклику / відповідь на виклик 18

Використання карти пам'яті 18

Використання шкіряного чохла 19

Скидання установок телефону 20

Функції медіаплеєра 21

Використання функцій медіаплеєра: музичного плеєра, камери, альбому медіа, FM-радіо та диктофона.

Використання клавіш медіаплеєра 21

Відтворення музики 23

Використання камери 29

Перегляд фотографій та відео в Альбомі 34

Прослуховування FM-радіо 36

Використання диктофона 38

Функції виклику 40

Додаткові функції виклику

Функції меню 44

Перелік усіх опцій меню

Усунення несправностей 99

Допомога та персональні потреби

Інформація щодо здоров'я та безпеки 101

Предметний покажчик 110

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал дзвінків	▶ стор. 44	4 Браузер	▶ стор. 56	7 Календар	▶ стор. 79
1 Останні контакти	▶ стор. 44	1 Домашня сторінка	▶ стор. 56		
2 Пропущені дзвінки	▶ стор. 45	2 Ввести URL	▶ стор. 58	8 Камера	▶ стор. 82
3 Вихідні дзвінки	▶ стор. 45	3 Закладки	▶ стор. 58		
4 Вхідні дзвінки	▶ стор. 45	4 Збережені сторінки	▶ стор. 59	9 Установки	▶ стор. 84
5 Видалити всі	▶ стор. 45	5 Історія	▶ стор. 59	1 Час і дата	▶ стор. 84
6 Час дзвінка	▶ стор. 45	6 Очистити кеш	▶ стор. 59	2 Телефон	▶ стор. 85
7 Вартість ¹	▶ стор. 46	7 Установки браузера	▶ стор. 59	3 Дисплей	▶ стор. 87
2 Телефонна книга	▶ стор. 46	5 Повідомлення	▶ стор. 60	4 Звук	▶ стор. 87
1 Список контактів	▶ стор. 46	1 Створити повідомлення	▶ стор. 60	5 Підсвічування	▶ стор. 89
2 Створити контакт	▶ стор. 47	2 Мої повідомлення	▶ стор. 63	6 Посібник	▶ стор. 89
3 Групи	▶ стор. 48	3 Шаблони	▶ стор. 68	7 Послуги мережі	▶ стор. 89
4 Швидкий набір	▶ стор. 49	4 Видалити всі	▶ стор. 69	8 Bluetooth	▶ стор. 92
5 Моя візитівка	▶ стор. 50	5 Установки	▶ стор. 69	9 Безпека	▶ стор. 95
6 Власний номер	▶ стор. 50	6 Екстрені повідомлення	▶ стор. 72	10 Установки з'єднань	▶ стор. 97
7 Управління	▶ стор. 50	7 Стан пам'яті	▶ стор. 73	11 Скинути установки	▶ стор. 98
8 Сервісний номер ¹	▶ стор. 51	6 Мої файли	▶ стор. 73	12 Інформація про телефон	▶ стор. 98
3 Програми	▶ стор. 51	1 Зображення	▶ стор. 73		
1 Диктофон	▶ стор. 51	2 Відео	▶ стор. 74	1. Доступно лише якщо функція	
2 Світовий час	▶ стор. 53	3 Музика	▶ стор. 76	підтримується вашою SIM-карткою.	
3 Будильник	▶ стор. 53	4 Звуки	▶ стор. 77	2. Доступно лише тоді, коли в телефон	
4 Таймер	▶ стор. 54	5 Інші файли	▶ стор. 77	вставлено карту пам'яті.	
5 Секундомір	▶ стор. 54	6 Карта пам'яті ²	▶ стор. 78		
6 Нагадування	▶ стор. 55	7 Стан пам'яті	▶ стор. 78		
7 Керування ключами	▶ стор. 55				
8 SIM AT ¹	▶ стор. 56				

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Дорожній адаптер
- Посібник користувача
- Шкіряний чохол

Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.

- Залежно від країни та оператора зв'язку комплектація телефону або наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятись.

Ваш телефон

Клавіші, функції та розташування



Початок


Початок користування телефоном

Інформація про SIM-картку


Під час підключення до мережі мобільного зв'язку ви отримуєте SIM-картку разом із реєстраційними даними (PIN-код, додаткові послуги тощо).

Вставте картку та зарядіть телефон

1 Вставте SIM-картку.

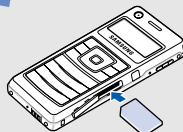

2 Підключіть дорожній адаптер до телефону.

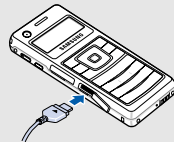


- Контакти картки золотистого кольору мають бути повернуті вниз від телефону.
- Не видаляйте SIM-картку, якщо телефон увімкнено.



3 Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.

4 Коли телефон буде повністю заряджено, відключіть адаптер від розетки, а потім від телефону.

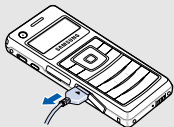

Після зарядження використовуйте телефон протягом певного часу.

Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли рівень заряду акумулятора низький:

- лунає попереджувальний сигнал,
- на екрані з'являється застереження та
- блимає значок розрядженої батареї.

Якщо рівень заряду акумулятора стає занижким, телефон автоматично вимикається. Зарядіть акумулятор.

Не слід заміняти акумулятор телефону самостійно. По завершенні терміну експлуатації акумулятора зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для його заміни.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

1. Натисніть і утримуйте [☰].
2. Якщо необхідно, введіть PIN-код і натисніть <OK>.

Вимкнення



Натисніть і утримуйте [☰].

• Не вмикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільним зв'язком.

• Під час першого увімкнення телефон запитає, чи не бажаєте ви ознайомитися із вбудованим посібником. Щоб дізнатися, як користуватися клавішами медіаплеєра, натисніть <Так>.

Блокування клавіатури

Можна заблокувати клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

У режимі очікування натисніть кнопку  вгору. Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть кнопку  вниз.

Режим без зв'язку

Можна переключити телефон у режим без зв'язку, в якому не активні функції, що потребують з'єднання з мережею. Цей режим дає змогу користуватися телефоном у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад, у літаку або в лікарні.

Щоб увімкнути режим без зв'язку, натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Режим без зв'язку** → **Увімк.**

У режимі без зв'язку можна користуватися функціями, які не потребують з'єднання з мережею, наприклад, календарем, камерою та музичним плеєром.

Переключення між режимом телефону та режимом медіаплеєра

Окрім традиційних функцій телефонного зв'язку ваш апарат підтримує набір розважальних і мультимедійних можливостей.

Якщо ввімкнути телефон, він переходить у традиційний режим телефонного зв'язку з використанням меншого дисплея, який розташовано спереду.

Щоб переключитися в режим медіаплеєра для використання мультимедійних функцій, натисніть [PHONE] [MRZ]. Увімкнеться більший екран, який розташовано ззаду.

Клавіші та значки

Клавіші телефону



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



У режимі очікування: безпосередній доступ до улюблених розділів меню. ► стор. 85

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск браузера.

У режимі меню: вибір виділеної опції меню, а також підтвердження введення.



Видалення символів із дисплея або вибраних об'єктів у програмі.



Для увімкнення камери натисніть в режимі очікування.



Набір номера або відповідь на виклик.

У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон. Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення телефону в режим очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.



Клавіші медіаплеєра






Пересування між розділами та об'єктами або виконання спеціальних функцій, залежно від ваших дій: перетягування, натискання або утримування.
▶ стор. 21





Вибір виділеної опції меню або підтвердження введення. Фотографування, записування відео або голосових нагадувань, а також початок відтворення музики.











Загальні кнопки


	Блокування та розблокування клавіатури.
	Переключення між режимом телефону та режимом медіаплеєра.
	Регулювання гучності телефону.

Значки


Для відображення стану телефону на екрані можуть з'являтися такі значки. Значки, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.


	Потужність отриманого сигналу
	Здійснюється виклик


	Поза зоною обслуговування; відсутня можливість телефонувати й отримувати виклики
	Активовано функцію екстрених повідомлень ► стор. 72
	Задано будильник/попередження ► стор. 53
	Здійснюється відтворення музики
	Тимчасове призупинення відтворення музики
	SMS- або MMS-повідомлення
	Голосова пошта
	Повідомлення конфігурації
	Активовано переадресацію викликів ► стор. 90
	Увімкнено Bluetooth ► стор. 93

 Підключено гарнітуру або автокомплект Bluetooth ► стор. 93


 Перегляд Інтернету ► стор. 57

 Підключено до безпечної веб-сторінки

 Підключено Інтернет через ПК з використанням телефону як модему


 Синхронізація даних з PC Studio

 Мережа GPRS


 Підключення до мережі GPRS


 Передача даних в мережі GPRS

 Мережа EDGE

 Підключення до мережі EDGE

 Передача даних в мережі EDGE


 Домашня зона (якщо відповідна послуга зареєстрована)


 Офісна зона (якщо відповідна послуга зареєстрована)

 Мережа роумінгу


 Вставлено карту пам'яті ► стор. 19

 Увімкнено FM-радіо ► стор. 36

 Вимкнення звуку, під час виклику ► стор. 43

 Режим без звуку (Вібрація)

 Режим без звуку (Вимкнути звук)

 Сповіщення про виклик здійснюється вібрацією ► стор. 87

 Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

У режимі телефону

Використання програмних кнопок

Функції програмних кнопок можуть бути різними залежно від обраної вами дії. Їх поточне призначення вказане у нижньому рядку дисплея.



Натисніть ліву програмну кнопку, щоб вибрати виділену опцію.

Для повернення до попереднього розділу меню натисніть праву програмну кнопку.

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну кнопку.
2. Натискайте навігаційні кнопки для вибору наступної або попередньої опції.
3. Для підтвердження відображеної функції або виділеної опції натисніть **<Вибрати>**, **<OK>** або **[OK]**.
4. Вийти з поточного меню можна у такий спосіб:
 - Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору.
 - Натисніть **[↶]** для повернення в режим очікування.

Використання нумерації меню

Натисніть цифрову кнопку, яка відповідає номеру потрібної вам опції.

У режимі медіаплеєра

Отримати доступ до функцій меню або опцій можна за допомогою клавіш медіаплеєра. Докладніше це описано в розділі "Функції медіаплеєра." ► стор. 21

Введення тексту

Ви можете вводити текст за допомогою режимів АВ, Т9, цифр та символів.

У режимі телефону

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [∗] для переключення між режимами Т9 (**TV ABC**) і АВ (**UA UA/ ABC**). Залежно від країни ви маєте можливість використання режиму введення для своєї мови.
- Натисніть [∗], щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр (**123**).
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти в режим символів.

Режим АВ

Введення слова в режимі АВ

Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Щоб двічі ввести ту ж саму літеру або ввести іншу літеру на тій самій клавіші, натисніть [Вправо], або зачекайте, доки курсор не посується праворуч автоматично. Після цього введіть наступну літеру.

Інші операції в режимі АВ

- Натисніть [1] для введення спеціальних символів.
- Натисніть [#], щоб додати пробіл.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному.
- Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Режим T9

Введення слова в режимі T9

1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.
2. Введіть слово повністю, перш ніж редагувати або видаляти символи.
3. Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4. Або натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів, що відповідають натиснутим клавішам.
4. Натисніть [#], щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

Інші операції в режимі T9

- Натисніть [1] для автоматичного введення крапок і апострофів.
- Натисніть [#], щоб додати пробіл.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному.
- Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Додавання нового слова до словника T9

1. Введіть слово, яке слід додати до словника.
2. Натисніть **[0]**, щоб вивести альтернативні слова для натиснутої комбінації клавіш. Якщо у словнику немає альтернативних слів, відобразиться **Додати**.
3. Натисніть **<Додати>**.
4. Введіть потрібне слово в режимі АВ і натисніть **<ОК>**.

Цифровий режим

Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів

1. Натисніть **[Вгору]** або **[Вниз]** для відображення потрібних символів.
2. Щоб вибрати потрібний символ, натисніть відповідну цифрову клавішу.
3. Щоб вставити символи, натисніть **[ОК]**.

У режимі медіаплеєра

Вводити текст можна за допомогою клавіш медіаплеєра. Докладніше це описано в розділі "Функції медіаплеєра." ► стор. 23

Настройка телефону**Мова інтерфейсу**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Мелодія дзвінка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Звук** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
2. Виберіть категорію дзвінка.
3. Виберіть звук дзвінка.
4. Натисніть **<Зберег.>**.

**Гучність
звуків
клавіатури**

Для регулювання гучності сигналів клавіатури скористайтеся в режимі очікування кнопкою [Гучність].

**Кольорова
схема
режиму меню**

Ви можете змінити колір елементів дисплея.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Кольорова схема**.
2. Виберіть кольорову схему.

**Швидкий
доступ до
розділів
меню**

Ви можете налагодити використання навігаційних клавіш для швидкого доступу до улюблених розділів меню.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Швидкий доступ**.

2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

**Режим без
звуку**

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [##].

**Блокування
телефону**

Можна захистити телефон від несанкціонованого доступу, встановивши на ньому пароль. Під час увімкнення телефон вимагатиме введення пароля.



1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімк.**

Блокування телефону
(продовження)



3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть <OK>.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть <OK>.

Здійснення виклику / відповідь на виклик

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [].
3. Для завершення виклику натисніть [].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [].
2. Для завершення виклику натисніть [].

Регулювання гучності під час розмови

Натисніть [Гучність].

Використання карти пам'яті


Важлива інформація про карту пам'яті

- У разі регулярного застосування операцій видалення та записування зменшується час дієздатності карти пам'яті.
- Не видаляйте карту пам'яті з телефону та не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх пересилання з карти пам'яті. Це може призвести до втрати даних та/або ушкодження карти або телефону.
- Карта пам'яті не має зазнавати значного фізичного впливу.

- Не торкайтеся контактів карти пам'яті пальцями або металевими предметами. У разі забруднення карти протріть її м'якою тканиною.
- Тримайте карти пам'яті в недосяжному для дітей та домашніх тварин місці.
- Не тримайте карту пам'яті в зоні дії статичного електричного поля або електричних розрядів.

Встановлення карти пам'яті

1. Вставте карту пам'яті у відповідне гніздо (сторона з наклейкою має бути звернена догори).

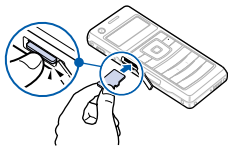

2. Натисніть на карту, доки вона не займе своє місце.

Виймання карти пам'яті


1. Натисніть на карту, в результаті чого вона вислизне з телефону.
2. Видаліть карту з гнізда.

Використання шкіряного чохла

Телефон постачається разом із надійним портативним шкіряним чохлам. У разі правильного використання він допоможе захистити телефон від можливих ушкоджень. Він має вбудовану батарею, тому носити з собою додаткові батареї немає потреби.


Встановлення телефону

Помістіть телефон у призначене місце. Замок зафіксує його автоматично.

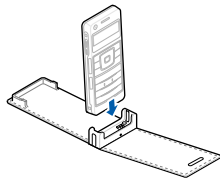


Зарядження телефону

Підключіть дорожній адаптер до відповідного з'єднувача у чохлаі.



Вилучення телефону

Натисніть на фіксоватор з обох боків і вилучіть телефон.

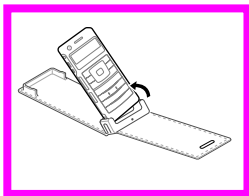


- Батарею шкіряного чохла можна зігнути або пошкодити через недбале поводження з чохлам. Приділіть особливу увагу тому, щоб шкіряний чохол не знаходився в задній кишені, коли ви сидите.
- Шкіряний чохол має бути завжди сухим. Вологість може спричинити змінення його оригінальної форми.

Скидання установок телефону

Якщо телефон перестає реагувати на натискання клавш під час використання його функцій, можна легко скинути установки.

Скидання установок телефону

Натисніть і утримуйте чимось гострим кнопку скидання, яка знаходиться вглибині.

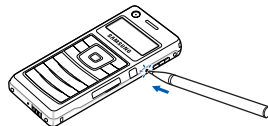

- Після скидання телефон не перезавантажується автоматично. Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте [⏻].

Функції медіаплеєра

Використання функцій медіаплеєра: музичного плеєра, камери, альбому медіа, FM-радіо та диктофона.

Використання клавiш медіаплеєра

Як використовувати

Переміщення

Проведіть пальцем у напрямку, вказаному стрілкою.



Прокрутка вгору або вниз у списку одночасно на дві позиції.



Прокрутка у списку на одну позицію.



Переміщення між вкладками на одну позицію.

Натискання

Натисніть легко та відпустіть.







Прокрутка у списку на одну позицію.

Натискання

Натисніть легко та відпустіть.



Виконує такі дії:

- : відкриття списку опцій.
- : виконання функцій лівої програмної/навігаційної клавiші.
- : виконання функцій правої програмної/навігаційної клавiші.
- : закриття поточної функції меню.

Утримування

Натисніть і утримуйте.




Прокрутка назад або вперед у межах файла, доки палець не буде знято з клавiші.

- ✓ Якщо дисплей медіаплеєра вимкнеться, натисніть [▶||], щоб увімкнути його.
- Щоб опанувати використання клавіш медіаплеєра, ознайомтеся з посібником, який міститься в телефоні. ▶ стор. 89

Доступ до меню або опцій

Доступ до функцій меню

- У режимі очікування проведіть по сенсорній панелі зліва направо для переміщення між значками меню: **Музичний плеєр**, **Камера**, **Альбом**, **FM-радіо** та **Диктофон**.

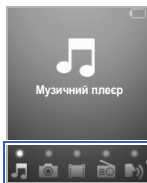

Функції медіаплеєра

- Для доступу до виділеного меню натисніть [▶||].
- Щоб вийти з меню, натисніть [↶].

Вибір опції

- Перебуваючи в меню, натисніть [O], щоб відкрити список опцій.
- Пересувайтеся вгору або вниз, проводячи пальцем вгору або вниз по сенсорній панелі, або натискаючи в її кутах.
- Натисніть [▶||] для підтвердження виділеної опції.
- Після внесення змін натисніть [1◀◀] (☐), щоб зберегти ці зміни.
- Натисніть [↶], щоб закрити список опцій.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [O] для переключення між режимами T9 (**T9Abc**) та AB (**UA(Ua)/Abc**)
- Натисніть [O], щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр (**123**) або режим символів (**SYM**).

Введення символів

1. Прокрутіть вгору або вниз до групи символів.
2. Натискайте [▶] доки не відобразиться потрібний символ.
3. Повторіть кроки 1 та 2.
4. По завершенні натисніть [I◀], щоб підтвердити введення.

Відтворення музики

Копіювання музичних файлів у телефон

Можуть відтворюватися файли форматів .mp3, .aac, .aac+, .m4a та .wma. Скопіювати файли можна в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет ▶ стор. 56
- Завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung PC Studio
▶ Посібник користувача Samsung PC Studio
- Отримати через Bluetooth
▶ стор. 94
- Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон ▶ стор. 18
- Синхронізувати музичні файли з медіапрогравачем Windows ▶ наступний розділ

**Синхронізація
з медіапро-
гравачем
Windows**

Музичні файли можна скопіювати до телефону за допомогою синхронізації з медіапрогравачем Windows версії 11.

1. У режимі очікування телефону натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Установки USB** → **Передача медіа**.
2. З'єднайте телефон і комп'ютер за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.
3. Після відображення на екрані ПК вікна підказки виберіть **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.

4. Введіть ім'я свого телефону та натисніть кнопку **Готово**.
5. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
6. Натисніть кнопку **Начать синхронизацию**.
7. По завершенні синхронізації відключіть телефон від ПК.

**Відтворення
музичних
файлів**

1. У режимі очікування медіаплеєра відкрийте **Музичний плеєр**.
2. Натисніть [**▶||**], щоб розпочати відтворення.
3. Під час відтворення використовуйте такі опції:
 - Для призупинення або поновлення відтворення натисніть [**▶||**].

- Для відтворення з початку натисніть [1◀◀]. Натисніть ще раз протягом 3 секунд для повернення до попереднього файлу.
- Для прокрутки назад у межах файла утримуйте [1◀◀].
- Для переходу до наступного файла натисніть [▶▶1].
- Для прокрутки вперед у межах файла утримуйте [▶▶1].
- Для регулювання гучності скористайтеся кнопкою [Гучність].
- Проведіть по сенсорній панелі вліво або вправо, щоб отримати доступ до списку всіх музичних файлів або до установок музичного плеєра.

Використання додаткової стереогарнітури Bluetooth

4. Для припинення відтворення натисніть [↵].
1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть [O], щоб відкрити список опцій.
2. Виберіть **Відтворити через** → вкажіть пристрій. Якщо вибрати **Подвійна стереогарнітура Bluetooth**, це дасть змогу підключити до телефону одночасно дві гарнітури.
3. Здійсніть пошук і виберіть стереогарнітуру Bluetooth.
4. Введіть PIN-код Bluetooth (0000) та натисніть [1◀◀].



- У разі використання функції подвійного стерео деякі стереогарнітури Bluetooth не зможуть відтворювати музику, якщо вони не підтримують послугу потокової передачі у форматі MP3.
- Деякі формати музичних файлів на карті пам'яті можуть не підтримувати прослуховання через подвійну стереогарнітуру.
- Під час прослуховування через гарнітуру Bluetooth неможливо використовувати 3D-звук, вибирати тип еквайзера або регулювати гучність за допомогою кнопки [Гучність].

Створення списку відтворення

1. Перебуваючи в тому ж режимі, проведіть по сенсорній панелі вправо.
2. Для отримання доступу до списку улюбленої музики натисніть [▶▶1].
3. Натисніть [O] і виберіть **Створити список відтворення**.
4. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть [1◀◀].

5. Для отримання доступу до списку всіх музичних файлів натисніть [1◀◀].
6. Перейдіть до потрібного файла та натисніть [O].
7. Виберіть **Додати до списку** → **Вибрано** або **Всі**.
8. Якщо було вибрано **Всі**, натисніть [▶▶1] і вкажіть потрібні файли, потім натисніть [1◀◀].
9. Виберіть список відтворення, який було щойно створено.
10. По завершенні натисніть [▶▶1], щоб перейти до списку обраної музики.
11. Виберіть щойно створений список, щоб розпочати відтворення.

Вибір списку відтворення

Під час використання музичного плеєра музичні файли автоматично відбираються до списків найчастіше відтворюваної та останньої відтвореної музики. Скористайтеся цими списками для легкого та швидкого вибору улюбленої музики додатково до списків, створених власноруч.

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, проведіть по клавіші вправо.
2. Для отримання доступу до списку улюбленої музики натисніть [▶▶1].
3. Виберіть потрібний список відтворення.

Використання опцій плеєра

Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть [O]. Набір доступних опцій може різнитися залежно від поточного списку відтворення:

- **Перевести на/Переслати на телефон:** переключення звуку на динамік телефону або на стереогарнітуру Bluetooth.
- **Відтворити через:** відтворення через динамік телефону або стереогарнітуру Bluetooth.
- **Зупинити:** припинення відтворення.
- **Додати до списку:** додавання поточного файлу до списку обраної музики.
- **Видалити:** видалення поточного файлу.

**Використання
опцій плеєра**
(продовження)

- **Додати до інших списків:** додавання поточного файлу до іншого списку відтворення.
- **Видалити зі списку:** видалення поточного файлу зі списку відтворення.
- **Увімк.:** отримання нового ліцензійного ключа з відповідного веб-сайту.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.
- **Керування ключами:** керування ліцензійними ключами.

**Налаштування
установок
музичного
плеєра**

Перебуваючи в режимі музичного плеєра, проведіть по клавіші вліво.

- **Повторювати:** встановлення режиму повторювання.

- **Випадк.порядок:** настроювання музичного плеєра на відтворення композицій у випадковому порядку.
- **3D-звук:** увімкнення або вимкнення об'ємного тривимірного звуку.
- **Тип еквалайзера:** вибір установок еквалайзера. Якщо ввімкнено 3D-звук, ця опція є недоступною.
- **Гучність:** вибір гучності звуку.
- **Оформ. альбому:** настроювання музичного плеєра на показ зображення альбому, якщо файл містить таку інформацію.

Використання камери



- Не фотографуйте людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте в місцях, де заборонено це робити.
- Не фотографуйте у місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.
- Під час фотографування під прямим сонячним промінням або в умовах сильного освітлення на фотографіях можуть з'являтися тіні.

Фотографування

1. У режимі очікування ввімкніть **Камера**. Дисплей перейде в режим видошукача.
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
 - ▶ наступний розділ
3. Натисніть [▶II], щоб зробити фото. Фотографія зберігається автоматично.

Регулювання зображення

У режимі фотографування налаштуйте зображення для зйомки:

- Щоб відрегулювати яскравість, проведіть вгору/вниз або натисніть і відпустіть праву частину сенсорної панелі.
- Щоб наблизити або віддалити, натисніть кнопку [Гучність], проведіть вгору/вниз або натисніть і відпустіть ліву частину сенсорної панелі.

4. Проведіть по сенсорній панелі вліво або вправо, щоб переглянути невидимі фрагменти фотографії.
5. Натисніть [I◀◀], щоб повернутися до видошукача, або [▶▶I], щоб видалити фотографію.

Регулювання зображення
(продовження)

- Щоб переключити видошукач на дисплей телефону, натисніть [I◀◀].
- Натисніть [O] або проведіть вліво по клавіші, щоб отримати доступ до списку опцій або змінити установки камери.
- Щоб переключитися в режим відеозйомки, натисніть [▶▶I]. ▶ стор. 31

Змінення установок камери

У режимі фотографування натисніть [O], щоб відкрити список опцій.

- **Режим зйомки:** вкажіть, чи зберігатиме камера фотографії автоматично.
- **Розмір:** встановлення розміру зображення.
- **Таймер:** встановлення паузи перед фотографуванням.

- **Ефекти:** змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.
- **Рамки:** вибір декоративної рамки.
- **Баланс білого:** регулювання балансу кольорів камери.
- **ISO:** змінення установок ISO, які контролюють чутливість камери. Якщо зйомка ведеться за недостатнього освітлення, вкажіть вищий показник ISO.
- **Режими зйомки:** встановлення або скасування режиму нічної зйомки.
- **Режим відеопошук:** вибір режиму попереднього перегляду.

У режимі фотографування проведіть вліво по сенсорній панелі, щоб відкрити список опцій.

- **Якість:** встановлення якості зображення.
- **Звук затвора:** вибір звуку, який супроводжує натискання затвора камери.
- **Звук масштабування:** увімкнення/вимкнення звукового ефекту під час масштабування.
- **Звук зміни яскравості:** увімкнення/вимкнення звукового ефекту під час регулювання яскравості.

Перегляд фотографій

1. У режимі фотографування проведіть вправо по сенсорній панелі, щоб відкрити **Мої фотографії**.
2. Натисніть [**◀◀**] або [**▶▶**], щоб відкрити інші папки.
3. Виберіть фотографію зі списку.
4. Для перегляду інших фотографій натисніть [**◀◀**] або [**▶▶**].

Записування відео

1. У режимі фотографування натисніть [**▶▶**], щоб перейти в режим відеозйомки.
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.

Записування відео

(продовження)

3. Натисніть [▶||], щоб розпочати записування.
4. Натисніть [▶||], щоб зупинити запис. Відеозапис зберігається автоматично.
5. Для попереднього перегляду відео натисніть [▶||].
6. Натисніть [I◀◀], щоб повернутися до видошукача, або [▶▶I], щоб видалити відеозапис.

Регулювання зображення

У режимі відеозйомки налаштуйте зображення, яке буде записано:

- Щоб відрегулювати яскравість, проведіть вгору або вниз по правій частині сенсорної панелі.

Змінення установок відеокамери

У режимі відеозйомки натисніть [O], щоб відкрити список опцій.

- **Розмір:** вибір розміру кадру.
- **Таймер:** встановлення паузи перед початком записування.
- **Ефекти:** змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.

- **Баланс білого:** регулювання балансу кольорів камери.
- **Записувати аудіо/Не записувати звук:** записування відео зі звуком.
- **Режим запису:** вибір режиму відеозйомки
- **Режим відеопошук:** вибір режиму попереднього перегляду.

У режимі відеозйомки проведіть вліво по сенсорній панелі, щоб відкрити список опцій.

- **Якість:** встановлення якості зображення.
- **Звук масштабування:** увімкнення/вимкнення звукового ефекту під час масштабування.

Відтворення відео

- **Звук зміни яскравості:** увімкнення/вимкнення звукового ефекту під час регулювання яскравості.
1. У режимі відеозйомки проведіть вправо по сенсорній панелі, щоб відкрити **Мої відеокліпи**.
 2. Натисніть [◀◀] або [▶▶], щоб відкрити інші папки.
 3. Виберіть відеокліп зі списку.

Перегляд фотографій та відео в Альбомі

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування відкрийте **Альбом**. За замовчуванням відкриється розділ зображень.
2. Виберіть папку зображень.
3. Виберіть фотографію.
4. Для перегляду інших фотографій натисніть [**1◀◀**] або [**▶▶1**].
5. Щоб переглянути фотографію на весь екран, натисніть [**▶11**].

Перегляд фотографій у режимі слайд-шоу.

1. У розділі зображень виберіть папку з фотографіями.
2. Виберіть фотографію.
3. Натисніть [**○**], щоб відкрити список опцій.
4. Виберіть **Слайд-шоу** → вкажіть інтервал між фотографіями. Почнеться показ слайд-шоу.

Відтворення відео

1. У режимі очікування відкрийте **Альбом**.
2. Натисніть [**1◀◀**] або [**▶▶1**], щоб відкрити **Відео**.
3. Виберіть папку з відеозаписами.
4. Виберіть відеофайл. Почнеться відтворення відео.

5. Під час відтворення використовуйте такі опції:
 - Для призупинення або поновлення відтворення натисніть [▶||].
 - Для відтворення з початку натисніть [I◀◀]. Натисніть ще раз протягом 3 секунд для повернення до попереднього файла.
 - Для прокрутки назад у межах файла утримуйте [I◀◀].
 - Для переходу до наступного файла натисніть [▶▶I].
 - Для прокрутки вперед у межах файла утримуйте [▶▶I].

- Щоб відрегулювати гучність, натисніть кнопку [Гучність] або проведіть вгору або вниз по клавіші.
6. Для припинення відтворення натисніть [↶].

Використання опцій файла

Перебуваючи у списку фотографій або відеозаписів, натисніть [O], щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд/Відтворити:** відкриття обраного файла.
- **Активувати ключ:** отримання нового ліцензійного ключа з відповідного веб-сайту.
- **Видалити:** видалення вибраного файла або всіх файлів.

Використання опцій файла (продовження)

- **Перейменувати:** змінення імені файла.
- **Слайд-шоу:** перегляд фотографій у поточній папці в режимі слайд-шоу.
- **Переглянути за:** змінення режиму перегляду списку.
- **Видимість Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до файла для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання йому захисту від видалення.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Установки:** змінення установок відеоплеєра.
Установки режиму перегляду: налаштування відеоплеєра на відтворення відеокліпів у повноекранному режимі.

Установки яскравості: регулювання яскравості екрана відеоплеєра.

- **Керування ключами:** керування ліцензійними ключами.

Прослуховування FM-радіо

Для прослуховування FM-радіо необхідно підключити до телефону гарнітуру (вона виконує функції антени).

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, яка постачається разом із телефоном, до гнізда навушників/адаптера.
2. У режимі очікування відкрийте **FM-радіо**.
3. Натисніть [▶], щоб увімкнути FM-радіо.

- Щоб здійснити пошук частот і знайти доступні радіостанції, натисніть [◀] або [▶].
- Під час прослуховування FM-радіо:
 - Щоб відрегулювати гучність, натисніть кнопку [Гучність] або проведіть вгору або вниз по сенсорній панелі.
 - Щоб додати поточну радіостанцію до списку каналів, натисніть [O] і виберіть **Додати до стандартних каналів**.
- Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть [▶].

Переключення між динаміком телефону та гарнітурою

- У режимі FM-радіо натисніть [O], щоб відкрити список опцій.
- Виберіть **Динамік Увімк.** Таким чином вихід звуку буде переключено на динамік телефону.
- Щоб повернутися до прослуховування через гарнітуру, натисніть [O] і виберіть **Наушник Увімк.**

Налаштування списку радіостанцій

Використання автонастройки:

- Перебуваючи в режимі FM-радіо, проведіть по сенсорній панелі вправо.
- Виберіть **Автонастройка**. Телефон збереже доступні радіостанції.

Налаштування списку радіостанцій
(продовження)

Додавання радіостанцій вручну:

1. Перебуваючи в режимі FM-радіо, проведіть по клавіші вправо.
2. Виберіть **Додати ще**.
3. Виберіть **Авто**, у переліку доступних станцій знайдіть і виберіть потрібну, натиснувши [▶▶].
Виберіть **Вручну**, перейдіть до частоти потрібної станції та натисніть [▶▶].
4. По завершенні натисніть [↶], щоб повернутися в режим FM-радіо.

Прослуховування збережених радіостанцій

1. Перебуваючи в режимі FM-радіо, проведіть по сенсорній панелі вліво.

2. Виберіть **Лише стандартні канали** → **Увімк.**, щоб FM-радіо відображало лише радіостанції, збережені в цьому списку.
3. Для повернення в режим FM-радіо натисніть [↶].
4. Натисніть [◀◀] або [▶▶], щоб перейти до радіостанції, яку ви бажаєте прослухати.

Використання диктофона

Записування голосового нагадування

1. У режимі очікування відкрийте **Диктофон**.
2. Натисніть [▶▶], щоб розпочати записування.
3. Говоріть у мікрофон.
4. По завершенні записування натисніть [↶]. Голосове нагадування зберігається автоматично.

5. Натисніть [▶||] для прослуховування записаного голосового нагадування, або натисніть [I◀◀] або [▶▶I], щоб записати інші.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона проведіть вправо по сенсорній панелі, щоб відкрити список голосових нагадувань.
2. Виберіть голосове нагадування. Голосове нагадування буде відтворене.
3. Під час відтворення використовуйте такі опції:
 - Для призупинення або поновлення відтворення натисніть [▶||].
 - Для переходу до попереднього нагадування натисніть [I◀◀].
 - Для прокрутки назад у межах запису утримуйте [I◀◀].
 - Для переходу до наступного нагадування натисніть [▶▶I].
 - Для прокрутки вперед у межах запису утримуйте [▶▶I].
 - Щоб відрегулювати гучність, натисніть кнопку [Гучність] або проведіть вгору або вниз по сенсорній панелі.
4. Для припинення відтворення натисніть [↵].



Диктофон підтримує лише файли формату .amr. Для відтворення інших звуків скористайтеся папкою **Звуки** в меню **Мої файли**.

Функції виклику

Додаткові функції виклику

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть регіональний код і номер телефону.

- Натисніть [C] для видалення останньої цифри або натисніть і утримуйте [C], щоб повністю очистити дисплей.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.

2. Натисніть [↵].
3. Для завершення виклику натисніть [☎].

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0]. З'явиться символ +.
2. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, потім натисніть [↵].

Повторний набір останніх номерів

1. У режимі очікування натисніть [↵] для відображення списку останніх номерів.

2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵].

Здійснення виклику за номером з телефонної книги

Після збереження номера в телефонній книзі ви можете набрати його, вибравши з телефонної книги. ► стор. 46

Крім того, ви можете скористатися функцією швидкого набору, щоб пов'язати найуживаніші номери з певними цифровими клавішами. ► стор. 49

Ви можете швидко набрати номер із SIM-картки за допомогою його номера позиції, який призначається під час збереження.

1. У режимі очікування введіть номер позиції та натисніть [#].
2. Натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб переглянути інші номери.
3. Натисніть <Виклик> або [↵] для набору потрібного номера.

Відповідь на виклик

Коли вам надходить виклик, телефон сповіщає про це дзвінком і відповідним зображенням на дисплеї.

Щоб прийняти виклик, натисніть <Прийняти> або [↵].

Рекомендації щодо приймання викликів

- Якщо увімкнено функцію **Відповідь будь-якою клавішею**, ви можете натиснути будь-яку клавішу, крім <Відмова> та [ⓞ].
▶ стор. 86
- Натисніть <Відмова> або [ⓞ], щоб відхилити виклик.
- Натисніть і утримуйте [Гучність], щоб відхилити виклик або вимкнути звук дзвінка, в залежності від установок меню **Кнопка гучності**. ▶ стор. 86

Перегляд пропущених викликів

Якщо ви пропустили виклики, на дисплеї буде відображено їхню кількість.

1. Натисніть <Вид>.

2. У разі необхідності ви можете переглянути пропущені виклики.
3. Натисніть [↵] для набору потрібного номера.

Використання гарнітури

За допомогою гарнітури ви можете телефонувати або відповідати на виклики, не тримаючи телефон у руках.

Підключіть гарнітуру до гнізда з лівого боку телефону. Кнопка гарнітури працює таким чином:

Для того, щоб	Натисніть
повторно набрати останній номер	кнопку двічі.
відповісти на виклик	кнопку.
завершити виклик	кнопку.

Опції під час виклику

Під час виклику можна користуватися багатьма функціями.

Регулювання гучності під час розмови

Використовуйте кнопку [Гучність] для регулювання гучності під час розмови.

Натисніть її [Вгору] для збільшення гучності та [Вниз] для зменшення гучності.


Переведення виклику в режим утримання / Поновлення виклику

Натисніть <Утрим.> або <Отримати>, щоб перевести виклик на утримання або поновити його.

Телефонування на другий номер



Ви можете зателефонувати на другий номер, якщо ця функція підтримується вашою мережею.

1. Натисніть <Утрим.>, щоб перевести виклик на утримання.
2. Зателефонуйте за другим номером у звичайний спосіб.
3. Натискайте <Перемк.>, щоб переключатися між викликами.

4. Натисніть <Опції> та виберіть **Закінчити утримуваний дзвінок**, щоб завершити виклик, який утримується.
5. Для завершення поточного виклику натисніть [].

Відповідь на другий виклик

Ви можете відповісти на вхідний виклик під час розмови, якщо ця функція підтримується мережею та ввімкнена функція очікування виклику. ► стор. 91

1. Натисніть [], щоб відповісти на виклик. Перший виклик буде автоматично переведено в режим утримання.
2. Натискайте <Перемк.>, щоб переключатися між викликами.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Закінчити утримуваний дзвінок**, щоб завершити виклик, який утримується.
4. Для завершення поточного виклику натисніть [].

Опції, доступні під час розмови

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій під час розмови:

- **Переключитися на навушник/Переключитися на телефон:** переключення виклику на гарнітуру Bluetooth або автокомплект «Вільні руки», а також його повернення на телефон. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно спочатку підключити гарнітуру або автокомплект до телефону. ► стор. 93
- **Меню:** доступ до функцій меню телефону.
- **Режим шепотіння вимкнений/Режим шепотіння вимкнений:** увімкнення або вимкнення режиму шепоту. Режим шепоту автоматично підвищує чутливість мікрофона до такого рівня, що співрозмовник чує вас, навіть якщо ви розмовляєте пошепки.
- **Увімк.звук/Вимк.звук:** вимкнення телефонного мікрофона, щоб співрозмовник не міг чути вас, або його увімкнення.

- **Вимкнути DTMF/Увімкнути DTMF:** увімкнення/вимкнення звуку клавіш.

Під час спілкування з автовідповідачем або з системами комп'ютерної телефонії слід вибрати параметр **Увімкнути DTMF**.

- **Надіслати DTMF:** передавання тонів DTMF (двотональний багаточастотний набір) у групі. Тони DTMF – це тонові сигнали, які використовуються в телефонах під час тонового набору (вони лунають, коли ви натискаєте цифрові клавіші). Ця функція є зручною для введення пароля або номера рахунку, коли ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.
- **Телефонна книга:** доступ до списку абонентів.
- **Послуги SIM:** доступ до спеціальних підтримуваних SIM-карткою послуг (новини, прогноз погоди, розваги та місцезнаходження). Ця опція доступна лише в тому разі, якщо ваша SIM-картка підтримує меню SIM AT.

- **Об'єднати:** створення конференції додаванням абонента, що утримується, до активного виклику. Конференція може включати в себе до 5 осіб.

- **Вибрати один:** вибір одного з учасників конференції. Можна скористатися такими опціями:

Приватна розмова: проведення приватної розмови з вибраним учасником. Інші учасники конференції можуть продовжувати розмову між собою. Після приватної розмови виберіть **Об'єднати**, щоб повернутися до конференції.

Видалити: відключення вибраного учасника розмови.

- **Диктофон:** можливість записувати вашу телефону розмову. Файли запису зберігаються в розділі **Мої файли**, папка **Звуки**.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

Журнал дзвінків *(Меню 1)*

За допомогою цього меню можна переглянути набрані номери, прийняті та пропущені виклики, а також їхню тривалість. Ви також можете дізнатися про вартість викликів, якщо SIM-картка підтримує цю послугу.

Щоб відкрити це меню, в режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Журнал дзвінків**.

Останні контакти *(Меню 1.1)*

За допомогою цього меню можна переглянути останні номери набраних, прийнятих або пропущених викликів.

Перегляд журналу викликів

1. Натисніть [Вгору] або [Вниз] для прокрутки переліку викликів.
2. Натисніть [ОК] для перегляду деталей виклику або [↩] для набору номера.

Використання опцій журналу викликів

Під час перегляду інформації про виклик натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Виклик:** редагування номера та здійснення виклику за ним.
- **Додати до телефонної книги:** збереження номера в телефонній книзі.
- **Надіслати:** надсилання SMS або MMS-повідомлення за вибраним номером.
- **Видалити:** видалення вибраного запису або всього журналу викликів.

Пропущені дзвінки (Меню 1.2)

За допомогою цього меню можна переглянути останні виклики, на які ви не відповіли.

Вихідні дзвінки (Меню 1.3)

За допомогою цього меню можна переглянути останні вихідні виклики.

Вхідні дзвінки (Меню 1.4)

За допомогою цього меню можна переглянути останні вхідні виклики.

Видалити всі (Меню 1.5)

За допомогою цього меню можна видалити всі записи кожного типу викликів.

1. Натисніть [ОК] для вибору типу записів, які буде видалено.
2. Натисніть <Видалити>.
3. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Час дзвінка (Меню 1.6)

За допомогою цього меню можна переглянути тривалість вихідних і вхідних викликів. Справжня тривалість викликів, визначена оператором зв'язку, може бути іншою.

- **Час останнього дзвінка:** перевірка тривалості останньої розмови.
- **Всіх вихідних дзвінків:** перевірка загальної тривалості всіх вихідних викликів.
- **Всіх вхідних дзвінків:** перевірка загальної тривалості всіх вхідних викликів.

Для скидання таймерів викликів натисніть <Опції> та виберіть **Скинути** або **Скинути всі**. Потрібно ввести пароль телефону.

Цей пароль можна змінити. ► стор. 95

Вартість (Меню 1.7)

Ця послуга мережі дає змогу переглянути вартість викликів. Це меню доступне, лише якщо функція підтримується вашою SIM-карткою. Зверніть увагу, що ця функція не використовується під час формування рахунків.

- **Вартість останнього дзвінка:** перевірка вартості останнього виклику.
- **Загальна вартість:** перевірка загальної вартості всіх викликів. Якщо загальна вартість перевищує суму, вказану в розділі **Встановити макс. вартість**, вам доведеться скинути лічильник для того, щоб здійснити наступний виклик.
- **Макс. вартість:** перевірка максимальної встановленої вартості.
- **Скинути лічильники:** скидання лічильників вартості.
- **Встановити макс. вартість:** встановлення максимальної вартості викликів.
- **Вартість одиниці:** встановлення вартості одиниці для розрахунку вартості викликів.

Телефонна книга (Меню 2)

Ви можете зберігати телефонні номери на своїй SIM-картці або в пам'яті телефону. Пам'ять SIM-картки та телефону не пов'язані між собою, однак використовуються разом, як єдина телефонна книга.

Щоб відкрити це меню, в режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Телефонна книга**.

Список контактів (Меню 2.1)

За допомогою цього меню ви можете шукати контактні дані в телефонній книзі.

Ви можете швидко увійти до цього меню, натиснувши **<Контакти>** в режимі очікування.

Пошук контакту

1. Введіть декілька перших літер імені, яке потрібно знайти.
2. Виберіть абонента зі списку.
3. Перейдіть до потрібного номера й натисніть [**↵**], щоб здійснити виклик, або натисніть [**OK**], щоб змінити контактні дані.

Пошук контакту в режимі очікування

У режимі очікування контакт можна знайти, ввівши його ім'я. Телефон шукає імена контактів, що починаються з літер, позначених на будь-яких натиснутих клавішах.

1. У режимі очікування натисніть цифрові клавіші, які містять потрібні літери.
2. Натисніть [OK] або <Опції> та виберіть **Шукати по буквах**.

Телефон здійснить пошук у телефонній книзі контактів, що збігаються, і відобразить результати.

Опції телефонної книги

Перебуваючи у списку контактів, натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд:** перегляд контактних даних вибраного абонента.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У режимі медіаплеєра можна скористатися такими функціями:
 - Проведіть вгору або вниз по сенсорній панелі або натисніть її кут, щоб прокрутити список контактів.

- Проведіть вліво або вправо по сенсорній панелі, щоб прокрутити за першими літерами.

- Натисніть [▶] для перегляду контактних даних.

- Натисніть [1◀◀], щоб здійснити виклик. Екран повернеться в режим дисплея телефону.

- **Надіслати повідомлення:** надсилання SMS- або MMS-повідомлення за вибраним номером.
- **Створити контакт:** додавання нового контакту до телефонної книги.
- **Передати:** надсилання контактної інформації через SMS, MMS або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення вибраного контакту або усіх контактів.

Створити контакт (Меню 2.2)

За допомогою цього меню можна додати нову контактну інформацію до телефонної книги.

Збереження контакту в пам'яті телефону

1. Виберіть **Телефон**.
2. Змініть установки або введіть інформацію про контакт.
 - **Ім'я/Прізвище**: введення імені.
 - **Мобільний/Домашній/Офіс/Факс/Інший**: додавання номера для будь-якої категорії.
 - **Email**: введення адреси Email.
 - **Ідентифікація номера**: призначення зображення для ідентифікації абонента під час виклику з його номера.
 - **Звук дзвінка**: призначення звуку дзвінка для звукової ідентифікації абонента під час виклику з цього номера.
 - **Група**: внесення номера до групи абонентів.
 - **Примітка**: додавання примітки про особу.
3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти контакт.

Збереження контакту на SIM-картці

1. Виберіть **SIM**.
2. Введіть інформацію про абонента.
 - **Ім'я**: введення імені.
 - **Номер телефону**: додавання номера.
 - **Розташ.:** призначення номера позиції.



Для призначення абонентові графічного зображення, відео, звуку дзвінка або групи контакт має бути збережено в пам'яті телефону.

3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти контакт.

Групи (Меню 2.3)

За допомогою цього меню можна об'єднувати записи телефонної книги у групи абонентів.

Створення нової групи абонентів

1. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Створити групу**.
2. Введіть ім'я групи.
3. Виберіть рядок «Ідентифікація номера» та виберіть зображення.

4. Виберіть рядок «Звук дзвінка» та задайте мелодію.
5. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти групу.

Додавання учасників до групи абонентів

1. Виберіть групу.
2. Натисніть <Додати>.
3. Натисніть [ОК] для позначення контактів, яких слід додати.
4. Натисніть <Вибрати>.

Впорядкування груп абонентів

Під час перегляду групи натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд:** перегляд учасників вибраної групи.
- **Створити групу:** додавання нової групи.
- **Редагувати:** змінення властивостей групи.
- **Надіслати повідомлення:** надсилання повідомлення SMS або MMS відповідним членам групи.
- **Видалити:** видалення вибраної або всіх груп. Зауважте, що члени груп не видаляються з телефонної книги.

Швидкий набір (Меню 2.4)

За допомогою цього меню можна призначити клавіші швидкого набору (2 – 9) для восьми найуживаніших номерів.

Призначення номерів швидкого набору

1. Виберіть клавішу від **2** до **9**. Клавішу **1** зарезервовано для сервера голосової пошти.
2. Виберіть зі списку потрібний вам контакт.
3. Вкажіть номер, якщо абонентові призначено більше одного номера.

Впорядкування номерів швидкого набору

У режимі швидкого набору натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Додати:** призначення номера незадіяній клавіші.
- **Перегляд:** перевірка імені та номера, призначених клавіші.
- **Змінити:** призначення цієї клавіші іншого номера.
- **Видалити:** скасування швидкого набору для цієї клавіші.

Здійснення викликів за номерами швидкого набору

У режимі очікування натисніть і утримуйте відповідну клавішу.

Моя візитівка (Меню 2.5)

За допомогою цього меню можна створити візитівку та надіслати її іншим особам.

Збереження візитівки

Процедура створення візитівки подібна до збереження номера в пам'яті телефону.

► стор. 47

Використання опцій візитівки

Після збереження візитівки натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування візитівки.
- **Надіслати через:** надсилання візитівки через повідомлення SMS, MMS або за допомогою Bluetooth.
- **Обмін візитівками:** обмін візитівками з іншою особою через Bluetooth.
- **Видалити:** видалення візитівки.

Власний номер (Меню 2.6)

За допомогою цієї функції ви можете перевірити свої телефонні номери або призначити ім'я кожному з номерів. Змінення, внесені в це меню, не впливають на дійсні абонентські номери, які зареєстровані на вашій SIM-картці.

Управління (Меню 2.7)

За допомогою цього меню можна впорядкувати контакти телефонної книги.

- **Зберегти новий контакт у:** вибір стандартного місця збереження контактної інформації. Якщо вибрати опцію **Завжди запитувати**, під час збереження номера на дисплеї з'являтиметься запит щодо вибору місця збереження.
- **Копіювати всі до:** копіювання всіх контактів з пам'яті SIM-картки в пам'ять телефону або навпаки.
- **Видалити всі:** видалення всіх контактів з пам'яті телефону, пам'яті SIM-картки або з однієї та другої пам'яті одночасно.

- **Стан пам'яті:** перегляд кількості контактів, збережених у пам'яті телефону та на SIM-картці.

Сервісний номер (Меню 2.8)

За допомогою цього меню можна переглянути перелік сервісних телефонних номерів (SDN), призначених вашим оператором зв'язку, включаючи номери екстрених служб та номери довідки. Це меню доступне, якщо ваша SIM-картка підтримує функцію SDN.

1. Перейдіть до потрібного номера та натисніть **<Вид>**.
2. Натисніть **<Виклик>** або [**↶**].

Програми (Меню 3)

Це меню дає змогу використовувати додаткові функції, такі як диктофон, будильник і секундомір.

Щоб відкрити це меню, в режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми**.

Диктофон (Меню 3.1)

За допомогою цього меню можна записувати голосові нагадування. Максимальна тривалість голосового нагадування становить одну годину.

Записування голосового нагадування

1. Щоб розпочати записування, натисніть [**ОК**].
2. Говоріть у мікрофон.
Для призупинення або поновлення записування натисніть [**ОК**].
3. Натисніть **<Стоп>** або [Вниз] для завершення записування. Голосове нагадування зберігається автоматично.
4. Для прослуховування записаного голосового нагадування натисніть [**ОК**].

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть <Опції> та виберіть **Перейти до Моїх голосових записів**.
2. Виберіть голосове нагадування.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
ОК	Пауза або продовження відтворення.
Вліво	Повернення до попереднього нагадування. У режимі утримування: прокрутка назад.
Вправо	Перехід до наступного нагадування. У режимі утримування: прокрутка вперед.
Гучність	Регулювання гучності.
Вниз	Припинення відтворення.

Використання опцій голосового нагадування

Після записування або відтворення голосового нагадування натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відтворити:** відтворення вибраного голосового нагадування.
- **Записати:** записування нового голосового нагадування.
- **Перейти до Моїх голосових записів:** перегляд списку голосових записів.
- **Надіслати через:** надсилання файлу через MMS-повідомлення або за допомогою Bluetooth.
- **Перемістити до:** переміщення файлу в іншу папку.
- **Копіювати на карту пам'яті:** копіювання файлу на карту пам'яті.
- **Видалити:** видалення файлу.
- **Перейменувати:** змінення імені файлу.
- **Видимість Bluetooth:** спільний доступ до потрібного файлу або файлів для інших пристроїв Bluetooth.

- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Світовий час *(Меню 3.2)*

За допомогою цього меню можна встановити місцевий часовий пояс та отримувати інформацію про поточний час в інших частинах світу.

Відображення світового часу

1. Натисніть [Вліво] або [Вправо] для переміщення до потрібного міста. Часові лінії зсуватимуться з одночасним відображенням часу й дати відповідного часового поясу.
2. Натисніть [ОК], щоб зберегти місто для встановлення свого часового поясу.

Перехід на літній/зимовий час

1. Перебуваючи в меню світового часу, натисніть <Опції> та виберіть **Автоматичний перехід на літній час.**

2. Натисніть [ОК] для вибору потрібних часових поясів.
3. Натисніть <Зберег.>.

Будильник *(Меню 3.3)*

За допомогою цього меню ви можете настроїти будильники. Тип сигналу попередження звичайного будильника відповідає типу сигналу про виклики. На будильник не впливають установки звуку.

Настроювання будильника

1. Виберіть тип будильника.
2. Задайте опції будильника:
 - **Будильник:** увімкнення сигналу будильника.
 - **Час будильника:** введення часу спрацювання сигналу.
 - **АМ/РМ:** вибір **АМ** або **РМ** у 12-годинному форматі часу.
 - **Повторити:** вибір параметрів повторного спрацювання.
 - **Звук сигналу:** вибір звуку сигналу.
3. Натисніть <Зберег.>.

Припинення звучання будильника

- Щоб вимкнути звичайний будильник, натисніть будь-яку клавішу.
- Для сигналу будильника з повторенням натисніть <Підтверд.> або [OK].

Натисніть будь-яку клавішу, крім <Підтверд.> та [OK], щоб вимкнути будильник на 5 хвилин, після чого він знов задзвонить. Ви можете робити так максимум 5 разів.

Вимкнення будильника

1. Виберіть будильник, який слід вимкнути.
2. Виберіть **Вимк.** у рядку **Будильник**.
3. Натисніть <Зберег.>.

Настройка спрацювання будильників при вимкненому телефоні

Перебуваючи в режимі будильника виберіть **Автовмикання** → **Увімк.**

Якщо телефон вимкнено, коли настане час спрацювання будильника, телефон увімкнеться та пролунає сигнал.

Таймер (Меню 3.4)

За допомогою цього меню ви можете встановити на телефоні зворотній відлік часу. Телефон задзвонить по завершенні заданого періоду.

Запуск таймера

1. Натисніть <Встанов.>.
2. Введіть проміжок часу для зворотного відліку й натисніть <OK>.
3. Натисніть [OK], щоб розпочати зворотній відлік.

Зупинення таймера

- Натисніть будь-яку клавішу, коли пролунає сигнал таймера.
- Натисніть [OK] у режимі таймера, щоб зупинити його, перш ніж пролунає сигнал.

Секундомір (Меню 3.5)

За допомогою цього меню можна вимірювати час, що минув. Максимальний час вимірювання – 10 годин.

1. Натисніть **[ОК]** для запуску секундоміра.
2. Натисніть **[ОК]**, щоб зафіксувати інтервал. Ви можете повторювати цей крок для фіксації 4 інтервалів.

Нагадування (Меню 3.6)

Використовуйте це меню для створення нагадувань про важливі події та керування ними.

Створення нагадування

1. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Створити**.
2. Введіть текст нагадування та натисніть **[ОК]**.

Перегляд нагадування

1. Виберіть нагадування, яке потрібно переглянути.
2. Натисніть **[Вліво]** або **[Вправо]** для перегляду інших нагадувань.

Використання опцій нагадування

Під час перегляду нагадування натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** змінення тексту нагадування.
- **Надіслати через:** надсилання вибраного нагадування через Bluetooth, SMS- або MMS-повідомлення.
- **Видалити:** видалення нагадування.
- **Стан пам'яті:** перевірка кількості створених нагадувань.

Керування ключами (Меню 3.7)

За допомогою цього меню можна керувати ліцензійними ключами, які були отримані для активації файлів, заблокованих за допомогою систем DRM.

Натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд/Відтворити:** відкриття вибраного об'єкта.
- **Видалити:** видалення вибраного ліцензійного ключа.
- **Перейти до Моїх повідомлень:** перехід до повідомлення, яке містить медіа-файл.

- **Перейти до мого елемента:** перехід до відповідної папки з файлами.
- **Деталі:** перегляд властивостей ліцензійного ключа.

SIM AT (Меню 3.8)

Це меню доступне, якщо ви використовуєте картку, яка підтримує меню SIM AT та забезпечує додаткові послуги, наприклад, новини, інформацію про погоду, спорт, розваги та місцезнаходження. Наявність послуг може відрізнятись залежно від оператора зв'язку. За докладнішою інформацією зверніться до інструкції SIM-картки або до свого оператора зв'язку.

Браузер (Меню 4)

WAP-браузер (WAP – безпроводовий програмний протокол) дає змогу отримати доступ до Інтернету. За допомогою браузера можна отримувати найсвіжішу інформацію, а також різноманітні мультимедійні дані, наприклад, зображення, звуки дзвінка та музичні файли.

Щоб відкрити це меню, в режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Браузер**.

- Перегляд веб-сайтів доступний лише через дисплей медіаплеєра. Цей дисплей увімкнеться автоматично, якщо вибрати опцію доступу до веб-сайту в режимі телефону.

Домашня сторінка (Меню 4.1)

За допомогою цього меню телефон встановлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку оператора зв'язку. Також можна натиснути **[ОК]** у режимі очікування. Телефон переключиться в режим дисплея медіаплеєра та відкриється домашня сторінка.

Навігація по Інтернету

У режимі браузера:

- Проведіть по клавіші для переходу між об'єктами браузера.
- Щоб вибрати об'єкт браузера, натисніть [▶] або [O] та виберіть **Відкрити**.
- Щоб повернутися до попередньої сторінки, натисніть [O] та виберіть **Перейти** → **Назад**.
- Щоб перейти до наступної сторінки, натисніть [O] і виберіть **Перейти** → **Вперед**.

Використання опцій сторінки

Перебуваючи на одній з веб-сторінок, натисніть [O] для доступу до таких опцій:

- **Відкрити**: перехід на веб-сторінку за посиланням.
- **Перейти на домашню сторінку**: перехід на домашню сторінку.
- **Придбання ключів**: надсилання запиту на придбання ліцензійного ключа для файла, захищеного DRM. Цей пункт буде доступним, якщо браузер запустити за допомогою повідомлення, яке містить файл, захищений DRM.

- **Ввести URL**: введення URL-адреси вручну.
- **Перейти**: перехід назад або вперед до сторінок, що зберігаються в історії.
- **Перезавантажити**: оновлення поточної сторінки та актуалізація інформації.
- **Закладки**: додавання поточної сторінки до списку закладок або перегляд цього списку.
- **Копіювати URL до**: надсилання URL-адреси поточної сторінки за допомогою SMS-повідомлення. Телефон переключиться в режим дисплея телефону, що дасть змогу створити повідомлення.
- **Реальний розмір/По ширині дисплея**: вибір режиму перегляду браузера.
- **Зберегти**: збереження вибраного зображення або сторінки.
- **Деталі сторінки**: відображення властивостей сторінки.
- **Параметри браузера**: змінення різноманітних установок браузера.
Кеш: змінення режиму роботи кеша або очищення кеша. Кеш – це тимчасова пам'ять телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки.

Файли Cookie: змінення режиму отримування файлів cookie або видалення файлів cookie. Файли cookie — це фрагменти персональної інформації, що надсилаються до веб-сервера під час перегляду сторінок в Інтернеті.

Параметри: змінення установок екрана та звуку браузера.

Сертифікати: доступ до інформації щодо сертифікатів.

Про браузер: перегляд інформації про версію та авторські права браузера.

- **Вихід:** закриття браузера.

Вихід із браузера

Щоб розірвати зв'язок із мережею та закрити браузер, натисніть [O] і виберіть **Вихід**. Телефон переключиться в режим дисплея телефону.

Ввести URL (Меню 4.2)

Це меню використовується для введення URL-адрес вручну та переходу до відповідних веб-сторінок.

Щоб додати введenu URL-адресу до списку закладок, виберіть **Додати закладку**.

Закладки (Меню 4.3)

За допомогою цього меню можна зберігати URL-адреси для швидкого переходу до відповідних веб-сторінок.

Додавання закладки

1. Натисніть <Додати> або <Опції> та виберіть **Додати закладку**.
2. Введіть ім'я закладки та натисніть [Вниз].
3. Введіть URL-адресу та натисніть <Зберег.>.

Доступ до сторінки, збереженої в закладках

Вибір сторінки призводить до запуску браузера та відображення відповідної веб-сторінки.

Використання опцій закладки

Перебуваючи у списку закладок, натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відкрити:** перехід до вибраної веб-сторінки.

- **Перейти на домашню сторінку:** перехід на домашню сторінку.
- **Ввести URL:** введення URL-адреси вручну.
- **Редагувати закладку:** редагування URL-адреси та імені вибраної закладки.
- **Додати закладку:** додавання нової закладки.
- **Копіювати URL до:** надсилання URL-адреси закладки за допомогою SMS-повідомлення.
- **Видалити:** видалення вибраної або всіх закладок.

Збережені сторінки (Меню 4.4)

За допомогою цього меню можна переглянути список сторінок, збережених під час перегляду.

Якщо на сторінці вибрати посилання, телефон переключиться в режим дисплея медіаплеєра та підключиться до Інтернету, щоб відкрити відповідну сторінку.

Історія (Меню 4.5)

За допомогою цього меню можна переглянути список останніх відвіданих сторінок.

Виберіть URL-адресу зі списку, щоб перейти до відповідної веб-сторінки. Телефон переключиться в режим дисплея медіаплеєра.

Очистити кеш (Меню 4.6)

За допомогою цього меню можна очистити кеш (тимчасову пам'ять телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки).

Установки браузера (Меню 4.7)

Це меню дає змогу вибрати профіль з'єднання для отримання доступу до Інтернету. Ви можете також створити або відредагувати профіль.

► стор. 97

Повідомлення *(Меню 5)*

За допомогою меню **Повідомлення** можна приймати та надсилати текстові та мультимедійні повідомлення. Крім того, ви можете використовувати функції Push-повідомлень та інформаційних повідомлень (СВ).

Щоб відкрити це меню, в режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення**.

Створити повідомлення *(Меню 5.1)*

За допомогою цього меню можна створити та надіслати повідомлення.

SMS-повідомлення *(Меню 5.1.1)*

Служба коротких повідомлень (SMS) дає змогу надсилати та приймати текстові повідомлення, які можуть містити в собі прості зображення, мелодії та анімацію.

Створення та надсилання SMS-повідомлення

1. Введіть текст повідомлення та натисніть **[OK]**.



- Залежно від оператора зв'язку максимальна кількість символів у текстовому повідомленні може відрізнятись. Якщо розмір вашого повідомлення перевищує максимально допустимий для надсилання, телефон автоматично розбиває його на кілька частин.
- Можна застосувати різноманітні функції, натиснувши <Опції>. ► наступний розділ

2. Введіть номер телефону одержувача. Щоб надіслати повідомлення кільком абонентам, заповніть додаткові поля призначення.
3. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **[OK]**.

Застосування опцій під час написання SMS-повідомлення

Під час написання повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Лише надіслати:** лише надсилання повідомлення.
- **Зберегти та відправити:** надсилання повідомлення та збереження його в папці **Надіслані**.

- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи вгору/вниз або натискаючи клавішу.

Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].

- Ввести текст можна лише в режимі телефону.

- **Вставити:** додавання шаблону, запису телефонної книги або закладки.
- **Додати зображення/Додати анімацію/Додати мелодію:** додавання простого зображення, анімації або мелодії.
- **Вкласти:** додавання запису телефонної книги у вигляді візитівки або даних календаря у форматі вкладення.
- **Зберегти у:** збереження повідомлення в іншій папці.
- **Мова введення:** вибір мови для режиму введення тексту T9.
- **Стиль тексту:** змінення атрибутів тексту.
- **Спосіб введення:** змінення режиму введення тексту.

MMS-повідомлення (Меню 5.1.2)

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дає змогу передавати повідомлення, які містять комбінації тексту, зображень, відео та звуків, з телефону на телефон або з телефону до скриньки електронної пошти.

Створення та надсилання MMS-повідомлень

1. Виберіть рядок **Тема**.

- Можна скористатися різними опціями, натискаючи <Опції> в кожному полі.
▶ наступний розділ

2. Введіть тему повідомлення та натисніть [OK].
3. Виберіть рядок **Зображення або відео**.
4. Виберіть **Додати зображення** або **Додати відео**, щоб додати зображення або відеокліп.

- Залежно від оператора зв'язку максимальний розмір повідомлення може відрізнятись.
- Залежно від типу файла або системи DRM (керування правами на цифрову власність) деякі файли можуть бути недоступними для пересилання.

5. Виберіть рядок **Звук**.
6. Виберіть **Додати звук**, щоб додати звуковий запис.
7. Виберіть рядок **Текст**.
8. Введіть текст повідомлення та натисніть **[OK]**.
9. По завершенні натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
10. Введіть телефонний номер або адресу Email
Щоб надіслати повідомлення кільком абонентам, заповніть додаткові поля призначення.
11. Натисніть **[OK]**, щоб надіслати повідомлення.

Застосування опцій під час написання MMS-повідомлення

Під час написання повідомлення натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Додати**: додавання теми або тексту повідомлення.
- **Додати зображення/Додати відео/Додати звук**: додавання зображення, відеокліпу або звукового запису.
- **Змінити зображення/Змінити відео/Змінити звук**: заміна доданого об'єкта.
- **Редагувати**: редагування теми або тексту повідомлення.
- **Попередній перегляд**: перегляд повідомлення таким, яким воно відобразатиметься на дисплеї телефону абонента.
- **Перегляд**: відкриття вибраного вкладення.
- **Надіслати**: надсилання повідомлення.
- **Зберегти у**: збереження повідомлення в іншій папці.
- **Додати сторінку**: додавання сторінок. Ви можете переходити між сторінками, натискаючи [Вліво] або [Вправо].
- **Видалити сторінку**: видалення доданої сторінки.
- **Редагувати сторінку**: змінення тривалості показу сторінки або встановлення сторінки перед іншими сторінками.
- **Вкласти**: додавання запису телефонної книги у вигляді візитівки, даних календаря у форматі вкладення або документа з папки **Інші файли**.

- **Видалити тему/Видалити повідомлення/Видалити медіа/Видалити звук/Видалити:** видалення доданого об'єкта.

Мої повідомлення (Меню 5.2)







За допомогою цього меню ви можете працювати з повідомленнями, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати.




Вхідні (Меню 5.2.1)

У цій папці зберігаються всі отримані вами повідомлення.

Перегляд повідомлення

У списку повідомлень можуть відобразитися такі значки, які вказують на тип повідомлення:

-  SMS
-  MMS
-  Сповіднення про стан MMS
(: завантажується,
: збій отримання)
-  Голосова пошта

-  Push-повідомлення від веб-серверів або повідомлення конфігурації, які містять параметри мережі вашого оператора зв'язку
-  CB(Cell broadcast)-повідомлення від оператора зв'язку
-  Звіт про доставку надісланих повідомлень



- Згідно з системою DRM (закон про захист прав на цифрову власність), пересилання повідомлень, які містять дані з Інтернету, може бути неможливим.
- Значок ! після повідомлення означає, що це повідомлення має високий пріоритет. Сірий значок означає, що це повідомлення має низький пріоритет.

Використання опцій повідомлення

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

SMS-повідомлення

- **Відповісти SMS-повідомленням:** надсилання відповіді через SMS.
- **Відповісти MMS-повідомленням:** надсилання відповіді через MMS.

- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.
Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону або навпаки.
- **Вилучити адресу:** вилучення URL-адрес, адрес Email і телефонних номерів із повідомлення.
- **Вилучити медіа:** збереження мультимедійних даних із повідомлення в пам'яті телефону.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для забезпечення захисту від видалення або його розблокування. Ви можете захистити лише ті повідомлення, які було збережено в пам'яті телефону.

- **Додати до чорного списку:** додавання номера відправника до списку блокування.

MMS-повідомлення

- **Отримати:** завантаження MMS-повідомлення з сервера MMS.
- **Відповісти SMS-повідомленням:** надсилання відповіді через SMS.
- **Відповісти MMS-повідомленням:** відповідь відправнику повідомлення або всім іншим адресатам, включно з відправником, через MMS.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.
Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.

- **Вилучити адресу:** вилучення URL-адрес, адрес Email і телефонних номерів із повідомлення.
- **Вкладення:** збереження мультимедійних даних із повідомлення в пам'яті телефону.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для забезпечення захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Повідомлення конфігурації

- **Встановити:** застосування до телефону конфігурації, зазначеної в повідомленні.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.
Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].
- **Видалити:** видалення повідомлення.

- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для забезпечення захисту від видалення або його розблокування.

Push-повідомлення

- **Перейти до URL:** з'єднання з URL-адресою, зазначеною в повідомленні.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.
Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для забезпечення захисту від видалення або його розблокування.

СВ-повідомлення

- **Зберегти:** збереження повідомлення в пам'яті телефону.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.

Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].

- **Вилучити адресу:** збереження URL-адрес, адрес Email і телефонних номерів із повідомлення.
- **Видалити:** видалення повідомлення.

Звіти про доставку

- **Вилучити адресу:** збереження URL-адрес, адрес Email і телефонних номерів із повідомлення.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра.

У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.

Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].

- **Видалити:** видалення звіту.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для забезпечення захисту від видалення або його розблокування.

Чернетки (Меню 5.2.2)

У цій папці зберігаються повідомлення для подальшого надсилання.

Якщо вибрати повідомлення, його буде відкрито в режимі редагування, щоб ви змогли відредагувати та надіслати це повідомлення.

Вихідні (Меню 5.2.3)

У цій папці зберігаються повідомлення, які телефон намагається надіслати або які не вдалося надіслати.

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати знову:** повторне надсилання повідомлення.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.

Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].

- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону або навпаки.

- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для забезпечення захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Надіслані (Меню 5.2.4)

У цій папці зберігаються надіслані повідомлення.

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Переключення екранів:** переключення в режим дисплея медіаплеєра. У цьому режимі можна переглядати повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вгору/вниз, або переглянути інші повідомлення, проводячи по сенсорній панелі вправо/вліво.
Щоб повернутися до дисплея телефону, натисніть [↶] або [PHONE ● MP3].
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.

- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону або навпаки.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для забезпечення захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Мої папки (Меню 5.2.5)

За допомогою цього меню можна створювати папки та впорядковувати свої повідомлення.

Створення папки

1. Натисніть <Так>.
2. Введіть ім'я папки та натисніть <ОК>.

Використання опцій папки

Під час перегляду переліку папок натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відкрити:** відкриття вибраної папки.
- **Створити папку:** додавання нової папки.
- **Переіменувати папку:** змінення імені папки.
- **Видалити:** видалення вибраної папки.

Шаблони (Меню 5.3)

За допомогою цього меню можна створювати та використовувати шаблони найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.

Шаблони SMS-повідомлень (Меню 5.3.1)

Ви можете створювати SMS-шаблони з найуживаніших речень, щоб потім швидко вставляти їх під час написання SMS-повідомлення.

Створення шаблону

1. Виберіть вільну позицію.
2. Введіть повідомлення та натисніть <ОК>.

Використання опцій шаблону

Під час перегляду списку шаблонів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування вибраного шаблону.
- **Надіслати повідомлення:** створення та надсилання нового повідомлення з використанням вибраного шаблону.
- **Видалити:** видалення вибраного шаблону.
- **Додати новий:** додавання нового шаблону.

Шаблони MMS (Меню 5.3.2)

Ви можете скористатися як стандартними шаблонами MMS, так і створеними власноруч під час написання MMS-повідомлення.

Під час перегляду списку шаблонів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд:** перегляд вибраного шаблону.
- **Редагувати:** створення та надсилання нового повідомлення з використанням вибраного шаблону.
- **Надіслати повідомлення:** надсилання вибраного шаблону.
- **Видалити:** видалення вибраного шаблону або всіх шаблонів, крім стандартних.

Видалити всі (Меню 5.4)

Це меню дає змогу видалити всі повідомлення у кожній скриньці повідомлень одночасно.

1. Натисніть [ОК] для вибору скриньок повідомлень, які буде очищено.
Подвійне натискання цієї клавіші відобразить типи повідомлень. Ви зможете вказати, повідомлення якого типу слід видалити.

2. Натисніть <Видалити>.
3. Натисніть <Так> для видалення захищених повідомлень. Щоб не видалити, натисніть <Ні>.
4. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Установки (Меню 5.5)

За допомогою цього меню можна налаштовувати різні опції служби надсилання повідомлень.

SMS-повідомлення (Меню 5.5.1)

Ви можете змінювати установки SMS-повідомлень.

- **Установки надсилання:** встановіть такі опції надсилання SMS-повідомлень:
Підтвердж. прочитання: дає змогу адресатам відповідати вам через ваш сервер SMS-повідомлень.
Звіт про доставку: налаштування мережі для сповіщення про доставку повідомлення.
Вибір каналу: вибір **GSM** або **Переважно GPRS** (залежно від вашої мережі).

- **Блокування номера:** вкажіть телефонні номери, з яких ви не бажаєте отримувати повідомлення.
- **Поточний профіль:** перевірка або вибір профілю установок SMS.
- **Установки профілю:** встановлення властивостей кожного профілю.
SMS-центр: збереження або змінення номера сервера SMS-повідомлень.
Одержувач за замовчуванням: введення стандартного номера одержувача. Його буде автоматично введено у список адресатів.
Тип за замовчуванням: встановлення стандартного типу повідомлення. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.
Термін дії: встановлення терміну зберігання повідомлення на сервері SMS-повідомлень.
Назва: введення назви профілю.

MMS-повідомлення (Меню 5.5.2)

Ви можете змінити установки MMS-повідомлень.

- **Опції відправки:** встановлення опцій надсилання MMS-повідомлень:
Надіслати підтвердження доставки: налаштування мережі на сповіщення про доставку повідомлення.
Приховати адресу: приховування своєї адреси від телефону адресата.
Надіслати підтвердження прочитання: надсилання запиту щодо прочитання разом із повідомленням.
Пріоритет: встановлення рівня пріоритетності повідомлень.
Термін дії: встановлення терміну зберігання повідомлення на сервері MMS-повідомлень.
Час доставки: встановлення часового проміжку перед надсиланням повідомлень.
Розмір вихідного повідомлення: вибір максимального розміру для створення повідомлень.
- **Опції отримання:** встановлення опцій приймання MMS-повідомлень:
Відхилити невідомих відправників: відхилення повідомлень від невідомих відправників.

Дозволити рекламу: дозвіл на приймання рекламних повідомлень.

Дозволити інформацію: приймання інформаційних повідомлень.

Дозволити звіти: налаштування мережі на сповіщення відправника про отримання вами його повідомлення.

Отримання у дом. мережі: дає змогу вказати, чи телефон автоматично прийматиме нові повідомлення, коли ви перебуваєте в межах покриття домашньої мережі.

Отримання у роумінгу: дає змогу вказати, чи телефон автоматично прийматиме нові повідомлення, коли ви перебуваєте в роумінгу в іншій мережі.

Під час приймання повідомлень у домашній мережі або в роумінгу доступні такі опції:

- **Вручну:** телефон виводить на дисплей сповіщення. Скористайтеся опцією

Отримати, щоб вручну завантажити нові повідомлення.

- **Авто:** телефон автоматично завантажує нові повідомлення з сервера.

- **Відхилити:** телефон відхиляє всі повідомлення.

- **Чорний список:** збереження номерів телефонів та Email-адрес, з яких ви не бажаєте отримувати повідомлення.
- **Профілі мультимедійних повідомлень:** вибір профілю з'єднання для MMS-повідомлень. Ви можете також створити або відредагувати профіль. ► стор. 97

Push-повідомлення (Menu 5.5.3)

Ви можете змінити установки отримання Push-повідомлень від веб-серверів.

- **Отримати:** встановлення параметрів отримання телефоном Push-повідомлень. Якщо вибрати **Чорний список**, телефон не прийматиме повідомлення з адрес, указаних у чорному списку.
- **Чорний список:** впорядкування заблокованих адрес серверів.

СВ-повідомлення (Меню 5.5.4)

Ви можете змінити установки приймання СВ-повідомлень.

- **Отримати:** дозвіл або заборона приймання СВ-повідомлень.

- **Список каналів:** визначення каналів, за допомогою яких ви бажаєте приймати СВ-повідомлення. За докладнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.
- **Мова:** встановлення мови відображення СВ-повідомлень.




Екстрені повідомлення (Меню 5.6)

Ви можете надіслати екстрене повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію. Ви також можете одержати екстрене повідомлення від людини, яка потрапила в екстрене становище. Скористайтеся цим меню, щоб задати параметри надсилання та отримання екстрених повідомлень.

- **Опції відправки:** Встановіть такі опції надсилання екстрених повідомлень:

Надсилання екстреного повідомлення увімкнення або вимкнення функції екстрених повідомлень. Щоб надіслати екстрене повідомлення, перейдіть в режим очікування, заблокуйте клавіатуру та натисніть кнопку [Гучність] 4 рази.

Одержувачі: вкажіть номери телефонів, на які слід надсилати екстрені повідомлення.

- Під час надсилання телефоном екстреного повідомлення блимає значок , в цьому режимі неможливо скористатися функціями меню. Для використання телефону у звичайному режимі натисніть [] після змінення значка на .

Повторення: задайте кількість повторних надсилань телефоном екстрених повідомлень.

Повідомлення: перевірте текст заданого екстреного повідомлення.

- **Опції отримання:** вкажіть, чи телефон використовуватиме заданий стандартний тип сигналу (сирена та сигнальне повідомлення) для вхідних екстрених повідомлень. Якщо вибрати **Звичайний**, телефон використовуватиме установки сигналу повідомлення.

- Ви можете скористатися екранною довідкою, натиснувши в режимі відправки <Опції> та вибравши **Довідка**.

Стан пам'яті (Меню 5.7)

За допомогою цього меню можна переглянути об'єм пам'яті, використовуваний у кожній папці повідомлень.

Мої файли (Меню 6)

За допомогою меню **Мої файли** можна отримати доступ до зображень, відео, музичних та звукових файлів, а також інших файлів, які було збережено в пам'яті телефону або на карті пам'яті.





Щоб відкрити це меню, в режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Мої файли**.

Рекомендації щодо DRM (Керування правами на цифрову власність)

Згідно з системою DRM деякі медіафайли, які завантажуються з Інтернету або отримуються через MMS, можуть потребувати ліцензійного ключа для доступу до них.

Отримати ключ можна з веб-сторінки, яка володіє правами на дані. Для цього скористайтеся опцією **Активувати ключ**.

Зверніть увагу на такі значки у списку:

- : Об'єкт із дійсним ключем, який можна пересилати.
- : Об'єкт без дійсного ключа, який можна пересилати.
- : Об'єкт із дійсним ключем, який не можна пересилати.
- : Об'єкт без дійсного ключа, який не можна пересилати.

Ваш оператор зв'язку підтримує лише файли, захищені DRM, з обмеженою та необмеженою кількістю використань.

Зображення (Меню 6.1)

За допомогою цього меню можна переглянути зроблені вами фотографії та зображення, які ви завантажили, отримали разом із повідомленнями або імпортували з комп'ютера.

Перегляд зображення


1. Виберіть папку зображень.
2. Виберіть зображення.
3. Натисніть [Вліво] або [Вправо] для перегляду інших фотографій.

Перегляд слайд-шоу

Ви можете переглянути свої фотографії в режимі слайд-шоу, тобто послідовного показу кожної фотографії в поточній папці.

1. Виберіть **Мої фотографії**.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Слайд-шоу**.
3. Виберіть інтервал.
Почнеться показ слайд-шоу.
4. Натисніть <Стоп>, щоб зупинити слайд-шоу.

Користування опціями зображень

Під час перегляду зображення натисніть <>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** надсилання файла через MMS-повідомлення або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як зображення абонента:** встановлення зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Перемістити до:** переміщення файла до іншої папки в пам'яті телефону або на карту пам'яті.
- **Копіювати на карту пам'яті:** копіювання файла на карту пам'яті.

- **Активувати ключ:** отримання ліцензійного ключа, якщо спливає термін дії ключа для вибраного файла, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Перейменувати:** змінення імені файла.
- **Видимість Bluetooth:** спільний доступ до потрібного файла або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Керування ключами:** керування придбаними ліцензійними ключами.

Відео (Меню 6.2)

За допомогою цього меню можна переглянути відеокліпи, які ви записали, завантажили, отримали разом із повідомленнями або імпортували з комп'ютера.



Відеокліпи, записані на інших пристроях, наприклад, відеокамерах, можуть не відтворюватися належним чином.

Відтворення відеокліпів

1. Виберіть папку з відеозаписами.
2. Виберіть відеокліп.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
ОК	Пауза або продовження відтворення.
Вліво	У режимі утримування: прокрутка назад.
Вправо	У режимі утримування: прокрутка вперед.
Гучність	Регулювання гучності.
Вгору	Повернення до списку відеокліпів.
Вниз	Припинення відтворення.

Використання опцій відео

Після відтворення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** надсилання файла через MMS-повідомлення або за допомогою Bluetooth.
- **Перемістити до:** переміщення файла до іншої папки в пам'яті телефону або на карту пам'яті.
- **Копіювати на карту пам'яті:** копіювання файла на карту пам'яті.
- **Активувати ключ:** отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає термін дії ключа для вибраного файла, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Переименувати:** змінення імені файла.
- **Видимість Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до вибраного файла або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Керування ключами:** керування придбаними ліцензійними ключами.

Музика (Меню 6.3)

За допомогою цього меню можна переглянути музичні файли, які ви завантажили або імпортували з комп'ютера.

Відтворення музики

Виберіть файл.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
Вліво	Повернення до попереднього файла.
Вправо	Перехід до наступного файла.
Гучність	Регулювання гучності.

Користування опціями музичних файлів

Під час відтворення музичного файла натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Встановити як:** встановлення файла як звуку дзвінка або звуку для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Перемістити на карту пам'яті:** переміщення файла на карту пам'яті. Ця опція стає доступною лише тоді, коли карту пам'яті вставлено в телефон.
- **Копіювати на карту пам'яті:** копіювання файла на карту пам'яті.
- **Активувати ключ:** отримання ліцензійного ключа, якщо спливає термін дії ключа для вибраного файла, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Видимість Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до вибраного файла або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Керування ключами:** керування придбаними ліцензійними ключами.

Звуки (Меню 6.4)

За допомогою цього меню можна переглянути записані вами голосові нагадування та звукові файли, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

Відтворення звукового запису

1. Виберіть папку зі звуками.
2. Виберіть звукозапис. Щодо голосових нагадувань див. **Диктофон**. ► стор. 52

Користування опціями звуків

Під час відтворення звукового файла натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** надсилання файла через MMS-повідомлення або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** встановлення файла як звуку дзвінка або звуку для ідентифікації абонента з телефонної книги. Ця опція не доступна для файлів формату .amr.
- **Перемістити до:** переміщення файла до іншої папки в пам'яті телефону або на карту пам'яті.

- **Копіювати на карту пам'яті:** копіювання файла на карту пам'яті.
- **Активувати ключ:** отримання ліцензійного ключа, якщо спливає термін дії ключа для вибраного файла, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Перейменувати:** змінення імені файла.
- **Видимість Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до вибраного файла або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.
- **Керування ключами:** керування придбаними ліцензійними ключами.

Інші файли (Меню 6.5)

У цій папці зберігаються отримані файли у форматі, що не підтримується вашим телефоном. Ви не зможете відкрити ці файли за допомогою телефону.

Під час перегляду списку файлів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** надсилання файла через MMS-повідомлення або за допомогою Bluetooth.
- **Перемістити на карту пам'яті:** переміщення файла на карту пам'яті.
- **Копіювати на карту пам'яті:** копіювання файла на карту пам'яті.
- **Видалити:** видалення вибраного файла або всіх файлів.
- **Перейменувати:** змінення імені файла.
- **Видимість Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до вибраного файла або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Карта пам'яті (Меню 6.6)

За допомогою цього меню ви можете звертатися до файлів, які зберігаються на карті пам'яті. Це меню відображається лише тоді, коли карту пам'яті вставлено в телефон.



За замовчуванням телефон використовує карти пам'яті, відформатовані під файлову систему FAT16. Якщо ви вставите карту пам'яті з файловою системою FAT32, телефон запропонує відформатувати карту пам'яті. Якщо не зробити це, карта пам'яті в телефоні буде недоступна.

Стан пам'яті (Меню 6.7)

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, який займають медіафайли загалом та кожна скринька медіа окремо.

Календар (Меню 7)

Це меню дає змогу стежити за своїм розкладом.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Календар**.

Створення події

У календарі можна зберігати призначені зустрічі, річниці та завдання. На один день може бути призначено декілька подій.

Призначення зустрічі

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити** → **Призначена зустріч**.
2. Введіть інформацію або змініть установки:
 - **Тема:** введення заголовка зустрічі.
 - **Деталі:** введення деталей зустрічі.
 - **Дата початку та Час початку:** введення дати й часу початку зустрічі.
 - **AM/PM:** вибір **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
 - **Дата закінчення та Час закінчення:** введення дати й часу завершення зустрічі.

- **AM/PM:** вибір **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
- **Розташ.:** введення інформації про розташування події.
- **Будильник:** встановлення сигналу сповіщення про зустріч.
- **Перед:** встановлення того, за який час до події лунатиме сигнал нагадування про неї, а також вибір одиниці встановлення.
- **Будильник:** вибір одиниці встановлення сигналу.
- **Звук сигналу:** вибір звуку сигналу.
- **Повторити:** встановлення повторення події та одиниці повтору.
- **Повторити:** встановлення режиму повтору.
- **До:** встановлення дати завершення, якщо подія повторюватиметься.

3. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти подію.

Введення річниці




1. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити** → **Річниця**.

2. Введіть інформацію або змініть установки:
 - **Випадок:** введення інформації про річницю.
 - **Дата:** введення дати.
 - **Будильник:** встановлення сигналу сповіщення про річницю.
 - **Перед:** встановлення того, за який час до річниці лунатиме сигнал нагадування про неї, а також вибір одиниці встановлення.
 - **Будильник:** вибір одиниці встановлення сигналу.
 - **Час будильника:** введення часу спрацювання сигналу.
 - **AM/PM:** вибір **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
 - **Звук сигналу:** вибір звуку сигналу.
 - **Повторювати щороку:** налаштування телефону на щорічне нагадування про річницю.
3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти річницю.

Створення завдання

1. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Створити** → **Завдання**.
2. Введіть інформацію або змініть установки:
 - **Завдання:** введення інформації про завдання.
 - **Дата початку:** введення дати початку.
 - **Строк виконання:** введення дати завершення.
 - **Вибрати пріоритет:** вибір рівня пріоритетності.
3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти завдання.

Перегляд події

1. Виберіть дату, щоб переглянути заплановані на цей день події.
Відобразиться список подій, запланованих на вибраний день. На кожен тип події вказують такі значки:
 -  : Призначена зустріч
 -  : Річниця
 -  : Завдання

2. Виберіть подію для перегляду інформації про неї.
3. Натискайте [Вліво] або [Вправо] для переходу до інших подій, запланованих на вибраний день.

Під час перегляду події натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування події.
 - **Створити:** додавання нової події.
 - **Надіслати через:** надсилання події через повідомлення SMS, MMS або за допомогою Bluetooth.
 - **Видалити:** видалення події.
 - **Стан пам'яті:** доступ до інформації про стан пам'яті для подій, що збережені в календарі.
- **Перейти до:** вибір сьогоднішньої дати або введення певної дати.
 - **Надіслати через:** надсилання події через повідомлення SMS, MMS або за допомогою Bluetooth.
 - **Список подій:** сортування записів за типом події.
 - **Видалити:** видалення записів, збережених у календарі, за допомогою різноманітних опцій видалення.
 - **Пропущені події:** перегляд пропущених подій із нагадуванням.
 - **Стан пам'яті:** доступ до інформації про стан пам'яті для подій, які збережені в календарі.


Користування опціями календаря

Перебуваючи у списку подій, натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд:** перегляд подій, запланованих на вибраний день.
- **Створити:** додавання нової події.

Камера (Меню 8)



За допомогою вбудованого в телефон модуля камери ви можете робити фотографії та записувати відео.


Для доступу до цього меню в режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Камера**, або натисніть [].

Фотографування



Ви можете робити фотографії в різних режимах. Камера телефону робить фотографії у форматі JPEG.

Фотографування


1. Щоб увімкнути камеру, відкрийте меню **Камера** або натисніть [].
2. Зробіть необхідні настройки.
 - Натисніть <> для переключення в режим дисплея медіаплеєра. ► стор. 29
 - Натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб відрегулювати яскравість.

- Натискайте [Вгору], [Вниз] або кнопку [Гучність] для наближення або віддалення.
- Щоб переключитися в режим відеозйомки, натисніть []. ► стор. 83

3. Щоб сфотографувати, натисніть [ОК]. Фотографію буде збережено в папці **Мої фотографії**.

4. Для того, щоб	Натисніть
скористатися опціями фотографій	<  >. ► стор. 83
переглянути невидимі фрагменти фотографії	[Вгору] або [Вниз].
видалити фотографію	[C], а потім <Так>.
повернутися в режим фотографування	<  >.

Опції фотографування




Після збереження фотографії натисніть , щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** надсилання файлу через MMS-повідомлення або за допомогою Bluetooth.
- **Видошукач:** повернення в режим зйомки.
- **Встановити як зображення абонента:** встановлення фотографії як зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Переіменувати:** змінення імені файлу.
- **Перейти до Моїх фотографій:** перехід до папки **Мої фотографії**. ► стор. 73
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файлу для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Видимість Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до вибраного файлу або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.

Записування відео

Ви можете записати відео, яке відображається на екрані камери, та зберегти його.

Записування відео

1. У режимі фотографування натисніть [, щоб перейти в режим відеозйомки.
2. Зробіть необхідні настройки.
 - Натисніть  для переключення в режим дисплея медіаплеєра. ► стор. 31
 - Натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб відрегулювати яскравість.
 - Натискайте [Вгору], [Вниз] або кнопку [Гучність] для наближення або віддалення.
 - Щоб перейти в режим фотографування, натисніть []. ► стор. 82
3. Щоб розпочати записування, натисніть [OK].
4. Щоб припинити записування, натисніть [OK]. Відео буде автоматично збережено в папці **Мої відеокліпи**.

5. Для того, щоб	Натисніть
відтворити відеокліп	[OK].
відкрити опції відео	<Опції>. ► стор. 84
видалити відеокліп	[C], а потім <Так>.
повернутися в режим відеозйомки	<Перегл.>.

Використання опцій відео

Після збереження відеокліпу натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати через:** надсилання файла через MMS-повідомлення або за допомогою Bluetooth.
- **Видошукач:** повернення в режим відеозйомки.
- **Видалити:** видалення файла.
- **Перейменувати:** змінення імені файла.
- **Перейти до мого відео:** перехід до папки **Мої відеокліпи**. ► стор. 74

- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файла для надання захисту від видалення або його розблокування.
- **Видимість Bluetooth:** дозвіл на спільний доступ до вибраного файла або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Деталі:** відображення властивостей файла.

Установки (Меню 9)

За допомогою меню **Установки** можна змінювати різноманітні опції, що дає змогу настроїти телефон для задоволення ваших потреб. Ви можете також повернути телефон до стандартних установок.

Щоб відкрити це меню, в режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки**.

Час і дата (Меню 9.1)

За допомогою цього меню можна змінити час і дату, які відображаються на дисплеї вашого телефону. Перед установкою часу й дати слід вказати свій часовий пояс у меню **Світовий час**. ► стор. 53

- **Автоматичне оновлення:** вибір режиму оновлення поточного часу й дати.
 - **Спочатку запитувати:** коли ви перебуваєте закордоном, телефон отримує код МСС (мобільний код країни) від мережі й автоматично оновлює поточний час, враховуючи різницю між поясами. Перш ніж оновлювати, на телефоні з'явиться запит щодо оновлення інформації про час.
- Якщо під час подорожі ви переміщуєтеся з одного часового поясу в інший і перебуваєте в цей час у межах однієї країни, інформація про поточний час може не оновитися.
- **Лише вручну:** можна встановити дату й час вручну.
 - **Авто:** телефон отримуватиме інформацію про час від мережі.
 - **Час:** введення поточного часу.
 - **АМ/РМ:** вибір **АМ** або **РМ** у 12-годинному форматі часу.
 - **Формат часу:** встановлення формату часу.

- **Дата:** введення поточної дати.
- **Формат дати:** встановлення формату дати.

Телефон (Меню 9.2)

Багато різних функцій телефону можна настроїти за своїм смаком.

Деякі меню можуть бути недоступними залежно від оператора зв'язку.

Мова (Меню 9.2.1)

Використовуйте це меню для вибору мови інтерфейсу. Якщо вибрано **Авто**, телефон використовуватиме ту ж саму мову, що й SIM-картка.

Привітання (Меню 9.2.2)

За допомогою цього меню можна ввести привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.

Швидкий доступ (Меню 9.2.3)

Під час натискання в режимі очікування навігаційні клавіші дають швидкий доступ до певних меню. За допомогою цього меню можна призначити клавішу швидкого доступу.

Призначення клавіш швидкого доступу

1. Виберіть клавішу, яку буде використано для швидкого доступу.
2. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

Використання опцій швидкого доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Змінити:** призначення або змінення меню швидкого доступу.
- **Видалити:** деактивація призначення швидкого доступу для вибраної клавіші.
- **Видалити всі:** деактивація всіх призначень клавіш швидкого доступу.

Кнопка гучності (Меню 9.2.4)

За допомогою цього меню можна змінювати установки кнопки гучності.

- **Функція кнопки гучності:** Встановлення вимкнення звуку дзвінка або відхилення виклику натисканням кнопки [Гучність] під час вхідного виклику. Можна також задати, чи надсилати SMS-повідомлення абонентові, якщо його виклик було відхилено.

- **SMS-повідомлення:** введення тексту повідомлення, яке слід надіслати абонентові, якщо його виклик було відхилено.

Додаткові установки (Меню 9.2.5)

Ви можете увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді.

- **Автодозвон:** встановлення автоматичного набору номера абонента до десяти разів у випадку невдалої спроби виклику.
- **Відповідь будь-якою клавішею:** відповідь на вхідні виклики натисканням будь-якої клавіші, крім <Відмова> та [☎].

Режим без зв'язку (Меню 9.2.6)

Це меню дає змогу переключити телефон у режим без зв'язку або повернути в режим онлайн.

Установки USB (Меню 9.2.7)

Це меню використовується для вибору режиму USB, який застосовуватиметься в разі підключення телефону до ПК через USB-порт.

- **Передача медіа:** можна скористатися режимом передачі даних для передавання файлів WMDRM (Windows Media Digital Rights Management), які мають ліцензійні ключі, безпосередньо з медіапрогравача Windows версії 10 на телефон. Також можна отримати нові ліцензійні ключі для DRM-файлів, у яких спливає термін дії ключів.
- **Накопичувач:** можна отримати доступ до карти пам'яті з ПК.
- **PC studio:** можна скористатися програмою Samsung PC Studio для синхронізації даних та обміну медіафайлами між телефоном і ПК.
- **Запитувати під час з'єднання:** телефон запитуватиме вибрати потрібний режим USB кожного разу під час підключення телефону до комп'ютера за допомогою кабелю даних.

Дисплей (Меню 9.3)

За допомогою цього меню можна змінювати установки дисплея.

Кольорова схема (Меню 9.3.1)

Ви можете вибрати зразок кольорової схеми для режиму меню.

Яскравість (Меню 9.3.2)

Ви можете відрегулювати яскравість дисплеїв для використання в різних умовах освітлення.

Стиль набору номера (Меню 9.3.3)

За допомогою цього меню можна вибрати шрифт і колір цифр, які ви вводите під час набирання номера, а також колір фону.

Звук (Меню 9.4)

За допомогою цього меню можна змінити установки звуку.

Вхідний виклик (Меню 9.4.1)

Це меню дає змогу змінити звукові настройки для вхідних викликів.

- **Звук дзвінка:** вибір звуку дзвінка.
- **Гучність:** вибір гучності дзвінка.
- **Тип сигналу:** вибір типу сповіщення про вхідні виклики.

Звук клавіатури (Меню 9.4.2)

Це меню дає змогу вибрати звук клавіш, який лунатиме під час їх натискання.

- У режимі очікування гучність клавіатури можна відрегулювати за допомогою кнопки [Гучність].

Звук повідомлення (Меню 9.4.3).

За допомогою цього меню можна змінити установки звуку окремо для вхідних повідомлень SMS, MMS та CB.

- **Тон:** вибір одного з кількох звуків повідомлення.
- **Тип сигналу:** вибір типу сповіщення про отримання повідомлення.
- **Повторення:** вибір частоти інформування про надходження нового повідомлення.

Увімк./вимк.живлення (Меню 9.4.4)

Це меню дає змогу вибрати мелодію, яка лунатиме під час увімкнення або вимкнення телефону.

Режим без звуку (Меню 9.4.5)

Це меню дає змогу встановити тип сповіщення, який використовуватиметься телефоном у режимі без звуку для відповідної події.

Додаткові звуки (Меню 9.4.6)

За допомогою цього меню можна задати інші звуки, які використовуються телефоном.

- **Щохвилиний сигнал:** увімкнення або вимкнення щохвилиного звукового сигналу під час вихідних викликів, який відлічує тривалість розмови.
- **Звук з'єднання:** встановлення звукового сигналу, який сповіщає про досягнення вихідним викликом мережі.
- **Попередження під час розмови:** телефон інформує вас під час розмови про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.
- **Звук контекстного меню:** увімкнення або вимкнення звукового сигналу під час відображення вікна підказки.

Підсвічування (Меню 9.5)

За допомогою цього меню ви можете змінити установки підсвічування.

Тривалість підсвічування (Меню 9.5.1)

Ви можете вибрати тривалість підсвічування кожного з дисплеїв.

- **Нормальний:** вибір тривалості підсвічування.
- **Економний режим:** вибір тривалості підсвічування в економному режимі після вимкнення підсвічування. По завершенні заданого проміжку часу підсвічування дисплея вимкнеться.

Підсвічування клавіатури (Меню 9.5.2)

Це меню дає змогу вибрати параметри використання підсвічування клавіатури. Виберіть один із наступних параметрів у рядку

Підсвічування:

- **Завжди:** підсвічування клавіатури завжди увімкнено.
- **Нічний час:** підсвічування клавіатури вмикається лише з 17:00 до 09:00.

- **Обрати час:** можна задати проміжок часу, протягом якого буде увімкнено підсвічування клавіатури.

Посібник (Меню 9.6)

Щоб опанувати використання клавіш медіаплеєра, ознайомтеся з цим меню. Телефон переключиться в режим дисплея медіаплеєра і запуститься посібник, який міститься в телефоні.

Натисніть [▶▶1] та дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Послуги мережі (Меню 9.7)

Це меню використовується для доступу до послуг мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до свого оператора зв'язку.

Переадресація дзвінків (Меню 9.7.1)

Ця послуга мережі дає змогу переадресувати вхідні виклики на заданий номер.

1. Виберіть спосіб переадресації викликів:
 - **Завжди переадресувати:** переадресація всіх викликів.

- **Зайнято:** виклики переадресовуються, якщо ви в цей час розмовляєте по телефону.
 - **Немає відповіді:** виклики переадресовуються, якщо ви не відповідаєте на них.
 - **Якщо недосяжно:** виклики переадресовуються, якщо ви перебуваєте поза межами мережі або коли телефон вимкнено.
 - **Скасувати всі:** скасування всіх опцій переадресації.
2. Виберіть тип викликів для переадресації.
 3. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути переадресацію викликів, виберіть **Вимк**.
 4. Перейдіть до рядка **Переадр.на номер**.
 5. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики.
 6. Якщо було вибрано **Немає відповіді**, перейдіть до рядка **сек.** та виберіть проміжок часу очікування мережі перед переадресацією виклику.
 7. Натисніть **<Вибрати>**.

Заборона дзвінків (Меню 9.7.2)

Мережева послуга заборони викликів дає змогу обмежувати здійснення викликів.

1. Виберіть опцію заборони викликів:
 - **Всі вихідні:** заборона всіх вихідних викликів.
 - **Міжнародні:** заборона міжнародних викликів.
 - **Міжнародні за винятком домашніх:** коли ви перебуваєте за кордоном, виклики можуть здійснюватися лише за номерами країни перебування та номерами країни, де знаходиться ваш оператор зв'язку.
 - **Всі вхідні:** заборона вхідних викликів.
 - **Вхідні за кордоном:** заборона вхідних викликів, коли ви перебуваєте за межами зони дії мережі вашого оператора зв'язку.
 - **Скасувати всі:** скасування всіх установок заборони викликів та перехід до звичайного режиму прийому та здійснення викликів.

- **Змінити пароль заборони:** змінення пароля заборони викликів, який надається оператором зв'язку.
2. Виберіть тип викликів для заборони.
 3. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути заборону викликів, виберіть **Вимк**.
 4. Введіть пароль заборони викликів, який надається оператором зв'язку, та натисніть **<Вибрати>**.

Очікування дзвінка (Меню 9.7.3)

Ця послуга мережі повідомляє про те, що під час вашої розмови по телефону хтось намагається до вас додзвонитися.

1. Виберіть тип викликів, для яких слід застосовувати опцію очікування.
2. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути очікування викликів, виберіть **Вимк**.

Вибір мережі (Меню 9.7.4)

Функція вибору мережі дає змогу здійснити автоматичний або ручний вибір мережі під час роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Ви можете вибрати іншу мережу, якщо між місцевим оператором та вашим оператором зв'язку діє угода про роумінг.

Ідентифікація номера (Меню 9.7.5)

Ця послуга дає змогу приховати свій телефонний номер від особи, якій ви телефонуєте. Якщо вибрати **За замовчуванням**, телефон використовуватиме стандартні установки, задані мережею.

- Деякі мережі не дозволяють змінювати ці установки.

Сервер голосової пошти (Меню 9.7.6)

Це меню дає змогу зберегти номер сервера голосової пошти й отримати доступ до голосових повідомлень.

- Потрібно зберегти номер сервера голосової пошти, перш ніж з'єднуватися з сервером. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

- **Під'єднати до гол. сервера:** підключення до сервера голосової пошти для прослуховування отриманих повідомлень.
- **Номер гол. сервера:** введення номера сервера голосової пошти.

Закрита група користувачів (Меню 9.7.7)

Це меню дає змогу обмежити вхідні та вихідні виклики вибраної групи абонентів. Докладнішу інформацію щодо створення закритої групи користувачів можна дізнатися у свого оператора зв'язку.

- **Список індексів:** додавання, видалення або активація номерів індексів груп CUG.
- **Зовнішній доступ:** дозвіл на виклики за номерами поза закритою групою користувачів. Ця функція залежить від умов вашої передплати CUG.
- **Група за замовчуванням:** увімкнення установок послуги CUG за замовчуванням, якщо ви замовили її у свого оператора зв'язку. Під час виклику вам надається можливість скористатися своєю групою за замовчуванням замість вибирання її зі списку.

Bluetooth (Меню 9.8)

За допомогою функції Bluetooth можна встановити безпроводове з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, обмінятися з ними даними, а також говорити, використовуючи функцію «Вільні руки» або дистанційно керувати телефоном.

Технологія Bluetooth дає змогу встановлювати безкоштовне безпроводове з'єднання між пристроями, які підтримують цю технологію, на відстані до 10 метрів. Оскільки пристрої Bluetooth взаємодіють з використанням радіохвиль, ваш телефон та інший пристрій Bluetooth не обов'язково мають перебувати в межах видимості один від одного.



- Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Для досягнення кращих результатів не рекомендується використовувати Bluetooth під час роботи з мультимедійними функціями, наприклад, диктофоном, камерою або музичним плеєром.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не були перевірені та затверджені компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з вашим телефоном.

Настройка функції Bluetooth








Меню **Bluetooth** дає змогу перейти до вибору таких опцій:

- **Активация:** увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мої пристрої:** пошук придатних до підключення пристроїв Bluetooth.
- **Видимість мого телефону:** дає змогу увімкнути або вимкнути досяжність вашого телефону для інших пристроїв Bluetooth.
- **Ім'я мого телефону:** призначення імені Bluetooth вашого телефону, яке відобразиться на інших пристроях.
- **Захищений режим:** визначає, чи телефон запитуватиме підтвердження на доступ інших пристроїв до ваших даних.
- **Послуги Bluetooth:** перегляд доступних послуг Bluetooth.

Пошук і з'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

1. Виберіть пункт **Мої пристрої** в меню **Bluetooth**.
2. Виберіть **Пошук нових пристроїв**.

Після пошуку буде відображено перелік усіх наявних пристроїв. Тип пристрою позначається такими значками:

-  Стереогарнітура
-  PDA
-  Мобільний телефон
-  Невідомий пристрій
-  Комп'ютер
-  Принтер
-  Автокомплект «Вільні руки»/ моногарнітура

3. Виберіть пристрій.
4. Введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<OK>**. Цей код використовується лише один раз і вам не потрібно його запам'ятовувати.

Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

- Деякі пристрої, особливо гарнітури та автомобільні комплекти, можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад **0000**. Якщо інший пристрій використовує код, необхідно ввести його.

Використання опцій пристроїв

Під час перегляду списку пристроїв натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **З'єднання:** з'єднання з гарнітурою або автомобільним комплектом.
- **Роз'єднання:** від'єднання від підключеного пристрою.
- **Перегл.файли:** пошук даних на іншому пристрої та їх імпортування безпосередньо на ваш телефон.
- **Список послуг:** доступ до списку послуг пристрою Bluetooth.
- **Переіменувати:** змінення імені підключеного пристрою.
- **Авторизувати/Неавторизований пристрій:** визначає, чи телефон запитуватиме підтвердження щодо з'єднання інших пристроїв з вашим телефоном.
- **Видалити:** видалення вибраного пристрою або всіх відображених пристроїв зі списку.

Надсилання даних через Bluetooth

1. Активуйте функцію Bluetooth.
2. Виберіть розділ, де зберігається об'єкт, який слід надіслати.
3. Виберіть потрібний об'єкт і натисніть **<Опції>**.
4. Виберіть **Надіслати через → Bluetooth**.
5. У разі надсилання з телефонної книги вкажіть, які дані потрібно надіслати.
6. Виберіть пристрій.
7. За необхідності введіть PIN-код Bluetooth, потрібний для підключення, потім натисніть **<ОК>**.

Отримання даних через Bluetooth

Для отримання даних через Bluetooth має бути активовано відповідну функцію телефону і він має бути видимим.

1. Якщо неавторизований пристрій Bluetooth надсилає дані на ваш телефон, натисніть **<Так>**, щоб дозволити йому доступ до вашого телефону.
2. Натисніть **<Так>** для отримання даних.

Безпека (Меню 9.9)

Це меню дає змогу захистити телефон від несанкціонованого використання за допомогою кількох кодів доступу до телефону та SIM-картки.

- ✓ Якщо тричі поспіль ввести неправильний код PIN/PIN2, SIM-картку буде заблоковано. Для її розблокування необхідно ввести код PUK/PUK2 (персональний код розблокування). Ці коди надаються оператором зв'язку.

Перевірка PIN-коду (Меню 9.9.1)

Персональний ідентифікаційний номер або PIN (від 4 до 8 цифр) захищає вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Якщо цю функцію ввімкнено, необхідно вводити PIN-код щоразу під час увімкнення телефону.

Зміна PIN-коду (Меню 9.9.2)

За допомогою цього меню можна змінити свій PIN-код. Для використання функції змінення PIN-коду слід спочатку ввімкнути перевірку PIN-коду.

Блокування телефону (Меню 9.9.3)

Це меню дає змогу заблокувати телефон від несанкціонованого використання.

Якщо цю функцію ввімкнено, необхідно вводити пароль телефону (від 4 до 8 цифр) щоразу під час увімкнення телефону.

Щоб змінити пароль телефону, скористайтеся меню **Змінити пароль**.

Змінити пароль (Меню 9.9.4)

За допомогою цього меню можна змінити пароль телефону.

Конфіденційність (Меню 9.9.5)

Це меню дає змогу заблокувати доступ до повідомлень, медіафайлів або всіх функцій меню в телефоні, крім функцій виклику.

Якщо функцію конфіденційності ввімкнено, необхідно вводити пароль телефону для доступу до заблокованих об'єктів або функцій.

Блокувати SIM (Меню 9.9.6)

Функція блокування SIM-картки дає змогу телефону працювати лише з вашою SIM-карткою за допомогою коду блокування SIM. Перед встановленням іншої SIM-картки слід ввести код блокування SIM-картки.

Режим FDN (Меню 9.9.7)

Режим фіксованого набору (FDN), якщо підтримується вашою SIM-карткою, дає змогу обмежити вихідні виклики кількома телефонними номерами. Якщо цю функцію ввімкнено, ви можете телефонувати лише за номерами, які збережені на SIM-картці.

Змінити PIN2 (Меню 9.9.8)

Ця функція (якщо вона підтримується вашою SIM-карткою) дає змогу змінити поточний код PIN2.

Мобільна сигналізація (Меню 9.9.9)

Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Тоді ви зможете визначити номер, з якого надіслано повідомлення, і знайти свій телефон.

Ця функція стане в нагоді, якщо телефон викрадено або загублено.

Надсилання цього сигнального повідомлення буде оплачено користувачем несанкціонованої SIM-картки. Перш ніж використовувати телефон з іншою SIM-карткою, необхідно вимкнути функцію мобільної сигналізації.

1. Введіть пароль телефону й натисніть **<ОК>**.
2. Вкажіть такі параметри:
 - **Мобільна сигналізація:** активація функції мобільної сигналізації.
 - **Отримувачі:** введення номерів телефонів, за якими слід надсилати сигнальні повідомлення.
 - **Відправник:** введення імені відправника.
 - **Повідомлення:** перевірка тексту сигнального повідомлення.
3. По завершенні натисніть **<Зберег.>** або **<Опції>** та виберіть **Зберегти**.
4. Натисніть **<Прийняти>**, якщо ви згодні з термінами та умовами послуги, вказаними на екрані.

Установки з'єднань (Меню 9.10)

Це меню дає змогу створювати та змінювати профілі, що містять установки з'єднання вашого телефону з мережею. Ці установки потрібні для користування браузером і надсилання MMS-повідомлень.

- Ваш телефон за замовчуванням налаштовано для з'єднання з мережею. У разі змінення установок без узгодження з оператором зв'язку функції браузера та MMS можуть працювати неналежним чином.

Створення профілю

1. Натисніть <Новий>. Якщо профіль уже збережено, натисніть <Опції> та виберіть **Додати нове з'єднання**.
2. Зазначте параметри профілю:
 - **Назва профілю:** введення назви профілю.
 - **URL-адреса домашньої сторінки:** введення URL-адреси сторінки, що використовуватиметься як домашня сторінка.

- **Проксі:** увімкнення або вимкнення використання проксі-сервера.
- **IP адреса:** введення IP-адреси проксі-сервера.
- **Порт:** введення номера порту проксі-сервера.
- **Час затримки:** встановлення періоду, по завершенні якого мережу буде від'єднано, якщо за цей час не було нового трафіку даних.
- **DNS:** увімкнення або вимкнення використання адрес DNS.
- **DNS 1 та DNS 2:** введення первинної та вторинної адрес DNS.
- **Канал:** вибір типу каналу мережі.
- **Додаткові установки:** змінення додаткових опцій. Наявність опцій може відрізнитися залежно від вибору каналу.
Якщо канал встановлено на GPRS:
 - APN:** введення імені точки доступу.
 - Ім'я:** введення імені користувача.
 - Пароль:** введення пароля користувача.

Якщо канал встановлено на **GSM**:

Номер дозвону: введення телефонного номера PPP.

Ім'я: введення імені користувача.

Пароль: введення пароля користувача.

Тип передачі даних: вибір типу даних для передачі.

3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти профіль.

Користування опціями профілю

Натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати**: редагування вибраного профілю.
- **Видалити**: видалення профілю.
- **Додати нове з'єднання**: додавання нового профілю.

Скинути установки (Меню 9.11)

Це меню дає змогу скасувати зроблені зміни в установках.

1. Натисніть **[ОК]** для вибору категорій установок, що скасовуються.

2. Натисніть **<Скидан.>**.
3. Натисніть **<ОК>** для підтвердження скидання.
4. Введіть пароль телефону й натисніть **<ОК>**.



Цей пароль можна змінити. ► стор. 95

Інформація про телефон (Меню 9.12)

За допомогою цього меню можна перевірити дані щодо ідентифікаційного номера та версії телефону. Якщо вибрати це меню, телефон переключиться в режим дисплея медіаплеєра. Щоб вийти та повернутися до дисплея телефону, натисніть **[▶▶1]**.

Усунення несправностей

Допомога та персональні потреби

Щоб заощадити свій час та кошти, які витрачаються на недоцільне звертання до сервісного центру, виконайте наступні прості перевірки перед звертанням до спеціаліста з сервісу.

При увімкненні телефону можуть з'явитись такі повідомлення:

"Вставте SIM-картку"

- Переконайтесь, що SIM-карта встановлена правильно.

"Введіть пароль"

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим як ви зможете користуватись телефоном, ви повинні ввести пароль телефону.

"Введіть PIN-код"

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Необхідно ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який ви отримали разом з SIM-картою.

- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню **Перевірка PIN-коду**.

"Введіть PUK"

- Код PIN був тричі неправильно введений, через це SIM карту було заблоковано. Введіть код PUK, наданий вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення "Немає мережі" або "Послуга не доступна"

- Втрачене з'єднання з мережею. Можливо, сигнал мережі надто слабкий у місці вашого перебування. Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з'єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку ви не передплатили у вашого оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Переконайтесь, що ви натиснули [↩].
- Також переконайтесь, що ваш телефон зареєстрований саме у вашій мережі мобільного зв'язку.
- Упевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з'єднатись з вами

- Переконайтесь, що телефон увімкнено. ([📞] натиснуто більш ніж на секунду.)
- Також переконайтесь, що ваш телефон зареєстровано саме у вашій мережі мобільного зв'язку.
- Упевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не чує вас

- Перевірте, чи не вимкнули ви мікрофон.
- Переконайтесь, що ви тримаєте телефон достатньо близько до рота. Мікрофон розташований у нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї виникає повідомлення "Попередження. Батарея розряджена"

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість з'єднання

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї (📶). Кількість смужок на індикаторі вказує на потужність сигналу – від високої (📶) до низької (📶).
- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при телефонуванні на номер з запису контакту.

- Skorистайтесь **Список контактів** контактів, щоб переконатись, що номер збережено коректно.
- Якщо потрібно, введіть номер заново.

Телефон не працює належним чином або не реагує на натискання клавiш

- Скиньте установки телефону, натиснувши чимось гострим кнопку скидання (знаходиться під кнопкою [Гучність]).
- Акумулятор розряджається надто швидко, час дієздатності акумулятора майже вичерпано. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни акумулятора.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

- модель та серійний номер вашого телефону
- гарантійні дані вашого телефону
- чіткий виклад вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,679 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.

- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0° C (32° F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушите Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензоаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [↵].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподошкою, пам'ятайте, що пневмоподошка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподошкою або в місці її розгортання.

- Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподушки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
 - Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невивправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запованих та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.

- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошоків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Предметний покажчик

А

- Автодозвон • 86
- Автоматичне оновлення часу • 85
- Акумулятор
 - зарядження • 7
- Альбом • 34

Б

- Безпека
 - застережні заходи • 2
- Безпека за кермом • 104
- Безпека, виклики • 95
- Блокування
 - клавіатура • 8
 - телефон • 95
 - функції меню • 95
 - SIM-картка • 96
- Блокування клавіатури • 8
- Браузер
 - доступ • 56
 - закладки • 58
- Браузер, веб • 56
- Будильник • 53

В

- Вартість викликів • 46
- Вибір мережі • 91
- Видалення
 - журнал викликів • 44
 - подій • 81

Видалення (продовження)

- телефонна книга • 47, 50
- Email • 68, 69
- MMS • 64, 68, 69
- SMS • 64, 68, 69
- Виклик на очікуванні • 91
- Виклики
 - відповідь • 41
 - відхилення • 41
 - заборона • 90
 - очікування • 91
 - переадресація • 89
 - повторний набір • 40
 - утримання • 42
- Вихідні виклики • 45
- Вихідні, повідомлення • 66
- Відео
 - відтворення • 34, 75
 - запис • 31, 32, 83
- Відповідь
 - виклик • 41
 - другий виклик • 42
- Відповідь будь-якою клавішею • 86
- Візитівка • 50
- Встановлення
 - карта пам'яті • 19
 - SIM-картка • 7
- Вхідні виклики • 45
- Вхідні, повідомлення • 63

Г

- Групи абонентів • 48

Д

- Дата, встановлення • 85
- Диктофон
 - відтворення • 39, 52
 - запис • 38, 51
- Диспетчер файлів • 73
- Дисплей
 - значки • 11
 - мова • 85
 - установки • 87
 - яскравість • 87

Е

- Екстрені дзвінки • 106
- Екстрені повідомлення • 72

Ж

- Журнал викликів
 - вихідні • 45
 - вхідні • 45
 - пропущені • 45

З

- Заборона, виклики • 90
- Закрита група користувачів (CUG)
 - 92

- Запис**
відео • 31, 32, 83
голосові нагадування • 38, 51
- Застереження щодо користування акумуляторами** • 102
- Звук дзвінка**
вхідні виклики • 87
повідомлення • 88
- Звук з'єднання** • 88
- Звук клавіатури**
вибір • 88
надсилання/вимкнення • 43
- Звук повідомлення** • 88
- Звук увімк./вимк. живлення** • 88
- Звуки, завантажені** • 77
- Значки** • 11
- Зображення, завантажені** • 73
- I**
- Ідентифікація номера** • 87, 91
- Імена**
введення • 14
пошук • 46
- Інтернет** • 56
- K**
- Календар** • 79
- Камера**
відео • 31, 32, 83
фотографії • 29, 82
- Карта пам'яті**
встановлення • 19
доступ до файлів • 78
- Клавіші медіаплеєра, використання**
• 21
- Конференція** • 44
- Конфіденційність** • 95
- M**
- Меню**
доступ • 13
огляд • 5
- Міжнародні виклики** • 40
- Мобільна сигналізація** • 96
- Мова, вибір** • 85
- Музика, завантажена** • 76
- Музичний плеєр** • 23
- H**
- Надіслані повідомлення** • 67
- Несправності, усунення** • 99
- Номери**
збереження • 48
пошук • 46
- O**
- Останній номер, повторний набір**
• 40
- П**
- Пароль**
заборона викликів • 91
телефон • 95
- Переадресація, виклики** • 89
- Підсвічування, встановлення**
дисплей • 89
клавіатура • 89
- Повідомлення**
екстрені • 72
конфігурація • 65
привітання • 85
CB (cell broadcast) • 66, 71
MMS • 61, 64
push • 65, 71
SMS • 60, 63
- Повідомлення конфігурації** • 63
- Повідомлення CB (Cell Broadcast)**
• 66, 71
- Повторний набір**
автоматично • 86
вручну • 40
- Послуги мережі** • 89
- Привітання** • 85
- Прийняті повідомлення** • 63
- Пропущені виклики** • 45
- P**
- Режим без зв'язку** • 9
- Режим без звуку**
ввімкнення • 17
установка • 88
- Режим введення тексту, змінення**
• 14
- Режим медіаплеєра, переключення**
• 9
- Режим телефону, переключення** • 9
- Режим АВ, введення тексту** • 14
- Режим T9, введення тексту** • 15
- Роумінг** • 91

С

Світовий час • 53
Секундомір • 54
Сервер голосової пошти • 91
Скидання установок телефону
• 20, 98

Стан пам'яті

диспетчер файлів • 78
завантажені об'єкти • 78
повідомлення • 73
телефонна книга • 51

Створення повідомлень

MMS • 61
SMS • 60

Стиль набору номера,
встановлення • 87

Т

Таймер • 54
Текст, введення • 14
Телефон
блокування • 95
догляд та технічне
обслуговування • 108
зарядження • 7
клавiші • 9
огляд • 6
пароль • 95
розпакування • 6
скидання установок • 20, 98
увімкнення/вимкнення • 8

Телефонна книга

видалення • 47, 50
додавання • 47
опції • 47
пошук • 46
управління • 50
швидкий набір • 49

Тони DTMF, надсилання • 43
Тривалість виклику • 45

У

Увімкнення/вимкнення
телефон • 8
Установки звуку • 87
Установки підсвічування • 89
Утримання, виклик • 42

Ф

Фотографії
зйомка • 29, 82
перегляд • 73
Функції клавiш • 9

Ч

Час, встановлення • 85

Ш

Шаблони, повідомлення • 68
Швидкий доступ • 85
Швидкий набір • 49

Щ

Щохвилиний сигнал • 88

A-Z

Bluetooth

надсилання, дані • 94
отримання, дані • 94
установки • 93

СВ-повідомлення • 66, 71

DRM (керування правами на
цифрову власність) • 73

FDN (фіксований набір номерів)
режим • 96

FM-радіо • 36

MMS-повідомлення
видалення • 64
перегляд • 63
створення/надсилання • 61
установка • 70

MTP (протокол передачі
медіаданих) • 24

PIN, зміна • 95

PIN2, зміна • 96

Push-повідомлення • 65, 71

SIM-картка

блокування • 96
встановлення • 7

SMS-повідомлення
видалення • 64
перегляд • 63
створення/надсилання • 60
установка • 69

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Для наступного виробу:

GSM900/GSM1800/GSM1900 з Bluetooth
Портативний стільниковий телефон

(Найменування виробу)

SGH-F300

(Номер моделі)

Виготовлено в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Назва підприємства, адреса)

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Мережа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіоелементів були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [V] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BAV T, Vairfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07



Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видані)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.