



SGH-F480i
Посібник
користувача



Використання цього посібника

Цей посібник спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями телефону. Для швидкого початку роботи дивіться розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону до використання», та «Використання основних функцій».

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION


Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація

- ▶ **Дивіться** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ▶ стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

- **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад:
У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає, що потрібно вибрати **Повідомлення**, а потім **Створити повідомлення**).

- [] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіша увімкнення/вимкнення живлення / вихід із меню).

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу – Bluetooth QD ID: B015287.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

CE 0168

Зміст

Відомості про безпеку та використання ..1	
Заходи безпеки	1
Попередження	4
Важливі відомості щодо використання ...	7
Огляд мобільного телефону14	
Розпакування	14
Вигляд телефону	15
Клавіші	16
Дисплей	17
Значки	17
Складання та підготовка мобільного телефону до використання19	
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора	19
Зарядження акумулятора	21
Встановлення карти пам'яті (додатково)	23

Використання основних функцій	24
Увімкнення та вимкнення телефону	24
Використання сенсорного екрана	25
Доступ до меню	27
Переключення між програмами	27
Використання віджетів	28
Доступ до довідки	29
Настроювання телефону	30
Використання основних функцій виклику	31
Надсилання та перегляд повідомлень ..	33
Додавання та пошук контактів	36
Використання основних функцій камери	37
Прослуховування музики	39
Перегляд сторінок в Інтернеті	41
Використання служби «Google Maps» ..	42

Використання додаткових функцій	43
Використання додаткових функцій виклику	43
Використання додаткових функцій телефонної книги	46
Використання додаткових функцій повідомлень	47
Використання додаткових функцій камери	49
Використання додаткових функцій музичного плеєра	53
Використання інструментів і програм	57
Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth	57
Активация та надсилання екстреного повідомлення	59

Увімкнення системи мобільної сигналізації	61	Встановлення таймера зворотного відліку	73
Здійснення псевдовикликів	61	Використання секундоміра	73
Записування та відтворення голосових нагадувань	62	Створення нового завдання	74
Редагування зображень	63	Створення текстового нагадування	74
Друк зображень	66	Використання календаря	74
Завантаження фотографій та відео до Інтернету	66	Усунення неполадок	a
Використання Java-ігор і Java-програм	68	Предметний покажчик	e
Синхронізація даних	69		
Використання RSS-новин	69		
Створення та перегляд світового часу	70		
Встановлення та використання будильників	72		
Використання калькулятора	73		
Конвертування грошових одиниць або вимірів	73		

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Встановлюйте лише мінімальний рівень гучності, який дає змогу чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

WARNING

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.



CAUTION

Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище

45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.

- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поводьтеся з телефоном

- Уникайте потрапляння рідин на телефон – вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не

зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.

- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поведіться з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Не користуйтеся спалахом камери або підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Обережно поводьтеся з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,943 Вт/кг. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE).

Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

■ Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів

Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг.


Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ

ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою. Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг.

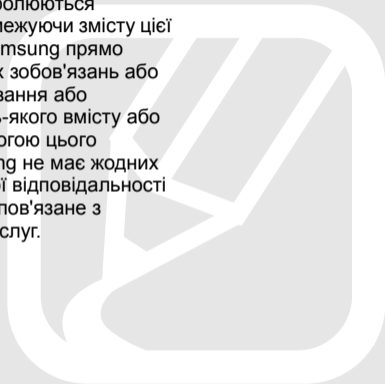

Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавiш, дисплей і значки на дисплеї.

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:


- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача



Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть візнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку. Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.

Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:

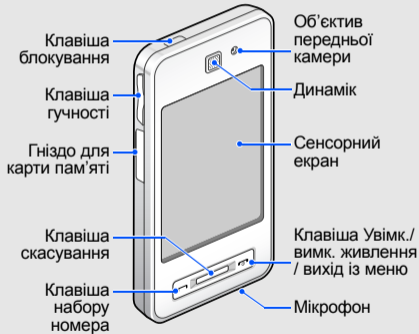







Задня панель телефону має такі клавіші та функції:



Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Щоб заблокувати телефон, натисніть клавішу блокування.

Клавіші

Клавіша	Функція
 Блокування	Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш
 Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Скасування	У режимі меню: повернення на попередній рівень меню
 Увімк./вимк. живлення / вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; в режимі меню: повернення в режим очікування

Клавіша	Функція
 Гучність	Регулювання гучності телефону
 Камера	У режимі очікування: увімкнення камери (натисніть і утримуйте); в режимі камери: фотографування або відеозйомка; якщо змінити функцію цієї клавіші, ви зможете відкривати вікно переключення програм для доступу до інших програм без виходу з поточної програми (натисніть і утримуйте)

Дисплей

Дисплей телефону має такі ділянки:



Рядок значків









Відображення різноманітних значків











Ділянка тексту та графіки








Відображення повідомлень, інструкцій і введеної інформації

Значки

На дисплеї відображаються такі значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Здійснюється голосовий виклик
	Здійснюється відеовиклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень

Значок	Визначення
	Перегляд сторінок в Інтернеті
	Підключено до безпечної веб-сторінки
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано переадресацію викликів
	Синхронізація з ПК
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Активовано Bluetooth
	Увімкнено будильник
	Вставлено карту пам'яті
	Нове SMS-повідомлення

Значок	Визначення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
	Поточний час

Складання та підготовка мобільного телефону до використання

Складання компонентів мобільного телефону
та підготовка до використання.


Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора


Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги.

Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).


Встановлення SIM- або USIM-картки й акумулятора

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

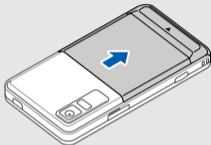


Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [], щоб вимкнути його.

2. Вставте SIM- або USIM-картку.

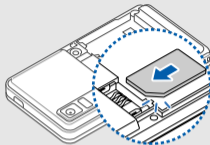


- Розташуйте SIM- або USIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.
- Якщо SIM- або USIM-картку не встановлено, можна використовувати тільки послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

3. Встановіть акумулятор.

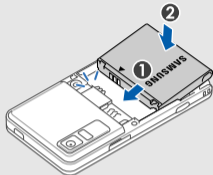


4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

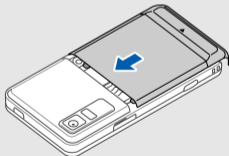

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням телефону слід зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда збоку телефону.
2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

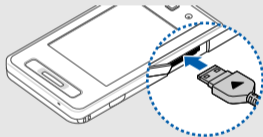


Трикутником догори



CAUTION

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.




Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

Встановлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід встановити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ або microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

1. Відкрийте гніздо для карти пам'яті, розташоване збоку телефону.
2. Вставте карту пам'яті стороною з наклейкою догори.

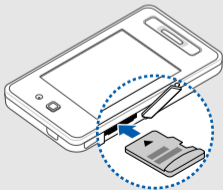

3. Натисніть на карту, щоб зафіксувати її.


Щоб вийняти карту пам'яті, злегка натисніть на неї, щоб вивільнити карту, а потім вийміть її із гнізда для карти пам'яті.

Використання ОСНОВНИХ функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону.

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і виберіть **Підтверд.** (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», в режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

Використання сенсорного екрана


Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями телефону.

Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.




Перед початком використання телефону видаліть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.


- Виберіть потрібний значок, щоб відкрити меню або запустити програму.

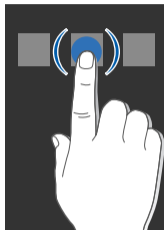

- Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб прокрутити списки по вертикалі.

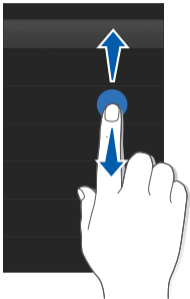


- Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб прокрутити списки по горизонталі.

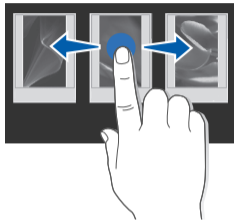

Доступ до меню

Доступ до меню телефону.

1. У режимі очікування виберіть **Меню**, щоб увійти в режим меню.
2. Виберіть меню або опцію.
3. Натисніть клавішу скасування, щоб перейти на рівень вище; натисніть [], щоб повернутися в режим очікування.

Переключення між програмами

Перехід до інших програм без закриття поточного розділу меню.



Для цього необхідно змінити функцію клавіші камери на **Перекл.** (у режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Функція клавіші камери**).

Переключення між програмами.

1. Під час використання меню натисніть і утримуйте клавішу камери.

Доступні такі опції:

- **Виклик**: відкриття вікна набору номера
- **Музичний плеєр**: запуск музичного плеєра
- **Повідомлення**: доступ до меню **Повідомлення**
- **Браузер**: запуск браузера
- **Головне меню**: доступ до головного меню

2. Виберіть програму.

Використання віджетів

Використання віджетів на панелі інструментів віджетів.



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Вибір веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть відрізнятись, залежно від країни або оператора зв'язку.

Відкриття панелі інструментів

У режимі очікування виберіть стрілку в нижньому лівому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів. Можна змінити розташування віджетів на панелі інструментів або перемістити їх на екран режиму очікування.

Додавання віджетів на екран режиму очікування

1. Відкрийте панель інструментів.
2. Перетягніть віджет із панелі інструментів на екран режиму очікування. Його можна розмістити на будь-якій ділянці екрана.

Переміщення віджетів на екран режиму очікування


1. Відкрийте панель інструментів.
2. Перетягніть віджет із панелі інструментів на екран режиму очікування. Його можна розмістити на будь-якій ділянці екрана.



Змінення способу відображення віджетів

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Віджет**.
2. Виберіть віджет, який потрібно додати на панель інструментів, і виберіть **Зберегти**.

Доступ до довідки

Доступ до довідкових відомостей про ваш телефон.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Віджет**.
2. Виберіть **Довідка** → **Зберегти**.
3. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [].
4. Відкрийте панель інструментів віджетів.

5. Виберіть  на панелі інструментів віджетів.
6. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
7. Виберіть розділ довідки, щоб отримати відомості про потрібну програму або функцію.
8. Проведіть пальцем вправо або вліво, щоб отримати додаткові відомості. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть .

Настроювання телефону

Скористайтеся всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

Регулювання гучності звуків клавіатури

У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури.

Регулювання інтенсивності вібрації на сенсорному екрані

Інтенсивність вібрації можна відрегулювати, торкнувшись екрана телефону.


1. У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

2. Виберіть **Вібрація**, а після цього натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати інтенсивність вібрації.

Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

Щоб увімкнути або вимкнути профіль «Без звуку», в режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого натисніть і утримуйте #.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть  поряд із профілем, що використовується.
3. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику** або **Звук дзвінка відеовиклику**.

4. Виберіть звук дзвінка зі списку та виберіть **Зберегти**.
5. Виберіть **Зберегти**
Щоб переключитися в інший профіль, виберіть його зі списку.

Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Заставка**.
2. Прокрутіть вліво або вправо й виберіть зображення.
3. Виберіть **Встанов.**

Блокування телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Блокування телефону**.

3. Введіть новий пароль, який міститиме від 4 до 8 цифр, і виберіть **Підтверд**.
4. Введіть новий пароль ще раз і виберіть **Підтверд**.



Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.





Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.





Під час виклику сенсорний екран і клавіші телефону автоматично блокуються, щоб запобігти випадковому натисканню. Щоб розблокувати, натисніть клавішу блокування.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, виберіть  → **Голосовий виклик** або натисніть []. Щоб здійснити відеовиклик, виберіть  → **Відеовиклик**.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [].
2. Щоб відповісти на відеовиклик, натисніть [], а після цього виберіть **Показати мене**, щоб абонент зміг вас побачити через об'єktiv передньої камери.

3. Щоб завершити виклик, натисніть [].



Вхідні виклики можна відхиляти за допомогою функції автовідхилення; в режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення** → **Увімкнено**. Після цього створіть список номерів для відхилення та додайте до нього номери.

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику виберіть **Динамік** → **Так**.

- Щоб повернутися до використання динаміка, виберіть **Динамік**.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснювати виклики та відповіді на них.

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть кнопку гарнітури, а потім натисніть її ще раз і утримуйте.
- Щоб відповіді на виклик, натисніть кнопку гарнітури.

- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS-, MMS-повідомлень і повідомлень електронної пошти.

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

- У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
- Виберіть **Додати одержувача** → **Ввести вручну**.
- Введіть номер абонента та виберіть **Готово**.

4. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**
5. Введіть текст повідомлення та виберіть **Готово**. ► стор. 34
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7. Щоб додати медіафайл, перейдіть до кроку 6.
6. Виберіть **Додати медіа** та додайте об'єкт.
7. Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email**.
2. Виберіть **Додати одержувача** → **Ввести вручну**.
3. Введіть адресу електронної пошти та виберіть **Готово**.

4. Виберіть **Додати тему**.
5. Введіть тему та виберіть **Готово**.
6. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
7. Введіть текст повідомлення електронної пошти та виберіть **Готово**.
8. Виберіть **Додати файли** та додайте файл (за потреби).
9. Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Введення тексту

Введення тексту та створення повідомлень або нотаток за допомогою віртуальної клавіатури.

1. Виберіть поле для введення тексту.
2. Виберіть відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести текст.

- Для переключення між режимами T9 і ABC виберіть **T9**.
- Виберіть **Абв**, щоб змінити реєстр або переключитися в режим цифр або символів.
- Виберіть **@i**, щоб переключитися в режим символів.

Можна скористатися такими режимами введення тексту:

Режим	Функція
Абв	Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вибирайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю. 2. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть ↵, щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть Aa, щоб вибрати інше слово.

Режим	Функція
Цифри	Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести цифру.
Символи	Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести символ.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Перегляд повідомлень електронної пошти


1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть **Завант**.

4. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
5. Якщо вибрано заголовок, виберіть **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

Додавання та пошук контактів


Використання основних функцій телефонної книги.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть номер телефону.
2. Виберіть  → **Додати в телефонну книгу** → **Нове**.
3. Виберіть **Телефон** або **SIM-картка**.
4. Введіть контактні дані.


5. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть поле для введення тексту (за потреби).
3. Введіть декілька літер імені, яке потрібно знайти. Щоб вибрати першу літеру імені, можна також перетягнути .
4. Виберіть ім'я контакту з відображеного списку.



Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати за вказаним номером, вибравши .
- змінити контактні дані, вибравши **Редагувати**.

Використання основних функцій камери



Зйомка та перегляд фотографій і відео.




Після увімкнення камери дисплей може нічого не відобразити через тимчасову дію електростатичного розряду. Для усунення цієї проблеми перезавантажте телефон.

Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки й відрегулюйте зображення.

- Щоб увімкнути або вимкнути спалах, виберіть .
- Щоб встановити значення експозиції, виберіть .

4. Натисніть клавішу камери, щоб сфотографувати.
Фотографія зберігається автоматично.

Після зйомки фотографій виберіть , щоб їх переглянути.

Перегляд фотографій


У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.






Перегляд і розташування фотографій у категоріях у широкоекранному режимі.

1. У режимі меню виберіть **Перегляд фотографій**.

2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → виберіть категорію, фотографії з якої потрібно відобразити.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути фотографії.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → , щоб перейти в режим відеозйомки.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки й відрегулюйте зображення.

- Щоб змінити режим відеозйомки, виберіть .
 - Щоб увімкнути або вимкнути спалах, виберіть .
 - Щоб встановити значення експозиції, виберіть .
5. Натисніть клавішу камери, щоб розпочати зйомку.
 6. Щоб зупинити зйомку, виберіть  або клавішу камери.
Відео зберігається автоматично.
- Після зйомки відео виберіть , щоб його переглянути.

Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.






Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Виберіть **Так**, щоб розпочати автоматичне налаштування.
Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого доступу до FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного налаштування.

4. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Настоявання автоматичного регулювання частот радіостанцій
	Змінення виходу звуку
	Настроювання радіостанції; вибір збереженої радіостанції (натисніть і утримуйте)
	Увімкнення FM-радіо
	Вимкнення FM-радіо

Прослуховування музичних файлів



Спочатку слід перенести файли на телефон або карту пам'яті в такий спосіб:


- Завантажити через Інтернет. ► стор. 41
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ► стор. 53

- Отримати через Bluetooth. ► стор. 59
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 53
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows версії 11. ► стор. 54

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення
	Поновлення відтворення

Значок	Функція
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (виберіть і утримуйте)
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (виберіть і утримуйте)
NORM	Змінення звукового ефекту
	Змінення режиму повторення
	Активація режиму випадкового порядку відтворення

Перегляд сторінок в Інтернеті

Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступні значки можуть різнитися, залежно від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **На домашню сторінку**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.

2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Прокручування вмісту веб-сторінки назад або вперед
	Оновлення поточної веб-сторінки
	Масштабування веб-сторінки
	Відкриття списку збережених закладок
	Змінення режиму перегляду
	Доступ до переліку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **Закладки**.
2. Виберіть **Додати**

3. Виберіть поле введення URL-адреси.
4. Введіть веб-адресу та виберіть **Готово**.
5. Виберіть поле введення назви.
6. Введіть назву сторінки та виберіть **Готово**.
7. Виберіть **Зберегти**.

Використання служби «Google Maps»

Використання служби «Google Maps».



Служба «Google Maps» може бути недоступною залежно від країни.

Пошук на мапі.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → **Google Maps**.
2. Перегляньте мапу.

3. Збільшуйте або зменшуйте масштаб потрібного розташування.

Пошук певного розташування.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → **Google Maps**.
2. Виберіть **Пошук** і введіть адресу або тип підприємства.

Відображення напрямків до певного пункту призначення.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → **Google Maps**.
2. Виберіть **Меню** → **Напрямки**.
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
4. Виберіть **Показати напрямки**, щоб відобразити напрямки на мапі.

Використання додаткових функцій

Використання додаткових операцій і функцій мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику

Додаткові можливості викликів.


Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на екрані телефону.

За наявності одного пропущеного виклику, виберіть цей виклик у віджеті попередження про події, а потім виберіть **Голосовий виклик**, щоб зателефонувати.

За наявності двох або більше пропущених викликів виберіть потрібний виклик у віджеті попередження про події, а потім виберіть **Журнали** → виберіть пропущений виклик.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером


1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [↶].
2. Виберіть потрібний номер і виберіть  або [↶], щоб зателефонувати.

Утримання виклику або поновлення утримуваного виклику

Виберіть **Утрим.**, щоб перевести виклик на утримання, або **Отримати**, щоб поновити утримуваний виклик.

Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Виберіть **Утрим.**, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і виберіть **Новий виклик** або натисніть [↶].
3. Вибирайте **Пер.** для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, виберіть **Утрим.** → .
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть [↶].

Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть [↶], щоб відповісти на другий виклик.

Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.

2. Вибирайте **Пер.** для переходу між викликами.

Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із другим абонентом виберіть **Присдн.**
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).

5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [**Ⓜ**].




Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого виберіть і утримуйте **0** для введення символу **+**.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [**↵**], щоб його набрати.

Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з телефонної книги, використовуючи збережені контакти. ► стор. 36

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.

2. Виберіть потрібний контакт.
3. Виберіть  поряд із номером, який потрібно набрати, після чого натисніть →  (для голосового виклику) або  (для відеовиклику).

Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення візитівок, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

Створення візитівки

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Більше** → **Моя візитівка**.
2. Введіть свої дані.
3. Виберіть **Зберегти**.




Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть спливаюче меню **Контакти**, а потім виберіть **Обране**.
3. Виберіть **Додати**.
4. Виберіть контакт.
Для контакту буде збережено номер швидкого набору.



Перші п'ять номерів швидкого набору буде призначено вибраним контактам () на панелі інструментів віджетів.

Створення групи контактів

Створюючи групи контактів, кожній групі можна призначити ім'я групи, окремий звук дзвінка, ідентифікаційне фото абонента та тип вібрації, а також можна надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть спливаюче меню **Контакти**, а потім виберіть **Групи**.
3. Виберіть **Створити групу**.
4. Вкажіть ім'я групи, ідентифікаційне фото абонента, звук дзвінка групи та тип вібрації.
5. Виберіть **Зберегти**.
6. Виберіть **Так** і додайте контакти до групи (за потреби).

Використання додаткових функцій повідомлень

Створення шаблонів і їх використання для створення нових повідомлень.

Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Виберіть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Виберіть екран.
4. Введіть текст і виберіть **Готово**.
5. Виберіть **Більше** → **Зберегти як шаблон**.

Створення шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть **Створити**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон.
▶ стор. 33
4. Виберіть **Більше** → **Зберегти як шаблон**.

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. Щоб створити нове повідомлення, в режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. Виберіть **Більше** → **Вставити** → **Шаблон тексту** → виберіть шаблон.

Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть потрібний шаблон.
3. Виберіть **Стоп** → **Надіслати**.
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.


Створення папки для керування повідомленнями

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої папки**.
2. Виберіть **Створити папку**.
3. Введіть нове ім'я папки та виберіть **Готово**.
Переміщуйте повідомлення з папки «Вхідні» в інші папки, щоб керувати ними відповідно до власних потреб.


Використання додаткових функцій камери

Фотографування в різних режимах та налаштування установок камери.


Зйомка серії фотографій

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Безперервний**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть і утримуйте клавішу камери, щоб зняти серію фотографій.

Зйомка панорамних фотографій

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Панорама**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Щоб зробити першу фотографію, натисніть клавішу камери.
6. Повільно переміщуйте телефон вправо. Наступне фото буде знято автоматично.
7. Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.


Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Знім. посміш.**
4. Натисніть клавішу камери.
5. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.


Ваш телефон розпізнає людей і їх посмішки. Коли людина посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

Зйомка розділених фотографій

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте клавішу камери.



2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Мозаїка.**
4. Виберіть вигляд зображення.
5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Щоб зробити розділені фотографії, натисніть клавішу камери.

Зйомка фотографій у декоративних рамках

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Рамка.**



4. Виберіть рамку.
5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Натисніть клавішу камери, щоб зробити фотографію в рамці.

Використання опцій камери

Під час використання камери виберіть  →  для доступу до таких опцій:



Опції	Функція
Режим фокусування	Змінення фокусування камери
Таймер	Встановлення часу затримки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Баланс білого	Регулювання балансу кольорів зображення

Опції	Функція
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
ISO	Регулювання чутливості датчика зображення камери
Експонометрія	Вибір типу експонетра
Стабілізація зображення	Зменшення розмиття внаслідок вібрації або руху
WDR	Регулювання чутливості камери до надмірного освітлення
Якість зображення	Вибір якості для цифрових зображень
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості фотографій

Під час використання відеокамери виберіть  →  для доступу до таких опцій:

Опції	Функція
Таймер	Встановлення часу затримки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Баланс білого	Регулювання балансу кольорів у відеокліпі
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
WDR	Регулювання чутливості камери до надмірного освітлення
Якість відео	Регулювання якості відеокліпів
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості

Настроювання установок камери


Під час використання камери виберіть  →  для доступу до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок
Огляд	Настроювання переведення камери в режим попереднього перегляду після зйомки фотографій або відеокліпів
Звук затвора	Вибір звуку затвора
Запис звуку	Ввімкнення або вимкнення звуку
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових зображень і відеокліпів

Використання додаткових функцій музичного плеєра


Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

Копіювання музичних файлів за допомогою програми PC Studio

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio** → **Зберегти**.
2. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [].
3. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.


4. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung PC Studio.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Встановіть карту пам'яті.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач** → **Зберегти**.
3. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [].
4. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

5. Відкрийте папку для перегляду файлів.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Синхронізація з медіапрогравачем Windows

1. Встановіть карту пам'яті.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр** → **Зберегти**.
3. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [].
4. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому має бути встановлено медіапрогравач Windows.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

5. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
6. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).
7. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
8. Розпочніть синхронізацію.

Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**.
2. Виберіть **Створити**.
3. Виберіть поле для введення тексту.
4. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
5. Щоб призначити списку відтворення зображення, виберіть **Натисніть для редагування**, після чого виберіть наявне зображення або зробіть нову фотографію.

6. Виберіть **Зберегти**.
7. Виберіть новий список відтворення.
8. Виберіть **Додати** → **Записи**.
9. Виберіть файли, які потрібно додати, після чого виберіть **Додати**.

Настроювання музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Музичний плеєр**.
2. Виберіть **Установки**.
3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком.

Опція	Функція
Відтворення у фоновому режимі	Налаштування відтворення музики у фоновому режимі після закриття музичного плеєра

Опція	Функція
Звукові ефекти	Змінення звукових ефектів
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки


4. Виберіть **Зберегти**.

Автоматичне збереження радіостанцій

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
2. Виберіть **Більше** → **Автонастройка**.
3. Виберіть **Так** для підтвердження (за потреби).
Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.


Пошук відомостей про музику

Доступ до музичних інтернет-служб і отримання відомостей про композиції, що наразі відтворюються.

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Розпізнавання музики**.
2. Виберіть **Розпізнавання музики**, щоб підключитися до сервера.
3. Після успішної реєстрації телефону виберіть , щоб записати фрагмент музики, яку потрібно знайти.



Деякі оператори зв'язку можуть не підтримувати цю послугу, а також у базі даних можуть бути відсутні відомості про деякі композиції.

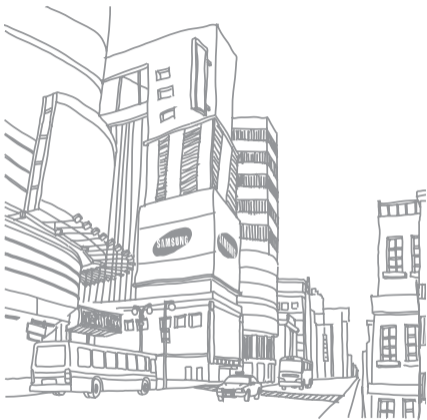

Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть коло в центрі екрана.

- Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Установки** → **Увімкнено** в меню **Видимість телефону** → **Зберегти**.
У разі вибору опції **Особливий** вкажіть тривалість видимості телефону.
- Виберіть **Зберегти**.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

- У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Пошук**.
- Виберіть значок пристрою та перетягніть його до центру.
- Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), а потім виберіть **ОК**.

З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання.



Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

Передача даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

- Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.
- Виберіть **Надіслати через** або **Надіслати URL через** → **Bluetooth** або виберіть **Більше** → **Надіслати через Bluetooth**.

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
2. Виберіть **Так**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Використання режиму віддаленої SIM-картки

У режимі віддаленої SIM-картки можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою лише підключеного автокомплекту Bluetooth через SIM- або USIM-картку телефону.

Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Установки**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Режим віддаленої SIM-картки**.
3. Виберіть **Зберегти**.


Щоб скористатися режимом віддаленої SIM-картки, встановіть з'єднання Bluetooth за допомогою автокомплекту Bluetooth.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.




Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути функцію надсилання екстреного повідомлення.
3. Виберіть поле введення одержувачів, щоб відкрити список одержувачів.
4. Виберіть , щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть потрібні контакти та виберіть **Додати**.
6. Виберіть номер телефону (за потреби).
7. Виберіть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Виберіть спливаюче меню **Повторити** і виберіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.

9. Виберіть **Зберегти** → **Так**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, сенсорний екран та клавіатура мають бути заблоковані. Натисніть клавішу гучності чотири рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки не буде натиснуто клавішу блокування. В разі натискання [] функції телефону стануть доступними, але клавіатура залишиться заблокованою.

Увімкнення системи мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM- або USIM-картку у ваш телефон, завдяки функції системи мобільної сигналізації контактний телефон буде автоматично надіслано двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Увімкнення мобільної сигналізації.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і виберіть **Підтверд**.
3. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути систему мобільної сигналізації.
4. Виберіть поле введення одержувачів, щоб відкрити список одержувачів.
5. Виберіть поле введення одержувача.



6. Введіть номер телефону та виберіть **Готово**.
7. Виберіть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Виберіть поле введення відправника.
9. Введіть ім'я відправника та виберіть **Готово**.
10. Виберіть **Зберегти** → **Прийн**.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик. Можна також вдати, що ви розмовляєте по телефону, відтворивши записаний голос.

Записування голосу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Голос псевдовиклику**.

2. Виберіть **Диктофон**.
3. Виберіть , щоб розпочати записування.
4. Говоріть у мікрофон.
5. Завершивши, виберіть .
6. Виберіть **Встанов.**, щоб встановити запис як відповідь на псевдовиклик.
7. Виберіть **Увімкнено** в меню **Голос псевдовиклику**.
8. Виберіть **Зберегти**.

Здійснення псевдовиклику


Щоб здійснити псевдовиклик, натисніть і утримуйте клавішу гучності в режимі очікування.

Щоб змінити час затримки перед здійсненням псевдовиклику, в режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику** → виберіть опцію → **Зберегти**.

Записування та відтворення голосових нагадувань

Відомості про використання диктофона.





Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Диктофон**.
2. Виберіть , щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.

4. Завершивши, виберіть .
Нагадування зберігається автоматично.

Відтворення голосового нагадування


1. У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Звуки** → **Голосові записи**.
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення
	Пауза або поновлення відтворення
	Прокручування назад у межах файла
	Прокручування вперед у межах файла

Редагування зображень

Редагування зображень і застосування до них різноманітних ефектів.

Застосування ефектів до зображень

1. У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.
2. Виберіть .
3. Виберіть **Редагувати** → **Ефекти** → виберіть ефект (фільтр, стиль, викривлення або часткове розмиття).
4. Виберіть ефект, який потрібно застосувати, а потім виберіть **Готово**.
Щоб застосувати ефект розмиття до певної частини зображення, перемістіть або розтягніть прямокутник над потрібним місцем і виберіть **Розмиття** → **Готово**.

5. Завершивши, виберіть **Файли** → **Зберегти як**.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення та виберіть **Готово**.

Налаштування зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Налаштувати** → виберіть опцію налаштування (яскравість, контрастність або колір).
Щоб автоматично налаштувати зображення, виберіть **Автоматичний рівень**.
3. Налаштуйте зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.

4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Перетворення зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Перетворити** → **Змінити розмір, Обернути** або **Перевернути**.
3. Оберніть або переверніть зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.
Щоб змінити розмір зображення, виберіть потрібний розмір і виберіть **Зберегти** → **Готово**. Перейдіть до кроку 6.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Обрізання зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Обрізати**.
3. Розташуйте прямокутник над ділянкою, яку потрібно обрізати, а потім виберіть **Обрізати** → **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Додавання візуального ефекту

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

2. Виберіть **Редагувати** → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамку, зображення, картинку з галереї, емозначку або текст).
3. Виберіть візуальний ефект або введіть текст для додавання, а потім виберіть **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Додавання нагадування

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Нагадування на екрані**.
3. Виберіть колір і введіть нагадування на екрані, після чого виберіть **Готово**.

4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

Друк зображень

Друк зображень за допомогою спеціального кабелю для передачі даних або безпроводового з'єднання Bluetooth.

Друк зображень за допомогою спеціального кабелю для передачі даних.

1. Підключіть сумісний принтер до багатофункціонального гнізда телефону.
2. Відкрийте зображення. ► стор. 37
3. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **USB**.
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Друк зображення за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

1. Відкрийте зображення. ► стор. 37
2. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **Bluetooth**.
3. Виберіть принтер, який підтримує Bluetooth-технологію, і встановіть з'єднання між телефоном і принтером. ► стор. 58
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Завантаження фотографій та відео до Інтернету

Розміщення фотографій та відео у блогах і на веб-сайтах з обміну фото.



Доступність Communities залежить від країни або оператора зв'язку.

Створення списку улюблених призначень

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Communities**.
2. Виберіть **Так**, щоб створити список улюблених призначень (за потреби).
3. Щоб погодитися із заявою про неприйняття відповідальності, виберіть **Прийняти**.



Під час першого доступу до **Communities** відобразиться запит на підтвердження.

4. Виберіть призначення, які потрібно додати, і виберіть **Зберегти**.
Якщо вибрати **Он.сп.бл.**, нові сайти призначення додаються до цього списку автоматично.



Щоб відредагувати список улюблених призначень або оновити списки, на екрані **Communities** виберіть **Установки** → **Списки переваг** → **Редагув**.

Завантаження файла

Щоб завантажувати фотографії та відео, потрібно мати облікові записи на веб-сайтах з обміну фото і блогам.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Communities** → **Завантажити до мережі**.
2. Виберіть призначення, на якому потрібно розмістити файл.
3. Введіть відомості про розміщення та вкладіть медіафайл.
4. Виберіть **Завантаж**.
5. Введіть ім'я користувача та пароль призначення (за потреби).



Можна також завантажити медіафайли з меню **Камера** або **Мої файли**, вибравши  або **Більше** → **Завантажити до мережі**.

Використання Java-ігор і Java-програм

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.



Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-файлів може не підтримуватися.

Завантаження ігор або програм

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → **Інші ігри**.

Телефон з'єднається зі стандартною веб-сторінкою вашого оператора зв'язку.

2. Виконайте пошук ігор або програм та завантажте їх на телефон.

Ігри

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтесь вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть різнитися, залежно від оператора зв'язку або країни. Також можуть різнитися елементи керування та параметри ігор.

Запуск програм

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Виберіть **Більше**, щоб перейти до списку опцій і установок програми.

Синхронізація даних

Синхронізація контактів, подій календаря, завдань і нагадувань із зазначеним веб-сервером.

Створення профілю синхронізації

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Синхронізувати**.
2. Виберіть **Додати** та вкажіть параметри профілю.
3. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

Початок синхронізації

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Синхронізувати**.
2. Виберіть профіль синхронізації.
3. Виберіть вибраний профіль синхронізації або **Почати синхронізацію**.

4. Виберіть **Продовж.**, щоб розпочати синхронізацію із зазначеним веб-сервером.

Використання RSS-новин

Використання RSS-новин для отримання останніх новин і відомостей з улюблених веб-сайтів.

Створення каналів

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **RSS-новини**.
2. Виберіть **Додати**.
3. Виберіть поле введення URL-адреси.
4. Введіть адресу RSS-каналу та виберіть **Готово**.
5. Виберіть **ОК**.

Зчитування RSS-каналів


1. У режимі меню виберіть **Програми** → **RSS-новини**.
2. Виберіть **Оновити** → виберіть канал → **Оновити** → **Так**.
3. Виберіть категорію каналів ☹ виберіть оновлений канал.



Функція автоматичного оновлення дає змогу автоматично оновлювати RSS-канали через зазначені проміжки часу. Щоб увімкнути функцію автоматичного оновлення, виберіть **RSS-новини** → **Більше** → **Установки** → **Додаткові установки**.

Настроювання RSS-новин

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **RSS-новини**.

2. Виберіть **Більше** → **Установки** → **Установки мережі**.
3. Виберіть  поряд із потрібним профілем.
4. Змініть установки, щоб настроїти RSS-новини.
5. Виберіть **Зберегти**.



Створення та перегляд світового часу

Перегляд часу іншого міста та встановлення світового часу на дисплеї.

Перегляд світового часу

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Перегляньте мапу, щоб вибрати потрібний часовий пояс.


Створення світового часу

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Виберіть  → **Додати**.
3. Виберіть часовий пояс.
4. Щоб встановити перехід на літній час, виберіть .
5. Виберіть **Додати**, щоб створити світовий час.
Світовий час встановлено як другий годинник.
6. Виберіть **Додати**, щоб додати більше світових годинників (крок 3).

Встановлення світового часу на екрані телефону

У режимі відображення подвійного годинника на екрані можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Створивши світовий час, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Виберіть  → **Вст. як другий год**.
3. Виберіть світовий час, який потрібно додати.
4. Виберіть **Встанов.**

Встановлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть **Створити будильник**.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Виберіть **Зберегти**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути будильник із повторенням, або перемістіть повзунок у положення **Відкласти**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть **Вимк...** поряд із будильником, який потрібно вимкнути.

Використання калькулятора

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Конвертер** → виберіть тип конвертера.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Таймер**.
2. Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
3. Виберіть **Почати**, щоб розпочати зворотний відлік.
4. Після завершення часу відліку перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Секундомір**.
2. Виберіть **Почати**, щоб запустити секундомір.

3. Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Скид.**, щоб очистити записані часові проміжки.

Створення нового завдання

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Завдання**.
2. Виберіть **Створити завдання**.
3. Введіть відомості про завдання та виберіть **Зберегти**.

Створення текстового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Нагадування**.

2. Виберіть **Створ. нагад.**
3. Введіть текст нагадування і виберіть **Готово**.

Використання календаря

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Виберіть **Більше** → **Перегляд дня** або **Перегляд тижня**.

Створення події

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.

2. Виберіть **Створити розклад**.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Виберіть **Зберегти**

Перегляд подій

Перегляд подій, запланованих на певну дату.

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
3. Оберіть подію, щоб переглянути її відомості.

Перегляд подій зі списку подій.

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Виберіть **Список розкладів**.
3. Оберіть подію, щоб переглянути її відомості.



Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Після увімкнення телефону можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Режим без SIM-картки	Переконайтеся, що SIM- або USIM картку вставлено правильно.
Блокування телефону	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PIN-код	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM- або USIM картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PIN2 код	Коли при доступі до меню вимагається введення PIN2 коду, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM картою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
Блокування PUK-коду	SIM- або USIM картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що було натиснуто: [↵].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.


Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

Телефон гарячий на дотик

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися.

Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

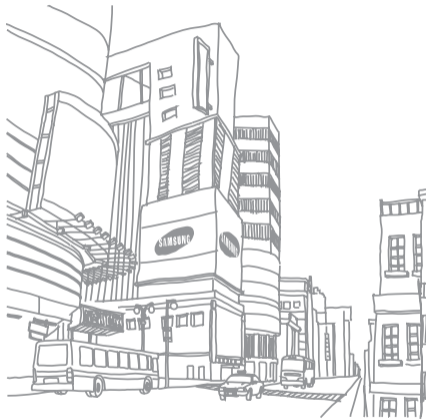

Предметний покажчик

Bluetooth

- активація, 57
- отримання даних, 59
- передача даних, 58
- режим віддаленої SIM-картки 59

FM-радіо

- збереження
- радіостанцій, 55
- прослуховування, 39

Java

- доступ до програм, 68
- завантаження, 68
- запуск ігор, 68

MMS

- див. повідомлення

RSS-новини

- див. інструменти,
RSS-новини

SIM-картка 19

communities

- див. інструмент, мобільний
блог

блокування

- див. блокування телефону

блокування телефону 31

будильники

- вимкнення, 72
- зупинення сигналу, 72
- створення, 72

браузер

- див. браузер або перегляд
фотографій
- перехід до домашньої
сторінки, 41
- створення закладок, 41

акумулятор

- встановлення, 19
- зарядження, 21
- індикатор низького рівня
заряду акумулятора, 22

виклики

відповідь на додаткові
виклики, 44
відповідь, 32
додаткові функції, 43
з телефонної книги, 45
здійснення додаткових
викликів, 44
здійснення зворотних
викликів, 43
здійснення
псевдовикликів, 61
здійснення, 32
конференц-виклик, 45
нещодавно набрані, 44
міжнародні виклики, 45
основні функції, 31
переведення на

утримання, 44
перегляд пропущених, 43
поновлення утримуваних
викликів, 44

віджети 28

відео

зйомка, 38
перегляд, 38

візитівки 46

гарнітура 33

годинник

див. світовий час

голосові нагадування

відтворення, 63
записування, 62

гучність

гучність виклику, 32
гучність звуків
клавіатури, 30

екстрене повідомлення 59

завдання

див. інструменти, завдання

заставка 31

звук дзвінка 30

звуки клавіатури 30

зображення

додавання візуальних
ефектів, 65
додавання нагадувань, 65
друк, 66
застосування ефектів, 63

- налаштування, 64
- обтинання, 65
- перетворення, 64
- календар**
 - див. інструменти, календар
- калькулятор**
 - див. інструменти, калькулятор
- карта пам'яті** 23
- конвертер**
 - див. інструменти, конвертер
- контакти**
 - додавання, 36
 - пошук, 36
 - створення груп, 47
- конференц-виклики**
 - див. виклики, конференц-виклик
- нагадування**
 - див. текстові або голосові нагадування
- музичний плеєр**
 - настроювання, 55
 - прослуховування музики, 39
 - синхронізація, 54
 - створення списків відтворення, 54
- перегляд фотографій** 37
- повідомлення**
 - надсилання MMS, 33
 - надсилання SMS, 33
- надсилання повідомлення електронної пошти, 34
- перегляд MMS, 35
- перегляд SMS, 35
- перегляд повідомлень електронної пошти, 35
- пошук музики** 56
- профіль «Без звуку»** 30
- профіль «Без зв'язку»** 24
- світовий час**
 - встановлення подвійного дисплея, 71
 - створення, 71
- секундомір**
 - див. інструменти, секундомір

синхронізація
початок, 69
створення профілю, 69

**система мобільної
сигналізації** 61

таймер
див. інструменти, таймер
зворотного відліку

таймер зворотного відліку
див. інструменти, таймер
зворотного відліку

текст
введення, 34
повідомлення, 33
створення нагадувань, 74

фотографії
додаткова зйомка, 49
основна зйомка, 37

перегляд, 37
редагування, 63

радіо
див. FM-радіо

Інтернет
див. браузер

інструменти
RSS-новини, 69
будильник, 72
завдання, 74
календар, 74
калькулятор, 73
конвертер, 73
мобільний блог, 66
секундомір, 73
таймер зворотного
відліку, 73
редактор зображень, 63

шаблони
MMS, 48
SMS, 47
вставлення, 48

Мапи Google 42

Медіапрогравач Windows 54

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-F480i

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Ідентифікаційна позначка: 0168



Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.07


Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23876A
Ukrainian. 06/2009. Rev. 1.0