



SGH-F700
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, см. разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе», и «Использование основных функций».

Значки-подсказки

Перед началом работы ознакомьтесь со специальными значками, которые встречаются в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.







CAUTION

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.

- ▶ **См.** — см. соответствующую информацию на данных страницах, например: ▶ стр.12 (означает «см. стр. 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность функций или меню, которые необходимо выбрать для выполнения определенного действия, например: Коснитесь  →  → **Создать сообщение** (означает , затем , затем **Создать сообщение**).

- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [Ⓜ] (означает клавишу Питание).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и продукты в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Идентификатор Bluetooth QD ID: B013272.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	1
Предупреждения о безопасности	1
Меры предосторожности	4
Важная информация по использованию устройства	7
Знакомство с телефоном	10
Комплектация	10
Внешний вид телефона	11
Клавиши	12
Режим ожидания	14
Значки	15
Подготовка телефона к работе	17
Установите SIM-карту и аккумулятор ...	17
Зарядите аккумулятор	19
Вставьте карту памяти (дополнительно)	21

Использование основных функций 22

Включение и выключение телефона	22
Использование сенсорного экрана	23
Вызов меню	25
Индивидуальная настройка телефона .	26
Основные функции вызова	27
Отправка и просмотр сообщений	28
Добавление или поиск контактов	32
Основные функции камеры	32
Прослушивание музыки	34
Доступ в Интернет	36

Использование дополнительных функций 37

Использование дополнительных функций вызова	37
Использование дополнительных функций телефонной книги	40

Использование дополнительных функций отправки сообщений	41
Дополнительные музыкальные функции	42

Прочие функции 45

Использование функции беспроводного соединения Bluetooth ...	45
Активация и отправка экстренного сообщения	47
Оповещение о смене SIM	48
Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	49
Игры	50
Мировое время	50
Установка и использование сигналов ..	51
Использование калькулятора	52

Конвертирование валют и единиц измерений	52
Установка таймера обратного отсчета времени	53
Использование секундомера	53
Создание новой задачи	53
Создание текстового напоминания	54
Управление календарем	54
Обзор функций меню	a
Устранение неполадок	b
Алфавитный указатель	e

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а так же для избежания опасных ситуаций ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в недоступном для детей и домашних животных месте

Храните телефон и аксессуары в недоступном для детей и животных месте. Мелкие детали могут стать причиной удушья или серьезной травмы.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Аккуратно устанавливайте мобильный телефон и аксессуары в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Используйте и утилизируйте аккумуляторы и зарядные устройства с соблюдением мер предосторожности

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при уничтожении использованных аккумуляторов.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Избегайте воздействия на кардиостимуляторы

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого

требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Данный телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в районах их транспортировки или в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Сократите риск преждевременного износа

При отправке SMS-сообщений или использовании встроенных игр не сжимайте телефон в руке, не нажимайте клавиши слишком сильно, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или словарь), делайте частые перерывы.



CAUTION

Меры предосторожности

Соблюдайте меры предосторожности за рулем

Не используйте телефон, находясь за рулем, и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для повышения безопасности.

Соблюдайте все предостережения об опасности и правила

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только принадлежности, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых принадлежностей может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в режим блокировки беспроводных функций.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 40° C/104° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает соединение между контактами аккумуляторов «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.

Не используйте телефон с треснувшим или сломанным экраном

Разбитое стекло может вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены стекла.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.

- Не прикасайтесь к золоченым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных

телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения, SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,079 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному

оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

■ Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации

отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

Знакомство с телефоном

В данном разделе описывается внешний вид телефона, его клавиши, режим ожидания и значки.

Комплектация

В комплектацию телефона входят следующие принадлежности.

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Мобильное зарядное устройство
- Руководство пользователя



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На лицевой стороне телефона находятся следующие клавиши и функции.









На задней стороне телефона находятся следующие клавиши и функции.













Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона. Для блокировки телефона сдвиньте клавишу [🔒].

Клавиши

Клавиша	Функция
 ①	Клавиша включения/выключения телефона Включение и отключение телефона (нажмите и удерживайте)
	Клавиша блокировки Включение или отключение клавиш, сенсорного экрана и внешней клавиатуры
	Клавиши регулировки громкости Регулировка уровня громкости телефона и клавиатуры

Клавиша	Функция
  	Камера/видеозвонки Включение камеры в режиме ожидания (нажмите и удерживайте). Фото- и видеосъемка в режиме «Камера». Видеозвонки в режиме набора номера
	Быстрый доступ Открытие меню быстрого доступа. Активация сенсорного экрана


Клавиша	Функция
 	<p>Буквенно-цифровые клавиши</p> <p>Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания нажмите и удерживайте [1], чтобы получить доступ к голосовой почте, и [0] для ввода префикса международного вызова</p>
	<p>Удаление</p> <p>Удаление символов или элементов в приложении</p>
	<p>Ввод в поле ввода текста цифр и символов, указанных в верхней части клавиш</p>






Клавиша	Функция
 Enter	<p>Добавление новой строки в поле ввода текста. Подтверждение выбора</p>
 Shift	<p>Изменение регистра в поле ввода текста</p>
 Символ	<p>Ввод специальных символов в поле ввода текста</p>
 Пробел	<p>Ввод пробела в поле ввода текста</p>
  Направление	<p>Перемещение курсора в поле ввода текста</p>

Режим ожидания

Далее приведены функции значков и окон, отображаемых в режиме ожидания.






















- . Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться в режим Без звука (отключение всех звуков).











- . Нажмите для доступа к главному меню.
- . Нажмите для открытия экрана набора номера.
- . Нажмите для отображения списка последних набранных номеров.
- . Нажмите для открытия меню быстрого доступа.
- . Нажмите для открытия или закрытия календаря или окна часов.
- Перейдите влево или вправо по календарю или окну часов, чтобы переключиться с одного на другое.
- Дважды коснитесь календаря или окна часов, чтобы открыть календарь или экран мирового времени.












Значки

Информация о значках, отображающихся на дисплее.

Значок	Определение
	Уровень сигнала
	Сеть GPRS подключена
	Выполняется передача данных по сети GPRS
	Подключена сеть EDGE
	Выполняется передача данных по сети EDGE
	Сеть UMTS подключена
	Выполняется передача данных по сети UMTS
	Сеть HSDPA подключена
	Выполняется передача данных по сети HSDPA

Значок	Определение
	Выполняется вызов
	Услуги недоступны
	Выполняется видеозвонов
	Услуги недоступны
	Карта памяти вставлена
	Сигнал включен
	Просмотр веб-страниц в сети Интернет
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Роуминг (вне обычной зоны обслуживания)
	Включена переадресация вызова
	Соединение Bluetooth включено
	Подключено устройство громкой связи или гарнитура Bluetooth
	Синхронизация с ПК

Значок	Определение
	Выполняется воспроизведение музыкального файла
	Воспроизведение музыкального файла приостановлено
	Воспроизведение музыкального файла остановлено
	Новое текстовое сообщение (SMS)
	Новое мультимедийное сообщение (MMS)
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое push-сообщение
	Новое сообщение конфигурации
	Новое видеосообщение
	Папка SMS-сообщений переполнена
	Папка MMS-сообщений переполнена

Значок	Определение
	Папка сообщений эл. почты переполнена
	Папка голосовых сообщений переполнена
	Папка push-сообщений переполнена
	Папка сообщений конфигурации переполнена
	Активирован "Обычный" звуковой профиль
	Активирован профиль "Без звука"
	Активирован режим "Автомобиль"
	Активирован звуковой профиль "Встреча"
	Активирован звуковой профиль "На улице"
	Активирован "Автономный режим"
	Уровень заряда аккумулятора

Подготовка телефона к работе

Сборка и настройка телефона перед первым использованием.

Установите SIM-карту и аккумулятор

При подписке на услуги сотовой связи выдается модуль идентификации абонента, или SIM-карта, с информацией об абоненте, например PIN-кодом и сведениями о дополнительных услугах.


Установка SIM-карты и аккумулятора:

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.




Если телефон включен, нажмите и удерживайте [⏻], чтобы его отключить.

2. Вставьте SIM-карту.

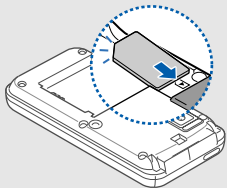


При установке SIM-карта должна быть обращена золочеными контактами вниз.

3. Вставьте аккумулятор.

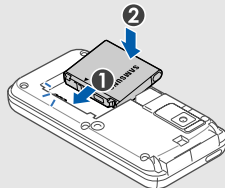


4. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

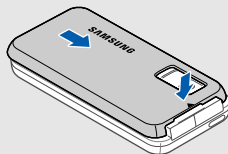


Зарядите аккумулятор

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного в верхней части телефона.

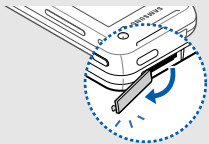



2. Вставьте узкий конец провода зарядного устройства в разъем.

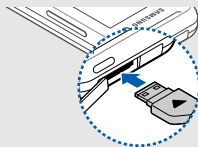


Треугольник должен быть направлен на переднюю часть телефона



Неправильное подключение зарядного устройства может вызвать серьезное повреждение телефона. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием.

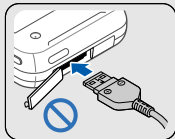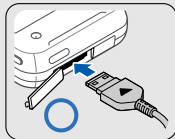

3. Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку сети переменного тока.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  больше не перемещается), отключите зарядное устройство от розетки.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
6. Закройте крышку многофункционального разъема.




Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор разряжается, телефон издает предупредительный звуковой сигнал, а на экране отображается сообщение о низком уровне заряда аккумулятора. Значок аккумулятора также примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Перед дальнейшим использованием телефона необходимо подзарядить аккумулятор.

Вставьте карту памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов необходимо использовать карту памяти. Телефон может работать с картами памяти microSD™ емкостью до 4 ГБ (в зависимости от производителя карт памяти и их типа).

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.
2. Вставьте карту памяти наклейкой вниз.

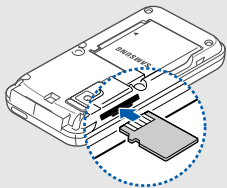

3. Нажимайте на карту до полной фиксации в разъеме.
4. Установите крышку отсека аккумулятора на место.


Чтобы извлечь карту памяти, аккуратно нажмите на нее, чтобы карта отсоединилась от телефона, и вытащите карту памяти из разъема.

Использование ОСНОВНЫХ функций

Знакомство с выполнением основных действий и использованием главных функций мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ].
2. Введите PIN и коснитесь значка  (если требуется).
3. Настройте телефон следуя инструкциям на экране.

Чтобы выключить телефон, повторите шаг 1, описанный выше.

Включение Автономного режима

При активации Автономного режима выключаются все сетевые беспроводные функции телефона. Другие функции (такие как камера и проигрывание музыки) телефона остаются доступными. Включайте Автономный режим в местах, где запрещено использование радиопередающих устройств, например, в самолете или в больнице.

Чтобы включить Автономный режим, коснитесь  →  → **Профили** → **Автономный режим** (дважды).



Следуйте всем предупреждениям и указаниям официального персонала в местах, где беспроводные устройства запрещены.

Использование сенсорного экрана


Ваш телефон имеет сенсорный дисплей. Дисплей реагирует только на прикосновения кончиков пальцев. Он не воспримет прикосновения ногтем, стилусом или ручкой.

Сенсорный экран телефона позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные функции.


- Коснитесь значка, чтобы открыть меню или запустить приложение.



- Движением пальца влево или вправо прокручиваются горизонтальные списки.

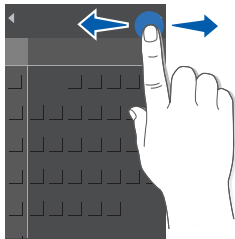



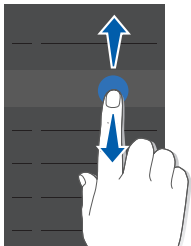

- Движением пальца вверх или вниз прокручиваются вертикальные списки.



Перемещение с левой стороны экрана позволяет пролистывать списки быстро, а с правой стороны экрана — медленно.

Вызов меню

Чтобы вызвать меню телефона, выполните следующие действия.

1. Коснитесь значка .
2. Коснитесь значка меню.
3. Перемещайтесь между меню или параметрами движением пальца.
4. Коснитесь значка , чтобы подтвердить выбор выделенного параметра.
5. Нажмите значок  для перемещения вверх на один уровень; нажмите значок  для возврата в режим ожидания.



Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.







Регулировка громкости звука клавиш

В режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз для настройки громкости звука клавиш.




Включение и отключение режима Без звука

В режиме ожидания нажмите и удерживайте значок , чтобы включить или  отключить звук телефона.





Изменение мелодии

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Профили** → Выберите нужный звуковой профиль.
2. Выберите  → **Изменить** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
3. Выберите категорию мелодии → мелодию.
4. Выберите  →  → **Сохранить** →  → **Сохранить**.

Выбор фонового рисунка (режим ожидания)

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Дисплей и подсветка** → **Настройки дисплея** → **Обои**.
2. Выберите **Картинки** → категорию изображения → изображение.
3. Выберите  → **Установить**.

Блокировка телефона

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите **Включено**.
3. Коснитесь поля ввода пароля.
4. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и коснитесь .
5. Коснитесь поля ввода пароля.
6. Еще раз введите новый пароль и коснитесь .








Основные функции вызова

Выполнение вызовов и ответ на них, а также использование основных функций вызова.



Во время вызова большинство клавиш телефона автоматически блокируются для предотвращения случайного нажатия. Чтобы разблокировать клавиши, нажмите [Быстрый доступ].



Выполнение вызова

1. В режиме ожидания коснитесь  и введите код города и номер телефона.
2. Для набора выбранного номера нажмите клавишу .
Чтобы выполнить видеозвонов, коснитесь  или нажмите [ | ].
3. Чтобы завершить вызов, нажмите  или .

Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите [Быстрый доступ], чтобы разблокировать клавиши, затем нажмите **Ответ**.



Чтобы принять видеозвонок, нажмите .

2. Чтобы завершить вызов, нажмите  или .

Настройка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

Использование функции громкой связи

1. Во время вызова нажмите  → **Да**, чтобы включить динамик.
2. Чтобы переключиться в обычный режим, нажмите .

Использование гарнитуры










При подсоединении гарнитуры к телефону можно выполнять вызовы и отвечать на вызовы.

- Для повтора последнего вызова нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите ее и удерживайте.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.










Отправка и просмотр сообщений

Далее описываются функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

Отправка текстового или мультимедийного сообщения

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Нажмите .
3. Введите номер получателя и нажмите .
4. Коснитесь текстового поля → .
5. Введите текст сообщения и нажмите .
Для отправки SMS-сообщения перейдите к шагу 8. Для отправки сообщения с вложенными мультимедийными файлами перейдите к шагу 6.
6. Нажмите  → тип элемента (дважды).
7. Коснитесь элемента, который необходимо добавить, а затем  → **Выбрать**.
8. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Создать сообщение** → **Эл. почта**.
2. Нажмите .
3. Введите адрес электронной почты и нажмите .
4. Выберите **Тема** → .
5. Введите тему сообщения и нажмите .
6. Коснитесь текстового поля → .
7. Введите текст сообщения эл. почты и нажмите .
8. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Ввод текста

Откройте телефон и введите текст точно так же, как на клавиатуре компьютера. Если телефон закрыт, используйте клавиатуру на экране.

При вводе текста с помощью клавиатуры на экране можно изменить режим ввода текста.











- Нажмите **Abc** для переключения режимов T9, АБВ и режима ввода цифр.
- Нажмите **SYM**, чтобы переключиться в режим ввода символов.

Введите текст в одном из следующих режимов.



Режим	Назначение
АБВ	Касайтесь соответствующей алфавитно-цифровой клавиши до тех пор, пока необходимый символ не отобразится на экране.

Режим	Назначение
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь соответствующих алфавитно-цифровых клавиш для ввода целого слова. 2. Когда на дисплее появится нужное слово, нажмите ГГ, чтобы вставить пробел. Если необходимое слово не отобразилось, нажмите Аа для выбора альтернативного слова. Чтобы добавить слово в словарь, нажмите Аа+.
Номер	Коснитесь соответствующей клавиши, чтобы ввести номер.
Символ	Коснитесь соответствующей клавиши для выбора символа.





Редактировать текст можно с помощью следующих действий.

- Чтобы удалить символы, нажмите .
- Чтобы переместить курсор, нажмите , а затем , ,  или .
- Чтобы скопировать и вставить текст:
 1. Нажмите .
 2. Нажмите .
 3. Переместите курсор, чтобы выделить необходимый текст.
 4. Нажмите  → **Копир**.
 5. Нажмите  → **Вставить**, чтобы вставить скопированный текст.

Просмотр SMS- или MMS-сообщений

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.




Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Эл. почта: входящие**.
2. Выберите  → **Загрузить**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, нажмите  для просмотра текста сообщения электронной почты.



Добавление или поиск контактов

Далее приводятся общие сведения о функции Контакты.

Добавление нового контакта



1. В режиме ожидания нажмите , чтобы ввести номер телефона.
2. Выберите  → **Добавить в Контакты** → место сохранения (телефон или SIM-карта) → **Создать**.
3. Дважды нажмите тип номера (если требуется).
4. Введите сведения о контакте.
5. Выберите  → **Сохранить** чтобы добавить контакт в память.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания выберите  → .
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт в списке поиска.










После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- выполнить вызов, коснувшись 
- редактировать сведения о контакте, коснувшись  → **Изменить**.



Основные функции камеры

Далее приводятся основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеоклипов.






Съемка фотографий







1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу   для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу  . Фотография будет сохранена автоматически.
5. Коснитесь экрана или  либо нажмите  , чтобы сделать следующее фото (шаг 3).

Просмотр фотографий



В режиме ожидания выберите  →  → **Изображения** → **Мои фотографии** → файл с фотографией (дважды).

Съемка видеоклипов

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу   для включения камеры.
2. Для перехода в режим видеозаписи выберите  → **Видеокамера**.
3. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу  .

6. Коснитесь  или нажмите [ | , чтобы остановить запись. Видеоclip сохраняется автоматически.
7. Коснитесь  или нажмите [ | , чтобы записать следующее видео (шаг 4).

Просмотр видеоклипов



В режиме ожидания нажмите  →  → **Видео** (дважды) → **Мои видеоклипы** → видеофайл (дважды).

Прослушивание музыки

Далее описываются возможности прослушивания музыки с помощью MP3-плеера. Сначала необходимо перенести файлы на телефон или карту памяти.


- Загрузите их с помощью беспроводного подключения к Интернету.
 - ▶ Доступ в Интернет.
- Загрузите с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio.
 - ▶ Руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получите данные через Bluetooth. ▶ стр. 46
- Скопируйте на карту памяти. ▶ стр. 43
- Синхронизируйте с проигрывателем Windows Media 11. ▶ стр. 43

После передачи музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия.


1. В режиме ожидания выберите  → .
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

3. Управляйте воспроизведением с помощью следующих действий.

- Прикоснитесь к синему квадрату на экране, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.
- Передвигайте синий квадрат вверх и вниз для регулирования громкости.

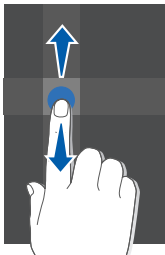

- Передвигайте синий экран влево или вправо, чтобы пролистать файл вперед или назад.

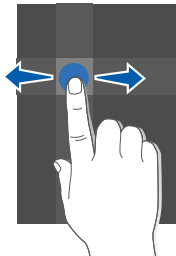



- Коснитесь стрелки на левой стороне экрана, чтобы открыть список воспроизведения. Для воспроизведения музыкального файла перетащите его в окно музыкального проигрывателя.

- Коснитесь стрелки на правой стороне экрана, чтобы открыть список параметров музыкального проигрывателя.

Доступ в Интернет

Данный раздел знакомит с функциями доступа в Интернет и сохранения закладок избранных веб-страниц.




Просмотр веб-страниц

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Домашняя страница**, чтобы запустить домашнюю страницу поставщика услуг.

2. Для перемещения по веб-страницам используйте следующие клавиши.

Клавиша	Функция
	Прокрутка веб-страницы вверх и вниз
	Ввод веб-адреса
	Открытие списка сохраненных закладок
	Доступ к списку параметров обозревателя

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Закладки** →  → **Добавить закладку**.
2. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
3. Нажмите **Сохранить**.

Использование дополнительных функций


Знакомство с дополнительными возможностями и функциями мобильного телефона.

Использование дополнительных функций вызова



Далее описаны дополнительные возможности вызовов.

Просмотр и набор пропущенных вызовов



Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать пропущенный вызов, выполните следующие действия.

1. Коснитесь номера или имени.
2. Выберите пропущенный вызов, который необходимо набрать.
3. Нажмите , чтобы выполнить вызов.

Набор номера последнего исходящего вызова


1. В режиме ожидания нажмите  для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите необходимый номер и нажмите , чтобы набрать его.







Удержание вызова или возвращение удерживаемого вызова в обычный режим

Нажмите , чтобы удержать вызов, или , чтобы извлечь удерживаемый вызов.

Набор второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, можно набрать второй номер во время вызова.


1. Нажмите , чтобы перевести первый вызов в режим удержания.

2. Нажмите , введите для вызова второй номер и нажмите .
3. Нажмите , чтобы переключиться на другой вызов.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите  → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите  или .




Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий звонок.



1. Нажмите **Ответ** для ответа на второй вызов.
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.

2. Нажмите , чтобы переключиться на другой вызов.

Конференц-связь




1. Вызовите первого участника группового вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго.
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Соединившись со вторым участником, нажмите  → **Объединить**.
4. Повторите шаги 1 и 2 для добавления большего количества участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить групповой вызов, нажмите  или .

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите , затем нажмите и удерживайте **0**, чтобы вставить символ **+**.
2. Введите необходимый номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите , чтобы набрать номер.

Вызов номера из телефонной книги





Вы можете вызывать контакты, находясь в меню Контакты, используя сохраненные контакты. ► стр. 32

1. В режиме ожидания выберите  → .
2. Выберите необходимый номер и нажмите  для набора.

Использование дополнительных функций телефонной книги

Знакомство с функциями создания визиток, списков быстрого набора и групп контактов.




Создание визитки

1. В режиме ожидания выберите  →  →  → **Моя визитка.**
2. Введите личные данные и нажмите  → **Сохранить.**



Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.

Назначение номера быстрого набора








1. В режиме ожидания выберите  →  → .
2. Дважды коснитесь цифры, которую необходимо установить в качестве номера быстрого набора (2-9).
3. Дважды коснитесь контакта, для которого устанавливается этот номер быстрого набора, и номера (при необходимости). Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.





Теперь этот контакт можно вызывать на экране набора номера, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно назначать мелодии вызова и фото в качестве идентификаторов вызывающих абонентов для каждой группы или отправлять сообщения и электронную почту всей группе. Сначала необходимо создать группу.





1. В режиме ожидания выберите  →  →  →  → местоположение (при необходимости).
2. Коснитесь поля ввода текста.
3. Введите имя группы и нажмите .
4. Нажмите **Сохранить**.
5. Чтобы установить изображение в качестве идентификатора вызывающего абонента, выберите  → **Настройки группы** → **Картинка** → категория изображения → изображение →  → **Выбрать**.

6. Выберите **Мелодия звонка** (дважды) → категория звонка → мелодия звонка →  → **Выбрать**.
7. Выберите  → **Сохранить**.

Использование дополнительных функций отправки сообщений


Знакомство с функциями создания шаблонов и их использования для создания новых сообщений.

Создание шаблона SMS



1. В режиме ожидания выберите  →  → **Шаблоны** → **Текстовые шаблоны**.
2. Нажмите , чтобы открыть новое окно шаблона.
3. Нажмите .


4. Введите текст и нажмите .
5. Нажмите .

Создание шаблона MMS




1. Создайте MMS, содержащее тему и необходимое вложение, которое будет использоваться в качестве шаблона.
▶ стр. 29
2. На экране сообщения выберите  → **Сохранить как шаблон**.
Сообщение сохранено как шаблон MMS с заданным именем, например «День рождения».

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. Чтобы создать новое сообщение, выберите  →  → **Создать сообщение** → тип сообщения.

2. Коснитесь поля ввода текста.
3. Выберите  → **Вставить** → **Текстовый шаблон** → шаблон.





Создание сообщения из шаблона MMS

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Шаблоны** → **Шаблоны мультимедиа**.
2. Перейдите к необходимому шаблону и выберите  → **Отправить**.
Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения MMS.





Дополнительные музыкальные функции

Знакомство с функциями загрузки музыкальных файлов и создания списков воспроизведения.







Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме ожидания выберите  →  → **Телефон** → **Подключения к ПК** → **Съемный диск** → .
3. Нажмите  для возвращения в режим ожидания.
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
При подключении на ПК появится всплывающее окно.
5. Выберите пункт **Открыть папку для просмотра файлов** во всплывающем окне на ПК.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media





1. В режиме ожидания выберите  →  → **Телефон** → **Подключения к ПК** → **Синхронизация Windows Media** → .
2. Нажмите  для возвращения в режим ожидания.
3. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. Выберите **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством** во всплывающем окне на ПК.
5. Измените или введите имя телефона во всплывающем окне (необязательно) и нажмите **Готово**.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите  →  → **Списки воспроизведения** (дважды).
2. Выберите  → **Создать список воспроизведения**.
3. Коснитесь поля ввода текста.
4. Введите название списка воспроизведения и нажмите .
5. Нажмите **Сохранить**.
6. Выберите созданный список воспроизведения.
7. Выберите  → **Добавить** → **Файлы**.
8. Выберите файлы, которые необходимо включить в список, и нажмите .

Изменение настроек MP3-плеера

Чтобы настроить параметры воспроизведения и звук MP3-плеера, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите  → .
2. Выберите  → **Настройки**.
3. Измените необходимые настройки MP3-плеера.
4. Нажмите .



Прочие функции

Знакомство с возможностями использования инструментов и дополнительных приложений мобильного телефона.



Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

Далее описываются возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использование функции громкой связи.


Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, нажмите **Видимость телефона** (дважды) → **Включено**.

Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите  →  → **Bluetooth** → **Мои устройства** (дважды) → **Новый поиск**.
2. Дважды коснитесь устройства.
3. Введите PIN-код телефона с функцией Bluetooth или другого устройства (если устройство его имеет) и нажмите **ОК**. Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth




1. Выберите файл или элемент одного из приложений, который необходимо отправить.
2. Выберите  → **Отправить по** или **Отправить** → **Bluetooth**.



Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Введите PIN для беспроводного устройства Bluetooth и нажмите **ОК** (при необходимости).
2. Нажмите **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Экстренные сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Нажмите **Отправка экстренного сообщения**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Нажмите **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
4. Выберите  → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

5. Выберите необходимые контакты и нажмите **ОК**.
6. Выберите номер (если требуется).
7. Выберите  → **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Нажмите **Повтор** и выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.
9. Выберите  → **Да**.



Для отправки экстренного сообщения необходимо заблокировать клавиатуру. Нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения функции телефона будут неактивны; для активации нажмите.

Оповещение о смене SIM





При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит сообщение слежения двум, заданным вами абонентам (например, вашим знакомым или друзьям). Это позволит зафиксировать номер, с которого было отправлено сообщение и обнаружить телефон. Данная функция может быть полезной в случае кражи или потери телефона. Чтобы активировать функцию оповещения о смене SIM, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Коснитесь поля ввода текста.

3. Введите свой пароль и нажмите .






При первом включении функции мобильного слежения необходимо создать и подтвердить пароль.

4. Нажмите **Активация**, чтобы включить функцию мобильного слежения.
5. Нажмите **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
6. Нажмите  → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
7. Выберите контакт и номер.
8. Нажмите  → **ОК**.
9. Нажмите **Отправитель**.
10. Введите имя отправителя и нажмите .
11. Выберите  → **Сохранить** → **ОК**.



Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

Далее описано использование диктофона.

Запись голосового напоминания

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Диктофон**.
2. Чтобы начать запись, прикоснитесь к синему квадрату.
3. Произнесите текст напоминания в микрофон устройства (до 1 часа записи).
4. После завершения нажмите . Напоминание будет сохранено автоматически.

Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите .
2. Выберите файл.
3. Управляйте воспроизведением с помощью следующих действий.
 - Коснитесь синего квадрата, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.
 - Передвигайте синий квадрат вверх и вниз для регулирования громкости.
 - Передвигайте синий квадрат влево или вправо, чтобы пролистать файл вперед или назад.
 - Для остановки воспроизведения коснитесь клавиши .



Игры

Далее описано использование игр.



Загрузка Java-приложений через WAP может быть недоступна, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.




Игры

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Игры**.
2. Выберите игру и следуйте появляющимся на экране инструкциям.



Игры могут различаться в зависимости от поставщика услуг или региона. Элементы управления и параметры игр могут различаться.




Запуск приложений

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Игры** → приложение.
2. Нажмите , чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

Мировое время

Далее описывается просмотр времени в других регионах и городах, а также установка мирового времени, отображаемого на экране телефона.

Установка мирового времени




1. В режиме ожидания выберите  →  → **Мировое время**.
2. Выберите  → **Добавить**.
3. Перемещайтесь вправо или влево для выбора часового пояса.


4. Чтобы настроить переход на летнее время, выберите **Летнее время**.
5. Нажмите **ОК** для установки мирового времени.

Добавление мирового времени на дисплей

На дисплее телефона может одновременно отображаться время в двух различных часовых поясах.

После установки мирового времени выполните следующие действия.



1. В режиме ожидания выберите  →  → **Мировое время**.
2. Перейдите к мировому времени, которое необходимо добавить, и выберите  → **Настройки дисплея**.

3. Нажмите вправо или влево для выбора параметра **Двойные**.
4. Нажмите .

Установка и использование сигналов

Далее описывается установка и использование сигналов для важных событий.

Установка нового сигнала

1. В режиме ожидания выберите  → .
2. Перейдите к свободной ячейке для сигнала и коснитесь ее.
3. Задайте свойства сигнала.

4. Нажмите  → **Сохранить**.





Функция автоматического включения позволяет автоматически включать сигналы в указанное время при выключенном телефоне.

Отключение сигнала

При включении сигнала выполните следующие действия.

- Нажмите любую клавишу, чтобы остановить сигнал без повтора.
- Коснитесь **Пауза**, чтобы остановить сигнал с повтором, или нажмите любую клавишу для отключения сигнала на время повтора.



Отключение сигнала

1. В режиме ожидания выберите  → .
2. Перейдите к сигналу, который необходимо отключить, и коснитесь его.



3. Нажмите **Включение сигнала** и выберите **Выключено**.

4. Выберите  → **Сохранить**.







Использование калькулятора

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Калькулятор**.
2. С помощью соответствующих клавиш на дисплее калькулятора можно выполнять основные математические операции.







Конвертирование валют и единиц измерений

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Конвертер** → тип конвертации.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.





Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Таймер**.
2. Нажмите .
3. Введите часы или минуты для обратного отсчета и нажмите **ОК**.
4. Чтобы начать, приостановить или остановить обратный отсчет, выберите ,  или .
5. По истечении времени нажмите **ОК**, чтобы отключить сигнал.






Использование секундомера

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Секундомер**.
2. Выберите  или , чтобы начать отсчет или запись времени.
3. После завершения нажмите .
4. Нажмите , чтобы сбросить время.

Создание новой задачи

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Задача**.
2. Нажмите  → **Создать**.
3. Введите описание задачи.
4. Нажмите  → **Сохранить**.




Создание текстового напоминания

1. В режиме ожидания выберите  →  → **Напоминание**.
2. Нажмите  → **Создать**.
3. Коснитесь поля ввода текста.
4. Введите текст напоминания и нажмите .
5. Нажмите  → **Сохранить**.





Управление календарем

Далее описано изменение вида календаря и создание событий.


Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания выберите  → .
2. Выберите  → **Вид** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме ожидания выберите  → .
2. Выберите  → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Нажмите  → **Сохранить**.

Обзор функций меню

Для перехода в режим меню нажмите  в режиме ожидания.

1 Журнал вызовов

2 Контакты

3 Музыка

4 Интернет

- 1 Домашняя страница
- 2 Введите URL
- 3 Закладки
- 4 Сохраненные страницы
- 5 Журнал
- 6 Дополнительно
- 7 Настройки обозревателя

5 Сообщения

- 1 Создать сообщение
- 2 Входящие
- 3 Эл. почта: входящие
- 4 Черновики
- 5 Исходящие
- 6 Отправленные
- 7 Мои папки
- 8 Шаблоны
- 9 Удалить все
- 10 Настройки
- 11 Экстренные сообщения
- 12 Состояние памяти

6 Мои файлы

- Изображения
- Видео
- Звуки
- Другие файлы
- Альбом мультимедиа¹
- Состояние памяти

7 Календарь

8 Камера

9 Google

10 Приложения

- 1 Bluetooth
- 2 Игры
- 3 Напоминание
- 4 Задача
- 5 Диктофон
- 6 Мировое время
- 7 Калькулятор
- 8 Конвертер
- 9 Таймер
- 10 Секундомер
- 11 SIM-меню²

11 Будильник

12 Настройки

- 1 Профили
 - 2 Время и дата
 - 3 Дисплей и подсветка
 - 4 Телефон
 - 5 Вызовы
 - 6 Безопасность
 - 7 Приложения
 - 8 Настройки сети
 - 9 Память
 - 10 Настройки оператора¹
 - 11 Основной сброс
1. Доступен только в случае, если эта функция поддерживается поставщиком услуг.
 2. Доступно, только если поддерживается SIM-картой.

Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона на его экране могут появиться следующие сообщения.


Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Блокировка	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Блокировка PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню Блокировка PIN.
Блокировка PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

На телефоне отображаются сообщения «Сеть недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали кнопку .
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Батарея разряжена. Зарядите или замените батарею.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не набирается.

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

d

Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Алфавитный указатель

Часы

см. мировое время, 50

Экстренное сообщение 47

Громкость

громкость вызова, 28

громкость клавиш, 26

Гарнитура 28

Веб-обозреватель

добавление закладок, 36

запуск домашней

страницы, 36

Автономный режим 23

Видеоклипы

просмотр, 34

съемка, 33

Визитки 40

Аккумулятор

зарядка, 19

индикатор разрядки

аккумулятора 20

установка, 17

Блокировка

см. «Блокировка

телефона», 27

Блокировка телефона 27

Голосовые напоминания

воспроизведение, 49

запись, 49

Вызовы

режим удержания, 38

групповой вызов, 39

дополнительные

функции, 37

выполнение, 27

из телефонной книги, 39

извлечение удерживаемых

вызовов, 38

просмотр пропущенных, 37

международные

вызовы, 39

набор дополнительных

номеров, 38

набор пропущенных

вызовов, 37

последние исходящие, 38
основные функции, 27
ответ на дополнительные
вызовы, 38
ответ, 28

Bluetooth

включение, 45
получение данных, 46
отправка данных, 46

Звук клавиш 26

Карта памяти 21

Календарь

см. инструменты,
календарь, 54

Калькулятор

см. инструменты,
калькулятор, 52

Конвертер

см. инструменты,
конвертер, 52

Конференц-связь

см. вызовы, групповой
вызов 39

Контакты

добавление, 32
поиск, 32
создание групп, 41

Инструменты

календарь, 54
калькулятор, 52
конвертер, 52
секундомер, 53
сигнал, 51
таймер обратного отсчета
времени, 53

Интернет

см. веб-обозреватель, 36

Проигрыватель Windows Media 43

Мелодия 26

Обозреватель

см. веб-обозреватель, 36

Напоминание

см. текстовые или
голосовые
напоминания 54

Мировое время

настройка двойного
дисплея, 51
установка, 50

Мобильное слежение 48

Java

доступ к приложениям, 50
запуск игр, 50

MMS

см. сообщения, 29

MP-3 плеер

создание списка
воспроизведения, 44

MP3-плеер

настройка, 44
синхронизация, 43

Секундомер

см. инструменты,
секундомер, 53

Сигналы

остановка, 52
отключение, 52
создание, 51

Сообщения

просмотр эл. почты 31
просмотр MMS, 31
просмотр SMS, 31
отправка MMS, 29
отправка сообщения эл.
почты, 29
отправка SMS, 29

Таймер

см. инструменты,
таймер, 53

Таймер обратного отсчета времени

см. инструменты, таймер
обратного отсчета
времени, 53

Текст

ввод, 30

создание напоминаний, 54

Фоновый рисунок 26

Фотографии

просмотр, 33
съемка, 33

Режим «Без звука» 26

SIM-карта 17

SMS

сообщения 29

Шаблоны

вставка, 42
MMS, 42
SMS, 41

Мобильный телефон**Samsung SGH-F700**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:
GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):
112x56x15.9 мм

Вес:
139 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 1000 mAh
до 300 часов в режиме ожидания,
до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 4 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900/2100).
- Графический TFT-дисплей 262.144 цветов (240x432 пикселей)
- 3,0 Мпикс камера, запись видеороликов.
- Полноразмерная QWERTY-клавиатура.
- Сенсорный экран.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, EDGE класс 10.
- Организатор (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 / USB 2.0

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,
расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
SGH-F700 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	5 сентября 2007 г.
Декларация действительна до:	5 сентября 2010 г.
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-1811 от 06.09.2007

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
SGH-F700 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЯ46.Н47999
Сертификат соответствия выдан:	2007-03-19
Сертификат соответствия действителен до:	2010-03-18
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-F700	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



АЯ 46

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building. Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг,
250, 2-Ка, Taegyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea 250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: SGH-F700

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (01-2002)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.09.28

Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



АЯ 46

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16998A
Russian. 01/2008. Rev. 1.0