



# SGH-J150

## Руководство пользователя





# Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Сведения об авторских правах

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013710
- Java™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Sun Microsystems, Inc.

## Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

## Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

## Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

## Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.


## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 44.

## О данном руководстве


Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона.

В данном руководстве используются следующие обозначения.



Необходимо внимательно изучить приведенные далее сведения о безопасности и функциях телефона.

→ С помощью клавиш перемещения перейдите к указанному пункту, а затем выберите его.

[ ] Обозначает клавишу на телефоне, например [  ].

< > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона, например < **Меню** >.



- **Фото- и видеочкамера**  
Встроенная камера телефона позволяет делать фотоснимки и записывать видео.

## Специальные функции телефона



- **MP3-плеер**  
Воспроизведение на телефоне музыкальных файлов.




- **Java**  
Запуск встроенных и загрузка новых игр, созданных на основе технологии Java™.



- **Фоторедактор**

Редактирование и оформление фотографий.



- **Печать цифровых данных**

Печать изображений, сообщений и других личных данных непосредственно с телефона.



- **FM-радио**

Прослушивание любимых радиостанций в любое время и в любом месте.



- **Автономный режим**

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети.



- **Bluetooth**

Передача файлов мультимедиа и личных данных, а также подключение к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Веб-браузер**

Беспроводной доступ к Интернету для получения последней информации и разнообразного мультимедийного содержимого.



- **Экстренное сообщение**

Телефон позволяет отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

## Содержание

### **Комплектация 6**

*Убедитесь в наличии всех компонентов*

### **Начало работы 6**

*Первые шаги при работе с телефоном*

Подготовка телефона к работе и зарядка .....	6
Включение и выключение телефона .....	7
Внешний вид телефона .....	7
Клавиши и значки .....	8
Доступ к функциям меню .....	12
Ввод текста .....	12
Индивидуальная настройка телефона .....	14

### **Дополнительные возможности телефона 17**

*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

Выполнение вызовов и ответы на вызов.....	17
Камера .....	19

Воспроизведение музыки .....	20
Прослушивание FM-радио .....	23
Доступ в Интернет .....	24
Приложение Content Explorer .....	25
Использование телефонной книги .....	27
Отправка сообщений .....	28
Просмотр сообщений.....	30
Использование Bluetooth.....	31

### **Функции меню 33**

*В данном разделе перечислены все пункты меню*

### **Охрана здоровья и техника безопасности 44**

## Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

### 1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Удалить все
- 6 Диспетчер вызовов

### 2 Телефонная книга

- 1 Контакты
- 2 Контакты FDN
- 3 Создать контакт
- 4 Группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Моя визитка
- 7 Мой номер
- 8 Настройки
- 9 Каталог сервисов<sup>1</sup>

### 3 Музыка

### 4 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Закладки

### 4 Браузер

- 3 Адресная строка
- 4 Очистить кэш
- 5 Настройки профиля
- 6 Текущий профиль

### 5 Сообщения

- 1 Создать
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Очистить папки
- 5 Настройки
- 6 Экстренные сообщения
- 7 Сообщения сети
- 8 Состояние памяти

### 6 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видео
- 3 Музыка
- 4 Звуки
- 5 Приложения
- 6 Другие файлы
- 7 Карта памяти<sup>2</sup>
- 8 Состояние памяти

### 7 Календарь

### 8 Камера

### 9 FM-радио

### \* Приложения

- 1 Диктофон
- 2 Фоторедактор
- 3 Bluetooth
- 4 Напоминания
- 5 Мировое время
- 6 Калькулятор
- 7 Конвертер
- 8 Таймер
- 9 Секундомер
- 10 SIM-меню<sup>1</sup>

### 0 Будильник

### # Настройки

- 1 Телефон
- 2 Подсветка
- 3 Дисплей
- 4 Сообщения
- 5 Вызовы
- 6 Контакты
- 7 Календарь
- 8 Браузер
- 9 Медиаплеер
- 10 Сеть
- 11 Безопасность
- 12 Мастер настройки
- 13 Память
- 14 Сброс настроек

1. Доступно, только если поддерживается SIM-картой.
2. Доступно, только если в телефоне установлена карта памяти.

## Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство пользователя


Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

- Комплект поставки телефона и дополнительные принадлежности, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

## Начало работы


Первые шаги при работе с телефоном

### Подготовка телефона к работе и зарядка

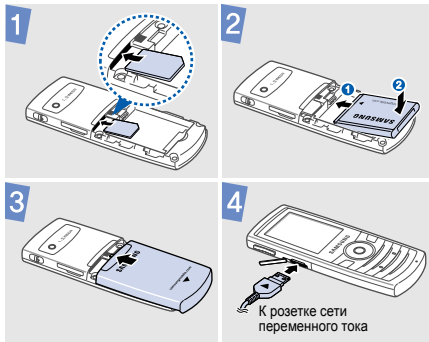



## Снятие крышки отсека аккумулятора

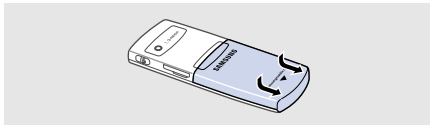

## Включение и выключение телефона

Включение	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажмите и удерживайте клавишу [📞].</li><li>2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу &lt;Да&gt;.</li><li>3. Когда откроется мастер настройки, измените настройки телефона в соответствии со своими предпочтениями.</li></ol>
Выключение	Нажмите и удерживайте клавишу [📞].

## Внешний вид телефона

### Вид спереди



## Вид сзади



- Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [ \* ], а затем нажмите программную клавишу <Да>. Чтобы ее разблокировать, нажмите программную клавишу <Разблок>, а затем — клавишу [ \* ].

## Клавиши и значки

### Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания ряд клавиш предоставляет прямой доступ к следующим меню:

- Вверх. Доступ к «Меню пользователя»
- Вниз/влево/вправо. Часто используемые пункты меню

В режиме меню служит для выбора опций.



В режиме ожидания используется для доступа к контекстному меню услуг Интернет:

- Content Explorer. Подробности на стр. 25.
- Домашняя страница.
- Samsung Fun Club. Загрузка главной страницы.

В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или подтверждения ввода.



В режиме ожидания удерживайте данную клавишу нажатой для включения камеры.

В режиме камеры служит для фотосъемки и записи видеоклипов.



Удаление символов в поле ввода или элементов в приложении.



Вызов и ответ на вызов.

В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних набранных, пропущенных или входящих вызовов.



Нажмите и удерживайте для включения или выключения телефона.

Завершение вызова.

В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.



Для доступа к голосовой почте в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1]. Для ввода префикса международного вызова нажмите и удерживайте клавишу [0].



Ввод специальных символов и выполнение специальных функций.



Для включения или выключения профиля «Без звука» в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].















Регулировка громкости телефона.

## Значки

На экране телефона могут появляться следующие значки, являющиеся индикаторами состояния. Эти значки могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.












	Уровень сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания или в автономном режиме
	Включен режим экстренных сообщений
	Установлен будильник
	Состояние сети GPRS (2.5G)
	Состояние сети EDGE
	Просмотр веб-страниц в сети Интернет

---

	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Домашняя зона
	Офисная зона
	Включен режим Bluetooth
	Подключено устройство громкой связи или телефонная гарнитура Bluetooth
	Одна из папок входящих сообщений переполнена
	Новое сообщение
	<ul style="list-style-type: none"><li> . SMS</li><li> . MMS</li><li> . E-mail</li><li> . Голосовая почта</li></ul>

---

---

	Вставлена карта памяти
	Включено FM-радио
	Настройки профиля
	<ul style="list-style-type: none"><li> . Обычный</li><li> . Без звука</li><li> . Автомобиль</li><li> . Встреча</li><li> . На улице</li><li> . Автономный</li><li> . Созданный пользователем</li></ul>
	Уровень заряда аккумулятора

---

## Доступ к функциям меню

### Выбор пункта меню

1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажмите клавиши перемещения.
3. Для подтверждения выбора функции или параметра нажмите программную клавишу **<Выбрать>** или **[OK]**.
4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**.  
Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[↶]**.

### Использование цифровых клавиш для выбора пунктов меню

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу **[\*]**.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[\*]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.

Режим АБВ	<p><b>Ввод слова</b></p> <p>Нажимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.</p>
Режим Т9	<p><b>Ввод слова</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слово набирается клавишами [2]–[9].</li> <li>2. Прежде чем заменять или удалять символы, введите слово полностью.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [#] для вставки пробела. В противном случае нажимайте клавишу [0] для просмотра других вариантов слова.</li> </ol>
Режим ввода цифр	Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.
Режим ввода символов	Нажимайте клавиши, соответствующие символам, которые требуется ввести.

### Другие действия

- Для ввода знаков препинания и специальных символов нажимайте клавишу [1].
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C].
- Для полной очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].
- Для изменения языка ввода, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Язык ввода**.

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.

### Мелодия звонка

#### Изменение свойств профиля

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.



- 
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Редактировать**.
  4. Выберите пункт **Мелодия звонка**.
  5. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора типа мелодии.
  6. Выберите мелодию.
  7. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить**.

---

### Изменение звукового профиля

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Профили**.
2. Выберите нужный звуковой профиль.

---

### Громкость клавиатуры

В режиме ожидания нажмите клавишу [Громкость] для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры.

**Заставка в режиме ожидания**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран** → **Обои**.
2. Выберите категорию.
3. Выберите изображение.
4. Нажмите программную клавишу **<Выбрать>**, а потом **<Сохран.>**.

**Быстрый доступ к меню**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу.

3. Выберите пункт меню, который требуется назначить данной клавише.

**Профиль «Без звука»**

Чтобы не беспокоить окружающих, можно включить профиль «Без звука». В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.

## Блокировка телефона



1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите пункт **Включено**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Дополнительные возможности телефона



*Функции вызова, использование камеры, воспроизведение музыкальных композиций, доступ в Интернет и другие специальные функции*

## Выполнение вызовов и ответы на вызовы

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [  ].  
Для регулировки громкости нажимайте клавишу [Громкость].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [  ].

### Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу [  ].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [  ].

### Использование функции громкой связи

Для включения функции громкой связи во время вызова нажмите клавишу [ОК], а затем программную клавишу <Да>. Чтобы переключиться в обычный режим, снова нажмите клавишу [ОК].

### Конференция

1. Вызовите второго участника во время разговора. Первый вызов будет переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Объединить**.
3. Для добавления других участников повторите шаги 1 и 2.
4. Во время конференции
  - Для частного разговора с одним из участников нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Разделить**.

- 
- Чтобы закончить разговор с одним из участников, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Удалить**.
5. Для завершения конференции нажмите клавишу [📞].

## Камера

---

### Фотосъемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.

3. Чтобы сделать фото, нажмите клавишу [ОК] или клавишу [📷]. Фотография будет сохранена автоматически.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу <Назад> или [📷].

### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

### Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Нажмите клавишу [1] для перехода в режим записи.
3. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [OK] или [📷].
4. Чтобы остановить запись, нажмите клавиши <⏏>, [📷] или [OK]. Видеоклип сохраняется автоматически.
5. Для съемки следующего видеоклипа нажмите клавиши <📷> или [📷].

### Просмотр видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите нужный видеоклип.

## Воспроизведение музыки

### Подготовка музыкальных файлов

- Существуют следующие способы копирования музыкальных файлов в телефон:
- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернет.

- 
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. См. руководство пользователя Samsung PC Studio.
  - Получение через Bluetooth.
  - Копирование на карту памяти. См. следующий раздел.

---

#### Копирование музыкальных файлов в телефон

1. Вставьте карту памяти в телефон.
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.

3. Подключите телефон к компьютеру с помощью дополнительного кабеля данных ПК.
4. Когда на экране компьютера появится всплывающее окно, выберите команду **Открыть папку для просмотра файлов**.
5. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
6. Когда файлы будут скопированы, отключите телефон от компьютера.

---

#### Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Музыка**.

2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить музыку** → затем укажите область памяти.
3. Нажмите клавишу [ОК], выберите нужные файлы и нажмите программную клавишу <Добав.>.

Воспроиз-  
ведение  
музыкальных  
файлов

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Музыка**.
2. Нажмите клавишу [ОК], чтобы начать воспроизведение музыки.

3. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:
  - **ОК.** Приостановка или продолжение воспроизведения.
  - **Влево.** Воспроизвести файл заново. Нажмите для возврата к предыдущей записи в течение 3 секунд после начала воспроизведения. Для прокрутки файла назад нажмите и удерживайте данную клавишу.
  - **Вправо.** Переход к следующему файлу. Для прокрутки файла вперед нажмите и удерживайте данную клавишу.



- 
- Вверх. Открытие списка воспроизведения.
  - Громкость. Регулировка громкости.
4. Для остановки воспроизведения нажмите клавишу [Вниз].

## Прослушивание FM-радио

---

### Прослушивание радио

1. Подключите телефонную гарнитуру к многофункциональному разъему телефона. Она будет выполнять роль радиоантенны.

- 
2. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **FM-радио**.
  3. Чтобы включить радио, нажмите клавишу **[OK]**.
  4. При первом включении FM-радио нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы включить автоматическую настройку.  
Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.

5. Для выбора сохраненных радиостанций нажимайте клавиши [Вверх] и [Вниз]. Для поиска доступных радиостанций используйте клавиши [Влево] и [Вправо].
6. Чтобы выключить радио, нажмите клавишу [ОК].

### Сохранение радиостанций

#### Автонастройка

1. На экране FM-радио нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Автонастройка**.
2. Для подтверждения нажмите программную клавишу <Да>. Принимаемые радиостанции сохраняются автоматически.

#### Настройка вручную

1. Чтобы найти нужную радиостанцию, при включенном экране радио нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо].
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите опцию **Добавить в избранное**.

## Доступ в Интернет

### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите программную клавишу [ОК]. Откроется домашняя страница оператора мобильной связи.

## Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере пользуйтесь клавишами [Вверх] и [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите клавишу <✓> или клавишу [ОК].
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите программную клавишу <Назад> или клавишу [С].
- Для возврата на домашнюю страницу нажмите и удерживайте клавишу [С].
- Чтобы открыть меню браузера, нажмите программную клавишу <Опции>.

## Приложение Content Explorer

### Content Explorer<sup>1</sup>

Встроенное приложение Content Explorer предоставляет вам возможность скачивать на свой телефон популярные мелодии, звуки, картинки, JAVA-игры и использовать дополнительные сервисы, предоставленные Samsung Fun Club.

Чтобы запустить Content Explorer, в режиме ожидания нажмите клавишу [ОК] и выберите пункт **Content Explorer**.

[Основные разделы<sup>2</sup>](#):

1. Музыка MP3
2. Игры
3. Развлечения

4. Скринсейверы

5. Знакомства

Покупка контента<sup>3</sup>:

1. Выберите понравившийся элемент (картинку, мелодию, игру и т.п.).
2. Выберите пункт **Скачать** в меню опций.
3. Ознакомьтесь с информацией о платном медиаконтенте и нажмите программную клавишу **<Скачать>** еще раз.
4. Ваш заказ будет автоматически доставлен в Корзину. Если Content Explorer не запущен, то телефон предложит запустить приложение, чтобы загрузить заказанный элемент.

5. Откройте Корзину, для этого нажмите **[ОК]** в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Корзина**, выберите заказанный элемент для загрузки. Content Explorer сохранит файл в меню **Мои файлы** вашего телефона.

- 
1. Приложение доступно только в Российской Федерации.
  2. Разделы также содержат бесплатные каталоги музыки, игр и картинок.
  3. Перед заказом платного контента, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и ценами в разделе **Условия и цены**. Для этого нажмите клавишу **[ОК]** в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Условия и цены**.

## Использование телефонной книги

---

### Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <Опции>.
2. Выберите пункт **Сохранить** → укажите область памяти → **Создать**.
3. Выберите пункт **Телефон** и укажите тип телефонного номера.
4. Введите сведения о контакте.
5. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу <Сохран.> или клавишу [ОК].

---

### Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Контакты>.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Перейдите к телефонному номеру и нажмите клавишу [↩], чтобы сделать вызов, или клавишу [ОК], чтобы изменить информацию о контакте.

## Отправка сообщений

### Отправка SMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **SMS**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить** или **Сохранить и отправить**.
4. Введите номера получателей.
5. Нажмите клавишу **[ОК]** для отправки сообщения.

### Отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **MMS**.
2. Выберите пункт **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу **[ОК]**.
4. Для добавления изображения или видеоклипа выберите пункт **Картинка или видео**.
5. Для добавления музыкального или звукового файла выберите пункт **Музыка или звук**.

- 
6. Выберите пункт **Текст**.
  7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу **[ОК]**.
  8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
  9. Введите номера или адреса электронной почты получателей.
  10. Нажмите клавишу **[ОК]** для отправки сообщения.

---

**Отправка сообщения электронной почты**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Выберите пункт **Тема**.

3. Введите тему сообщения электронной почты и нажмите клавишу **[ОК]**.
4. Выберите пункт **Сообщение**.
5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу **[ОК]**.
6. Выберите пункт **Вложение**.
7. Добавьте изображения, видеоклипы, музыкальные файлы или документы.
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите адреса электронной почты.
10. Чтобы отправить сообщение, нажмите клавишу **[ОК]**.

## Просмотр сообщений

### Просмотр сообщения SMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS сообщение.

### Просмотр сообщения MMS

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS сообщение.

### Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите пункт **Проверить почту**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, для просмотра текста сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Загрузить**.



## Использование Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать громкую связь и управлять телефоном на расстоянии.

### Включение Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Чтобы позволить другим устройствам обнаружить телефон, выберите опцию **Видимость телефона** → **Включено**.

### Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство имеет PIN-код) и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Когда владелец другого устройства введет такой же код, соединение будет установлено.

Отправка  
данных

1. Запустите приложение **Телефонная книга, Мои файлы, Календарь** или **Напоминания**.
2. Выберите элемент.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по Bluetooth**.
4. Чтобы передать запись телефонной книги, выберите данные, которые нужно отправить.
5. Найдите и выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Прием данных

1. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.
2. Для подтверждения выбора нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Функции меню

В данном разделе перечислены все пункты меню

Данный раздел содержит краткое описание функций телефона.

### Журнал звонков

Меню	Описание
Последние, Пропущенные, Исходящие, Входящие	Просмотр последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.
Удалить все	Удаление всех записей для каждого типа вызовов.

Меню	Описание
Диспетчер вызовов → Продолжительность	Продолжительность исходящих и входящих вызовов.
Диспетчер вызовов → Стоимость	Стоимость звонков, если эта функция поддерживается SIM-картой.
Диспетчер вызовов → Черный список	Создание списка абонентов, вызовы которых будут отклоняться.

### Телефонная книга

Меню	Описание
Контакты	Поиск контактов в телефонной книге.

Меню	Описание
Контакты FDN	Создание списка контактов, которые можно использовать в режиме фиксированного набора (FDN), если SIM-карта поддерживает эту функцию. В этом режиме исходящие вызовы возможны только на указанные телефонные номера.
Создать контакт	Добавление нового контакта в телефонную книгу.
Группы	Управление группами контактов.
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам часто используемых телефонных номеров для быстрого набора.

Меню	Описание
Моя визитка	Создание визитной карточки и ее отправка абонентам.
Мой номер	Хранение собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Настройки	Управление контактами в телефонной книге и изменение настроек телефонной книги по умолчанию.
Каталог сервисов	Просмотр списка телефонных номеров услуг (SDN), назначенных оператором мобильной связи, если это поддерживается SIM-картой.

## Музыка

Прослушивание музыки.

## Браузер

Меню	Описание
Домашняя страница	Подключение телефона к сети и загрузка домашней страницы поставщика беспроводного Интернета.
Закладки	Сохранение URL-адресов для быстрого доступа к веб-страницам.
Адресная строка	Ввод URL-адреса и переход на соответствующую веб-страницу.
Очистить кэш	Очистка кэша — временной памяти, в которой хранятся последние открытые веб-страницы.

Меню	Описание
Настройки профиля	Настройка профиля соединения для подключения к сети Интернет.
Текущий профиль	Выбор профиля подключения для доступа к беспроводной сети.

## Сообщения

Меню	Описание
Создать	Создание и отправка SMS- и MMS-сообщений или сообщений электронной почты.
Мои сообщения	Доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.

Меню	Описание
Шаблоны	Создание и применение шаблонов часто отправляемых сообщений или фраз.
Очистить папки	Удаление сразу всех сообщений из каждой папки.
Настройки	Настройка различных параметров использования службы обмена сообщениями.
Экстренные сообщения	Параметры отправки и приема экстренных сообщений. Когда внешние кнопки телефона заблокированы, можно отправить экстренное сообщение, нажав клавишу [Громкость] 4 раза.

Меню	Описание
Сообщения сети	Доступ к сообщениям сети и изменение параметров их приема.
Состояние памяти	Проверка текущего объема доступной памяти, используемого для каждого типа сообщений.

## Мои файлы

Меню	Описание
Картинки, Видео, Музыка, Звуки и Другие файлы	Доступ к файлам мультимедиа или другим файлам, которые хранятся в памяти телефона.
Приложения	Доступ к встроенным Java-приложениям.

Меню	Описание
Карта памяти	Доступ к файлам, которые хранятся на карте памяти. Это меню доступно, только если в телефон вставлена карта памяти.
Состояние памяти	Проверка состояния памяти для мультимедийных объектов.

## Календарь

Ведение расписания.

## Камера

Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видеоклипы.

## FM-радио

Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.

## Приложения

Меню	Описание
Диктофон	Создание и прослушивание голосовых напоминаний и других звуковых записей.
Фоторедактор	Редактирование фотографий различными средствами.
Bluetooth	Беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth.
Напоминания	Создание напоминаний о важных событиях и управление ими.

Меню	Описание
Мировое время	Указание местного часового пояса и определение времени в других регионах мира.
Калькулятор	Выполнение арифметических действий.
Конвертер	Пересчет различных величин (например, единиц длины или значений температуры).
Таймер	Установка промежутка времени для обратного отсчета.
Секундомер	Измерение интервала времени.

Меню	Описание
SIM-меню	Дополнительные услуги оператора мобильной связи. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от вашей SIM-карты.

### Будильник

Использование телефона в качестве будильника и для напоминания о предстоящих событиях.

### Настройки

Меню	Описание
Телефон → Профили	Настройка звуковых сигналов телефона для различных событий и ситуаций.



Меню	Описание
Телефон → Язык	Выбор языка меню телефона.
Телефон → Горячие клавиши	Использование клавиш перемещения для быстрого доступа к определенным пунктам меню непосредственно из режима ожидания. Клавиша [Вверх] зарезервирована для быстрого доступа к меню пользователя.
Телефон → Время и дата	Изменение времени и даты, отображаемых на дисплее телефона.
Телефон → Автоблокировка клавиатуры	Режим автоматической блокировки клавиатуры при отключении дисплея.

Меню	Описание
Телефон → Клавиша громкости	Реакция телефона на нажатие и удержание клавиши [Громкость] при поступлении вызова.
Телефон → Информация о звонящем	Выбор отображения или блокировки информации о звонящем для всех пропущенных вызовов и входящих сообщений.
Телефон → Меню пользователя	Создание собственного меню, состоящего из наиболее часто используемых пунктов. Для доступа в это меню следует нажать клавишу [Вверх] в режиме ожидания.

Меню	Описание
Телефон → Настройки USB	Выбор режима USB, используемого при подключении телефона к другому устройству с помощью интерфейса USB.
Подсветка → Дисплей	Выбор промежутка времени, в течение которого подсветка или дисплей будут оставаться включенными, когда телефон не используется.
Подсветка → Яркость	Изменение яркости дисплея для различных условий освещения.
Подсветка → Клавиатура	Управление подсветкой клавиатуры телефона.

Меню	Описание
Дисплей → Главный экран	Изменение фонового изображения, отображаемого в режиме ожидания.
Дисплей → Моя тема	Выбор цветовой схемы для режима меню.
Дисплей → Вид текста	Изменение параметров отображения текста на экране в режиме ожидания.
Дисплей → Всплывающее меню	Отображение всплывающего списка с опциями меню.
Дисплей → Дисплей при наборе	Выбор параметров дисплея при наборе номера.

Меню	Описание
Дисплей → Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.
Дисплей → Эффект перехода	Настройка эффекта перехода между пунктами меню в режиме меню.
Сообщения	Настройка различных параметров использования службы обмена сообщениями.
Вызовы	Выбор параметров функций вызова.
Контакты → Быстрый набор	Назначение клавиш для быстрого набора наиболее часто используемых номеров.

Меню	Описание
Контакты → Сохранять контакты в	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения контактов.
Контакты → Мой номер	Хранение собственных телефонных номеров и присвоение им имен.
Календарь → Начало недели	Выбор дня недели, с которого начинается календарь.
Календарь → Режим отображения	Выбор режима отображения календаря по умолчанию.

Меню	Описание
Браузер	Очистка памяти, удаление файлов cookie или изменение параметров настройки дисплея. Создание и изменение профилей, содержащих параметры соединения телефона с сетью.
Медиаплеер	Изменение настроек MP3-плеера, заданных по умолчанию.
Сеть → Выбор сети	Выбор сети, используемой при роуминге (за пределами зоны обслуживания домашней сети). По умолчанию сеть выбирается автоматически.

Меню	Описание
Сеть → Режим сети	При поездках за границу не забывайте переключаться на соответствующий диапазон.
Безопасность → Блокировка телефона	Установка пароля для защиты от несанкционированного использования телефона.
Безопасность → Блокировка SIM	Запрет на работу телефона с другой SIM-картой с помощью пароля блокировки SIM-карты.
Безопасность → Проверка PIN	Активация PIN-кода для защиты от несанкционированного использования SIM-карты.
Безопасность → Защита личных данных	Ограничение доступа к журналу звонков, телефонной книге, сообщениям и файлам.

Меню	Описание
Безопасность → Режим FDN	Ограничение вызовов заданным набором телефонных номеров, если эта функция поддерживается SIM-картой.
Безопасность → Изменить пароль	Изменение пароля телефона.
Безопасность → Изменить PIN	Смена PIN-кода.
Безопасность → Изменить PIN2	Изменение кода PIN2, если эта функция поддерживается SIM-картой.

Меню	Описание
Безопасность → Оповещение о смене SIM	Отправка сообщения по указанному номеру (например, родным или друзьям) при попытке использовать телефон с другой SIM-картой. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором мобильной связи.
Мастер настройки	Быстрая установка основных параметров работы телефона. Выбор нужного значения каждого параметра согласно инструкциям на экране.

Меню	Описание
Память	Проверка текущего объема доступной памяти и ее освобождение.
Сброс настроек	Сброс всех настроек телефона.

## **Охрана здоровья и техника безопасности**

### **Информация о сертификации SAR**

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении уровня излучения радиоволн.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни излучения радиочастотной (РЧ) энергии, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни излучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного излучения для человека. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни излучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного воздействия на человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня излучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендуемое Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2.0 Вт/кг.<sup>1</sup>

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0.596 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

---

1. Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2.0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности владельца телефона и находящихся рядом с ним лиц.

---

## **Меры предосторожности при эксплуатации аккумулятора**

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
  - При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
  - Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
  - Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
  - Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания.
- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребуется предварительно охладить или нагреть.
  - При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0° C (32° F).
  - Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой).



Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.

- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

## **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала рекомендуется при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

### **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

### **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

### **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

## **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

## **Потенциально взрывоопасные среды**

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.


Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например песчинками, металлической пылью или взвешьями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

## **Вызов службы экстренной помощи**

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [  ].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

## Прочая важная информация по технике безопасности

---

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбои в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

## **Уход и техническое обслуживание**

---

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.

- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.

- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Протирайте телефон мягкой тканью.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

**Мобильный телефон****Samsung SGH-J150**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

111.3/45/9.9 мм

**Вес:**

82 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 230 часов в режиме ожидания,

до 3.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT ЖК-дисплей 65536 цветов (176x220 пикселей)
- 1.3 мегапиксельная камера с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 40-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер, FM-радио.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- Поддержка JAVA
- GPRS, EDGE.
- Слот для карт памяти.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-J150** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	20 февраля 2008
Декларация действительна до:	20 февраля 2011
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-2147 от 28.02.2008

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-J150** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЯ.Н43039
Сертификат соответствия выдан:	30.01.2008
Сертификат соответствия действителен до:	29.01.2011
Абонентские радиостанции носимые типа	ГОСТ Р 51318.22-99
<b>SGH-J150</b>	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51317.3.2-99
	ГОСТ Р 51317.3.3-99



АЯ 46

Срок службы: 3 года	
Изготовитель:	<b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b>
<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	
Адрес:	
7th Fl., Samsung Main Building.	Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг .
250, 2-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	250, 2-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku

## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-J150

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**


Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

*(Представитель в ЕС)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2008.02.27

**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.



\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-17461A  
Russian. 04/2008. Rev. 1.0