



SGH-J700  
Руководство  
пользователя



# О данном руководстве

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, см. разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

## Обозначения

---

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



CAUTION

**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация



**См.** — страницы с соответствующей информацией ► Стр. 12 (означает см. стр. 12)

→ **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия, например: нажмите программную клавишу <Меню> → **Сообщения** → **Создать** (необходимо войти в **Меню**, потом **Сообщения**, а затем выбрать пункт **Создать**).

[ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [☎] (означает клавишу питания/выхода из меню).

< > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <Да> (обозначает программную клавишу **Да**).

## Сведения об авторских правах

---

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B013594.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.

# Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности .....	2
Меры предосторожности .....	4
Важная информация по использованию устройства .....	7
Знакомство с телефоном	10
Комплектация .....	10
Внешний вид телефона .....	11
Клавиши .....	12
Дисплей .....	13
Значки .....	14
Подготовка телефона к работе	16
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	16
Зарядка аккумулятора .....	18
Установка карты памяти (дополнительно) .....	19
Использование основных функций	20
Включение и выключение телефона .....	20
Вызов функций меню .....	21

Индивидуальная настройка телефона .....	21	сообщения .....	39
Основные функции вызова .....	22	Функция оповещения о смене SIM-карты .....	40
Отправка и просмотр сообщений .....	23	Запись и воспроизведение голосовых напоминаний .....	41
Добавление или поиск контактов .....	26	Редактирование изображений .....	42
Основные функции камеры .....	26	Java-игры и приложения .....	44
Прослушивание музыки .....	27	Просмотр мирового времени .....	44
Доступ в Интернет .....	29	Установка и использование сигналов .....	45
Приложение Content Explorer .....	30	Использование калькулятора .....	46
<b>Использование дополнительных функций</b> .....	<b>32</b>	Конвертирование валют и единиц измерений .....	46
Использование дополнительных функций вызова .....	32	Установка таймера обратного отсчета времени .....	47
Дополнительные функции телефонной книги .....	34	Использование секундомера .....	47
Дополнительные функции сообщений .....	35	Создание текста напоминания .....	47
Дополнительные музыкальные функции ..	36	Управление календарем .....	47
<b>Использование дополнительных приложений</b> .....	<b>38</b>	<b>Описание функций меню</b> .....	<b>a</b>
Использование беспроводной функции Bluetooth .....	38	<b>Устранение неполадок</b> .....	<b>b</b>
Активация и отправка экстренного		<b>Алфавитный указатель</b> .....	<b>e</b>

# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

---

### Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

## Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации используемых аккумуляторов.

- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Берегите аккумулятор от высокого внешнего давления, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

## Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

## Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



## Меры предосторожности

### Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.



## Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к получению травмы.

## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

## На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

## Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

## Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона - влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не раскрашивайте телефон, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.

- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

## Не используйте телефон вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех

Телефон излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите телефон в обычном положении

Избегайте прикосновений к внутренней антенне телефона.

### Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке телефона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по назначению.

### Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона..
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других телефонов.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

## Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

## Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,499 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с раздельной системой сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие вместе с другими отходами производственной деятельности.

# Знакомство с телефоном

В данном разделе представлены внешний вид телефона, клавиши управления, дисплей и значки.

## Комплектация

---

В комплект телефона входят:

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Мобильное зарядное устройство
- Руководство пользователя



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.


Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

## Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функции:





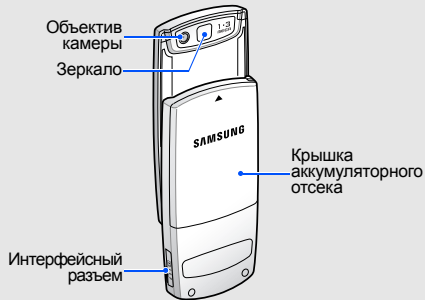




На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функции:





При закрывании телефона внешние клавиши блокируются автоматически, чтобы не допустить их случайного нажатия. Чтобы разблокировать эти клавиши, нажмите **<Разблок>** → **<Да>**.

## Клавиши

Клавиша	Назначение
 Программные клавиши	Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея
 Перемещение	<p>В режиме ожидания доступ к «Меню пользователя» (вверх) или часто используемым пунктам меню (влево/вправо/вниз); в режиме меню переход по параметрам меню</p>
 Центральная	<p>В режиме ожидания доступ к контекстному меню услуг Интернет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Content Explorer. Подробности на ► стр. 30.</li> <li>• Домашняя страница.</li> <li>• Samsung Fun Club.</li> </ul> <p>Загрузка главной страницы; в режиме меню выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода.</p>


Клавиша	Назначение
 Вызов	Вызов или ответ на звонок; в режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов
 Удаление	Удаление символов или элементов в приложении
 Включение/выключение и выход из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню отмена ввода и возвращение к режиму ожидания
 Алфавитно-цифровые клавиши	Ввод цифр, букв и специальных символов. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1] для доступа к голосовой почте и [0] — для ввода префикса международного вызова



Клавиша	Назначение
 <p>Клавиши специальных функций</p>	<p>Ввод специальных символов и выполнение специальных функций. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для активации профиля «Без звука»; нажмите и удерживайте клавишу [*] для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера</p>
 <p>Громкость</p>	<p>Регулирование уровня громкости телефона</p>

## Дисплей

Дисплей телефона разделен на три области:

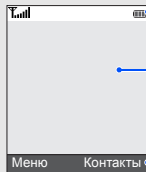

**Панель значков**

Отображение различных значков

**Область текста и изображений**








Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем












**Строка программных клавиш**











Отображает текущее действие, назначенное для каждой программной клавиши

## Значки

Информация о значках, отображающихся на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Состояние сети GPRS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Синий: соединение сети GPRS</li> <li>• Красный: передача данных по сети GPRS</li> </ul>
	Состояние сети EDGE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Синий: соединение сети EDGE</li> <li>• Красный: передача данных по сети EDGE</li> </ul>
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания или телефон находится в Автономном режиме
	Включен режим экстренных сообщений
	Установлена карта памяти

Значок	Описание
	Будильник включен
	Включена переадресация вызовов
	Зона обслуживания домашней сети
	Зона обслуживания офисной сети
	Активное соединение Bluetooth
	Подключено устройство автомобильной громкой связи или телефонная гарнитура
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автомобиль»
	Включен профиль «Встреча»
	Включен профиль «На улице»

Значок	Описание
	Включен профиль «Автономный»
	Включен профиль «Созданный пользователем»
	«Тихий» режим во время вызова
	Отключение звука во время вызова
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включено FM-радио
	Уровень заряда аккумулятора

# Подготовка телефона к работе

Сборка и подготовка телефона к работе.


## Установка SIM-карты и аккумулятора

---

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту (Subscriber Identity Module), содержащую персональный идентификационный номер (PIN) и список дополнительных услуг.


Установка SIM-карты и аккумулятора.

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.

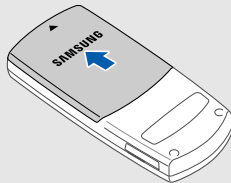


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM-карту.

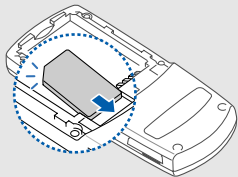


Вставляйте карту стороной с контактами вниз.

3. Вставьте аккумулятор.

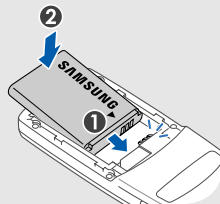


4. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

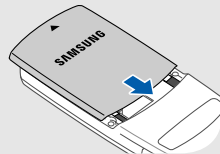


## Зарядка аккумулятора

Перед использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку интерфейсного разъема, расположенного в боковой части телефона.

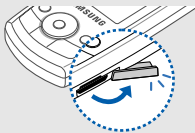



2. Вставьте узкий конец провода зарядного устройства в разъем.

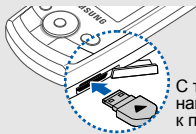


С треугольником, направленным к передней стороне телефона



Неправильно подключенное зарядное устройство может стать причиной серьезных повреждений телефона. Повреждения, полученные при неправильном использовании, не подлежат гарантийному ремонту.

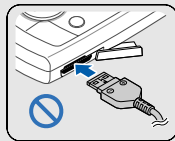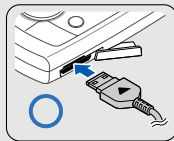

3. Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку сети.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестает двигаться), выньте вилку зарядного устройства из розетки сети.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.

6. Закройте крышку интерфейсного разъема.



### **Индикатор низкого уровня заряда**


Когда аккумулятор разрядится, раздастся предупредительный звуковой сигнал и появится сообщение о низком уровне заряда аккумулятора. Значок аккумулятора примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Для непрерывного пользования телефоном вовремя подзаряжайте аккумулятор.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных файлов мультимедиа необходимо использовать карту памяти.

В телефон можно установить карты памяти типа microSD™ емкостью до 2 ГБ (в зависимости от типа карты памяти и производителя).

1. Откройте крышку разъема карты памяти на боковой стороне телефона.
2. Вставьте карту памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вверх.

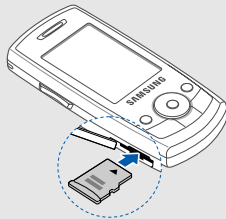

3. Вставьте карту в разъем до полной фиксации.

Чтобы извлечь карту памяти, осторожно нажмите на карту, чтобы открыть фиксатор, затем вытащите карту из разъема.

# Использование ОСНОВНЫХ функций

Знакомство с основными возможностями  
и главными функциями мобильного телефона.

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия

1. Откройте его.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ].
3. Введите PIN-код и нажмите <Да> (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, повторите шаги 1 и 2.

## Переключение в автономный режим

Переключив телефон в автономный режим, можно использовать его внесетевые услуги там, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.

Чтобы переключиться в автономный режим, нажмите <Меню> → **Настройки** → **Телефон** → **Профили** → **Автономный**.




Следуйте всем официальным предупреждениям и указаниям в тех местах, где беспроводные устройства запрещены.



## Вызов функций меню

---

Чтобы вызвать меню телефона, выполните следующие действия



1. Нажмите необходимую программную клавишу.
2. Используйте клавишу перемещения для перехода в меню или к параметру.
3. Нажмите **<Выбрать>**, **<Да>** или центральную клавишу для подтверждения выделенного пункта.
4. Нажмите **<Назад>** для перемещения вверх на один уровень. Нажмите [>] для возврата в режим ожидания.

## Индивидуальная настройка телефона

---

Получите больше преимуществ от телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

## Регулировка громкости звука клавиатуры

В режиме ожидания переместите [/>] для настройки громкости звука клавиатуры.

## Переключение или отключение профиля «Без звука»

В режиме ожидания нажмите и удерживайте [#] для отключения звука или включения бесшумного режима телефона.

## Изменение мелодии звонка

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Настройки** → **Телефон** → **Профили**.
2. Перейдите к профилю.
3. Нажмите **<Опции>** → **Редактировать** → **Мелодия голосового вызова**.
4. Выберите категорию → выберите мелодию.
5. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

## Выбор заставки (режим ожидания)

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
2. Выберите **Обои** → категорию изображения → изображение.
3. Нажмите **<Сохран.>**.

## Выбор цветовой схемы (режим меню)

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Настройки** → **Дисплей** → **Моя тема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.

## Настройка меню быстрого доступа

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите меню, чтобы назначить клавишу быстрого доступа.

## Блокировка телефона

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите **Включено**.
3. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите клавишу **<Да>**.

## Основные функции вызова

Знакомство с выполнением и ответом на вызовы, а также использование основных функций вызова.

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [**↵**], чтобы набрать номер.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [**ⓞ**].

## Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу [↶].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ⓞ].

## Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажмите [▲/▼].

## Использование функции громкой связи

1. Чтобы включить динамик громкой связи во время вызова, нажмите центральную клавишу → <Да> .
2. Чтобы переключиться в обычный режим, снова нажмите центральную клавишу.

## Использование телефонной гарнитуры

При подключении поддерживаемой телефонной гарнитуры к интерфейсному разъему можно выполнять звонки и отвечать на вызовы.

- Для повтора последнего вызова нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите и удерживайте ее.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

## Отправка и просмотр сообщений

Знакомство с отправкой и просмотром текста (SMS), мультимедиа (MMS) и сообщений электронной почты.

### Отправка SMS

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Сообщения** → **Создать** → **SMS**.
2. Введите текстовое сообщение. ► стр. 24
3. Нажмите <Опции> → **Сохранить и отправить** или **Отправить**.
4. Введите номер телефона получателя.
5. Нажмите центральную клавишу для отправки сообщения.

## Отправка MMS

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Сообщения** → **Создать** → **MMS**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему письма и нажмите центральную клавишу.
4. Выберите **Картинка или видео** или **Музыка или звук**.
5. Добавьте изображение, видео, музыку или звук.
6. Выберите **Текст**.
7. Введите текстовое сообщение и нажмите центральную клавишу.
8. Нажмите **<Опции>** → **Отправить**.
9. Введите номер телефона или адрес электронной почты.
10. Нажмите центральную клавишу для отправки сообщения.

## Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему письма и нажмите центральную клавишу.
4. Выберите **Сообщение**.
5. Введите текстовое сообщение и нажмите центральную клавишу.
6. Выберите пункт **Прикрепить файл**, если нужно добавить файлы.
7. Нажмите **<Опции>** → **Отправить**.
8. Введите адрес электронной почты.
9. Нажмите центральную клавишу для отправки сообщения.

## Ввод текста

При вводе можно изменить режим ввода текста.

- Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [ \* ].

- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [ \* ].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [ # ].
- Для переключения языка ввода нажмите < **Опции** > → **Язык ввода**.

Введите текст в одном из следующих режимов.

Режим	Назначение
Алфавитный режим	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При нажатии соответствующей алфавитно-цифровой клавиши вводится слово целиком.</li> <li>2. Если отображается правильное слово, нажмите клавишу [ # ] для ввода пробела. Если не появилось правильное слово, нажмите [ 0 ] для выбора альтернативного слова.</li> </ol>

Режим	Назначение
Цифры	Найдите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода номера.
Символ	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

## Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме ожидания нажмите < **Меню** > → **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите текстовое или мультимедийное сообщение.

## Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите < **Меню** > → **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите **Проверить почту**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.

- Если был выбран заголовок, нажмите **<Опции>** → **Извлечь** для просмотра текстового сообщения электронной почты.

## Добавление или поиск контактов

---

Познакомьтесь с основными возможностями функции Телефонная книга.

### Добавление нового контакта

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите **<Опции>**.
- Выберите **Сохранить** → тип памяти (телефон или SIM-карта) → **Создать**.
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите **<Сохран.>** или центральную клавишу для добавления контакта в память.

### Поиск контакта

- В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Телефонная книга** → **Контакты**.  
Можно также в режиме ожидания нажать клавишу **<Контакты>**.
- Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
- Выберите имя контакта из списка поиска.



Найдя контакт, можно выполнить следующие действия.

- Вызвать контакт, нажав [↵].
- Редактировать сведения о контакте, нажав центральную клавишу.

## Основные функции камеры

---

Познакомьтесь с основными возможностями для съемки и просмотра фотографий и видеоклипов.

### Съемка фотографий

- В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Камера** для включения камеры.


2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
3. Нажмите центральную клавишу для съемки фотографии. Фотография будет сохранена автоматически.
4. Нажмите <Назад>, чтобы сделать другую фотографию (шаг 2).

## Просмотр фотографий

В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл с фотографией.

## Съемка видеоклипов

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Камера** для включения камеры.
2. Нажмите [1] для переключения в Режим записи.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Нажмите центральную клавишу для начала записи.

5. Нажмите  или центральную клавишу для остановки записи. Видеоклип сохраняется автоматически.
6. Нажмите <?> для записи другого видеоклипа (шаг 3).

## Просмотр видеоклипов

В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

## Прослушивание музыки

В этом разделе описывается, как прослушивать музыку через музыкальный проигрыватель или FM-радио.

## Прослушивание FM-радио

1. Подключите к интерфейсному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Приложения** → **FM-радио**.

3. Нажмите центральную клавишу для включения радио.
4. Нажмите **<Да>**, чтобы включить автоматическую настройку. Устройство автоматически найдет и сохранит доступные радиостанции.
5. Для выбора радиостанции перейдите вверх или вниз.
6. Чтобы выключить радио, нажмите центральную клавишу.

## Создание списка воспроизведения и прослушивание музыкальных файлов

Для начала скопируйте файлы на телефон или карту памяти.

- Загрузите файлы с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► Доступ в Интернет
- Загрузите их с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Получите их через Bluetooth. ► стр. 39

- Скопируйте файлы на карту памяти. ► стр. 36  
После передачи музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Добавить музыку** → тип памяти.
3. Выберите файлы, которые необходимо включить и нажмите **<Добав.>**.
4. Нажмите центральную клавишу для воспроизведения.
5. Управление проигрыванием производится с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Назначение
Центральная	Пауза или продолжение воспроизведения
▲/▼	Увеличение или уменьшение громкости



Клавиша	Назначение
Перемещение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Влево: прокрутка назад; просмотр файла назад (нажмите и удерживайте клавишу)</li> <li>Вправо: прокрутка вперед; просмотр файла вперед (нажмите и удерживайте клавишу)</li> <li>Вверх: открытие списка воспроизведения</li> <li>Вниз: остановка воспроизведения</li> </ul>

## Доступ в Интернет

Данный раздел знакомит с доступом и закладкой избранных веб-страниц.

### Обзор веб-страниц

1. В режиме ожидания нажмите центральную клавишу и выберите пункт **Домашняя страница**.

2. Перемещение по веб-страницам производится с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Назначение
Перемещение	Прокрутка веб-страницы вверх и вниз
Центральная	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к списку опций браузера

### Создание закладок для избранных веб-страниц

1. Нажмите клавишу <Меню> → **Браузер** → **Закладки**.
2. Выберите пустую ячейку памяти.
3. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
4. Нажмите <Опции> → **Сохранить**.

## Приложение Content Explorer

### Content Explorer<sup>1</sup>

Встроенное приложение Content Explorer предоставляет вам возможность скачивать на свой телефон популярные мелодии, звуки, картинки, JAVA-игры и использовать дополнительные сервисы, предоставленные Samsung Fun Club.

Чтобы запустить Content Explorer, в режиме ожидания нажмите клавишу [○] и выберите пункт **Content Explorer**.

#### Основные разделы<sup>2</sup>:

1. Музыка MP3
2. Игры
3. Развлечения

4. Скринсейверы
5. Знакомства

#### Покупка контента<sup>3</sup>:

1. Выберите понравившийся элемент (картинку, мелодию, игру и т.п.).
2. Выберите пункт **Скачать** в меню опций.
3. Ознакомьтесь с информацией о платном медиаконтенте и нажмите программную клавишу **Скачать** еще раз.
4. Ваш заказ будет автоматически доставлен в Корзину. Если Content Explorer не запущен, то телефон предложит запустить приложение, чтобы загрузить заказанный элемент.

- 
5. Откройте Корзину, для этого нажмите [○] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Корзина**, выберите заказанный элемент для загрузки. Content Explorer сохранит файл в меню **Мои файлы** вашего телефона.

- 
1. Приложение доступно только в Российской Федерации.
  2. Разделы также содержат бесплатные каталоги музыки, игр и картинок.
  3. Перед заказом платного контента, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и ценами в разделе **Условия и цены**. Для этого нажмите клавишу [○] в главном меню Content Explorer и выберите пункт **Условия и цены**.

# Использование дополнительных функций

Знакомство с дополнительными возможностями  
и функциями мобильного телефона.

## Использование дополнительных функций вызова

---

В этом разделе описаны дополнительные  
возможности телефона для вызовов.

### Просмотр и набор пропущенных вызовов

На дисплее телефона отображается список  
пропущенных вызовов. Чтобы набрать  
пропущенный вызов, выполните следующие  
действия.

1. Нажмите **<Смотр.>**.
2. Выберите пропущенный вызов, который  
необходимо набрать.
3. Нажмите [**↶**] для набора.

### Набор последнего исходящего номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [**↶**]  
для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу [**↶**]  
для набора.

## Удержание вызова или извлечение удерживаемого вызова

Нажмите <Удерж.> для перевода вызова в режим удержания или нажмите <Извл.> для извлечения удерживаемого вызова.

## Вызов второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, вы можете набрать второй номер для вызова во время звонка.

1. Нажмите <Удерж.>, чтобы перевести текущий вызов в режим ожидания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите [↵].
3. Нажмите <Перекл.> для переключения между звонками.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите <Опции> → **Завершить удерж. вызов.**
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [ⓞ].

## Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, вы можете ответить на второй входящий вызов.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [↵].  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите <Перекл.> для переключения между звонками.

## Многосторонний вызов (конференц-связь)

1. Вызовите первого участника многостороннего вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго участника.  
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Соединившись со вторым участником, нажмите <Опции> → **Объединить.**
4. Повторите шаги 1 и 2, если нужно добавить других абонентов.

- Чтобы завершить многосторонний вызов, нажмите клавишу [Ⓜ].

## Международные вызовы

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте [0], чтобы вставить символ +.
- Введите необходимый номер (код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите [↵] для набора.

## Вызов контакта из телефонной книги

Вызовы можно совершать из Телефонной книги, используя сохраненные контакты. ► стр. 26

- В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Телефонная книга** → **Контакты**.  
Можно также в режиме ожидания нажать клавишу <Контакты>.
- Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

## Дополнительные функции телефонной книги

Познакомьтесь, как создавать визитки, списки быстрого набора и группы контактов.

### Создание визитки

- В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Телефонная книга** → **Моя визитка**.
- Введите свои личные данные и нажмите <Опции> → **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью беспроводной функции Bluetooth.

### Занесение номера в список быстрого набора

- В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Телефонная книга** → **Быстрый набор**.

2. Выберите цифру, которую нужно назначить (2–9), и нажмите центральную клавишу.
3. Выберите контакт, который нужно приписать к цифре.  
Контакт будет сохранен для быстрого набора.



Теперь этот контакт можно вызвать в режиме ожидания, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

## Создание группы контактов

Создавая группы контактов, можно назначать мелодии вызова и фотоопределители вызывающих абонентов для каждой группы или отправлять сообщения и электронную почту всей группе. Сначала нужно создать группу.

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Телефонная книга** → **Группы** → **<Опции>** → **Добавить**.
2. Введите имя группы и перейдите вниз.
3. Чтобы установить изображение идентификатора абонента, нажмите

центральную клавишу → выберите категорию изображения → изображение.

4. Чтобы назначить мелодию вызова для группы, выберите и нажмите центральную клавишу → категория мелодии → мелодия.
5. Нажмите **<Сохран.>**.

## Дополнительные функции сообщений

Ознакомьтесь, как создавать шаблоны и использовать их для создания новых сообщений.

### Создание шаблона сообщения

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите центральную клавишу, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Введите текст и нажмите центральную клавишу, чтобы сохранить шаблон.

## Создание шаблона MMS

1. Создайте сообщение MMS, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона. ► стр. 24
2. В окне сообщения нажмите **<Опции>** → **Сохранить в** → **Шаблоны**.  
Сообщение будет сохранено как шаблон MMS с установленным именем, например «День рождения».

## Вставка текстовых шаблонов в новое сообщение

1. Чтобы создать новое сообщение, нажмите **<Меню>** → **Сообщения** → **Создать** → тип сообщения.
2. Выберите текстовое поле и нажмите **<Опции>** → **Добавить** → **Шаблоны** или **Шаблоны SMS** → шаблон.

## Создание сообщения из шаблона мультимедиа

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к нужному шаблону и нажмите **<Опции>** → **Редактировать**.  
Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения мультимедиа.

## Дополнительные музыкальные функции

---

Узнайте, как подготавливать музыкальные файлы и сохранять радиостанции.

## Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Установите карту памяти.



2. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.
3. Используя дополнительный кабель для передачи данных, подключите интерфейсный разъем телефона к ПК.  
При подключении на ПК появится раскрывающееся окно.
4. Выберите **Открыть папку для просмотра файлов** в раскрывающемся окне на ПК.
5. Скопируйте файлы с компьютера на карту памяти.

## Изменение параметров MP3-плеера

Чтобы настроить параметры воспроизведения и звука MP3-плеера, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** → **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Настройки**.

3. Измените параметры MP3-плеера необходимым образом.
4. Нажмите **<Сохран.>**.

## Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите к интерфейсному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите центральную клавишу для включения радио.
4. Нажмите **<Опции>** → **Автонастройка**.
5. Нажмите **<Да>** для подтверждения (если требуется).  
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

# Использование дополнительных приложений

Из этого раздела вы узнаете об использовании инструментов и дополнительных приложений мобильного телефона.

## Использование беспроводной функции Bluetooth

---

Ознакомьтесь с возможностью подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использованием функции громкой связи.

### Включение беспроводной функции Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Чтобы позволить другим устройствам обнаружить телефон, выберите **Видимость телефона** → **Включено**.

## Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство и нажмите **<Выбрать>**.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство его имеет) и нажмите клавишу **<Да>**.  
Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение.

## Отправка данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо отправить.
2. Нажмите **<Опции>** → **Отправить по** → **Bluetooth** (при передаче контактных данных укажите необходимые данные).

## Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Введите PIN-код беспроводного устройства Bluetooth и нажмите **<Да>** (если требуется).
2. Нажмите **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства (если требуется).

## Активация и отправка экстренного сообщения

---

При возникновении чрезвычайной ситуации вы можете отправить экстренное сообщение о помощи.

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Сообщения** → **Экстренные сообщения** → **Настройки отправки**.
2. Перейдите вправо, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.
3. Перейдите вниз и нажмите центральную клавишу, чтобы открыть список получателей.

4. Нажмите центральную клавишу, чтобы открыть список контактов.
  5. Перейдите к контакту и нажмите центральную клавишу.
  6. После выбора контактов нажмите **<Выбрать>**, чтобы вернуться в список получателей.
  7. Нажмите **<Опции>** → **Сохран.**, чтобы сохранить получателей.
  8. Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки экстренных сообщений.
  9. Нажмите **<Сохран.>**.
  10. Нажмите **<Да>** для подтверждения.
- Для отправки экстренного сообщения необходимо закрыть телефон и заблокировать клавиатуру. После этого необходимо четыре раза нажать [▲/▼].



После отправки экстренного сообщения функции телефона будут неактивны, для активации нажмите клавишу [☞].

## Функция оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении телефоном новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум заданным получателям. Благодаря этой функции можно найти и вернуть телефон. Чтобы активировать функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите свой пароль и нажмите **<Да>**.



При первом включении функция предложит создать и подтвердить пароль.

3. Перейдите вправо, чтобы активировать функцию оповещения о смене SIM-карты.
4. Перейдите вниз и нажмите центральную клавишу, чтобы открыть список получателей.

5. Нажмите центральную клавишу, чтобы открыть список контактов.
6. Перейдите к контакту и нажмите центральную клавишу.
7. После выбора контактов нажмите **<Выбрать>**, чтобы вернуться в список получателей.
8. Нажмите **<Опции>** → **Сохран.**, чтобы сохранить получателей.
9. Перейдите вниз и введите имя отправителя.
10. Нажмите **<Сохран.>** → **<Принять>**.

## Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

Ознакомьтесь, как работать с диктофоном телефона.

### Запись голосового напоминания

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Диктофон**.

2. Нажмите центральную клавишу для начала записи.
3. Произнесите напоминание в микрофон устройства (до 1 часа записи).
4. После завершения нажмите **<Сохран.>**. Напоминание будет сохранено автоматически.

### Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите **<Опции>** → **Список записей**.
2. Выберите файл.
3. Вы можете управлять воспроизведением с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Назначение
Центральная	Пауза или продолжение воспроизведения
▲ / ▼	Увеличение или уменьшение громкости

Клавиша	Назначение
Перемещение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево: прокрутка файла назад</li> <li>• Вправо: прокрутка файла вперед</li> <li>• Вниз: остановка воспроизведения</li> </ul>

## Редактирование изображений

В этом разделе описывается редактирование изображений и применение игровых эффектов.

### Применение эффектов для изображений

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новое фото.

4. Нажмите **<Опции>** → **Эффекты** → требуемый эффект.
5. Выберите любой эффект и нажмите **<Готово>**.
6. Если все готово, нажмите **<Опции>** → **Сохранить как**.
7. Нажмите **<Да>** для подтверждения.
8. Введите новое имя файла для изображения и нажмите центральную клавишу.

### Обработка изображения

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новое фото.
4. Нажмите **<Опции>** → **Настроить** → параметр настройки (яркость контраст или цвет).

5. С помощью клавиши управления настройте изображение и нажмите **<Готово>**.
6. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить как**.
7. Нажмите **<Да>** для подтверждения.
8. Введите новое имя файла для изображения и нажмите центральную клавишу.

## Преобразование изображения

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новое фото.
4. Нажмите **<Опции>** → **Трансформация** → **Повернуть** или **Отразить**.
5. С помощью клавиши управления поверните или отобразите фото и нажмите **<Готово>**.
6. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить как**.
7. Нажмите **<Да>** для подтверждения.
8. Введите новое имя файла для изображения и нажмите центральную клавишу.

## Вставка элементов оформления

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новое фото.
4. Нажмите элемент оформления **<Опции>** → **Добавить** → (рамка, коллекция картинок или смайлы).
5. Выберите эффект оформления и нажмите **<Выбрать>**.
6. Используйте клавиши перемещения, если нужно переместить добавленное изображение.
7. Нажмите **<Готово>**.
8. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить как**.
9. Нажмите **<Да>** для подтверждения.
10. Введите новое имя файла для изображения и нажмите центральную клавишу.

## Java-игры и приложения

---

В данном разделе описано использование игр и приложений технологии Java.

### Игры

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **<Меню>** → **Мои файлы** → **Приложения**.
2. Выберите игру в списке игр и следуйте появляющимся на экране инструкциям.



Доступные игры могут различаться в зависимости от оператора мобильной связи и страны. Управление играми и опции игр могут различаться.

### Запуск приложений

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Мои файлы** → **Приложения** → приложение.
2. Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к списку опций и настроек приложения.

## Просмотр мирового времени

---

В данном разделе описан способ просмотра времени в других странах и городах, а также способ установки отображения мирового времени на экране телефона.

### Просмотр мирового времени

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Перейдите к меню «Мировое время».
3. Переместитесь вправо или влево для выбора часового пояса.
4. Чтобы установить летнее время, нажмите **<Опции>** → **Применить летнее время** → часовой пояс → **<Сохран.>**.
5. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.



## Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Перейдите к мировому времени и нажмите **<Опции>** → **Установить как вторые часы**.
3. Нажмите **<Опции>** → **Дисплей**.
4. Переместитесь вправо или влево для выбора **Двойные цифровые**.
5. Нажмите **<Сохран.>**.

## Установка и использование сигналов

---

В данном разделе описаны установка и управление сигналами для важных событий.

### Установка нового сигнала

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Органайзер** → **Будильник**.
2. Перейдите к свободной ячейке для сигнала и нажмите центральную клавишу.
3. Установите свойства сигнала.
4. Нажмите **<Сохран.>**.



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать и активировать звуковые сигналы в указанное время при выключенном телефоне.

## Отключение сигнала

При включенном сигнале

- Нажмите любую клавишу для отключения сигнала без повтора.
- Нажмите <Да> или центральную клавишу, чтобы остановить сигнал с повтором или нажмите любую клавишу, чтобы отключить сигнал на время повтора.

## Отключение сигнала

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Органайзер** → **Будильник**.
2. Перейдите к сигналу, который необходимо отключить, и нажмите центральную клавишу.
3. Перейдите к **Будильник** и выберите **Выключено**.
4. Нажмите <Сохран.>.

## Использование калькулятора

---

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. С помощью соответствующих клавиш на дисплее калькулятора можно выполнять основные математические операции.

## Конвертирование валют и единиц измерений

---

1. В режиме ожидания нажмите <Меню> → **Органайзер** → **Конвертер** → тип преобразования.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

## Установка таймера обратного отсчета времени

---

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Органайзер** → **Таймер**.
2. Нажмите **<Установ.>**.
3. Введите часы или минуты, чтобы начать обратный отсчет и нажмите **<Да>**.
4. Нажмите центральную клавишу, чтобы начать или приостановить отсчет.
5. По истечении времени нажмите **<Да>**, чтобы отключить сигнал.

## Использование секундомера

---

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Органайзер** → **Секундомер**.
2. Нажмите центральную клавишу, чтобы начать отсчет времени.
3. Закончив запись, нажмите клавишу **<Стоп>**.
4. Нажмите **<Сброс>**, чтобы сбросить время.

## Создание текста напоминания

---

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Органайзер** → **Напоминания**.
2. Нажмите **<Создать>**.
3. Введите текст напоминания и нажмите центральную клавишу.

## Управление календарем

---


В данном разделе описано изменение вида календаря и создание событий.

### Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Вид** → **День** или **Неделя**.

## Создание события

1. В режиме ожидания нажмите **<Меню>** → **Оргайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Нажмите **<Сохран.>**

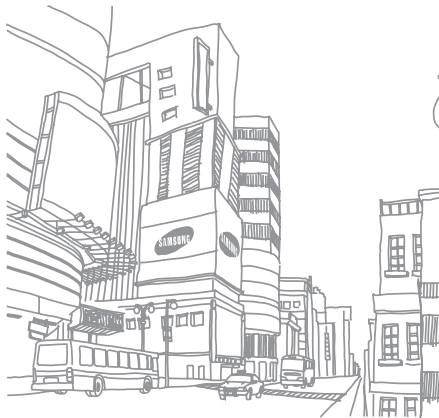

# Описание функций меню

Для перехода в режим «Меню» нажмите программную клавишу <Меню> из режима ожидания.

## 1 Журнал звонков

- 1 Последние
- 2 Пропущенные
- 3 Исходящие
- 4 Входящие
- 5 Удалить все
- 6 Диспетчер вызовов

## 2 Телефонная книга

- 1 Контакты
- 2 Контакты FDN<sup>1</sup>
- 3 Создать контакт
- 4 Группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Моя визитка
- 7 Мой номер
- 8 Настройки
- 9 Каталог сервисов<sup>1</sup>

## 3 Приложения

- 1 MP3-плеер
- 2 Диктофон
- 3 FM-радио

## 3 Приложения

- 4 Фоторедактор
- 5 Bluetooth
- 6 SIM-меню<sup>1</sup>

## 4 Браузер

- 1 Домашняя страница
- 2 Закладки
- 3 Адресная строка
- 4 Очистить кэш
- 5 Настройки профиля
- 6 Текущий профиль

## 5 Сообщения

- 1 Создать
- 2 Мои сообщения
- 3 Шаблоны
- 4 Удалить все
- 5 Настройки
- 6 Экстренные сообщения
- 7 Сообщения сети
- 8 Состояние памяти

## 6 Мои файлы

- 1 Картинки
- 2 Видео
- 3 Музыка
- 4 Звуки
- 5 Приложения
- 6 Другие файлы
- 7 Карта памяти<sup>2</sup>
- 8 Состояние памяти

## 7 Органайзер

- 1 Будильник
- 2 Календарь
- 3 Напоминания
- 4 Мировое время
- 5 Калькулятор
- 6 Конвертер
- 7 Таймер
- 8 Секундомер

## 8 Камера

## 9 Настройки

- 1 Телефон
- 2 Подсветка
- 3 Дисплей
- 4 Сообщения
- 5 Вызовы
- 6 Контакты
- 7 Календарь
- 8 Браузер
- 9 Медиаплеер
- 10 Сеть
- 11 Безопасность
- 12 Мастер настроек
- 13 Память
- 14 Сброс настроек

1. Доступно только в том случае, если поддерживается SIM-картой.
2. Доступно, только если в телефоне установлена карта памяти.

# Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона могут отобразиться следующие сообщения.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Блокировка телефона	Если включена функция блокировки телефона, необходимо ввести пароль телефона.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Введите PIN	При первом использовании устройства или при активированной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Отключить данную функцию можно с помощью меню <b>Проверка PIN</b> .
Введите PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

На экране телефона отобразится «Ограниченный сервис», «Сбой сети» или «Не выполнено».

- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Вы не можете получить доступ к услугам, не входящим в список услуг оператора. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

**Введенный номер не вызывается.**

- Убедитесь, что нажата клавиша вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

**До вас не могут дозвониться.**

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.

- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

**Собеседник вас не слышит.**

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что микрофон находится достаточно близко к губам.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

**Телефон подает звуковые сигналы и мигает значок аккумулятора.**

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжить использование телефона.

**Низкое качество звука при разговоре.**

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.

- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что в сведениях о данном контакте хранится правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните номер заново.

Аккумулятор не заряжается как следует, или телефон иногда выключается.

- На полюса аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите оба позолоченных контакта чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с правилами и замените его новым.





# Алфавитный указатель

## Bluetooth

- включение, 38
- передача данных, 39
- прием данных, 39

## FM-радио

- прослушивание, 27
- сохранение радиостанции, 37

## Java

- доступ к приложениям, 44
- запуск игр, 44

## SIM-карта 16

## автономный профиль 20

## аккумулятор

- зарядка, 18
- индикатор разрядки, 19
- установка, 16

## блокировка

- см. блокировка телефона

## блокировка телефона 22

## браузер

- см. веб-браузер

## быстрый доступ 22

## веб-браузер

- добавление закладок, 29
- запуск домашней страницы, 29

## видео

- просмотр, 27
- съемка, 27

## визитки 34

## вызовы

- вызов пропущенных звонков, 32
- дополнительные функции, 32
- из телефонной книги, 34
- извлечение удерживаемого вызова, 33
- конференц-связь, 33
- международные номера, 34
- основные функции, 22
- ответ на дополнительные вызовы, 33

ответ, 23  
последние набранные, 32  
просмотр пропущенных, 32  
совершение  
дополнительных  
вызовов, 33  
совершить, 22  
удержание, 33

**голосовые напоминания**  
воспроизведение, 41  
запись, 41

**громкость**  
громкость вызова, 23  
клавиша громкости сигналов  
клавиатуры, 21

**звуки клавиш** 21

**изображение**  
вставка элементов  
оформления, 43  
настройка, 42  
преобразование, 43

**изображения**  
применение эффектов, 42

**инструменты**  
будильник, 45  
календарь, 47  
калькулятор, 46  
конвертер, 46  
секундомер, 47  
таймер обратного отсчета  
времени, 47

**интернет**  
см. веб-браузер

**календарь**  
см. инструменты, календарь

**калькулятор**  
см. инструменты,  
калькулятор

**карта памяти** 19

**клавиши быстрого вызова**  
см. быстрый доступ

**конвертер**  
см. инструменты, конвертер

**контакты**  
добавление, 26  
поиск, 26  
создание групп, 35

**конференц-связь**  
см. вызовы,  
конференц-связь

- мировое время
  - настройка двойного дисплея, 45
  - просмотр, 44
- музыкальный проигрыватель
  - настройка, 37
  - прослушивание музыки, 28
- напоминание
  - см. текстовое или голосовое напоминание
- оповещение о смене SIM 40
- профиль «Без звука» 21
- радио
  - см. FM-радио
- секундомер
  - см. инструменты, секундомер
- сигналы
  - остановка, 46
  - отключение, 46
  - создание, 45
- сообщения
  - просмотр MMS, 25
  - просмотр текста, 25
  - просмотр эл. почты, 25
- таймер
  - см. инструменты, таймер
- таймер обратного отсчета времени
  - см. инструменты, таймер
- текст
  - ввод, 24
  - создание напоминаний, 47
- телефонная гарнитура 23
- фотографии
  - просмотр, 27
  - съемка, 26
- цветовая схема 22
- часы
  - см. мировое время
- шаблоны
  - mms, 36
  - вставка, 36
  - текст, 35
- экстренные сообщения 39

**Мобильный телефон****Samsung SGH-J700**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

99.5/48/14.9 мм

**Вес:**

80 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 220 часов в режиме ожидания,

до 3.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT ЖК-дисплей 65536 цветов (128x160 пикселей)
- 1.3 мегапиксельная камера с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 40-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер, слот для карт памяти
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- FM-радио, поддержка JAVA
- GPRS, EDGE.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
SGH-J700 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	20 февраля 2008
Декларация действительна до:	20 февраля 2011
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	Д-МТ-2148 от 28.02.2008

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-J700** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации  
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЯ.Н43039
Сертификат соответствия выдан:	2008-01-30
Сертификат соответствия действителен до:	2011-01-29
Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-J700</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co.Ltd.**

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building.

250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг .

250, 2-Ка, Тэпунг-Ро, Чунг-Ку



## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-J700

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

*(Представитель в ЕС)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.01.04

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46

World Wide Web  
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-17045A  
Russian 03/2008. Rev. 1.1