



SGH-J700
Посібник
користувача



Використання цього посібника

Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями вашого мобільного телефону. Для швидкого початку роботи див. розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону» і «Використання основних функцій».

Позначки

Спершу ознайомтеся з такими позначками:



WARNING

Попередження — ситуації, що можуть призвести до травмування Вас або інших осіб



CAUTION

Увага — ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону чи іншого обладнання



Примітка — нотатки, поради з користування та додаткова інформація



Див. — сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)

- **Далі** — порядок параметрів або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Написати** (означає **Меню**, далі **Повідомлення**, далі **Написати**).
- [] **Квадратні дужки** — клавіші телефону; наприклад: [↵] (означає клавішу увімкнення та вимкнення живлення/виходу з меню).
- < > **Кутові дужки** — програмні клавіші для керування різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: <ОК> (означає програмну клавішу **ОК**).

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® — зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі — Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ — товарний знак Sun Microsystems, Inc.

Зміст

Відомості про заходи безпеки та використання	2
Заходи безпеки	2
Попередження	4
Важливі відомості щодо використання	7
Огляд мобільного телефону	10
Розпакування	10
Вигляд телефону	11
Клавіші	12
Дисплей	13
Значки	13
Складання та підготовка мобільного телефону	15
Установлення SIM-картки та акумулятора	15
Зарядження акумулятора	17
Установлення карти пам'яті (додатково) ..	18
Використання основних функцій	19
Увімкнення та вимкнення телефону	19
Доступ до меню	20
Настроювання телефону	20

Використання основних функцій викликів .	21	повідомлень	36
Надсилання та перегляд повідомлень	22	Активація мобільної сигналізації	37
Додавання та пошук контактів	25	Записування та відтворення голосових нагадувань	38
Використання основних функцій камери	26	Редагування зображень	39
Прослуховування музики	27	Ігри та програми Java	41
Робота в Інтернеті	28	Перегляд світового часу	41
Використання додаткових функцій	29	Установлення та використання будильників	42
Використання додаткових функцій виклику	29	Використання калькулятора	43
Використання додаткових функцій телефонної книги	31	Конвертування валют або розмірів	43
Використання додаткових функцій обміну повідомленнями	32	Установлення таймера зворотного відліку	44
Використання додаткових музичних функцій	33	Використання секундоміра	44
Використання засобів і програм	35	Створення текстового нагадування	44
Використання функції безпроводового зв'язку Bluetooth	35	Керування календарем	45
Активація та надсилання екстрених		Огляд функцій меню	a
		Усунення неполадок	b
		Покажчик	e

Відомості про заходи безпеки та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних або незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Установлюйте тільки мінімальний рівень гучності, який дозволяє чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.

- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумулятора під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільний телефон на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть його та зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуйтеся, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та інтелектуальне введення тексту), а також робіть перерви.



Попередження

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час водіння і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод в роботі обладнання літака. Дотримуйтесь правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0 °C або вище 45 °C). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поведіться з телефоном

- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.

CAUTION

- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон в запилених і брудних місцях.
- Цей телефон — складний електронний пристрій, тому, щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити коректній роботі.
- Не користуйтеся спалахом камери та підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон та карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Телефон має обслуговувати тільки кваліфікований персонал

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може скоротити термін служби акумулятора.

- З часом акумулятори, які не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтесь пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо-та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально допустимий рівень (відомий як SAR - питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 вати на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий коефіцієнт поглинання для цієї моделі становив 0,499 ват на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання тільки тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Якщо можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо-та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт мобільних телефонів Samsung.

Утилізація виробу

(Директива ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



(Стосується ЄС та інших європейських країн, в яких упроваджені системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі або в документації до нього вказує, що його не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Звичайним користувачам слід звернутися до дилера, в якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки пристрою.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Огляд мобільного телефону

Відомості про зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавiш, дисплей, значки на дисплеї.

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Дорожній адаптер (зарядний пристрій)
- Посібник користувача




Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.

Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.

Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:

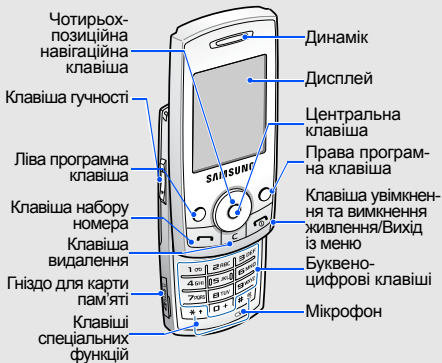










Задня панель телефону має такі клавіші та функції:



Після закриття телефону зовнішні клавіші автоматично блокуються, щоб запобігти їх випадковому натисканню. Щоб їх розблокувати, натисніть **<Розблок.>** → **<OK.>**.


Клавіші

Клавіша	Функція
 Програмні клавіші	Виконання дій, зазначених внизу екрана
 Переміщення	У режимі очікування: перехід у режим меню (вгору) або визначених користувачем меню (ліворуч/праворуч/вниз); у режимі меню: перегляд пунктів меню
 Центр	У режимі очікування: запуск браузера; у режимі меню: вибір виділеного пункту меню або підтвердження введення
 Набір	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Видалення	Видалення символів або елементів у програмі

Клавіша	Функція
 Увімкнення та вимкнення живлення/ Вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування
 Буквено-цифрові	Введення цифр, букв і спеціальних символів; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до голосової пошти, і [0], щоб ввести код країни
 Спеціальна функція	Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [#] для ввімкнення або вимкнення профілю «Без звуку»; натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами
 Гучність	Регулювання гучності телефону

Дисплей



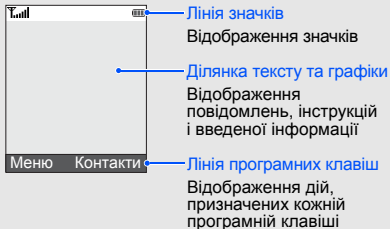









Дисплей телефону ділиться на три ділянки:













Значки

Нижче наведено відомості про значки, які відображаються на дисплеї.

Значок	Значення
	Потужність сигналу
	Стан мережі GPRS <ul style="list-style-type: none">Синій: підключено до мережі GPRSЧервоний: передавання даних у мережі GPRS
	Стан мережі EDGE <ul style="list-style-type: none">Синій: підключено до мережі EDGEЧервоний: передавання даних у мережі EDGE
	Триває виклик
	Мережа недоступна
	Активовано функцію екстрених повідомлень

Значок	Значення
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано будильник
	Активовано функцію переадресації дзвінків
	У домашній зоні обслуговування
	У робочій зоні обслуговування
	Активовано Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано профіль «За кермом»
	Активовано профіль «Нарада»
	Активовано профіль «На вулиці»

Значок	Значення
	Активовано профіль «Без зв'язку»
	Активовано створений користувачем профіль
	Активовано режим шепоту (під час виклику)
	Вимкнено звук (під час виклику)
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено FM-радіо
	Рівень заряду акумулятора

Складання та підготовка мобільного телефону


Складання компонентів мобільного телефону та налаштування для роботи.

Установлення SIM-картки та акумулятора

Під час підключення до мережі мобільного зв'язку ви отримуєте SIM-картку (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код і додаткові послуги.


Установлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

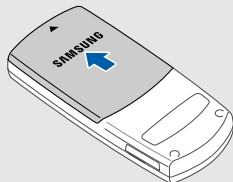


Якщо телефон увімкнений, натисніть і утримуйте [⏻], щоб вимкнути його.

2. Вставте SIM-картку.

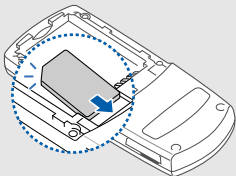


Розташуйте картку в телефоні золотистими контактами донизу.

3. Установіть акумулятор.

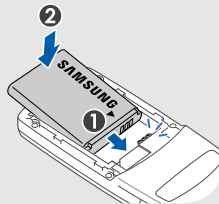


4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

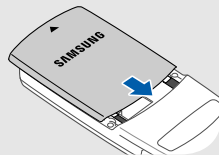


Заряджання акумулятора

Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда збоку телефону.

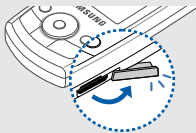



2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до телефону.

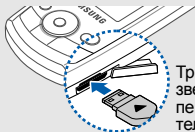


Трикутником, зверненим у напрямку передньої панелі телефону



Неправильне підключення адаптера може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням.

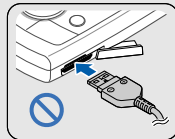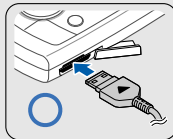

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок ) припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.

6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.




Відомості про індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається пустим і блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

Установлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів потрібно вставити карту пам'яті. Ваш телефон сумісний із картами пам'яті microSD™ ємністю до 2 Гб (залежно від виробника та типу карти пам'яті).

1. Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті збоку телефону.
2. Вставте карту пам'яті стороною з наклейкою догори.

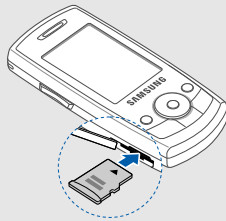

3. Натисніть на карту, щоб зафіксувати її.

Щоб вийняти карту пам'яті, злегка натисніть на неї, щоб вивільнити карту, а потім вийміть її із гнізда.

Використання основних функцій

Опис базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [Ⓜ].
3. Введіть PIN-код і натисніть <ОК> (за потреби). Щоб вимкнути телефон, повторіть кроки 1 і 2, описані вище.

Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», натисніть <Меню> → **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання безпроводових пристроїв.

Доступ до меню

Доступ до меню телефону

1. Натисніть програмну клавішу потрібного меню.
2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або пункту.
3. Натисніть <Вибрати>, <ОК> або центральну клавішу для підтвердження виділеного пункту.
4. Натисніть <Назад> для переходу на один рівень вгору; натисніть [↶] для повернення в режим очікування.

Настроювання телефону

Скористайтесь усіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм бажанням.

Регулювання гучності звуків клавіш

У режимі очікування натисніть [▲/▼] для регулювання гучності звуків клавіш.

Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

У режимі очікування натисніть і утримуйте [#], щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до профілю.
3. Натисніть <Опції> → **Редагувати** → **Звук голосового виклику**.
4. Виберіть категорію звуку дзвінка → звук дзвінка.
5. Натисніть <Опції> → **Зберегти профіль**.

Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки дисплея** → **Оформлення**.
2. Виберіть **Заставка** → категорію зображень → зображення.
3. Натисніть **<Зберег.>**.

Вибір кольорової схеми (режим меню)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки дисплея** → **Моя тема**.
2. Виберіть кольорову схему.

Настроювання швидкого доступу до меню

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.

3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші для швидкого доступу.

Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки безпеки** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.

Використання основних функцій викликів

Відомості про здійснення виклику або відповідь на виклик і використання основних функцій викликів.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код регіону та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [↵].
3. Для завершення виклику натисніть [☎].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [↵].
2. Для завершення виклику натисніть [☎].

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть [▲/▼].

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть центральну клавішу → <Так>.
2. Натисніть центральну клавішу ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснити виклик або відповісти на нього:

- Щоб здійснити зворотній виклик за останнім номером, натисніть кнопку гарнітури, а потім натисніть її знову та потримайте.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Відомості про надсилання та перегляд SMS- і MMS-повідомлень, а також повідомлень електронної пошти.

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Написати** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення. ► стор. 24
3. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти та надіслати** або **Лише надіслати**.
4. Введіть номер телефону одержувача.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть центральну клавішу.

Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Написати** → **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему та натисніть центральну клавішу.
4. Виберіть **Зображення або відео** або **Музика** або **звук**.

5. Додайте зображення, відеозапис, мелодію або звукозапис.
6. Виберіть **Текст**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть центральну клавішу.
8. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати**.
9. Введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача.
10. Щоб надіслати повідомлення, натисніть центральну клавішу.

Надсилання електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Написати** → **Email**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему та натисніть центральну клавішу.
4. Виберіть **Повідомлення**.
5. Введіть текст повідомлення електронної пошти та натисніть центральну клавішу.

6. Виберіть команду **Приєднати файл** і вкладіть файли (за потреби).
7. Натисніть <Опції> → **Надіслати**.
8. Введіть адресу електронної пошти.
9. Щоб надіслати повідомлення, натисніть центральну клавішу.

Введення тексту

Під час введення тексту можна змінити режим вводу:

- Натисніть і утримуйте [✱] для переключення між режимами T9 і ABC.
- Натисніть [✱], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.

Введіть текст в одному з таких режимів:

Режим	Функція
ABC	Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення всього слова. 2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відобразиться, натискайте [0] для вибору альтернативного слова.
Цифри	Натисніть відповідну буквено-цифрову клавішу для введення цифри.
Символ	Натисніть відповідну буквено-цифрову клавішу для вибору символу.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Перегляд повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть **Перевірити пошту**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** → **Отримати** для перегляду повного тексту повідомлення.

Додавання та пошук контактів

Основи використання функції Телефонна книга.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Зберегти** → розташування в пам'яті (телефон або SIM-картка) → **Нове**.
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактну інформацію.
5. Натисніть **<Зберег.>** або центральну клавішу, щоб додати контакт у пам'ять.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Телефонна книга** → **Список контактів**. Також можна натиснути **<Контакти>** у режимі очікування.
2. Введіть кілька перших букв імені, яке потрібно знайти.

3. Виберіть ім'я контакту зі списку пошуку.



Знайшовши контакт, можна:

- зателефонувати, натиснувши [↗].
- відредагувати інформацію про контакт, натиснувши центральну клавішу.

Використання основних функцій камери

Основи фотографування, відеозйомки та перегляду фотографій і відеозаписів.

Фотографування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Наведіть об'єктив на об'єкт і настройте зображення.
3. Щоб сфотографувати, натисніть центральну клавішу.
Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб зробити нову фотографію (крок 2).

Перегляд фотографій

У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → файл фотографії.

Відеозйомка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Натисніть [1], щоб перейти в Режим записування.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт і настройте зображення.
4. Натисніть центральну клавішу для початку записування.
5. Натисніть **<■>** або центральну клавішу, щоб припинити записування.
Відеозапис зберігається автоматично.
6. Натисніть **<?>**, щоб записати новий відеозапис (крок 3).

Перегляд відеозаписів

У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → відеофайл.

Прослуховування музики

Відомості про прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть центральну клавішу, щоб увімкнути радіо.
4. Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне настроювання.
Радіо автоматично просканує та збереже доступні станції.
5. Прокручіть вгору або вниз, щоб вибрати радіостанцію.
6. Щоб вимкнути радіо, натисніть центральну клавішу.

Створення списку відтворення та прослуховування музичних файлів

Спочатку передайте файли на телефон або карту пам'яті:

- Завантажте через безпроводове інтернет-з'єднання. ► Робота в Інтернеті
- Завантажте з ПК за допомогою додаткової програми Samsung PC Studio. ► Посібник користувача Samsung PC Studio
- Отримайте через Bluetooth. ► стор. 36
- Скопіюйте на карту пам'яті. ► стор. 33

Після передавання музичних файлів на телефон або карту пам'яті

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати мелодію з** → тип пам'яті.
3. Виберіть потрібні файли та натисніть **<Додати>**.
4. Натисніть центральну клавішу, щоб розпочати відтворення.

5. Керування відтворенням виконується за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Центральна	Пауза або відновлення відтворення
▲ / ▼	Збільшення або зменшення гучності
Навігаційна	<ul style="list-style-type: none"> • Вліво: прокрутити назад; прокрутити назад у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вправо: прокрутити вперед; прокрутити вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вгору: відкрити список відтворення • Вниз: зупинити відтворення

Робота в Інтернеті

Відомості про доступ до улюблених веб-сторінок і створення закладок.

Перегляд веб-сторінок

1. У режимі очікування натисніть центральну клавішу, щоб відкрити домашню сторінку оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Навігаційна	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз
Центральна	Вибір елемента
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки
<Опції>	Відкриття списку параметрів браузера

Створення закладок до улюблених веб-сторінок

1. Натисніть <Меню> → Браузер → Закладки.
2. Виберіть вільну позицію.
3. Введіть заголовок і веб-адресу (URL-адресу) сторінки.
4. Натисніть <Опції> → Зберегти.

Використання додаткових функцій

Відомості про виконання додаткових операцій
і використання додаткових функцій
мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику

Огляд додаткових функцій виклику телефону.

Перегляд і набір пропущених викликів

Пропущені виклики відобразатимуться на дисплеї телефону. Щоб набрати номер пропущеного виклику

1. Натисніть <Перегл.>.
2. Перейдіть до пропущеного виклику, номер якого потрібно набрати.
3. Натисніть [↶] для набору номера.

Виклик нещодавно набраного номера

1. У режимі очікування натисніть [↶] для відображення списку останніх номерів.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↶], щоб набрати його.

Утримання виклику та відновлення утримуваного виклику

Натисніть <**Утрим.**>, щоб перевести виклик у режим утримання, або натисніть <**Отримати**>, щоб його відновити.

Здійснення другого виклику

Якщо ця функція підтримується мережею, під час виклику можна набрати другий номер:

1. Натисніть <**Утрим.**>, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [↵].
3. Натисніть <**Перекл.**> для переключення між двома викликами.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть <**Опції**> → **Завершити виклик що утримується**.
5. Для завершення поточного виклику натисніть [ⓞ].

Відповідь на другий виклик

Якщо ця функція підтримується мережею, можна відповісти на другий вхідний виклик:

1. Натисніть [↵], щоб відповісти на другий виклик. Перший виклик буде автоматично переведено в режим утримання.
2. Натисніть <**Перекл.**> для переключення між викликами.

Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте на перший номер, який потрібно додати до конференц-виклику.
2. Під час з'єднання з першим номером зателефонуйте на другий. Перший номер буде автоматично переведено в режим утримання.
3. Під час з'єднання із другим номером натисніть <**Опції**> → **Об'єднати**.
4. Повторіть кроки 1 і 2, якщо потрібно додати інші номери.
5. Для завершення конференц-виклику натисніть [ⓞ].

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0], щоб вставити символ +.
2. Введіть повний номер, на який потрібно зателефонувати (код країни, код регіону та номер телефону), а потім натисніть [↵], щоб його набрати.

Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з меню Телефонна книга, використовуючи збережені контакти. ► стор. 25

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Телефонна книга** → **Список контактів**. Також можна натиснути <Контакти> у режимі очікування.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵], щоб набрати його.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Відомості про створення візитівок, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

Створення візитівки

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Телефонна книга** → **Моя візитівка**.
2. Введіть свої особисті відомості та натисніть <Опції> → **Зберегти**.



Можна надіслати свою візитівку, вклавши її в текстове повідомлення чи повідомлення електронної пошти або передавши через Bluetooth.

Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Телефонна книга** → **Швидкий набір**.
2. Перейдіть до номера, який потрібно встановити (2-9), і натисніть центральну клавішу.

3. Виберіть контакт, якому потрібно призначити номер.
Контакт буде збережено як номер швидкого набору.



Тепер цьому контакту можна зателефонувати в режимі очікування, натиснувши та потримавши призначений номер швидкого набору.

Створення групи контактів

Створивши групу контактів, можна призначити звуки дзвінка та фото абонента кожній групі або надсилати текстові повідомлення та повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку створіть групу:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Телефонна книга** → **Групи** → **<Опції>** → **Додати**.
2. Введіть ім'я групи та прокрутіть униз.

3. Щоб встановити зображення абонента, натисніть центральну клавішу → категорія зображень → зображення.
4. Щоб встановити для групи звук дзвінка, прокрутіть униз і натисніть центральну клавішу → категорія звуків дзвінка → звук дзвінка.
5. Натисніть **<Зберег.>**.

Використання додаткових функцій обміну повідомленнями

Відомості про створення шаблонів та їх використання для створення нових повідомлень.

Створення текстового шаблону

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Натисніть центральну клавішу, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст і натисніть центральну клавішу, щоб зберегти шаблон.

Створення шаблону MMS

1. Створіть шаблон MMS із темою та потрібними вкладеннями. ► стор. 23
2. На екрані повідомлення натисніть <Опції> → **Зберегти в** → **Шаблони**.
Повідомлення буде збережено як шаблон MMS зі стандартним іменем, наприклад «День народження».

Вставлення текстових шаблонів у нові повідомлення

1. Щоб розпочати введення нового повідомлення, натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Написати** → тип повідомлення.
2. Виберіть текстове поле та натисніть <Опції> → **Вставити** → **Шаблон** або **Шаблон тексту** → шаблон.

Створення повідомлення із шаблону MMS

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлення**.
2. Перейдіть до потрібного шаблону та натисніть <Опції> → **Редагувати**.
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

Використання додаткових музичних функцій

Відомості про підготовку музичних файлів і збереження радіостанцій.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті.
2. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.

3. За допомогою додаткового кабелю для передавання даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК. Після підключення на екрані ПК з'явиться спливаюче вікно.
4. Виберіть **Відкрити папку для перегляду файлів** у спливаючому вікні на екрані ПК.
5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Змінення параметрів музичного плеєра

Відомості про налаштування відтворення й установки звуку для музичного плеєра.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки**.
3. Змініть параметри музичного плеєра.
4. Натисніть **<Зберег.>**.

Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть центральну клавішу, щоб увімкнути радіо.
4. Натисніть **<Опції>** → **Автонастройка**.
5. Натисніть **<Так>** для підтвердження (за потреби).
Радіо автоматично просканує та збереже доступні станції.

Використання засобів і програм

Огляд роботи із засобами та додатковими програмами мобільного телефону.

Використання функції безпроводового зв'язку Bluetooth

Відомості про підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функцій «Вільні руки».

Увімкнення функції безпроводового зв'язку Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено**.
2. Щоб дозволити пошук телефону іншими пристроями, виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**.

Пошук і з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.

2. Прокрутіть до пристрою та натисніть **<Вибрати>**.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового зв'язку Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою (за його наявності) і натисніть **<ОК>**. Після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або підтвердить підключення, з'єднання буде встановлено.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового зв'язку Bluetooth

1. Виберіть файл або елемент з меню телефону, який потрібно надіслати.
2. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, укажіть, які саме дані надіслати).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового зв'язку Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового зв'язку Bluetooth і натисніть **<ОК>** (за потреби).
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити Вашу згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Активація та надсилання екстрених повідомлень

У надзвичайній ситуації можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть праворуч, щоб увімкнути функцію надсилання екстрених повідомлень.
3. Прокрутіть униз і натисніть центральну клавішу, щоб відкрити список одержувачів.

4. Натисніть центральну клавішу, щоб відкрити список контактів.
5. Перейдіть до контакту та натисніть центральну клавішу.
6. Вибравши контакти, натисніть **<Вибрати>** для повернення до списку одержувачів.
7. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти** для збереження одержувачів.
8. Прокрутіть униз і вкажіть, скільки разів слід надіслати екстрене повідомлення.
9. Натисніть **<Зберег.>**.
10. Для підтвердження натисніть **<Так>**.
Для надсилання екстреного повідомлення необхідно закрити телефон і заблокувати клавіші. Закривши телефон, чотири рази натисніть [▲/▼].



Після надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону буде вимкнено до натискання [☎].

Активація мобільної сигналізації

Коли хтось вставляє нову SIM-картку у ваш телефон, функція мобільної сигналізації автоматично надішле номер контакту двом одержувачам для пошуку та повернення телефону. Щоб активувати мобільну сигналізацію:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки безпеки** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.



Під час першого використання мобільної сигналізації відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.

3. Прокрутіть праворуч, щоб увімкнути мобільну сигналізацію.
4. Прокрутіть униз і натисніть центральну клавішу, щоб відкрити список одержувачів.
5. Натисніть центральну клавішу, щоб відкрити список контактів.

6. Перейдіть до контакту та натисніть центральну клавішу.
7. Вибравши контакти, натисніть <Вибрати> для повернення до списку одержувачів.
8. Натисніть <Опції> → **Зберегти** для збереження одержувачів.
9. Прокрутіть униз і введіть ім'я відправника.
10. Натисніть <Зберег.> → <Прийн.>.

Записування та відтворення голосових нагадувань

Відомості про використання диктофона телефону.

Записування голосового нагадування

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Диктофон**.
2. Натисніть центральну клавішу, щоб розпочати записування.
3. Вимовте нагадування в мікрофон (тривалістю до 1 години).

4. Після завершення натисніть <Зберег.>. Нагадування буде збережено автоматично.

Відтворення голосового нагадування

1. З екрану диктофона натисніть <Опції> → Перейти до моїх голосових записів.
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням виконується за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Центральна	Призупинення або відновлення відтворення
▲/▼	Збільшення або зменшення гучності
Навігаційна	<ul style="list-style-type: none"> • Вліво: прокручування назад у межах файла • Вправо: прокручування вперед у межах файла • Вниз: припинення відтворення

Редагування зображень

Відомості про редагування зображень і застосування цікавих ефектів.

Застосування ефектів до зображень

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть **<Опції>** → **Ефекти** → ефект.
5. Виберіть варіант ефекту, який потрібно застосувати, і натисніть **<Готово>**.
6. Після завершення натисніть **<Опції>** → **Зберегти як**.
7. Для підтвердження натисніть **<Так>**.
8. Введіть ім'я нового файлу зображення та натисніть центральну клавішу.

Змінення зображення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть **<Опції>** → **Налаштувати** → параметр настроювання (яскравість, контрастність або колір).
5. За допомогою навігаційної клавіші змініть зображення так, як потрібно, і натисніть **<Готово>**.
6. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти як**.
7. Для підтвердження натисніть **<Так>**.
8. Введіть ім'я нового файлу зображення та натисніть центральну клавішу.

Перетворення зображення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть **<Опції>** → **Перетворити** → **Обернути** або **Перевернути**.
5. За допомогою навігаційної клавіші оберніть або дзеркально відобразіть зображення так, як потрібно, і натисніть **<Готово>**.
6. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти як**.
7. Для підтвердження натисніть **<Так>**.
8. Введіть ім'я нового файлу зображення та натисніть центральну клавішу.

Вставлення візуального ефекту

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Редактор зображень**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Зробити фотографію**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть **<Опції>** → **Вставити** → візуальний ефект (рамка, картинка або емозначка).
5. Виберіть візуальний ефект, який потрібно додати, і натисніть **<Вибрати>**.
6. За допомогою навігаційної клавіші перемістіть додане зображення (за потреби).
7. Натисніть **<Готово>**.
8. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти як**.
9. Для підтвердження натисніть **<Так>**.
10. Введіть ім'я нового файлу зображення та натисніть центральну клавішу.

Ігри та програми Java

Відомості про використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.

Ігри

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Мої файли** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть різнитися залежно від оператора зв'язку або країни. Елементи керування та параметри гри можуть різнитися.

Запуск програм

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Мої файли** → **Ігри та інше** → програма.
2. Натисніть **<Опції>** для отримання доступу до списку різноманітних параметрів і настройок програми.

Перегляд світового часу

Відомості про перегляд часу в іншій країні або місті та налаштування відображення світового годинника на дисплеї.

Перегляд світового часу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Перейдіть до потрібного світового часу.
3. Прокрутіть ліворуч або праворуч для вибору часового поясу.
4. Для встановлення автоматичного переходу на літній час натисніть **<Опції>** → **Застосувати перехід на літній час** → часовий пояс → **<Зберег.>**.
5. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

Відображення світового часу на дисплеї

У режимі відображення подвійного годинника на дисплеї можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Перейдіть до годинника та натисніть **<Опції>** → **Позначити як другий годинник**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Установки дисплея**.
4. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Подвійний цифровий**.
5. Натисніть **<Зберег.>**.

Установлення та використання будильників

Відомості про встановлення та керування будильниками для важливих подій.

Установлення нового будильника

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Будильники**.
2. Перейдіть до пустої ділянки для встановлення сигналу та натисніть центральну клавішу.
3. Виберіть параметри будильника.
4. Натисніть **<Зберег.>**.



Функція автоматичного увімкнення живлення встановлює автоматичне увімкнення телефону та спрацювання будильника у визначений час, якщо телефон вимкнено.

Вимкнення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника:

- Натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Натисніть <ОК> або центральну клавішу, щоб вимкнути сигнал із затримкою, або натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути звук сигналу на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Органайзер** → **Будильники**.
2. Прокрутіть до будильника, який потрібно вимкнути, і натисніть центральну клавішу.
3. Прокрутіть униз до **Будильник** і виберіть **Вимкнено**.
4. Натисніть <Зберег.>.

Використання калькулятора

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. За допомогою клавіш, які відповідають кнопкам калькулятора, виконуйте основні математичні дії.

Конвертування валют або розмірів

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Органайзер** → **Конвертер** → тип конвертування.
2. Введіть валюту або розмір і одиниці у відповідних полях.

Установлення таймера зворотного відліку

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Таймер**.
2. Натисніть **<Встанов.>**.
3. Введіть години або хвилини для зворотного відліку та натисніть **<ОК>**.
4. Натисніть центральну клавішу для початку або призупинення зворотного відліку.
5. Після завершення часу таймера натисніть **<ОК>**, щоб припинити сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Секундомір**.
2. Натисніть центральну клавішу для початку та записування часу кіл.
3. Після завершення натисніть **<Стоп>**.
4. Натисніть **<Скинути>**, щоб очистити записані часові проміжки.

Створення текстового нагадування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Нагадування**.
2. Натисніть **<Створити>**.
3. Введіть текст нагадування та натисніть центральну клавішу.

Керування календарем

Відомості про змінення вигляду календаря та створення подій.

Змінення вигляду календаря

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Переглянути за** → **День** або **Тиждень**.

Створення події

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити** → тип події.
3. За потреби введіть відомості про подію.
4. Натисніть **<Зберег.>**.



Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Останні виклики
- 2 Пропущені
- 3 Вихідні
- 4 Вхідні
- 5 Видалити всі
- 6 Диспетчер викликів

2 Телефонна книга

- 1 Список контактів
- 2 Контакти FDN¹
- 3 Створити контакт
- 4 Групи
- 5 Швидкий набір
- 6 Моя візитівка
- 7 Власний номер
- 8 Керування
- 9 Сервісний номер¹

3 Програми

- 1 Музичний плеєр
- 2 Диктофон
- 3 FM-радіо

3 Програми

- 4 Редактор зображень
- 5 Bluetooth
- 6 SIM AT¹

4 Браузер

- 1 Домашня сторінка
- 2 Закладки
- 3 Введіть URL
- 4 Очистити кеш
- 5 Установки профілю
- 6 Поточний профіль

5 Повідомлення

- 1 Написати
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 СВ-повідомлення
- 8 Стан пам'яті

6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Музика
- 4 Звуки
- 5 Ігри та інше
- 6 Інші файли
- 7 Карта пам'яті²
- 8 Стан пам'яті

7 Органайзер

- 1 Будильники
- 2 Календар
- 3 Нагадування
- 4 Світовий час
- 5 Калькулятор
- 6 Конвертер
- 7 Таймер
- 8 Секундомір

8 Камера

9 Установки

- 1 Установки телефону
- 2 Установки підсвічування
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки повідомлень
- 5 Установки виклику
- 6 Установки телефонної книги
- 7 Установки календаря
- 8 Установки браузера
- 9 Установки музичного плеєра
- 10 Установки мережі
- 11 Установки безпеки
- 12 Майстер інсталяції
- 13 Установки пам'яті
- 14 Скинути установки

1. Доступно, лише якщо функція підтримується SIM-карткою.
2. Доступно, лише коли в телефон вставлено карту пам'яті.

Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Після увімкнення телефону можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Вставте SIM	Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.
Блокування телефону	Якщо увімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Введіть PIN	Під час першого використання телефону, або якщо увімкнено запит на PIN-код, необхідно ввести PIN, який надається з SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .
Введіть PUK	SIM-картка заблокована, можливо, через неправильне введення PIN-коду кілька разів. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Немає мережі», «Збій мережі» або «Не виконано».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера: [↵].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування дзвінків.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.

- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування дзвінків.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Після вибору контакту для виклику виклик не виконується.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон іноді вимикається.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.



Показчик

Bluetooth

- активація, 35
- надсилання даних, 36
- отримання даних, 36

FM-радіо

- збереження станцій, 34
- прослуховування, 27

Java

- відкриття програм, 41
- запуск ігор, 41

SIM-картка 15

акумулятор

- заряджання, 17
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 18
- установлення, 15

блокування

- див. блокування телефону

блокування телефону 21

браузер

- відкриття домашньої сторінки, 28
- див. веб-браузер
- додавання закладок, 28

будильники

- вимкнення, 43

виклики

- відновлення утриманих викликів, 30
- відповідь на додаткові виклики, 30
- відповідь, 22
- додаткові функції, 29

- з телефонної книги, 31
- здійснення, 22
- конференц-виклики, 30
- міжнародні номери, 31
- набір додаткових номерів, 30
- набір пропущених викликів, 29
- нещодавно набрані, 29
- основні функції, 21
- переведення в режим утримання, 30
- перегляд пропущених, 29

відеозаписи

- зйомка, 26
- перегляд, 27

візитівки 31

гарнітура 22

годинник

див. світовий час

голосові нагадування

відтворення, 38

записування, 38

гучність

гучність виклику, 22

гучність звуків клавіш, 20

екстрені повідомлення 36

засоби

календар, 45

калькулятор, 43

конвертер, 43

секундомір, 44

сигнали, 42

таймер зворотного

відліку, 44

заставка 21

звуки клавіш 20

зображення

вставлення візуальних

ефектів, 40

застосування ефектів, 39

настроювання, 39

перетворення, 40

Інтернет

див. веб-браузер

календар

див. засоби, календар

калькулятор

див. засоби, калькулятор

карта пам'яті 18

клавіші швидкого доступу

див. швидкий доступ

кольорова схема 21

конвертер

див. засоби, конвертер

контакти

додавання, 25

пошук, 25

створення груп, 32

конференц-дзвінки

див. конференц-виклики

мобільна сигналізація 37

музичний плеєр

настроювання, 34

прослуховування

музики, 27

нагадування

див. текстові або голосові

нагадування

повідомлення

- перегляд
- SMS-повідомлень, 25
- перегляд
- MMS-повідомлень, 25
- перегляд повідомлень електронної пошти, 25

профіль «Без зв'язку» 19

профіль «Без звуку» 20

радіо

- див. FM-радіо

світовий час

- перегляд, 41
- установлення подвійного дисплея, 42

секундомір

- див. засоби, секундомір

сигнали

- зупинення, 43
- створення, 42

таймер

- див. засоби, таймер

таймер зворотного відліку

- див. засоби, таймер зворотного відліку

текст

- введення, 24
- створення нагадувань, 44

фотографії

- зйомка, 26
- перегляд, 26

шаблони

- MMS, 33
- SMS, 32
- вставлення, 33

швидкий доступ 21



Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-J700

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/ЄС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЄС, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04

Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості в цьому посібнику можуть відрізнятися від вашого телефону залежно від установленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-17044A
Ukrainian. 02/2008. Rev. 1.0