

SGH-L310

Посібник користувача



SAMSUNG



Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Інформація про авторські права

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу. Bluetooth QD ID: B013689
- Java™ є торговим знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

Безпека за кермом понад усе

Не слід тримати телефон у руці під час розмови за кермом. Спочатку припаркуйте машину та зупиніться.

Вимкніть телефон під час заправки паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте свій телефон, якщо ви перебуваєте поблизу медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь чинних положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені виклики

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 39.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном.

У цьому посібнику використовуються такі значки:

- Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.
 - Вказує на те, що вам слід натискати навігаційні клавіші для відображення обраної опції та наступного її вибору.
- [] Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↶]
- < > Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>



- **Фото- та відеокамера**
За допомогою камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

Особливі функції вашого телефону



- **Музичний плеєр**
Відтворення музичних файлів за допомогою телефону. Прослуховуючи музику, можна використовувати інші функції телефону.



- **FM-радіо**
Слухайте ваші улюблені радіостанції будь-де і будь-коли.



- **Редактор зображень**
Редагування або прикрашення фотографій.



- **Друкування фотографій**
Дозволяє надрукувати зняті фотографії та зберегти їх назавжди.



- **Режим без зв'язку**
Переключення телефону в режим без зв'язку для використання його додаткових (не мобільних) функцій під час перебування в літаку.



- **Bluetooth**
Дає змогу надсилати медіа-файли та персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Функція перегляду файлів**
Відкриває документи різних форматів у телефоні без їх ушкодження.



- **Email**
Дозволяє надсилати та отримувати Email повідомлення із приєднаними зображеннями, відео та звуками.



- **Екстрені повідомлення**
Надсилання екстрених повідомлень рідним або знайомим у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію.



- **Стиль життя**
Ви можете користуватися багатьма функціями, розробленими для жінок сучасного світу.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Початок роботи 6

Перші кроки в користуванні телефоном

Збирання та зарядження телефону..... 6

Увімкнення та вимкнення 7

Вигляд телефону..... 7

Клавіші та значки..... 8

Доступ до функцій меню..... 11

Введення тексту 12

Настроювання телефону..... 13

Додаткові функції телефону 16

Скористайтеся функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик 16

Використання камери 17

Відтворення музики 18

Прослуховування FM-радіо..... 21

Перегляд сторінок в Інтернеті..... 22

Використання телефонної книги..... 22

Надсилання повідомлень 23

Перегляд повідомлень 25

Використання Bluetooth 26

Функції меню 28

Перелік усіх опцій меню

Інформація щодо здоров'я та безпеки 39

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Останні виклики
- 2 Пропущені
- 3 Вихідні
- 4 Вхідні
- 5 Видалити всі
- 6 Диспетчер викликів

2 Телефонна книга

- 1 Список контактів
- 2 Контакти FDN¹
- 3 Створити контакт
- 4 Групи
- 5 Швидкий набір
- 6 Моя візитівка
- 7 Власний номер
- 8 Керування
- 9 Сервісний номер¹

3 Музика

4 Пошук Google

5 Повідомлення

- 1 Написати
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити за папкою
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 СВ-повідомлення
- 8 Стан пам'яті

6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Музика
- 4 Звуки
- 5 Ігри та інше
- 6 Інші файли
- 7 Карта пам'яті²
- 8 Стан пам'яті

7 Календар

8 Камера

9 FM-радіо

* Програми

- 1 Диктофон
- 2 Стиль життя
- 3 Редактор зображень
- 4 Bluetooth
- 5 Браузер
- 6 Нагадування
- 7 Світовий час
- 8 Калькулятор
- 9 Конвертер
- 10 Таймер
- 11 Секундомір
- 12 SIM AT¹

0 Будильники

Установки

- 1 Установки телефону
- 2 Установки підсвічування
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки повідомлень

Установки

- 5 Установки виклику
- 6 Установки телефонної книги
- 7 Установки календаря
- 8 Установки браузера
- 9 Установки музичного плеєра³
- 10 Установки мережі
- 11 Установки безпеки
- 12 Майстер інсталяції
- 13 Установки пам'яті
- 14 Скинути установки

1. Доступно, лише якщо підтримується SIM-карткою.
2. Доступно, лише коли в телефон вставлено карту пам'яті.
3. Залежно від оператора зв'язку, замість цього меню може відобразитись **Установки медіаплеєра**.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки

- Телефон
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари в місцевого дилера Samsung.

Залежно від країни або постачальника послуг комплектація телефону та наявність аксесуарів у дилера Samsung може відрізнятись.


Початок роботи

Перші кроки в користуванні телефоном

Збирання та зарядження телефону



Видалення кришки акумулятора

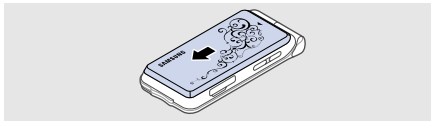

Увімкнення та вимкнення

- Увімкнення**
1. Відкрийте телефон.
 2. Натисніть і утримуйте [☎].
 3. За потреби, введіть PIN-код і натисніть <OK>.
 4. Після відкриття майстра інсталяції настройте телефон відповідно до своїх уподобань.

- Вимкнення**
1. Відкрийте телефон.
 2. Натисніть і утримуйте [☎].

Вигляд телефону

При відкритому телефоні



При закритому телефоні



Клавіші та значки

Клавіші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



Швидкий доступ до певних меню в режимі очікування:

- Вгору: режим Моє меню
- Вниз/Вліво/Вправо: улюблені розділи меню

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск браузера.
У режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення.



Здійснення виклику або відповідь на виклик.

У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Видалення символів із дисплея або вибраних об'єктів у програмі.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування введення та повернення телефону до режиму очікування.



Введення чисел, букв і деяких спеціальних символів.

Щоб скористатися доступом до голосової пошти, натисніть і утримуйте [1] у режимі очікування. Щоб ввести префікс міжнародного зв'язку, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій.






Щоб увімкнути або вимкнути профіль без звуку, натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування. Натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.
























Регулювання гучності телефону.

Значки

У верхньому рядку екрана можуть з'являтися такі значки для відображення стану телефону. Значки, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

	Потужність сигналу
	Здійснюється виклик
	Поза зоною обслуговування або ввімкнено режим без зв'язку
	Встановлено будильник/нагадування
	Увімкнено функцію екстрених повідомлень

	Нове повідомлення: <ul style="list-style-type: none">: SMS-повідомлення: MMS-повідомлення: Email: Голосова пошта
	Активовано переадресацію викликів
	Увімкнено Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth або автокомплект
	Стан мережі GPRS <ul style="list-style-type: none">Синій: мережа GPRSЧервоний: передавання даних у мережі GPRS

	<p>Стан мережі EDGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Синій: мережа EDGE • Червоний: передавання даних у мережі EDGE
	Домашня зона
	Вставлено карту пам'яті
	Увімкнено FM-радіо
	<p>Установки профілю:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Звичайний •  : Без звуку •  : За кермом •  : Зустріч •  : На вулиці •  : Без зв'язку
	Рівень заряду акумулятора

Доступ до функцій меню

Вибір опції	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть потрібну програмну клавішу. 2. Для вибору наступної або попередньої опції натискайте навігаційні клавіші. 3. Натисніть <Вибрати> або [OK] для підтвердження відображеної функції або виділеної опції. 4. Натисніть <Назад>, щоб перейти на один рівень вгору. Натисніть [↶] для повернення в режим очікування.
Використання нумерації меню	Натисніть цифрову клавішу, яка відповідає номеру потрібної опції.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть і утримуйте [*] для переключення між режимами T9 і ABC.• Натисніть [*], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.• Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.
Режим ABC	<p>Для введення слова:</p> <p>Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.</p>

Режим T9	<p>Для введення слова:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова.2. Перш ніж редагувати або видаляти символи, повністю введіть слово.3. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Або натисніть [0] для відображення альтернативних варіантів слів.
Режим цифр	<p>Натискайте клавіші з потрібними цифрами.</p>

Режим символів	Натискайте клавіші з потрібними символами.
Інші операції	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть [1] для введення знаків пунктуації або спеціальних символів.• Натисніть [#], щоб додати пробіл.• Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.• Натисніть [C] для видалення символів по одному.• Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Настроювання телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Мелодія виклику

Для змінення властивостей профілю:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Редагувати**.
4. Виберіть **Звук голосового виклику**.
5. Натисніть [Вліво] або [Вправо] для вибору категорії звуків дзвінка.
6. Виберіть звук дзвінка.
7. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти профіль**.

Для змінення звукового профілю:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть потрібний профіль.

Гучність звуків клавіатури

Для регулювання гучності звуків клавіатури в режимі очікування натисніть клавішу [Гучність].

Заставки для режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Оформлення**.
2. Натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати **Зображення**.
3. Виберіть **Заставка**.
4. Виберіть категорію зображень.
5. Виберіть зображення.
6. Натисніть **<Зберег.>**.

**Швидкий
доступ до
розділів меню**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу.
3. Виберіть пункт меню, який слід призначити цій клавіші.

**Профіль без
звуку**

Можна ввімкнути режим без звуку, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].

**Блокування
телефону**

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки безпеки** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.

Додаткові функції телефону

Скористайтеся функціями викликів, камерою, музичним плеєром, Інтернетом та іншими особливими можливостями

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть місцевий код і номер телефону.
2. Натисніть [↵].
Для регулювання гучності скористайтеся клавішею [Гучність].
3. Щоб завершити виклик, натисніть клавішу [Ⓜ].

Відповідь на виклик

1. Коли телефон задзвонить, відкрийте телефон. Якщо телефон вже відкрито, натисніть [↵].
2. Щоб завершити виклик, натисніть клавішу [Ⓜ].


Використання функції гучномовця

Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [OK], а потім <Так>.

Натисніть [OK] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Здійснення конференц-виклику

1. Під час розмови зателефонуйте іншому абонентові.
Перший виклик переводиться в режим утримання.

-
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**.
 3. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів.
 4. Під час конференц-зв'язку:
 - Для проведення приватної розмови з одним із учасників конференції натисніть <Опції> та виберіть **Вибрати один**.
 - Для завершення розмови з одним із абонентів натисніть <Опції> та виберіть **Видалити**.
 5. Для завершення конференц-виклику натисніть [].

Використання камери


Фотографування


1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт і відрегулюйте зображення.
3. Натисніть [**ОК**], щоб зробити фотографію. Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть <Назад>, щоб зробити інше фото.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Виберіть потрібну фотографію.

Відеозйомка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Натисніть [1], щоб перейти в режим записування.
3. Щоб розпочати зйомку, натисніть [ОК].
4. Щоб зупинити зйомку, натисніть [ОК] або . Відеозапис зберігається автоматично.

5. Натисніть , щоб зняти інше відео.

Перегляд відео

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Виберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики

Підготовка музичних файлів

- Скопіювати файли можна в такий спосіб:
- Завантажити через Інтернет.

-
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. Див. посібник користувача Samsung PC Studio.
 - Отримати через Bluetooth.
 - Скопіювати на карту пам'яті. Див. наступний розділ.

**Копіювання
музичних
файлів на
карту пам'яті**

1. Вставте карту пам'яті в телефон.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.

-
3. З'єднайте телефон із ПК за допомогою спеціального кабелю для передавання даних.
 4. У спливаючому вікні, яке відобразиться на екрані ПК, виберіть **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).
 5. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
 6. Після завершення від'єднайте телефон від ПК.

Створення списку відтворення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Музика**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати мелодію з** → і вкажіть місце розташування в пам'яті.
3. Натисніть **[ОК]**, щоб вибрати потрібні файли, і натисніть **<Додати>**.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі музичного плеєра натисніть **[ОК]**.
2. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - **ОК**: пауза або поновлення відтворення.

- Вліво: повернення до попереднього файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки назад у межах файла.
 - Вправо: перехід до наступного файла. Натисніть і утримуйте для прокрутки вперед у межах файла.
 - Вгору: відкриття списку відтворення.
 - Гучність: регулювання гучності.
3. Натисніть **[Вниз]**, щоб зупинити відтворення.

Прослуховування FM-радіо

Прослуховування

1. Підключіть з'єднувач гарнітури, що постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть **[ОК]**, щоб увімкнути радіо.
4. Якщо FM-радіо вмикається вперше, натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне налаштування.
Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

5. За допомогою клавіш **[Вліво]** та **[Вправо]** знайдіть потрібну радіостанцію.
Вибрати збережену радіостанцію можна за допомогою клавіш **[Вгору]** та **[Вниз]**.
6. Натисніть **[ОК]**, щоб вимкнути радіо.

Збереження радіостанцій

Автоматичне налаштування:

1. У режимі радіо натисніть **<Опції>** та виберіть **Автоналаштування**.
2. Натисніть **<Так>** для підтвердження. Доступні радіостанції зберігаються автоматично.

Настроювання вручну:

1. У режимі радіо натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати потрібну станцію.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати до обраного**.

Перегляд сторінок в Інтернеті

Відкриття браузера

У режимі очікування натисніть [ОК]. Відкриється домашня сторінка вашого оператора зв'язку.

Навігація в Інтернеті

- Для переходу між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб вибрати об'єкт, натисніть [ОК].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад>.
- Щоб отримати доступ до опцій браузера, натисніть <Опції>.

Використання телефонної книги

Додавання контакту

1. У режимі очікування введіть номер телефону.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти** → вкажіть розташування в пам'яті → **Нове**.

-
3. Для категорії **Телефон** виберіть тип номера.
 4. Введіть контактні дані.
 5. Натисніть [**ОК**] або **<Зберег.>**, щоб зберегти контакт.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.
3. Виберіть контакт.
4. Перейдіть до номера та натисніть [**↶**], щоб здійснити виклик, або [**ОК**], щоб відредагувати контактні дані.

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти та надіслати** або **Лише надіслати**.
4. Введіть номери одержувачів.
5. Натисніть [**ОК**], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання
MMS-
повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть **[ОК]**.
4. Виберіть **Зображення або відео** та додайте зображення або відеокліп.
5. Виберіть **Музика або звук** і додайте музичний файл або звуковий запис.
6. Виберіть **Текст**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть **[ОК]**.

8. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
9. Введіть номери одержувачів або адреси електронної пошти.
10. Натисніть **[ОК]**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання
електронної
пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Написати** → **Email**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему Email-повідомлення та натисніть **[ОК]**.

-
4. Виберіть **Повідомлення**.
 5. Введіть текст Email-повідомлення та натисніть **[ОК]**.
 6. Виберіть **Приєднати файл**.
 7. Додайте зображення, відео, музику або документи.
 8. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
 9. Введіть адреси електронної пошти.
 10. Натисніть **[ОК]**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення.

Перегляд
електронної
пошти

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть **Перевірити пошту**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб переглянути повне повідомлення електронної пошти.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, що використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, і обміну даними між ними, а також дає змогу розмовляти за допомогою функції «Вільні руки» або дистанційно керувати телефоном.

Увімкнення
Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено**.
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімкнено**, щоб дозволити іншим пристроям знайти ваш телефон.

Пошук і підключення пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Шукати новий пристрій**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть свій PIN-код Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою, якщо він його має, і натисніть **<ОК>**.
Коли власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде встановлено.

Надсилання даних

1. Зайдіть до розділів **Телефонна книга**, **Мої файли**, **Календар** або **Нагадування**.

-
2. Виберіть об'єкт, який потрібно надіслати.
 3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.
 4. У разі надсилання даних контакту вкажіть, які відомості слід надіслати.
 5. Знайдіть і виберіть пристрій.
 6. За потреби, введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.

Отримання даних

1. За потреби, введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних.

Функції меню

Перелік усіх опцій меню

У цьому розділі містяться короткі пояснення функцій меню телефону.

Журнал викликів

Меню	Опис
Останні виклики, Пропущені, Вихідні, Вхідні	Перегляд відомостей про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.
Видалити всі	Видалення всіх відомостей про кожен тип викликів.
Диспетчер викликів → Тривал. виклику	Перевірка тривалості вихідних і вхідних викликів.

Меню	Опис
Диспетчер викликів → Вартість викликів	Перевірка вартості викликів, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.
Диспетчер викликів → Список номерів для відхилення	Створення списку телефонних номерів, виклики з яких відхилятимуться.

Телефонна книга

Меню	Опис
Список контактів	Пошук контактних відомостей у телефонній книзі.

Меню	Опис
Контакти FDN	Створення списку контактів для використання в режимі FDN (фіксований набір номерів), в якому дозволені виклики лише за вказаними номерами телефонів (якщо ця функція підтримується SIM-карткою).
Створити контакт	Додавання нового контакту до телефонної книги.
Групи	Впорядкування контактів у групах абонентів.
Швидкий набір	Призначення швидкого набору для найуживаніших номерів.
Моя візитівка	Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Меню	Опис
Власний номер	Перевірка власних номерів телефону або призначення їм імен.
Керування	Впорядкування контактів телефонної книги або змінення стандартних установок телефонної книги.
Сервісний номер	Перегляд сервісних телефонних номерів (SDN), призначених оператором зв'язку, якщо ця функція підтримується SIM-карткою.

Музика

Доступ і прослуховування музичних файлів, відсортованих за критерієм. Також можна створити свої власні музичні списки відтворення.

Пошук Google

За допомогою цього меню можна підключитися до мережі та запустити пошукову систему Google.

Повідомлення

Меню	Опис
Написати	Створення та надсилання SMS-, MMS- або Email-повідомлень.
Мої повідомлення	Доступ до повідомлень, які було отримано, надіслано або які не вдалося надіслати.

Меню	Опис
Шаблони	Створення та використання шаблонів найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.
Видалити за папкою	Видалення одночасно всіх повідомлень із кожної скриньки повідомлень.
Установки	Установлення різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Екстрені повідомлення	Настроювання опцій надсилання й отримання екстрених повідомлень. Щоб надіслати екстрене повідомлення, потрібно натиснути кнопку [Гучність] 4 рази в режимі очікування при закритому телефоні.

Меню	Опис
СВ-повідомлення	Змінення установок приймання СВ-повідомлень.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Мої файли

Меню	Опис
Зображення, Відео, Музика, Звуки, Інші файли	Доступ до збережених медіафайлів та інших файлів.
Ігри та інше	Доступ до Java-ігор і Java-програм.

Меню	Опис
Карта пам'яті	Доступ до файлів, збережених на карті пам'яті. Це меню відображається, лише коли карту пам'яті вставлено в телефон.
Стан пам'яті	Перевірка обсягу пам'яті, що використовується.

Календар

Стеження за своїм розкладом.

Камера

Фотографування та записування відео за допомогою вбудованої в телефон камери.

FM-радіо

Прослуховування музики або новин за допомогою вбудованого FM-радіо.

Програми

Меню	Опис
Диктофон	Записування голосових нагадувань та інших звуків.
Стиль життя → Тип парфумів	Вибір парфумів відповідно до ваших вподобань.
Стиль життя → Біоритм	Відображення циклу біоритмів відповідно до дати вашого народження.
Стиль життя → Співвідношення росту/ваги	Відображення відомостей про те, чи не перевищує або чи не є заниженою ваша вага відповідно до вашого зросту.

Меню	Опис
Стиль життя → Калорії	Відображення відомостей про кількість спожитих і використаних за день калорій.
Стиль життя → Жіночий календар	Відображення циклу овуляції.
Стиль життя → Список покупок	Створення списку покупок і підрахування загальних витрат.
Редактор зображень	Редагування фотографій за допомогою різноманітних інструментів редагування.
Bluetooth	Установлення безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth.

Меню	Опис
Браузер	Доступ до найсвіжішої інформації, а також різноманітних мультимедійних даних, наприклад, заставок, звуків дзвінка та музичних файлів.
Нагадування	Створення та впорядкування нагадувань про важливі події.
Світовий час	Установлення місцевого часового поясу та відображення поточного часу в інших частинах світу.
Калькулятор	Виконання арифметичних дій.
Конвертер	Здійснення перетворень, наприклад, довжини або температури.

Меню	Опис
Таймер	Встановлення на телефоні зворотного відліку часу.
Секундомір	Вимірювання часу, що минув.
SIM AT	Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM-картки, цей розділ меню може бути доступним, але називатися інакше.

Будильники

Встановлення звукового сигналу, який будитиме вас зранку або нагадуватиме про важливу подію у вказаний час.

Установки

Меню	Опис
Установки телефону → Профілі телефону	Вибір установок звуків телефону для різноманітних подій та ситуацій.
Установки телефону → Мова	Вибір мови інтерфейсу дисплея.
Установки телефону → Швидкий доступ	Використання навігаційних клавiш у режимі очікування для швидкого доступу до певних меню. Клавiша [Вгору] зарезервована за функцією швидкого доступу до режиму Моє меню.
Установки телефону → Час і дата	Змінення часу й дати, які відображаються на дисплеї телефону.

Меню	Опис
Установки телефону → Клавiша гучності	Встановлення режиму клавiші [Гучність] при натисканні та утримуванні під час надходження виклику.
Установки телефону → Показувати інформацію про абонента	Встановлення відображення або приховування відомостей про абонента для всіх пропущених викликів і вхідних повідомлень.
Установки телефону → Моє меню	Настроювання меню за своїм вибором із використанням улюблених пунктів меню; увійти до нього можна, натиснувши в режимі очікування клавiшу [Вгору].

Меню	Опис
Установки телефону → З'єднання з ПК	Вибір режиму USB, який застосовуватиметься під час підключення телефону до іншого пристрою через USB-порт.
Установки підсвічування → Тривалість підсвічування	Вибір тривалості підсвічування та роботи дисплея, коли телефон не використовується.
Установки підсвічування → Яскравість	Регулювання яскравості дисплея для використання за різних умов освітлення.
Установки підсвічування → Підсвічування клавіатури	Настроювання параметрів використання підсвічування клавіатури.

Меню	Опис
Установки підсвічування → Сервісне підсвічування	Настроювання ввімкнення сервісного підсвічування за різних умов.
Установки дисплея → Оформлення	Змінення фонового зображення, яке відобразиться на дисплеї в режимі очікування.
Установки дисплея → Моя тема	Вибір кольорової схеми для режиму меню.
Установки дисплея → Відображення тексту	Змінення установок дисплея для відображення тексту в режимі очікування.

Меню	Опис
Установки дисплея → Спливаючий список меню	Відображення спливаючого списку, який відображає опції меню.
Установки дисплея → Дисплей набору номера	Змінення установок дисплея під час набору номера.
Установки дисплея → Привітання	Введення привітання, яке відобразатиметься на дисплеї під час увімкнення телефону.
Установки дисплея → Ефекти переміщення в меню	Вибір типу переходу під час переміщення між розділами в режимі меню.

Меню	Опис
Установки повідомлень	Установлення різноманітних опцій служб надсилання повідомлень.
Установки виклику	Настройка опцій для функцій виклику.
Установки телефонної книги	Змінення установок використання телефонної книги.
Установки календаря → Початковий день	Установлення дня тижня, з якого починається календар.
Установки календаря → Стандартний перегляд	Вибір стандартного режиму перегляду календаря.

Меню	Опис
Установки браузера	Створення та змінення профілів, які містять установки з'єднання телефону з мережею.
Установки музичного плеєра/Установки медіаплеєра	Залежно від оператора зв'язку, тут може міститися один із таких розділів меню: <ul style="list-style-type: none"> • Установки музичного плеєра: змінення стандартних установок відтворення музики. • Установки медіаплеєра: змінення стандартних установок відтворення музики. Також, вибір профілю з'єднання для доступу до сервера потокового відео.

Меню	Опис
Установки мережі → Вибрати мережу	Автоматичний або ручний вибір мережі для використання в роумінгу за межами покриття домашньої мережі.
Установки мережі → Режим мережі	Перехід на відповідний діапазон під час перебування за кордоном.
Установки безпеки → Блокування телефону	Активація пароля для захисту телефону від несанкціонованого використання.
Установки безпеки → Блокування SIM	Настроювання телефону на роботу лише з поточною SIM-карткою за допомогою пароля блокування SIM.

Меню	Опис
Установки безпеки → Блокування PIN	Активація PIN-коду для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання.
Установки безпеки → Блокування приватних даних	Блокування доступу до журналу викликів, контактів, повідомлень або файлів.
Установки безпеки → Режим фіксованого набору	Настроювання телефону на обмеження викликів лише вказаною групою телефонних номерів (якщо підтримується SIM-карткою).
Установки безпеки → Змінити пароль	Змінення пароля телефону.

Меню	Опис
Установки безпеки → Змінити PIN	Змінення PIN-коду.
Установки безпеки → Змінити PIN2	Змінення поточного коду PIN2 (якщо підтримується SIM-карткою).
Установки безпеки → Мобільна сигналізація	Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною, залежно від набору функцій, які підтримує ваш оператор зв'язку.

Меню	Опис
Майстер інсталяції	Швидке налаштування основних установок телефону. Вибір потрібного значення для кожної установки за допомогою вказівок на екрані.
Установки пам'яті	Змінення установок, які стосуються пам'яті, та перевірка обсягу пам'яті, що використовується. Також можна очистити пам'ять.
Скинути установки	Скасування змін, зроблених в установках телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2.0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.326 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимальну допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.

- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літієві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном.

Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензоаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіообладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.


Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на суднах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені виклики

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені виклики можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування. Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподушки може спричинити серйозні травми.

- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невиправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.

- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-L310

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168



Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.02.14

Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

SAMSUNG

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17485A
Ukrainian. 03/2008. Rev. 1.0