

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17100A
Ukrainian. 01/2008. Rev. 1.0



SGH-L320
Посібник
користувача



Використання цього посібника

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями мобільного телефону. Для швидкого початку роботи див. розділи «Огляд мобільного телефону», «Збирання та підготовка мобільного телефону» і «Використання основних функцій».

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION

Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація



Див. – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

- **Далі** — порядок параметрів або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (вказує на натискання **Меню**, далі **Повідомлення**, далі **Створити повідомлення**)
- [] **Квадратні дужки** — клавіші телефону; наприклад: [] (відповідає клавіші Увімк./вимк. живлення / Виходу з меню)
- < > **Кутові дужки** — програмні клавіші для керування різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: **<ОК>** (відповідає програмній клавіші **ОК**)

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу – Bluetooth QD ID: B013591.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

Зміст

Відомості про безпеку та використання	1
Заходи безпеки	1
Заходи безпеки	4
Важливі відомості щодо використання ...	7
Огляд мобільного телефону	11
Розпакування	11
Вигляд телефону	12
Клавіші	13
Дисплей	14
Значки	15
Збирання та підготовка мобільного телефону	17
Встановлення SIM-картки та акумулятора	17
Заряджання акумулятора	19
Встановлення карти пам'яті (додатково)	21

Використання основних функцій 22

Увімкнення та вимкнення телефону 22

Доступ до меню 23

Настроювання телефону 23

Використання основних
функцій виклику 25Надсилання та перегляд
повідомлень 26

Додавання та пошук контактів 28

Використання основних
функцій камери 29

Прослуховування музики 30

Перегляд веб-сторінок 32

Використання додаткових функцій 34Використання додаткових
функцій виклику 34Використання додаткових функцій
телефонної книги 37Використання додаткових функцій
повідомлень 38Використання додаткових функцій
музичного плеєра 40**Використання інструментів і програм 41**Використання функції безпроводового
з'єднання Bluetooth 41Активація та надсилання екстреного
повідомлення 43

Активація мобільної сигналізації 44

Записування та відтворення
голосових нагадувань 45

Ігри Java 46

Створення та перегляд
світового часу 46Установлення та використання
будильників 47

Використання калькулятора 48

Конвертування грошових одиниць або вимірів	49
Установлення таймера зворотного відліку	49
Використання секундоміра	49
Створення текстового нагадування	50
Використання календаря	50
Керування особистим життям	50
Огляд функцій меню	a
Усунення неполадок	b
Предметний покажчик	e

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Встановлюйте лише мінімальний рівень гучності, який дає змогу чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону.

Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів.

Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.



CAUTION

Заходи безпеки

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/115° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поведіться з телефоном

- Уникайте потрапляння рідин на телефон – вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.
- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поведіться з ним і захищайте від ударів.

CAUTION

- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Не користуйтеся спалахом камери та підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

CAUTION



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням.

Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2.0 Вт на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0.818 Вт/кг. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

Утилізація виробу

(Директива ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE))



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі або в документації до нього вказує, що його не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки пристрою.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Огляд мобільного телефону

Відомості про зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавіш, дисплей і значки на дисплеї

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача



Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.

Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.

Вигляд телефону

Телефон має такі клавіші та функції:

У відкритому вигляді



У закритому вигляді



Клавіші


Клавіша	Функція
 Програмні клавіші	Виконання дій, зазначених внизу екрана
 Камера	У режимі очікування: увімкнення камери; у режимі камери: фотографування або відеозйомка
 Музичний плеєр	У режимі очікування: запуск музичного плеєра
 Набір	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Видалення	Видалення символів або елементів у програмі

Клавіша	Функція
 Увімкнення та вимкнення живлення/ Вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування
 Навігаційна	У режимі очікування: вхід у режим Моє меню (вгору) або заданих меню користувача (вліво/вправо/вниз); у режимі меню: перегляд пунктів меню
 Доступ до Інтернету/ Підтвердження	У режимі очікування: запуск браузера; у режимі меню, вибір виділеного пункту меню або підтвердження введення

Клавiша	Функція
 Буквено-цифрові	Введення цифр, букв і спеціальних символів; у режимі очікування натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до голосової пошти, а [0], щоб ввести префікс міжнародного зв'язку
  Спеціальні функції	Введення спеціальних символів або використання спеціальних функцій; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [#], щоб активувати Режим без звуку; натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами
 Гучність	Регулювання гучності телефону

Дисплей

Дисплей телефону ділиться на три ділянки:

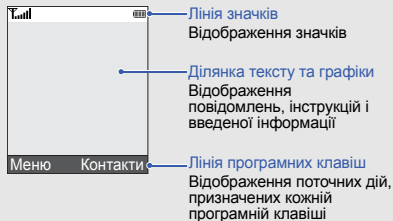

Значки

Відомості про значки, які відображаються на дисплеї.

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	З'єднання через мережу GPRS
	З'єднання через мережу GPRS
	Передавання даних через мережу GPRS
	З'єднання через мережу EDGE
	З'єднання через мережу EDGE
	Передавання даних через мережу EDGE
	Здійснюється виклик
	Мережа недоступна або в телефоні активовано Режим без зв'язку
	Підключено до безпечної веб-сторінки

Значок	Визначення
	Синхронізація з ПК
	Активовано переадресацію викликів
	У домашній зоні обслуговування
	У робочій зоні обслуговування
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Нове повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Активовано Bluetooth
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Активовано будильник

Значок	Визначення
	Увімкнено FM-радіо
	Активовано Режим без звуку (звуки вимкнено)
	Активовано Режим без звуку (сповіщення вібрацією)
	Замість дзвінка сповіщення здійснюється вібрацією
	Активовано режим шепоту (під час виклику)
	Вимкнено звук (під час виклику)
	Рівень заряду акумулятора



Збирання та підготовка мобільного телефону


Складання компонентів мобільного телефону
та підготовка до використання.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку Ви отримуєте SIM-картку (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) і додаткові послуги.


Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

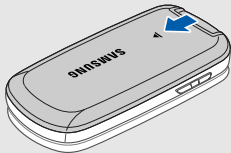


Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [📞], щоб вимкнути його.

2. Вставте SIM-картку.

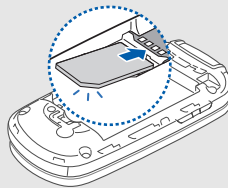

Розташуйте картку в телефоні золотистими контактами донизу.

3. Установіть акумулятор.

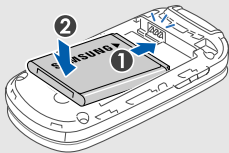


4. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.




Заряджання акумулятора

Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатфункціонального гнізда на бічній стороні телефону.

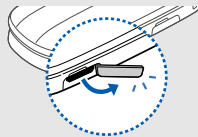


2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до телефону.

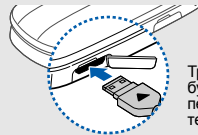

Трикутник має бути звернено до передньої панелі телефону



Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

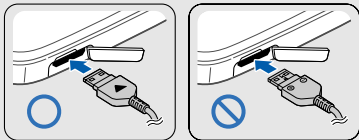

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.

5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.




Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається пустим і блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

Встановлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів потрібно встановити карту пам'яті. Цей телефон сумісний із картами пам'яті microSD™ обсягом до 2 GB (залежно від виробника та типу карти).

1. Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті, розташованого збоку телефону.
2. Встановіть карту пам'яті стороною з наклейкою догори.

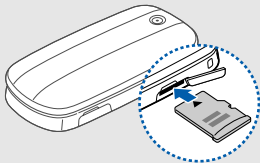

3. Натисніть на карту, щоб зафіксувати її.

Щоб вийняти карту пам'яті, злегка натисніть на неї, щоб вивільнити карту, а потім вийміть її із гнізда.

Використання ОСНОВНИХ функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [⌘].
3. Введіть PIN-код і натисніть **<ОК>** (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть кроки 1 і 2, описані вище.

Увімкнення режиму без зв'язку

Використовуючи Режим без зв'язку можна користуватися функціями телефону, не пов'язаними з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад, у літаках або лікарнях.

Щоб активувати Режим без зв'язку, натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки телефону** → **Режим без зв'язку** → **Увімк.**



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

Доступ до меню

Доступ до меню телефону

1. Натисніть програмну клавішу потрібного меню.
2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або пункту.
3. Натисніть **<Вибрати>**, **<ОК>** або [ок/і] для підтвердження виділеного пункту.

4. Натисніть **<Назад>** для переходу на рівень вище; натисніть [Ⓜ] для повернення в режим очікування.

Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

Регулювання гучності звуків клавіатури

У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз для регулювання гучності звуків клавіатури.

Режим без звуку: увімкнення та вимкнення

У режимі очікування натисніть і утримуйте [#], щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки звуку** → **Вхідний виклик** → **Звук дзвінка**.
2. Виберіть категорію звуку дзвінка → звук дзвінка.
3. Натисніть **<Зберег.>**.

Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки дисплея** → **Заставка**.
2. Виберіть **Головний дисплей** → категорія зображень або відео → зображення або відео.
3. Натисніть **<Вибрати>** або  → **<Зберег.>**.

Вибір кольорової схеми (режим меню)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки дисплея** → **Кольорова схема**.
2. Виберіть кольорову схему.

Настроювання швидкого доступу до меню

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші для швидкого доступу.

Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнути**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.

Використання основних функцій виклику

Відомості про здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.

Здійснення виклику

1. В режимі очікування введіть код регіону та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [**↵**].
3. Для завершення виклику натисніть [**☎**].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [**↵**].
2. Для завершення виклику натисніть [**☎**].

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть [ок/і] → <Так>.
2. Натисніть [ок/і] ще раз, щоб вимкнути гучномовець.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснити виклик або відповісти на нього:

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть кнопку гарнітури, а потім натисніть її ще раз і утримуйте.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Відомості про надсилання та перегляд SMS- і MMS-повідомлень, а також повідомлень електронної пошти.

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть <Опції> → **Лише відправити** або **Зберегти та відправити**.
4. Введіть номер телефону одержувача.
5. Натисніть [ок/і], щоб надіслати повідомлення.

Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему та натисніть [ок/і].
4. Виберіть **Зображення або відео** або **Звук**.
5. Додайте зображення, відео або звук.
6. Виберіть **Текст**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть [ок/і].
8. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати**.
9. Введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача.
10. Натисніть [ок/і], щоб надіслати повідомлення.

Введення тексту

Під час написання можна змінювати режим введення тексту.

- Натисніть і утримуйте [∗] для переключення між режимами Т9 і АБВ. Залежно від країни, можна використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [∗], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.

Введіть текст в одному з таких режимів:

Режим	Функція
АБВ	Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим	Функція
T9	1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення всього слова. 2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натискайте [0] для вибору альтернативного слова.
Цифри	Натисніть відповідну буквено-цифрову клавішу, щоб ввести цифру.
Символи	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символ.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Додавання та пошук контактів

Відомості про використання основних функцій меню Телефонна книга.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Зберегти контакт** → розташування в пам'яті (телефон або SIM) → **Новий**.
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні відомості.
5. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Телефонна книга** → **Список контактів**.
У режимі очікування також можна натиснути **<Контакти>**.
2. Введіть декілька перших літер імені, яке потрібно знайти.
3. Виберіть ім'я контакту з відображеного переліку.



Знайшовши контакт, можна:

- зателефонувати за вказаним номером, натиснувши [**📞**]
- змінити контактні відомості, натиснувши [**ок/і**]

Використання основних функцій камери

Основні відомості про зйомку та перегляд фотографій і відео.

Фотографування

1. Для ввімкнення камери натисніть [**📷**] у режимі очікування.
2. Наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки та настройте зображення.
3. Натисніть [**ок/і**] або [**📷**], щоб сфотографувати.
Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть **<Перегл.>**, щоб ще раз сфотографувати (крок 2).

Перегляд фотографій

У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → файл фотографії.

Відеозйомка

1. Для увімкнення камери натисніть [] в режимі очікування.
2. Натисніть [**1**], щоб перейти в режим відеозйомки.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та настройте зображення.
4. Натисніть [**ок/і**] або [], щоб розпочати відеозйомку.
5. Натисніть [**ок/і**] або **<■>**, щоб зупинити зйомку.
Відеозапис зберігається автоматично.

6. Натисніть **<■>**, щоб записати ще одне відео (крок 3).

Перегляд відео

У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → файл відео.

Прослуховування музики

Відомості про прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **FM-радіо**.

3. Натисніть [ок/і], щоб увімкнути радіо.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати радіостанцію.
5. Щоб вимкнути радіо, натисніть [ок/і].

Створення списку відтворення та прослуховування музичних файлів.

Спочатку потрібно перенести файли в телефон або на карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет. ► Перегляд веб-сторінок
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ► Посібник користувача Samsung PC Studio
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 42
- Скопіювати на карту пам'яті.

Після перенесення музичних файлів у телефон або на карту пам'яті:

1. У режимі очікування натисніть [⏸].
2. Натисніть <Опції> → **Додати музику з** → тип пам'яті.
3. Виберіть файл, який потрібно додати, і натисніть <Додати>.
4. Натисніть [ок/і], щоб розпочати відтворення.
5. Керування відтворенням виконується за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
ок/і	Пауза або поновлення відтворення
Гучність	Збільшення або зменшення гучності

Клавіша	Функція
Навігаційна	- Вліво: прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) - Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) - Вгору: вхід до списку відтворення - Вниз: припинення відтворення

Перегляд веб-сторінок

Відомості про перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.

Перегляд веб-сторінок

1. У режимі очікування натисніть [ок/і], щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Навігаційна	Прокручування сторінки вгору або вниз
ок/і	Вибір елемента
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки
<Опції>	Доступ до переліку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Браузер** → **Закладки** → **<Додати>**.
2. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL).
3. Натисніть **<Зберег.>**.



Використання додаткових функцій

Відомості про використання додаткових операцій і функцій мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику

Відомості про додаткові можливості викликів.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику:

1. Натисніть <Перегляд>.
2. Виберіть потрібний пропущений виклик.
3. Натисніть [↩] для набору номера.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [↩] для відображення списку останніх номерів.
2. Виберіть потрібний номер і натисніть [↩].

Утримання виклику або поновлення утримуваного виклику

Натисніть <**Утрим.**>, щоб перевести виклик на утримання, або <**Витягти**>, щоб поновити утримуваний виклик.

Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик у такий спосіб:

1. Натисніть <**Утрим.**>, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [**↩**].
3. Натискайте <**Перемк.**> для переходу від одного виклику до іншого.

4. Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть <**Опції**> → **Завершити утримуваний виклик**.
5. Для завершення поточного виклику натисніть [**Ⓢ**].

Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик у такий спосіб:

1. Натисніть [**↩**], щоб відповісти на другий виклик.
Перший виклик автоматично переводиться на утримання.
2. Натискайте <**Перемк.**> для переходу від одного виклику до іншого.

Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання з другим абонентом натисніть **<Опції>** → **Об'єднати**.
4. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [].

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [**0**], щоб вставити символ **+**.
2. Введіть повний номер, на який потрібно зателефонувати (код країни, регіональний код і номер телефону), після чого натисніть [, щоб його набрати.

Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з меню Телефонна книга, використовуючи збережені контакти. ► стор. 29

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Телефонна книга** → **Список контактів**.
У режимі очікування також можна натиснути **<Контакти>**.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [, щоб набрати його.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Відомості про створення візитівок, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

Створення візитівки

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Телефонна книга** → **Моя візитівка**.
2. Введіть свої дані та натисніть **<Зберег.>**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або Email-повідомлення, а також передати за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Телефонна книга** → **Швидкий набір**.
2. Перейдіть до потрібного номера (2-9) і натисніть **[ок/і]**.
3. Виберіть контакт, якому потрібно призначити номер.
Для контакту буде збережено номер швидкого набору.



Тепер цьому контакту можна зателефонувати в режимі очікування, натиснувши та утримуючи призначений номер швидкого набору.

Створення групи контактів

Створивши групу контактів, можна призначати звуки дзвінка та фото абонента кожній групі або надсилати текстові повідомлення та повідомлення електронної пошти всій групі. Щоб створити групу, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Телефонна книга** → **Групи** → **<Опції>** → **Створити групу**.
2. Введіть ім'я групи та прокрутіть униз.
3. Щоб встановити зображення абонента, натисніть [ок/і] → категорія зображень → зображення → **<Вибрати>**.
4. Щоб встановити для групи звук дзвінка, прокрутіть униз і натисніть [ок/і] → категорія звуків дзвінка → звук дзвінка.
5. Натисніть **<Зберег.>**.

Використання додаткових функцій повідомлень

Відомості про створення шаблонів та їх використання для створення нових повідомлень.

Створення шаблону SMS

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони SMS**.
2. Натисніть [ок/і], щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст і натисніть **<ОК>**, щоб зберегти шаблон.

Створення шаблону MMS

1. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, використовуючи створені шаблони. ► стор. 27
2. У вікні повідомлень натисніть <Опції> → **Зберегти в** → **Шаблони**.
Повідомлення буде збережено як шаблон MMS зі стандартним іменем, наприклад «День народження».

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. Щоб створити нове повідомлення, натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → тип повідомлення.

2. Прокрутіть униз до поля введення тексту та натисніть <Опції> → **Вставити** → **Шаблони тексту** або **Шаблон тексту**.
3. Натисніть <Вибрати>, щоб вставити текстовий шаблон у повідомлення.

Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS**.
2. Виберіть потрібний шаблон і натисніть <Опції> → **Редагувати**.
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

Використання додаткових функцій музичного плеєра

Відомості про налаштування музичного плеєра та збереження радіостанцій.

Налаштування музичного плеєра

Відомості про налаштування відтворення та установок звуку музичного плеєра.

1. У режимі очікування натисніть [.
2. Натисніть <Опції> → **Установки**.
3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком.
4. Натисніть <Зберег.>.

Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть <Опції> → **Автонастройка**.
Радіо здійснює автоматичний пошук та збереження доступних радіостанцій.

Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Нижче наведено відомості про можливість під'єднання телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімк.**
2. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімк.**

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Пошук нових пристроїв**.
2. Перейдіть до потрібного пристрою та натисніть **<Вибрати>**.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), потім натисніть **<ОК>**.
З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї з програм телефону.
2. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і натисніть **<ОК>** (за потреби).
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Активация та надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Параметри надсилання**.
2. Прокрутіть вправо, щоб увімкнути функцію надсилання екстреного повідомлення.
3. Прокрутіть униз і натисніть [ок/і], щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть [ок/і], щоб відкрити список контактів.
5. Перейдіть до потрібного контакту та натисніть [ок/і].

6. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Вибрати>**, щоб повернутися до списку одержувачів.
 7. Натисніть **<Опції>** → **Так**, щоб зберегти одержувачів.
 8. Прокрутіть униз і вкажіть кількість повторних надси́лання екстреного повідомлення.
 9. Натисніть **<Зберег.>**.
 10. Натисніть **<Так>** для підтвердження.
- Для надсилання екстреного повідомлення потрібно закрити телефон і заблокувати клавіатуру. Закривши телефон, чотири рази натисніть клавішу гучності.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними до натискання [📞].

Активация мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, система мобільного стеження автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Щоб активувати мобільну сигналізацію:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.



Під час першого використання системи **Мобільна сигналізація** пропонується створити та підтвердити пароль.

3. Прокрутіть вправо, щоб увімкнути мобільну сигналізацію.
4. Прокрутіть вниз і натисніть **[ок/і]**, щоб відкрити список одержувачів.
5. Натисніть **<Опції>** → **Телефонна книга**, щоб відкрити список контактів.
6. Перейдіть до потрібного контакту та натисніть **[ок/і]**.
7. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Вибрати>** → **[ок/і]**, щоб повернутися до списку одержувачів.
8. Прокрутіть униз і введіть ім'я відправника.
9. Натисніть **<Зберег.>** → **<Прийн.>**.

Записування та відтворення голосових нагадувань

Відомості про використання диктофона.

Записування голосового нагадування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Диктофон**.
2. Натисніть [ок/і], щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон (до 1 години).
4. Після завершення натисніть **<Стоп>**. Нагадування зберігається автоматично.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть **<Опції>** → **Перейти до Моїх голосових записів**.
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням виконується за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
ок/і	Пауза або поновлення відтворення
Гучність	Збільшення або зменшення гучності
Навігаційна	• Вліво: прокручування назад у межах файла • Вправо: прокручування вперед у межах файла • Вниз: припинення відтворення

Ігри Java

Відомості про використання ігор, створених на основі широко відомої технології Java.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Світ Java** → **Мої ігри**.
2. Виберіть гру зі списку і дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Доступні ігри можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку або країни. Також можуть відрізнятися елементи керування та параметри ігор.

Створення та перегляд світового часу

Відомості про перегляд часу іншої країни або міста та встановлення світового годинника на дисплеї.

Створення світового часу

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Світовий час**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс.
4. Щоб встановити перехід на літній час, натисніть **[ок/і]**.
5. Натисніть **<Зберег.>**, щоб створити світовий час.

Установлення світового часу на дисплеї телефону

У режимі відображення подвійного годинника на дисплеї можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Після створення світового часу:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Світовий час**.
2. Виберіть потрібний світовий час і натисніть **<Опції>** → **Параметри дисплея**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Подвійний**.
4. Прокрутіть униз, а потім – вліво або вправо, щоб вибрати стиль подвійного годинника.
5. Натисніть **<Вибрати>**.

Установлення та використання будильників

Відомості про встановлення та керування звуковими сигналами для нагадування про важливі події.

Установлення нового будильника

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Будильник**.
2. Виберіть пустий запис будильника та натисніть [ок/**і**].
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімк**.
4. Прокрутіть вниз і вкажіть параметри будильника.

5. Натисніть <Зберег.>.



Функція автоматичного увімкнення живлення встановлює автоматичне увімкнення телефону та спрацювання будильника у визначений час, якщо телефон вимкнено.

Вимкнення будильника

Коли пролунає сигнал будильника:

- Натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Натисніть <Підтверд.> або [ок/і], щоб вимкнути будильник із повторенням, або натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Будильник**.
2. Перейдіть до будильника, який потрібно вимкнути, і натисніть [ок/і].
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимк.**
4. Натисніть <Зберег.>.

Використання калькулятора

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Конвертер** → тип конвертера.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

Установлення таймера зворотного відліку

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Таймер**.
2. Натисніть **<Встанов.>**.
3. Введіть час у годинах або хвилинах, з якого розпочнеться зворотний відлік, потім натисніть **<ОК>**.

4. Натисніть [ок/і] для початку або призупинення зворотного відліку.
5. Після завершення часу таймера натисніть **<Вийти>**, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть [ок/і] для початку та записування часу кіл (до 4).
3. Натисніть **<Скидан.>**, щоб очистити записані часові проміжки.

Створення текстового нагадування

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Нагадування**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
3. Введіть текст нагадування і натисніть [ок/і].

Використання календаря

Відомості про змінення відображення календаря та створення подій.

Змінення відображення календаря

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Переглянути за** → **День** або **Тиждень**.

Створення події

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити** → тип події.
3. За потреби введіть відомості про подію та натисніть **<Зберег.>**.

Керування особистим життям

Відомості про різні функції, розроблені спеціально для жінок.

Вибір парфумів, які б відповідали настрою

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Стиль життя** → **Тип парфумів**.
2. Натисніть **<Створити>**.

3. Введіть нове ім'я та вкажіть свої вподобання.
4. Натисніть <Зберег.>.

Слідкування за біоритмами

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Стиль життя** → **Біоритм** → **Перегляд дня** або **Перегляд місяця**.
2. Введіть дату народження та натисніть <ОК>.
За потреби, введіть дату, відносно якої потрібно визначити біоритми.
3. Прокручуйте вліво або вправо для перегляду біоритмів відносно інших днів чи місяців.

Розрахування ідеального відношення зросту та ваги

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Стиль життя** → **Співвідношення росту/ваги**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати стать.
3. Прокрутіть вниз і введіть ваш зріст і вагу.
4. Натисніть <ОК>.

Розрахування кількості спожитих або використаних калорій

1. У режимі очікування натисніть <Меню> → **Програми** → **Стиль життя** → **Калорії**.
2. Перейдіть до потрібної дати та натисніть <Опції> → **Створити**.

3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію.
4. Вкажіть параметри кожної виконаної роботи або вправи.
5. Натисніть **<Зберег.>**.

Слідкування за циклом овуляції

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Стиль життя** → **Жіночий календар**.
2. Введіть перший день останньої менструації та середню тривалість менструального циклу.
3. Натисніть **<ОК>**.
4. Прокручуйте вліво або вправо для перегляду циклу овуляції на інший місяць.

Створення списку покупок

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** → **Програми** → **Стиль життя** → **Список покупок**.
2. Перейдіть до кошика для покупок і натисніть **<Опції>** → **Переглянути**.
3. Натисніть **<Додати>** і введіть параметри покупки.
4. Натисніть **<Зберег.>**.
5. Натисніть **<Опції>** → **Додати**, щоб додати більше покупок (за потреби).

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів

- 1 Останні контакти
- 2 Пропущені виклики
- 3 Вихідні виклики
- 4 Вхідні виклики
- 5 Видалити всі
- 6 Час виклику
- 7 Вартість викликів¹

2 Телефонна книга

- 1 Список контактів
- 2 Створити контакт
- 3 Групи
- 4 Швидкий набір
- 5 Моя візитівка
- 6 Власні номери
- 7 Управління
- 8 Сервісний номер¹

3 Програми

- 1 Музичний плеєр
- 2 Стиль життя
- 3 Диктофон
- 4 Будильник
- 5 FM-радіо
- 6 Світовий час
- 7 Браузер
- 8 Світ Java
- 9 Калькулятор
- 10 Конвертер
- 11 Таймер
- 12 Секундомір
- 13 Нагадування
- 14 SIM AT¹

4 Пошук Google

5 Повідомлення

- 1 Створити повідомлення
- 2 Мої повідомлення
- 3 Шаблони
- 4 Видалити всі
- 5 Установки
- 6 Екстрені повідомлення
- 7 Стан пам'яті

6 Мої файли

- 1 Зображення
- 2 Відео
- 3 Музика
- 4 Звуки
- 5 Інші файли
- 6 Карта пам'яті²
- 7 Стан пам'яті

7 Календар

8 Камера

9 Установки

- 1 Час і дата
- 2 Установки телефону
- 3 Установки дисплея
- 4 Установки звуку
- 5 Установки підсвічування
- 6 Послуги мережі
- 7 Bluetooth
- 8 Безпека
- 9 Установки з'єднань
- 10 Скидання установок

1. Доступно, лише якщо підтримується SIM-карткою.
2. Доступно лише тоді, коли в телефон вставлено карту пам'яті.

Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Після увімкнення телефону можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Вставте SIM-картку	Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.
Введіть пароль	Якщо увімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Введіть PIN-код	Під час першого використання телефону, або якщо увімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Перевірка PIN .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Введіть PUK	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Немає мережі» або «Не виконано».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера: [↵].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

Предметний покажчик

акумулятор

- встановлення, 17
- заряджання, 19
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 20

блокування

- див. блокування телефону

блокування телефону 25

браузер

- див. веб-браузер

будильники

- вимкнення 48
- вимкнення, 48
- створення, 47

веб-браузер

- перехід до домашньої сторінки, 32
- створення закладок, 33

виклики

- відповідь на додаткові виклики, 35
- відповідь, 25
- додаткові функції, 34
- з телефонної книги, 36
- здійснення додаткових викликів, 35
- здійснення зворотних викликів, 34
- здійснення, 25

- конференц-виклик, 36
- міжнародні виклики, 36
- нещодавно набрані, 34
- основні функції, 25
- переведення на утримання, 35
- перегляд пропущених, 34
- поновлення утримуваного виклику, 35

відео

- зйомка, 30
- перегляд, 30

візитівки 37

гарнітура 26

годинник

див. світовий час

голосові нагадування

відтворення, 45

записування, 45

гучність

гучність виклику, 25

гучність звуків клавіатури,
23

екстрене повідомлення 43**заставка 24****звук дзвінка 24****звуки клавіатури 23****інструменти**

будильник, 47

календар, 50

калькулятор, 48

конвертер, 49

секундомір, 49

таймер зворотного відліку,
49

Інтернет

див. веб-браузер

календар

див. інструменти, календар

калькулятор

див. інструменти,

калькулятор

карта пам'яті 21**клавіші швидкого доступу**

див. швидкий доступ

кольорова схема 24**конвертер**

див. інструменти,

конвертер

контакти

додавання, 28

пошук, 29

створення груп, 38

конференц-виклики

див. виклики, конференц-

виклик,

мобільна сигналізація 44**музичний плеєр**

настроювання, 40

прослуховування музики,
31

нагадування

див. текстові або голосові
нагадування

повідомлення

перегляд MMS, 28
перегляд SMS, 28

радіо

див. FM-радіо

режим без зв'язку 22**режим без звуку** 23**світовий час**

встановлення подвійного
дисплея, 47
створення, 46

секундомір

див. інструменти,
секундомір

таймер зворотного відліку

див. інструменти, таймер
зворотного відліку

текст

введення, 27
створення нагадувань, 50

фотографії

зйомка, 29
перегляд, 30

шаблони

вставлення, 39
MMS, 39
SMS, 38

швидкий доступ 24**Bluetooth**

активація, 41
отримання даних, 42
передавання даних, 42

FM-радіо

збереження радіостанцій,
40
прослуховування, 30

SIM-картка 17

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-L320

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v.1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168


CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.12.27


Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.