

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать функциям вашего телефона, которые зависят от установленного программного обеспечения и вашего оператора мобильной связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



АЯ 46

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19468A
Russian. 08/2008. Rev. 1.0



SGH-L700
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, см. разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



CAUTION

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация



См. — страницы с соответствующей информацией, например: ► стр. 12 (обозначает «см. стр. 12»)

- **Следующий шаг** — порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия, например: нажмите [ОК] → **Сообщения** → **Создать сообщение** (необходимо нажать клавишу [ОК], выбрать пункт **Сообщения**, а затем выбрать пункт **Создать сообщение**)
- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [⏻] (обозначает клавишу питания/выхода из меню)
- < > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <Да> (обозначает программную клавишу **Да**)

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является охраняемым товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B014156.
- Java™ является товарным знаком корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности	2
Меры предосторожности	4
Важная информация по использованию устройства	7
Знакомство с телефоном	10
Комплектация	10
Внешний вид телефона	11
Клавиши	12
Дисплей	14
Значки	14
Подготовка телефона к работе	16
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	16
Зарядка аккумулятора	18
Установка карты памяти (дополнительно)	19
Использование основных функций	20
Включение и выключение телефона	20
Вызов функций меню	21
Индивидуальная настройка телефона	21

Основные функции вызова	23	Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	44
Отправка и просмотр сообщений	24	Java-игры и приложения	45
Добавление или поиск контактов	27	Просмотр RSS-новостей	45
Основные функции камеры	27	Загрузка фотографий и видеозаписей на веб-узел	46
Воспроизведение музыки	29	Настройка и просмотр мирового времени	47
Доступ в Интернет	30	Настройка и использование будильника	49
Использование дополнительных функций	32	Использование калькулятора	50
Использование дополнительных функций вызова	32	Преобразование валют и единиц измерения	50
Дополнительные функции телефонной книги	34	Установка таймера обратного отсчета	50
Дополнительные функции сообщений	35	Использование секундомера	51
Дополнительные музыкальные функции	37	Создание задачи	51
Использование средств и приложений	41	Создание текстовой заметки	51
Использование беспроводной связи Bluetooth	41	Использование календаря	52
Печать изображений	42	Устранение неполадок	a
Активация оповещения о смене SIM-карты	43	Алфавитный указатель	d

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на повышенной громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации использованных аккумуляторов.

- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Берегите аккумулятор от высокого внешнего давления, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте расстояние не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители, независимая группа исследователей и эксперты Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского оборудования.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в соответствии с предупреждающими знаками и инструкциями. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к получению травмы.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Защита аккумуляторов и зарядных устройств от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0 °C/32 °F или выше 45 °C/113 °F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не трогайте телефон мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не раскрашивайте телефон, краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.

- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте чехлы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов, это может привести к возникновению помех

Телефон излучает радиосигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы. Для устранения радиопомех обратитесь к производителю оборудования.

CAUTION



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Избегайте прикосновений к внутренней антенне телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Оберегайте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других телефонов.
- Частые стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или необслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,718 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефон сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация соответствия на задней обложке данного руководства пользователя показывает соответствие директиве европейского парламента и совета по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел телефонов Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)



(Действует в ЕС и других странах Европы с раздельной системой сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие вместе с другими отходами производственной деятельности.

Знакомство с телефоном

В данном разделе представлены внешний вид телефона, клавиши управления, дисплей и значки.

Комплектация

В комплект поставки телефона входят:

- мобильный телефон
- аккумулятор
- зарядное устройство
- руководство пользователя




Программное обеспечение и аксессуары, которые входят в комплект поставки телефона, зависят от региона или оператора мобильной связи.

Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функции:

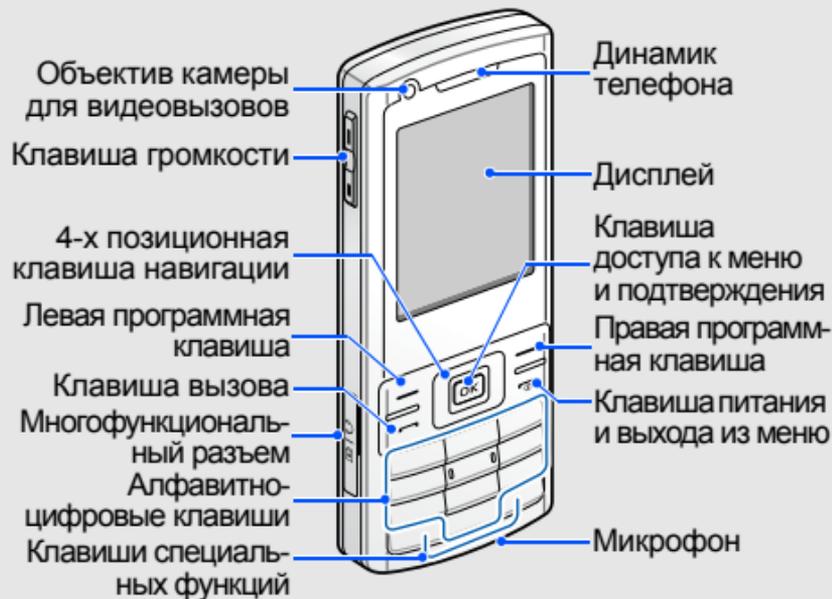

На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функции:





Клавиатуру можно заблокировать, чтобы случайные нажатия клавиш не приводили к ненужным действиям. Для блокировки нажмите и удерживайте клавишу [*]. Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [*] еще раз. Если включена автоматическая блокировка клавиатуры, она применяется после того, как дисплей погаснет.

Клавиши

Клавиша	Назначение
 Программные клавиши	Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея
 4-х позиционная клавиша навигации	В режиме ожидания – доступ к пользовательским меню; в режиме меню – перемещение между параметрами меню

Клавиша	Назначение
 Клавиша доступа к меню и подтверждения	В режиме ожидания – переход в режим меню, в режиме меню – выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
 Вызов	Вызов или ответ на звонок; в режиме ожидания – извлечение из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов
 Клавиша питания и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню – отмена ввода и возврат в режим ожидания

Клавиша	Назначение
<p>Алфавитно-цифровые клавиши</p>	<p>Ввод цифр, букв и специальных символов. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1] для доступа к голосовой почте и [0] – для ввода префикса международного вызова</p>
<p>Клавиши специальных функций</p>	<p>Ввод специальных символов и выполнение специальных функций. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для активации профиля «Без звука»; нажмите и удерживайте клавишу [*] для ввода паузы между цифрами при наборе телефонного номера</p>

Клавиша	Назначение
<p>Громкость</p>	<p>Настройка громкости звука</p>
<p>Камера</p>	<p>В режиме ожидания – включение камеры (нажмите и удерживайте); в режиме камеры – фотосъемка и запись видео; на экране набора – видеовызов</p>

Дисплей

Дисплей телефона разделен на три области:



Панель значков

Отображение различных значков

Область текста и изображений

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем

Строка программных клавиш

Отображение текущего действия, назначенного для каждой программной клавиши

Значки

В этом разделе представлена информация о значках, отображающихся на дисплее.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Подключен к сети GPRS
	Передача данных по сети GPRS
	Подключен к сети EDGE
	Передача данных по сети EDGE
	Подключен к сети UMTS
	Передача данных по сети UMTS
	Выполнение голосового вызова
	Выполнение видеовызова
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)

Значок	Описание
	Включено FM-радио
	FM-радио приостановлено
	Связь Bluetooth включена
	Подключен к компьютеру
	Вставлена карта памяти
	Просмотр веб-страниц
	Подключение к защищенной веб-странице
	Новое SMS
	Новое MMS
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое Push-сообщение
	Новое сообщение с конфигурацией
	Включен профиль «Обычный»

Значок	Описание
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «В автомобиле»
	Включен профиль «Встреча»
	Включен профиль «На улице»
	Включен профиль «Автономный»
	Уровень заряда аккумулятора

Подготовка телефона к работе


Соберите телефон и подготовьте его к работе.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту (Subscriber Identity Module), содержащую персональный идентификационный номер (PIN) и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS или HSDPA, можно приобрести USIM-карту (Universal Subscriber Identity Module).


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора.

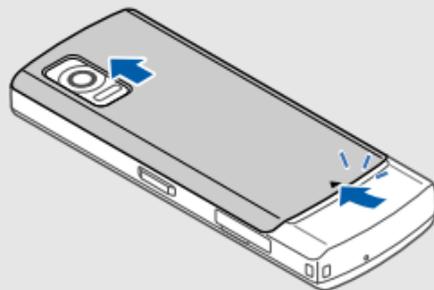


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

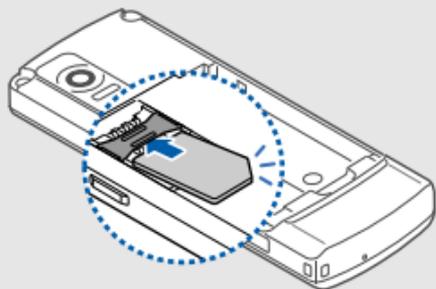


Вставляйте карту стороной с контактами вниз.

3. Вставьте аккумулятор.

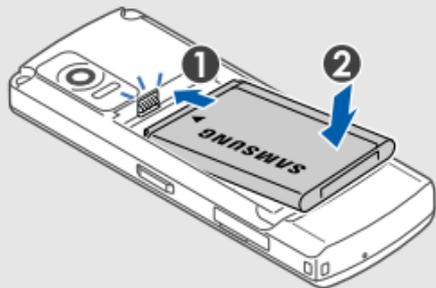

4. Установите крышку аккумулятора на место.

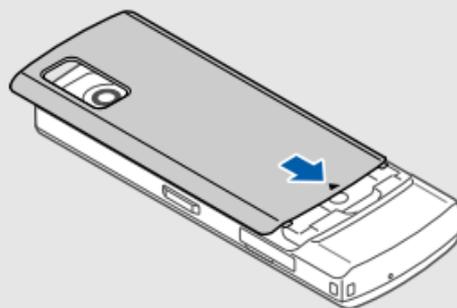

Зарядка аккумулятора

Перед использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку многофункционального разъема и подключите к нему зарядное устройство.



Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

2. Вставьте штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок  перестанет изменяться), выньте вилку зарядного устройства из розетки.
4. Отключите зарядное устройство от телефона.
5. Закройте крышку многофункционального разъема.



Индикатор низкого уровня заряда


Когда аккумулятор разрядится, раздастся предупредительный звуковой сигнал и появится сообщение о низком уровне заряда аккумулятора. Значок аккумулятора примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Чтобы продолжить пользоваться телефоном, необходимо зарядить аккумулятор.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных файлов мультимедиа необходимо использовать карту памяти. В телефон можно установить карты памяти типа microSD™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от типа карты памяти и производителя).

1. Откройте крышку разъема карты памяти на боковой стороне телефона.

2. Вставьте карту памяти так, чтобы сторона с наклейкой была направлена вниз.

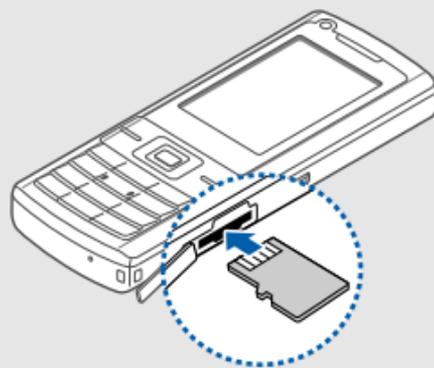

3. Вставьте карту в разъем до щелчка фиксатора.

Чтобы извлечь карту памяти, осторожно нажмите на нее, чтобы открыть фиксатор, затем вытащите карту из разъема.

Использование ОСНОВНЫХ функций

Знакомство с основными возможностями
и главными функциями мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите PIN и нажмите <Да>
(при необходимости).

Чтобы выключить телефон, повторите действие 1.

Переключение в автономный режим

При переключении телефона в **Автономный режим** можно использовать его внесетевые услуги там, где запрещено пользоваться беспроводными устройствами, например в самолете или в больнице.

Чтобы переключиться в **Автономный режим**, нажмите [OK] → **Настройки** → **Профили** → **Автономный режим**.



Следуйте всем официальным предупреждениям и указаниям в тех местах, где беспроводные устройства запрещены.

Вызов функций меню

Вызов функции меню

1. Нажмите необходимую программную клавишу.
2. С помощью клавиш навигации перейдите к нужному меню или параметру.
3. Для подтверждения выделенного пункта нажмите клавишу <Выбор>, <Да> или [OK].
4. Для перемещения на один уровень вверх нажмите клавишу <Назад>. Для возврата в режим ожидания нажмите [].

Индивидуальная настройка телефона

Для удобной работы с телефоном можно настроить его в соответствии со своими предпочтениями.

Регулировка громкости звука клавиатуры

В режиме ожидания нажимайте клавишу увеличения или уменьшения громкости для настройки громкости звука клавиатуры.

Включение или отключение профиля «Без звука»

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для отключения или включения звука.

Изменение мелодии звонка

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Настройки** → **Профили**.
 2. Выберите используемый профиль.
 3. Нажмите **<Опции>** → **Изменить** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
 4. При необходимости выберите область памяти с помощью клавиш «влево» и «вправо».
 5. Выберите категорию → мелодию.
 6. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.
- Чтобы переключиться на другой профиль, выберите его в списке.

Выбор заставки (режим ожидания)

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Настройки дисплея** → **Обои** → **Картинки**.
2. При необходимости выберите область памяти с помощью клавиш «влево» и «вправо».
3. Выберите категорию изображения → изображение.
4. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.

Настройка меню быстрого доступа

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите пункт меню, который требуется назначить этой клавише.

Блокировка телефона

1. В режиме ожидания нажмите [OK] → **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.
2. Выберите пункт **Включено**.
3. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите программную клавишу <Да>.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу <Да>.

Основные функции вызова

Прочтите сведения о выполнении вызовов и ответе на них, а также об основных функциях вызова.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код города или страны и телефонный номер.

2. Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
Для видеовызова нажмите клавишу камеры.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⓪].

Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу [↵].
2. Для видеовызова нажмите программную клавишу <Показать>.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⓪].

Регулировка громкости

Чтобы изменить громкость во время вызова, нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости.

Использование громкой связи

1. Чтобы включить динамик громкой связи, во время вызова нажмите **<Опции>** → **Громкая связь**.
2. Чтобы переключиться в обычный режим, нажмите **<Опции>** → **Обычный режим**.

Использование телефонной гарнитуры

При подключении телефонной гарнитуры, которая входит в комплект поставки, к многофункциональному разъему можно выполнять звонки и отвечать на вызовы.

- Для повтора последнего вызова дважды нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

Телефон позволяет отправлять и просматривать SMS, MMS и сообщения электронной почты.

Отправка SMS или MMS

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**. Можно также нажать **<Сообщения>** в режиме ожидания и выбрать пункт **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Введите текст сообщения. ► Ввод текста
Чтобы отправить сообщение в виде SMS, перейдите к действию 6.
Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к действию 3.
3. Нажмите **<Опции>** → **Добавить элемент**, **Создать элемент** или **Добавить вложение** и добавьте файл.

4. Нажмите **<Опции>** → **Добавить тему**.
5. Введите тему.
6. Нажмите клавишу «вверх» и введите номер телефона получателя.
7. Для отправки сообщения нажмите **<Опции>** → **Отправить**.

Отправка сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**. Можно также нажать **<Сообщения>** в режиме ожидания и выбрать пункт **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить вложение** или **Создать элемент** и вложите файл (при необходимости).

4. Нажмите клавишу «вверх» и введите тему.
5. Нажмите клавишу «вверх» и введите адрес электронной почты.
6. Для отправки сообщения нажмите **<Опции>** → **Отправить**.

Ввод текста

При вводе текста можно изменить режим ввода.

- Для изменения языка ввода и переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу **[*]**.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[*]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.

Текст можно вводить в одном из следующих режимов:

Режим	Назначение
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком. 2. Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите [0] для выбора другого слова.
Цифры	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.
Символы	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

Просмотр SMS и MMS

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Сообщения** → **Входящие**. Можно также нажать программную клавишу <**Сообщения**> в режиме ожидания и выбрать пункт **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Сообщения** → **Входящие E-mail**. Можно также нажать программную клавишу <**Сообщения**> в режиме ожидания и выбрать пункт **Входящие E-mail**.
2. Нажмите <**Опции**> → **Загрузить**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если выбран заголовок, для просмотра текста сообщения нажмите <**Опции**> → **Извлечь**.

Добавление или поиск контактов

В этом разделе описаны основные возможности функции **Контакты**.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Добавить в Контакты** → область памяти (телефон или SIM-карта) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (при необходимости).
4. Введите сведения о контакте.
5. Для сохранения сведений о контакте нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Контакты**.

2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта из списка поиска.



После этого можно выполнить следующие действия:

- вызвать контакт, нажав **[↶]**;
- изменить сведения о контакте, нажав **<Опции>** → **Изменить**.

Основные функции камеры

В этом разделе описаны основные возможности съемки и просмотра фотографий и видеозаписей.

Съемка фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для включения камеры.

2. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Чтобы сделать фотографию, нажмите клавишу **[OK]** или клавишу камеры. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Нажмите **<Вправо>**, чтобы снять следующую фотографию (действие 2).

Просмотр фотографий

В режиме ожидания выберите **[OK]** → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Видеосъемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для включения камеры.

2. Чтобы использовать альбомный режим, поверните телефон против часовой стрелки.
3. Для переключения в режим записи нажмите **[1]**.
4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
5. Для начала записи нажмите клавишу **[OK]** или клавишу камеры.
6. Для завершения записи нажмите клавишу **[OK]** или клавишу камеры. Видеозапись будет сохранена автоматически.
7. Нажмите **<Назад>** для съемки следующей видеозаписи (действие 3).

Просмотр видеозаписей

В режиме ожидания выберите **[OK]** → **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Воспроизведение музыки

В этом разделе описывается, как прослушивать музыку через музыкальный проигрыватель или FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите к многофункциональному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **FM-радио**.
3. Чтобы включить радио, нажмите клавишу **[OK]**.
4. Для выбора радиостанции используйте клавиши «влево» и «вправо».
5. Для выключения радио нажмите клавишу **[OK]**.

Воспроизведение музыки

Для начала переместите файлы на телефон или карту памяти.

- Загрузите файлы с помощью беспроводного подключения к сети Интернет. ► стр. 30
- Загрузите файлы с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► стр. 37
- Получите файлы через Bluetooth. ► стр. 42
- Скопируйте файлы на карту памяти. ► стр. 38
- Выполните синхронизацию с проигрывателем Windows Media Player 11. ► стр. 38

После перемещения звуковых файлов на телефон или карту памяти выполните указанные ниже действия.

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Музыка**.

- Выберите категорию музыки → файл.
- При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Назначение
ОК	Приостановка или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> Влево: прокрутка назад; прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте) Вправо: прокрутка вперед; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте) Вверх: открытие списка воспроизведения Вниз: остановка воспроизведения

Доступ в Интернет

С помощью телефона можно получать доступ к веб-страницам и добавлять их в список «Закладки».

Просмотр веб-страниц

- В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Интернет** → **Домашняя страница** для запуска домашней страницы оператора мобильной связи.

2. Для просмотра веб-страниц используются следующие клавиши:

Клавиша	Назначение
Навигация	Прокрутка веб-страницы вверх и вниз
ОК	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к списку параметров браузера

Добавление веб-страниц в список «Избранное»

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Интернет** → **Закладки**.
2. Нажмите <Опции> → **Добавить закладку**.
3. Введите заголовок страницы и ее URL-адрес.
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.

Использование дополнительных функций

В данном разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

Использование дополнительных функций вызова

В этом разделе описаны дополнительные возможности вызовов.

Просмотр и набор пропущенных вызовов

На дисплее телефона отображается список пропущенных вызовов.

Набор номера пропущенного вызова.

1. Нажмите программную клавишу **<Просмотр>**.
2. Выберите нужный пропущенный вызов.
3. Для набора нажмите клавишу **[↩]**.

Набор последнего исходящего номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **[↩]** для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите нужный номер и нажмите клавишу **[↩]** для его набора.

Удержание вызова или переключение на удерживаемый вызов

Нажмите **Удержать** для перевода вызова в режим удержания или нажмите **Извлечь** для переключения на удерживаемый вызов.

Вызов второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, во время звонка можно набрать второй номер.

1. Нажмите **<Удержать>**, чтобы перевести первый вызов в режим ожидания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите [**↵**].
3. Нажмите **<Перекл.>** для переключения между вызовами.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите **<Опции>** → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [**ⓞ**].

Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий вызов.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [**↵**].
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите **<Перекл.>** для переключения между вызовами.

Многосторонний вызов (конференц-связь)

1. Вызовите первого участника многостороннего вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго участника.
Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. После соединения со вторым участником нажмите **<Опции>** → **Объединить**.

- Повторите действия 1 и 2, если нужно добавить других абонентов.
- Чтобы завершить многосторонний вызов, нажмите клавишу [⏏].

Международные вызовы

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте [0], чтобы вставить символ +.
- Введите номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите [↵] для его набора.

Вызов контакта из телефонной книги

Контакты позволяет вызывать номера сохраненных контактов. ► стр. 27

- В режиме ожидания нажмите [OK] → **Контакты**.
- Выберите нужный номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

Дополнительные функции телефонной книги

В этом разделе описано, как создавать визитки, списки быстрого набора и группы контактов.

Создание визитки

- В режиме ожидания нажмите [OK] → **Контакты**.
- Нажмите <Опции> → **Моя визитка**.
- Введите свои личные данные и нажмите <Опции> → **Сохранить**.



Визитку можно переслать, вложив ее в SMS или сообщение электронной почты, а также с помощью беспроводной связи Bluetooth.

Настройка номеров быстрого набора

- В режиме ожидания нажмите [OK] → **Контакты**.

2. Перейдите к нужному контакту.
3. Нажмите <Опции> → **Назначить быстрый набор**.
4. Выберите цифру, которую нужно назначить (2–9), и нажмите <Выбор>. Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.



Для вызова этого контакта в режиме ожидания необходимо нажать и удерживать назначенную клавишу быстрого набора.

Создание группы контактов

Можно назначить мелодию вызова и изображение вызывающего абонента группе контактов или отправлять всей группе сообщения и электронную почту. Сначала нужно создать группу.

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Контакты**.

2. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Группы**.
3. Нажмите <Опции> → **Создать группу**.
4. Введите имя группы и нажмите клавишу <Сохранить>.
5. Нажмите <Опции> → **Настройки группы**.
6. Чтобы настроить изображение вызывающего абонента, выберите [ОК] → категорию изображений → изображение.
7. Чтобы назначить мелодию вызова для группы, выберите [ОК] → категорию мелодий → мелодию.
8. Нажмите <Опции> → **Сохранить**.

Дополнительные функции сообщений

В этом разделе объясняется, как создавать шаблоны и использовать их для создания новых сообщений.

Создание шаблона SMS

1. В режиме ожидания нажмите [OK] → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**. Можно также нажать клавишу <Сообщения> в режиме ожидания и выбрать пункт **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите клавишу <Добавить>, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Введите текст и нажмите клавишу [OK], чтобы сохранить шаблон.

Создание шаблона MMS

1. В режиме ожидания нажмите [OK] → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**. Можно также нажать клавишу <Сообщения> в режиме ожидания и выбрать пункт **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Нажмите клавишу <Добавить>, чтобы открыть окно нового шаблона.

3. Создайте сообщение MMS, содержащее необходимую тему и вложения, чтобы использовать его в качестве шаблона.
▶ стр. 24
4. Нажмите <Опции> → **Сохранить как шаблон**, чтобы сохранить шаблон.

Вставка текстовых шаблонов в новое сообщение

1. Чтобы создать новое сообщение, выберите [OK] → **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения. Можно также нажать <Сообщения> в режиме ожидания и выбрать **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Выберите текстовое поле и выберите <Опции> → **Вставить** → **Шаблон текста** → шаблон.

Создание сообщения из шаблона MMS

1. В режиме ожидания нажмите [OK] → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**. Можно также нажать <**Сообщения**> в режиме ожидания и выбрать пункт **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к нужному шаблону и нажмите <**Опции**> → **Отправить**.
Шаблон будет открыт в качестве нового MMS.

Дополнительные музыкальные функции

В этом разделе объясняется, как подготавливать звуковые файлы, создавать списки воспроизведения и сохранять радиостанции.

Копирование звуковых файлов с помощью Samsung PC Studio

1. В режиме ожидания нажмите [OK] → **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Samsung PC studio**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите [].
3. Подключите многофункциональный разъем телефона к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
4. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с ПК на телефон.
Дополнительную информацию см. в справке Samsung PC Studio.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media Player

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите [].
3. Подключите многофункциональный разъем телефона к ПК, на котором установлен проигрыватель Windows Media Player, с помощью дополнительного кабеля для передачи данных. При подключении на ПК появится всплывающее окно.
4. В окне на ПК выберите **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством**.
5. Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости) и нажмите кнопку **Готово**.

6. Перетащите нужные файлы в список синхронизации.
7. Выберите ссылку **Начать синхронизацию**.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите [].
4. Подключите многофункциональный разъем телефона к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных. При подключении на ПК появится всплывающее окно.
5. В окне на ПК выберите **Открыть папку для просмотра файлов**.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите <Опции> → **Создать список**.
3. Введите название списка воспроизведения и нажмите клавишу <Сохранить>.
4. Выберите новый список воспроизведения.
5. Нажмите клавишу <Опции> → **Добавить** → **Файлы**.
6. Выберите файлы, которые необходимо включить в список, и нажмите <Да>.

Настройка параметров музыкального проигрывателя

Чтобы настроить параметры воспроизведения и звука музыкального проигрывателя, выполните указанные ниже действия.

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Музыка**.
2. Нажмите <Опции> → **Настройки**.
3. Установите нужные настройки музыкального проигрывателя.
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите к многофункциональному разъему телефона прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **FM-радио**.
3. Чтобы включить радио, нажмите клавишу **[OK]**.
4. Нажмите **<Опции>** → **Автонастройка**.
5. При необходимости нажмите **<Да>** для подтверждения.
После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



Использование средств и приложений

В этом разделе описаны средства телефона и дополнительные приложения.

Использование беспроводной связи Bluetooth

Телефон можно подключать к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использования громкой связи.

Включение беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Настройки** → **Сеть** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.
2. Чтобы разрешить другим устройствам обнаруживать телефон, выберите пункт **Видимость телефона** → **Включено**.

Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Настройки** → **Сеть** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство и нажмите **<Выбор>**.

3. Введите PIN телефона или другого устройства Bluetooth (при его наличии) и нажмите клавишу **<Да>**.
Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено.

Отправка данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент из приложения телефона, который необходимо отправить.
2. Нажмите **<Опции>** → **Отправить контакт по**, **Отправить**, либо **Отправить URL** → **Bluetooth** (при отправке контактных данных укажите необходимые данные).

Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN беспроводного устройства Bluetooth и нажмите **<Да>** (при необходимости).
2. При необходимости нажмите **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства.

Печать изображений

В этом разделе объясняется, как печатать изображения с помощью дополнительного кабеля для передачи данных или беспроводной связи Bluetooth.

Использование дополнительного кабеля для передачи данных

1. Подключите многофункциональный разъем телефона к поддерживаемому принтеру.
2. Откройте изображение. ► стр. 28
3. Нажмите **<Опции>** → **Печать через** → **USB**.

4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Использование беспроводной связи Bluetooth

1. Откройте изображение.
2. Нажмите **<Опции>** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер, поддерживающий Bluetooth, и установите с ним соединение.
▶ стр. 41
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Активация оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум заданным получателям. Благодаря этой функции можно найти и вернуть телефон.

Активация оповещения о смене SIM-карты

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и нажмите клавишу **<Да>**.
3. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Включено**.
4. Нажмите клавишу «вниз» и клавишу **[OK]** для вызова списка получателей.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
6. Выберите контакт и нажмите клавишу **<Выбор>**.
7. Выберите номер (при необходимости).
8. После выбора контактов нажмите клавишу **[OK]**, чтобы вернуться в список получателей.
9. Нажмите клавишу «вниз» и введите имя отправителя.
10. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить** → **<Принять>**.

Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

В этом разделе объясняется, как работать с диктофоном телефона.

Запись голосового напоминания

1. В режиме ожидания нажмите [ОК] → **Приложения** → **Диктофон**.
2. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [ОК].
3. Произнесите напоминание в микрофон.
4. После этого нажмите клавишу навигации «вниз».

Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите <Опции> → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами:

Клавиша	Назначение
ОК	Приостановка или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
Навигация	<ul style="list-style-type: none"> • Влево: прокрутка файла назад • Вправо: прокрутка файла вперед • Вниз: остановка воспроизведения

Java-игры и приложения

В данном разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.

Игры

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Мои файлы** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру в списке и следуйте инструкциям на экране.



Доступные игры зависят от оператора мобильной связи и региона. Кроме того, могут различаться управление играми и их параметры.

Запуск приложений

1. В режиме ожидания выберите **[OK]** → **Мои файлы** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите **<Опции>**, чтобы получить доступ к списку параметров приложения.

Просмотр RSS-новостей

С помощью приложения чтения RSS можно получать последнюю информацию и новости с нужных веб-узлов.

Добавление RSS-каналов

Ввод адреса RSS-канала

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **RSS-новости** → **Мои новости**.
2. Выберите пункт **Получить новости**.
3. Введите адрес RSS-канала и нажмите кнопку **<OK>**.
4. Выберите нужный RSS-канал и проверьте его параметры.
5. Нажмите программную клавишу **<Подписаться>**.
6. Для добавления других RSS-каналов нажмите **<Опции>** → **Добавить**.

Поиск RSS-канала на веб-узле

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **RSS-новости** → **Поиск**.
2. Введите адрес веб-узла для поиска RSS-каналов и нажмите клавишу **<Поиск>**.
3. Выберите нужный RSS-канал и проверьте его параметры.
4. Чтобы сохранить RSS-канал в списке **Мои новости**, нажмите клавишу **<Подписаться>**.

Чтение RSS-каналов

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **RSS-новости** → **Мои новости**.
2. Чтобы получить последнюю информацию, нажмите **<Опции>** → **Обновить** → **Выбрано** или **Все**.
3. Выберите канал → новое сообщение.

46

Настройка параметров средства чтения RSS

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **RSS-новости** → **Настройки**.
2. Настройте нужные параметры.
3. Нажмите клавишу **[OK]** или **<Сохран.>**.

Загрузка фотографий и видеозаписей на веб-узел

Телефон позволяет публиковать фотографии и видеозаписи на веб-узлах обмена photographиями и в блогах.

Активация учетной записи ShoZu

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Настройки** → **Приложения** → **Настройки MobileBlog** → **Включение**.
2. Выберите пункт **Включено**.
3. Нажмите **<Да>** для подтверждения.
4. Для активации учетной записи следуйте инструкциям на экране.

Создание нового конечного веб-узла

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Настройки** → **Приложения** → **Настройки MobileBlog** → **Назначения**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать**.
3. Для добавления нового конечного веб-узла следуйте инструкциям на экране.
4. Чтобы добавить другие веб-узлы, повторите действия 2 и 3.

Загрузка файла

1. Выберите или создайте фотографию или видеозапись из приложения, такого как **Мои файлы** или **Камера**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Загрузить в Интернет**.
3. Выберите веб-узел, на котором нужно опубликовать данные.
4. Введите имя файла и сведения о нем и нажмите **<Отправка>**.

Настройка и просмотр мирового времени

В данном разделе описано, как просматривать время в других странах и городах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

Настройка мирового времени

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Приложения** → **Мировое время**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Добавить**.
3. С помощью клавиш «влево» и «вправо» выберите часовой пояс.
4. Для настройки перехода на летнее время нажмите клавишу «вниз» и нажмите клавишу **[ОК]**.
5. Чтобы сохранить мировое время, нажмите клавишу **<Да>**.
6. При необходимости повторите действия 2–5.

Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах.

После сохранения мирового времени

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Приложения** → **Мировое время**.
2. Перейдите к нужному мировому времени и нажмите **<Опции>** → **Установить как вторые часы**.
3. Нажмите **<Опции>** → **Настройки дисплея**.
4. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Двойные**.
5. Нажмите клавишу «вниз», а затем выберите режим двойных часов с помощью клавиш «влево» и «вправо».
6. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Настройка и использование будильника

В данном разделе описано, как настроить будильник и управлять им.

Настройка будильника

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Будильник**.
2. Выберите неактивный сигнал и нажмите клавишу **[ОК]**.
3. Задайте свойства сигнала.
В качестве сигнала можно выбрать звук будильника или FM-радио.
4. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать будильник в указанное время, даже если телефон выключен.

Отключение сигнала

Во время сигнала будильника

- Если повтор сигнала не настроен, нажмите клавишу **<Да>** или **[ОК]** для отключения будильника.
- Если настроен повтор сигнала, нажмите клавишу **<Да>** или **[ОК]**, чтобы отключить будильник, либо нажмите **<Пауза>** или любую клавишу, чтобы отключить звук до повтора сигнала.

Отключение будильника

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Будильник**.
2. Выберите в списке будильник, который нужно отключить, и нажмите клавишу **[OK]**.
3. При необходимости нажмите клавишу «вниз».
4. С помощью клавиш «вправо» и «влево» выберите пункт **Выключено**.
5. Нажмите клавишу **[OK]**.

Использование калькулятора

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **Калькулятор**.
2. С помощью клавиш, указанных на экране калькулятора, можно выполнять основные математические операции.

Преобразование валют и единиц измерения

1. В режиме ожидания выберите **[OK]** → **Приложения** → **Конвертер** → тип преобразования.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.
3. Введите часы или минуты для обратного отсчета и нажмите клавишу **<Да>**.

4. Чтобы начать или приостановить обратный отсчет, нажмите клавишу **[ОК]**.
5. По истечении времени нажмите **<Да>**, чтобы отключить сигнал.

Использование секундомера

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Приложения** → **Секундомер**.
2. Чтобы начать отсчет времени, нажмите клавишу **[ОК]**.
3. По завершении нажмите клавишу **<Стоп>**.
4. Чтобы сбросить время, нажмите **<Сброс>**.

Создание задачи

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Приложения** → **Задачи**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите сведения о задаче.
4. Нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

Создание текстовой заметки

1. В режиме ожидания нажмите **[ОК]** → **Приложения** → **Заметки**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите текст заметки и нажмите клавишу **[ОК]**.

Использование календаря

В данном разделе описано, как изменять вид календаря и создавать события.

Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Календарь**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Режим просмотра** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме ожидания нажмите **[OK]** → **Календарь**.
2. Выберите **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Нажмите **[OK]** или **<Опции>** → **Сохранить**.



Устранение неполадок

В случае неполадок с устройством перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить указанные ниже действия.

При включении телефона могут выводиться указанные ниже сообщения

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты.
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, необходимо ввести пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Блокировка PIN	Если устройство используется впервые или включена проверка PIN, необходимо ввести PIN, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Отключить данную функцию можно с помощью меню Проверка PIN .
Блокировка PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN. Введите PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.

На экране телефона отобразится «Ошибка сети» или «Услуга недоступна»

- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Для доступа к некоторым услугам требуется подписка. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

Введенный номер не набирается

- Убедитесь, что нажата клавиша вызова: [☎].
- Убедитесь, что телефон имеет доступ к нужной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон имеет доступ к нужной сети.
- Проверьте, не активирована ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не закрыт ли встроенный микрофон.
- Поднесите микрофон достаточно близко к губам.
- При использовании гарнитуры проверьте надежность соединения.

Телефон подает звуковые сигналы, мигает значок аккумулятора

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжить использование телефона.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- При нахождении в зонах со слабыми сигналами прием сигнала может прекратиться. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается

- Убедитесь, что в списке контактов сохранен правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните номер заново.

Аккумулятор не заряжается, или телефон самопроизвольно выключается

- Контакты аккумуляторной батареи могут быть загрязнены. Протрите оба позолоченных контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается до конца, утилизируйте старый аккумулятор в соответствии с правилами и замените его новым.

Телефон нагревается

При одновременном использовании нескольких приложений телефон может нагреваться, так как ему требуется больше энергии.

Это нормальная ситуация, которая не влияет на срок службы или работу устройства.

Алфавитный указатель

Bluetooth

- включение, 41
- отправка данных, 42
- прием данных, 42

FM-радио

- прослушивание, 29
- сохранение радиостанции, 40

Java

- доступ к приложениям, 45
- запуск игр, 45

MMS

- см. «сообщения»

Samsung PC Studio 37

SIM-карта 16

SMS

- сообщения, 24

автономный режим 20

аккумулятор

- зарядка, 18
- индикатор разрядки, 18
- установка, 16

блокировка

- см. «блокировка телефона»

блокировка телефона 23

браузер

- см. «веб-браузер»

будильник

- настройка, 49
- остановка, 49
- отключение, 50

быстрый доступ 22

веб-браузер

- добавление закладок, 31
- запуск домашней страницы, 30

видео

- просмотр, 28
- съемка, 28

ВИЗИТКИ 34

ВЫЗОВЫ

- вызов пропущенных звонков, 32
- выполнение, 23
- дополнительные вызовы, 33
- дополнительные функции, 32
- из телефонной книги, 34
- международные вызовы, 34
- многосторонний вызов, 33
- основные функции, 23
- ответ на дополнительные вызовы, 33
- ответ, 23
- переключение на удерживаемый вызов, 33

- последние набранные, 32
- просмотр пропущенных вызовов, 32
- удержание, 33

голосовые напоминания
воспроизведение, 44
запись, 44

громкость
громкость вызова, 23
громкость звуков клавиатуры, 21

задачи
см. «средства, задачи»

заставка 22

звуки клавиатуры 21

Интернет
см. «веб-браузер»

календарь
см. «средства, календарь»

калькулятор
см. «средства, калькулятор»

карта памяти 19

клавиши быстрого доступа
см. «быстрый доступ»

конвертер
см. «средства, конвертер»

контакты
добавление, 27
поиск, 27
создание групп, 35

конференц-связь
см. «вызовы, многосторонний вызов»

мелодия 22

мировое время

- настройка отображения
двойных часов, 48
- настройка, 48

музыкальный проигрыватель

- воспроизведение, 29
- настройка, 39
- синхронизация, 38
- создание списков
воспроизведения 39

оповещение о смене

SIM-карты 43

проигрыватель Window Media
Player 38

профиль «Без звука» 21

радио

- см. «FM-радио»

секундомер

- см. «средства,
секундомер»

сообщения

- отправка MMS, 24
- отправка SMS, 24
- отправка электронной
почты, 25
- просмотр MMS, 26
- просмотр SMS, 26
- просмотр электронной
почты, 26

средства

- будильник, 49
- задачи, 51
- календарь, 52
- калькулятор, 50
- конвертер, 50
- мобильный блог, 46
- секундомер, 51
- средство чтения RSS, 45
- таймер обратного
отсчета, 50

средство чтения RSS

- см. «средства, средство
чтения RSS»

таймер

- см. «средства, таймер
обратного отсчета»

таймер обратного отсчета

см. «средства, таймер
обратного отсчета»

текст

ввод, 25

создание задач, 51

создание напоминаний, 51

телефонная гарнитура 24

фотографии

печать, 42

просмотр, 28

съёмка, 27

часы

см. мировое время

шаблоны

MMS, 36

SMS, 36

вставка, 36

Мобильный телефон**Samsung SGH-L700**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

109х46х12.8 мм

Вес:

107 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 900 mAh

до 260 часов в режиме ожидания,

до 3.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 5 рабочих диапазонов (GSM850/900/1800/1900, WCDMA2100).
- Графический TFT-дисплей 262144 цветов (176х220 пикселей)
- 2,0 Мпикс камера, запись видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- FM-радио, MP3-плеер.
- Слот для карт памяти microSD.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS/EDGE.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 / USB 2.0

* время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-L700 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	26.06.2008
Декларация действительна до:	26.06.2011
Орган, осуществивший регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2441 от 04.07.2008

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-L700 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации
"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КР.АЕ95.Н00689
Сертификат соответствия выдан:	16.05.2008
Сертификат соответствия действителен до:	15.05.2011
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-L700 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес:

Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кёнги, Суwon, 443-742
416, Маётан-3Донг, Ёнгтонг-Гу

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: SGH-L700,

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 
2008.06.13 Yong-Sang Park / S. Manager

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.