

SAMSUNG SGH-X530


Руководство пользователя

• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного ПО, оператора связи или страны.
 • В зависимости от страны внешний вид телефона и аксессуаров может не соответствовать рисункам в данном руководстве.


Printed in Korea
 Code No.: GH68-12663A
 Russian. 11/2006. Rev.1.1
 World Wide Web
 http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.

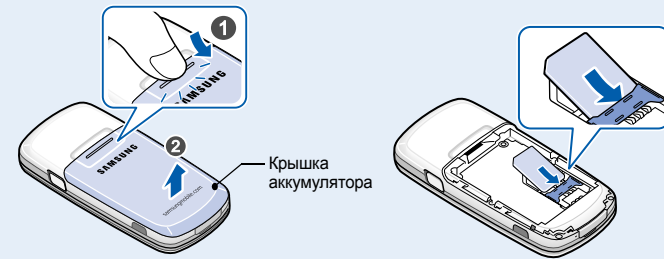

2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.

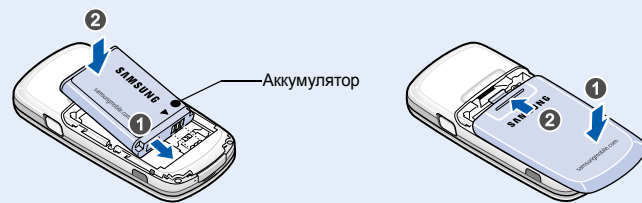


Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство.



2. Когда аккумулятор зарядится, отключите зарядное устройство.

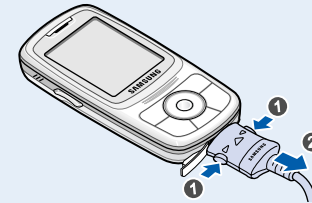

Примечание: не извлекайте аккумулятор из телефона, не отключив зарядное устройство. Это может привести к повреждению телефона.


Расположение клавиш на телефоне



- Режим без звука** - Выключение всех звуков телефона при нажатии и удержании клавиши # в режиме ожидания. Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте клавишу еще раз.
- Сервер голосовой почты** - В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу 1, чтобы получить доступ к серверу голосовой почты.
- Режим SOS** - Нажмите клавиши громкости четыре раза в режиме ожидания при закрытом телефоне для отправки экстренного сообщения (SOS) на предварительно заданные телефонные номера. После отправки сообщения (SOS) телефон переходит в режим SOS и до его отмены может принимать вызовы только от получателей сообщения SOS. При поступлении вызова от получателей экстренного сообщения телефон отвечает на него автоматически после одного вибровызова. Автоматический прием входящего звонка может помочь известить заданного вами абонента о том, что вы попали в экстренную ситуацию.

Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

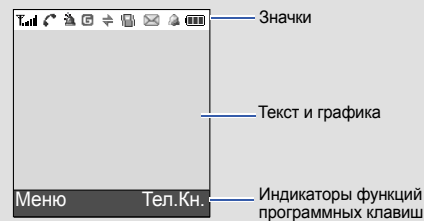


В верхней части экрана отображаются следующие значки состояния:

Значок	Описание
[Signal strength]	Мощность получаемого сигнала
[Call in progress]	Выполняется вызов
[No service]	Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы, кроме экстренных
[GPRS]	Сеть GPRS
[Roaming]	Роуминг
[Vibration]	Вибрация как звонок вызова или режим без звука
[Silent]	Режим без звука
[Silent during call]	Режим без звука во время вызова
[Call forwarding]	Активирована переадресация вызовов
[IR port]	Активирован ИК-порт
[SOS]	Активирована функция сообщения SOS
[SMS]	Новое SMS-сообщение
[MMS]	Новое MMS-сообщение
[Voice mail]	Новое сообщение голосовой почты
[Alarm]	Будильник установлен
[Battery]	Уровень заряда аккумулятора

Использование функций меню

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню** для перехода к основному меню.

Надписи в нижних углах экрана отображают текущие функции программных клавиш. Для выполнения указанной функции нажмите левую (☰) или правую программную клавишу (☷).

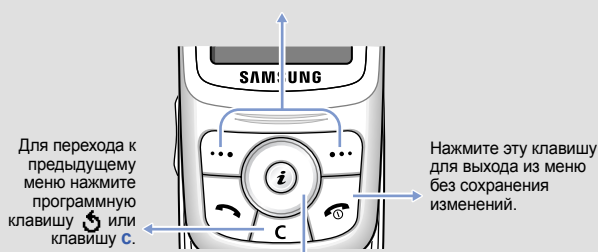

- Для быстрого доступа к избранным меню воспользуйтесь четырехпозиционными клавишами перемещения (↑ ↓ ← →).
- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
 - Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.
 - Выберите клавишу.
 - Выберите меню, которое будет назначено данной клавише.

Для выбора или изменения функции меню выполните следующие действия:

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Нажимайте клавиши перемещения для перехода к нужному меню, затем нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу (⌂).
- Если в меню содержатся подменю, выберите нужное подменю с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу (⌂), чтобы открыть подменю.
 Если в выбранном меню содержатся дополнительные подменю, повторите это действие.
- Для доступа к нужной настройке воспользуйтесь клавишами перемещения.
- Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу (⌂) для подтверждения выбора.

Номера быстрого доступа

С помощью этих номеров можно осуществлять быстрый доступ к нужным меню. Каждому пункту меню соответствует клавиша быстрого доступа (клавиши 1-9). Номер клавиши отображается перед названием пункта меню.

Включение и выключение телефона

- Нажмите и удерживайте клавишу (⌂) более одной секунды для включения телефона.
- Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу (⌂) более двух секунд.

Изменение языка меню

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

Как осуществить вызов

- В режиме ожидания введите код области, номер телефона и нажмите клавишу (☎).
- Для завершения вызова нажмите клавишу (⌂).

Ответ на вызов

- Когда телефон зазвонит, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу (☎) для ответа на вызов.
 Чтобы отклонить вызов, нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу (⌂).

Карта меню

1. SIM AT*	4.9 Дополнительные	9. Настройки
2.1 Пропущенные	5. Сообщения	9.1 Включить ИК-порт
2.2 Входящие	5.1 SMS сообщения	9.2 Мои настройки
2.3 Исходящие	5.2 MMS сообщения	9.3 Приветственное сообщение
2.4 Удалить все	5.3 Push сообщения	9.4 Настройки крышки
2.5 Продолжительность	5.4 Экстренные сообщения	9.5 Свой номер
2.6 Стоимость*	6. WAP и игры	9.6 Язык
3. Услуги сети	6.1 WAP браузер	9.7 Безопасность
3.1 Переадресация	6.2 Игры	9.8 Дополнительные
3.2 Запреты вызовов	6.3 Звуки	9.9 Быстрый доступ
3.3 Ожидание вызова	6.4 Картинки	9.0 Клавиша громкости
3.4 Выбор сети	6.5 Удалить все	9.* Сброс настроек
3.5 Определение номера абонентов	6.6 Состояние памяти	
3.6 Закрытая группа абонентов	7. Органайзер	
3.7 Выбор диапазона	7.1 Будильник	
4. Звуки	7.2 Календарь	
4.1 Звонок	7.3 Время и дата	
4.2 Громкость звонка	7.4 Калькулятор	
4.3 Тип сигнала	7.5 Список деп	
4.4 Клавиатура	7.6 Диктофон	
4.5 Сообщения	7.7 Конвертер валют	
4.6 Сигналы при вызове	8. Камера	
4.7 Открытие/Закрытие телефона	8.1 Сделать фото	
4.8 Вкл/Выкл телефона	8.2 Мои фотографии	
	8.3 Состояние памяти	

* (Выводится, только если поддерживается вашей SIM-картой.)

- Для завершения вызова нажмите клавишу (☎).

Настройка громкости

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Звуки** → **Громкость звонка**.
- Нажмите клавишу **Вверх** или **Вниз** для настройки громкости.
- Нажмите программную клавишу **Да**.

Во время вызова нажмите клавиши громкости для настройки громкости динамика.

Изменение мелодии вызовов

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Звуки** → **Звонок**.
- Выберите мелодию.

Набор последних номеров

- В режиме ожидания нажмите клавишу (☎).
- Нажмите клавишу **Вверх** или **Вниз** для перехода к нужному номеру.
- Нажмите клавишу (☎) для набора номера.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

В режиме ввода текста нажимайте правую программную клавишу, пока не появится индикатор нужного режима:

- T9** : режим T9
- A** : режим АБВ
- 1** : цифровой режим
- Нет: символьный режим

Режим T9

- С помощью клавиш **2 - 9** начните вводить слово. Нажимайте каждую клавишу однократно для каждой буквы.
 Пример. Нажмите клавиши **5, 2, 6, 2 и 3**, чтобы ввести слово "Образ" в режиме T9. Система T9 предложит вариант вводимого слова, который может меняться по мере ввода очередной буквы.
- Введите все слово до редактирования или удаления букв.
- Когда отобразится правильное слово, перейдите к действию 4. В противном случае нажмите клавишу **0** для отображения выбора альтернативного слова, соответствующего нажатым клавишам.
 Например, для набора как предлога *при*, так и слова *мул* используются клавиши **5, 6 и 4**.
- Нажмите клавишу **#**, чтобы вставить пробел, и введите следующее слово.

