

Дякуємо за те, що придбали телефон Sony Ericsson C902 Cyber-shot™. Додатковий вміст можна завантажити з веб-сторінки www.sonyericsson.com/fun.

Зареєструйтесь на веб-сторінці www.sonyericsson.com/myphone, щоб отримати набір інструментів, можливість безкоштовно зберігати файли в Інтернеті, а також щоб отримувати спеціальні пропозиції, новини і запрошення до участі в конкурсах.

Щоб отримати допомогу, відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support.

Акcesуари – додаткові можливості для Вашого телефону

Гарнітура Bluetooth™ HBN-PV712

Потужний бездротовий пристрій handsfree з додатковою панеллю Style-up™ яскраво-зеленого кольору – виберіть колір під настрій!



Навігаційний пристрій GPS-Enabler HGE-100

Розширте можливості свого телефону – скористайтеся технологією GPS. Визначайте свої координати, напрямок руху та найкращий маршрут до потрібного місця.



Елегантний футляр IDC-23

Футляр виготовлений із чорної шкіри, підкресленої пурпуровою облямівкою, має окреме відділення для кредитних карток, зручний ремінець та додаткові прикраси.



Ці акcesуари можна придбати окремо, проте в деяких регіонах продажу вони можуть бути недоступними. Щоб ознайомитися з повним асортиментом акcesуарів, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/accessories.

Зміст

Початок роботи 6

Складання телефону	6
Увімкнення телефону	7
Довідка	8
Заряджання акумулятора	9
Огляд телефону	10
Переміщення	14
Мова телефону	17
Введення тексту	17

Робота з зображеннями 18

Камера та записування відео	18
Користування камерою	19
Установки й піктограми камери	21
Додаткові можливості камери	22
Передавання фотознімків	23
Друк з камери	24
Фотознімки	24
Функції PhotoDJ™ та VideoDJ™	26

Дзвінки 27

Здійснення та отримання дзвінків	27
Контакти	29
Список дзвінків	33

Швидкий набір	33
Голосова пошта	34
Керування голосом	34
Кілька дзвінків	35
Обмеження дзвінків	37
Тривалість і вартість дзвінків	38
Відображення або приховування свого телефонного номера	38

Повідомлення 38

Текстові повідомлення	39
Графічні повідомлення	40
Опції повідомлень	41
Голосові повідомлення	41
Електронна пошта	42
Мої друзі	44
Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції	46

Мультимедійний плеєр та музика 46

Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера	46
Портативний стереопристрій handsfree	47
Музичний плеєр	48
PlayNow™	49

TrackID™	50	Менеджер файлів	67
Музика та відеокліпи в режимі онлайн	50	Будильники	68
Розваги	51	Календар	69
Відеоплеер	51	Нотатки	70
Радіо	51	Завдання	70
Сигнали дзвінка та мелодії	51	Профілі	71
MusicDJ™	52	Час і дата	71
Диктофон	52	Тема	72
Ігри	52	Компонування головного меню	72
Програми	53	Блокування	72
Інтернет	54	Усунення несправностей.....	74
Захист в Інтернеті та сертифікати	55	Стандартні запитання	74
Веб-стрічки	55	Повідомлення про помилки	77
Зв'язок	58	Важлива інформація	78
Установки	58	Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання	80
Назва телефону	58	Карта пам'яті	84
Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™	58	Ліцензійна угода користувача	85
Використання кабелю USB	61	Обмежена гарантія	85
Синхронізація	62	FCC Statement	88
Служба оновлення	64	Declaration of Conformity for C902 Cyber-shot™	88
Додаткові функції	66	Алфавітний покажчик	89
Режим польоту	66		
Навігаційні послуги	66		

Sony Ericsson C902 Cyber-shot™

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її філіалом без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити у даний посібник користувача зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання цього посібника користувача. Усі права захищені.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Номер видання: 1205-6517.1

Увага:

деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це стосується також міжнародного номера служби екстреної допомоги мережі GSM 112.* Якщо у Вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг або оператора мережі. Перш ніж використовувати мобільний телефон, прочитайте розділ *Важлива інформація*.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати такий додатковий вміст, мелодії дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі законодавством про авторські права, але не лише. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту або будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту чи будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною. Smart-Fit Rendering є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою ACCESS Co., Ltd. Bluetooth є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG Inc., і будь-яке використання такої марки компанією Sony Ericsson є ліцензованим. Логотип "Liquid Identity", BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID та VideoDJ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ підтримується Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote та Gracenote Mobile MusicID є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Gracenote, Inc.

Lotus Notes є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою корпорації International Business Machines Corporation.

Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro™ та M2™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Sony Corporation.

Google™ і Google Maps™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Google, Inc.

SyncML є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Adobe Systems Incorporated в США та/або інших країнах.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook і Vista є або зареєстрованими торговими марками, або торговими марками корпорації Microsoft у США та/або інших країнах.

Метод введення тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications. Метод введення тексту T9™ запатентовано: Патент США №№ 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, і 6,011,554; Патент Канади № 1,331,057; Патент Великобританії № 2238414B; Стандартний патент Гонконгу № НК0940329; Патент Республіки Сінгапур № 51383; Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™, Java™, J2ME™.

Обмеження: програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, аналізувати код, розшифрувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.

Положення щодо експорту: програмне забезпечення разом із технічною документацією регулюється законодавством США щодо експорту, включно з Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними із ним нормативними положеннями, та може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення.

Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; або (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їхніх відповідних власників.

Будь-які права, які випливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у цьому посібнику, є захищеними.

Усі ілюстрації наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.

Символи інструкцій

Ці символи можуть використовуватися у посібнику користувача.



Примітка



Порада



Обережно!



Вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. Зверніться до свого оператора мережі для отримання докладнішої інформації.


- > Використовуйте клавіші вибору або навігаційну клавішу для переміщення та вибору. Див. розділ *Переміщення* на стор. 14.

Початок роботи

Складання телефону

Перш ніж почати користуватися телефоном, потрібно вставити SIM-карту й акумулятор.

Як вставити SIM-карту

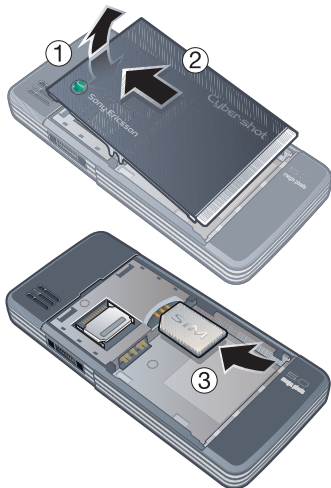

- 1 Злегка підійміть кришку акумулятора.
- 2 Посуньте кришку акумулятора.
- 3 Вставте SIM-карту в тримач блискучими контактами донизу.


Як вставити акумулятор



- 1 Вставте акумулятор у телефон етикеткою догори, зіставивши контакти акумулятора з контактами телефону.
- 2 Відповідним чином вирівняйте сріблястий край кришки акумуляторного відсіку.
- 3 Злегка натисніть на кришку акумуляторного відсіку, щоб вона стала на місце.

Увімкнення телефону

Як увімкнути телефон

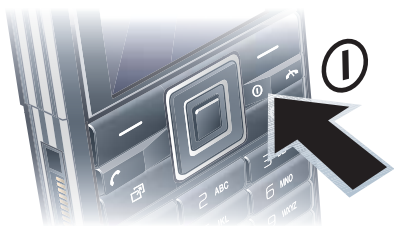

- 1 Потримайте клавішу ①.
- 2 Введіть PIN-код своєї SIM-карти, якщо з'явиться відповідний запит, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Виберіть мову.
- 4 Виберіть **Так**, щоб під час завантаження установок використовувати майстер настройки.

💡 Якщо під час введення PIN-коду потрібно виправити помилку, натисніть **C**.

! Перед вимкненням телефону, необхідно повернутися до режиму очікування.

SIM-карта

Надана оператором мережі SIM-карта (SIM – модуль ідентифікації користувача) містить інформацію про умови Вашого обслуговування мережею. Завжди вимикайте телефон і від'єднуйте зарядний пристрій, перш ніж вставляти або виймати SIM-карту.

💡 Перш ніж вийняти SIM-карту з телефону, на ній можна зберегти контакти. Див. розділ *Як скопіювати імена та номери на SIM-карту на стор. 31*.

PIN-код

Для активації послуг у телефоні може знадобитися PIN-код (Персональний ідентифікаційний номер). PIN-код можна отримати у свого оператора мережі. Кожна цифра PIN-коду відображається у вигляді *, крім екстрених дзвінків, наприклад 112 або 911. Таким чином, номер екстреного дзвінка можна бачити та набирати, не вводючи PIN-код.

- ! Якщо ввести неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-карта заблокується. Див. розділ *Блокування SIM-картки* на стор. 72.



Екран запуску

Екран запуску з'являється під час вмикання телефону. Див. розділ *Використання фотознімків* на стор. 25.

Режим очікування

Після увімкнення телефону та введення PIN-коду на екрані з'явиться назва оператора мережі. Відображене на екрані називається режимом очікування.

Довідка

Окрім цього посібника користувача, посібники "Початок роботи" та іншу інформацію можна знайти на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Довідка в телефоні

У телефоні є функція довідки та міститься довідкова інформація. Див. розділ *Переміщення* на стор. 14.

Як переглянути підказки й поради

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Майстер настройки.**
- 2 Виберіть **Поради та підказки.**

Як переглянути інформацію про функції

- Перейдіть до функції і виберіть **Інфор.** (якщо така інформація наявна). У деяких випадках **Інфор.** відображається у списку **Опції**.

Як переглянути демонстраційний відеокліп телефону

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **Демонстр. ролик**.

Як переглянути інформацію про стан

- У режимі очікування натисніть клавішу збільшення гучності.

Заряджання акумулятора

Телефон продається з частково зарядженим акумулятором.

Як зарядити акумулятор


1



2




- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Щоб акумулятор зарядився повністю, може знадобитися приблизно 2,5 години. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати екран.
- 2 Від'єднайте зарядний пристрій, відігнувши його штекер вгору.


 Під час заряджання телефоном можна користуватися. Акумулятор можна заряджати у будь-який час упродовж приблизно 2,5 годин. Якщо перервати заряджання, це не зашкодить акумулятору.

Огляд телефону

- 1 Динамік
- 2 Екран
- 3 Клавiші вибору
- 4 Клавiша дзвінка
- 5 Клавiша функціонального меню
- 6 Гніздо для зарядного пристрою, пристрою handsfree та кабелю USB
- 7 Камера для відеодзвінків
- 8 Клавiша завершення та увімкнення/вимкнення
- 9 Клавiша C (очищення)
- 10 Навігаційна клавiша
- 11 Клавiша "Без звуку"

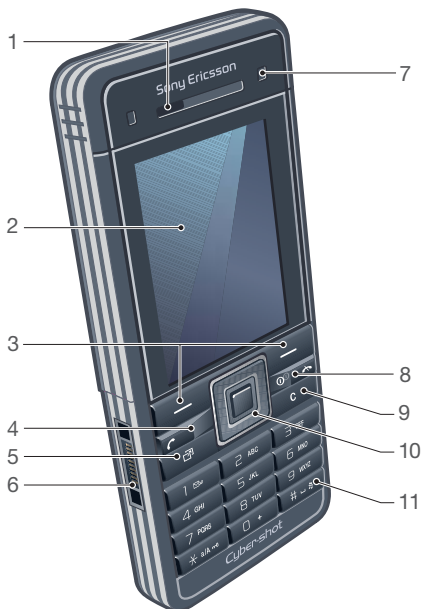

- 12 Спалах/ліхтар
- 13 Об'єктив камери
- 14 Клавіша камери
- 15 Клавіші зменшення та збільшення гучності та цифрового збільшення зображення
- 16 Дзеркальце для автопортрету
- 17 Тримач ремінця

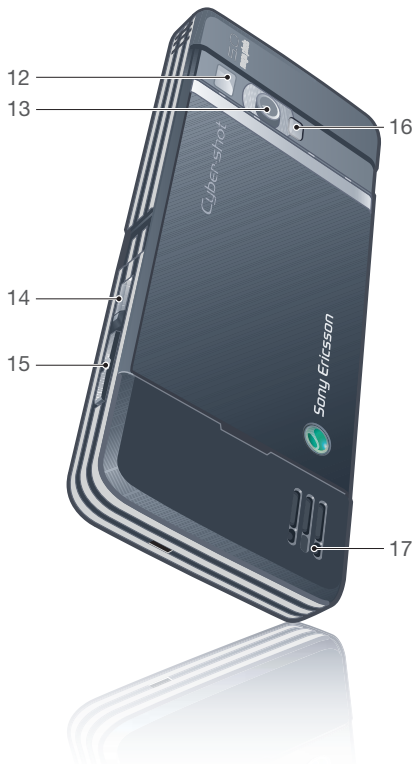

Огляд меню



PlayNow™*



Інтернет*



Розваги

Онлайнові послуги*
TrackID™
Навігаційні послуги
Ігри
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дистанц. керування
Запис звуку
Демонстр. ролик



Cyber-shot™



Повідомлення

Нове повідомл.
Вхідні
Ел. пошта
Чернетки
Вихідні
Надіслані повід.
Збережені повід.
Мої друзі*
Дзв. на гол. скр.
Шаблони
Керування повід.
Установки



Медіа

Фотографія
Музика
Відео
Ігри
ТБ*
Веб-стрічки
Установки



Будильники



Контакти

Я
Новий контакт



Радіо



Дзвінки**



Усі



Прийняті



Набрані



Неприйняті



Органайзер

Менеджер файлів**
 Програми
 Відеодзвінок
 Календар
 Завдання
 Нотатки
 Синхронізація
 Таймер
 Секундомір
 Калькулятор
 Пам'ять кодів



Установки**



Загальне

Профілі
 Час і дата
 Мова
 Послуга оновлення
 Керування голосом
 Нові події
 Швидкі клавіші
 Режим польоту
 Захист
 Майстер настройки
 Доступність*
 Стан телефону
 Повне скидання



Звуки і сигнали

Гучність дзвінка
 Сигнал дзвінка
 Беззвучний режим
 Нарост. сигн. дзвін.
 Вібросигнал
 Сигнал повідомлен.
 Реакція клавіш



Дисплей

Шпалери
 Вигляд меню
 Тема
 Екран запуску
 Заставка
 Розмір годинника
 Яскравість
 Редагув. назв ліній*



Дзвінки

Швидкий набір
 Швидкий пошук
 Переадр. дзвінків
 Перекл. на лінію 2*
 Керуван. дзвінками
 Час та вартість*
 Відображ. номера
 Handsfree



Зв'язок

Bluetooth
 USB
 Ім'я телефону
 Обмін у мережі
 Синхронізація
 Керуван. пристроєм
 Мобільні мережі
 Надсилання даних*
 Установ. Інтернету
 Установки потоку
 Установки повідом.*
 Установки SIP
 Аксесуари


* Доступність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплатених послуг.

** Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщуватись між вкладками в підпунктах меню.
 Додаткову інформацію наведено в розділі Переміщення на стор. 14.

Переміщення

Головні пункти меню відображаються у вигляді піктограм. Деякі підменю містять вкладки.

Як переміщуватися між пунктами меню телефону

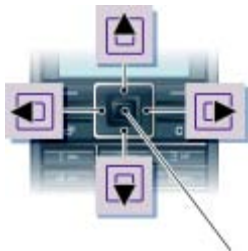

Центральна навігаційна клавіша

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню**.
- 2 Щоб переміщуватися між пунктами меню, використовуйте навігаційну клавішу.

Як вибрати дії на екрані

- Натисніть ліву чи праву клавішу вибору або центральну навігаційну клавішу.

Як переглянути опції об'єкта

- Виберіть **Опції**, наприклад, щоб відредагувати.

Як перейти від однієї вкладки до іншої

- Щоб перейти до вкладки, натисніть навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Як повернутися у режим очікування

- Натисніть .


Як завершити використання функції

- Натисніть .

Як переміщуватися між мультимедійними об'єктами

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**.
- 2 Перейдіть до елемента меню та натисніть навігаційну клавішу праворуч.
- 3 Щоб повернутися, натисніть навігаційну клавішу ліворуч.

Як видаляти об'єкти

- Натисніть , щоб видалити цифру, літеру, зображення або мелодію.

Як надіслати об'єкти

- 1 Перейдіть до об'єкта, наприклад контакта, зображення або звукового файлу.
- 2 Виберіть **Опції > Надіслати**.
- 3 Виберіть спосіб передавання.

- ! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу можна використовувати, щоб одразу перейти до певного меню. Нумерація пунктів меню розпочинається з лівої піктограми у верхньому ряду та йде зліва направо, потім зверху донизу рядок за рядком.

Як швидко перейти в головне меню

- У режимі очікування виберіть **Меню**, а потім натисніть – , , або .

- ! *Вигляд меню потрібно встановити на значення Таблиця. Див. розділ Як змінити вигляд головного меню на стор. 72.*

Як використовувати сторони навігаційної клавіші для швидкого доступу

- У режимі очікування натисніть , , або , щоб одразу перейти до відповідної функції.

Як змінити функцію клавіші швидкого доступу навігаційної клавіші

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Швидкі клавіші**.
- Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**
- Перейдіть до опції меню та виберіть **Шв.клав.**

Функціональне меню

Із функціонального меню можна швидко перейти до потрібних функцій.

Як відкрити функціональне меню

- Натисніть .

Вкладки функціонального меню

- Нові події** – перегляд неприйнятих дзвінків і нових повідомлень.
- Активні прогр.** – програми, які працюють у фоновому режимі.
- Мої швидкі клав.** – додавання найчастіше використовуваних функцій для швидкого доступу до них.
- Інтернет** – швидкий доступ до Інтернету.


Карта пам'яті

- Можливо, карту пам'яті потрібно буде придбати окремо від телефону.

Цей телефон підтримує карту пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™), яка надає Вашому телефону додатковий обсяг пам'яті для збереження даних. Карту пам'яті також можна використовувати з іншими сумісними пристроями як портативну карту пам'яті.

Переміщувати файли з карти пам'яті у пам'ять телефону і навпаки можна за допомогою менеджера файлів. Див. розділ *Як перемістити файл у менеджері файлів* на стор. 67.

Як вставити карту пам'яті

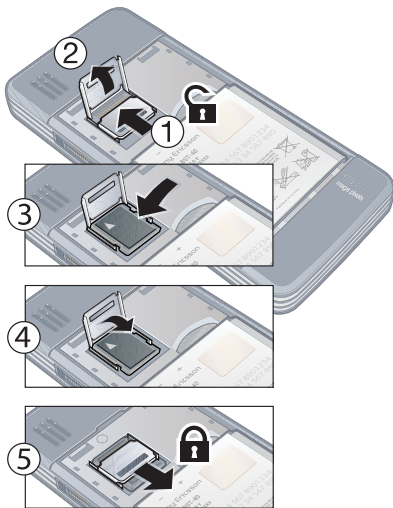

- Обережно поводьтеся з тримачем карти пам'яті.

Як переглянути опції карти пам'яті

- У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів > вкладка На карті пам'яті.**
- Виберіть **Опції.**

Мова телефону

Можна вибрати, яку мову використовувати в телефоні.

Як змінити мову телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Мова** > **Мова телефону**.
- 2 Виберіть опцію.

Введення тексту

Вводити текст можна в режимі звичайного введення тексту або в режимі T9™ **T9**. У режимі T9 використовується вбудований словник.

Як змінити спосіб введення тексту

- Під час введення тексту потримайте **(*)a/A**.

Як переключити реєстр між великими та малими літерами

- Під час введення тексту натисніть **(*)a/A**.

Як вводити цифри

- Під час введення тексту потримайте клавіші від **(0 +)** до **(9)**.

Як ввести крапку або кому

- Під час введення тексту натисніть **(1)**.

Як ввести символ

- 1 Під час введення тексту виберіть Опції > **Додати символ**.
- 2 Перейдіть до символу та виберіть **Вставити**.

Як вводити текст у режимі T9™

- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Текстове пвд.**
- 2 Якщо **T9** не відображається, потримайте **(*)a/A**, щоб перейти в режим введення тексту T9.
- 3 Кожна клавіша натискається лише один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші. Наприклад, щоб написати слово “Jane”, натисніть **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Перш ніж вибирати варіанти, введіть слово повністю.
- 4 Натисніть **(↵)** або **(↵)**, щоб переглянути варіанти.
- 5 Натисніть **(#↵)**, щоб прийняти запропонований варіант.

Як вводити текст у звичайному режимі


- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Текстове пвд.**
- 2 Якщо відображається **T9**, потримайте клавішу **(*) a/lk**, щоб перейти у звичайний режим введення тексту.
- 3 Кілька разів натисніть клавіші **(2) – (9)**, поки не з'явиться потрібна літера.
- 4 Увівши потрібне слово, натисніть **(# → ?)**, щоб додати пробіл.

Робота з зображеннями

Камера та записування відео

За допомогою камери можна робити фотознімки та записувати відеокліпи, щоб переглянути, зберегти або надіслати їх у повідомленні. Фотознімки та відеокліпи зберігаються у **Медіа > Фотографія > Фото з камери та Органайзер > Менеджер файлів.**

Видошукач та клавіші камери

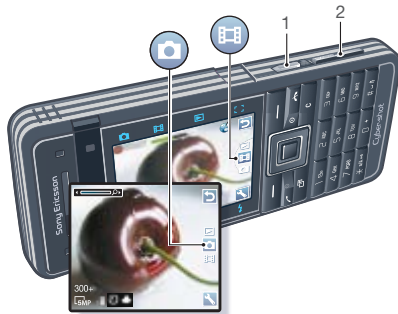


-
- 1 Зробити фотознімок/записати відео
 - 2 Збільшення або зменшення масштабу
-

Користування камерою



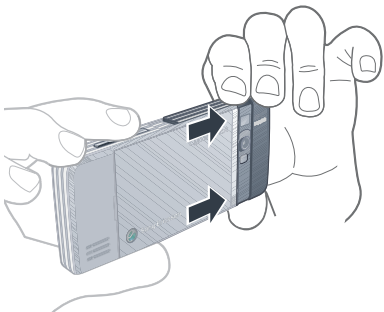

Телефон Cyber-shot™ має 5.0-мегапіксельну камеру з автофокусуванням, розпізнаванням обличчя та фотоспалахом. Під час відеозапису можна використовувати фотоспалах.

Як увімкнути камеру




- Відкрийте кришку об'єктива.

Як зробити фотознімок

- 1 Активуйте камеру та натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Натисніть  наполовину, щоб застосувати автофокусування.


- 3 Коли точка в центрі й рамка фокусування стануть зеленими, натисніть клавішу повністю, щоб зробити фотознімок. Знімок автоматично збережеться на карті пам'яті, якщо вона встановлена. Якщо вона не встановлена, фотознімок збережеться в пам'яті телефону.

 *Не фотографуйте об'єкти, розміщені на фоні яскравих джерел світла. Скористайтеся підставкою або автотаймером, щоб фотознімок не вийшов розмитим.*





Розпізнавання обличчя

Функцію розпізнавання обличчя можна використовувати для наведення фокусу на обличчя, яке не розміщене в центрі кадру. Камера автоматично розпізнає щонайбільше три обличчя, які позначаються білими рамками. Зелена рамка вказує, яке обличчя вибрано, якщо увімкнена функція автофокусування. Зазвичай фокус наводиться на найближче до камери обличчя.

Як увімкнути розпізнавання обличчя

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Cyber-shot™** >  > **Фокусування** > **Розпізн. облич.**

Як записати відеокліп

- 1 Активуйте камеру та натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Натисніть  повністю, щоб почати записування. Відеокліп автоматично збережеться на карті пам'яті, якщо вона встановлена. Якщо вона не встановлена, відеокліп збережеться у пам'яті телефону.

Як припинити записування

- Натисніть .

Як збільшувати або зменшувати зображення

- Натискайте клавіші збільшення та зменшення гучності.

Як відрегулювати яскравість

- Натисніть  або .

Клавіші камери

Нижче та вище видошукача камери розміщені вісім сенсорних клавіш, які слугують швидкими клавішами для найчастіше використовуваних функцій камери.

Сенсорна клавіша **Функція**



Камера



Відео



Режим перегл.



Фокусування Відео:
Недоступно



Режим зйомки Відео:
Тривалість відео



Режими зйомки Відео:
Нічний режим



Автотаймер



Спалах Відео: **Світло**

Установки й піктограми камери

Піктограми на екрані вказують на поточну установку камери. Детально установки камери описано в розділі **Установки**.

Піктограма Опис

	Режим зйомки
	Режими зйомки. Попередньо визначені установки найбільш поширених умов зйомки, включно з пейзажем, портретом та спортивною подією
	Розмір картин.
	Фокусування \ Розпізн. облич
	Режим вимірюв.
	Баланс білого. Регулювання тонів кольору відповідно до умов освітлення
	Тривалість відео. Для графічних повідомлень розмір обмежено
	Мікрофон

	Нічний режим
	Відео: записування
	Масштабування
	Автофокусування
	Рамка фокусування
300+	Камера: залишилося фотознімків (кількість)
	Дані про розташування увімкнено

Камера Відео Режим перегл. Фокусування




Режим зйомки Режими зйомки Автотаймер Спалах

Як змінити установки

- Активуйте камеру, а потім виберіть


Як переглянути інформацію про установки



- Перейдіть до установки, а потім виберіть .

Додаткові можливості камери





За допомогою функції BestPic™ можна отримати фотознімок потрібного вам моменту. Якщо освітлення недостатнє, спалах вмикається автоматично завдяки функції BestPic™. Із функціями камери можна ознайомитися за допомогою програми Photo mate. За допомогою програми вдосконалення фотознімків (Photo fix) можна покращити недодержаний фотознімок.

Як використовувати BestPic™

- 1 Активуйте камеру.
- 2 Виберіть  > **Режим зйомки > BestPic™**.
- 3 Натисніть наполовину, щоб застосувати автофокусування.
- 4 Коли точка в центрі й рамка фокусування стануть зеленими, натисніть клавішу повністю, щоб зробити фотознімок.

- 5 Виберіть **Опції > Зберегти всі** або натисніть  чи , щоб вибрати найкращий знімок, а потім виберіть **Зберег.**




Як покращити фотознімок за допомогою функції вдосконалення фотознімків

- 1 Активуйте камеру та натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Упевніться, що для **Попер. перег.** встановлено значення **Увімк.** Виберіть  > **Установки** та перейдіть до **Попер. перег.** > **Увімк.**
- 3 Зробіть фотознімок.
- 4 Під час перегляду виберіть **Опції > Удосконал. фото.**

Як використовувати програму “Photo mate”

- У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми > Photo mate.**

Як переглядати зображення й відеокліпи

- 1 Активуйте камеру та натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Перейдіть до об'єкта.
- 3 Щоб переглянути відеокліп, натисніть центральну навігаційну клавішу.

Передавання фотознімків

Передавання файлів на комп'ютер та з комп'ютера

Щоб передавати фотознімки й відеокліпи з телефону на комп'ютер та з комп'ютера на телефон, можна використати технологію бездротового з'єднання Bluetooth™. Див. розділ *Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™* на стор. 58 та розділ *Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера* на стор. 46, щоб отримати додаткову інформацію.

Можна переглядати, вдосконалювати та впорядковувати фотознімки на комп'ютері, встановивши програму *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Ця програма міститься на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також її можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Веб-журнал фотознімків та відеокліпів

Веб-журнал – це персональна веб-сторінка. Фотознімки та відеокліпи можна публікувати у своєму веб-журналі, якщо така послуга підтримується вашим оператором.

! Для веб-послуг може знадобитися, щоб між Вами та постачальником послуг було укладено окрему угоду. Можуть діяти додаткові правила та стягуватися додаткова плата за послуги. Зверніться до свого постачальника послуг.

Як надіслати до веб-журналу зроблені камерою фотознімки


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія** > **Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **У веб-журнал**.
- 4 Введіть заголовок та текст, а потім виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть **Опубл.**

💡 Можна також надіслати зображення у блог, виділивши його та вибравши **Надісл.** > **У веб-журнал**.

Як публікувати відеокліпи у веб-журналі

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Відео**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа.
- 3 Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **У веб-журнал**.

- 4 Введіть заголовок та текст, а потім виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть **Опубл.**


 Можна також надіслати відеокліп у блог після запису, вибравши **Надісл.** > **У веб-журнал**.

Як перейти за адресою веб-журналу з контактів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть веб-адресу.
- 3 Виберіть **Навігація**.

Друк з камери


Фотознімки з камери можна роздрукувати за допомогою USB-кабелю, приєднаного до сумісного принтера.

 Також можна роздрукувати їх на принтері, сумісному з Bluetooth.

Як роздрукувати фотознімки з камери за допомогою USB-кабелю

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія** > **Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка.
- 3 Виберіть **Опції** > **Друк**.
- 4 Виберіть опцію.

- 5 Приєднайте кабель USB до телефону.
- 6 Приєднайте кабель USB до принтера.
- 7 Дочекайтеся підтвердження у телефоні, а потім виберіть **Добре**.
- 8 Введіть установки принтера, якщо необхідно, а потім виберіть **Друк**.

 Якщо виникне помилка принтера, від'єднайте, а потім знову приєднайте USB-кабель.

Фотознімки

Фотознімки можна переглядати та додавати до них теги у меню **Медіа**.

Як переглядати фотознімки в режимі показу слайдів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія** > **Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції** > **Слайд-шоу**.
- 4 Виберіть відповідний настрій.


Перегляд фотознімків на карті

Під час фотозйомки камерою дані про розташування 📍 додаються до фотознімка. Завдяки цьому можна переглянути, де приблизно був зроблений фотознімок.

Як переглядати фотознімки на карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції > Знайти на карті**.


Як вимкнути дані про розташування для фотознімків



- У режимі очікування виберіть **Меню > Cyber-shot™ >  > Установки > Додати коорд. > Вимк.**

Теги фотознімків


Щоб упорядкувати фотознімки за категоріями, можна додати до них теги. Теги зберігаються у папці **Теги фотознімків**.

Як додавати теги до фотознімків

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Натисніть , а потім перейдіть до тега.
- 4 Натисніть центральну навігаційну клавішу.

- 5 Для кожного фотознімка, до якого потрібно додати тег, натисніть  або , щоб перейти до фотознімка, а потім натисніть центральну навігаційну клавішу.

Як створити новий тег фотознімка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Натисніть , а потім виберіть **Опції > Новий тег**.
- 4 Введіть назву та виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть піктограму.
- 6 Натисніть центральну навігаційну клавішу, щоб додати тег до фотознімка.

Використання фотознімків

Фотознімок можна додати до контакту, використати його як привітання під час запуску телефону, як шпалери в режимі очікування або як заставку.

Як використовувати фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія** > **Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції** > **Використати як**.
- 4 Виберіть опцію.

Функції PhotoDJ™ та VideoDJ™

Фотознімки та відеокліпи можна редагувати.

Як відредагувати і зберегти фотознімок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія** > **Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції** > **Ред. у PhotoDJ™**.
- 4 Відредагуйте фотознімок.
- 5 Виберіть **Опції** > **Зберег. картинку**.

Як відредагувати та зберегти відеокліп

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів** > **Відео**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа, а потім виберіть **Опції** > **Ред. в VideoDJ™**.
- 3 Відредагуйте відеокліп.
- 4 Виберіть **Опції** > **Зберег.**

Як обрізати відеокліп


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів** > **Відео**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа та виберіть **Опції** > **Ред. в VideoDJ™** > **Редаг.** > **Обрізати**.
- 3 Виберіть **Встанов.**, щоб встановити час початку, а потім виберіть **Початкова**.
- 4 Виберіть **Встанов.**, щоб встановити час закінчення, а потім виберіть **Закінчити**.
- 5 Виберіть **Обрізати** > **Опції** > **Зберегти**.


Дзвінки

Здійснення та отримання дзвінків

Потрібно увімкнути телефон та перебувати в зоні обслуговування мережі.

Як здійснити дзвінок



- 1 У режимі очікування введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо потрібно).
 - 2 Натисніть .
- Див. розділ *Відеодзвінок* на стор. 28.

 *Номери можна вставляти зі списку контактів та зі списку дзвінків. Див. розділ *Контакти* на стор. 29 та *Список дзвінків* на стор. 33. Номери для здійснення дзвінків також можна набирати голосом. Див. розділ *Керування голосом* на стор. 34.*

Як завершити дзвінок


- Натисніть .

Як здійснити міжнародний дзвінок

- 1 У режимі очікування потримайте клавішу , поки не з'явиться знак "+".
- 2 Введіть код країни, код міста (без нуля на початку) і номер телефону.
- 3 Натисніть .

Як повторно набрати номер

- Коли відобразиться запит **Повторити?**, виберіть **Так**.

 *Під час повторного набору номера не тримайте телефон близько біля вуха. Встановивши з'єднання, телефон подає гучний звуковий сигнал.*

Як відповісти на дзвінок

- Натисніть .



Як відхилити дзвінок

- Натисніть .

Як змінити рівень гучності динаміка під час розмови


- Натисніть клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Як вимкнути мікрофон під час розмови


- 1 Потримайте клавішу .
- 2 Щоб ввімкнути мікрофон, знову потримайте клавішу .

Як увімкнути гучномовець під час розмови

- Виберіть **УмГмв**.

 *Використовуючи гучномовець, не тримайте телефон біля вуха. Це може пошкодити Ваш слух.*

Як переглянути неприємні дзвінки з режиму очікування

- Натисніть , щоб відкрити список дзвінків.

Мережі

Телефон автоматично перемикається між мережами стандартів GSM та 3G (UMTS), залежно від доступності відповідної мережі. Деякі оператори мережі дозволяють перемикати мережі вручну.

Як переключитися з однієї мережі на іншу вручну


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Мобільні мережі > Мережі GSM/3G**.
- 2 Виберіть опцію.

Екстрені дзвінки

Ваш телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад, 112 та 911. Це означає, що ці номери зазвичай можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні з SIM-карткою або без неї, але за умови, що телефон перебуває в зоні покриття мережі стандарту 3G (UMTS) або GSM.

- ! У деяких країнах також можуть використовуватися інші номери служб екстреної допомоги. У такому разі оператор мережі може зберегти на SIM-карті додаткові місцеві номери служб екстреної допомоги.


Як здійснити екстрений дзвінок

- У режимі очікування введіть 112 (міжнародний номер екстреної допомоги) та натисніть .

Як переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Екстрені номери**.


Відеодзвінок

Відображення абонента на екрані під час дзвінків. Умови підключення обох абонентів повинні передбачати підтримку мережі стандарту 3G (UMTS), а самі абоненти мають перебувати в зоні покриття мережі стандарту 3G (UMTS). Мережа 3G (UMTS) доступна, коли на екрані відображається .

Як здійснити відеодзвінок

- 1 У режимі очікування введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо потрібно).
- 2 Виберіть **Опції** > **Зроб. відеодзвін.**

Як збільшити або зменшити масштаб відео під час вихідного відеодзвінка

- Натисніть  або .

Як переглянути опції відеодзвінка

- Під час дзвінка виберіть **Опції**.

Контакти

У меню **Контакти** можна зберігати імена абонентів, телефонні номери й особисту інформацію. Інформацію можна зберегти в пам'яті телефону або на SIM-карті.

Стандартні контакти

Можна вибрати, яка контактна інформація буде відображатися як стандартна. Якщо вибрати **Контакти телеф.** як стандартні, в меню контактів буде відображатися вся інформація, збережена в меню **Контакти**. Якщо стандартними вибрати **Контакти SIM**, у меню контактів будуть відображатися імена абонентів та телефонні номери, збережені на SIM-карті.

Як вибрати стандартні контакти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Стандарт. контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Контакти телефону


Контакти телефону можуть містити імена та телефонні номери абонентів, а також їхню особисту інформацію. Вони зберігаються в пам'яті телефону.

Як додати контакт телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Перейдіть до пункту **Новий номер**, а потім виберіть **Додати**.
- 5 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.
- 6 Виберіть тип номера.
- 7 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля, щоб додавати інформацію.
- 8 Виберіть **Зберег.**

Здійснення дзвінків


Як зателефонувати контакту, збереженому в телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть .

Як безпосередньо перейти до списку контактів

- У режимі очікування потримайте клавіші **2** – **9**.

Як здійснювати дзвінки за допомогою функції швидкого пошуку

- 1 У режимі очікування натискайте клавіші **0+** – **9**, щоб ввести ім'я абонента або телефонний номер. У списку буде відображено всі записи, послідовність літер або цифр яких збігається з введеним відповідно іменем або номером.
- 2 Перейдіть до потрібного контакта або номера телефону, а потім натисніть клавішу .

Як увімкнути або вимкнути функцію швидкого пошуку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Дзвінки > Швидкий пошук**.
- 2 Виберіть опцію.

Редагування контактів

Як додати інформацію до контакта телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть **Опції > Редагув. контакт**.
- 3 Переходьте по вкладках, а потім виберіть **Додати** або **Редаг.**
- 4 Виберіть опцію, а потім об'єкт, який потрібно додати або відредагувати.
- 5 Виберіть **Зберег.**



Якщо умовами підключення передбачена послуга CLI (Calling Line Identification – визначення номера абонента), то контактам можна призначити персональні сигнали дзвінка та зображення.

Як копіювати імена та номери до контактів телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Копіюв. з SIM-карт**.
- 3 Виберіть опцію.

Як скопіювати імена та номери на SIM-карту

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Копіювати на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

! Під час копіювання всіх контактів з телефону на SIM-карту вся інформація на ній замінюється інформацією з телефону.

Як автоматично зберігати імена та телефонні номери на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Автозбереж. на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

Як зберегти контакти на карті пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Копіюв. на карт.пам.**

Контакти, збережені на SIM-карті


Контакти на SIM-карті можуть містити лише імена та телефонні номери абонентів. Вони зберігаються на SIM-карті.

! Ці інструкції щодо контактів на SIM-карті дійсні тільки в тому випадку, якщо **Контакти SIM** встановлено як стандартні контакти.

Як додати контакт на SIM-карту

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть тип номера, а потім додайте додаткову інформацію, якщо така є.
- 6 Виберіть **Зберег.**

Як зателефонувати контакту на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть .

Видалення контактів

Як видалити всі контакти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Стерти всі контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Стан пам'яті

Кількість контактів, яку можна зберегти в телефоні або на SIM-карті, залежить від обсягу вільної пам'яті.

Як переглянути стан пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Стан пам'яті**.

Синхронізація контактів

Sony Ericsson PC Suite розроблений для роботи з такими програмами:

- Windows-контакти (Менеджер контактів Vista)
- Windows-календар (Календар Vista)
- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7

- Lotus Notes 6,5
- Lotus Notes 6
- Lotus Notes 5
- Адресна книга Windows (Outlook Express)
- Запатентований менеджер контактів та календаря із пакета програм Sony Ericsson PC Suite
Додаткову інформацію наведено в розділі *Синхронізація* на стор. 62.

Як додати свою візитну картку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Я**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до пункту **Моя конт. інфор.**, а потім виберіть **Додати** > **Створити нову**.
- 4 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля, щоб додавати інформацію.
- 5 Введіть інформацію та виберіть **Зберег.**

Групи

Можна створити групу номерів і адрес електронної пошти, збережених у меню **Контакти телеф.**, щоб надіслати їм повідомлення. Див. розділ *Повідомлення* на стор. 38. Також можна використовувати групи

(з телефонними номерами), щоб створити список дозволених абонентів.



Як створити групу номерів та адрес електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Групи**.
- 3 Перейдіть до пункту **Нова група**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть назву групи, а потім виберіть **Продовж**.
- 5 Перейдіть до пункту **Новий**, а потім виберіть **Додати**.
- 6 Щоб позначити телефонний номер або адресу електронної пошти контакта, потрібно перейти до них по черзі та натиснути **Познч**.
- 7 Виберіть **Продовж.** > **Готово**.


Список дзвінків

Можна переглянути інформацію стосовно останніх дзвінків.

Як дзвонити на номер зі списку дзвінків

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до імені або номера, а потім натисніть .

Як додати номер зі списку дзвінків у контакти

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до номера та виберіть **Зберегти**.
- 3 Виберіть **Новий контакт**, щоб створити новий контакт, або виберіть раніше створений контакт, щоб додати до нього цей номер.


Швидкий набір

За допомогою швидкого набору можна вибрати дев'ять контактів, яким можна швидко телефонувати. Контакти можна зберігати на позиціях від 1 до 9.

Як додавати контакти до номерів швидкого набору

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Швидкий набір**.
- 3 Перейдіть до номера позиції та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть контакт.

Як швидко набрати номер

- У режимі очікування введіть номер позиції та натисніть .



Голосова пошта

Якщо передплачено послугу голосової пошти, абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, коли ви не можете відповісти на дзвінок.

Як ввести свій номер голосової пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Номер гол. пошти**.
- 2 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.

Як дзвонити в службу голосової пошти

- У режимі очікування потримайте клавішу **(1)**.

Керування голосом

За допомогою голосових команд можна скористатися такими функціями:

- Голосовий набір – щоб зателефонувати абонентові, достатньо вимовити його ім'я
- Прийом і відхилення дзвінків під час використання гарнітури handsfree

Як записати голосову команду за допомогою голосового набору

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Керування голосом** > **Голосовий набір** > **Увімкнути**.

- 2 Виберіть **Так** > **Нова голос. коман.**, а потім виберіть контакт. Якщо контакт має більше одного номера, виберіть той номер, до якого потрібно додати голосову команду.
- 3 Запишіть голосову команду, наприклад "Андрій мобільний".
- 4 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї. Дочекайтеся сигналу й промовте команду для запису. Телефон відтворить записану команду.
- 5 Якщо запис звучить добре, виберіть **Так**. У іншому випадку виберіть **Ні** та повторіть кроки 3 й 4.

- ! *Голосові команди зберігаються лише в пам'яті телефону. Їх неможливо використати в іншому телефоні.*

Голосовий набір

Записане ім'я абонента можна буде почути, коли він Вам зателефонує.

Як здійснювати голосовий набір

- 1 У режимі очікування потримайте клавішу гучності.
- 2 Дочекайтеся сигналу та промовте попередньо записане ім'я, наприклад "Андрій мобільний". Телефон відтворить ім'я і почне виклик.

Відповідь голосом

Під час використання пристрою handsfree можна відповідати або відхилити дзвінки за допомогою голосу.

Як увімкнути функцію відповіді голосом та записати команди відповіді голосом

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Керування голосом** > **Відповідь голосом** > **Увімкнути**.
- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв.** Дочекайтеся сигналу та промовте "Відповісти" або інше слово.
- 3 Виберіть **Так**, щоб прийняти, або **Ні**, щоб знову записати слово.
- 4 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв.** Дочекайтеся сигналу, а потім промовте "Зайнято" або інше слово.
- 5 Виберіть **Так**, щоб прийняти, або **Ні**, щоб знову записати слово.
- 6 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв.**
- 7 Виберіть умови, в яких має активуватись відповідь голосом.

Як відповідати на дзвінки за допомогою голосових команд

- Промовте "Відповісти".

Як відхилити дзвінки за допомогою голосових команд

- Промовте "Зайнято".



Переадресація дзвінків

Можна переадресовувати дзвінки, наприклад, на автовідповідач.



- Під час використання функції **Обмежен. дзвінків** деякі опції переадресації дзвінків недоступні. Див. розділ **Обмеження дзвінків на стор. 37**.

Як переадресовувати дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Переадр. дзвінків**.
- 2 Виберіть тип дзвінка та опцію переадресації.
- 3 Виберіть **Увімкнути**.
- 4 Введіть номер, на який потрібно переадресовувати дзвінки, а потім виберіть **Добре**.



Кілька дзвінків

Можна оперувати кількома дзвінками одночасно. Наприклад, можна переключити активний дзвінок у режим утримання, а тим часом робити чи відповідати на другий дзвінок. Можна також переключатися між двома дзвінками. Неможливо відповісти на третій дзвінок, не завершивши один із перших двох дзвінків.


Очікування дзвінків

Коли активовано послугу очікування дзвінків, у випадку надходження другого дзвінка лунатиме безперервний звуковий сигнал.


Як увімкнути очікування дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Дзв-ки > Керуван. дзвінками > Очікуван. дзвінка > Увімкнути.**


Як здійснити другий дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Утрим. дзвінок**. Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.
- Виберіть **Опції > Додати дзвінок**.
- Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .

Як відповісти на другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть . Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.

Як відхилити другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть  та продовжуйте поточну розмову.

Як відповісти на другий дзвінок та завершити поточний дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Замін. актив. дзв.**

Два голосових дзвінки одночасно

Можна одночасно мати активний дзвінок та утримувати інший дзвінок.

Як переключатися з одного дзвінка на інший

- Під час дзвінка натисніть .

Як об'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**.



Як з'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Перевести дзвін**. При цьому Вас буде від'єднано від обох дзвінків.

Як завершити поточний дзвінок та повернутися до утримуваного дзвінка


- Спершу натисніть , а потім натисніть .



Конференц-дзвінки

Під час конференц-дзвінка спільну розмову можуть вести щонайбільше п'ять абонентів.

Як додати нового учасника

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Утрим. дзвінок**. Таким чином, об'єднані дзвінки буде встановлено на утримування.
- Виберіть **Опції > Додати дзвінок**.
- Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .
- Виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**, щоб додати нового учасника.
- Повторіть цю операцію, щоб додати більше учасників.

Як від'єднати одного з учасників

- 1 Виберіть **Опції** > **Від'єднати.учасн.**
- 2 Виберіть учасника, якого потрібно від'єднати.

Як почати приватну розмову

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції** > **Говорити з**, а потім виберіть учасника, з яким потрібно почати розмову.
- 2 Щоб відновити конференц-дзвінок, виберіть **Опції** > **Об'єдн. дзвінки.**

Мої номери

Можна переглядати, додавати та редагувати свої телефонні номери.

Як перевірити свої номери телефонів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти.**
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Спеціальні номери** > **Мої номери.**
- 3 Виберіть опцію.



Обмеження дзвінків

Можна обмежити вихідні та вхідні дзвінки. Може знадобитися пароль від постачальника послуг.



Під час переадресації вхідних дзвінків буде неможливо використати деякі опції функції обмеження дзвінків.

Опції обмеження дзвінків

Стандартні опції:

- **Всі вихідні** – усі вихідні дзвінки
- **Вихідні міжнародні** – усі вихідні міжнародні дзвінки
- **Вихідні у роумінгу** – усі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків у свою країну
- **Усі вхідні** – усі вхідні дзвінки
- **Вхідні у роумінгу** – усі вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном.

Як обмежити дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Керуван. дзвінками** > **Обмежен. дзвінків.**
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виберіть **Увімкнути.**
- 4 Введіть пароль та виберіть **Добре.**



Тривалість і вартість дзвінків

Під час розмови по телефону відображається її тривалість. Можна перевірити тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Час та вартість** > **Лічильники дзвінків**.



Відображення або приховування свого телефонного номера

Під час здійснення дзвінків свій номер телефону можна відобразити або приховати.

Як приховати свій номер телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладку **Дзвінки** > **Відображ. номера**.
- 2 Виберіть **Прихов. номер**.

Повідомлення

Отримання та збереження повідомлень

Телефон сповіщає про отримання повідомлення. Повідомлення автоматично зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнено, можна видалити старі повідомлення або зберегти їх на карті пам'яті або на SIM-карті.

Як зберегти повідомлення на карті пам'яті

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Загальне** > **Зберегти у** > **Карта пам'яті**.

Як зберегти повідомлення на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення**, а потім виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення, а потім виберіть **Опції** > **Зберегти зміни**.

Як переглянути повідомлення із папки вхідних повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Вхідні**.
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть **Переглян**.

Текстові повідомлення

Текстові повідомлення можуть містити прості зображення, звукові ефекти, анімацію та мелодії.

Перед використанням послуги надсилання повідомлень

Потрібно мати номер сервісного центру. Цей номер надається постачальником послуг і зазвичай зберігається на SIM-карті. Якщо номер Вашого сервісного центру не збережено на SIM-карті, потрібно ввести його самостійно.

Як ввести номер сервісного центру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Текст. повідомл.**, а потім перейдіть до пункту **Сервісний центр**. Номер відображається, якщо він збережений на SIM-карті.
- 2 Якщо жодного номера не відображено, виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до пункту **Новий сервіс. центр**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть номер разом із міжнародним префіксом “+” і кодом країни/міста.
- 5 Виберіть **Зберег.**

Як створити та надіслати текстове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Текст. повідомл.**
- 2 Створіть повідомлення та виберіть **Продовж. > Пошук у Kontakтах.**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати**.



У разі надсилання текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному окремому абоненту. Див. розділ Групи на стор. 32.


Як скопіювати та вставити текст у текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Опції > Копіюв. і встав.**
- 2 Виберіть **Копіювати всі** або **Познач. і копіюв.** Виберіть текст у повідомленні.
- 3 Виберіть **Опції > Копіюв. і встав. > Вставити**.

Як додати об'єкт у текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Опції > Додати об'єкт**.
- 2 Виберіть опцію та об'єкт.

Як зателефонувати за номером, який міститься в текстовому повідомленні

- Під час перегляду повідомлення перейдіть до потрібного номера телефону, а потім натисніть клавішу .

Як увімкнути функцію довгого повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Текст. повідомл.**
- 2 Виберіть **Макс. довж. повід.** > **Макс. можливе.**

Графічні повідомлення

Графічні повідомлення можуть містити текст, фотознімки, слайди, звукозаписи, відеокліпи, підписи та вкладення. Графічні повідомлення можна надсилати на інший мобільний телефон або на адресу електронної пошти.

Перед використанням послуги надсилання графічних повідомлень

Визначте профіль MMS та введіть адресу сервера повідомлень. Якщо не визначено профіль MMS або не вказано сервер повідомлень, можна автоматично отримати всі установки від оператора мережі або на веб-сайті www.sonyericsson.com/support.



Як вибрати профіль MMS

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом.** > **MMS-профіль.**
- 2 Виберіть профіль.

Як ввести адресу сервера повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом.**
- 2 Перейдіть до пункту **MMS-профіль**, а потім виберіть **Редаг.**
- 3 Виберіть **Опції > Редаг.**
- 4 Перейдіть до пункту **Сервер повідомл.**, а потім виберіть **Редаг.**
- 5 Введіть адресу та виберіть **Добре > Зберег.**

Як створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідомл.** > **Граф. повідом.**
- 2 Введіть текст. Щоб додати об'єкти в повідомлення, натисніть , прокрутіть за допомогою , а потім виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть **Продовжити > Пошук у Kontakтах.**
- 4 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати.**

Отримання графічних повідомлень

Можна вибрати, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення. Стандартні опції під час завантаження графічного повідомлення:

- **Завжди** – автоматичне завантаження.
- **Пит. в роумінгу** – запит дозволу на завантаження не в домашній мережі.
- **Ніколи у роум.** – заборона завантаження не в домашній мережі.
- **Завжди питати** – запит дозволу на завантаження.
- **Вимк.** – нові повідомлення з'являються в папці **Вхідні**.

Як встановити автоматичне завантаження

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом.**
> **Автозавантаження**.
- 2 Виберіть опцію.

Опції повідомлень

Можна визначити стандартні опції для всіх повідомлень або вибирати окремі установки під час кожного надсилання повідомлень.

Як вибрати опції текстового повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Текст. повідомл.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**

Як встановити опції графічного повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**

Як встановити опції повідомлень для окремого повідомлення

- 1 Коли повідомлення створено, а одержувача вибрано, виберіть **Опції > Додатково**.
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**



Голосові повідомлення

Звукові записи можна надсилати й отримувати у вигляді голосових повідомлень.



Відправник і одержувач повинні передплатити послугу обміну графічними повідомленнями.

Як записати та надіслати голосове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Голос. повід.**
- 2 Запишіть повідомлення та виберіть **Стоп** > **Надіслати** > **Пошук у Kontakтах.**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати.**



Електронна пошта

У Вашому телефоні можна використовувати стандартні функції електронної пошти та адресу електронної пошти Вашого комп'ютера.

Перед використанням послуги електронної пошти

Можна використати майстер настройки, щоб перевірити, чи всі установки є у телефоні для реєстраційного запису електронної пошти, або можна ввести їх вручну. Також можна отримати установки з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Як створити реєстраційний запис електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Реєстраційні записи.**
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєст. запис**, а потім виберіть **Додати.**



Якщо ви вирішили ввести установки вручну, можна звернутися до постачальника послуг електронної пошти, щоб отримати додаткову інформацію. Постачальником послуг електронної пошти може бути компанія, яка надала вам адресу електронної пошти.

Як створити та надіслати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Нове повідомл.**
- 2 Виберіть **Додати** > **Ввести ад. ел. пош.** Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Добре.**
- 3 Щоб додати кілька адресатів, перейдіть до пункту **Кому:** та виберіть **Редагув.**
- 4 Перейдіть до опції та виберіть **Додати** > **Ввести ад. ел. пош.** Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Добре.** Завершивши, виберіть **Готово.**

- 5 Виберіть **Редагув.**, а потім введіть тему листа. Виберіть **Добре**.
- 6 Виберіть **Редагув.**, а потім введіть текст листа. Виберіть **Добре**.
- 7 Виберіть **Додати**, а потім виберіть файл вкладення.
- 8 Виберіть **Продв.** > **Надіслати**.

Як отримати та прочитати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Вхідні** > **Опції** > **Перев. ел. пошту**.
- 2 Перейдіть до листа та виберіть **Переглян**.

Як зберегти електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Вхідні**.
- 2 Перейдіть до електронного листа й виберіть **Переглян**. > **Опції** > **Зберегти повід**.

Як відповісти на електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Вхідні**.
- 2 Перейдіть до електронного листа й виберіть **Опції** > **Відповісти**.
- 3 Напишіть відповідь та виберіть **Добре**.
- 4 Виберіть **Продв.** > **Надіслати**.

Як переглянути вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду листа виберіть **Опції** > **Вкладення** > **Використ.** > **Переглян**.

Як зберегти вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду листа виберіть **Опції** > **Вкладення** > **Використ.** > **Зберег**.

Синхронізування електронної пошти

Електронну пошту можна синхронізувати з програмою Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ *Синхронізація* на стор. 62.

Активний реєстраційний запис електронної пошти

Якщо в телефоні є декілька реєстраційних записів електронної пошти, можна вибирати, який з них активний.

Як вибрати активний реєстраційний запис електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Реєстраційні записи**.
- 2 Виберіть реєстраційний запис.

Електронна пошта Push

Коли на сервер надходять нові електронні листи, він може надсилати вам відповідні сповіщення у телефон.

Як увімкнути отримання сповіщень електронної пошти push

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Установки** > **Ел. пошта Push**.

Мої друзі

Можна встановити з'єднання із сервером “Мої друзі”, щоб спілкуватися з друзями в режимі онлайн за допомогою повідомлень чату.

Перед використанням послуги “Мої друзі”

Якщо у телефоні немає установок, потрібно ввести установки сервера. Постачальник послуг може надати таку стандартну інформацію про установки:

- Ім'я користувача
- Пароль
- Адреса сервера
- Профіль Інтернету

Як ввести установки сервера “Мої друзі”

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > **Конфігур.**
- 2 Перейдіть до установки, а потім виберіть **Додати**.

Як увійти на сервер “Мої друзі”

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > **Увійти**.

Як вийти з сервера “Мої друзі”

- Виберіть **Опції** > **Вийти з системи**.

Як додати контакт чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Контакти**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Додати контакт**.

Як надіслати повідомлення чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Чат**.
- 3 Напишіть повідомлення та виберіть **Надіслати**.

Стан

Можна показати свій стан (наприклад, **Щасливий** або **Зайнятий**) своїм контактам. Також можна показати свій стан всім користувачам на сервері "Мої друзі".

Як показати свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > **Опції** > **Установки** > **Показув. мій стан**.
- 2 Виберіть опцію.

Як оновити свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Мій стан**.
- 2 Внесіть зміни.
- 3 Виберіть **Опції** > **Зберег.**

Група чату

Групу чату може створити постачальник послуг, користувач послуги "Мої друзі", а також її можна створити самостійно. Можна зберігати групи чату збереженням запрошень до них або за допомогою пошуку певного чату.

Як створити групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Чати**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Додати чат** > **Новий чат**.
- 3 Зі свого списку контактів виберіть того, кого потрібно запросити в чат, а потім виберіть **Продовж**.
- 4 Введіть короткий текст запрошення і виберіть **Продв.** > **Надіслати**.

Як додати групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Чати** > **Опції** > **Додати чат**.
- 2 Виберіть опцію.

- ! **Архів розмов зберігається після виходу з чату для того, щоб можна було повернутися до повідомлень чату з попередніх розмов.**

Як зберегти розмову

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Розмови.**
- 2 Введіть текст розмови.
- 3 Виберіть **Опції > Додаткові функ. > Зберег. розмову.**



Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції

Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції – це текстові повідомлення (наприклад, звіт про ситуацію на дорогах), які надсилаються одночасно всім абонентам у межах певної зони мережі.

Як увімкнути послугу інформаційних повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Устан. оператора.**
- 2 Перейдіть до пункту **Отримання,** а потім виберіть **Редаг. > Увімк.**

Мультимедійний плеєр та музика

Можна прослуховувати музику, аудіокниги та файли розсилки. Щоб передавати вміст у телефон, використовуйте програму *Sony Ericsson Media Manager*.



Програма Sony Ericsson Media Manager міститься на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також її можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера

Необхідні операційні системи

Щоб можна було використовувати програми, що містяться на компакт-диску, потрібно встановити одну з таких операційних систем:

- Microsoft® Windows Vista™ (32-розрядні та 64-розрядні версії): Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium та Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro або Home), Service Pack 2 або пізнішої версії

Як встановити програму Media Manager

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій зчитування. Компакт-диск запуститься автоматично, і відкриється вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку ОК.
- 3 Натисніть *Install Sony Ericsson Media Manager* (Встановити Sony Ericsson Media Manager), а потім виконайте відображені на екрані інструкції.

Як передавати вміст за допомогою програми Media Manager

- 1 З'єднайте телефон з комп'ютером за допомогою кабелю USB, який підтримується телефоном.
- 2 **Комп'ютер:** Пуск/Програми/ Sony Ericsson/Media Manager.
- 3 **Телефон:** виберіть **Передача медіа**.

! *Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передавання даних, оскільки це може пошкодити карту пам'яті або пам'ять телефону.*

- 4 **Комп'ютер:** зачекайте, поки телефон не відобразиться у програмі Media Manager.
- 5 Перемістіть файли з телефону на комп'ютер або навпаки у програмі Media Manager.

💡 *Щоб отримати додаткову інформацію про передавання музики, див. Media Manager Help (Довідка програми Media Manager). Клацніть ? у верхньому правому куті вікна програми Media Manager.*

Портативний стереопристрій handsfree

Як користуватися пристроєм handsfree

- Приєднайте портативний стереопристрій handsfree до свого телефону. Відтворення музики призупиняється в разі отримання дзвінка та поновлюється після його завершення.



Музичний плеєр


Як відтворювати музику

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** > **Музика**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор.**

Як зупинити відтворення музики

- Натисніть центральну навігаційну клавішу.

Як перемотувати запис вперед або назад

- Потримайте клавішу  або .

Як переміщуватися між записами

- Натисніть  або .

Як регулювати гучність

- Натискайте клавіші збільшення та зменшення гучності.

Перегляд файлів

Музичні файли зберігаються та впорядковуються за категоріями.

- **Виконавці** – список музичних файлів за виконавцями.
- **Альбоми** – список записів за альбомами.
- **Записи** – список усіх музичних записів.

- **Списки відтв.** – ваші власні списки записів.
- **Аудіокниги** – список аудіокниг, перенесених із комп'ютера.
- **Ф-ли розсил.** – список усіх файлів розсилок.

Списки відтворення

Щоб упорядкувати музичні файли, можна створити списки відтворення. Файл можна додати до кількох списків відтворення.

Якщо видалити список відтворення або файл у цьому списку, видаляється не сам файл із пам'яті, а лише посилання на нього у списку відтворення.


Як створити список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Музика** > **Списки відтв.**
- 2 Перейдіть до пункту **Нов. спис. відтвор.**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть назву та виберіть **Добре**.
- 4 Для кожного запису, який потрібно додати, перейдіть до нього та виберіть **Познч**.
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як додати файли в список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Музика** > **Списки відтв.**
- 2 Виберіть список відтворення.
- 3 Перейдіть до пункту **Додати муз.**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Для кожного запису, який потрібно додати, перейдіть до нього та виберіть **Познч.**
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як видалити записи зі списку відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Музика** > **Списки відтв.**
- 2 Виберіть список відтворення.
- 3 Перейдіть до запису та натисніть .

Як переглянути інформацію про запис

- Перейдіть до запису, а потім виберіть **Опції** > **Інформація**.

Аудіокнижки

Можна прослуховувати аудіокнижки, передані у телефон з комп'ютера за допомогою програми Media Manager.

- ! *Може минути кілька хвилин, перш ніж передана аудіокнижка з'явиться у списку доступних аудіокниг.*

Як відтворювати аудіокнижки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** > **Музика** > **Аудіокнижки**.
- 2 Виберіть аудіокнижку.
- 3 Перейдіть до розділу та виберіть **Відтвор.**

- ! *Аудіокнижки, які мають формат не M4B, а інший, або аудіокнижки, у яких немає тегів розділів ID3v2, зберігаються в папці **Записи**.*



PlayNow™

Можна встановити з'єднання з PlayNow™ для завантаження сигналів дзвінка, ігор, музики, тем та шпалер. Перш ніж придбати й завантажити вміст у телефон, його можна переглянути або прослухати.



Ця послуга доступна не в усіх країнах.

Перед використанням функції PlayNow™

У телефоні мають бути необхідні установки з'єднання з Інтернетом. Див. розділ *Установки* на стор. 58.

Як використовувати функцію PlayNow™

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > PlayNow™**.
- 2 Перейдіть до веб-сайту PlayNow™ та виконайте вказівки, щоб переглянути та придбати вміст.

TrackID™

TrackID™ – це послуга розпізнавання музики. За допомогою цієї функції можна знаходити назви пісень, імена виконавців та назви альбомів.

- ! *Щоб дізнатися про вартість послуги, зверніться до свого постачальника послуг.*

Як шукати інформацію про пісню

- Коли в гучномовці лунає пісня, у режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > TrackID™ > Почати**.
- Коли радіо увімкнене, виберіть **Опції > TrackID™**.

- ! *Щоб отримати найкращі результати, користуйтеся TrackID™ у тихому середовищі.*

Музика та відеокліпи в режимі онлайн

Переглядати відеокліпи та слухати музику можна в режимі реального часу з Інтернету як потоковий вміст. Якщо телефон ще не має відповідних установок, див. розділ *Установки* на стор. 58. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до оператора мережі або відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Як вибрати реєстраційний запис для поточкових даних

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Установки потоку > З'єднання за доп.:**
- 2 Виберіть потрібний реєстраційний запис.
- 3 Виберіть **Зберег.**

Як відтворювати потокову музику та відеокліпи

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Навігація > Закладки**.
- 3 Виберіть адресу для потокового відтворення.

Розваги

Відеоплеєр

Як відтворювати відео

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Відео**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор.**

Як зупинити відтворення відеозапису

- Натисніть центральну навігаційну клавішу.

Радіо

- ! Не використовуйте телефон як радіо в місцях, де це заборонено.

Як слухати радіо

- 1 Приєднайте пристрій handsfree до телефону.
- 2 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Радіо**.



Як регулювати гучність

- Під час прослуховування радіо натискайте клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Як здійснювати автоматичний пошук радіостанцій

- Під час роботи радіо виберіть **Пошук**.

Як шукати радіостанції вручну

- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

Збереження радіостанцій

Можна зберегти до 20 радіостанцій.



Як зберігати радіостанції

- 1 Знайшовши потрібну радіостанцію, виберіть **Опції** > **Зберег.**
- 2 Перейдіть до позиції та виберіть **Вставити**.

Як вибрати збережену радіостанцію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Радіо** > **Опції** > **Канали**.
- 2 Виберіть радіостанцію.

Як переходити від однієї збереженої радіостанції до іншої



- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

Сигнали дзвінка та мелодії


Як встановити сигнал дзвінка


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Звуки і сигнали** > **Сигнал дзвінка**.
- 2 Знайдіть та виберіть сигнал дзвінка.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Звуки і сигнали > Гучність дзвінка.**
- 2 Натисніть  або , щоб змінити рівень гучності.
- 3 Виберіть **Зберег.**

Як вимкнути сигнал дзвінка

- У режимі очікування потримайте клавішу .

 *Буде вимкнено усі сигнали, крім сигналу будильника.*

Як встановити вібросигнал





- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Звуки і сигнали > Вібросигнал.**
- 2 Виберіть опцію.

MusicDJ™

Можна створювати та редагувати власні мелодії, щоб використовувати їх як сигнали дзвінка. Мелодія складається з чотирьох типів доріжок: **Барабани, Партія басів, Акорди та Поліфонія.** Доріжка складається з кількох музичних блоків. Блок складається зі звуків з різними характеристиками із попереднім аранжуванням. Блоки поділяються на групи: **Вступ, Куплет, Приспів** та

Пауза. Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Як створити мелодію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > MusicDJ™.**
- 2 Виберіть **Встав, Копіюв.** або **Встав.** блоки.
- 3 Щоб переміщуватися між блоками, натискайте , ,  або .
- 4 Виберіть **Опції > Зберег. мелодію.**

Диктофон

Можна записувати голосові повідомлення або звукові файли. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка.

Як записувати звук

- У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Запис звуку > Записати.**

Як прослухати запис

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів.**
- 2 Перейдіть до пункту **Музика**, а потім виберіть **Відкр.**
- 3 Перейдіть до запису та виберіть **Відтв.**

Ігри

У телефоні є попередньо встановлені ігри. Можна також завантажити інші ігри. Для більшості ігор передбачені відповідкові тексти.

Як запустити гру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Ігри.**
- 2 Виберіть гру.

Як завершити гру

- Натисніть .

Програми

Можна завантажувати та запускати програми Java. Також можна переглянути інформацію про програму або встановити різні рівні доступу до її функцій.

Перед використанням програм Java™

Якщо в телефоні ще немає відповідних установок Інтернету, див. розділ *Установки* на стор. 58.

Як вибрати програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми.**
- 2 Виберіть програму.

Як переглянути інформацію про програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми.**
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Інформація.**

Як встановити дозвіл для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми.**
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Дозволи.**
- 3 Визначте права доступу до програми.

Розмір екрана програми Java

Деякі програми Java створено для певного розміру екрана. За докладнішою інформацією звертайтеся до виробника програми.

Як встановити розмір екрана для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми.**
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Розмір екрана.**
- 3 Виберіть опцію.

Інтернет-профілі для програм Java

Щоб отримати інформацію, деяким програмам Java потрібно встановити з'єднання з Інтернетом. Більшість програм Java використовують такі самі установки, як і ваш веб-браузер.

Інтернет

Як почати перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Навігація**.
- 3 Виберіть опцію.

❗ Якщо з'єднання з Інтернетом не встановлюється, див. розділ *Установки на стор. 58* або зверніться до свого оператора.

Як вийти з веб-браузера

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Вийти з браузера**.

Закладки

Можна створювати й редагувати закладки браузера як швидкі посилання на улюблені веб-сторінки.

Як створити закладку

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Дод. закладку**.
- 2 Введіть заголовок, а потім введіть адресу. Виберіть **Зберег.**

Як вибрати закладку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Навігація > Закладки**.
- 3 Перейдіть до закладки та виберіть **Навігація**.

Список переглянутих веб-сторінок
Можна переглядати відвідані раніше веб-сторінки.

Як переглянути відвідані раніше веб-сторінки

- У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет > Опції > Навігація > Архів**.

Як використати функцію панорами та масштабування на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті натисніть **(#↵)**.
- 2 Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщувати рамку.
- 3 Натисніть **Масшт.**
- 4 Щоб повернутись до панорамного режиму перегляду, натисніть **(#↵)**.

- ❗ Щоб користуватися функціями панорами та масштабування, потрібно виконати функцію **Smart-Fit: Опції > Додатк. функції > Smart-Fit > Вимк.**

Швидкі клавіші Інтернету


Клавіатуру можна використовувати для швидкого виклику функцій браузера Інтернету.

Як вибрати швидкі клавіші Інтернету

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Додатково > Режим клавіатури > Швидкі клавіші**.

Клавіша	Швидкий доступ до
1	Закладки
2 - 9	Введіть текст у поле Введіть адресу, Пошук в Інтерн. або здійсніть пошук у меню Закладки .
*aA	Повний екран або Ландшафт. реж. , або Звичайн. екран .
0 +	Масштабування
# ~ 2	Панор. й Масшт. (коли функцію Smart-Fit вимкнено).

Як здійснити дзвінок під час перегляду сторінок Інтернету

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті натисніть .

Як зберегти зображення із веб-сторінки

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Зберег. картинку**.
- 2 Виберіть зображення.

Як шукати текст на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Пошук на сторінці**.
- 2 Введіть текст, а потім натисніть **Пошук**.

Як надіслати посилання

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Надіслати адресу**.
- 2 Виберіть спосіб передавання.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Захист в Інтернеті та сертифікати

Телефон підтримує перегляд сторінок Інтернету в захищеному режимі. Деякі послуги Інтернету, наприклад, банківські, потребують, щоб у телефоні були встановлені спеціальні сертифікати. Під час придбання телефону в ньому можуть бути вже встановлені сертифікати, а можна також завантажити нові.


Як переглянути сертифікати в телефоні

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Сертифікати**.







Веб-стрічки


Можна передплатити веб-стрічки, щоб завантажувати часто оновлюваний вміст, наприклад новини, файли розсилок або фотознімки.

Як додати нові веб-стрічки веб-сторінки


- 1 Під час перегляду веб-сторінки, на якій підтримуються веб-стрічки, позначені піктограмою , виберіть **Опції > Веб-стрічки**.
- 2 Для кожної стрічки, яку потрібно додати, перейдіть до неї та виберіть **Познч**.
- 3 Виберіть **Опції > Продовжити**.

Як завантажити вміст за допомогою веб-стрічок


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть **Дивитися** або .
- 3 Виберіть заголовок, який потрібно розгорнути.
- 4 Виберіть піктограму відповідно до вмісту,  , щоб відкрити веб-сторінку, , щоб завантажити аудіофайли розсилки, , щоб завантажити відеофайли розсилки, та , щоб завантажити фотознімок.

 Можна також передплатити веб-стрічки для завантаження вмісту на комп'ютер за допомогою програми Sony Ericsson Media Manager. Вміст можна потім передавати у телефон. Див. розділ Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера на стор. 46.

Оновлення веб-стрічок

Можна оновлювати веб-стрічки вручну або створити графік автоматичного оновлення. Коли з'являються оновлення, на екрані відображається .

Як створити графік оновлення веб-стрічок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
 - 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть **Опції > Розклад оновл.**
 - 3 Виберіть опцію.
-  Часті оновлення можуть дорого коштувати.

Як оновлювати веб-стрічки вручну

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть **Опції > Оновити**.
- 3 Виберіть опцію.



Веб-стрічки в режимі очікування

Можна відображати інформацію про нові оновлення на екрані в режимі очікування.

Як відобразити веб-стрічки в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть **Опції > Установки > Плин. рядок в очік. > Відобр. в реж. очік.**

Як переглядати веб-стрічки в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Квиток**.
- 2 Щоб дізнатися більше про веб-стрічку, натисніть  або , щоб перейти до заголовка, а потім виберіть **Навігація**.

Файли розсилок

Файли розсилок — це файли, які можна завантажувати та відтворювати, наприклад радіопередачі та відеовміст. Передплата та завантаження файлів розсилок здійснюється за допомогою послуги веб-стрічок.

Як отримати доступ до аудіофайлів розсилок

- У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Музика > Ф-ли розсил.**

Як отримати доступ до відеофайлів розсилок

- У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Відео > Ф-ли розсил.**

Веб-стрічки фотознімків

Можна передплатити послугу веб-стрічок фотознімків та завантажувати фотознімки. Як використовувати послугу веб-стрічок фотознімків, див. у розділі *Веб-стрічки* на стор. 55.

Як отримати доступ до веб-стрічок фотознімків

- У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Фотографія > Веб-кн. фото**.

Зв'язок


Установки

Перш ніж здійснювати синхронізацію зі службою Інтернету, використовувати Інтернет, послуги PlayNow™ та “Мої друзі”, програми Java, обмінюватися графічними повідомленнями, користуватися електронною поштою та веб-журналом для фотознімків, потрібно, щоб у телефоні було визначено відповідні установки.

Якщо установки ще не визначено, можна завантажити їх за допомогою майстра установок або відвідавши веб-сайт www.sonyericsson.com/support.

Як завантажити установки за допомогою програми “Майстер настройки”

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Майстер настройки** > **Завант. установок**.
- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

 Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг.

Як завантажити установки за допомогою комп'ютера

- 1 Перейдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.
- 2 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Назва телефону

Можна ввести назву телефону, яка відображається у інших пристроях, наприклад, під час використання технології бездротового з'єднання Bluetooth™.

Як ввести назву телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Ім'я телефону**.
- 2 Введіть назву телефону, а потім виберіть **Добре**.

Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™

Функція Bluetooth дозволяє встановлювати бездротове з'єднання з іншими пристроями Bluetooth. Наприклад, можна:

- з'єднуватися з пристроями handsfree.
- приєднувати кілька пристроїв одночасно.

- встановлювати з'єднання з комп'ютерами та отримувати доступ до Інтернету.
- обмінюватися об'єктами та грати в ігри для декількох гравців.



Для встановлення зв'язку між пристроями Bluetooth їх рекомендовано розміщувати на відстані не більше 10 метрів (33 фути) один від одного таким чином, щоб між ними не було перешкод.

Перед використанням технології бездротового з'єднання Bluetooth

Потрібно увімкнути функцію Bluetooth, щоб встановити з'єднання з іншими пристроями. Можливо, потрібно буде об'єднати свій телефон у пару з іншими пристроями Bluetooth.

Як увімкнути функцію Bluetooth

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути.**
- ! *Упевніться, що в пристрої, з яким потрібно утворити пару, активовано функцію Bluetooth та увімкнено режим видимості Bluetooth.*

Як отримати об'єкт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути.**
- 2 При отриманні об'єкта виконайте вказівки на екрані.

Як об'єднати пристрій у пару з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Мої пристрої.**
- 2 Перейдіть до пункту **Новий пристрій**, а потім виберіть **Додати**, щоб знайти доступні пристрої.
- 3 Виберіть пристрій.
- 4 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Як дозволити встановлювати з'єднання з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Мої пристрої.**
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Виберіть **Опції > Дозвол. з'єднан.**
- 4 Виберіть **Завжди питати** або **Завжди дозвол.**



Це можливо встановити тільки для пристроїв, яким необхідний доступ до захищеної служби.

Як вперше об'єднати в пару телефон та пристрій Bluetooth handsfree

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Handsfree.**

- 2 Перейдіть до пристрою, а потім виберіть **Так**.
- 3 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Як об'єднувати в пару телефон із декількома пристроями Bluetooth handsfree

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Мої handsfree** > **Новий handsfree**.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Збереження енергії

За допомогою функції збереження енергії можна економити енергію акумулятора. Під час використання функції енергозбереження можна підключати лише один пристрій Bluetooth одночасно. Вимкніть цю функцію, якщо потрібно встановити з'єднання із декількома пристроями Bluetooth одночасно.

Як увімкнути функцію збереження енергії

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Збереження енергії** > **Увімк.**

Переведення звуку на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree

Звук можна перевести на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree за допомогою клавіші телефону або клавіші на пристрої handsfree.

Як перевести звук


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Вхідний дзвінок**.
- 2 Виберіть потрібну опцію. Якщо вибрати **У телефоні**, звук буде переведено в телефон. Якщо вибрати **На handsfree**, звук буде переведено у пристрій handsfree.

Як перевести звук під час дзвінка

- 1 Під час дзвінка виберіть **Звук**.
- 2 Виберіть зі списку.

Використання кабелю USB

Можна підключити телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB, щоб передавати файли, синхронізувати та використовувати телефон як модем. Додаткову інформацію можна знайти в розділі "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

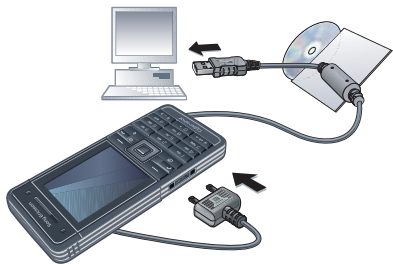

Перед використанням кабелю USB

- Див. розділ *Необхідні операційні системи* на стор. 46.

! *Використовуйте лише той кабель USB, який підтримується телефоном. Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передавання файлів, оскільки це може пошкодити пам'ять телефону або карту пам'яті.*

Як правильно від'єднати USB-кабель

- 1 Клацніть правою кнопкою миші піктограму знімного носія у програмі *Windows Explorer* ("Провідник Windows").
- 2 Виберіть *Eject* (Вийняти).
- 3 Від'єднайте кабель USB, коли в телефоні відобразиться наведене нижче повідомлення: **З'єднання USB завершено. Тепер можна безпечно від'єднати кабель USB.**

Копіювання вмісту

Вміст можна копіювати перетягуванням із телефону або карти пам'яті на комп'ютер та навпаки в програмі *Microsoft Windows Explorer* (Провідник Microsoft Windows).

Як копіювати вміст перетягуванням

- 1 Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 **Телефон:** виберіть **Передача медіа**. Телефон залишатиметься увімкненим під час передавання файлів.
- 3 **Комп'ютер:** зачекайте, доки в папці *My Computer* (Мій комп'ютер) з'явиться піктограма зовнішнього пристрою та двічі клацніть її, щоб відкрити. Пам'ять телефону та карта


пам'яті відображаються у вікні програми *Windows Explorer* ("Провідник" Windows) як знімні носії.

- 4 Перетягніть вибрані файли з телефону на комп'ютер і навпаки.

Синхронізація

Синхронізацію можна здійснювати двома різними способами:

- Через кабель USB або за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth телефонні контакти, події, завдання, закладки та нотатки можна синхронізувати із такими програмами, як Microsoft Outlook.
- Можна здійснити синхронізацію зі службою Інтернету, яка використовує протокол SyncML™, або з програмою Microsoft® Exchange Server, що використовує протокол Microsoft Exchange ActiveSync. Додаткову інформацію можна знайти в розділі "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

 Одночасно можна використовувати лише один метод синхронізації телефону.

Синхронізація за допомогою комп'ютера

Перед синхронізацією потрібно встановити пакет програмного забезпечення Sony Ericsson PC Suite.

- ! Програма Sony Ericsson PC Suite міститься на компакт-дискі, який постачається разом із телефоном, а також її можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Див. розділ *Необхідні операційні системи* на стор. 46.

Як встановити програму Sony Ericsson PC Suite

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій читування. Компакт-диск запуститься автоматично, і відкриється вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку **OK**.
- 3 Натисніть *Install Sony Ericsson PC suite* (Встановити Sony Ericsson PC suite) та виконайте відображені на екрані інструкції.

Як синхронізувати за допомогою PC Suite

- 1 **Комп'ютер:** запустіть *PC Suite*, вибравши *Start (Пуск)/Programs (Програми)/ Sony Ericsson /PC Suite*.
- 2 Виконайте вказівки у *PC Suite* щодо процедури з'єднання.
- 3 **Телефон:** виберіть **Режим телеф.**
- 4 **Комп'ютер:** отримавши підтвердження, що програма *Sony Ericsson PC Suite* знайшла ваш телефон, можна почати синхронізацію.



Щоб детальніше дізнатися про використання програми, див. розділ довідки *Sony Ericsson PC Suite*, коли програму буде встановлено на комп'ютер.

Синхронізація за допомогою служби Інтернету

Можна здійснити синхронізацію в режимі онлайн, використовуючи протоколи SyncML та Microsoft Exchange Active Sync. Якщо в телефоні ще немає відповідних установок Інтернету, див. розділ *Установки* на стор. 58.

SyncML

За допомогою технології SyncML можна синхронізувати віддалені дані та особисту інформацію.

Перед синхронізацією через SyncML

Потрібно ввести установки для синхронізації через SyncML та зареєструвати обліковий запис онлайн-синхронізації у постачальника послуг. Потрібні такі установки:

- **Адреса сервера** – URL-адреса сервера
- **Назва бази даних** – база даних, з якою буде синхронізуватися телефон

Як ввести установки для SyncML


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєс. запис**, а потім виберіть **Додати** > **SyncML**.
- 3 Введіть назву нового реєстраційного запису, а потім виберіть **Продв.**
- 4 Виберіть **Адреса сервера**. Введіть потрібну інформацію та виберіть **Добре**.
- 5 Введіть **Ім'я користувача** та **Пароль**, якщо це вимагається.
- 6 Перейдіть до вкладки **Програми** та позначте програми, які потрібно синхронізувати.
- 7 Перейдіть до вкладки **Установки програм**, а потім виберіть програму.
- 8 Виберіть **Назва бази даних**, а потім введіть потрібну інформацію.
- 9 Перейдіть до вкладки **Додаткові**, щоб ввести додаткові установки синхронізації та виберіть **Зберег.**

Як здійснити синхронізацію за протоколом SyncML

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Пуск**.

Протокол Microsoft® Exchange ActiveSync


За допомогою програми Microsoft® Exchange Server через протокол Microsoft® Exchange ActiveSync можна переглядати та синхронізувати таку загальну інформацію для обміну, як електронна пошта, контакти та записи календаря.

 Щоб отримати детальну інформацію про установки синхронізації, зверніться до системного адміністратора.

Перед синхронізацією через протокол Microsoft® Exchange ActiveSync

Потрібно ввести установки протоколу Exchange ActiveSync для доступу до програми Microsoft Exchange Server. Потрібні такі установки:

- **Адреса сервера** – URL-адреса сервера
- **Домен** – домен сервера
- **Ім'я користувача** – ім'я користувача реєстраційного запису
- **Пароль** – пароль користувача

 Перед синхронізацією через протокол Exchange ActiveSync у телефоні потрібно ввести правильний часовий пояс.

Як ввести установки для Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєс. запис**, а потім виберіть **Додати > Exchange ActiveSync**.
- 3 Введіть назву нового реєстраційного запису, а потім виберіть **Продв.**
- 4 Введіть потрібні установки.
- 5 Переходьте між вкладками, щоб увести додаткові установки.
- 6 Виберіть **Зберег.**

Як виконувати синхронізацію через протокол Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Пуск**.

Служба оновлення

Програмне забезпечення телефону можна оновлювати. Під час оновлення не втрачається жодна персональна інформація чи інформація в телефоні.

Передбачено два способи оновлення телефону:

- Через бездротовий зв'язок за допомогою телефону
- За допомогою кабелю USB, який постачається з телефоном, та комп'ютера, підключеного до Інтернету.

❗ *Для служби оновлення потрібні такі засоби доступу до даних, як з'єднання GPRS, мережа стандарту 3G або з'єднання HSDPA.*

Перед використанням “Служби оновлення”

Якщо в телефоні ще немає відповідних установок Інтернету, див. розділ *Установки* на стор. 58.

Як змінити установки Інтернету

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення** > **Установки** > **Установ. Інтернету**.

Як відобразити на екрані поточну версію програмного забезпечення, встановленого у телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення**.
- 2 Виберіть **Версія програми**.

Як використати “Службу оновлення” за допомогою телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення**.
- 2 Виберіть **Шукати оновлення**, а потім виконайте інструкції, які з'являться на екрані.

Як використати “Службу оновлення” за допомогою комп'ютера

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support або натисніть **Sony Ericsson Update service** (Служба оновлення Sony Ericsson) у програмі **PC Suite**, якщо її встановлено на комп'ютері. Див. розділ *Як встановити програму Sony Ericsson PC Suite* на стор. 62.
- 2 Виберіть регіон та країну.
- 3 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Як встановити нагадування про використання служби оновлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення** > **Установки** > **Нагадування**.
- 2 Виберіть опцію.

Додаткові функції

Режим польоту

У режимі **Реж. польоту** функції мережі та радіо буде вимкнено, щоб уникнути негативного впливу телефону на роботу чутливого обладнання.

Коли активовано меню режиму польоту, пропонується вибрати режим, який буде використовуватися після увімкнення телефону наступного разу:

- **Звич. режим** – щоб використовувати всі функції телефону або
- **Реж. польоту** – щоб використовувати лише деякі функції телефону



У режимі польоту можна використовувати функцію Bluetooth™.

Як активувати меню режиму польоту

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Режим польоту > Показ при запус.**

Як вибрати режим польоту

- 1 Активувавши меню режиму польоту, вимкніть телефон.
- 2 Увімкніть телефон і виберіть **Реж. польоту**.

Навігаційні послуги

Ці послуги дозволяють отримати допомогу в пошуку потрібного маршруту та зберегти улюблені місця розташування. Завдяки інформації з мобільних передавачів можна з'ясувати ваше приблизне розташування на карті.



Більш точну інформацію про ваше розташування можна отримати за допомогою аксесуару GPS, який підтримується вашим телефоном.



Для деяких функцій меню "Навігаційні послуги" потрібне з'єднання з Інтернетом.

Як використовувати Google Maps™ для мобільного телефону

- У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Навігаційні послуги > Google Maps**.

Як переглянути інформацію про Google Maps у довідці


- Під час використання функції Google Maps виберіть **Опції > Довідка**.

Як переглянути ваше приблизне розташування

- Під час використання функції Google Maps натисніть **(O+)**.

Як переглянути збережене розташування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Навігаційні послуги > Вибране**.
- 2 Перейдіть до розташування та виберіть **На сайт**.



 Під час використання функції Google Maps можна натиснути **(ж/а/а)**, щоб отримати доступ до вибраних розташувань.

Менеджер файлів

Використовуйте менеджер файлів, щоб працювати з файлами, збереженими в пам'яті телефону або на карті пам'яті.

Робота з файлами

Файли можна переміщувати й копіювати між своїм телефоном, комп'ютером і картою пам'яті. Див. розділ *Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера* на стор. 46. Файли зберігаються спочатку на карті пам'яті, а потім у пам'яті телефону. Нерозпізнані файли зберігаються у папці **Інша**.

 Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий. Захищений файл позначається піктограмою .

Можна створювати папки нижчого рівня для переміщення або копіювання в них файлів. Можна вибрати декілька файлів або всі файли одночасно для всіх папок, крім папок **Ігри** та **Програми**.

Якщо пам'ять заповнено, видаліть частину вмісту, щоб звільнити пам'ять.

Вкладки менеджера файлів

Вікно менеджера файлів розділене на три вкладки, а місця зберігання файлів позначаються піктограмами.

Як перемістити файл у менеджері файлів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до файла, а потім виберіть **Опції > Керув. файлом > Перемістити**.
- 3 Виберіть **Карта пам'яті** або **Телефон**.
- 4 Відкрийте папку.
- 5 Виберіть **Встав**.

Як вибрати декілька файлів у папці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкр**.

- 3 Виберіть **Опції** > **Позначити**
> **Познач. декілька**.
- 4 Для кожного файла, який потрібно позначити, перейдіть до файла, а потім виберіть **Познч.**

Будильники

Як сигнал будильника можна встановити мелодію або радіо. Будильник спрацює навіть у випадку, коли телефон вимкнено. Коли лунає сигнал будильника, можна вимкнути звук або зовсім вимкнути будильник.

Як встановити будильник


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до пункту **Час:**, а потім виберіть **Редаг.**
- 4 Введіть час, а потім виберіть **Добре** > **Зберег.**

Як встановити сигнал будильника, який буде вмикатися періодично

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до пункту **Періодично:**, а потім виберіть **Редаг.**

- 4 Перейдіть до дня, а потім виберіть **Познч.**
- 5 Щоб вибрати інший день, перейдіть до дня, а потім виберіть **Познч.**
- 6 Виберіть **Готово** > **Зберег.**

Як встановити сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до вкладки .
- 4 Перейдіть до пункту **Сигнал будильника:**, а потім виберіть **Редаг.**
- 5 Знайдіть та виберіть сигнал будильника. Виберіть **Зберег.**

Як вимкнути сигнал будильника

- Коли почне лунати сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб повторити сигнал будильника, виберіть **Потім**.

Як вимкнути будильник

- Коли почне лунати сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу та виберіть **Вимкнути**.


Як скасувати сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Вимкнути**.

Будильник у беззвучному режимі

Можна встановити, щоб сигнал будильника не лунав, коли телефон перебуває в беззвучному режимі.

Як встановити, чи лунатиме сигнал будильника в беззвучному режимі

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до вкладки .
- 4 Перейдіть до пункту **Беззвучний режим:**, а потім виберіть **Редаг.**
- 5 Виберіть опцію.

Календар

Календар телефону можна синхронізувати з календарем комп'ютера, з календарем в Інтернеті або з програмою Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ *Синхронізація* на стор. 62.

Стандартне вікно перегляду

Можна вибрати, яке вікно відображатиметься першим після відкриття календаря: вікно перегляду місяця, тижня чи дня.

Як визначити стандартне вікно перегляду

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Календар**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Додатково** > **Станд. перегляд**.
- 3 Виберіть опцію.

Події

Можна додавати нові події або повторно використовувати вже додані раніше події.

Як додати подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до пункту **Нова подія**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть інформацію та підтвердьте кожен введений елемент.
- 5 Виберіть **Зберег.**

Як переглянути подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до опції та виберіть **Перегл.**

Як відредагувати подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Календар**.
- 2 Виберіть дату.

- 3 Перейдіть до опції та виберіть **Перегл.**
- 4 Виберіть **Опції** > **Редагувати**.
- 5 Відредагуйте подію та підтвердьте кожен введений елемент.
- 6 Виберіть **Зберег.**

Як переглянути тиждень у календарі

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Опції** > **Змін.перегляд на** > **Тиждень**.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Опції** > **Додатково** > **Нагадування**.
- 4 Виберіть опцію.

! Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену в завданнях.

Нотатки

Можна створювати та зберігати нотатки. Нотатка може відобразитися у режимі очікування.

Як додати нотатку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.
- 2 Перейдіть до пункту **Нова нотатка** , а потім виберіть **Додати**.
- 3 Напишіть нотатку, а потім виберіть **Зберег.**

Як показати нотатку в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Опції** > **Відобр. в очіув.**

Як приховати нотатку в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Опції** > **Прихов. в очіув.**

Завдання

Можна додавати нові завдання або повторно використовувати вже додані раніше завдання.

Як додати завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Завдання**.
- 2 Виберіть **Нове завдання**, а потім – **Додати**.

- 3 Виберіть опцію.
- 4 Введіть деталі та підтвердьте кожний введений елемент.

Як переглянути завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Перегл.**

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Опції > Нагадування**.
- 3 Виберіть опцію.

- ! *Встановлена у завданнях опція нагадування впливає на опцію нагадування, встановлену в календарі.*

Профілі

Для різних місць можна змінювати такі установки, як рівень гучності дзвінка та вібросигнал. Можна скинути всі профілі до початкових установок телефону.

Як вибрати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Профілі**.
- 2 Виберіть профіль.

Як переглянути та відредагувати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Профілі**.
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Опції > Перегляд і редаг.**

- ! *Профіль "Звичайний" не перейменовується.*

Час і дата

Як встановити час

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Час**.
- 2 Введіть час, а потім виберіть **Зберег.**

Як встановити дату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Дата**.
- 2 Введіть дату, а потім виберіть **Зберег.**

Як встановити часовий пояс

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Мій часовий пояс**.
- 2 Виберіть за містом часовий пояс, у якому ви перебуваєте.

- ! *Якщо вибрати місто, Мій часовий пояс також оновлює час, коли зимній час змінюється на літній.*

Тема

Вигляд екрана можна змінювати шляхом зміни таких елементів, як кольори та шпалери. Можна створювати нові теми та завантажувати їх. Додаткову інформацію наведено на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Як встановити тему

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дисплей** > **Тема**.
- 2 Перейдіть до теми, а потім виберіть **Встан**.

Компонування головного меню

Компонування піктограм головного меню можна змінити.

Як змінити вигляд головного меню

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Опції** > **Вигляд меню**.
- 2 Виберіть опцію.

Блокування

Блокування SIM-картки

Цей тип блокування захищає лише ваш пакет передплати послуг. Телефон працюватиме з новою SIM-

картою. Якщо блокування увімкнене, необхідно ввести PIN-код (Personal Identity Number – Персональний ідентифікаційний номер).

Якщо тричі поспіль ввести неправильний PIN-код, SIM-карта блокується, після чого потрібно буде ввести код PUK (персональний код розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі.

Як розблокувати SIM-карту

- 1 Коли відобразиться текст **PIN-код заблоков.**, введіть PUK-код і виберіть **Добре**.
- 2 Введіть новий PIN-код (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

Як змінити PIN-код

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист SIM** > **Змінити PIN-код**.
- 2 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

- ❗ Якщо відображається повідомлення **Коди не збігаються**, новий PIN-код введено неправильно.
Якщо на дисплеї відображається **Хибний PIN-код**, а слідом за ним – повідомлення **Старий PIN-код**;, це означає, що старий PIN-код введено неправильно.

Як використовувати блокування SIM-карти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист SIM** > **Захист**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.

Блокування телефону

Можна запобігти несанкціонованому використанню телефону. Змініть код блокування телефону (0000) на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

- ❗ **Обов'язково запам'ятайте новий код.** Якщо Ви забудете його, доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Як використовувати блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист телефону** > **Захист**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть код блокування телефону, а потім виберіть **Добре**.

Як розблокувати телефон

- Введіть свій код, а потім виберіть **Добре**.

Як змінити код блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист телефону** > **Змінити код**.
- 2 Введіть старий код та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий код та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

Блокування клавіатури

Блокування клавіатури призначене для того, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш. Можна відповідати на вхідні дзвінки, не розблоковуючи клавіатуру.

- ! Навіть якщо клавіатура заблокована, можна здійснювати дзвінки на міжнародний номер екстреної допомоги 112.

Як використовувати автоматичне блокування клавіатури

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Автоблокув. клавіш**.
- 2 Виберіть опцію.

Як заблокувати клавіатуру вручну

- У режимі очікування натисніть **(*)a(A)**, а потім виберіть **Блокув.**

Як розблокувати клавіатуру вручну

- У режимі очікування натисніть **(*)a(A)**, а потім виберіть **Розбл.**

Номер IMEI

На випадок викрадення телефону збережіть копію свого номера IMEI (Міжнародний ідентифікаційний номер мобільного обладнання).

Як переглянути свій номер IMEI

- У режимі очікування натисніть **(*)a(A)**, **(#)w(2)**, **(0) +**, **(6)**, **(#)w(2)**.

Усунення несправностей

У разі виникнення деяких несправностей потрібно звернутись до оператора мережі.

Щоб отримати додаткову технічну підтримку, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Стандартні запитання

Проблеми з обсягом пам'яті або телефон працює повільно

Перезапускайте телефон щодня, щоб звільнити пам'ять телефону, або виконайте **Повне скидання**.

Повне скидання

Якщо вибрати **Скидання установ.**, буде видалено зміни, внесені в установки.

Якщо вибрати **Очистити все**, то окрім змін в установках буде також стерто всі контакти, повідомлення, особисті дані, та дані, які було завантажено, отримано або відредаговано.

Як виконати скидання установок телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Повне скидання**.

- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

Неможливо зарядити телефон або ємність акумулятора низька

Зарядний пристрій не приєднаний до телефону належним чином або поганий контакт із акумулятором. Вийміть акумулятор та почистіть його контакти.

Акумулятор зношений і його потрібно замінити. Див. розділ *Зарядження акумулятора* на стор. 9.

Під час зарядження телефону не з'являється піктограма акумулятора

Може знадобитися декілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження.

Деякі опції меню відображені сірим кольором

Послугу не активовано. Зверніться до Вашого оператора мережі.

Неможливо користуватися послугою обміну SMS/текстовими повідомленнями в телефоні

Потрібні установки відсутні або неправильні. Щоб дізнатися правильні установки сервісного центру послуги SMS, зверніться до свого оператора мережі. Див. розділ *Текстові повідомлення* на стор. 39.

Неможливо користуватися послугою обміну графічними повідомленнями

Пакет передплатених послуг не підтримує таку послугу передавання даних. Потрібні установки відсутні або неправильні. Зверніться до Вашого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 8 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб замовити установки, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 58.

Не вдається користуватися Інтернетом

Пакет передплатених послуг не підтримує таку послугу передавання даних. потрібні установки Інтернету відсутні або неправильні. зверніться до Вашого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 8 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб замовити установки Інтернету, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 58.

Телефон не дзвонить або дзвонить надто тихо

Перевірте, чи встановлено для профілю **Беззвучний режим** значення **Увімк.** Див. розділ *Як вимкнути сигнал дзвінка* на стор. 52.

Перевірте гучність сигналу дзвінка. Див. розділ *Як встановити гучність сигналу дзвінка* на стор. 52.

Перевірте профіль. Див. розділ *Як вибрати профіль* на стор. 71.

Перевірте опції переадресації дзвінків. Див. розділ *Як переадресувати дзвінки* на стор. 35.

Телефон не виявляється іншими пристроями під час з'єднання за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth

Функцію Bluetooth не увімкнено. Перевірте, чи встановлено в меню "Видимість" показувати телефон іншим пристроям. Див. розділ *Як увімкнути функцію Bluetooth* на стор. 59.

Не вдається синхронізувати та передавати дані між телефоном та комп'ютером за допомогою кабелю USB.

Програмне забезпечення, надане в комплекті з телефоном, не було належним чином

встановлене на комп'ютері, або кабель з комплекту не приєднано, як слід. Відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, щоб прочитати посібники з розділу "Початок роботи", в якому містяться детальні вказівки щодо встановлення програм, а також посібники з усунення несправностей.


Не вдається згадати пароль пам'яті кодів

Якщо ви забули пароль, потрібно скинути пам'ять кодів. Це означає, що всі записи в пам'яті кодів буде стерто. Під час наступного відкриття пам'яті кодів потрібно виконати такі ж дії, які Ви виконували, коли відкрили пам'ять кодів уперше.

Як очистити пам'ять кодів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Пам'ять кодів**.
- 2 Введіть будь-який пароль для доступу до пам'яті кодів. Після цього буде показано неправильні коди та неправильне контрольне слово.
- 3 Виберіть **Опції** > **Очистити**.
- 4 На дисплеї з'явиться запит **Очистити пам'ять кодів?**.
- 5 Виберіть **Так**.

Де можна знайти таку нормативну інформацію, як номер IMEI, якщо не вдається увімкнути телефон?

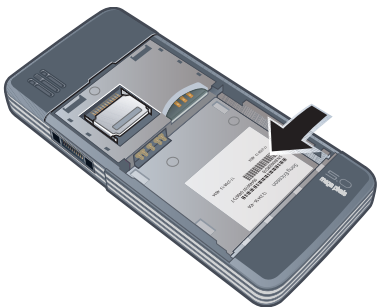

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту

У телефоні відсутня або неправильно вставлена SIM-карта.

Див. розділ *Як вставити SIM-карту* на стор. 6.

Контакти SIM-карти потрібно почистити. Якщо карту пошкоджено, зверніться до свого оператора мережі, щоб отримати нову.

Вставте дійсну SIM-карту

Цей телефон може працювати тільки з певними SIM-картами. Перевірте, чи використовується в телефоні правильна SIM-карта оператора.

Хибний PIN-код/Хибний PIN2-код

Код PIN або PIN2 був введений неправильно.

Введіть правильний код PIN або PIN2 та виберіть **Так**. Див. розділ *PIN-код* на стор. 8.

PIN-код заблоков./PIN2-код заблокований

PIN-код або PIN2-код було введено неправильно тричі поспіль.

Як розблокувати SIM-карту, див. розділ *Блокування SIM-картки* на стор. 72.

Коди не збігаються

Введено коди, які не збігаються. Коли потрібно змінити код захисту, наприклад, PIN-код, потрібно підтвердити новий код. Див. розділ *Блокування SIM-картки* на стор. 72.

Немає покр. мережі

Телефон перебуває у режимі польоту. Див. розділ *Режим польоту* на стор. 66.

У телефоні відсутній сигнал мережі або цей сигнал занадто слабкий. Зверніться до свого оператора мережі та впевніться, що в місці вашого перебування є покриття мережі.

SIM-карта не працює належним чином. Вставте свою SIM-карту в інший телефон. Якщо це спрацює, можливо, проблема у телефоні. Будь ласка, зверніться до найближчого сервісного центру Sony Ericsson.

Лише екстрені дзв.

Телефон перебуває у зоні обслуговування мережі, до якої ви не маєте доступу. Однак в екстрених ситуаціях деякі оператори мереж дозволяють телефонувати за міжнародним екстреним номером 112. Див. розділ *Екстрені дзвінки* на стор. 28.

Код PUK заблоковано. Зверніться до оператора.

Персональний код для розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль.

Важлива інформація

Веб-сайт допомоги користувачам Sony Ericsson

На веб-сторінці www.sonyericsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення комп'ютерного програмного забезпечення і поради щодо ефективнішого використання телефону.

Обслуговування і підтримка

Ви маєте доступ до цілого набору таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих веб-сторінках.
- Всесвітня мережа сервісних центрів.
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson із сервісного обслуговування.
- Термін гарантії. Детальну інформацію про умови гарантії наведено у цьому посібнику користувача. На веб-сайті www.sonyericsson.com можна знайти найновіші засоби підтримки та інформацію. Що до послуг та функцій, які надаються оператором, звертайтеся до свого оператора мережі. Також можна звернутися в один із наших сервісних центрів. Якщо Вашої країни чи регіону немає у наведеному нижче списку, зверніться в місцеву точку продажу. (За дзвінки стягується оплата відповідно до тарифів у країні Вашого перебування, включно з місцевими податками, крім випадків, коли Ви телефонуєте на безкоштовний номер.) Якщо Ваш телефон потребуватиме сервісного обслуговування, будь ласка, зверніться в точку продажу, де було придбано телефон, або до одного з наших партнерських сервісних центрів. Для гарантійного обслуговування зберіть документи, які засвідчують продаж виробу.

Технічна підтримка

Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com

Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Рекомендації щодо безпечно та ефективного використання

Будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок.

Недотримання цієї рекомендації може бути потенційно небезпечним для Вашого здоров'я або призвести до порушень в роботі виробу. Якщо у Вас виникли сумніви щодо його належного функціонування, віднесіть виріб в авторизований партнерський сервісний центр, перш ніж заряджати або використовувати його.



Рекомендації щодо дотримання наших виробів

- Користуйтеся виробом із обережністю та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не піддавайте виріб дії вологи та рідини.

- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температур вище +60°C (+140°F).
- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я і не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте та не намагайтесь розібрати чи модифікувати виріб. Роботи щодо технічного обслуговування повинні виконувати тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.
- Порадьтеся з уповноваженим медичним працівником і ознайомтеся зі вказівками виробника медичного пристрою, перш ніж використовувати вибір поруч із електронним кардіостимулятором або іншими медичними пристроями чи обладнанням.



- Припиніть користування електронним пристроєм або вимкніть у пристрої функції, які передбачають передавання та приймання радіосигналів, коли це необхідно або якщо Вас попросять це зробити.
- Не використовуйте у місцях із потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.
- **Обережно!** Тріснуте або розламане скло дисплея може мати гострі краї або уламки, торкаючись до яких може бути небезпечно.
- Не використовуйте гарнітуру Bluetooth у положеннях, в яких вона викликає дискомфорт або в яких на неї здійснюватиметься тиск.

Діти

Обережно! Зберігайте виріб у місцях, недосяжних для дітей. Не дозволяйте дітям гратись із мобільним телефоном або аксесуарами. Вони можуть поранити себе або інших. Вироби можуть містити дрібні деталі, які можуть відокремитися та потрапити в дихальні шляхи дитини.



Джерело живлення (зарядний пристрій)

Приєднуйте зарядний пристрій до електромережі відповідно до позначок на виробі. Не користуйтеся пристроєм поза приміщеннями або в приміщеннях із підвищеною вологістю. Не переробляйте шнур, не псуйте та не згинайте його. Від'єднуйте апарат від мережі перед щепленням. У жодному разі не модифікуйте штепсельну вилку. Якщо вона не підходить до розетки, зверніться до електрика та встановіть потрібну розетку. Якщо підключено джерело живлення, відбувається незначне споживання електроенергії. Щоб уникнути цієї незначної втрати електроенергії, відключайте джерело живлення, коли виріб повністю заряджений.

Використання неоригінальних зарядних пристроїв Sony Ericsson може викликати підвищену загрозу для безпеки.

Акумулятор

Сміність нових акумуляторів або тих, що не використовувалися впродовж тривалого часу, може тимчасово бути нижчою. Повністю зарядьте акумулятор перед першим використанням. Використовуйте винайово за призначенням. Заряджайте акумулятор при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F). Забороняється брати акумулятор у рот. Стежте за тим, щоб металеві контакти акумулятора не торкалися інших металевих предметів. Перш ніж винайти акумулятор, вимкніть виріб. Ефективність роботи залежить від температури, сили сигналу, особливостей використання, вибраних функцій та особливостей передавання голосу та даних. Виймання або заміну вбудованих акумуляторів мають здійснювати тільки партнерські сервісні центри Sony Ericsson. Використання неоригінальних акумуляторів Sony Ericsson може викликати підвищену загрозу для безпеки.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу імплантованого медичного обладнання. Знижуйте ризик перешкод, використовуючи телефон на відстані щонайменше 15 см (6 дюймів) від пристрою. Використовуйте телефон біля правого вуха. Не носіть телефон у нагрудній кишені. Вимкніть телефон, щойно у Вас виникне підозра, що він впливає на роботу пристрою. За інформацією щодо всіх медичних пристроїв звертайтеся до лікаря та виробника.

Керування автомобілем

Деякі виробники автомобілів забороняють використовувати телефони у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Проконсультуйтеся з представником виробника автомобіля, щоб переконатися, що мобільний телефон або пристрій handsfree Bluetooth не перешкоджатиме роботі електронних систем автомобіля. Завжди концентруйте увагу на керуванні автомобілем та дотримуйтеся місцевих законів і правил, які забороняють використовувати бездротові пристрої під час керування автомобілем.

Функції GPS/функції, залежні від розташування

Деякі виробники забезпечують функції GPS/функції, залежні від розташування. Функції визначення координат місця перебування надаються "як є" і "з усіма дефектами". Sony Ericsson не робить жодних заяв чи гарантій щодо точності такої інформації про розташування.

Використання пристроєм інформації, залежної від розташування, може бути не позбавленим переривань або помилок, і може також залежати від доступності мережної служби. Зверніть увагу на те, що функції можуть бути обмеженими або їхнє використання може бути неможливим у деяких місцях, наприклад, всередині приміщень або на територіях, прилеглих до будівель.

Обережно! Не використовуйте функції GPS у випадках, коли це відволікає від керування автомобілем.

Екстрені дзвінки

Здійснення дзвінків не гарантоване за будь-яких умов. Не покладайтеся винятково на мобільний телефон у життєво важливих ситуаціях. Дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях та у деяких мережах або бути несумісними з функціями мережі чи телефону, що наразі використовуються.

Антенa

Використання недозволених компанією Sony Ericsson антен може завдати шкоди Вашому телефону, знизити ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання. Не прикривайте антену руками, оскільки це погіршує якість зв'язку, збільшує споживання енергії акумулятора, а також може скоротити тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (PЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR – Specific Absorption Rate)

В увімкненому стані телефон та пристрій handsfree Bluetooth випромінює радіочастотну енергію. Міжнародні рекомендації щодо безпеки розроблені на основі проведених регулярних та ретельних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного випромінювання для людини. Ці рекомендації є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR — Specific Absorption Rate) використовується для вимірювання поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини під час використання мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, але, оскільки конструкція телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, необхідній для встановлення з'єднання з мережею, фактичне значення коефіцієнта SAR може бути значно нижчим. Не існує доказів зміни рівня безпеки через зміну значення коефіцієнта SAR. Для продажу в США виробники, які передають радіосигнали, мають пройти сертифікацію Федеральною комісією зі зв'язку США (FCC — Federal Communications Commission).

За необхідності випробування кожної моделі проводяться із розміщенням телефону біля вуха та під час носіння на тілі. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний в положенні щонайменше 15 мм від тіла без металевих предметів поблизу телефону, а також коли використовувався з відповідним аксесуаром Sony Ericsson та був розміщений на тілі.

Докладнішу інформацію стосовно радіочастотного випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання див. на веб-сторінці: www.sonyericsson.com/health.

Шкідливі програми

Шкідливі програми (шкідливі програмні засоби) — це програмне забезпечення, яке може пошкодити телефон або інші обчислювальні пристрої. Серед шкідливих програм можуть бути віруси, програми-відстежувачі та інші небажані програми. Хоча Ваш пристрій застосовує заходи безпеки для протидії таким спробам, Sony Ericsson не гарантує і не обіцяє, що пристрій буде несприятливим до проникнення шкідливих програм. Утім, можна зменшити ризик від атак шкідливих програм, з обережністю завантажуючи вміст та приймаючи програми, утримуючись від відкривання та відповіді на повідомлення від невідомих абонентів, використовуючи надійні служби для доступу до Інтернету, а також завантажуючи в мобільний телефон вміст тільки з відомих, надійних джерел.

Аксесуари

Використовуйте тільки оригінальні аксесуари Sony Ericsson та авторизовані сервісні центри. Sony Ericsson не випробує аксесуари сторонніх виробників. Аксесуари можуть впливати на радіочастотне випромінювання, ефективність роботи радіо, гучність звуку, безпеку використання електричного обладнання та інші характеристики. Аксесуари та деталі

сторонніх виробників можуть загрожувати Вашому здоров'ю та безпеці або знизити ефективність роботи.

Доступні рішення/Особливі потреби

У США сумісні телефони Sony Ericsson можуть підтримувати термінали TTY (TeleTYpewriter — засіб мобільного спілкування для людей з вадами слуху) (за використання необхідних аксесуарів). Для отримання докладнішої інформації телефонуйте до Sony Ericsson Special Needs Center (Центр особливих потреб Sony Ericsson) за номером 877 878 1996 (TTY) чи 877 207 2056 (голос) або див. веб-сайт www.sonyericsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання

Електронне обладнання та акумулятори не слід утилізувати з побутовим сміттям, а потрібно віднести їх у відповідний пункт прийому для переробки з метою повторного використання. Це допоможе запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Щоб ознайомитися з місцевими правилами, зверніться до місцевих органів влади, у місцевий центр утилізації побутового сміття, в пункт продажу, де було придбано виріб, або зателефонуйте у сервісний центр Sony Ericsson.



Утилізація акумулятора

Ознайомтеся з місцевими правилами або зателефонуйте в сервісний центр Sony Ericsson, щоб отримати інформацію. Викидати на міські смітники забороняється.



Карта пам'яті

Якщо до комплекту постачання виробу входить знімна карта пам'яті, вона зазвичай є сумісною з придбаним телефоном, але може бути несумісною з іншими пристроями або технічними характеристиками їхніх карт пам'яті. Перевірте інші пристрої на сумісність перед їх придбанням або використанням. Якщо виріб оснащений пристроєм для зчитування карт пам'яті, перш ніж придбати або використовувати карту пам'яті, перевірте її на сумісність із виробом.

Карта пам'яті форматується перед транспортуванням. Щоб відформатувати карту пам'яті самостійно, використовуйте сумісний пристрій. Під час форматування карти пам'яті на ПК не використовуйте стандартний формат операційної системи. Щоб отримати більш докладну інформацію, зверніться до інструкції з експлуатації пристрою або до центру підтримки споживачів.

Обережно!

Якщо для з'єднання пристрою з телефоном або іншим пристроєм потрібен адаптер, ні в якому разі не вставляйте карту без необхідного адаптера.

Застереження до використання карти пам'яті

- Уникайте дії вологи на карту пам'яті.
- Не торкайтесь контактів руками або будь-якими металевими предметами.
- Не струшуйте, не згинайте та не кидайте карту пам'яті.
- Не намагайтесь розібрати чи модифікувати карту пам'яті.
- Не використовуйте і не зберігайте карту пам'яті у місцях, де вона перебуватиме під дією вологи чи зазнаватиме корозії, або у місцях, де можливе перегрівання карти, наприклад, у закритому автомобілі влітку, під прямим сонячним промінням або поблизу нагрівача тощо.

- Не стискайте та не згинайте край адаптера карти пам'яті.
- Слідкуйте за тим, щоб у гніздо адаптера для карти пам'яті не потрапляв бруд, пил чи сторонні предмети.
- Переконайтесь у правильному встановленні карти пам'яті.
- Вставте карту пам'яті в адаптер якнайглибше у гніздо потрібного адаптера карт пам'яті. Якщо карта пам'яті вставлена не до кінця, вона не може функціонувати як слід.
- Ми рекомендуємо Вам зробити резервну копію важливих даних. Ми не несемо відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження вмісту Вашої карти пам'яті.
- Записані дані можуть пошкодитися або втратитися у випадку, якщо вийняти картку пам'яті або адаптер для неї, вимкнути живлення під час форматування, зчитування або записування даних чи якщо використовувати картку пам'яті в місцях, які перебувають під дією статичного струму або потужного електричного поля.

Захист особистих даних

Видаляйте особисті дані перед утилізацією виробу. Щоб видалити дані, виконайте повне скидання. Видалення даних з пам'яті телефону не гарантує неможливості їх відновлення. Sony Ericsson не гарантує неможливості відновлення інформації та не несе відповідальність за розкриття будь-якої інформації навіть після повного скидання.

Попередження щодо гучності!

Уникайте рівнів гучності, які можуть пошкодити слух.

Ліцензійна угода користувача

Програмне забезпечення, яке надається з цим пристроєм, та його носії є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB та її дочірніх компаній, постачальників і ліцензіарів.

Sony Ericsson надає Вам ліцензію на неексклюзивне обмежене використання Програмного забезпечення лише на пристрої, на якому воно встановлене або з яким надане. Право власності на Програмне забезпечення не продається та не передається.

Не використовуйте будь-які засоби для розкриття вихідного коду, для відтворення, розповсюдження та зміни Програмного забезпечення. Ви маєте право передати права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні, але лише з пристроєм, з яким було надано це Програмне забезпечення, за умови, що третя сторона приймає умови цієї Ліцензії в письмовій формі.

Ця ліцензія є дійсною протягом терміну експлуатації цього Пристрою. Її дію можна припинити передачею прав на Пристрій третій стороні у письмовій формі.

Недотримання будь-якої з цих умов негайно припинить дію ліцензії.

Компанія Sony Ericsson та її незалежні постачальники і ліцензіари зберігають за собою всі права на Програмне забезпечення, найменування та інтереси щодо нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодоодержувача за цими умовами.

Ця ліцензія регулюється законодавством Швеції. Коли це доцільно, вищезгадане застосовується відповідно до законних прав споживачів.

У випадку, якщо до Програмного забезпечення для пристрою або такого, яке постачається разом із пристроєм, надаються додаткові умови, такі положення також регулюють Ваше володіння Програмним забезпеченням та його використання.

Обмежена гарантія

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentorget, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) або її місцева дочірня компанія надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон, оригінальні аксесуари, які надаються разом з мобільним телефоном, та/або мобільний комп'ютерний виріб (далі "Виріб").

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, поверніть його дилеру, в якого було придбано телефон, або зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами), а для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com.

НАША ГАРАНТІЯ

Згідно з умовами цієї обмеженої гарантії, компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у цьому Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних із функціонуванням телефону, на момент його первинного продажу споживачу. Ця Обмежена гарантія є чинною протягом одного (1) року, починаючи з дати продажу Виробу.

ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКА

Якщо за належних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні *, де був придбаний Виріб, на власний розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату в випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії. Будь ласка, зауважте, що під час ремонту або заміни Виробу Sony Ericsson деякі особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого виробу Sony Ericsson.

УМОВИ

- 1) Ця Обмежена гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом із Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер**. Sony Ericsson залишає за собою право

відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу ця інформація була втрачена або змінена.

- 2) Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на ремонт виявленого дефекту або на замінений Виріб надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів, починаючи з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт і заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3) Ця гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок передбаченого зношення Виробу, а також неправильного використання Виробу, включаючи, але не обмежуючись цим, використання Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Ця гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок випадковості, модифікації або змін у настройках апаратного або програмного забезпечення, стихійного лиха та дії вологи.
Акумулятор можна заряджати та розряджати більше сотні разів. Однак із часом він поступово зношується — це не дефект, а результат нормального зношення Виробу. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилась, акумулятор потрібно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.

У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть з'явитися маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Допускається наявність двох затемнених пікселів.

У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного і це не вважається дефектом.

- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.
- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікацій або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.

- 8 ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ЦЬОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ЦЬОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Законодавство деяких країн не допускає винятки або обмеження щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну чинності обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або винятки можуть не поширюватись на Вас.

Ця гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також права споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

* КРАЇНИ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ГАРАНТІЇ

Якщо Ви придбали Виріб у країні, яка є членом Європейського економічного простору (ЕЕА), або у Швейцарії, або у Турецькій Республіці, і цей Виріб був призначений для продажу в ЕЕА або у Швейцарії або у Туреччині, технічне обслуговування Виробу виконуватиметься в будь-якій країні ЕЕА, або у Швейцарії, або в Туреччині, за гарантійними умовами, які діють у країні, в якій виникла потреба у технічному обслуговуванні, за умови, що ідентичний Виріб продавався у цій країні уповноваженими дистрибуторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатися, чи продається Виріб у країні вашого перебування, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані лише в тій країні, де було придбано Виріб. Це зумовлюється тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятися від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах. Також зауважте, що іноді ремонт виробів із заблокованою SIM-картою може бути неможливим.

** У деяких країнах або регіонах вам можуть знадобитися додаткові документи (наприклад, дійсний гарантійний талон).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for C902 Cyber-shot™

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3022111-BV** and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2007

CE 0682

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Цей Виріб відповідає вимогам Директиви R&TTE (1999/5/EC).

Алфавітний покажчик

B	
BestPic™	22
Bluetooth™	
видимість	59
D	
declaration of conformity	88
H	
handsfree	34, 47
технологія Bluetooth™	59
J	
Java™	53
M	
Media Manager	46
MMS <i>Див.</i> графічні повідомлення	
MusicDJ™	52
P	
PC Suite	
синхронізація	62
Photo mate	22
PhotoDJ™	26
PIN-код	
змінення	72
розблокування	8
PlayNow™	49
PUK	8, 72
S	
SIM-карта	72
блокування	72
копіювання на/з	30, 31
розблокування	72
SMS <i>Див.</i> “Текстові повідомлення”	
SOS <i>Див.</i> “Екстрені дзвінки”	
V	
VideoDJ™	26
A	
автовідповідач	34
аккумулятор	
використання та догляд	81
встановлення	6
заряджання	9
аудіокнига	49
Б	
блокування	
клавіатура	73
телефон	73
блокування клавіатури	73
автоматичне	74
вручну	74
будильники	68

В			
введення тексту	17	групи	32
введення тексту в режимі T9™	17	гучність	
веб-журнал	23	динамік	27
веб-сторінки		сигнал дзвінка	52
панорама та масштабування	54	Д	
переглянуті веб-сторінки	54	дані про розташування	24, 25
веб-стрічки	55	дата	71
відображення в режимі		дзвінки	
очікування	57	відео	28
оновлення	56	відповідь і відхилення	27
веб-стрічки фотознімків	57	два дзвінки одночасно	36
видимість	59	екстрені	28
відео		записування	52
веб-журнал	23	здійснення та отримання	27
редагування	26	міжнародні	27
відеоплеєр	51	утримання дзвінків	35
відповідь голосом	34	дзвінки на номери в повідомленнях	40
візитні картки	32	диктофон	52
вказівки щодо безпеки	80	довідка	8
Г		додавання	
гарантія	85	нотатки	70
голосова пошта	34	Е	
голосові команди	34	екран запуску	8
голосові повідомлення	41	електронна пошта	42
графічні повідомлення	40	електронна пошта push	44

З			
завантаження музики	50	контакти	
завдання	70–71	групи	32
закладки		додавання контактів телефону	29
вибір	54	синхронізація	62
створення	54	стандартні контакти	29
записування відео	18	конференц-дзвінки	36
І		М	
ігри	52	масштабування	20
Інтернет		менеджер файлів	67
закладки	54	мікрофон	27
захист та сертифікати	55	мова	17
пошук	55	Мої друзі	44
установки	58	мої номери	37
К		музичний плеєр	48
календар	69–70	Н	
камера		навігаційні послуги	66
установки	21	назва телефону	58
карта пам'яті	16	Номер IMEI	74
картинки для друку	24	номер екстреної служби допомоги	28
керування голосом	34	нотатки	70
клавіші	10	відображення в режимі	
клавіші вибору	14	очікування	70
клавіші швидкого доступу	15	додавання	70

О		інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції	46
огляд меню	12	текстові	39
оновлення		повне скидання	74
веб-стрічки	56	події	69
П		пошук	
пам'ять кодів	76	на веб-сторінках	55
панорама та масштабування		приховування номера	38
веб-сторінки	54	програми	53
переадресація дзвінків	35	профілі	71
переведення		пункти меню	14
звук	60	Р	
переглянуті веб-сторінки		режим очікування	8
веб-сторінки	54	нотатки	70
передавання		режим польоту	66
знімки камери	23	режим телефону	62
музика	47	розпізнавання обличчя	20
файли	61	С	
передавання мультимедійних		сенсорні клавіші	20
файлів	47, 61	сигнали дзвінка	51–52
переміщення між пунктами меню	14	синхронізація	62
персональні сигнали		складання телефону	6
дзвінка для абонентів	30	Служба оновлення	64
підпункти меню	14	списки відтворення	48
повідомлення		список дзвінків	33
голосові	41		
графічні	40		
електронна пошта	42		

спосіб передавання		Ф	
USB	61	файли розсилок	48, 57
технологія Bluetooth™	58	фотографії	
стан пам'яті	32	покращення	22
стандартні контакти	29	удосконалення фотознімків	22
Стрічки RSS <i>Див.</i> веб-стрічки	55	фотознімки	24
Т		покращення	22
теги фотознімків	25	редагування	26
текстові повідомлення	39	удосконалення фотознімків	22
тема	72	функціональне меню	15
технологія бездротового		функція Google Maps™	66
з'єднання Bluetooth™	58	Ч	
тривалість	71	часовий пояс	71
тривалість дзвінків	38	Ш	
У		швидкий набір	33
увімкнення/вимкнення		Я	
блокування клавіатури	74	яскравість	20
блокування телефону	73		
захисне блокування			
SIM-карти	73		
функція Bluetooth™	59		
Удосконалення фото	22		
удосконалення фотознімків	22		
установки			
Java™	53		
Інтернет	58		