

Sony Ericsson K510i

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Даний посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити у даний посібник зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника користувача.

Усі права захищені.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005**


Номер видання: UK/LZT 108 8397 R1A

Увага: деякі послуги, описані в даному посібнику, не підтримуються окремими мережами. *Це також стосується і міжнародного номера 112 служби екстреної допомоги мережі GSM.*



Якщо у Вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг чи оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтесь з розділами *“Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання”* та *“Обмежена гарантія”* перед початком використання мобільного телефону.


Огляд меню



 Будильники*
Будильник
Періодич. сигнал
Сигнал будильн.


 Камера


 Менеджер файлів
Картинки
Відео
Звуки
Теми
Веб-сторінки
Ігри
Програми
Інша
 Календар

 Послуги
Інтернет*


 Повідомлення
Нове повідомл.
Вхідні
Мої друзі*
Електр. пошта
Дзв. на гол.скр.
Чернетки
Вихідні
Надісл. повід.
Збережені пвд.
Шаблони
Установки

 Контакти**
Опції
Швидкий набір
Моя віз. картка
Групи
Контакти SIM
Спеціал. номери
Додатково
Новий контакт
 Органайзер
Завдання
Нотатки
Будильники
Калькулятор
Синхронізація
Таймер
Секундомір
Програми
Пам'ять кодів

 Розваги
Онлайн. послуги*
PlayNow™*
Ігри
VideoDJ™
PhotoDJ™*
MusicDJ™
Дист. керування
Запис звуку

 Фото з камери

 Мультимед.
плеєр

 Установки
Загальне
Звуки і сигнали
Дисплей
Дзвінки
Зв'язок

Значки на панелі стану

Значок Опис



Потужність сигналу мережі GSM.



Телефон знаходиться в зоні обслуговування GPRS, і цю послугу можна використовувати.



Показує рівень заряду акумулятора.



Відображає рівень заряду акумулятора під час заряджання.



Наявність неприйнятого вхідного дзвінка.



Сигнали дзвінків та повідомлень вимкнені, а сигнал будильника увімкнений.



Отримано текстове повідомлення.



Отримано повідомлення електронної пошти.



Отримано графічне повідомлення.



Отримано голосове повідомлення.



Триває активний дзвінок.



Наявність нагадування про подію.



Наявність нагадування про завдання.



Увімкнено функцію "магічного слова".



Увімкнено бездротову технологію Bluetooth™.



Увімкнений ІЧ-порт.

**Наявність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплати.*

***Меню залежить від телефонної книги, встановленої стандартною.*

Зміст

Ознайомлення з телефоном	4	Зв'язок	48
Огляд телефону, складання телефону, SIM-карта, акумулятор, увімкнення, використання меню, головне меню, менеджер файлів, мова, введення літер, панелі Style-up™.		Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, Bluetooth, інфрачервоний порт, кабель USB, послуга оновлення.	
Дзвінки	14	Додаткові функції	56
Дзвінки, контакти, голосова пошта, керування голосом, опції дзвінків.		Будильник, час та дата, профілі, календар, завдання, секундомір, калькулятор, блокування SIM-карти, блокування клавіатури тощо.	
Повідомлення	26	Пошук та усунення несправностей	65
Текстові повідомлення, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта.		Чому телефон не працює належним чином?	
Робота з графікою	34	Важлива інформація	68
Камера, записування відео, картинки, VideoDJ™, PhotoDJ™.		Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, безпечне та ефективне використання, гарантія, declaration of conformity.	
Розваги	41	Алфавітний покажчик	84
Мультимедійний плеєр, Disc2Phone, PlayNow™, сигнали дзвінка, звуки, MusicDJ™, теми, ігри, Java™ тощо.			

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону, складання телефону, SIM-карта, акумулятор, увімкнення, використання меню, головне меню, менеджер файлів, мова, введення літер, панелі Style-up™.



Символи посібника користувача

У цьому посібнику користувача для пояснень використовуються такі символи:

- ➡ Також див. стор...
- ▶ Використовуйте навігаційну клавішу, щоб знайти та вибрати, ➡ *8 Переміщення по меню.*



Примітка.



Цей значок вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. З огляду на це у телефоні можуть бути доступними не всі меню. За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора мережі.

Складання телефону

Щоб почати користуватися телефоном, вставте SIM-карту та акумулятор.

SIM-карта

Під час реєстрації в оператора мережі Ви отримуєте SIM-карту (модуль ідентифікації користувача). На SIM-карті міститься мікропроцесор, у якому зберігається Ваш номер телефону, перелік наданих Вам послуг, записи Вашої телефонної книги та інше.





Збережіть свої контакти на SIM-карті, перш ніж вилучати її з іншого телефону. Контакти могли бути збережені у пам'яті телефону,


➡ *16 Контакти.*

Ознайомлення з телефоном


Як вставити SIM-карту і зарядити акумулятор

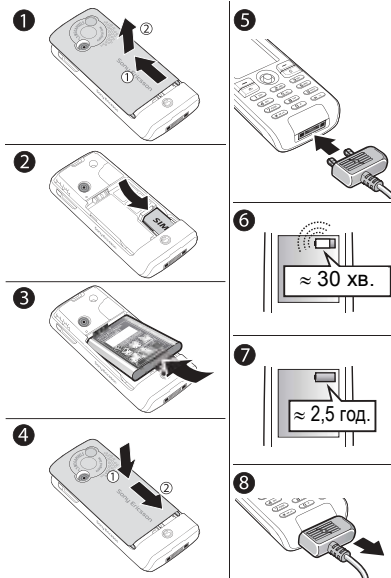


- 1 Зсуньте та зніміть кришку.
- 2 Вставте SIM-карту. Переконайтеся, що SIM-карту вставлено під сріблясті утримувачі.
- 3 Розмістіть акумулятор у телефоні так, щоб його мітка була спрямована догори, а контакти співпали з контактами телефону.
- 4 Покладіть кришку на телефон та посуňte її на місце.
- 5 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Мітка на штекері зарядного пристрою має бути повернута догори.
- 6 Індикатор зарядження може з'явитись на екрані лише через 30 хвилин після початку зарядження.
- 7 Заряджайте впродовж приблизно 2,5 годин або поки індикатор не покаже повне зарядження акумулятора. Для індикації зарядження натисніть , щоб активувати екран.
- 8 Від'єднайте зарядний пристрій, витягнувши штекер.


 Деякі функції споживають більше енергії акумулятора, ніж інші, що може потребувати частішого заряджання акумулятора. Проміжок часу в режимі спілкування або в режимі очікування може помітно скоротитися через зношення акумулятора і, можливо, акумулятор буде потрібно замінити. Використовуйте лише акумулятори, схвалені компанією Sony Ericsson, ➔ 72 Акумулятор.


PIN



Для активізації послуг Вашого телефону у Вас повинен бути PIN (Персональний ідентифікаційний номер), що надається оператором мережі. При введенні коду PIN цифри відображаються як *, якщо тільки код PIN не починається з тих самих цифр, що й номер екстреної служби допомоги, наприклад 112 або 911. Це зроблено для того, щоб можна було бачити та набирати номер екстреної служби допомоги без введення коду PIN, ➔ 15 Екстрені дзвінки. Натисніть  для виправлення помилок.

 При введенні неправильного коду PIN три рази поспіль SIM-карта блокується, ➔ 61 Блокування SIM-карти.

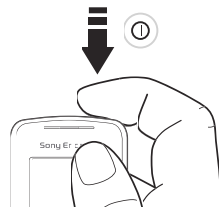Як увімкнути/вимкнути телефон



- 1 Натисніть і притримайте , щоб увімкнути або вимкнути телефон.
- 2 Введіть код PIN SIM-карти, якщо він у Вас є.
- 3 При першому увімкненні виберіть мову телефонного меню.
- 4 Виберіть Так, якщо Вам потрібна допомога майстра настройки у вигляді інструкцій та порад, або Ні. Майстер настройки також доступний із системи меню, ► Установки ► Загальне ► Майст. настройки.

 Якщо швидко натиснути , коли телефон увімкнено, з'явиться меню вимкнення, ➔ 9 Меню вимкнення.


Ознайомлення з телефоном






Як здійснювати та приймати дзвінки



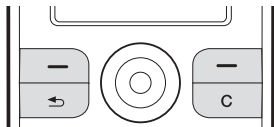

Щоб зателефонувати, введіть код міста та номер телефону, ► Дзвон. ► Зак.дзв., щоб завершити дзвінок. Коли лунає звуковий сигнал дзвінка, натисніть ► Відповісти для відповіді на дзвінок.

Переміщення по меню





Об'єкти головного меню відображаються на дисплеї у вигляді значків. Деякі підменю містять закладки, що з'являються на екрані.




- Натискайте навігаційну клавiшу по центру або у потрібному напрямку:
Натискайте  для переходу до робочого столу або вибору об'єктів.
Натискайте , ,  або  для переміщення по меню та закладках.

- Натискайте , щоб повернутися на один рівень вище у меню або завершити роботу функції чи програми.
Натисніть та притримайте  для повернення в режим очікування.
- Натискайте  для вибору опцій, що відображаються на екрані безпосередньо над цими клавiшами.
- Натискайте  для стирання елементів.

Швидкі клавiші

Для переходу безпосередньо до функції в режимі очікування можна використовувати , , , .

Як створити швидку клавiшу для режиму очікування

- 1 Якщо, наприклад,  не має попередньо визначеної швидкої клавiші, ► Так.
- 2 Перейдіть до функції, для якої потрібно створити швидку клавiшу, ► Шв. клав.

Як відредагувати швидку клавішу для режиму очікування

- 1 ▶ Установки ▶ Загальне ▶ Швидкі клавіші та виберіть існуючу швидку клавішу, яку потрібно відредагувати, ▶ Редагув.
- 2 Перейдіть по меню та виберіть функцію ▶ Шв. клав.

Довідка

У Вашому телефоні наявна довідка.

Для отримання довідки натисніть ▶ Інформ.




Додаткові опції

▶ Далі, щоб увійти у список опцій.

Головне меню

Головне меню можна відкрити майже з усіх програм телефону, щоб переглядати нові події і працювати з ними, а також щоб отримати доступ до закладок і клавіш швидкого доступу.


Як відкрити і закрити головне меню

Натисніть . Використовуйте  або , щоб переміщуватися між закладками.


Закладки головного меню

- Нові події – наприклад, пропущені дзвінки і повідомлення.
- Мої швид. клав. – програми, що працюють у фоновому режимі, та клавіші швидкого доступу. Можна додавати і стирати ярлики та змінювати порядок їх розміщення.
- Закладки – Ваші закладки в Інтернет.
- Якщо потрібно, щоб нові події відображались у вигляді спливаючого тексту, а не закладок у головному меню, ▶ Установки ▶ Загальне ▶ Нові події ▶ Сплив. вікно.

Меню вимкнення

Коли Ви працюєте з телефоном, меню вимкнення можна відкрити майже у будь-який час. Через нього можна вимкнути телефон, встановити беззвучний режим роботи або активувати інший профіль. Додаткову інформацію щодо профілів наведено в  57 Профілі.

Як відкрити і закрити меню вимкнення

Натисніть  та виберіть опцію зі списку.

Менеджер файлів

Дані зберігаються у папках. Створіть папки нижчого рівня для переміщення в них даних. Фотографії можна відкрити, вибравши на робочому столі значок Фото з камери. Нерозпізані об'єкти зберігаються у папці Інша.

Як керувати файлами та папками

- 1 ► Менеджер файлів і виберіть папку.
- 2 Перейдіть до ► Далі ► Керув. файлами ► Перемістити.
- 3 Виберіть папку, в яку потрібно перемістити об'єкт, або Нова папка та назвіть папку ► Добре.

Як вибрати кілька об'єктів

- 1 ► Менеджер файлів та виберіть об'єкт ► Далі ► Познач., виберіть Познач. кілька або Позначити всі.
- 2 Перейдіть та виберіть більше об'єктів, натиснувши Познач. чи Скас.позн.

Як перевірити стан пам'яті

- Менеджер файлів ► Далі ► Стан пам'яті.

Інформація про файл

Можна переглядати інформацію про об'єкти. Об'єкти, захищені авторським правом, копіювати або надсилати заборонено.

Синхронізація об'єктів

Докладніше інформацію див.

у ► 50 Синхронізація.

Мови

Виберіть мову меню телефону та мови, які Вам знадобляться для введення тексту.

Як змінити мову телефону

- ► Установки ► Загальне ► Мова ► Мова телефону, виберіть мову.
- У режимі очікування натисніть:
 - Ⓞ 0000 Ⓞ, щоб вибрати англійську мову, або
 - Ⓞ 8888 Ⓞ, щоб вибрати мову автоматично (залежить від SIM).

Як вибрати мову введення тексту

- 1 ► Установки ► Загальне ► Мова ► Мова вводу.
- 2 Перейдіть та виберіть мови, натиснувши Познач. чи Скас.позн. ► Зберегти, щоб вийти з меню.

Як переключатися між мовами введення

Натисніть та притримайте (#↵) під час введення тексту.

Введення літер та символів**Як вводити літери в режимі звичайного вводу тексту**

- Натискайте (2) – (9), поки не з'явиться потрібний знак.
- Для переключення між великими та малими літерами натисніть клавішу (*a/A).
- Щоб ввести цифру, натисніть та притримайте (0+) – (9).
- Щоб ввести знак, натисніть (#↵).
- Натисніть (1) для введення найбільш поширених знаків пунктуації.
- Щоб ввести знак +, натисніть (0+).
- Для зміни методу введення тексту натисніть та притримайте (*a/A).

Введення тексту в режимі T9™

У режимі T9™ використовується вбудований словник, який розпізнає найчастіше вживані слова за послідовністю натискання клавіш. Це дозволяє натискати кожну клавішу тільки один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші.

Як вводити літери в режимі T9™

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Текст. повідом.
- 2 Наприклад, якщо потрібно ввести слово “Jane”, натисніть (5), (2), (6), (3).
- 3 Якщо відображається потрібне слово, натисніть (#↵), щоб підтвердити його та додати пробіл. Щоб підтвердити слово без додавання пробілу, натисніть (⊙). Якщо відображене слово не підходить, натискайте клавішу (⊙) або (⊙), щоб переглянути інші варіанти слів. Підтвердьте слово та додайте пробіл натисканням (#↵).
- 4 Продовжуйте введення повідомлення. Для введення крапки чи інших знаків пунктуації натисніть (1), а потім (⊙) або (⊙) необхідну кількість разів. Щоб підтвердити слово та додати пробіл, натисніть (#↵).

Ознайомлення з телефоном

Як додати слова до словника режиму введення тексту T9

- 1** Під час введення літер натисніть ► Далі ► Редагув. слово.
- 2** Відредагуйте слово в режимі звичайного введення тексту. Щоб переміщуватися між літерами, використовуйте клавіші ⌂ та Ⓢ. Щоб стерти знак, натисніть Ⓢ. Щоб стерти слово повністю, натисніть та притримайте Ⓢ.
- 3** Після редагування слова натисніть ► Вставити. Слово додається до словника режиму введення тексту T9. Коли Ви вводите це слово в режимі введення тексту T9 наступного разу, воно з'явиться як один із варіантів.

Як вибрати інший метод введення тексту

До або під час введення літер натисніть та притримайте (*aA), щоб вибрати інший метод введення тексту.


Опції при введенні літер

► Далі для перегляду опцій під час введення літер.

Заміна панелей Style-Up™


Деякі комплекти містять додаткові панелі Style-up™. Виконуйте інструкції, щоб замінити панелі.

Щоб змінити передню панель

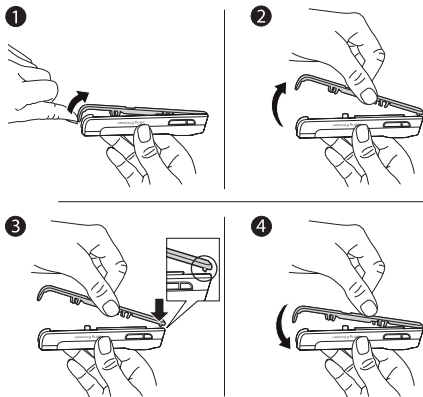

- 1 Притисніть нігтем паз у нижній частині телефону.
- 2 Обережно зніміть передню панель з телефону.
- 3 Вирівняйте панель з верхньою частиною телефону, як показано на малюнку.
- 4 Обережно притисніть панель до корпусу, поки вона, клацнувши, не стане на місце.

Щоб замінити кришку акумулятора

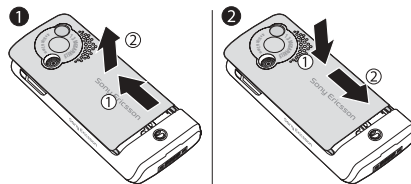

- 1 Долоною однієї руки притисніть кришку акумулятора, одночасно посуваючи її великим пальцем іншої руки. Можливо, Вам доведеться прикласти значних зусиль, щоб зняти кришку акумулятора першого разу.
- 2 Розташуйте утримувачі вздовж кожної сторони телефону. Використовуючи утримувачі як напрямник, посувайте кришку акумулятора у напрямку догори, докладаючи зусиль, поки вона, клацнувши, не стане на місце.

Дзвінки

Дзвінки, контакти, голосова пошта, керування голосом, опції дзвінків.

Здійснення та отримання дзвінків

Увімкніть телефон та переконайтесь в наявності покриття, що дозволить здійснювати та отримувати дзвінки, ► **7 Як увімкнути/вимкнути телефон.** Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга визначення номера і мережа здатна його визначити, цей номер виводиться на дисплей. Якщо номер збережений в **Контакти**, на дисплеї відображаються ім'я, номер та фотографія (якщо призначена). Якщо номер вхідного абонента прихований, на дисплеї виводиться повідомлення **Прихований**.

Як здійснити дзвінок

Введіть номер телефону (а також міжнародний префікс та код міста, якщо необхідно) ► **Дзвон.**, щоб зробити дзвінок. ► **Зак.дзв.**, щоб завершити дзвінок.

Як повторно набрати номер

Якщо з'єднання перервалося, на дисплеї з'являється фраза **Спробувати знову?** ► Так.





Тримайте телефон подалі від вуха під час повторного набору номера. При встановленні з'єднання телефон подає гучний звуковий сигнал.


Як відповісти або відхилити дзвінок

- Відповісти, щоб відповісти на дзвінок.
- Зайнято, щоб відхилити дзвінок.



Як регулювати гучність у динаміку

Під час дзвінка натискайте  або  для збільшення або зменшення гучності.

Як вибрати додаткові опції під час дзвінка

Натисніть  і виберіть опцію.

Як вимкнути мікрофон

Натисніть та притримайте . Щоб знов увімкнути мікрофон, знову натисніть та притримайте .

Як користуватись гучномовцем під час голосового дзвінка

► Далі ► Увімкн. динамік або ► Вимкн. динамік.

Неприйняті дзвінки

Якщо Ви пропустили дзвінок, він з'являється в головному меню, якщо для **Нові події** за умовчанням вибрано **Функціон. меню**. ► **Дзвон.**, щоб зателефонувати за номером, з якого був зроблений пропущений дзвінок.

Якщо для **Нові події** за умовчанням вибрано **Сплив. вікно**, з'являється **Неприйняті дзвінки**:
► Так, щоб одразу побачити неприйняті дзвінки у списку дзвінків, або ► Ні, щоб зробити це пізніше. Щоб змінити установки головного меню, ► **9 Головне меню**.

Список дзвінків

Інформація про останні дзвінки зберігається у списку дзвінків.

Як зателефонувати за номером зі списку дзвінків

- Дзвінки в режимі очікування та виберіть закладку.
- Виберіть потрібне ім'я чи номер ► **Дзвон.**

Як додати номер зі списку дзвінків до контактів

- Дзвінки в режимі очікування та виберіть закладку.
- Перейдіть до номера, який потрібно додати, ► Далі ► **Зберегти номер**.
- Виберіть **Новий контакт**, щоб створити новий контакт, або виберіть контакт, що вже існує, щоб додати до нього цей номер.

Екстрені дзвінки

Телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад 112 та 911. Це означає, що ці номери можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні як із SIM-картою, так і без неї, але за умови, що телефон знаходиться в межах зони покриття мережі GSM.



У деяких країнах можуть використовуватися й інші номери служб екстреної допомоги. Оператор мережі може зберігати на SIM-карті додаткові місцеві номери служби екстреної допомоги.

Як здійснити екстрений дзвінок

Наберіть, наприклад 112 ► **Дзвон.**

Як переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Спеціал. номери
- ▶ Екстрені номери.

Контакти

Виберіть стандартну телефонну книгу:


- **Контакти тел.** – детальна інформація, збережена в телефоні.
- **Контакти SIM** – імена та номери, збережені тільки на SIM-карті.

Як вибрати контакти за умовчанням

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
▶ Станд. контакти.
- 2 Виберіть **Контакти тел.** або **Контакти SIM**.

Як перевірити стан пам'яті

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково ▶ Стан пам'яті.


 Кількість записів, яку можна зберегти, залежить від обсягу наявної пам'яті в телефоні або на SIM-карті.

Керування контактами

Ви можете зберігати номери, додавати фотографії, сигнали дзвінків та персональну інформацію.

Як додати контакт

- 1 ▶ Контакти ▶ Новий контакт ▶ Додати.
- 2 Введіть ім'я ▶ **Добре**.
- 3 Введіть номер ▶ **Добре**.
- 4 Для контактів, що зберігаються в телефоні, виберіть тип номера. Перейдіть до потрібних закладок та введіть додаткову інформацію у відповідні поля. Окрім як у телефонних номерах, можна вводити символи, наприклад @, ▶ **Далі** ▶ **Додати символ** та виберіть символ, ▶ **Вставити**.
- 5 Після введення всієї інформації ▶ **Зберегти**.

 Радимо вводити знак + та код країни перед кожним номером.

Як додати фотографію чи сигнал дзвінка до контакту

- 1 ► Контакти, виберіть контакт, до якого потрібно додати фотографію чи сигнал дзвінка, ► Далі ► Редаг. контакт.
- 2 Виберіть потрібну закладку, а потім виберіть Картинка або Сигнал дзвінка ► Додати. Виберіть фотографію чи сигнал та ► Зберегти.

Як додати свою візитну картку

- Контакти ► Опції ► Моя віз. картка і введіть інформацію для своєї візитної картки
► Зберегти.

Як надіслати візитну картку

- Контакти ► Опції ► Моя віз. картка
► Надісл. влас. картку і виберіть спосіб передачі.

Як зателефонувати контакту, збереженому в телефоні

- 1 Виберіть Контакти та перейдіть до контакту, якому потрібно зателефонувати, або введіть перші літери імені.
- 2 Використовуйте ☎ або ☎, щоб вибрати номер ► Дзвон.

Як зателефонувати контакту, збереженому на SIM-карті

- Якщо Контакти SIM встановлені за умовчанням ► Контакти та виберіть ім'я та номер зі списку ► Дзвон.
- Якщо для Контакти тел. встановлено за умовчанням ► Контакти ► Опції ► Контакти SIM та виберіть ім'я та номер ► Дзвон.

Як копіювати імена та номери на SIM-карту

- 1 ► Контакти ► Опції ► Додатково ► Копіювати на SIM.
- 2 Виберіть Копіювати всі або Копіювати номер.



При копіюванні усіх контактів з телефону на SIM-карту вся наявна на ній інформація замінюється.

Як скопіювати контакти з SIM-карти до контактів, що зберігаються в телефоні

- 1 ► Контакти ► Опції ► Додатково ► Коп. з SIM-карти.
- 2 Виберіть Копіювати всі або Копіювати номер.

Як завжди зберігати на SIM-карту

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
▶ Автозбер. на SIM.
- 2 Виберіть Увімк.

Як надсилати контакти

- Щоб надіслати вибраний контакт, ▶ Далі
▶ Надіс. контакти та виберіть спосіб передачі.
- Щоб надіслати всі контакти, ▶ Контакти
▶ Опції ▶ Додатково ▶ Надіс. всі контак.

Як внести зміни у контакт, збережений в телефоні

- 1 ▶ Контакти і виберіть контакт ▶ Далі
▶ Редаг. контакт.
- 2 Перейдіть до відповідної закладки
та відредагуйте інформацію, ▶ Зберегти.

Як внести зміни у контакт на SIM-карті

- 1 Якщо Контакти SIM встановлено
за умовчанням, ▶ Контакти.
Якщо Контакти тел. встановлено за умов-
чанням, ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Контакти SIM.
- 2 Виберіть ім'я та номер для редагування.
- 3 ▶ Далі ▶ Редаг. контакт та відредагуйте
ім'я і номер.

Як стерти контакт

- ▶ Контакти, виберіть контакт і натисніть .


Як стерти всі контакти

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
▶ Стер. всі контакти ▶ Так та ▶ Так. При цьому
імена та номери на SIM-карті будуть збережені.

Як вибрати для контакту номер за умовчанням

- 1 ▶ Контакти і виберіть контакт ▶ Далі
▶ Стандарт. номер.
- 2 Виберіть номер телефону, адресу
електронної пошти чи Веб-адресу для
відображення на початку кожного контакту.

Синхронізація контактів

Детальніша інформація наявна
в  50 Синхронізація.

Швидкий набір

Для швидкого доступу до найбільш необхідних
телефонних номерів зберігайте їх під
клавшами з 1 по 9 у телефоні.

Як запрограмувати або замінити номери швидкого набору

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Швидкий набір.
- 2 Перейдіть до комірки, ▶ Додати або
▶ Замінити та виберіть номер телефону.

Як швидко набрати номер

В режимі очікування введіть номер швидкого набору (від 1 до 9) ▶ Дзвон.

Голосова пошта

Якщо умови підключення до мережі передбачають послугу голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення, коли Ви не відповідаєте на їх дзвінок.

Як зберегти свій номер голосової пошти

Натисніть та притримайте **1** ▶ Так введіть номер ▶ Добре. Номер можна отримати у постачальника послуг.

Як зателефонувати до послуги голосової пошти

Якщо номер голосової пошти вже збережений, натисніть та притримайте **1**.

Як перевірити свій номер голосової пошти

- ▶ Повідомлення ▶ Установки
- ▶ Номер гол. пошти.

Керування голосом

Ви можете керувати дзвінками за допомогою голосу та пристрою handsfree. Для цього створіть голосові команди для набору, відповіді або відхилення дзвінків голосом. Голосові команди неможливо зберегти на SIM-карті.


Як активувати голосовий набір та записати імена

- 1 ▶ Установки ▶ Загальне ▶ Керуван. голосом
▶ Голосовий набір ▶ Увімкнути ▶ Так
▶ Нова голос.коман. Виберіть контакт.
- 2 Виберіть номер телефону, до якого потрібно додати голосову команду. Запишіть голосову команду, наприклад “Василь мобільний”.
- 3 На дисплеї з’явиться інструкція. Піднесіть телефон до вуха, дочекайтесь сигналу та вимовте команду, яку потрібно записати. Телефон відтворить записану команду.

Дзвінки

- 4 Якщо Ви задоволені записом, виберіть Так, якщо ні – Ні та запишіть знов. Запис можна змінити пізніше, якщо вибрати Редагувати імена або Нова голос.коман.
► Додати.



Вимкніть Мультимед. плеср, перш ніж користуватися голосовим набором. Перейдіть до Мультимед. плеєр і натисніть , щоб вимкнути його.

Як увімкнути функцію відповіді на дзвінки голосом та записати команди відповіді голосом

- Установки ► Загальне ► Керуван. голосом
► Відпов. голосом ► Увімкнути.
- На дисплеї з'явиться інструкція. ► Продов. і піднесіть телефон до вуха. Дочекайтесь сигналу і промовте “Відповісти” або інше слово. Якщо запис Вас задовольняє, ► Так. Якщо ні, ► Ні та запишіть знов.
- Промовте “Зайнято” або інше слово, ► Так. Виконайте інструкції на екрані та збережіть по завершенні.



Відповісти на дзвінки голосом неможливо, якщо в якості сигналу дзвінка встановлено файл МР3.

Магічне слово

Ви можете записати та використовувати якусь голосову команду як “магічне слово” для активації голосового керування без натискання жодної клавіші. “Магічне слово” можна застосовувати лише з пристроєм handsfree або з гарнітурою Bluetooth™.

Як увімкнути функцію та записати магічне слово

- Установки ► Загальне ► Керуван. голосом
► Магічне слово ► Увімкнути.
- Виконайте інструкції на екрані та збережіть по завершенні.

Як користуватись голосовим набором

- Без handsfree: в режимі очікування натисніть і притримайте Дзвінки та назвіть ім'я.
- З handsfree: промовте магічне слово або натисніть кнопку обробки дзвінка. Зачекайте на сигнал та промовте ім'я, записане раніше, наприклад “Василь мобільний”, після цього починається з'єднання з абонентом.

Як відповісти на дзвінок або відхилити його

Коли лунає дзвінок, промовте “Відповісти” або “Зайнято”.

Відтворення імені особи, що телефонує

Коли надходить дзвінок, Ви можете почути записані голосові команди імен контактних осіб.

Як увімкнути або вимкнути функцію імені абонента

- ▶ Установки ▶ Загальне ▶ Керуван. голосом
- ▶ Відтвор. ім'я абон.

Як відредагувати голосові команди

- ▶ Контакти, виберіть контакт, ▶ Далі
- ▶ Редаг. контакт. Перейдіть до відповідної закладки та відредагуйте голосову команду.

**Переадресування дзвінків**

Переадресуйте дзвінки, наприклад, на автовідповідач.



Якщо увімкнена функція заборони дзвінків, деякі опції функції переадресування дзвінків недоступні.

Як увімкнути переадресування дзвінків

- 1 ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Переадр. дзвінків.
- 2 Виберіть тип дзвінка та опцію переадресування, ▶ Увімкнути.
- 3 Введіть номер, на який потрібно переадресувати дзвінки, або ▶ Пошук, щоб знайти контакт ▶ Добре.

Як вимкнути переадресування дзвінків

Перейдіть до опції переадресування, ▶ Вимкнути.

Як перевірити усі опції переадресування

- ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Переадр. дзвінків
- ▶ Перевірити все.

**Кілька дзвінків**

Ви можете здійснювати кілька дзвінків одночасно.

Послуга очікування дзвінка

Якщо увімкнено послугу очікування дзвінка, коли надходить другий дзвінок, лунає звуковий сигнал.

Як увімкнути функцію очікування дзвінка

- ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Керув. дзвінками
- ▶ Очікування дзвінка ▶ Увімкнути ▶ Вибрати.

Як здійснити другий дзвінок

- 1 ▶ Далі ▶ Утрим., щоб переключити активний дзвінок в режим очікування.
- 2 Введіть другий номер телефону ▶ Дзвон.

Приймання другого дзвінка

Коли надходить другий дзвінок:

- Щоб відповісти та переключити активний дзвінок в режим очікування, ▶ **Відповісти.**
- Щоб відхилити вхідний дзвінок і продовжити розмову, що триває, ▶ **Зайнято.**
- Щоб відповісти на вхідний дзвінок і завершити активний дзвінок, ▶ **Замінити акт.дзв.**

Два дзвінки одночасно

Коли триває активний дзвінок та є дзвінок на утриманні:

- ▶ **Далі** ▶ **Перекул.** для переключення між двома дзвінками.
- Щоб об'єднати обидва дзвінки, ▶ **Далі**
▶ **Об'єдн. дзвінки.**

- Щоб з'єднати два дзвінки, ▶ **Далі**
▶ **Перевести дзвін.** При цьому Ви від'єднаєтеся від обох дзвінків.
- Щоб підібрати дзвінок на утриманні,
▶ **Зак.дзв.** ▶ **Так.**
- ▶ **Зак.дзв.** ▶ **Ні,** щоб завершити обидва дзвінки.



Неможливо відповісти на третій дзвінок, попередньо не завершивши один із двох перших дзвінків або не об'єднавши дзвінки у конференц-дзвінок.

Конференц-дзвінки

Почніть конференц-дзвінок, з'єднавши активний дзвінок та дзвінок на утриманні. Після цього переключіть конференцію в режим очікування та додавайте учасників (до п'яти осіб) або просто здійсніть інший дзвінок.

Як об'єднати два дзвінки у конференц-дзвінок

- ▶ **Далі** ▶ **Об'єдн. дзвінки.**

Як додати нового учасника

- 1 ▶ Далі ▶ Утрим., щоб переключити об'єднані дзвінки в режим утримування.
- 2 ▶ Далі ▶ Додати дзвінок та зателефонуйте іншій особі.
- 3 ▶ Далі ▶ Об'єдн. дзвінки.
- 4 Повторіть процедуру для підключення інших учасників.

Як відключити одного з учасників

- ▶ Далі ▶ Відкл. учасника та виберіть учасника.

Як почати приватну розмову

- 1 ▶ Далі ▶ Говорити з та виберіть учасника.
- 2 ▶ Далі ▶ Об'єдн. дзвінки, щоб відновити конференц-дзвінок.

Дві телефонні лінії

Здійснюйте окремі дзвінки за допомогою ліній з різними телефонними номерами, якщо умови підключення до мережі передбачають послугу кількох ліній.

Як вибрати лінію для вихідних дзвінків

- ▶ Установки ▶ Дзвінки і виберіть лінію 1 або 2.

Як змінити назву лінії

- ▶ Установки ▶ Дисплей ▶ Редаг. назв лінії та виберіть лінію, яку потрібно редагувати.

Мої номери

Ви можете переглядати, додавати та редагувати свої номери телефонів.

Як перевірити свої номери телефонів

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Спеціал. номери
- ▶ Мої номери і виберіть одну з опцій.

Дозволені дзвінки

Ви можете обмежити прийом дзвінків до певних телефонних номерів.

Як додати номери у список дозволених абонентів


- 1 ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Керув. дзвінками ▶ Приймання дзвін. ▶ Лише зі списку.
- 2 ▶ Редагув. ▶ Нове ▶ Додати.
Виберіть контакт.

Як дозволити всі дзвінки

- ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Керув. дзвінками
- ▶ Приймання дзвін. ▶ Усі абоненти.

Обмеження дзвінків

Можна обмежувати вихідні та вхідні дзвінки як вдома, так і за кордоном. Вам знадобиться пароль, що надається постачальником послуг.

 Якщо увімкнено переадресування вхідних дзвінків, деякі опції заборони дзвінків увімкнути неможливо.

Можна заборонити такі типи дзвінків:


- **Всі вихідні** – всі вихідні дзвінки.
- **Вих. міжнарод.** – всі вихідні міжнародні дзвінки.
- **Вихід. у роумінгу** – всі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків до власної країни.
- **Усі вхідні** – всі вхідні дзвінки.
- **Вхідні у роумінгу** – всі вхідні дзвінки під час перебування за кордоном (в режимі роумінгу).

Як увімкнути чи вимкнути заборону дзвінків


- 1 ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Керув. дзвінками ▶ Обмеження дзв. та виберіть опцію.
- 2 Виберіть Увімкнути або Вимкнути та введіть пароль ▶ Добре.

Фіксований набір

Функція фіксованого набору дозволяє робити дзвінки тільки на певні номери, збережені на SIM-карті. Фіксовані номери захищені кодом PIN2.

 Телефонувати за міжнародним номером служби екстреної допомоги можна навіть при увімкненій функції фіксованого набору.

Телефон дозволяє зберігати неповні номери. Наприклад, зберігши номер 0123456, можна телефонувати на усі номери, які починаються з 0123456.

 Якщо функцію фіксованого набору увімкнено, переглядати чи редагувати телефонні номери, збережені на SIM-карті, неможливо.

Як увімкнути чи вимкнути функцію фіксованого набору

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Спеціал. номери ▶ Фіксований набір.
- 2 Виберіть Увімкнути або Вимкнути.
- 3 Введіть код PIN2 ▶ Добре, а потім ▶ Добре ще раз для підтвердження.

Як зберегти номер фіксованого набору

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Спеціал. номери
- ▶ Фіксований набір ▶ Фіксовані номери
- ▶ Новий номер і введіть інформацію.

Додаткові функції дзвінків**Тональні сигнали**

Під час дзвінка можна користуватися банківськими послугами по телефону або ж керувати автовідповідачем за допомогою тональних сигналів.

- Щоб надіслати тональні сигнали, натисніть **[0+]** – **[9]**, **[*a/b]** або **#[~]**.
- Для очищення екрана після завершення дзвінка натисніть **[C]**.
- Щоб увімкнути чи вимкнути тональні сигнали під час розмови, натисніть **[⊙]** в режимі очікування і виберіть **Вимкн. сигнали** або **Увімкн. сигнали**.

Записник

Під час дзвінка можна записувати телефонні номери. Після завершення розмови номер залишається на екрані для набору або занесення в телефонну книгу.

Відображення або приховання свого телефонного номера

Якщо в умовах підключення до мережі передбачено послугу заборони визначення номера вхідного абонента, Ви можете приховати відображення свого номера під час здійснення дзвінка.

Як завжди показувати чи приховувати номер телефону

- 1** ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Відображення №.
- 2** Виберіть **Відобр. номер**, **Прихов. номер** або **Встан.мережею**.

Переключення звуку при використанні Bluetooth™ handsfree

Ви можете переводити звук для дзвінків при використанні пристрою Bluetooth handsfree. Також можна передавати звук для дзвінків, використовуючи клавіатуру.

Як перевести звук під час використання пристрою handsfree

Під час дзвінка ▶ Далі ▶ **Перевести звук** та виберіть пристрій.

Спрямування звуку

Спрямуйте звук, коли відповідаєте на дзвінок, за допомогою клавіатури або клавіші на пристрої handsfree.

Як спрямувати звук під час відповіді на дзвінок через handsfree

- 1 ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Handsfree ▶ Вхідний дзвінок.
- 2 Виберіть **На телефон**, щоб спрямувати звук до телефону, або **На handsfree**, щоб спрямувати звук до пристрою handsfree.

Тривалість дзвінків

Під час розмови по телефону відображається її тривалість. Можна побачити тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінків

- ▶ Установки ▶ Дзвінки ▶ Час та вартість
- ▶ Лічильники. Якщо потрібно обнулити показники, ▶ Далі та виберіть **Ск. загал.час.дз.** або **Скин.час вихідн.**

Повідомлення

Текстові повідомлення, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта.

Телефон підтримує різноманітні послуги надсилання повідомлень. Довідайтесь в оператора мережі про ці послуги або завітайте на сайт www.SonyEricsson.com/support.



Якщо пам'ять заповнено, потрібно стерти кілька текстових або електронних повідомлень, перш ніж можна буде отримувати нові, ➔ 28 Як стерти кілька повідомлень в папці.

Текстові повідомлення (SMS)

Текстові повідомлення можуть містити картинки, анімації, мелодії та звукові ефекти. Можна створити та використовувати шаблони для повідомлень.


Перед початком

Оператор мережі надасть номер центру обслуговування для надсилання та отримання текстових повідомлень. Він вже може бути записаний на SIM-карті, або Ви самі можете додати цей номер.

Як записати номер центру обслуговування

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Установки
▶ Текст. повідом. ▶ Центр обслугов.
Номер відображається, якщо він збережений на SIM-карті.
- 2 Якщо номера немає, ▶ Нов. центр. обсл. і введіть номер, включаючи знак доступу до міжнародних дзвінків “+” та код країни
▶ Зберегти.

Як написати та надіслати текстове повідомлення або зберегти варіант у чернетках

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Нове повідомл.
▶ Текст. повідом.
- 2 Введіть текст повідомлення.
Щоб вставити об’єкт в повідомлення,
▶ Далі ▶ Додати об’єкт.
- 3 ▶ Продов. (Щоб зберегти повідомлення, не надсилаючи його одразу, натисніть  та ▶ Так, щоб зберегти його в Чернетки.)
- 4 Виберіть **Ввести тел.номер** і введіть номер телефону абонента або **Пошук у Контакт.**, щоб знайти номер чи групу, або виберіть зі списку останніх адресатів.

- 5 Щоб змінити опції для повідомлення за умовчанням, наприклад, запит звіту про доставку, ▶ Далі ▶ Додатково, виберіть опцію, ▶ Редагув. та виберіть установку,
▶ Готово.
- 6 ▶ Надісл.



Ви можете перетворити текстове повідомлення у графічне. Під час введення тексту повідомлення ▶ Далі ▶ У граф. повідом.

Як скопіювати та вставити текст в повідомлення

- 1 Під час введення тексту повідомлення натисніть ▶ Далі ▶ Редагув.
- 2 Виберіть **Копіювати всі**, щоб скопіювати весь текст повідомлення, або **Копіювати текст**
▶ Почати та за допомогою навігаційної клавіші виділіть текст, ▶ Заверш.
- 3 ▶ Далі ▶ Редагув. ▶ Вставити.

Отримання повідомлень

В разі отримання текстового повідомлення або автоматично завантаженого графічного повідомлення, воно з’являється у головному меню, якщо для **Нові події** вибрано **Функціон. меню** за умовчанням. ▶ Перегл., щоб прочитати повідомлення.

Повідомлення

Якщо для Нові події вибрано Сплив. вікно за умовчанням, з'явиться запит, чи бажаєте Ви прочитати повідомлення. Виберіть Так, щоб одразу прочитати або відтворити повідомлення, або Ні, щоб зробити це пізніше. ► Стоп, щоб припинити перегляд або відтворення графічного повідомлення. Натисніть (↩), щоб закрити повідомлення. Щоб змінити установки головного меню, натисніть ► 9 Головне меню.

Як зателефонувати за номером телефону у повідомленні

Виберіть номер телефону, що відображається у повідомленні, ► Дзвон.

Як зберегти об'єкт, включений у текстове повідомлення

- 1 Виберіть об'єкт у відкритому повідомленні, ► Далі.
- 2 Виберіть Викорис. (з'явиться номер телефону, який Ви вибрали), щоб зберегти номер телефону, або Зберег. картинку, щоб зберегти картинку, або Збер. закладку, щоб зберегти Веб-адресу.

Як зберегти вибране повідомлення

► Далі ► Зберегти повід., виберіть, Збережені пвд. (SIM-карта) або Шаблони (телефон).

Як зберегти кілька повідомлень в папці

- 1 Виберіть повідомлення, ► Далі ► Познач. кілька.
- 2 Перейдіть та ► Познач., щоб вибрати повідомлення, ► Далі ► Зберегти повід.

Як стерти повідомлення

Виберіть повідомлення та натисніть (C).

Як стерти кілька повідомлень в папці

- 1 Виберіть повідомлення, ► Далі, виберіть, Стерти всі повід. або Познач. кілька.
- 2 Перейдіть та ► Познач., щоб вибрати повідомлення, ► Далі ► Стерти повідом.

Довгі повідомлення

Кількість символів, дозволена в текстовому повідомленні, залежить від мови, що використовується для його написання. Можна надсилати довші повідомлення, об'єднуючи два та більше звичайних повідомлень. Плата нараховується за кожне звичайне повідомлення у складі довгого повідомлення. Якщо повідомлення довге, воно може надійти кількома частинами.



Дізнайтеся у свого постачальника послуг про максимальну кількість простих повідомлень, які можна об'єднати в одному довгому повідомленні.

Як увімкнути функцію довгого повідомлення

- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Текст. повідом.
- ▶ Макс. довж.повід. ▶ Макс. можливе.

Шаблони повідомлень

Повідомлення, що надсилаються, можуть бути збережені у вигляді шаблонів,
 ➤ 28 Як зберегти вибране повідомлення.
 Також можна створювати нові шаблони.

Як створити шаблон повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Шаблони
 ▶ Новий шаблон, виберіть Текст або Граф. повідом.
- 2 Введіть текст повідомлення ▶ Добре, введіть назву ▶ Добре.

Опції повідомлення за умовчанням

Для деяких опцій повідомлень можна встановити значення за умовчанням.

Як встановити значення повідомлення за умовчанням

- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Текст. повідом. або ▶ Граф. повідом. та виберіть опції, які потрібно змінити.

Як отримати звіт про стан доставки надісланого повідомлення

- ▶ Повідомлення ▶ Надісл. повід. і виберіть текстове повідомлення, ▶ Перегл. ▶ Далі ▶ Деталі.

Графічні повідомлення (MMS)

Графічні повідомлення можуть містити текст, картинки, відеокліпи, фотографії, звукові записи та підписи. Вони надсилаються через MMS (Служба мультимедійних повідомлень) на мобільний телефон або через електронну пошту.



Відправник та одержувач повинні передплачувати послугу обміну графічними повідомленнями.

Перед початком

Якщо Ваш телефон ще не має відповідних установок, ➔ 48 Установки.

Створення та надсилання графічних повідомлень

Можна вводити текст, а також додавати фотографії, звук, відео, додаткові сторінки, свій підпис та інші вкладення.

Як створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Нове повідомл.
▶ Граф. повідом.
- 2 ▶ Далі, щоб додати об'єкт до повідомлення.
Під час створення повідомлення ▶ Добре
▶ Далі, щоб додати об'єкт.
- 3 ▶ Далі, щоб додати інші об'єкти до повідомлення.

Коли повідомлення готове, надішліть його як звичайне текстове повідомлення, ➔ 26 Текстові повідомлення (SMS).



Графічні повідомлення мають ті самі опції, що й текстові повідомлення, – скопіювати та вставити, зберегти та стерти повідомлення, шаблони, ➔ 26 Текстові повідомлення (SMS).

Як створити власний підпис для графічних повідомлень

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Установки
▶ Граф. повідом.
- 2 ▶ Підпис ▶ Новий підпис та створіть свій підпис у вигляді графічного повідомлення.

Як зберегти об'єкт, включений у графічне повідомлення

- 1 Виберіть об'єкт у відкритому повідомленні, ▶ Далі.
- 2 Виберіть Викорис. (з'явиться номер телефону, який Ви вибрали), щоб зберегти номер телефону, або Збер. закладку, щоб зберегти Веб-адресу, або Зберег. об'єкти?, щоб зберегти, наприклад фотографію або звук.

Автоматичне завантаження

Виберіть, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення:

► Повідомлення ► Установки ► Граф. повідом.

► Автозавантаж., щоб відкрити опції:

- Завжди – автоматичне завантаження повідомлень.
- Питати у роум. – запит дозволу на завантаження повідомлень з інших мереж.
- Ніколи у роум. – заборона завантаження повідомлень з інших мереж.
- Завжди питати – запит дозволу на завантаження повідомлень.
- Вимк. – нові повідомлення відображаються у каталозі “Вхідні” у вигляді значків. Виберіть повідомлення і натисніть ► Перегл., щоб завантажити його.

Голосова пошта

Надсилайте та отримуйте звукові записи у вигляді голосових повідомлень.



Відправник та одержувач повинні передплачувати послугу обміну графічними повідомленнями.

Як записати і надіслати голосове повідомлення


- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл. ► Голос. повідом.
- 2 Запишіть повідомлення. ► Стоп.
- 3 ► Надіслати, щоб надіслати повідомлення.
- 4 Виберіть Введ. ел. адреси, щоб ввести адресу електронної пошти, або Ввести тел.номер, щоб ввести номер одержувача, або Пошук у Контакт., щоб знайти номер телефону або групу в Контакти, або виберіть номер зі списку останніх одержувачів, ► Надіслати.

Отримання голосових повідомлень

Після отримання автоматично завантаженого голосового повідомлення воно з'являється в головному меню, якщо для Нові події вибрано Функціон. меню за умовчанням. ► Відтвор., щоб прослухати повідомлення.

Якщо для Нові події вибрано Сплив. вікно за умовчанням, з'явиться запит про те, чи бажаєте Ви прослухати звукове повідомлення. Виберіть Так, щоб одразу відтворити повідомлення, або Ні, щоб зробити це пізніше.

Повідомлення

Прослухавши голосове повідомлення, натисніть ► **Далі** для перегляду списку опцій. Натисніть , щоб закрити повідомлення. Як змінити установки головного меню, ► **9 Головне меню.**

Електронна пошта

Підключіться до поштового сервера POP3 або IMAP4 для надсилання та отримання повідомлень електронної пошти за допомогою телефону. У телефоні можна використовувати ті самі установки, що й у звичайній комп'ютерній поштової програмі.



Якщо Ви користуєтеся реєстраційним записом електронної пошти POP3, повідомлення завантажуються у кожний комп'ютер або пристрій, з якого здійснюється доступ. Якщо Ви користуєтеся реєстраційним записом електронної пошти IMAP4, повідомлення можуть зберігатися на сервері, що спрощує користування електронною поштою з декількох комп'ютерів або пристроїв.

Перед початком

Якщо Ваш телефон ще не має відповідних установок, ► **48 Установки.**

Як створити та надіслати повідомлення електронної пошти

- **Повідомлення** ► **Електр. пошта** ► **Нове повідомл.**
- Виберіть **Додати**, щоб ввести адресу електронної пошти, або **Пошук у Контакт.**, щоб знайти адресу в **Контакти**, або адресу електронної пошти зі списку останніх одержувачів.
- Щоб додати інших одержувачів, виберіть **Кому, Копія:** або **Схована копія:**.
- Коли Ви закінчили вибирати одержувачів, ► **Готово.**
- Введіть тему, ► **Добре.** Введіть текст, ► **Добре.**
- Щоб додати вкладення, ► **Додати** та виберіть вкладення, ► **Готово** ► **Продов.**
- Виберіть **Надісл.**, або **Далі**, щоб переглянути опції.



*Під час написання повідомлення електронної пошти можна копіювати і вставляти, ► **27 Як скопіювати та вставити текст** в повідомлення.*

Як отримати та прочитати повідомлення електронної пошти

- 1 Виберіть Повідомлення ► Електр. пошта ► Вхідні.
Якщо папка “Вхідні” порожня, ► Над.і отр.
Якщо папка “Вхідні” непорожня, ► Далі ► Надісл. і отрим.
- 2 Нові повідомлення завантажені, виберіть повідомлення, ► Перегл., щоб прочитати його.

Як відповісти на повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте повідомлення електронної пошти, ► Відповід.
- 2 Введіть текст повідомлення ► Далі, щоб відкрити опції.
- 3 ► Добре ► Продов. ► Надісл., щоб надіслати повідомлення.

Як зберегти об’єкт або вкладення з повідомлення електронної пошти

- Щоб зберегти адресу електронної пошти, номер телефону або Веб-адресу, виберіть об’єкт, ► Далі та виберіть збереження об’єкта.
- Щоб зберегти вкладення, виберіть повідомлення, ► Далі. Виберіть вкладення, ► Зберегти.


Як зберегти повідомлення електронної пошти

- Виберіть одне повідомлення, ► Далі ► Зберегти повід. Повідомлення зберігається в каталозі “Збережена електронна пошта” в меню “Електронна пошта”.
- Щоб зберегти кілька повідомлень в папці, виберіть повідомлення, ► Далі ► Познач. кілька. Перейдіть та ► Познач., щоб вибрати кілька повідомлень. ► Далі ► Зберегти повід.




Всі повідомлення електронної пошти також зберігаються на сервері електронної пошти.

Як стерти повідомлення електронної пошти

- Щоб стерти вибране повідомлення, натисніть .
- Щоб стерти кілька повідомлень в папці, виберіть повідомлення, ► Далі ► Познач. кілька. Перейдіть та ► Познач., щоб вибрати кілька повідомлень. ► Далі ► Позн. для стир. Позначені повідомлення будуть стерті при наступному з’єднанні із сервером електронної пошти.

Робота з графікою


 Користувачам IMAP4: ► Далі ► Очистити вхідні та виберіть ► З надс. і отрим. або ► Без надсил. і отр., щоб стерти повідомлення при наступному з'єднанні із сервером електронної пошти.

Мої друзі

За додатковою інформацією звертайтеся до постачальника послуги або завітайте на сайт www.SonyEricsson.com/support.

Групи

Створіть групу номерів та адрес електронної пошти, щоб надсилати повідомлення кільком абонентам одночасно.

 При надсиланні текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному члену групи.

Як створити групу номерів і адрес електронної пошти

- 1 ► Контакти ► Опції ► Групи ► Нова група ► Додати.
- 2 Введіть назву групи ► Продов.
- 3 ► Новий ► Додати, щоб знайти і вибрати контактний номер або адресу електронної пошти.
- 4 Повторіть, щоб додати інші номери або адреси електронної пошти. ► Готово.


Робота з графікою





Камера, записування відео, картинки, VideoDJ™, PhotoDJ™.

Камера та записування відео

У телефоні є цифрова фотокамера, яка також працює як цифрова відеокамера. Ви можете робити фотознімки та записувати відеокліпи, а також зберігати їх, використовувати та надсилати. Можна використовувати картинку у якості заставки екрана, фону або об'єкта телефонної книги, ► 17 Як додати фотографію чи сигнал дзвінка до контакту. Деякі програми Java™ можуть використовувати камеру, ► 47 Програми Java™.

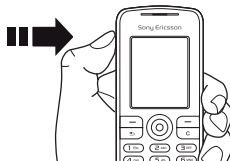Як робити знімки і створювати відеокліпи



- 1 Натисніть і притримайте , щоб увімкнути камеру, натисніть  або , щоб переключатися між відео та фотозйомкою.
- 2 Натисніть  знову, щоб сфотографувати або почати запис відео.
- 3 Для завершення запису натисніть знову.



Як альтернатива, можна вибрати Камера, щоб увімкнути камеру, потім Зняти, щоб сфотографувати, або Записати, щоб почати запис відео.

При спробі зйомки джерела яскравого світла, наприклад, прямих сонячних променів або лампи, екран може потемніти або фотографія буде пошкоджена.


Як переключатися між відео та фото



Натисніть  або .

Як змінити масштаб

Використовуйте  та , щоб збільшити або зменшити масштаб.

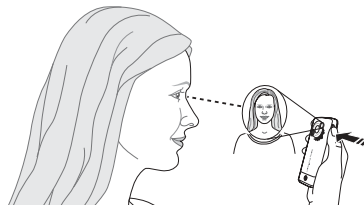Як зробити автопортрет



- 1 Тримайте телефон, як показано на малюнку. Ви побачите своє відображення у спеціальному дзеркалі.
- 2 Натисніть та притримайте , щоб увімкнути камеру. Натисніть  знову, щоб сфотографувати.

Опції камери

Увімкнувши камеру, ► Далі, щоб відобразити більше опцій:

- Див. всі кліпи (відео).
- Режим зйомки (відео) – виберіть між Для граф. повід. та Високоякіс. відео.
- Розмір відео – виберіть між Вел. (176x144) і Мал. (128x96).

Робота з графікою

- **Нічний режим** – для покращення якості зображення в умовах недостатнього освітлення за рахунок довшого часу експонування.
- **Ефекти** – виберіть різноманітні ефекти для фотографій.
- **Див. всі картин.**(картинки).
- **Режим зйомки** (фотографії) – виберіть одну з таких опцій: **Звичайний** – без рамки, **Панорама** – комбінування декількох фотографій в одну широку, **Рамки** – додавання рамки до фотографії та **Серія** – зйомка чотирьох фотографій у швидкій послідовності.
- **Розмір картинки** – виберіть між **Великий 1280x1024**, **Середній 640x480** та **Малий 160x120**.
- **Автотаймер** (фотографії) – фотознімок робиться через кілька секунд після натискання кнопки камери.
- **Якість картинки** – виберіть між **Звичайна** і **Висока**.
- **Звук затвора** (фотографії) – виберіть різні звукові ефекти затвору.

Збереження та надсилання фотографій та відеокліпів

Після створення фотографії або запису відеокліпа телефон автоматично зберігає їх в пам'яті. Фотографії або відеокліп можна одразу надіслати у графічному повідомленні. Як обмінуватися фотографіями або відеокліпами за допомогою інших способів передачі даних, див. у ➡ *37 Обмін фотографіями та відеокліпами.*

Фотографії та відеокліпи

У телефоні наявні декілька попередньо збережених фотографій та відеокліпів, які можна стерти, щоб звільнити пам'ять. Усі фотографії та відео записи зберігаються в **Менеджер файлів**. Після створення фотографії її можна відкрити, вибравши **Фото з камери**. Фотографію можна використати як заставку екрана, фон, а також для позначення контакту в телефонній книзі, ➡ *17 Як додати фотографію чи сигнал дзвінка до контакту.* Надсилати та отримувати фотографії або відеокліпи можна одним із способів передачі.

Кількість фотографій або відеокліпів, яку можна зберегти, залежить від розміру файлів. Підтримуються формати GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 та 3GP.



Анімація використовується як картинки.

Як переглянути картинки

- 1 Виберіть **Фото з камери** або **Менеджер файлів**
▶ **Картинки** та виберіть фотографію у папці.
- 2 Зображення відображаються у вигляді позначок, для відкриття у повний розмір натисніть ▶ **Перегл.**
- 3 ▶ **Горизонтальний**, щоб відкрити фотографію горизонтально.
- 4 ▶ **Далі**, щоб відкрити опції, наприклад **Обертати**, або **Слайд-шоу**, щоб відобразити всі фотографії в папці у вигляді слайд-шоу.

Як подивитись відеокліпи

- 1 ▶ **Менеджер файлів** ▶ **Відео** і виберіть відеокліп в папці.
- 2 ▶ **Перегл.** ▶ **Відтвор.**
- 3 ▶ **Стоп**, щоб зупинити відеокліп, ▶ **Далі**, щоб відкрити опції, наприклад **Горизонтальний**, або **VideoDJ™**, щоб відредагувати відеокліп.

Як шукати фотографії за датою

- 1 Виберіть **Фото з камери** або **Менеджер файлів** ▶ **Картинки**
▶ **Фото з камери**.
- 2 ▶ **Далі** ▶ **Пошук за часом**. Тепер можна подивлятися фотографії, які відсортовано за датою.

Обмін фотографіями та відеокліпами

Тепер можна обмінюватись з друзями фотографіями та відеокліпами за допомогою одного з наявних способів передачі. Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

За допомогою кабелю USB можна переносити фотографії та відеокліпи на комп'ютер.

Як надіслати фотографію або відеокліп

- 1 ▶ **Менеджер файлів** ▶ **Картинки** або ▶ **Відео**.
- 2 Виберіть фотографію або відеокліп ▶ **Далі**
▶ **Надіслати**. Виберіть спосіб передачі.

Робота з графікою

Як отримати та зберегти фотографію або відеокліп

- З повідомлення, що містить потрібний об'єкт,
▶ 26 Повідомлення.
- Іншим способом передачі – переконайтеся, що даний спосіб передачі активовано, та виконайте інструкції на екрані.

Як переглянути відеокліп на комп'ютері

Щоб переглянути відеокліпи, передані на комп'ютер, скористайтесь програмним забезпеченням QuickTime™ на компакт-диску з комплекту поставки.

Заставка та фон

Екранна заставка активується в режимі очікування на кілька секунд. Впродовж ще кількох секунд з метою енергозбереження активується “режим сну”. Якщо у телефоні встановлена фонові картинка, ця картинка відображається в режимі очікування.

Як використати картинку

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки і виберіть картинку.
- 2 ▶ Далі ▶ Використати як і виберіть опцію.

VideoDJ™

Можна створювати та редагувати відеокліпи, використовуючи відеокліпи, картинки та текст. Також можна використовувати обрізку відеокліпів, щоб стерти небажані частини або скоротити відеокліп.

Як створити відеокліп

- 1 ▶ Розваги ▶ VideoDJ™.
- 2 Виберіть Додати ▶ Відеокліп, Картинка або Текст та виберіть об'єкт, або ▶ Камера, щоб зробити новий фотознімок або зняти відеокліп.
- 3 ©, щоб перейти до розкладування.


Як відкрити існуючий відеокліп для редагування

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Відео та виберіть об'єкт.
- 2 ▶ Далі ▶ VideoDJ™ ▶ Редагув.

Опції редагування вибраного відеокліпу, фотографії або тексту

Після вибору об'єкта ► Редагув.,
щоб відкрити опції:

- **Обрізати** (відео) – скоротити відеокліп, встановивши положення Початкова та Закінчити.
- **Додати текст** (відео) – додати текст до відеокліпа.
- **Замінити** – вибрати новий об'єкт.
- **Стерти** – видалити об'єкт.
- **Переміс.** – перемістити об'єкт в інше положення.
- **Тривалість** (фотографія та текст) – вибрати час, протягом якого відображатиметься фотографія або текст.
- **Редагувати** (текст) – змінити текст.
- **Фон** (текст) – встановити фон.
- **Колір тексту** (текст) – встановити колір шрифту.

 Щоб редагувати фотографію, скористайтесь PhotoDJ™ і додайте фотографію до відеокліпа,
► 39 PhotoDJ™.


Опції роботи з відеокліпом

► Далі, щоб відкрити опції роботи з відеокліпом:

- **Відтворити** – щоб переглянути відеокліп.
- **Надіслати** – щоб надіслати відеокліп.
- **Звук доріжка** – щоб додати звуковий запис у відеокліп.
- **Переходи** – щоб встановити переходи між відеокліпами, фотографіями та текстом.
- **Зберегти** – щоб зберегти відеокліп.
- **Вставити** – щоб вставити новий відеокліп, фотографію або текст.
- **Нове відео** – щоб створити новий відеокліп.

PhotoDJ™

В PhotoDJ™ можна редагувати фотографії.

 Деякі опції редагування не передбачені для великих фотографій.

Як відкрити об'єкт для редагування















- ► Розваги ► PhotoDJ™ і виберіть об'єкт.
- ► Фото з камери та виберіть об'єкт ► Перегл.
► Далі ► Редагувати.

Робота з графікою

Опції редагування вибраної фотографії

- ▶ Інструм., щоб відкрити опції:
- Додати кліпарт – щоб вибрати і додати кліп-арт.
- Додати рамку? – щоб вибрати і додати рамку.
- Додати ефект – щоб додати ефект.
- Виб. інструмент – щоб вибрати інструмент для використання.
- Обертати – щоб обернути фотографію.
- Палітра кольорів – щоб вибрати колір.
- Пензель – щоб вибрати колір з картинки (опція не наявна для фотографій, знятих камерою).
- Розмір пера – вибрати розмір ручки (опція не наявна для фотографій, знятих камерою).

За допомогою навігаційної клавіші можна редагувати фотографію. Клавіатурою можна скористатися таким чином:

- | | | |
|---|---|--|
|  вийти з редактора зображень |  скасувати останню дію | |
|  вліво і вгору |  вгору |  вправо і вгору |
|  вліво |  активувати інструмент |  вправо |
|  вліво і вниз |  вниз |  вправо і вниз |
|  вибрати інструмент |  + |  вибрати колір |

Після редагування вибраної картинки ▶ Далі
▶ Зберег. картинку.

Розваги


Мультимедійний плеєр, Disc2Phone, PlayNow™, сигнали дзвінка, звуки, MusicDJ™, теми, ігри, Java™ тощо.

Мультимедійний плеєр

Можна відтворювати музику і відеокліпи, завантажені з мережі, отримані у графічному повідомленні або завантажені з комп'ютера. Підтримуються наступні типи файлів: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY та WAV (з максимальною швидкістю дискретизації 16 кГц). Також можна використовувати потокові файли, сумісні з форматом 3GPP.

Передача музики

Комп'ютерне програмне забезпечення Disc2Phone та драйвери USB містяться на компакт-диску, що входить до комплексу поставки телефону. Скористайтесь Disc2Phone для копіювання музики з компакт-дисків або комп'ютера у пам'ять телефону.

 *Перш ніж встановлювати нову або оновлену версію комп'ютерного програмного забезпечення, все попередньо встановлене програмне забезпечення для з'єднання з мобільним телефоном потрібно видалити. Радимо видалити програми через "Панель керування", "Додати/видалити програми" (Windows).*

Музика та відеокліпи









Ви можете відтворювати музику та відеокліпи, збережені в телефоні. Музика зі списку буде грати до того часу, поки не буде натиснуто **Стоп**.

Як відтворювати музику або дивитись відеокліп

- 1 ► Мультимед. плеєр та переглядайте пісні, вибравши Виконавці, доріжок, Списки відтвор. або Відеозаписи.
- 2 Виділіть назву, ► Відтвор.



Користування мультимедійним плеєром

- **Відтвор.** – вибрати виділений об'єкт у списку.
- **Стоп** – призупинити відтворення музики.
- **Пауза** – призупинити відтворення відеокліпа.

- Натисніть , щоб перейти до наступного музичного запису або відеокліпа.
- Натисніть , щоб перейти до попереднього музичного запису або відеокліпа.
- Натисніть і притримайте  або , щоб прокрутити вперед або назад під час відтворення музичних записів чи відеокліпів.
- Натискайте  або  для регулювання гучності.
- В режимі **Зараз відтвор.** натисніть  для переходу до браузера **Мультимед. плеєр.**
- Натисніть та притримайте  для виходу.

Перегляд об'єктів

Проглядайте музичні записи та відеокліпи у списках:

- **Виконавці** – щоб відобразити список музичних записів за виконавцем.
- **доріжок** – перелік всіх музичних записів (не сигнали дзвінка) у Вашому телефоні.
- **Списки відтвор.** – створення та відтворення власних списків музичних записів.
- **Відеозаписи** – перелік всіх відеокліпів у Вашому телефоні.
- Натискайте  або , щоб рухатися вниз або вгору по списку.

Списки відтворення


Для упорядкування мультимедійних файлів, збережених у **Менеджер файлів**, можна створювати списки відтворення. Об'єкт можна додати до кількох списків відтворення.

Як створити список відтворення та додати до нього об'єкти

- ▶ Мультимед. плеєр ▶ Списки відтвор.
- ▶ Нов. спис.відтв. ▶ Додати. Введіть назву,
- ▶ Добре.

Виберіть потрібні об'єкти з-поміж об'єктів у **Менеджер файлів**. Одночасно можна додати кілька файлів, а також можна додавати папки з усіма файлами, що в них містяться. Щоб додати інші об'єкти, ▶ Далі ▶ Додати медіа та виберіть об'єкти.

Як видалити файли зі списку відтворення

- ▶ Мультимед. плеєр ▶ Списки відтвор. виберіть список відтворення і натисніть ▶ Відкрити. Виберіть об'єкт та натисніть .



Власне музичний чи відеофайл з пам'яті не стирається – лише посилання на нього зі списку відтворення.

Опції мультимедійного плеєра

Увімкнувши мультимедійний плеєр, ► Далі, щоб відобразити опції:

- **Зараз відтвор.** – перейти до вікна **Зараз відтвор.**
- **Додати медіа** – додати файли або папки до списку відтворення.
- **Сортувати** – сортувати файли за ім'ям виконавця, назвою або послідовністю, у якій вони були додані до списку відтворення.
- **Видалити** – видалити об'єкт зі списку відтворення або списку доріжок. В списку доріжок об'єкт стирається з пам'яті назавжди.
- **Згорнути** – згорнути **Мультимед. плеєр** та повернутись у режим очікування (відтворення музики продовжується).
- **Перейменувати** – перейменувати списки відтворення, створені користувачем.
- **Видал.спис.відт.** – стерти списки відтворення, створені користувачем.
- **Інформація** – переглянути інформацію про активний запис або відеокліп.

- **Режим відтвор.** – змінити послідовність відтворення музичних записів та відеокліпів. Виберіть **Довільно**, щоб файли відтворювалися в довільному порядку, або **По колу**, щоб після закінчення відтворення останнього файла список відтворювався спочатку.
- **Еквалайзер** – змінити установки високих і низьких частот.
- **Надіслати** – надіслати музичний або відеофайл.
- **Зняти кадр** – зробити знімок кадру з відеокліпа, коли відеокліп призупинено.



*Наявність опцій залежить від того, чи Ви вибрали **Зараз відтвор.**, **Виконавці**, **доріжок**, **Списки відтвор.** або **Відеозаписи**.*



PlayNow™

► **Розваги** ► **PlayNow™**, щоб попередньо прослухати, придбати та завантажити музику через Інтернет. Якщо Ваш телефон ще не має відповідних установок, ► **48 Установки**. За додатковою інформацією звертайтеся до постачальника послуги або завітайте на сайт www.SonyEricsson.com/support.

Потокове відтворення музики та відео через Інтернет

Ви можете переглядати відеокліпи та слухати музику з Веб-сторінок шляхом їх потокового відтворення в телефоні. Виберіть посилання для потокового відтворення, і мультимедійний плеєр відкриється автоматично. Ці посилання можна зберігати в якості закладок. Якщо Ваш телефон ще не має відповідних установок, ➡ 48 Установки.

Як відтворити збережену потокову музику та відео

- 1 ▶ Послуги Інтернет ▶ Далі ▶ Перейти ▶ Закладки.
- 2 Виберіть посилання для потокового відтворення, мультимедійний плеєр відкривається та починає відтворення.

Сигнали дзвінка, мелодії, звуки та сигнали

У якості сигналів дзвінка можна використовувати стандартні та поліфонічні мелодії.

Ви можете обмінюватися мелодіями одним із способів передачі. Звуковий файл, що не може бути встановлений у якості сигналу дзвінка, не підтримується або заборонений. Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.



Як вибрати сигнал дзвінка

▶ Установки ▶ Звуки і сигнали ▶ Сигнал дзвінка.

Як увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка

Натисніть та притримайте клавішу (#~) в режимі очікування. Усі сигнали, окрім сигналу будильника, будуть увімкнені або вимкнені.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

▶ Установки ▶ Звуки і сигнали ▶ Гучність дзвінка і натисніть  або , щоб зменшити або збільшити, ▶ Зберегти.

Як встановити вібросигнал

- 1 ▶ Установки ▶ Звуки і сигнали ▶ Вібросигнал.
- 2 Встановіть сигнальне оповіщення на Увімк., Увімк. (беззв.) або Вимк.

Як встановити опції звуків та сигналів






► Установки ► Звуки і сигнали, можна встановити:

- **Сигн. повідомл.** – щоб вибрати оповіщення про повідомлення.
- **Звук клавіш** – щоб вибрати звук натискання на клавіші.

Створення мелодій сигналів дзвінка за допомогою MusicDJ™

За допомогою програми MusicDJ™ можна створювати і редагувати мелодії, що використовуються в сигналах дзвінків. Мелодія складається з чотирьох доріжок – Барабани, Партія басів, Акорди та Поліфонія. Доріжка складається з кількох музичних блоків. Блок складається з попередньо впорядкованих звуків з різними характеристиками. Блоки групуються у Вступ, Куплети, Приспів і Пауза. Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Як створити мелодію

- 1 ► Розваги ► MusicDJ™.
- 2 Для створення мелодії виберіть блоки і натисніть **Вставити, Копіюв.** і **Вставити**. Щоб переміщуватися між блоками, натискайте , ,  та . Щоб стерти блок, натисніть . ► Далі, щоб переглянути додаткові опції.

Як відредагувати раніше створену мелодію

- Менеджер файлів ► Звуки і виберіть мелодію
- Далі ► Редагувати.

Як надсилати та отримувати мелодії

- 1 ► Менеджер файлів ► Звуки і виберіть мелодію.
- 2 ► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі. При отриманні мелодії виконайте інструкції на екрані.



У текстовому повідомленні неможливо надіслати поліфонічну мелодію або файл MP3.

Диктофон

Ви можете записувати свої голосові повідомлення або розмови, які можна встановити в якості сигналів дзвінка. При надходженні дзвінка записування звуку припиняється автоматично. Записи зберігаються в телефоні.





У деяких країнах закон зобов'язує повідомляти співрозмовника про те, що його голос записується.

Як почати записування звуку

► Розваги ► Запис звуку.

Як прослухати записи

- 1 ► Менеджер файлів ► Звуки і виберіть запис.
- 2 ► Відтворити, щоб прослухати запис.
Натисніть  або , щоб перейти до попереднього або наступного запису.
► Стоп, щоб припинити відтворення.
► Далі, щоб переглянути опції.

Теми, ігри та програми

У телефоні звчасно збережено теми, ігри та програми. Ви можете завантажувати новий вміст до телефону. Для отримання детальнішої інформації завітайте на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support.

Як встановити тему

- Менеджер файлів ► Теми, виберіть тему,
- Встанов.


Як надсилати та отримувати тему

- 1 ► Менеджер файлів ► Теми і виберіть тему.
- 2 ► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі.
При отриманні теми виконайте інструкції на екрані.

Як завантажити тему

- Менеджер файлів ► Теми і перейдіть до прямої адреси ► Перейти.
Якщо Ваш телефон ще не має відповідних установок, ➡ 48 Установки.


Як розпочати та завершити гру


- 1 ► Розваги ► Ігри і виберіть гру ► Вибрати.
- 2 Натисніть і притримайте , щоб завершити гру.

Як завантажити гру

- Розваги ► Ігри і перейдіть до прямої адреси ► Перейти.
Якщо телефон ще не має відповідних установок, ➡ 48 Установки.

Як запустити або завершити роботу програми

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Програми і виберіть програму ▶ Вибрати.
- 2 Натисніть і притримайте , щоб завершити роботу програми.

 *Нерозпізнані формати зберігаються в каталозі Інша.*

Як завантажити програму

- ▶ Послуги Інтернет ▶ Далі ▶ Перейти ▶ Закладки
▶ до прямого посилання ▶ Перейти.

Якщо телефон ще не має відповідних установок, ➡ 48 Установки.

Програми Java™

Ви можете переглянути інформацію або встановити різні рівні дозволу для Java. Деякі програми потребують з'єднання з Інтернетом для отримання інформації, наприклад, ігри, що завантажують нові рівні з сервера ігор, ➡ 50 Як вибрати профіль для Java.

Як переглянути інформацію про програми Java™

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Програми або ▶ Ігри.
- 2 Виберіть програму або гру і натисніть
▶ Далі ▶ Інформація.

Як встановити дозвіл для програм Java

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Програми або ▶ Ігри.
- 2 Виберіть програму або гру, ▶ Далі
▶ Дозволи та встановіть опції.

Розмір екрана програми Java


Для більшості ігор та програм установка розміру екрана не повинна змінюватись і залишається стандартною. Деякі завантажені програми Java можуть бути створені для екрана іншого розміру. Телефон перетворить вибраний розмір екрана в установку розміру екрана.

Деякі програми Java створені для певного розміру екрана, тому інколи виявляється неможливим пристосувати їх до екрана телефону. За докладнішою інформацією звертайтеся до виробника програми.

Зв'язок

Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, Bluetooth, інфрачервоний порт, кабель USB, послуга оновлення.

Установки

 *Перш ніж користуватись Інтернетом, Повідомлення, Мої друзі або PlayNow™, у телефоні потрібно визначити спеціальні установки.*

Установки можуть бути введені в телефон ще до його продажу. В іншому разі зв'яжіться з оператором мережі, постачальником послуг або завітайте на сайт www.SonyEricsson.com/support за додатковою інформацією.

Щоб мати змогу користуватися Інтернетом, а також надсилати та отримувати графічні повідомлення та електронну пошту, необхідні такі умови:

- Умови підключення повинні передбачати передачу даних.
- В телефоні повинні бути введені потрібні установки.
- У деяких випадках вимагається реєстрація користувача Інтернету/електронної пошти у постачальника послуг або оператора мережі.

Введення установок

Якщо в телефоні немає завчасно введених установок, можна:

- Отримати установки в повідомленні від свого оператора мережі, постачальника послуг або завітати на сайт www.SonyEricsson.com/support.
- Ввести або змінити установки вручну.

Використання Інтернету

Ви можете переглядати модифіковані послуги Інтернету, використовуючи протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Як вибрати профіль Інтернету

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Устан. Інтернету
- ▶ Інтернет-профілі та виберіть профіль.

Як почати сеанс роботи браузера

Виберіть Послуги Інтернет і виберіть послугу або Послуги Інтернет ▶ Далі, щоб переглянути опції.

Як припинити перегляд сторінок Інтернету

- ▶ Далі ▶ Вийти з браузера.

Опції під час сеансу роботи браузера

► Далі, щоб переглянути опції. Меню містить наступні опції, але вони також залежать від Веб-сторінки, що переглядається.



Якщо під час перебування на Веб-сторінці Ви вибрали адресу електронної пошти, за цією адресою можна надіслати повідомлення.

► **Перейти**, щоб переглянути опції:

- **Sony Ericsson** – щоб перейти на попередньо встановлену домашню сторінку.
- **Закладки** – щоб створити, використати або відредагувати закладки.
- **Введіть адресу** – ввести адресу потрібної Веб-сторінки.
- **Архів** – список раніше відвіданих Веб-сторінок.
- **Інструменти**, щоб переглянути опції:
 - **Дод. закладку** – додати нову закладку.
 - **Збер. картинку** – зберегти картинку.
 - **Зберегти сторін.** – зберегти поточну Веб-сторінку.

- **Оновити сторінку** – оновити поточну Веб-сторінку.
- **Надіслати адресу** – надіслати адресу поточної WAP-сторінки.
- **Зробити дзвінок** – здійснити дзвінок під час перегляду. ► Далі ► **Зак.дзв.**, щоб закінчити дзвінок і продовжити сеанс роботи браузера.
- **Перегл.**, щоб переглянути опції:
 - **Повний екран** – вибрати нормальний розмір або на весь екран.
 - **Лише текст** – вибрати весь вміст або лише текст.
 - **Масштабування** – збільшити або зменшити масштаб на Веб-сторінці.
 - **До звич. розміру** – встановити стандартний масштаб.
 - **Додатково**, щоб ввести установки браузера.
 - **Вийти з браузера**, щоб розірвати з'єднання та перейти в режим очікування.

Як працювати із закладками

► **Послуги Інтернет** ► Далі ► **Перейти** ► **Закладки** і виберіть закладку, ► Далі. Виберіть опцію.

Щоб завантажити з Веб-сторінки Sony Ericsson

- 1 ► Послуги Інтернет ► Sony Ericsson.
- 2 Зайдіть на Веб-сторінку, виберіть файл для завантаження та виконайте інструкції на екрані.

Як стерти файли cookie

- Послуги Інтернет ► Далі ► Додатково ► Інша
- Очистити cookies ► Так.

Як очистити список паролів

- Послуги Інтернет ► Далі ► Додатково, виберіть закладку, Інша ► Очистити паролі
- Так.

Як вибрати профіль для Java

- Установки ► Зв'язок ► Установки Java™ та виберіть профіль.

Захист Інтернету

Підтримується перегляд сторінок Інтернету у захищеному режимі. Під час використання профілю Інтернету можна увімкнути безпечний перегляд в телефоні.

Достовірні сертифікати

Деякі послуги Інтернету, наприклад, банківські, потребують, щоб у телефоні були встановлені спеціальні сертифікати. Сертифікати центрів сертифікації можуть вже бути збережені в пам'яті нового телефону.

Як перевірити сертифікати у телефоні

- Установки ► Зв'язок ► Устан. Інтернету
- Захист ► Достов. сертиф.

Синхронізація


Ви можете синхронізувати контакти, події, завдання та нотатки одним із способів передачі або через послуги Інтернет. Програмне забезпечення синхронізації для Вашого комп'ютера можна знайти на компакт-диску, який постачається разом із телефоном. Також можна відвідати Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support, щоб завантажити програмне забезпечення або посібники із синхронізації для початківців.

Як вибрати послідовність сортування для контактів

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Порядок сортув. Виберіть порядок сортування – за першим чи за останнім ім'ям.

Синхронізація даних з іншими пристроями

Встановіть програмне забезпечення синхронізації з компакт-диска, що входить до комплекту поставки телефону, або завантажте його з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support. Програмне забезпечення містить довідкову інформацію.

 *Перш ніж встановлювати нову або оновлену версію комп'ютерного програмного забезпечення, все попередньо встановлене програмне забезпечення для з'єднання з мобільним телефоном потрібно видалити. Радимо видалити програми через “Панель керування”, “Додати/видалити програми” (Windows).*

Віддалена синхронізація через Інтернет

Виконуйте синхронізацію в он-лайн-режимі за допомогою послуг Інтернету.

Як ввести установки віддаленої синхронізації

- 1 ▶ Органайзер ▶ Синхронізація та ▶ Так або ▶ Новий реєс. запис.
- 2 Введіть назву нового реєстраційного запису, ▶ Продов.
- 3 Введіть наступні установки:

Адреса сервера – сервер URL.

Ім'я користувача – ім'я користувача.

Пароль – пароль користувача.

З'єднання – вибрати профіль Інтернету.

Програми – позначити програми, які потрібно синхронізувати.

Установки прогр. – вибрати програму та ввести назву бази даних та, якщо необхідно, ім'я користувача і пароль.

Період синхроніз. – встановити частоту синхронізації.

Віддал. ініціаліз. – вибір: завжди приймати, ніколи не приймати чи завжди запитувати у разі віддаленої ініціалізації.

Віддален. захист – введіть ім'я та пароль сервера.


- 4 ▶ Зберегти – зберегти новий реєстраційний запис.

Як почати віддалену синхронізацію

► Органайзер ► Синхронізація, виберіть реєстраційний запис, ► Пуск.


Bluetooth™ – бездротова технологія зв'язку

Пристрій Bluetooth дозволяє встановлення бездротового з'єднання з іншими пристроями Bluetooth. Надсилайте або отримуйте об'єкти, використовуючи Bluetooth для передачі. Виберіть пристрій зі списку знайдених пристроїв.

 Щоб встановити зв'язок між пристроями Bluetooth, їх рекомендовано розмістити на відстані не більше 10 метрів один від одного таким чином, щоб між ними не було перешкод.

Перед початком

- Увімкніть Bluetooth, щоб встановити з'єднання з іншими пристроями.
- Перш ніж між пристроєм Bluetooth та телефоном можна буде встановити зв'язок, потрібно один раз додати цей пристрій до списку пристроїв у телефоні. Телефон та пристрій розпізнають одне одного наступного разу, коли їх буде увімкнено та обидва знаходитимуться в радіусі зв'язку.

 Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використання бездротової технології Bluetooth. Якщо використання Bluetooth не дозволено, необхідно впевнитись, що функція Bluetooth вимкнена. Максимально дозволена потужність радіосигналу Bluetooth у Вашому телефоні буде настроєна відповідно до місцевих правил. Це означає, що максимальний діапазон може бути різним.

Як увімкнути Bluetooth у телефоні


► Установки ► Зв'язок ► Bluetooth ► Увімк.

Як ввести ім'я телефону

- 1 ► Установки ► Зв'язок ► Bluetooth ► Ім'я телефону.
- 2 Введіть ім'я Вашого телефону, як воно відобразиться в інших пристроях.


Як показати чи приховати номер телефону

► Установки ► Зв'язок ► Bluetooth ► Видимість ► Показ. телефон або ► Приховув. тел.

 Якщо приховати телефон, то інші пристрої не зможуть знайти його в межах досяжності з'єднання Bluetooth.


Як додати пристрій у свій телефон

- 1 ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth
 - ▶ Мої пристрої ▶ Новий пристрій, щоб здійснити пошук пристроїв в межах досяжності.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Введіть пароль, якщо необхідно.

 *Впевніться, що у пристрої, який потрібно приєднати, активовано Bluetooth та він перебуває у зоні видимості.*

Як економити енергію

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth
- ▶ Збереж. енергії ▶ Увімк.

 *Це зменшить споживання енергії під час використання з одним пристроєм Bluetooth. Вимикайте цю опцію під час користування декількома пристроями Bluetooth одночасно.*

Щоб додати пристрій Bluetooth handsfree

- 1 ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth
 - ▶ Handsfree.
- 2 Виберіть Так, якщо Ви додасте пристрій Bluetooth handsfree вперше, або Мої handsfree ▶ Новий handsfree ▶ Додати, якщо Ви додасте інший пристрій Bluetooth handsfree. Впевніться, що Ваш пристрій handsfree готовий і його можна додати до списку. Зверніться до інструкції користувача для отримання додаткової інформації.

Як передавати файли за допомогою Bluetooth

- 1 Виберіть файл, який потрібно переслати.
- 2 ▶ Далі ▶ Надіслати і виберіть Через Bluetooth.


ІЧ-порт

ІЧ-порт Вашого телефону використовується для обміну інформацією з іншим приладом, обладнаним ІЧ-портом.

Як визначити установки ІЧ-порту

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ ІЧ-порт ▶ Увімк. або
- ▶ 10 хвилин, щоб увімкнути інфрачервоний порт на 10 хвилин.

Як з'єднати два пристрої

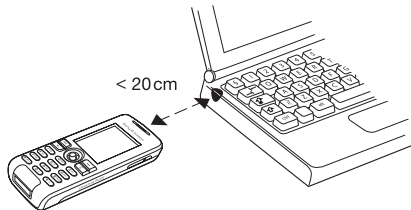


- 1 Увімкніть інфрачервоні порти на обох пристроях.
- 2 Впевніться, що ІЧ-порт телефону спрямований на ІЧ-порт іншого пристрою і вони знаходяться на відстані не більше, ніж 20 см, як показано на малюнку.

Як передавати файли за допомогою ІЧ-порту

- 1 Виберіть файл, який потрібно переслати.
- 2 ▶ Далі ▶ Надіслати і виберіть Через ІЧ-порт.

Кабель USB

За допомогою кабелю USB можна надсилати та отримувати об'єкти, та синхронізувати телефон. З'єднайте кабель USB з телефоном та комп'ютером, потім виберіть між **Передача** та **Режим тел.** у спливаючому вікні, що з'являється на екрані телефону. Щоб синхронізувати, ➡ **50 Синхронізація**. Щоб передати музику, ➡ **41 Передача музики**.

 Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передачі, оскільки це може пошкодити пам'ять телефону.


- Виберіть **Передача**, щоб переглянути об'єкти в пам'яті телефону. В цьому режимі телефон вимикається.
- Виберіть **Режим тел.**, щоб синхронізувати інформацію з іншими пристроями або щоб користуватись телефоном як модемом. В цьому режимі телефон залишиться увімкненим.

Як встановити з'єднання USB

- 1 Увімкніть телефон.
- 2 З'єднайте комп'ютер та телефон кабелем USB.
- 3 Виберіть **Передача** або **Режим тел.** в телефоні.

Як завершити з'єднання USB

- Коли телефон знаходиться в режимі **Передача**, завершіть з'єднання USB на комп'ютері, клацнувши правою кнопкою мишки на значок Removable Disk (Знімний диск) у вікні “Провідника” Windows та виберіть Eject (Витягнути диск). Від'єднайте кабель USB від комп'ютера та телефону.
- Коли телефон знаходиться в режимі **Режим тел.**, від'єднайте кабель USB від комп'ютера та телефону.

 *Неможливо переглянути переміщені файли в телефоні, поки не від'єднасте кабель USB від телефону.*

Як передавати файли за допомогою кабелю USB

- 1 Підготуйте телефон до передачі файлів.
- 2 Використовуйте функцію перетягування на комп'ютері для передачі файлів між телефоном і комп'ютером.
- 3 Завершіть з'єднання USB.

Послуга оновлення

Встановлюйте найновіші версії програмного забезпечення на телефоні. Коли виходить нова версія програмного забезпечення, її можна завантажити та встановити. Це не вплине на існуючий вміст телефону.

Виберіть один з наступних способів оновлення програмного забезпечення телефону:

- - Через бездротову передачу за допомогою телефону.
- - Використовуючи кабель USB та комп'ютер, підключений до мережі Інтернет.



Для послуги оновлення необхідний доступ до даних (GPRS). Ваш оператор мережі надасть Вам послуги, що передбачають доступ до даних, та ціни на них.

Додаткові функції

Як використати послугу оновлення “по повітрю”

► Установки ► Загальне ► Послуга оновл., щоб відкрити опції:

- Шукати оновлен. – шукати останні доступні версії програмного забезпечення. Почніть процес оновлення, дотримуючись вказівок стосовно встановлення.
- Версія програми – вивести на екран поточну версію програмного забезпечення, встановленого на телефоні.
- Нагадування – встановити час пошуку нового програмного забезпечення.

Як використовувати послугу оновлення через Інтернет

Приєднайте кабель USB до комп'ютера і до телефону.

- 1 Зайдіть на сторінку www.SonyEricsson.com/support.
- 2 Виберіть регіон і країну.
- 3 Введіть назву виробу.
- 4 Виберіть послугу оновлення Sony Ericsson і виконайте інструкції на екрані.

Додаткові функції

Будильник, час та дата, профілі, календар, завдання, секундомір, калькулятор, блокування SIM-карти, блокування клавіатури тощо.

Час і дата

У режимі очікування завжди відображається поточний час.

Як встановити час та дату

- ► Установки ► Загальне ► Час та дата.
- Щоб встановити час та формат часу, ► Час, введіть час, ► Формат та виберіть формат, ► Вибрати ► Зберегти.
- Щоб встановити дату та формат дати, ► Дата, введіть дату, ► Формат та виберіть формат, ► Вибрати ► Зберегти.
- Щоб змінити часовий пояс, ► Часовий пояс, виберіть опцію, ► Вибрати.
- Щоб увімкнути або вимкнути перехід на літній час, ► Літній час, виберіть опцію, ► Вибрати.
- Щоб увімкнути автоматичний вибір часового поясу, ► Авт. часовий пояс виберіть опцію ► Вибрати.

Будильник

Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи або коли телефон вимкнено.

Як вибрати установки та використовувати будильник

► Будильники і виберіть опцію:

- - Щоб увімкнути будильник, ► Будильник, введіть час, ► Зберегти.
- - Щоб встановити багаторазовий сигнал будильника, ► Періодич. сигнал, введіть час, ► Продов., виберіть дні, Познач. ► Готово.
- - Щоб вибрати сигнал ► Сигнал будильн., виберіть звук, ► Вибрати.
- Щоб вимкнути сигнал будильника, коли він спрацює, натисніть будь-яку клавішу.
- - Щоб вимкнути сигнал будильника, Будильник або Періодич. сигнал ► Вимк.

Профілі

У телефоні є заздалегідь визначені профілі, які дозволяють настроїти телефон на використання за певних обставин. У телефоні передбачена опція, яка дозволяє відновити всі початкові установки профілю.

Як користуватися профілями

► Установки ► Загальне ► Профілі:

- Виберіть профіль.
- Щоб переглянути та відредагувати профіль, ► Далі ► Перегл. і редаг.
- Щоб відновити початкові установки профілів, ► Далі ► Ск. парам. проф.



Стандартну назву звичайного профілю змінити неможливо.

Екран запуску

При увімкненні та вимкненні телефону на дисплеї з'являється екран запуску.

Як вибрати екран запуску

► Установки ► Дисплей ► Екран запуску і виберіть опцію.

Яскравість

Настройка яскравості екрана.

Як встановити яскравість

► Установки ► Дисплей ► Яскравість і натисніть ☉ або ☉, щоб вибрати рівень яскравості ► Зберегти.

Додаткові функції

Годинник у режимі сну

Показувати годинник у режимі сну.

Як активувати режим сну

- ▶ Установки ▶ Дисплей ▶ Годин. у реж. сну
- ▶ Увімк.

Календар

Ви можете додавати, зберігати, редагувати або встановлювати нагадування про події. Календар можна синхронізувати з календарем на комп'ютері або в Інтернеті.

► 50 Синхронізація.

Як додати нову подію

- 1 ▶ Календар і виберіть дату, ▶ Вибрати
▶ Нова подія ▶ Додати.
- 2 Введіть деталі, ▶ Продов., щоб підтвердити введення кожного значення, ▶ Вибрати для підтвердження події.

Як переглянути подію

- 1 ▶ Календар і виберіть день.
- 2 Виберіть подію, ▶ Перегл.

Як переглянути календарний тиждень

- ▶ Календар ▶ Далі ▶ Перег. тиждень.

Як встановити опції нагадувань

- 1 ▶ Календар ▶ Далі ▶ Додатково
▶ Нагадування.
- 2 ▶ Завжди, щоб нагадування подавало звуковий сигнал навіть у випадку, якщо телефон вимкнено або встановлено беззвучний режим. Коли пролунає сигнал нагадування:
 - - Якщо для Нові події встановлено Функціон. меню, ▶ Перегл., щоб прочитати подію.
 - - Якщо для Нові події встановлено Сплив. вікно, виберіть Так, щоб прочитати подію, або Ні, щоб вимкнути нагадування.



Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену для завдань.

Переміщення по календарю

Для переміщення між днями та тижнями користуйтеся навігаційною клавішею. У вікнах місяця та тижня також можна використовувати клавіатуру наступним чином.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ① Попередній тиждень | ③ Наступний тиждень |
| ④ Попередній місяць | ⑥ Наступний місяць |
| ⑦ Попередній рік | ⑨ Наступний рік |
| Ⓢ Поточна дата | |

Установки календаря

► Календар ► Далі і виберіть опцію:

- **Перег. тиждень** – переглянути події на тиждень.
- **Нова подія** – додати нову подію.
- **Змінити дату** – перейти до іншої дати календаря.
- **Додатково** – щоб знайти, встановити нагадування або вибрати початковий день тижня.
- **Стерти** – стерти події.
- **Довідка** – щоб відкрити довідку з додатковою інформацією про календар.

Як надсилати і отримувати подію

- 1 ► Календар та виберіть подію на певний день.
- 2 ► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі. При отриманні події виконайте вказівки на екрані.

Завдання

Додавайте нові завдання або використовуйте вже існуючі завдання у якості шаблонів. Також для завдань можна встановити нагадування.

Як додати нове завдання

- 1 ► Органайзер ► Завдання ► Нове завдання ► Додати.
- 2 Виберіть Завдання або Тел. дзвінок ► Вибрати.
- 3 Введіть деталі і підтвердьте кожний введений елемент.

Як переглянути завдання

- Органайзер ► Завдання і виберіть завдання, ► Перегл.

Додаткові функції

Як надсилати та отримувати завдання

- 1 ► Органайзер ► Завдання та виберіть завдання на певний день.
- 2 ► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі.

При отриманні завдання виконайте інструкції на екрані.

Як встановити нагадування

- 1 ► Органайзер ► Завдання і виберіть завдання, ► Далі ► Нагадування.
- 2 ► Завжди для того, щоб нагадування подавало звуковий сигнал навіть у випадку, коли телефон вимкнено або встановлено беззвучний режим. Коли пролунає сигнал нагадування:
 - - Якщо для Нові події встановлено Функціон. меню, ► Перегл., щоб прочитати завдання.
 - - Якщо для Нові події встановлено Сплив. вікно, виберіть Так, щоб прочитати завдання, або Ні, щоб вимкнути нагадування.



Опція нагадування, встановлена для завдань, впливає на опцію нагадування, встановлену у календарі.

Нотатки

Створюйте нотатки та зберігайте їх у списку. Нотатка може відобразитися у режимі очікування.

Як додати нотатку

- Органайзер ► Нотатки ► Нова нотатка
- Додати, введіть нотатку, ► Зберегти.

Як редагувати нотатки

- Органайзер ► Нотатки, виберіть нотатку,
- Далі та відредагуйте її, ► Зберегти.

Як надсилати та отримувати нотатки

- 1 ► Органайзер ► Нотатки і виберіть нотатку.
- 2 ► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі.



При отриманні нотатки виконайте інструкції на екрані.

Секундомір

У телефоні є секундомір, що може зберігати кілька відліків.

Як використовувати секундомір

- 1 ▶ Органайзер ▶ Секундомір ▶ Пуск.
- 2 Виберіть Нов.відл. або Стоп.
- 3 Перезапустіть або ▶ Скинути.

 Натисніть  та ▶ Так, щоб мінімізувати та перевести роботу секундоміра у фоновий режим.

Таймер

У телефоні є вбудований таймер. Коли почне лунати сигнал, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути його.




Як встановити таймер

▶ Органайзер ▶ Таймер та введіть години, хвилини та секунди для зворотного відліку.

Калькулятор

За допомогою калькулятора можна додавати, віднімати, ділити та множити.

Як використовувати калькулятор

- ▶ Органайзер ▶ Калькулятор.
- Щоб вибрати \div \times $+$ $-$ $\%$ $=$, натисніть  або .
 - Щоб стерти цифру, натисніть .


Блокування SIM-карти

Функція блокування SIM-карти захищає від несанкціонованого доступу лише Вашу SIM-карту і передплачені послуги, а не сам телефон. Після заміни SIM-карти телефон буде працювати з новою SIM-картою.

Більшість SIM-карт продаються з активованим блокуванням. Якщо блокування SIM-карти активоване, то при кожному увімкненні телефону потрібно вводити код PIN (персональний ідентифікаційний номер).

При введенні неправильного коду PIN три рази поспіль SIM-карта блокується. Блокування карти супроводжується повідомленням Код PIN заблоков.

Щоб розблокувати SIM-карту, потрібно ввести код PUK (персональний ключ розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі. Код PIN можна редагувати та вибирати новий – від чотирьох до восьми цифр.

 Якщо при редагуванні коду PIN на дисплеї з'явилось повідомлення Коди не збігаються, це означає, що новий код PIN введено неправильно. Якщо на дисплеї з'явилось повідомлення Невірний код PIN, а слідом за ним повідомлення Старий код PIN:, це означає, що старий код PIN введено неправильно.

Додаткові функції

Як розблокувати SIM-карту

- 1 Коли відобразиться Код PIN заблоков., введіть Ваш код PUK, ► Добре.
- 2 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр), ► Добре.
- 3 Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його, ► Добре.

Як редагувати свій PIN

- 1 ► Установки ► Загальне ► Блокування ► Блокування SIM-карти ► Змінити код PIN.
- 2 Введіть свій код PIN, ► Добре.
- 3 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр), ► Добре.
- 4 Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► Добре.

Як увімкнути або вимкнути блокування SIM-карти

- 1 ► Установки ► Загальне ► Блокування ► Блокування SIM-карти ► Захист і виберіть Увімк. або Вимк.
- 2 Введіть свій код PIN ► Добре.

Блокування клавіатури

Ви можете заблокувати клавіатуру, щоб уникнути випадкового набору номера. Блокування клавіатури не перешкоджає відповіді на вхідні дзвінки. Клавіатура залишається заблокованою до її розблокування вручну.



На міжнародні номери екстреної служби допомоги, наприклад 112 або 911, можна зателефонувати навіть після блокування клавіатури.

Як заблокувати та розблокувати клавіатуру вручну

- Натисніть ***аІІ**, ► Бл. клав.
- Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть ***аІІ**, ► Розблок.

Автоматичне блокування клавіатури

Якщо в режимі очікування увімкнено автоматичне блокування клавіатури, то клавіші блокуються через кілька секунд після останнього натискання.

Як встановити автоматичне блокування

- ▶ Установки ▶ Загальне ▶ Блокування
- ▶ Автоблок. клавіш.

Блокування телефону

Функція блокування телефону захищає телефон від несанкціонованого використання у випадку його викрадення та заміни SIM-карти. Установлений за умовчанням код блокування (0000) можна замінити на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

Блокування телефону увімкнене

Якщо блокування телефону активоване, введіть свій код, ▶ **Добре**.

Автоматичне блокування телефону

Якщо увімкнена функція автоматичного блокування телефону, то код блокування телефону потрібно буде вводити лише у випадку, коли в телефон вставлятиметься інша SIM-карта.



Обов'язково запам'ятайте новий код. Якщо Ви забудете його, Вам доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Як встановити блокування телефону

- 1 ▶ Установки ▶ Загальне ▶ Блокування
▶ Блокув. телефону ▶ Захист та виберіть опцію.
- 2 Введіть код блокування телефону і натисніть ▶ **Добре**.

Як змінити код блокування телефону

- ▶ Установки ▶ Загальне ▶ Блокування
- ▶ Блокув. телефону ▶ Змінити код.

Пам'ять кодів

Зберігайте персональні коди, наприклад, коди кредитних карток, в пам'яті кодів. Встановіть пароль для відкривання пам'яті кодів.

Контрольне слово та захист інформації

Введіть контрольне слово для підтвердження введення правильного пароля доступу до пам'яті кодів. Після введення пароля доступу до пам'яті кодів контрольне слово на короткий час виводиться на дисплей. Якщо введено правильний пароль, відображаються правильні коди.

Додаткові функції

Якщо ж було введено неправильний пароль, контрольне слово та коди також будуть відображатись неправильно.

Як відкрити пам'ять кодів уперше

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів. Після появи інструкцій натисніть ► Продов.
- 2 Введіть пароль доступу з чотирьох цифр, ► Продов.
- 3 Введіть пароль ще раз для підтвердження.
- 4 Введіть контрольне слово (до 15 символів), ► Готово. Контрольне слово може містити як літери, так і цифри.

Як додати новий код

- 1 ► Новий код ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль, ► Новий код ► Додати.
- 2 Введіть ім'я, пов'язане з кодом, наприклад, назву компанії кредитної карти, ► Продов.
- 3 Введіть код і натисніть ► Готово.

Як змінити пароль

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль, ► Далі ► Змінити пароль.
- 2 Введіть новий пароль і натисніть ► Продов.
- 3 Введіть новий пароль ще раз і натисніть ► Продов.
- 4 Введіть контрольне слово і натисніть ► Готово.

Забули пароль?

Якщо Ви забули пароль, потрібно очистити пам'ять кодів.

Як очистити пам'ять кодів

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль, ► Продов. ► Далі ► Очистити.
- 2 Коли на дисплеї з'явиться **Очистити пам'ять кодів?**, натисніть ► Так. Очищення пам'яті кодів призводить до стирання всіх записів, які в ній робилися. При наступному зверненні до функції пам'яті кодів виконайте операції, наведені у розділі ► 64 *Як відкрити пам'ять кодів уперше.*

Пошук та усунення несправностей

Чому телефон не працює належним чином?

В разі несправностей необхідно звернутись до постачальника послуг, однак більшість з них можна легко усунути самостійно.

Перш ніж здавати телефон у ремонт, скопіюйте всі збережені в ньому файли, повідомлення та інформацію на інший пристрій, оскільки під час ремонту вміст може бути втрачений.

Для отримання додаткової допомоги завітайте на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support.

Опції меню, що відображаються сірим кольором

Функція тимчасово недоступна. Можливо, послугу не активовано або передплата не підтримує цю функцію. Зверніться до Вашого оператора мережі.

Оскільки надсилання зображень, мелодій та звуків, захищених авторським правом, неможливе, у деяких випадках меню **Надісл.** може бути недоступне.

Пошук та усунення несправностей

Телефон працює надто повільно

Виберіть та зітріть непотрібний вміст, а потім вимкніть та увімкніть телефон,

➡ *7 Як увімкнути/вимкнути телефон.*

Індикатор заряджання не відображається

акумулятор розряджений або ним не користувалися довгий час.

Індикатор заряджання може з'явитись на дисплеї лише через 30 хвилин.

Телефон не вмикається/Спалахує червоне світло (LED – світловипромінюючий діод)

Перезарядіть акумулятор ➡ *6 Як вставити SIM-карту і зарядити акумулятор* або ➡ *72 Акумулятор.*

Зарядження акумулятора, що не є затвердженим для використання з пристроями Sony Ericsson

Якщо акумулятор, що використовується, не схвалено компанією Sony Ericsson,

➡ *72 Акумулятор.*

Встановлено невірну мову меню

Якщо відображається неправильна мова, в режимі очікування можна вибрати:

- - Натисніть  0000  для англійської мови.
- - Натисніть  8888  для автоматично визначеної SIM-картою мови.

Повне скидання

Скинути параметри телефону можна шляхом стирання змін в установках, а також доданого або відредагованого вмісту.

- При виборі **Скидання устан.** змінені установки стираються.
- При виборі **Очистити все**, окрім змін установок, будуть також стерті усі контакти, повідомлення, особисті та завантажені дані, що були отримані або відредаговані.

Як скинути параметри телефону

- 1 ► Установки ► Загальне ► Повне скидання.
- 2 Виберіть **Скидання устан.** або **Очистити все**.
- 3 Коли на дисплеї з'являться інструкції, ► Продов.



Якщо вибрати **Очистити все**, то увесь завантажений, отриманий або відредагований вміст (наприклад, мелодії та картинки) буде також стертий.

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту

У телефоні відсутня або неправильно вставлена SIM-карта. Вставте SIM-карту, ► *6 Як вставити SIM-карту і зарядити акумулятор.*

Вставте правильну SIM-карту

Телефон працює тільки з певними SIM-картами. Перевірте, чи у Вашому телефоні використовується правильна SIM-карта оператора.

Лише екстрені дзвінки

Телефон знаходиться в зоні обслуговування мережі, але Вам заборонений доступ до цієї мережі. Зверніться до свого оператора мережі і певніться, що послугу передплачено. Деякі оператори мережі дозволяють здійснювати екстрені дзвінки на міжнародний номер екстреної допомоги, наприклад 112 або 911. ► *15 Екстрені дзвінки.*

Немає мережі

Телефон знаходиться за межами покриття мережі, або радіосигнал у цьому місці надто слабкий. Необхідно перемістити телефон у місце з потужнішим радіосигналом.

Неправильний код PIN/Неправильний код PIN2

Код PIN або PIN2 був введений неправильно. Введіть правильний код PIN або PIN2, ► Так
► 61 Блокування SIM-карти.

Коди не збігаються

Два введені коди не співпадають. У випадку заміни захисного коду (наприклад, коду PIN) необхідно підтвердити новий код, увівши його повторно. ► 61 Блокування SIM-карти.

Код PIN заблокований/Код PIN2 заблокований

Код PIN або PIN2 було введено неправильно тричі поспіль. Щоб розблокувати,
► 61 Блокування SIM-карти.

Код PUK заблокований

Персональний ключ розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль. Зв'яжіться з Вашим оператором.

Телефон заблокований

Телефон заблокований. Щоб розблокувати телефон, ► 63 Блокування телефону.

Код блокування телефону

потрібний код блокування телефону. Встановлений виробником код – 0000. Цей код можна змінити на будь-який 4 – 8-значний код,
► 63 Блокування телефону.

Важлива інформація

Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, безпечне та ефективне використання, гарантія, declaration of conformity.

Веб-сторінка підтримки споживачів Sony Ericsson

На Веб-сторінці www.SonyEricsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення програмного забезпечення для ПК і поради щодо більш ефективного використання телефону.

Обслуговування і підтримка

Відтепер Ви маєте доступ до цілого набору таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих Веб-сторінках.
- Глобальна мережа сервісних центрів.
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson з сервісного обслуговування.
- Гарантійний період. Детальніше про гарантійні умови читайте в цьому посібнику користувача.

На сайті www.SonyEricsson.com в розділі підтримки користувачів можна знайти найновіші засоби підтримки та інформацію мовою на Ваш вибір, наприклад, пакети оновлення програмного забезпечення, базу відомостей, настройки телефону та додаткову допомогу за потребою.

З приводу послуг та функцій, які надаються оператором, звертайтеся до свого оператора мережі.

Також можна зателефонувати в один із наших сервісних центрів. Телефонний номер найближчого до Вас сервісного центру наведений у списку нижче. Якщо Вашої країни чи регіону немає у списку, зверніться до свого місцевого дилера. (Нижченаведені номери були дійсними на момент здачі цього посібника в друк. На сайті www.SonyEricsson.com завжди можна знайти оновлену інформацію.)

Якщо Ваш телефон потребуватиме сервісного обслуговування, що малоімовірно, будь ласка, зверніться до місцевого дилера, який Вам його продав, або до одного із наших партнерів із сервісного обслуговування. Не викидайте фінансових документів, що підтверджують факт купівлі телефону. Вони потрібні для отримання гарантійного обслуговування.

За дзвінок у один із наших сервісних центрів стягується оплата відповідно до тарифів у Вашій країні, включно з місцевими податками, крім випадків, коли Ви телефонуєте на безкоштовний номер.

Австралія 1-300 650 050
questions.AU@support.sonyericsson.com

Австрія 0810 200245
questions.AT@support.sonyericsson.com

Аргентина 800-333-7427
questions.AR@support.sonyericsson.com

Бельгія 02-7451611
questions.BE@support.sonyericsson.com

Бразилія 4001-0444
questions.BR@support.sonyericsson.com

Великобританія 08705 23 7237
questions.GB@support.sonyericsson.com

Венесуела 0-800-100-2250
questions.VE@support.sonyericsson.com

Гонконг 8203 8863
questions.HK@support.sonyericsson.com

Греція 801-11-810-810
210-89 91919
(з мобільного телефону)
questions.GR@support.sonyericsson.com

Данія 33 31 28 28
questions.DK@support.sonyericsson.com

Індія 39011111 (Додайте код
з телефонного довідника для
дзвінка з мобільного телефону)
questions.IN@support.sonyericsson.com

Індонезія 021-2701388
questions.ID@support.sonyericsson.com

Ірландія 1850 545 888
questions.IE@support.sonyericsson.com

Іспанія 902 180 576
questions.ES@support.sonyericsson.com

Італія 06 48895206
questions.IT@support.sonyericsson.com

Канада 1-866-766-9374
questions.CA@support.sonyericsson.com

Китай 4008100000
questions.CN@support.sonyericsson.com

Колумбія 18009122135
questions.CO@support.sonyericsson.com

Малайзія 03-78809800
questions.MY@support.sonyericsson.com

Мексика 01 800 000 4722 (безкоштовний
номер в межах країни)
questions.MX@support.sonyericsson.com

Нідерланди 0900 899 8318
questions.NL@support.sonyericsson.com

Німеччина 0180 534 2020
questions.DE@support.sonyericsson.com

Нова Зеландія 0800-100150
questions.NZ@support.sonyericsson.com

Норвегія 815 00 840
questions.NO@support.sonyericsson.com

Важлива інформація

Об'єднані Арабські Емірати 43 919880
questions.AE@support.sonyericsson.com

Південна Африка 0861 632222
questions.ZA@support.sonyericsson.com

Польща 0 (префікс) 22 6916200
questions.PL@support.sonyericsson.com

Португалія 808 204 466
questions.PT@support.sonyericsson.com

Росія 095 7870986
questions.RU@support.sonyericsson.com

Румунія (+4021) 401 0401
questions.RO@support.sonyericsson.com

Сінгапур 67440733
questions.SG@support.sonyericsson.com

Словакія 02-5443 6443
questions.SK@support.sonyericsson.com

Сполучені Штати Америки 1-866-766-9374
questions.US@support.sonyericsson.com

Таїланд 02-2483030
questions.TH@support.sonyericsson.com

Тайвань 02-25625511
questions.TW@support.sonyericsson.com

Туреччина 0212 47 37 777
questions.TR@support.sonyericsson.com

Угорщина 06 1 437 7300
questions.HU@support.sonyericsson.com

Філіппіни 02-6351860
questions.PH@support.sonyericsson.com

Фінляндія 09-299 2000
questions.FI@support.sonyericsson.com

Франція 0 825 383 383
questions.FR@support.sonyericsson.com

Хорватія 062 000 000
questions.HR@support.sonyericsson.com

Центральна Африка +27 112589023
questions.CF@support.sonyericsson.com

Чеська Республіка 844 550 055
questions.CZ@support.sonyericsson.com

Чілі 123-0020-0656
questions.CL@support.sonyericsson.com

Швейцарія 0848 824 040
questions.CH@support.sonyericsson.com

Швеція 013-24 45 00
questions.SE@support.sonyericsson.com

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном.



Ці вказівки призначені для Вашої безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок. Якщо з виробом трапилось будь-що із нижчеописаного або якщо у Вас є сумніви щодо його функціонування, обов'язково покажіть виріб авторизованому сервісному партнерові перед тим, як заряджати або використовувати його. Недотримання цієї рекомендації може призвести до збою в роботі виробу і навіть може нанести шкоду Вашому здоров'ю.

Рекомендації щодо безпечного використання виробу (мобільного телефону, акумулятора, зарядного пристрою та інших аксесуарів)

- Користуйтеся виробом обережно та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Оберегайте виріб від потрапляння на нього вологи та рідини.

- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температур вище +60°C (+140°F).



- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я та не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте виріб.
- Не намагайтесь розібрати виріб. Роботи щодо технічного обслуговування повинні проводити тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.



- Не користуйтеся виробом поблизу медичного обладнання без отримання попереднього дозволу.
- Не користуйтеся виробом, коли перебуваєте у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розташовані попередження "вимкнути приймально-передавальні пристрої".
- Не користуйтеся виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.



Важлива інформація

ДІТИ

ЗБЕРІГАЙТЕ ВИРІБ В МІСЦЯХ, НЕДОСЯЖНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО АКСЕСУАРАМИ. ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНИТИ СЕБЕ ТА ІНШИХ АБО ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЬ ТА СПРИЧИНЯТИ ЗАГРОЗУ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ ДИТИНИ.



Джерело живлення (зарядний пристрій)

Підключайте блок живлення тільки до електромережі, параметри якої відповідають вказаним на виробі. Розмішуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення відключіть його від мережі. Не використовуйте блок живлення на вулиці або у вологих приміщеннях. Забороняється змінювати шнур або штепсельну вилку. Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Використовуйте тільки фірмові зарядні пристрої Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть не відповідати таким самим стандартам безпеки та ефективності.

Акумулятор

Рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням у телефоні. Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався довгий час, може упродовж певного часу мати нижчу ємність. Зарядження акумулятора можна виконувати тільки при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F).

Використовуйте тільки фірмові акумулятори Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.

Ресурс заряду батареї в режимі розмови та в режимі очікування залежить від різних факторів, таких як сила сигналу, температура оточення, особливості використання, вибрані функції та особливості передачі голосу та даних під час використання мобільного телефону.

Перед вийманням акумулятора вимкніть телефон. Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму. Не допускайте доторкання металевих контактів акумулятора до інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора. Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших вживлених пристроїв. Не носіть телефон поряд з кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного боку від кардіостимулятора. Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму, якщо використовувати телефон на відстані понад 15 сантиметрів. Як тільки відчуете, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть мобільний телефон. За детальнішою інформацією зверніться до кардіолога.

За інформацією щодо інших медичних пристроїв зверніться до свого лікаря та виробників цих пристроїв.

Керування автомобілем

Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля або не вимагають від водіїв використання пристроїв handsfree. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном тільки пристрої handsfree виробництва компанії Sony Ericsson.

Пам'ятайте, що мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання, тому деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху не дозволяють це зробити, зупиніть автомобіль на узбіччі, щоб здійснити телефонний дзвінок або відповісти на нього.

Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже вони не можуть гарантувати встановлення з'єднання за будь-яких обставин. Тому у життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтесь виключно на мобільний телефон.

Важлива інформація

Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях та у деяких мережах або бути несумісними з функціями мережі чи телефону, що використовуються на даний момент. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого постачальника послуг.

Антенa

В цьому телефоні вбудована антена. Використання недозволених компанією Sony Ericsson антен для цієї моделі може нанести шкоду Вашому мобільному телефону, знизити ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання (див. нижче).

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як і будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (PЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (відому також як радіохвилі або радіочастотні поля).

Урядами багатьох країн на основі регулярних та детальних наукових досліджень було прийнято комплексні міжнародні рекомендації щодо безпеки, розроблені міжнародними науковими організаціями, такими як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки). Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для населення. Ці рівні є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини незалежно від віку та стану здоров'я і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) – це одиниця вимірювання величини поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини при використанні мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для телефону під час експлуатації може бути значно нижчим.

Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею.

Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson створені у суворій відповідності до вимог рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Що стосується продажу телефонів в США, перед тим, як модель телефону потрапляє у роздрібну мережу, вона повинна пройти тестування і сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC, Federal Communications Commission) для підтвердження, що вона не перевищує гранично безпечних рівнів опромінювання, визначених відповідним законодавством. Випробування кожної моделі проводяться в положеннях та місцях (тобто із розміщенням телефону біля вуха та на тілі) відповідно до вимог FCC. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний і відповідає вимогам FCC щодо радіочастотного випромінювання, коли телефон розміщений принаймні на відстані 15 мм від тіла без металевих предметів поблизу телефону,

або коли телефон використовується разом із оригінальним аксесуаром Sony Ericsson для натільного використання. Використання інших аксесуарів може не гарантувати дотримання рекомендацій FCC щодо рівнів радіочастотного опромінення.

Окрема інформаційна брошура з інформацією про коефіцієнт SAR для цієї моделі мобільного телефону входить до комплекту цього мобільного телефону. Цю інформацію, а також додаткові дані стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на сайті www.SonyEricsson.com.

Доступні рішення/Особливі потреби

Що стосується телефонів, які продаються в США, Ви можете використовувати термінали TTY (TeleTYpewriter – засіб мобільного спілкування для людей з вадами слуху) із Вашим мобільним телефоном Sony Ericsson (за умови придбання необхідного аксесуара). Щоб отримати інформацію про доступні рішення для людей з особливими потребами, зателефонуйте у Центр особливих потреб Sony Ericsson за номером 877 878 1996 (TTY) або 877 207 2056 (голосовий зв'язок) або завітайте на сторінку Центру особливих потреб Sony Ericsson в Інтернеті за адресою www.SonyEricsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання

Цей символ на упаковці виробу вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як із побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести у відповідний пункт прийому для вторинної обробки електронного та електричного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, Ви допоможете запобігти потенційно негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, до якого могла б призвести неналежна утилізація цього виробу. Вторинна обробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію про вторинну обробку цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або до магазину, де Ви придбали цей виріб.



Утилізація акумулятора

Ознайомтесь із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до сервісного центру Sony Ericsson за детальнішою інформацією.

Забороняється викидати акумулятор на міські смітники. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціалізовані контейнери.



Ліцензійна угода користувача

Цей бездротовий пристрій ("Пристрій"), включно із, але не обмежуючись, будь-якими носіями, поставленими разом із пристроєм, містить у собі програмне забезпечення, яке є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB, її дочірніх компаній ("Sony Ericsson") та третіх сторін – постачальників та ліцензіарів ("Програмне забезпечення").

Як користувачу цього Пристрою, Sony Ericsson надає Вам ліцензію на неексклюзивне, без права поступки та передачі, використання Програмного забезпечення лише на пристрої, на якому воно встановлене або разом з яким воно постачалося. Ніщо в цій угоді не повинно тлумачитися як продаж Програмного забезпечення користувачу цього Пристрою.

Ви не повинні відтворювати, змінювати, розповсюджувати, розбирати, декомпіювати чи іншим чином змінювати чи використовувати будь-які інші засоби розкриття вихідного коду Програмного забезпечення чи будь-якого його компонента. Для уникнення непорозумінь Ви завжди маєте право передати всі права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні, але лише з Пристроєм, з яким Ви отримали це Програмне забезпечення, та завжди за умови, що така третя сторона погоджується на такі обов'язки у письмовій формі.

Ця ліцензія видається Вам на термін строку служби цього Пристрою. Дію цієї ліцензії можна припинити, передавши всі свої права на Пристрій, з яким було отримане Програмне забезпечення, третій стороні у письмовій формі. Якщо Ви не дотримуєтесь будь-яких умов, викладених у цій ліцензії, це негайно припинить її дію.

Компанія Sony Ericsson, її незалежні постачальники і ліцензіари є єдиними та ексклюзивними власниками Програмного забезпечення та зберігають за собою всі права на нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодоодержувача за цими умовами.

Дійсність, тлумачення та виконання цієї ліцензії регулюється законодавством Швеції. Вищезгадане застосовується в межах, максимально дозволених, коли доцільно, законними правами споживачів.

Обмежена гарантія

Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (у подальшому Sony Ericsson) надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплекту мобільного телефону (у подальшому – “Виріб”).

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, будь ласка, зверніться до дилера, в якого був придбаний телефон, чи до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами). За додатковою інформацією зверніться до Веб-сторінки www.SonyEricsson.com.

Наша гарантія

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії, компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних з роботою телефону, на момент первинного продажу його виробником та протягом наступного одного (1) року.

Наші зобов'язання

Якщо за нормальних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні/регіоні *, де був придбаний Виріб, на свій розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату у випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії.

Важлива інформація

Будь ласка, зауважте, що особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені під час ремонту чи заміни виробу Sony Ericsson. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад, завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого продукту Sony Ericsson.

Умови

1 Ця гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом з Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер **. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу дана інформація була втрачена або змінена.

- 2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на нього надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт та заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок нормального зносу Виробу, а також неправильного використання Виробу, включно (але не обмежуючись цим) з використанням Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Дана гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок нещасного випадку, апаратної або програмної модифікації та настройки, стихійного лиха та дії вологи. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів. Однак з часом він поступово зношується, і це не є дефектом. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилась, акумулятор потрібно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.

В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть бути маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані “пошкоджені пікселі”, які з’являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Якщо затемнені лише два пікселі – це нормально.

В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного, і це не вважається дефектом.

- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.
- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.

- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
- 8 **ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ДАНОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОBOB’ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОBOB’ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.**

Важлива інформація

Законодавство деяких країн не допускає виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть на Вас не поширюватись.

Дана гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також прав споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

* **ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)**

Якщо Виріб був придбаний в одній з країн ЄС, технічне обслуговування Виробу упродовж гарантійного терміну виконується в будь-якій країні ЄС, де аналогічні вироби продаються уповноваженими дистрибуторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатись, чи продається Виріб у даній країні ЄС, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де був придбаний Виріб. Це викликано тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнитись від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах ЄС. Вироби із заблокованою SIM-картою ремонту не підлягають.

**У деяких країнах/регіонах потрібно надати додаткову інформацію. Вимога надати додаткову інформацію повинна бути чітко зазначена у свідоцтві про купівлю.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Інформація про авторські права та торгові марки

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст на зразок сигналів дзвінків. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі законодавством про авторські права, але не тільки. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією.

Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту чи будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною.

QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™, PhotoDJ™, VideoDJ™ та Style-up™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Торгова текстова марка та логотипи Bluetooth є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих марок компанією Sony Ericsson відбувається на ліцензійних умовах.

Microsoft, Windows та PowerPoint є зареєстрованими торговими марками або торговими марками компанії Microsoft Corporation в США та інших країнах/регіонах.

QuickTime® є торговою маркою Apple Computer, Inc. Mac OS є торговою маркою компанії Apple Computer, Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

Метод введення тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications. Метод введення тексту T9™ запатентовано: Патент США № 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, і 6,011,554; Патент Канади № 1,331,057; Патент Великобританії № 2238414B; Стандартний патент Гонконгу № НК0940329; Патент Республіки Сінгапур № 51383; Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах. Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™ Java™ JME™.

Важлива інформація

- 1 **Обмеження:** Програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, розбирати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.
- 2 **Положення щодо експорту:** Програмне забезпечення, включаючи технічну документацію, регулюється експортним законодавством США та Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними із ним нормативними положеннями, та може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення.

Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

- 3 **Обмежені права:** використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Авторські права на частину програмного забезпечення в даному виробі належать компанії © SyncML initiative Ltd. (1999-2002).
Усі права захищені.

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їх відповідних власників.

Будь-які права, що впливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у даному посібнику, є захищеними.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022041-BV

and in combination with our accessories,
to which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 60950, EN 300 328 and EN 301
489-17, following the provisions of, Radio Equipment
and Telecommunication Terminal Equipment directive
99/5/EC with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, December 2005

CE 0682



*Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

Даний Виріб відповідає вимогам Директиви
R&TTE (**99/5/EC**).

Алфавітний покажчик

B

Bluetooth

додати handsfree 53

з'єднання з комп'ютером 52

утворення пари, див.

додавання пристрою 53

D

declaration of conformity 83

Disc2phone 41

H

handsfree

Bluetooth 53

http 48

I

iMAP4 32

M

mms, див. “Графічні

повідомлення” 30

musicdj™ 45

P

PhotoDJ™ 39

PIN 67

PlayNow™ 43

POP3 32

PUK 61, 62, 67

Q

quicktime™ 38

S

SIM-карта

блокування 61

встановлення 6

копіювання контактів до 17

копіювання контактів з 17

розблокування 61, 62

sms, див. “Текстові

повідомлення” 26

U

USB 54

з'єднання з комп'ютером 55

V

VideoDJ™ 38

A

автопортрет 35

акумулятор 72

зарядження та

встановлення 6

B

бездротова технологія зв'язку

Bluetooth™ 52

блокування

SIM-карта 61

блокування телефону 67

клавіатура 62

телефон 63

блокування клавіатури 62

блокування телефону 63, 67

будильник 57

В

- введення тексту
 - т9™ 11
 - звичайний режим 11
- вібросигнал 44
- відео
 - редагування 39
- відеокліпи
 - перегляд 37, 41
 - перегляд на комп'ютері 38
- відповідь на дзвінки голосом 21
- візитна картка
 - надсилання 17
 - створення 17
- вказівки щодо безпеки 71

Г

- гарантія 77
- годинник
 - будильник 57
 - визначити час 56
 - режим сну 58
- головне меню 9
- голосова пошта 19

- голосовий набір 19
- графічні повідомлення 30–31
- групи 34
- гучність
 - встановлення сигналу дзвінка 44
 - регулювати 14
- гучність динаміка 14
- гучномовець,
вимкнення/увімкнення 15

Д

- дата 56
- дві телефонні лінії 23
- дзвінки
 - відповісти 14
 - відхилення голосом 21
 - відхилити 14
 - два дзвінки одночасно 22
 - дві лінії 23
 - екстрені 15
 - записування 46
 - зателефонувати контакту, що збережений на SIM-карті 17

- зателефонувати контакту, що збережений у телефоні 17
- здійснення 8, 14
- конференц- 22
- неприйняті 15
- обмеження 24
- повторний набір 14
- приймання 8
- приймання другого дзвінка 22
- приймати лише з певних номерів 23
- диктофон 46
- додавання пристрою Bluetooth 53

Е

- екран запуску 57
- екстрені дзвінки 15
- електронна пошта 32–33
 - відповісти 33
 - зберегти об'єкт з повідомлення 33
 - збереження 33
 - написання та надсилання 32

Алфавітний покажчик

отримання 33
стирання 33
установки 32, 48

З

завдання 59
закладки
 Інтернет 49
заміна панелей 12
записник 25
записування
 голосові команди 19
 дзвінки 46
 звуки 46
записування відео 34–38
заставка 38
захист
 блокування SIM-карти 61
 Інтернет 50
 пам'ять кодів 63
зберігати автоматично на sim-карту 18

звук
 переключення на/з
 handsfree 25
 під час використання
 handsfree 25

звуки 44
значки 2
значки на панелі стану 2
з'єднання з комп'ютером через
Bluetooth 52
з'єднання з комп'ютером через
USB 55

І

ігри 46
Інтернет 48
 cookies 50
 java 50
 закладки 49
 захист 50
 сертифікати 50
інфрачервоний порт 53

К

календар 58
калькулятор 61
камера 34–38
 зняти відео 34
 масштаб 35
 опції 35
 сфотографувати 34
картинки
 перегляд 37
 часовий проміжок 37
керування голосом 19
код PIN
 введення 7
 зміна 62
коди
 PIN 7, 67
 PIN2 67
 PUK 67
контакти 16
 встановлення номера за
 умовчанням 18
 групи 34
 додавання контактів 16

додати фотографію або
сигнал дзвінка 17
за умовчанням 16
надсилання 18
редагування 18
синхронізація 50
стирання 18

М

магічне слово 20
масштаб 35
мелодії 44
 створення 45
менеджер файлів 10
меню
 переміщення 8
меню вимкнення 9
мережі 14
мікрофон,
вимкнення/увімкнення 14
мова
 введення 10
 телефон 10

мої друзі 34
музика
 відтворення 41
 передача 41
мультимедійний плеєр 41–43

Н

навігаційна клавіша 8
нагадування 58, 60
надсилання
 відеокліпи 36, 37
 візитна картка 17
 завдання 60
 картинки 36, 37
 контакти 18
 мелодії та сигнали
 дзвінків 45
 нотатки 60
 події 60
 теми 46
номер
 відображення/приховання
 власного 25
 власний 23

номери SOS 15
нотатки 60

О

обмеження на з'єднання 24
огляд
 меню 2
оновлення через Інтернет 56
оновлення “по повітрю” 56
отримання
 відеокліп 38
 мелодії та сигнали
 дзвінків 45
 теми 46
 фотографія 38
очікування дзвінків 21

П

пам'ять
 контакти 16
 менеджер файлів 10
пам'ять кодів 63
панелі style-up™ 12

Алфавітний покажчик

передача файлів

Bluetooth 53

графічне повідомлення 30

електронна пошта 32

інфрачервоний порт 54

кабель USB 55

повідомлення 26

вставити об'єкт 27, 30

голосова 31

запис та надсилання

голосових повідомлень 31

зателефонувати за номером
у 28

зберегти об'єкт з 28, 30

збереження 28

написання та

надсилання 27, 30

опції завантаження 31

отримання 27

отримання голосового 31

підпис 30

скопіювати та вставити в 27

стирання 28

шаблони 29

подія 58, 59

послуга голосової пошти 19

поточковий вміст 44

програми 46, 47

профілі 57

С

секундомір 60

сигнали 44

сигнали дзвінка 44

синхронізація 50–52

скидання параметрів телефону 66

списки відтворення 42

список дзвінків 15

додати номер до контактів 15

зателефонувати за номером
з 15

способи

передачі 30, 32, 53, 54, 55

створення резервних копій, див.

синхронізація 50

Т

таймер 61

текстові повідомлення 26–29

телефонна книга, див.

контакти 16

теми 46

тривалість дзвінків 26

У

увімкнення/вимкнення

Bluetooth 52

блокування телефону 63

захисне блокування SIM-
карти 62

інфрачервоний порт 54

сигнали дзвінка, мелодії 44

телефон 7

установки

Інтернет, повідомлення,

електронна пошта 48

майстер настройки 7

час і дата 56

усунення несправностей 65

Ф

фотографія
редагування 40

Ч

час 56

Ш

швидкі клавіші 8

Я

яскравість 57