

Зміст

Sony Ericsson K750i

Початок роботи	5	Зв'язок	71
Складіть телефон, SIM-карту, акумулятор, здійсніть дзвінок.		Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, Bluetooth, інфрачервоний порт, кабель USB, послуга оновлення.	
Ознайомлення з телефоном	10	Додаткові функції	83
Огляд телефону, використання меню, введення літер, головне меню, менеджер файлів, Memory Stick Duo.		Час і дата, будильник, календар, завдання, програми Java™, блокування SIM-карти тощо.	
Здійснення дзвінків	21	Пошук та усунення несправностей	93
Дзвінки, контакти, керування голосом, опції дзвінків.		Чому телефон не працює належним чином?	
Повідомлення	41	Додаткова інформація	99
Текстові, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта, “Мої друзі”.		Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, безпечне та ефективне використання, гарантія, declaration of conformity.	
Робота з графікою	53	Піктограми	109
Камера, записування відео, картинки, PhotoDJ™.		Опис піктограм.	
Розваги	59	Алфавітний покажчик	111
Мультимедійний плеєр, радіо, PlayNow™, сигнали дзвінка, MusicDJ™, диктофон, теми, ігри.			

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Перше видання (лютий 2005)

Даний посібник виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB без будь-яких зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити у даний посібник зміни, викликані типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку з удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника користувача.

Усі права захищені.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005**

Номер видання: UK/LZT 108 7528 R1A

Увага:

деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це також стосується і міжнародного номера служби екстреної допомоги мережі GSM 112.*

Якщо Ви сумніваєтесь щодо використання тієї чи іншої послуги, звертайтеся до постачальника послуг або оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтеся з розділами *“Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання”* і *“Обмежена гарантія”* перед початком використання свого мобільного телефону.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст, наприклад, сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі, але не обмежуючись цим, законодавством про авторські права. Ви, не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, будь ласка, перевірте, чи таке використання належним чином дозволене. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту третіх сторін. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за неналежне використання додаткового вмісту чи будь-якого вмісту третіх сторін.

Торгова текстова марка та логотипи Bluetooth є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання цих марок компанією Sony Ericsson ліцензоване.

Memory Stick™ і Memory Stick Duo™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Sony Corporation.

QuickShare™, PlayNow™ та MusicDJ™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Microsoft, Windows та PowerPoint є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Microsoft Corporation в США та інших країнах.

Mac OS є торговою маркою компанії Apple Computer, Inc., зареєстрованої в США та інших країнах.

Метод вводу тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications.

Метод вводу тексту T9™ запатентований: Патент США № 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, і 6,011,554; Патент Канади № 1,331,057; Патент Великобританії № 2238414В; Стандартний патент Гонконгу № НК0940329; Патент Республіки Сінгапур № 51383; Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™, Java™, J2ME™.

- 1** Обмеження: Програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, розбирати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам та видавати субліцензії як повністю, так і частково.
- 2** Положення щодо експорту: Програмне забезпечення, включаючи технічну документацію, регулюється експортним законодавством США та Актом про контроль за експортом і пов'язаними з цим нормативними положеннями, а також може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах.

Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення. Забороняється завантаження або інші способи експорту/ реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

- 3** Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", викладених в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Авторські права на частину програмного забезпечення в даному виробі належать компанії © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Усі права захищені.

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їх відповідних власників.

Будь-які права, які не були чітко викладені у даному посібнику, є захищеними.

Початок роботи

Складіть телефон, SIM-карту, акумулятор, здійсніть дзвінок.

Докладнішу інформацію та завантаження можна отримати за адресою www.SonyEricsson.com/support.

Символи інструкцій

У цьому посібнику користувача використовуються такі символи інструкцій:



Примітка.



Вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або передплати. Зверніться до свого оператора мережі за докладнішою інформацією.



Також див. стор...



Використовуйте клавіші вибору або навігаційну клавішу для переходу та вибору, ➡ *12 Клавіші та навігація*.



Натисніть навігаційну клавішу по центру.



Натисніть навігаційну клавішу вгору.



Натисніть навігаційну клавішу вниз.



Натисніть навігаційну клавішу вліво.



Натисніть навігаційну клавішу вправо.

Складання телефону

Перед використанням телефону Вам потрібно:

- Вставити SIM-карту.
- Підключити та зарядити акумулятор.
- Вставити Memory Stick Duo.

SIM-карта


Під час реєстрації у оператора мережі Ви отримуете SIM-карту (модуль ідентифікації користувача). На SIM-карті міститься мікро-процесор, у якому зберігається Ваш номер телефону, перелік наданих Вам послуг, імена та номери Ваших контактів та інше.



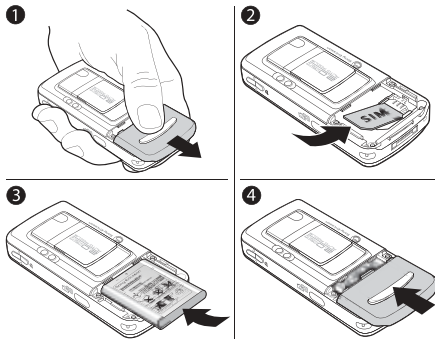
При використанні SIM-карти в іншому телефоні, перш ніж виїняти SIM-карту з іншого телефону, переконайтеся, що Ви зберегли на ній свою інформацію. Наприклад, контакти, які були збережені у пам'яті телефону.

Інформація щодо SIM-карти та акумулятора

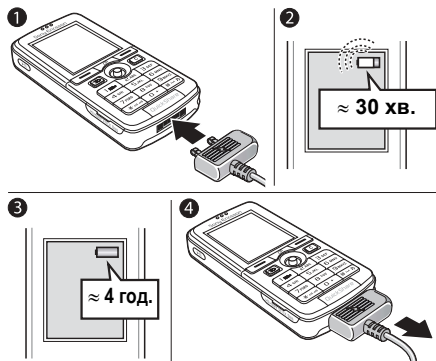
Перед тим, як вставити або вийняти SIM-карту, обов'язково вимкніть телефон та відключіть від нього зарядний пристрій.

 Індикатор зарядження може з'явитись на дисплеї через 30 хвилин після початку зарядження акумулятора.

Щоб вставити SIM-карту і акумулятор



- 1** Зніміть кришку акумулятора, посунувши її, як показано на малюнку.
- 2** Посуньте SIM-карту у тримач. Впвніться, що золотисті контакти SIM-карти повернуті вниз, а обрізаний кут розташований правильно.
- 3** Розмістіть акумулятор у телефоні так, щоб його мітка була догори, а контакти співпали з контактами телефону.
- 4** Розмістіть кришку акумулятора, як показано на малюнку, та встановіть її на місце.

Щоб зарядити акумулятор

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Значок на штекері зарядного пристрою має бути повернутий догори.
- 2 Індикатор зарядження може з'явитись на дисплеї лише через 30 хвилин.

- 3 Заряджайте впродовж близько чотирьох годин або до того часу, поки індикатор не покаже повне зарядження акумулятора. Якщо індикатор зарядження не висвітлюється, натисніть будь-яку клавішу, щоб увімкнути екран.
- 4 Відключіть зарядний пристрій, відігнувши штекер вгору.

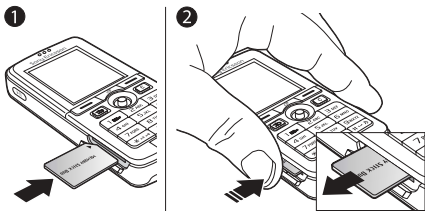
Memory Stick Duo™

Memory Stick Duo™ надає Вам додатковий обсяг пам'яті для збереження такого вмісту, як картинки, музика та відеокліпи.

З картою Memory Stick Duo Ви можете розподіляти збережену інформацію, переміщуючи або копіюючи її на інші пристрої, сумісні з Memory Stick Duo, див. також **► 19 Менеджер файлів**.

Ви також можете використовувати її як портативну пам'ять для офісних документів, а також для переміщення документів з телефону на комп'ютер і навпаки, **► 82 Передача файлів за допомогою кабелю USB**.

Щоб вставити і вийняти Memory Stick Duo™



- 1 Вставте Memory Stick Duo в отвір.
- 2 Натисніть на край Memory Stick Duo, щоб вийняти її з отвору.


Для отримання інформації щодо Sony Memory Stick завітайте на сайт www.memorystick.com.

PIN (персональний ідентифікаційний номер)

Для увімкнення послуг у телефоні може знадобитися PIN (персональний ідентифікаційний номер). Код PIN пов'язаний із Вашою SIM-картою, а не з телефоном. Номер PIN надається оператором мережі.

При введенні коду PIN цифри замінюються на *, якщо тільки код PIN не починається з тих самих цифр, що й номер екстреної служби допомоги, наприклад 112. Це зроблено для того, щоб можна було бачити та набирати номер екстреної служби допомоги без введення коду PIN.

Якщо Ви зробили помилку під час введення Вашого коду PIN, зітріть неправильні цифри, натиснувши клавішу **C**.

 Якщо Ви ввели неправильний код PIN три рази поспіль, SIM-карта блокується і з'являється повідомлення про блокування PIN. Щоб розблокувати SIM-карту, потрібно ввести код PUK (Personal Unblocking Key - Персональний Ключ Розблокування) ➡ 89 Блокування SIM-карти.

Увімкнення телефону та здійснення дзвінків

Перш ніж вмикати телефон, упевніться, що він заряджений і SIM-карта вставлена. Після увімкнення телефону можна використати майстер настройки, щоб швидко та легко підготувати телефон до використання.

Щоб увімкнути телефон

- 1 Натисніть та притримайте ① .
- 2 Введіть код PIN своєї SIM-карти, якщо необхідно.
- 3 При першому запуску виберіть потрібну мову для меню телефону.
- 4 ► Так, щоб використати майстер настройки для запуску телефону, та виконайте інструкції на екрані. Майстер можна запустити у будь-який час із системи меню, натиснувши ► Установки ► закладка Загальне ► Майст. настройки.

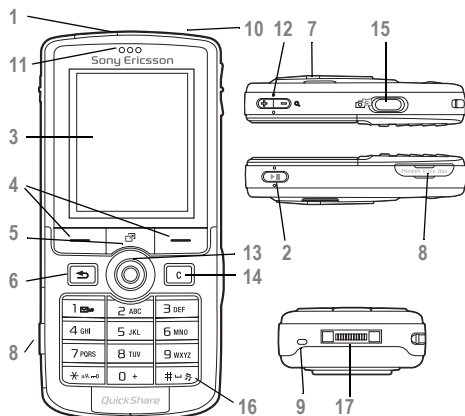
Щоб здійснювати та отримувати дзвінки

Введіть номер телефону (а також міжнародний префікс та код міста, якщо необхідно) ► Дзвон., щоб зробити дзвінок. Натисніть ► Зак.дзв., щоб завершити дзвінок. При надходженні дзвінка натисніть ► Відпов.

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону, використання меню, введення літер, головне меню, менеджер файлів, Memory Stick Duo.

Огляд телефону



- 1 Інфрачервоний порт
- 2 Кнопка музики
- 3 Екран
- 4 Клавiші вибору
- 5 Клавiша головного меню
- 6 Клавiша "Назад"
- 7 Ліхтарик
- 8 Отвір для Memory Stick Duo™
- 9 Мікрофон
- 10 Кнопка увiмкнення/вимкнення живлення
- 11 Динамік
- 12 Масштабування камери, кнопки гучності, масштабування картинок
- 13 Навігаційна клавiша
- 14 Клавiша очищення
- 15 Клавiша камери
- 16 Клавiша "Без звуку"
- 17 Контакти стереонаушників та зарядного пристрою

Для отримання детальної інформації щодо клавiш та навігації див. 12 Клавiші та навігація.


Огляд, меню

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>1. PlayNow™*</p> <p>2. Послуги Інтернет*</p> <p>3. Розваги
 Онлайн. послуги*
 Ігри
 VideoDJ™
 PhotoDJ™
 MusicDJ™
 Дист. керування
 Запис звуку
 Демонст. ролик</p> <p>4. Камера</p> <p>5. Повідомлення
 Нове повідомл.
 Вхідні
 Мої друзі*
 Електр. пошта
 Дзв. на гол.скр.
 Чернетки
 Вихідні
 Надісл. повід.
 Збережені пвд.
 Шаплони
 Установки</p> | <p>6. Мультим. плеєр</p> <p>7. Менеджер файлів
 Картинки
 Відео
 Звуки
 Теми
 Веб-сторінки
 Ігри
 Програми
 Інша</p> <p>8. Контакти**
 Контакти**
 Опції:
 Швидкий набір
 Моя віз. картка
 Групи**
 Контакти**
 Спеціал. номери
 Додатково
 Новий контакт</p> <p>9. Радіо</p> <p>10. Дзвінки*</p> | <p>11. Органайзер
 Будильники
 Програми
 Календар
 Завдання
 Нотатки
 Синхронізація
 Таймер
 Секундомір
 Світлов. сигнал
 Калькулятор
 Пам'ять кодів</p> <p>12. Установки
 Загальне
 Профілі
 Час та дата
 Мова
 Керуван. голосом
 Нові події
 Стан телефону
 Швидкі клавіші
 Кнопка "Музика"
 Блокування
 Майст. настройки
 Поради та підказ.
 Повне скидання</p> | <p>Звуки і сигнали
 Гучність дзвінка
 Сигнал дзвінка
 Беззвучн. режим
 Наростаюч. дзвін.
 Вібросигнал
 Сигн. повідомл.
 Звук клавіш</p> <p>Дисплей
 Шпалери
 Теми
 Екран запуску
 Заставка
 Яскравість
 Годин. у реж. сну
 Редаг. назв лінії*</p> <p>Дзвінки
 Переадр. дзвінків
 Керув. дзвінками
 Час та вартість
 Відображення №
 Handsfree
 Перекл. на лінію 2*</p> | <p>Зв'язок
 Bluetooth
 ІЧ-порт
 Синхронізація
 Керув. телефоном
 Мобільні мережі
 Надсилан. даних
 Устан. Інтернету
 Установки потоку
 Установки Java™
 Аксесуари</p> <p><i>*Зуважте, що наявність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплати.
 **Меню залежить від телефонної книги, встановленої стандартною.</i></p> |
|--|---|---|---|---|

Клавіші та навігація







Екран у режимі очікування, головне меню та панель стану

Екран у режимі очікування відображується, коли Ви не телефонуєте або не використовуєте меню. Тут Ви можете побачити, наприклад, назву Вашого оператора, час і дату.


В режимі очікування натисніть , щоб увійти до *головного меню*, де інші меню відображені як піктограми. Деякі підменю містять закладки. Перейдіть до закладки за допомогою навігаційної клавіші та виберіть опцію.

На панелі стану вгорі екрана розміщуються піктограми, які містять інформацію щодо телефону та його роботи, ➡ [109 Піктограми](#).

Клавіші та кнопки

-
- | | |
|---|--|
|  | Натисніть у режимі очікування для входу в головне меню. Натискайте для вибору виділених об'єктів. Натискайте під час дзвінка для перегляду списку опцій. |
|   | Натискайте для переміщення по меню та закладках. |
|  | Натисніть для вибору опцій, які відображаються на екрані відразу над цими клавішами. |
|  | Натисніть, щоб повернутись на один рівень назад у меню. Натисніть та притримайте для повернення в режим очікування або для завершення функції. |
|  | Натискайте для стирання таких об'єктів, як картинки, звуки та контакти. Під час дзвінка натисніть та притримайте, щоб вимкнути мікрофон. |
-

	Натисніть, щоб відкрити головне меню, ➤ <i>18 Головне меню.</i>
	Натисніть, щоб зробити знімок або записати відеокліп.
	Натисніть, щоб запустити мультимедійний плеєр у згорнутому режимі, і натисніть знову, щоб закрити мультимедійний плеєр або радіо.
	Натисніть та притримайте, щоб зателефонувати до послуги голосової пошти (якщо встановлено).
	Натисніть та притримайте, щоб зателефонувати до послуги голосової пошти (якщо встановлено).
	Натисніть та притримайте будь-яку з цих клавіш, щоб знайти контакт, який починається з певної літери.
	Натисніть та притримайте будь-яку з цих клавіш та натисніть Дзвон. для швидкого набору.

	Натисніть у режимі очікування, щоб переглянути інформацію про поточний стан. Щоб відхилити дзвінок, швидко натисніть двічі під час отримання дзвінка. Натисніть один раз, щоб вимкнути звуковий сигнал при надходженні дзвінка. Натискайте під час дзвінка для збільшення гучності. Натискайте для збільшення гучності при використанні мультимедійного плеєра (також у згорнутому вигляді). Натисніть та притримайте, щоб повернутися на один запис назад. При використанні камери натискайте, щоб збільшити масштаб. Натисніть та притримайте для голосового набору або скажіть Ваше “магічне слово” (якщо встановлено), ➤ <i>31 Голосовий набір.</i>
---	---



Щоб відхилити дзвінок, швидко натисніть двічі під час отримання дзвінка.

Натисніть один раз, щоб вимкнути звуковий сигнал при надходженні дзвінка.

Натискайте під час дзвінка для зменшення гучності.

Натискайте для зменшення гучності при використанні мультимедійного плеєра (також у згорнутому вигляді).

Натисніть та притримайте, щоб перейти на один запис вперед.

При використанні камери натискайте, щоб зменшити масштаб.



Натисніть та притримайте, щоб установити беззвучний режим роботи телефону.

Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи.

Натисніть один раз, щоб вимкнути звуковий сигнал при надходженні дзвінка.

► **Інформ.**

Отримайте додаткову інформацію, пояснення та поради щодо використання вибраних функцій і меню, наявних у Вашому телефоні. Перейдіть до елемента меню ► **Інформ.**

► **Далі**

Вхід у список опцій. В залежності від того, де Ви перебуваєте в меню, у списку опцій можуть бути різні варіанти.

Мова телефону

Більшість SIM-карт автоматично встановлюють мовою меню мову країни, де Ви придбали SIM-карту. В іншому випадку встановлюється англійська мова.



Вибрати мову автоматично відповідно до SIM-карти завжди можна, натиснувши 8888 в режимі очікування. Англійську мову дисплея завжди можна вибрати, натиснувши в режимі очікування 0000.







Щоб змінити мову телефону

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Мова ▶ Мова телефону.
- 2 Виберіть мову.





Швидкі клавіші

Переміщуватися по меню можна швидше за допомогою швидких клавіш. Ви можете використовувати швидкі клавіші, щоб швидко перейти до певного меню, Ви також можете завчасно запрограмувати навігаційні клавіші для швидкого доступу до певних функцій. Програмування навігаційних клавіш можна редагувати відповідно до Ваших потреб.

Використання швидких клавіш

Увійдіть в меню, натиснувши , а потім введіть номер потрібного меню. Наприклад, щоб перейти до п'ятого елемента меню, натисніть . Щоб перейти до десятого, одинадцятого чи дванадцятого елемента меню, натисніть ,  та  відповідно. Щоб повернутися назад в режим очікування, натисніть та притримайте .

Використання завчасно запрограмованих навігаційних клавіш

У режимі очікування натисніть , щоб перейти до меню швидких клавіш, або , , або  для переходу безпосередньо до функції.

Щоб відредагувати запрограмовані навігаційні клавіші

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
- ▶ Швидкі клавіші, а потім виберіть швидку клавішу для редагування ▶ Редагув.

Введення літер

Вводити літери можна двома способами, наприклад, при написанні повідомлення або при занесенні імені до контактів:

- Звичайний ввід тексту

Кожну клавішу треба натиснути стільки разів, скільки необхідно для вводу потрібної літери.


- Введення тексту в режимі T9™

У режимі T9 використовується вбудований словник, який розпізнає найчастіше вживані слова за послідовністю натискання клавіш.

Це дозволяє натискати кожен клавішу тільки один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші.

Мова вводу





Перед початком введення літер потрібно вибрати мову вводу.

Під час створення повідомлення можна перейти до вибраної мови вводу, натиснувши та притримуючи .








Щоб вибрати мову вводу

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Загальне
► Мова ► Мова вводу.
- 2 Перейдіть до кожної мови, яку потрібно використати, і позначте її. Натисніть
► Зберегти для виходу з меню.

Щоб ввести літери в режимі звичайного вводу тексту

- 1 Щоб ввести текст, потрібно використувати функцію, в якій можливий ввід тексту, наприклад ► Повідомлення ► Нове повідомл. ► Текст. повідом.
- 2 Натискайте відповідну клавішу,  – ,  або , поки на дисплеї не з'явиться потрібний символ. Ви можете бачити символи для вибору в рамці у верхньому правому куті екрана.

Приклад:

- Для вводу літери “А” натисніть клавішу  один раз.
- Для вводу літери “Б” швидко натисніть клавішу  двічі.
- Для переключення між великими та малими літерами натисніть клавішу , а потім введіть літеру.
- Для швидкого вводу деяких літер можна використовувати кнопки гучності. Для вводу літери “Б” натисніть та притримайте клавішу гучності , а потім натисніть . Для вводу літери “В” натисніть та притримайте клавішу гучності , а потім натисніть .

Для вводу літер в режимі T9™

- 1 Щоб ввести текст, потрібно використувати функцію, в якій можливий ввід тексту, наприклад, ► Повідомлення ► Нове повідомл. ► Текст. повідом.
- 2 Наприклад, якщо потрібно ввести слово “Jane”, натисніть (5), (2), (6), (3).
- 3 Якщо відображається потрібне слово, натисніть (#↵), щоб підтвердити та додати пробіл. Щоб підтвердити слово без додавання пробілу, натисніть (⊙). Якщо відображається непотрібне слово, натисніть (⊙), (⊙), (⊙) або (⊙) для перегляду альтернатив слова. Щоб прийняти слово та ввести пробіл, натисніть (#↵).
- 4 Продовжуйте введення повідомлення. Для вводу крапки чи інших знаків пунктуації натисніть (1), а потім (⊙) або (⊙) необхідну кількість разів. Для підтвердження натисніть (#↵).

Щоб додати слова до словника режиму вводу тексту T9

- 1 Під час вводу літер натисніть ► Далі ► Редагув. слово.
- 2 Відредагуйте слово за допомогою режиму звичайного вводу тексту. Щоб переміщуватися між літерами, використовуйте клавіші (⊙) та (⊙). Щоб стерти знак, натисніть (C). Щоб стерти слово повністю, натисніть та притримайте (C).
- 3 Після редагування слова натисніть ► Вставити. Слово додається до словника режиму вводу тексту T9. При наступному вводі цього слова в режимі вводу тексту T9 воно з’явиться як один з варіантів.





Щоб вибрати інший метод вводу тексту

До введення літер чи під час їх вводу натисніть та притримайте (*a/№), щоб вибрати інший метод вводу тексту.

Список опцій

► Далі, щоб переглянути список опцій.


У списку можуть бути всі або частина наведених нижче опцій:

- **Додати символ** – виводяться символи або знаки пунктуації, наприклад, ? або ,. Переміщуйтесь між символами за допомогою , ,  та .
- **Додати об'єкт** – картинки, мелодії, звуки тощо.
- **Редагув. слово** – лише для режиму вводу тексту T9. Редагуйте запропонований варіант слова в режимі звичайного вводу тексту.
- **Мова вводу** – відображується список доступних мов.
- **Метод вводу** – відображується список методів, доступних для активної мови.
- **Словник (T9)** – увімкнення та вимкнення словника T9.
- **Варіанти слова** – виберіть, чи потрібно переглядати запропоновані слова при введенні.
- **Мої слова** – керування словами, доданими у словник.
- **Націон. символи** – вимкнення специфічних для мови символів заради збереження місця. Ця опція доступна лише для деяких мов вводу.


Головне меню

Головне меню можна відкрити майже з усіх програм телефону, щоб переглядати нові події і працювати з ними, а також, щоб отримати доступ до закладок і клавіш швидкого доступу.

Закладки головного меню

- **Нові події** – відображуються нові події, наприклад, неприйняті дзвінки і повідомлення. При появі нової події закладка відображується на екрані. Натисніть , щоб відхилити або видалити подію із закладки подій.
- **Мої швид. клав.** – відображуються клавіші швидкого доступу і програми, що працюють у фоновому режимі. Порядок клавіш швидкого доступу можна додавати, стирати і редагувати. Коли при натисканні швидкої клавіші відкривається певна програма, інші програми закриваються або згортаються.
- **Закладки** – відображуються Ваші власні закладки Інтернету. Коли при виборі закладки відкривається браузер, інші програми закриваються або згортаються.

Щоб відкрити і закрити головне меню

Натисніть .

Менеджер файлів

Використовуйте менеджер файлів для впорядкування файлів, збережених у пам'яті телефону або на карті Memory Stick Duo (наприклад картинок, відео кліпів та звуків). Такі елементи, як **Картинки**, **Відео**, **Звуки**, **Теми**, **Ігри** і **Програми**, зберігаються у папках як файли. Усі файли, які телефон не здатен розпізнати, зберігаються до папки **Інша**. Ви можете створювати в завчасно створених папках власні папки нижчого рівня, у яких можна зберігати свої файли.

При використанні файлів Ви можете вибрати одночасно декілька або всі файли в папці. Ви можете копіювати або переміщувати файли з телефону на Memory Stick Duo і навпаки. Місце збереження файлів вказується за допомогою піктограм.

Всі файли, окрім захищених авторським правом, автоматично зберігаються на Memory Stick Duo. Якщо карта пам'яті заповнена, Ви не зможете зберегти інформацію на карті Memory Stick Duo, доки не зітрете з картки деякі дані або не перемістите їх у пам'ять телефону. Якщо Memory Stick Duo не вставлена у телефон, файли будуть збережені у телефоні за умови наявності достатнього обсягу пам'яті.

Щоб використати файл із менеджера файлів

- 1 Виділіть файл у папці **Картинки** або **Звуки**.
- 2 ► Далі ► Використати як. Виберіть, для чого Ви бажаєте використати файл.

Щоб перемістити файл до папки

- 1 ► Менеджер файлів і відкрийте папку.
- 2 Перейдіть до файла, наприклад картинки, яку потрібно перемістити, натисніть ► Далі ► Керув. файлами ► Переміс. у папку.
- 3 Виберіть папку, в яку буде переміщений файл, або виберіть **Нова папка** та назвіть папку ► **Добре**.

Щоб створити папку нижчого рівня

- 1 ► Менеджер файлів і відкрийте папку.
- 2 ► Далі ► Нова папка та введіть назву для папки.
- 3 ► **Добре**, щоб зберегти папку.

Щоб вибрати кілька файлів

- 1 ► Менеджер файлів і виберіть файл ► Далі ► Позначити ► Познач. кілька.
- 2 Перейдіть та виберіть більше файлів, натиснувши **Познач.** чи **Скас.позн.**

Ознайомлення з телефоном

Щоб вибрати всі файли в папці

- ▶ Менеджер файлів виберіть файл і натисніть
- ▶ Далі ▶ Позначити натисніть Позн. всі або Зн.позн., щоб видалити позначку.


Щоб скопіювати файл у телефон або у Memory Stick Duo

- 1 Перейдіть до файла, наприклад до звуку, який потрібно скопіювати ▶ Далі ▶ Керув. файлами.
- 2 Виберіть Копіюв. у телеф. або Коп. у зовн. пам. Тепер у Вас є два файли з однаковою назвою, але позначені різними піктограмами, які вказують на те, де збережено кожен з них.

Щоб перемістити або скопіювати файли у комп'ютер

- ➡ 82 Передача файлів за допомогою кабелю USB.

Щоб стерти файл з Memory Stick Duo

Перейдіть до файла, який Ви бажаєте стерти з Memory Stick Duo, і натисніть .

Форматування Memory Stick Duo

Ви можете формувати Memory Stick Duo, якщо потрібно стерти з неї всю інформацію, або якщо її було пошкоджено.

Щоб формувати Memory Stick Duo

- ▶ Менеджер файлів і виділіть папку ▶ Далі ▶ Формат.зов. пам.

Інформація про файл

Об'єкти, завантажені або отримані за допомогою одного з доступних методів передачі, можуть бути захищені авторським правом. Якщо файл захищений, ймовірно, його буде неможливо скопіювати чи надіслати. Можна вибрати, чи переглядати інформацію про файл.

Здійснення дзвінків

Дзвінки, контакти, керування голосом, опції дзвінків.


Здійснення дзвінків

Для здійснення та приймання дзвінків телефон має бути увімкнений та знаходитись у межах покриття стільникової мережі. ➤ 8 Увімкнення телефону та здійснення дзвінків.

Мережі

При увімкненні телефон автоматично вибирає домашню мережу, якщо він знаходиться в зоні її покриття. Якщо телефон знаходиться за межами зони покриття, можна використати іншу мережу за умови, що між операторами домашньої мережі та цієї мережі існує угода щодо надання таких послуг. Це називається роумінгом.

Телефон дозволяє вибрати потрібну мережу або внести її у список мереж, яким Ви надасте перевагу. Можна також змінити порядок вибору мереж у режимі автоматичного пошуку. Для цих опцій натисніть ► Установки ► виберіть закладку Зв'язок ► Мобільні мережі.

 *Номери можна набирати зі списку дзвінків та контактів, ➤ 29 Список дзвінків та ➤ 24 Контакти. Дзвінки можна також здійснювати за допомогою голосу, ➤ 30 Керування голосом.*



Щоб здійснити дзвінок


- 1 Введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо необхідно).
- 2 ► Дзвон., щоб здійснити дзвінок.
- 3 ► Зак.дзв., щоб завершити дзвінок.

Щоб змінювати рівень гучності динаміка

Натискайте  або  для збільшення або зменшення гучності динаміка під час дзвінка.



Щоб використовувати гучномовець під час голосового дзвінка

- 1 Натисніть  і виберіть Увімкн. динамік, щоб увімкнути гучномовець.
- 2 Натисніть  і виберіть Вимкн. динамік, щоб вимкнути гучномовець.

 *Не тримайте телефон близько до вуха під час використання гучномовця. Це може уразити Ваш слух.*

Здійснення дзвінків

Щоб вимкнути мікрофон

- 1 Натисніть та притримайте .
- 2 Для завершення розмови знову натисніть .

Отримання дзвінків

При надходженні дзвінка телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї з'являється номер абонента (за умови, що дозвіл на користування послугами включає послугу визначення номера вхідного дзвінка).

Якщо номер збережений в контактах, на дисплеї відображуються ім'я, номер та картинка (якщо призначена). Якщо номер вхідного абонента прихований, на дисплей виводиться повідомлення **Прихований**.

Щоб відповісти на дзвінок

► Відпов.

Щоб відхилити дзвінок





► Зайнято або швидко двічі натисніть клавішу гучності.

Неприйняті дзвінки

Якщо Ви не прийняли дзвінок і головне меню вимкнено, у режимі очікування з'являється повідомлення **Неприйняті дзвінки:**, яке вказує на кількість неприйнятих дзвінків.

Щоб переглянути неприйняті дзвінки у списку дзвінків, натисніть ► **Так**. Для перегляду неприйнятих дзвінків пізніше натисніть ► **Ні**.


Щоб перевірити неприйняті дзвінки

- 1 В режимі очікування натисніть
► **Дзвінки** та перейдіть до закладки списку дзвінків. Використовуйте  або , щоб переміщуватися між закладками.
- 2 Використовуйте  або , щоб перейти до номера і ► **Дзвон.**, щоб зателефонувати за цим номером.

Автоматичний повторний набір номера

Щоб повторно набрати номер

Якщо з'єднання було розірване, а повідомлення **Спробувати знову?** з'явилось на дисплеї, натисніть ► **Так**.

 *Тримайте телефон подалі від вуха під час повторного набору номера. При встановленні з'єднання телефон подає гучний звуковий сигнал.*

Телефон автоматично набирає номер (до десяти разів) або поки:


- Телефон не встановить з'єднання.
- Не буде натиснуто **Відмін**.
- Ви не відповісте на дзвінок.

Автоматичний повторний набір номера не працює для дзвінків даних.

Здійснення міжнародних дзвінків


При здійсненні міжнародних дзвінків знак “+” замінює префікс доступу до міжнародного зв'язку країни, з якої Ви телефонуйте. Ви можете телефонувати з-за кордону, користуючись іншою мережею, якщо між операторами домашньої мережі та цієї мережі існує угода щодо надання таких послуг.

Щоб здійснити міжнародний дзвінок

- 1 Натисніть та притримайте клавішу  до появи на дисплеї знака “+”.
- 2 Введіть код країни, код місцевості (без нуля на початку) та номер телефону ► **Дзвон**.

Екстрені дзвінки

Телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад 112 і 911. Це означає, що ці номери можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні як із SIM-картою, так і без неї за умови, що телефон знаходиться в межах зони покриття мережі GSM.

 *У деяких країнах можуть використовуватися й інші номери служби екстреної допомоги. У такому випадку оператор мережі може зберегти на SIM-карті додаткові місцеві номери служби екстреної допомоги.*

Щоб здійснити екстрений дзвінок

Введіть, наприклад, 112 (міжнародний номер телефону служби екстреної допомоги) ► **Дзвон**.

Щоб переглянути місцеві номери служби екстреної допомоги

- **Контакти** ► **Опції** ► **Спеціал. номери**
- **Екстрені номери**.

Контакти

Інформацію контактів можна зберігати у пам'яті телефону у вигляді контактів або на SIM-карті у вигляді імен та номерів. Можна вибрати, яка контактна інформація – **Контакти тел.** або **Контакти SIM** – буде використовуватись як стандартна.

Для отримання корисної інформації та доступу до установок натисніть ► **Контакти** ► **Опції**.

Стандартні контакти





Якщо у якості стандартних контактів обрано **Контакти тел.**, телефонна книга відображатиме всю інформацію, збережену у **Контакти**. Якщо у якості стандартних контактів обрано **Контакти SIM**, Ваша телефонна книга відображує лише імена та номери, збережені на SIM-карті.

Щоб вибрати стандартні контакти

- 1 ► **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково** ► **Станд. контакти**.
- 2 Виберіть **Контакти тел.** або **Контакти SIM**.

Контакти

Контакти схожі на адресну книгу, в якій можна зберігати імена, телефонні номери та адреси електронної пошти. До контактів також можна додавати картинки, звукові сигнали та таку особисту інформацію, як день народження, адреса електронної пошти, Веб-адреса та поштова адреса.

При додаванні інформації до контактів вона організовується за п'ятьма закладками. Використовуйте , ,  та , щоб переміщуватися між закладками та їхніми інформаційними полями.

Контакти SIM

На SIM-карті можна зберігати дані у вигляді імені та одного номера. Кількість записів, які можна зберегти, залежить від об'єму наявної пам'яті на SIM-карті, див. **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково** ► **Стан пам'яті**.



За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора мережі.

Щоб додати контакт телефону

- 1 ► Контакти ► Новий контакт ► Додати.
- 2 Введіть ім'я безпосередньо або натисніть **Додати**, введіть ім'я і натисніть ► **Добре**.
- 3 Введіть номер безпосередньо або натисніть **Додати**, введіть номер і натисніть ► **Добре**.
- 4 Виберіть тип номера.
- 5 Перемістіться по закладках та введіть у потрібні поля додаткову інформацію. Щоб ввести символи, наприклад “@” в адресі електронної пошти, натисніть ► **Символи** та виберіть символ ► **Вставити**.
- 6 Після введення інформації натисніть ► **Зберегти**.





Щоб додати контакт SIM

Якщо номери на SIM-карті обрані у якості стандартних контактів телефонної книги, виконайте ті самі кроки, що й для додавання контакту телефону. До контактів SIM-карти можна додавати лише імена та номери.

Картинки та персональні сигнали дзвінків

До контакту в телефоні можна додавати картинку та персональний сигнал дзвінка. Коли ця особа зателефонує, на дисплеї з'явиться відповідна картинка (якщо дозвіл на користування послугами включає послугу визначення номера вхідного дзвінка) і відтворюється персональний сигнал дзвінка.

Щоб додати картинку чи сигнал дзвінка до контакту телефону

- 1 ► **Контакти** та виберіть контакт, до якого потрібно додати картинку чи сигнал дзвінка, натисніть ► **Далі** ► **Редаг. контакт**.
- 2 Використовуйте , ,  та , щоб перемішуватися до потрібної закладки. ► **Картинка: або Сигнал дзвінка** ► **Додати**.
- 3 Виберіть картинку чи сигнал. Натисніть ► **Зберегти**, щоб зберегти контакт.

Здійснення дзвінків до контактів



Можна зателефонувати за одним з номерів, збережених для одного з контактів, або за номером на SIM-карті.

Здійснення дзвінків

Якщо контакти вибрані як стандартна телефонна книга, зателефонувати можна як за номером з контактів, так і за номером із SIM-карти.

Якщо номери SIM встановлені як стандартні, зателефонувати можна лише за номерами SIM-карти.

Щоб зателефонувати до контакту телефону

- 1 ► **Контакти.** Перейдіть до контакту або введіть першу літеру чи літери контакту, до якого Ви бажаєте зателефонувати.
- 2 Коли потрібний контакт буде виділений, натисніть  або , щоб вибрати номер
► **Дзвон.**

Щоб зателефонувати до контакту SIM

- 1 ► **Контакти.** Якщо номери SIM встановлені як стандартні номери телефонної книги, виберіть ім'я та номер зі списку і натисніть
► **Дзвон.**
- 2 Якщо контакти вибрані як стандартна телефонна книга ► **Контакти** ► **Опції**
► **Контакти SIM** та виберіть зі списку ім'я та номер, за якими потрібно зателефонувати
► **Дзвон.**

Запит на збереження

При завершенні дзвінка або після отримання повідомлення телефон може запитати, чи додати номер телефону або адресу електронної пошти до контактів.





Щоб активувати функцію “запит на збереження”

- **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково**
- **Запит.** щодо збер. ► **Увімк.**

Оновлення контактів

Будь-яку інформацію у контактах можна легко оновлювати та редагувати.


Щоб відредагувати контакт телефону

- 1 ► **Контакти** і виберіть контакт ► **Далі**
► **Редаг. контакт.**
- 2 Використовуйте , ,  і , щоб перейти до відповідної закладки та відредагувати потрібну інформацію
► **Зберегти.**

Щоб відредагувати контакт SIM

- 1 Якщо контакти SIM встановлені як стандартні номери телефонної книги, натисніть ► **Контакти** і виберіть ім'я та номер для редагування. Якщо контакти телефону вибрані як стандартна телефонна книга, натисніть ► **Контакти** ► **Опції** ► **Контакти SIM**. Виберіть ім'я та номер для редагування.
- 2 ► **Далі** ► **Редагув.** та відредагуйте ім'я та номер.

Щоб стерти контакт

► **Контакти**, перейдіть до контакту, який потрібно стерти, і натисніть .

Щоб стерти всі контакти

- 1 ► **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково** ► **Стер. всі контакти**.
- 2 ► Так і введіть код блокування телефону ► **Добре**. Код блокування телефону за умовчанням – 0000. Імена та номери, збережені на SIM-карті, не стираються.

Стандартні елементи у контактах телефону

Стандартний елемент контакту телефону відображується першим і, таким чином, доступ до нього найшвидший. Ви можете встановити стандартний елемент – номер телефону, адресу електронної пошти або Веб-адресу – для відображення на початку кожного контакту. Якщо Ви не встановили власний стандартний елемент, телефон встановить номер мобільного телефону як стандартний елемент.

Щоб встановити стандартний елемент для контакту

- 1 ► **Контакти** і виберіть контакт ► **Далі** ► **Стандарт. номер**.
- 2 Виберіть номер телефону, адресу електронної пошти чи Веб-адресу, яку потрібно встановити як стандартний елемент.

Надсилання контактів

Можна надсилати контакти за допомогою одного з доступних методів передачі.

Здійснення дзвінків

Щоб надіслати контакт

- ▶ Контакти і виберіть контакт ▶ Далі
- ▶ Надіс. контакти і виберіть метод передачі.

Щоб надіслати усі контакти

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Надіс. всі контакт. і виберіть метод передачі.

Перевірка стану пам'яті

За допомогою функції “Стан пам’яті” можна перевірити, скільки вільної пам’яті залишилося у телефоні та на SIM-карті.

Щоб перевірити стан пам'яті

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково ▶ Стан пам’яті.

Синхронізація контактів

Можна робити резервну копію контактів та синхронізувати їх з програмою контактів в Інтернеті. За детальнішою інформацією, будь ласка, зверніться до постачальника послуг.

Можна також синхронізувати Ваші контакти з комп’ютерною програмою,

► 75 Синхронізація.

Щоб синхронізувати контакти

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Синхр. контактів.
- 2 Якщо в телефоні більше одного реєстраційного запису, виберіть, який запис використовувати ▶ Вибрати. Якщо в телефоні немає реєстраційного запису, ► 76 Щоб ввести установки віддаленої синхронізації.

Копіювання контактів

Ви можете копіювати імена та номери до своїх контактів телефону і SIM-карти і навпаки. Виберіть, чи потрібно скопіювати всі номери, чи один номер.



Якщо вибрати копіювання усіх контактів з телефону на SIM-карту, вся наявна інформація на SIM-карті буде замінена.

Також можна встановити, щоб телефон автоматично зберігав записи на SIM-карту. Якщо цю установку встановлено, імена та телефонні номери, що додаються чи редагуються у контактах пам’яті телефону, також зберігаються на SIM-карті. Кількість телефонних номерів, що може бути збережена, залежить від типу SIM-карти.

Щоб копіювати імена та номери на SIM-карту

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
▶ Копіювати на SIM.
- 2 Виберіть Копіювати всі
або Копіювати номер.

Щоб копіювати імена та номери до контактів телефону

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
▶ Коп. з SIM-карти.
- 2 Виберіть Копіювати всі
або Копіювати номер.





Щоб автоматично зберігати імена та телефонні номери на SIM-карту

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
▶ Автозбер. на SIM.
- 2 Виберіть Увімк.

Список дзвінків

Номери останніх дзвінків зберігаються у списку дзвінків. Набрані, прийняті та неприйняті дзвінки відображуються на окремих закладках.

Щоб зателефонувати на номер зі списку дзвінків

- 1 ▶ Дзвінки в режимі очікування та перейдіть на закладку.
- 2 Використовуйте , ,  і , щоб перейти до імені або номера, за яким потрібно телефонувати ▶ Дзвон.

Щоб додати номер зі списку дзвінків до контактів

- 1 ▶ Дзвінки в режимі очікування та перейдіть на закладку.
- 2 Перейдіть до номера, який потрібно додати, і натисніть ▶ Далі ▶ Зберегти номер.
- 3 ▶ Новий контакт, щоб створити новий контакт, або виберіть контакт, що вже існує, щоб додати до нього цей номер.

Щоб очистити список дзвінків

▶ Дзвінки та перейдіть на закладку з усіма дзвінками ▶ Далі ▶ Стерти всі.

Швидкий набір номера

Для швидкого набору найбільш необхідних телефонних номерів їх можна зберегти під номерами з 1 по 9 у Вашому телефоні.

Здійснення дзвінків

Щоб швидко набрати номер

В режимі очікування введіть номер комірки та ► Дзвон.

Щоб встановити або замінити номери швидкого набору

- 1 ► Контакти ► Опції ► Швидкий набір.
- 2 Перейдіть до комірки у списку і натисніть ► Додати або ► Замінити.

Голосова пошта

Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга голосової пошти, вхідні абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, якщо не було відповіді на дзвінок.

Виклик послуги голосової пошти

Послугу голосової пошти можна легко викликати, натиснувши та притримавши **1**. Якщо номер голосової пошти ще не встановлений, з'явиться запит на введення цього номера. ► Так, щоб ввести номер. Номер можна дізнатись у оператора мережі.

Щоб ввести свій номер голосової пошти

- Повідомлення ► Установки
- Номер гол. пошти.

Керування голосом

У телефоні передбачені такі функції керування голосом:

- Голосовий набір – щоб зателефонувати абонентові, достатньо вимовити ім'я.
- Увімкнення функції керування голосом за допомогою “магічного слова”.
- Відповідь на дзвінки та їх відхилення при використанні комплекту handsfree.

Голосові команди можна зберегти лише у внутрішній пам'яті телефону, а не на SIM-карті. Запис потрібно здійснювати у тихому місці і використовувати відмінні одне від одного імена, ► 34 Поради щодо запису та використання голосових команд.

Перед початком голосового набору

Передусім потрібно увімкнути функцію голосового набору та записати голосові команди. Поряд з номером телефону, для якого записана голосова команда, з'являється позначка.

Щоб увімкнути голосовий набір та записати імена

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Керуван. голосом ▶ Голосовий набір
▶ Увімкнути ▶ Так ▶ Нова голос.коман.
і виберіть контакт.
- 2 Якщо контакт містить більше одного номера, використайте ☺ та ☻, щоб переглянути номери. Виберіть номер телефону, до якого потрібно додати голосову команду. Тепер усе готове для запису голосової команди, наприклад “Василь мобільний”, для потрібного номера телефону.
- 3 На дисплеї з’являється інструкція. Дочекайтесь сигналу і промовте команду, яку Ви бажаєте записати. Телефон відтворить записану команду.
- 4 Якщо запис звучить добре, натисніть ▶ Так. Якщо ні, натисніть ▶ Ні та повторіть крок 3.
- 5 Щоб записати іншу голосову команду для контакту, натисніть ▶ Нова голос.коман.
▶ Додати ще раз і повторіть кроки 2-4, описані вище.

Ім’я абонента, який телефонує

Телефон можна настроїти на відтворення записаного імені абонента при надходженні від нього дзвінка.

Щоб увімкнути або вимкнути функцію імені абонента

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
- ▶ Керуван. голосом ▶ Відтвор. ім’я абон.

Голосовий набір

Здійснювати голосовий набір можна за допомогою завчасно записаної голосової команди. Набирайте номер голосом в режимі очікування, використовуючи телефон, портативний комплект handsfree, гарнітуру Bluetooth або вимовляючи “магічне слово”.

Щоб здійснити дзвінок з телефону

- 1 В режимі очікування натисніть та притримайте одну з клавіш гучності.
- 2 Зачекайте на сигнал та промовте ім’я, записане раніше, наприклад “Василь мобільний”. Телефон відтворює ім’я і встановлює з’єднання.

Здійснення дзвінків

Щоб здійснити дзвінок за допомогою комплекту handsfree

В режимі очікування натисніть клавішу пристрою handsfree або клавішу гарнітури Bluetooth.

Магічне слово

Телефон дозволяє записати магічне слово та використовувати його як голосову команду для увімкнення всіх функцій голосового набору. Замість натискання та притримування клавіші гучності для голосового набору можна промовити магічне слово, а потім одну із записаних голосових команд. Функція магічного слова особливо корисна при використанні автомобільного комплекту handsfree.



Виберіть довге, незвичне слово або фразу, що не вживається у звичайній розмові.

Щоб увімкнути функцію та записати магічне слово

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Керуван. голосом ▶ Магічне слово
▶ Увімкнути.
- 2 На дисплеї з'являється інструкція.
▶ Продов. Дочекайтесь сигналу і промовте магічне слово.
- 3 На дисплеї з'являється інструкція.
▶ Продов. і виберіть обставини, в яких магічне слово повинне вмикатися. Можна вибрати кілька варіантів.

Відповідь на дзвінки голосом

Дзвінки можна приймати або відхиляти за допомогою голосу при використанні пристрою handsfree або автомобільного комплекту handsfree.



Для функції відповіді голосом можна використовувати як сигнал дзвінка лише файли типів MIDI, WAV, EMU або IMY.

Щоб увімкнути функцію відповіді на дзвінки голосом та записати команди відповіді голосом

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Керуван. голосом ▶ Відпов. голосом
▶ Увімкнути.
- 2 На дисплеї з'являється інструкція.
▶ Продов. Дочекайтесь сигналу і промовте “Відповідаю” або інше слово. Якщо запис звучить добре, натисніть ▶ Так. Якщо ні, натисніть ▶ Ні та повторіть крок 2.
- 3 Промовте “Зайнято” або інше слово ▶ Так.
- 4 На дисплеї з'являється інструкція.
▶ Продов. і виберіть обставини, в яких повинна вмикатися відповідь голосом. Можна вибрати кілька варіантів.

Щоб відповісти на дзвінки за допомогою голосових команд

При надходженні дзвінка промовте “Відповісти”, і з'єднання встановиться.

Щоб відхилити дзвінки за допомогою голосових команд

При надходженні дзвінка промовте “Зайнято”. Дзвінок відхилений. Він переадресується на голосову пошту, якщо ця функція увімкнена, в іншому випадку абонент почує сигнал “зайнято”.

Редагування голосових команд

Ви можете редагувати всі свої голосові команди, збережені у **Контакти**. Виберіть контакт, для якого потрібно відредагувати голосову команду, натисніть ▶ Далі
▶ Редаг. контакт. Перейдіть до відповідної закладки та відредагуйте голосову команду.

Щоб замінити голосову команду

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Керуван. голосом ▶ Голосовий набір
▶ Редагувати імена.
- 2 Виберіть голосову команду ▶ Далі
▶ Замін. гол. позн.
- 3 Дочекайтесь сигналу і промовте команду.

Поради щодо запису та використання голосових команд


Якщо телефон не розпізнає голосову команду, причиною може бути таке:

- Команда була промовлена надто тихо. Спробуйте промовити її голосніше.
- Телефон знаходився надто далеко. Тримайте телефон, як під час звичайної розмови.
- Голосова команда надто коротка. Вона повинна звучати хоча б одну секунду та містити більш ніж один склад.
- Команда була промовлена занадто швидко або занадто пізно. Промовте її одразу ж після сигналу.
- Під час запису голосової команди не був підключений пристрій handsfree. При використанні функції голосових команд із аксесуарами handsfree обов'язково підключіть їх перед записом команд.
- Команда була промовлена з іншою інтонацією. Використовуйте ту ж інтонацію, з якою була записана голосова команда.



Переадресація дзвінків

При неможливості прийняти вхідні дзвінки їх можна переадресувати на інший номер, наприклад, послугу голосової пошти.

 Якщо увімкнена функція “Заборонити дзв.”, деякі опції функції “П-адр. дзвінків” недоступні.

Наявні такі опції переадресації дзвінків:

- **Переадр. завжди** – переадресація всіх голосових дзвінків.
- **Якщо зайнятий** – переадресація дзвінків під час розмови по телефону.
- **Недосяжний** – переадресація дзвінків, коли телефон вимкнений або знаходиться за межами покриття мережі.
- **Немає відповіді** – переадресація дзвінків, якщо абонент не відповідає на них упродовж певного часу.

Щоб увімкнути переадресацію дзвінків

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Дзвінки ► Переадр. дзвінків.
- 2 Виберіть тип дзвінків і одну з опцій переадресації ► Увімкнути.
- 3 Введіть номер телефону, на який потрібно переадресувати дзвінки, або натисніть Пошук, щоб знайти контакт ► Добре.

Щоб вимкнути переадресацію дзвінків

Виберіть опцію переадресації ► **Вимкнути**.

Щоб перевірити усі опції переадресації

► **Установки** ►, виберіть закладку **Дзвінки**
 ► **Переадр. дзвінків** ► **Перевірити все**.

Більш ніж один дзвінок

Телефон дозволяє здійснювати кілька дзвінків одночасно.

Послуга очікування дзвінка

Якщо послуга увімкнена, лунає звуковий сигнал, коли Ви приймаєте другий дзвінок.

Щоб увімкнути або вимкнути послугу очікування дзвінка

► **Установки** ►, виберіть закладку **Дзвінки**
 ► **Керув. дзвінками** ► **Очікування дзвінка**.

Щоб здійснити другий дзвінок

- 1 ► **Далі** ► **Утрим. дзвінок**, щоб переключити активний дзвінок в режим очікування.
- 2 Введіть потрібний номер телефону ► **Далі**
 ► **Дзвонити**.



Відповідь на другий голосовий дзвінок

При отриманні другого дзвінка можна зробити таке:

- ► **Відповісти**, щоб переключити активний дзвінок в режим утримання.
- ► **Зайнято**, щоб відхилити другий дзвінок та переключитися на активний.
- ► **Замінити акт.дзв.**, щоб відповісти на другий дзвінок та завершити активний.

Два голосових дзвінки одночасно

Якщо наявні два дзвінки – один активний, а один в режимі утримання – можна виконати таке:

- ► **Перекл. дзвінки** для переключення між двома дзвінками.
- Натисніть  ► **Об'єдн. дзвінки** для об'єднання двох дзвінків у конференц-дзвінок.
- Натисніть  ► **Перевести дзвін.**, щоб об'єднати обидва дзвінки. При цьому телефон роз'єднає обидва дзвінки.
- ► **Зак.дзв.** для завершення активного дзвінка і натисніть **Так** для підбирання утримуваного дзвінка.

Здійснення дзвінків

- ▶ Зак.дзв. натисніть двічі, щоб завершити обидва дзвінки (задано оператором).
- Відповісти на третій дзвінок, не завершивши жодного попереднього або не об'єднавши дзвінки у конференц-дзвінок, неможливо.

Конференц-дзвінки

Конференц-дзвінок – це дзвінок, у якому можуть взяти участь до п'яти абонентів. Конференц-дзвінок можна також переключити в режим утримання і здійснити інший дзвінок.




За дзвінки з участю кількох абонентів може стягуватися додаткова плата, зверніться до оператора мережі за докладнішою інформацією.

Щоб об'єднати два дзвінки у конференц-дзвінок

Натисніть  ▶ Об'єдн. дзвінки.


Щоб додати нового учасника

- ▶ Утримув. дзвінок для переключення об'єднаних дзвінків у режим утримання.
- Натисніть  ▶ Додати дзвінок і зателефонуйте наступній особі, котру потрібно додати до конференц-дзвінка.


3 Натисніть  ▶ Об'єдн. дзвінки.

4 Повторіть кроки з 1 по 3 для додавання інших учасників.

Щоб відключити одного з учасників

Натисніть  ▶ Відкл. учасника і виберіть учасника, котрого потрібно відключити від конференц-дзвінка.

Щоб здійснити приватну розмову

- Натисніть  ▶ Говорити з і виберіть учасника, з котрим потрібно поговорити.
- ▶ Об'єдн. дзвінки для відновлення конференц-дзвінка.



Дві телефонні лінії

Якщо в умовах підключення передбачена послуга другої телефонної лінії, у телефоні можуть бути дві телефонні лінії з різними номерами телефонів.

Щоб вибрати лінію для вихідних дзвінків

▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки і виберіть лінію 1 або 2.

Щоб змінити назву лінії

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дисплей
- ▶ Редаг. назв ліній і виберіть одну з ліній для редагування назви.

Мої номери

Ви можете переглядати, додавати та редагувати Ваші номери телефонів.

Щоб перевірити номери телефонів

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Спеціал. номери
- ▶ Мої номери і виберіть одну з наступних опцій.

Дозволені дзвінки

Послуга дозволених дзвінків дозволяє приймати дзвінки лише від певних абонентів. Усі інші дзвінки будуть автоматично відхилені або ж абонентові буде надісланий тональний сигнал “зайнято”. Якщо увімкнена опція переадресації дзвінків **Якщо зайнятий**, дзвінки переадресовуються з надсиланням абонентові тонального сигналу “зайнято”. Телефонні номери відхиленних дзвінків заносяться у список дзвінків.

Щоб додати номери у список дозволених дзвінків

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
 - ▶ Керув. дзвінками ▶ Приймання дзвін.
 - ▶ Лише зі списку ▶ Редагув. ▶ Додати.
 Виберіть контакт.
- 2 Щоб додати групу контактів у список дозволених дзвінків, натисніть ▶ Групи (необхідно попередньо створити групи, ➡ 40 Групи).

Щоб дозволити всі дзвінки

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
- ▶ Керув. дзвінками ▶ Приймання дзвін.
- ▶ Усі абоненти.

**Обмеження дзвінків**

Послуга заборони дзвінків дозволяє заблокувати здійснення та приймання певних дзвінків. Вам знадобиться пароль, що надається постачальником послуг.



При переадресації вхідних дзвінків деякі опції функції “Заборонити дзв.” увімкнути неможливо.

Здійснення дзвінків

Можна заборонити такі типи дзвінків:

- **Всі вихідні** – всі вихідні дзвінки.
- **Вих. міжнарод.** – всі вихідні міжнародні дзвінки.
- **Вихід. у роумінгу** – усі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків до власної країни.
- **Усі вхідні** – всі вхідні дзвінки.
- **Вхідні у роумінгу** – всі вхідні дзвінки, коли Ви знаходитесь за кордоном (в режимі роумінгу).

Щоб увімкнути чи вимкнути заборону дзвінків

- 1** ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки ▶ Керув. дзвінками ▶ Обмеження дзв., а потім виберіть опцію.
- 2** Виберіть Увімкнути або Вимкнути, введіть пароль ▶ Добре.



Фіксований набір

Функція фіксованого набору дозволяє робити дзвінки тільки на певні номери, збережені на SIM-карті. Фіксовані номери захищені кодом PIN2.



Телефонувати за міжнародним номером служби екстреної допомоги 112 можна навіть при увімкненій функції фіксованого набору.

Телефон дозволяє зберігати неповні номери. Наприклад, зберігши номер 0123456, можна телефонувати на усі номери, які починаються з 0123456.



Якщо функцію “Фіксований набір” увімкнено, переглядати чи редагувати телефонні номери, збережені на SIM-карті, неможливо.

Щоб увімкнути чи вимкнути функцію фіксованого набору

- 1** ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Спеціал. номери ▶ Фіксований набір і виберіть Увімкнути або Вимкнути.
- 2** Введіть код PIN2 ▶ Добре, а потім ▶ Добре ще раз для підтвердження.

Щоб зберегти номер фіксованого набору

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Спеціал. номери ▶ Фіксований набір ▶ Фіксовані номери ▶ Новий номер і введіть інформацію.



Тривалість та вартість дзвінків

Під час розмови по телефону на екрані відображається її тривалість. Телефон дозволяє перевірити тривалість останнього дзвінка, усіх вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

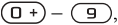
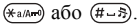



Щоб перевірити тривалість дзвінків

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
- ▶ Час та вартість ▶ Лічильники.

Додаткові функції дзвінків

Тональні сигнали

Під час дзвінка можна користуватися банківськими послугами по телефону або ж керувати автовідповідачем за допомогою тональних сигналів.

- Для надсилання тональних сигналів натискайте клавіші ,  або .
- Для очищення екрана після завершення дзвінка натисніть .
- Щоб увімкнути чи вимкнути тональні сигнали під час розмови, натисніть  у режимі очікування Вимкн. сигнали або Увімкн. сигнали.

Записник

Телефон можна використовувати для запису телефонного номера під час розмови. Коли Ви натискаєте цифрові клавіші, абонент, з яким ведеться розмова, чує тональні сигнали. Після завершення дзвінка введений номер телефону залишиться на екрані. ▶ Дзвон., щоб зателефонувати за номером. ▶ Далі ▶ Зберегти номер і виберіть контакт для збереження номера. Якщо потрібно створити новий контакт і зберегти номер, натисніть ▶ Новий контакт.

Відображення або приховання свого номера

Якщо в умовах підключення до мережі передбачено послугу заборони визначення номера вхідного абонента, можна приховати відображення свого номера під час здійснення дзвінка.

Щоб завжди відображувати чи приховувати номер телефону

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
▶ Відображення №.
- 2 Виберіть Відобр. номер, Прихов. номер або Встан.мережею.

Здійснення дзвінків

Групи

Можна створювати групу номерів і адрес електронної пошти. Це дозволяє надсилати повідомлення декільком адресатам одночасно,

- 41 Повідомлення. Ви також можете використовувати групи (з номерами) для створення списку дозволених дзвінків,
- 37 Дозволені дзвінки.

Щоб створити групу номерів і адрес електронної пошти

- 1 ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Групи ▶ Нова група
▶ Додати.
- 2 Введіть назву групи ▶ Продов.
- 3 ▶ Новий ▶ Додати, щоб знайти і вибрати контактний номер.
- 4 Повторіть крок 3 для вводу інших номерів.
▶ Готово.

Візитні картки

До телефонної книги можна додати власну візитну картку як контакт.

Щоб додати свою візитну картку

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Моя віз. картка і введіть інформацію для своєї візитної картки
- ▶ Зберегти.

Щоб надіслати візитну картку

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Моя віз. картка
- ▶ Надіс. влас. картку і виберіть метод передачі.

Повідомлення

Текстові, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта, “Мої друзі”.



Телефон підтримує різноманітні послуги надсилання повідомлень. Довідайтесь у Вашого постачальника мережі про послуги або для отримання детальнішої інформації завітайте на сайт www.SonyEricsson.com/support.

Текстові повідомлення (SMS)

Текстові повідомлення можуть містити прості картинки, анімації, мелодії та звукові ефекти.



При надсиланні текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному члену групи.

Перед початком користування

Спершу переконайтесь у тому, що номер центру обслуговування збережений у телефоні. Цей номер надається постачальником послуг та зазвичай зберігається на SIM-карті.

Щоб ввести номер центру обслуговування

- ▶ Повідомлення ▶ Установки
▶ Текст. повідом. ▶ Центр обслугов. Якщо номер центру обслуговування збережений на SIM-карті, він відображається у списку.
- Якщо у списку номера немає, натисніть
▶ Додати і введіть номер, включаючи знак доступу до міжнародних дзвінків “+” та код країни ▶ Зберегти.


Надсилання текстових повідомлень

Для отримання детальнішої інформації щодо введення літер див. ➔ 16 Введення літер.




Символи деяких мов використовують більший об’єм. Для деяких мов можна вимкнути Націон. символи для збереження місця.

Щоб створити та надіслати текстове повідомлення

- ▶ Повідомлення ▶ Нове повідомл.
▶ Текст. повідом.
- Створіть повідомлення і натисніть
▶ Продов. Якщо потрібно зберегти повідомлення на майбутнє, натисніть 
▶ Так, щоб зберегти його в папці Чернетки.

Повідомлення

- 3 ▶ Ввести тел.номер і введіть номер телефону абонента або натисніть ▶ Пошук у Контакт., щоб знайти номер або групу в Kontakтах. Щоб ввести адресу електронної пошти, натисніть ▶ Введ. ел. адреси У списку нижче опції надсилання відображуються останні використані номери абонентів. З цього списку можна також вибрати одержувача. ▶ Надісл.

 Щоб надіслати повідомлення на адресу електронної пошти, Вам необхідно встановити номер шлюзу електронної пошти, ▶ 7 ▶ Установки ▶ Текст. повідом. ▶ Шлюз ел. пошти. Цей номер надається постачальником послуг.

Щоб включити об'єкт в текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення натисніть ▶ Далі ▶ Додати об'єкт.
- 2 Виберіть спочатку тип об'єкта, а потім сам об'єкт.

Отримання текстових повідомлень

- ▶ Так для читання текстового повідомлення або ▶ Ні, щоб прочитати його пізніше.

Прочитавши текстове повідомлення, натисніть ▶ Далі для перегляду списку опцій. Натисніть (←), щоб закрити текстове повідомлення.

Щоб зателефонувати за номером телефону, який міститься у текстовому повідомленні

Виберіть номер телефону, натисніть ▶ Дзвон.

Збереження та стирання текстових повідомлень

Текстові повідомлення зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнена, для отримання нових текстових повідомлень слід стерти або перемістити на SIM-карту старі повідомлення. Повідомлення, збережені на SIM-карті, залишаються на ній, поки не будуть стерті.

Щоб зберегти повідомлення на SIM-карті

- ▶ Повідомлення ▶ Вхідні ▶ Далі
▶ Зберегти повід. ▶ Збережені пвд.


Щоб зберегти об'єкти, додані до текстового повідомлення

- 1 Виберіть у повідомленні номер телефону, Веб-адресу, картинку чи звуковий запис, які потрібно зберегти, натисніть ► Далі.
- 2 Якщо потрібно зберегти номер телефону ► Викорис. ► Зберегти номер.
Якщо потрібно зберегти Веб-адресу, натисніть ► Зберег. закладку, картинку – ► Зберег. картинку, мелодію – ► Зберегти звук.

Щоб зберегти чи стерти кілька повідомлень

- 1 ► Повідомлення і виберіть папку.
- 2 Виберіть повідомлення ► Далі ► Познач. кілька.
- 3 Перейдіть та виберіть більше повідомлень, натиснувши Познач. чи Скас.позн.
- 4 ► Далі ► Зберегти повід. або ► Далі ► Стерти повідом. або ► Стерти всі повід.

Щоб стерти повідомлення

- 1 ► Повідомлення і виберіть папку.
- 2 Виберіть повідомлення, яке потрібно стерти, та натисніть .

Довгі повідомлення

Максимальна кількість знаків у текстовому повідомленні залежить від мови вводу. Можна надіслати довге повідомлення, розбивши його на два чи більше коротших. Плата нараховується за кожне звичайне повідомлення у складі довгого повідомлення. Якщо повідомлення довге, воно може надійти кількома частинами.



Дізнайтеся у свого постачальника послуг про максимальну кількість складових повідомлень для довгого повідомлення.

Щоб увімкнути функцію довгого повідомлення

- Повідомлення ► Установки ► Текст. повідом.
► Макс. довж.повід. ► Макс. можливе.

Шаблони

Якщо необхідно часто надсилати певні повідомлення, їх можна зберегти у вигляді шаблонів. Можна створювати власні шаблони.

Повідомлення

Щоб створити шаблон

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Шаблони ▶ Новий шаблон
▶ Додати ▶ Текст.
- 2 Створіть повідомлення і натисніть ▶ Добре.
- 3 Введіть заголовок для повідомлення і натисніть ▶ Добре.

Опції повідомлень

Для кількох опцій повідомлень можна встановити стандартне значення або вибирати установки при кожному надсиланні повідомлення.

Щоб встановити стандартні опції текстового повідомлення

▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Текст. повідом.
і виберіть опцію.

Щоб встановити опцію повідомлення для окремого повідомлення

- 1 Після вибору абонента, котрому потрібно надіслати текстове повідомлення, натисніть
▶ Далі ▶ Додатково.
- 2 Виберіть опцію, яку потрібно змінити, натисніть ▶ Редагув. і виберіть нову установку.
- 3 ▶ Готово після зміни опцій.

Щоб отримати звіт про стан доставки надісланого повідомлення

▶ Повідомлення ▶ Надісл. повід. і виберіть текстове повідомлення ▶ Перегл. ▶ Далі
▶ Деталі.

Графічні повідомлення (MMS)

Графічні повідомлення можуть містити текст, картинки, відеокліпи, фотографії, звукові записи і візитні картки. В умовах підключення повинна бути передбачена послуга обміну графічними повідомленнями, а одержувач графічного повідомлення теж повинен передплатити послугу MMS. Ви можете надсилати графічні повідомлення на інший мобільний телефон або адресу електронної пошти.

Перед початком користування

Перед надсиланням графічного повідомлення потрібно впевнитись у тому, що:

- 1 Адреса сервера повідомлень встановлена
 - ▶ Повідомлення ▶ Установки
 - ▶ Граф. повідом. ▶ Сервер повідомл.
- 2 Встановлені правильні установки
 - ▶ Повідомлення ▶ Установки
 - ▶ Граф. повідом. ▶ Інтернет-профіль.
 Якщо немає профілю Інтернету, натисніть
 - ▶ Новий профіль, введіть необхідні установки. Усі потрібні установки також можна автоматично отримати повідомленням від оператора мережі або з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support.

Створення та надсилання графічних повідомлень

При створенні графічних повідомлень можна вибрати різні об'єкти для повідомлення, наприклад **Картинка**, **Текст**, **Звук**, **Відео**, **Запис звуку і Підпис**. Щоб зробити знімок або записати відео кліп, натисніть **Викорис. камеру**.

Перед надсиланням графічного повідомлення можна вибрати різні опції для настройки та покращення повідомлення.

Щоб створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Нове повідомл.
 - ▶ Граф. повідом. ▶ Додати, щоб переглянути список об'єктів для додавання до повідомлення. Виберіть об'єкт.
- 2 ▶ Додати, щоб додати інші об'єкти до повідомлення. Опції для покращення повідомлення можна переглянути та вибрати, виділивши об'єкти у повідомленні та натиснувши ліву клавішу вибору.
- 3 Після завершення створення повідомлення натисніть ▶ Далі ▶ Надіслати.
- 4 ▶ Ввести тел.номер і введіть номер телефону абонента або натисніть ▶ Пошук у Контакт., щоб знайти номер або групу в Kontakтах. Щоб ввести адресу електронної пошти, натисніть ▶ Введ. ел. адреси. У списку нижче відображуються останні 10 одержувачів. З цього списку можна також вибрати одержувача. ▶ Надісл.

Щоб здійснити дзвінок під час створення графічного повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення ► Далі.
- 2 ► Зробити дзвінок і введіть або знайдіть номер телефону ► Дзвон. Телефон знову повернеться до повідомлення.
- 3 Щоб завершити дзвінок ► Далі ► Зак.дзв.

Щоб встановити опції стандартних повідомлень

- Повідомлення ► Установки ► Граф. повідом.
і виберіть одну з наступних опцій.

Додаткові опції надсилання


Для окремого повідомлення можна запитати підтвердження прочитання, звіт про доставку та встановити пріоритет. Ви також можете додати інших адресатів до одного повідомлення.

Щоб вибрати додаткові опції надсилання


- 1 Після введення номера телефону абонента натисніть ► Далі.
- 2 Виберіть Дод. адресата або Редаг. адресатів, щоб додати інших адресатів, Дод. вкладення або Додатково, щоб вибрати додаткові опції надсилання.

Отримання графічних повідомлень

При отриманні графічного повідомлення, що автоматично завантажується, телефон подає звуковий сигнал.

- Так, щоб прочитати чи відтворити повідомлення. Натисніть ► Стоп, щоб припинити відтворення повідомлення. Прочитавши графічне повідомлення, натисніть Відповід., щоб відповісти негайно, або Далі для перегляду списку опцій. Натисніть , щоб закрити повідомлення.



Повідомлення можна вибрати зі списку повідомлень та натиснути , щоб стерти повідомлення повністю.

Щоб зберегти об'єкти з графічного повідомлення

Після перегляду графічного повідомлення натисніть ► Далі ► Зберег. об'єкти? і виберіть об'єкт зі списку на екрані.

Стирання графічних повідомлень

Графічні повідомлення зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону переповнена, потрібно стерти старі повідомлення, щоб мати змогу отримати нові, ► 42 Збереження та стирання текстових повідомлень.

Шаблони

Повідомлення можна створити на основі одного з шаблонів. Ви також можете створити нові шаблони.

Щоб використати шаблон для графічного повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Шаблони і виберіть шаблон.
- 2 ▶ Викорис. ▶ Додати, щоб додати нові об'єкти.
- 3 ▶ Далі ▶ Надіслати, щоб надіслати повідомлення.

Автоматичне завантаження

Можна вибрати, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення.

- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Граф. повідом.
- ▶ Автозавантаж., щоб переглянути наступне:
 - Завжди – телефон автоматично завантажує повідомлення, щойно вони поступають на сервер оператора. Це стандартне значення.
 - Питати у роум. – відображується запит, чи завантажувати повідомлення, надіслані з іншої мережі, відмінної від Вашої домашньої.

- Ніколи у роум. – телефон ніколи не завантажує повідомлення, надіслані з іншої мережі, відмінної від Вашої домашньої мережі.
- Завжди питати – завжди відображується запит на завантаження повідомлень незалежно від мережі, що використовується.
- Вимк. – нові повідомлення відображаються у каталозі “Вхідні” у вигляді піктограм. Виберіть повідомлення і натисніть ▶ Перегл., щоб завантажити його.

Голосова пошта

Голосова пошта – це швидкий спосіб надсилання і отримання звукових записів у вигляді повідомлень. Голосове повідомлення містить лише звуковий запис. Щоб мати змогу надсилати голосові повідомлення, в умовах підключення повинна бути передбачена послуга обміну графічними повідомленнями, а одержувач голосового повідомлення теж повинен передплатити послугу обміну графічними повідомленнями.


Щоб записати і надіслати голосове повідомлення

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Голос. повідом. Увімкнеться диктофон.
- 2 Запишіть Ваше повідомлення. Натисніть
► Стоп, щоб закінчити записування.
- 3 ► Надіслати, щоб надіслати повідомлення.
- 4 ► Ввести тел.номер і введіть номер телефону абонента або натисніть
► Пошук у Контакт., щоб знайти номер або групу в Kontakтах. Щоб ввести адресу електронної пошти, натисніть
► Введ. ел. адреси. У списку нижче опцій надсилання відображуються останні 10 абонентів. З цього списку можна також вибрати одержувача. ► Надісл.

Отримання голосових повідомлень

При отриманні голосового повідомлення телефон подає звуковий сигнал і запитує, чи потрібно відтворити повідомлення.

Натисніть **Так**, щоб прослухати голосове повідомлення, або **Ні**, щоб прослухати його пізніше.

Прочитавши голосове повідомлення, натисніть ► **Далі** для перегляду списку опцій. Натисніть , щоб закрити повідомлення.

Електронна пошта

Телефон можна використовувати для отримання та надсилання повідомлень електронної пошти. У телефоні можна використовувати ті ж установки, що й у звичайній комп'ютерній поштової програмі. За детальнішою інформацією зверніться до постачальника послуг.

Перед початком користування

Спочатку переконайтеся, що:

- Установки наявні у Вашому телефоні, якщо ні, див. ► *71 Установки.*
- Реєстраційний запис електронної пошти встановлений та вибраний. Щоб завантажити установки реєстраційного запису електронної пошти, завітайте на сайт www.SonyEricsson.com/support. Потрібно завжди мати під рукою деталі Вашого реєстраційного запису електронної пошти.

Стандартний реєстраційний запис електронної пошти

Якщо у телефоні визначені два реєстраційні записи електронної пошти – робочий та домашній – один з них можна вказати для стандартного використання:

- ▶ Повідомлення ▶ Електр. пошта ▶ Установки
- ▶ Устан.реєс.записів і виберіть реєстраційний запис.

Щоб створити та надіслати повідомлення електронної пошти

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Електр. пошта
▶ Нове повідомл.
- 2 Введіть тему для повідомлення ▶ Продов., а потім текст ▶ Продов.
- 3 ▶ Введ. ел. адреси, щоб ввести адресу електронної пошти, або ▶ Пошук у Контакт., щоб знайти адресу в Kontakтах.
- 4 Натисніть **Надісл.**, щоб надіслати повідомлення електронної пошти, або **Далі**, щоб переглянути список опцій для повідомлення.

Щоб надіслати, отримати та прочитати повідомлення електронної пошти

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Електр. пошта ▶ Вхідні
▶ Над.і отр, (якщо папка “Вхідні” порожня), або ▶ Повідомлення ▶ Електр. пошта ▶ Вхідні ▶ Далі ▶ Надісл. і отрим., щоб надіслати або завантажити нові повідомлення.
- 2 Виберіть повідомлення і натисніть
▶ Перегл., щоб його прочитати.

Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте повідомлення електронної пошти ▶ Відповіс.
- 2 ▶ Включ. повідомл., щоб включити оригінальне повідомлення в свою відповідь, або ▶ Нове повідомл., щоб видалити оригінальне повідомлення. Введіть повідомлення. Натисніть ▶ Далі, щоб переглянути опції для повідомлення.
- 3 ▶ Надісл., щоб надіслати повідомлення, або ▶ Далі, щоб переглянути список опцій для Вашого повідомлення.

Щоб зберегти адресу електронної пошти чи номер телефону з повідомлення електронної пошти

- 1 Виберіть адресу електронної пошти чи номер телефону, який потрібно зберегти, натисніть ► Далі.
- 2 Щоб зберегти адресу електронної пошти, натисніть ► Викорис. ► Збер. ел. адресу. Щоб зберегти номер телефону, натисніть ► Викорис. ► Зберегти номер.

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте повідомлення електронної пошти і натисніть ► Далі ► Зберегти повід. ► Збереж.ел.пвд.
- 2 Повідомлення зберігається в каталозі Збереж.ел.пвд. в меню Електр. пошта.



Максимальна кількість повідомлень електронної пошти, яку можна зберегти, залежить від вільного обсягу пам'яті у телефоні. Усі повідомлення електронної пошти також зберігаються на сервері електронної пошти, тому Ви можете переглянути як старі, так і нові повідомлення.

Щоб зберегти кілька повідомлень електронної пошти

- 1 ► Повідомлення ► Електр. пошта ► Вхідні.
- 2 Виберіть повідомлення ► Далі ► Познач. кілька.
- 3 Перейдіть та виберіть більше повідомлень, натиснувши Познач. чи Скас.позн.
- 4 ► Далі ► Зберегти повід.

Щоб стерти повідомлення електронної пошти (протокол POP3)

- 1 ► Повідомлення ► Електр. пошта ► Вхідні і виберіть повідомлення ► Далі.
- 2 ► Позн. для стир. Повідомлення стирається при наступному підключенні до сервера електронної пошти. Щоб стерти кілька повідомлень ► Познач. кілька. Перейдіть та виберіть більше повідомлень, натиснувши Познач. чи Скас.позн. ► Далі ► Позн. для стир.

Щоб стерти повідомлення електронної пошти (протокол IMAP4)

- 1 ► Повідомлення ► Електр. пошта ► Вхідні і виберіть повідомлення ► Далі.
- 2 ► Позн. для стир. Повідомлення позначене для стирання на сервері. Щоб стерти кілька повідомлень ► Познач. кілька. Перейдіть та виберіть більше повідомлень, натиснувши Познач. чи Скас.позн. ► Далі ► Позн. для стир.
- 3 ► Далі ► Очистити вхідні і натисніть 3 надс. і отрим. або Без надс. і отр. для стирання повідомлення.

Мої друзі

Встановіть з'єднання з сервером “Мої друзі”, щоб спілкуватися онлайн зі своїми вибраними контактами. Якщо умови підключення до мережі підтримують послугу миттєвого надсилання повідомлень, Ви можете бачити статус контактів, які знаходяться онлайн, а також надсилати та приймати миттєві повідомлення. За додатковою інформацією звертайтеся до постачальника послуги або завітайте на сайт www.SonyEricsson.com/support.

Щоб увійти на сервер “Мої друзі”

- Повідомлення ► Мої друзі ► Я
- Вхід у систему.

Список контактів

Телефон дозволяє створити список контактів із сервера “Мої друзі” – осіб, яким регулярно будуть надсилатись повідомлення.

Щоб додати контакт

- Повідомлення ► Мої друзі ► Далі
- Додати контакт та виберіть опцію.

Щоб надіслати миттєве повідомлення за допомогою функції “Мої друзі”

- 1 ► Повідомлення ► Мої друзі і виберіть контакт.
- 2 ► Надіс. МП і введіть повідомлення ► Надісл.

Стан

Ваш “стан”, який бачать інші, можна змінювати. Також можна вибрати відображення Вашого стану лише для Ваших контактів або для всіх користувачів на сервері “Мої друзі”.

Повідомлення

Щоб змінити свій “стан”

► Повідомлення ► Мої друзі ► Я ► Змінити.

Чат

Чат може бути створений постачальником послуг, користувачем функції “Мої друзі” або Вами. Чати можна зберігати, зберігаючи запрошення до них або шукаючи окремих чат.

Щоб почати чат

- 1 ► Повідомлення ► Мої друзі ► Дали
► Запуск чату.
- 2 Зі списку контактів виберіть контакти, котрих потрібно запросити до чату
► Продов.
- 3 Введіть короткий текст запрошення до чату і натисніть ► Продов. ► Надісл.

Інформаційні повідомлення

Інформаційні повідомлення – це тип текстових повідомлень, які надсилаються одночасно всім абонентам у межах певної зони мережі. Інформаційні повідомлення автоматично виводяться на екран при отриманні. Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти повідомлення у папці “Вхідні”, або **Відхил.**, щоб стерти повідомлення.



Зверніться до постачальника послуг за детальнішою інформацією щодо інформаційних повідомлень.

Щоб увімкнути/вимкнути інформаційні повідомлення

► Повідомлення ► Установки ► Устан. операт.
► Отримання.

Інформація базової станції

Інформаційний канал базової станції використовується деякими операторами для надсилання повідомлень про певну зону мережі своїм абонентам, які знаходяться в межах цієї зони мережі.

Щоб увімкнути надсилання інформації базової станції

► Повідомлення ► Установки ► Устан. операт.
► Інформація БС.

Робота з графікою

Камера, записування відео, картинки,
PhotoDJ™.

Камера та записування відео

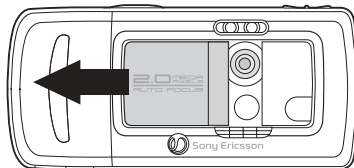
У Вашому телефоні є цифровий фотоапарат (камера), яка також працює як цифрова відеокамера. Ви можете робити знімки, записувати відеокліпи, зберігати, переглядати та надсилати їх як вкладення до повідомлень електронної пошти або у складі графічних повідомлень за допомогою послуги обміну графічними повідомленнями.

Перед початком користування

Телефон, на який Ви збираєтесь надіслати зображення, повинен підтримувати передачу даних та обмін графічними повідомленнями, щоб мати змогу отримувати і відображувати зображення або відеокліп.

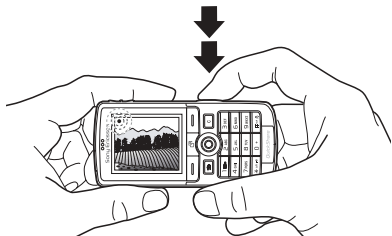
- Перш ніж надсилати зображення або відеокліп через послугу обміну графічними повідомленнями, переконайтеся в тому, що Ви встановили адресу сервера повідомлень для обміну графічними повідомленнями, ➤ 44 Графічні повідомлення (MMS), і що установки Інтернету визначені у Вашому телефоні, ➤ 71 Установки.
- Перш ніж надсилати зображення або відеокліп через електронну пошту, переконайтеся у тому, що в телефоні введено установки реєстраційного запису надсилання даних та реєстраційного запису електронної пошти, ➤ 48 Електронна пошта.

Щоб увімкнути камеру




Щоб увімкнути камеру з режиму очікування, посуньте кришку об'єктива камери.

Щоб робити знімки і створювати відеокліпи



- 1** Натискайте навігаційну клавішу, щоб переключатися між камерою та програмою записування відео.
- 2** Натисніть кнопку камери до половини для автоматичного фокусування. Коли зелений світловий сигнал припинить блимати, натисніть кнопку до кінця, щоб зробити знімок або почати записування. Якщо зелений світловий сигнал блимає повільно, зображення не сфокусоване, і можливо, доведеться спробувати ще раз.
- 3** Для завершення запису натисніть знову. Щоб вимкнути камеру, закрийте кришку об'єктива.

 При спробі зйомки джерела яскравого світла, наприклад, прямих сонячних променів або лампи, екран може потемніти або фотографія буде пошкоджена.


Щоб змінити масштаб

Щоб збільшити або зменшити масштаб, використовуйте кнопки гучності, розміщені збоку телефону.

Щоб настроїти яскравість

Щоб збільшити або зменшити яскравість, використовуйте навігаційну клавішу.

Щоб увімкнути фотоспалах

Щоб робити знімки при недостатньому освітленні, натисніть .

Опції камери та відео

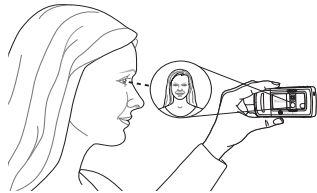
Увімкнувши камеру або записування відео, натисніть ► **Установки**, щоб переглянути більше опцій. Опції перед фотозйомкою:

- **Переключ. на відео** – для переключення з фотографування на записування відео.
- **Перекл. на фотограф.** – для переключення із записування відео на фотографування.

- **Режим зйомки (камера)** – дозволяє вибрати одну з таких опцій: **Звичайний** – без рамки, **Панорама** – комбінування декількох фотографій в одну, **Рамки** – додавання рамки до фотографії **Серійна зйомка** – зйомка чотирьох фотографій у швидкій послідовності.
- **Режим зйомки (відео)** – дозволяє вибрати **Високоякісне відео** або **Для граф. повідом.**, якщо потрібно надіслати відеокліп як графічне повідомлення.
- **Розмір картинки** – для вибору розміру фотографії: 640x480, 320x240 і 160x120 пікселів.
- **Розмір відео** – для вибору розміру відео: **Великий 176x144** і **Малий (128x96)**.
- **Увімкн. крупний план** – для увімкнення установки “крупний план”.
- **Увімкнуті нічн. режим** – для покращення якості зображення в умовах недостатнього освітлення за рахунок довшого часу експонування.
- **Увімкнуті підсвічення** – для покращення умов освітлення.
- **Увімкнуті автотаймер** – для затримки фотографування на декілька секунд.

- **Ефекти** – для вибору різноманітних ефектів для фотографій.
- **Баланс білого** – для настройки кольорів фотографії відповідно до умов освітлення.
- **Якість картинки** – для вибору якості фотографії: **Звичайна** і **Висока**.
- **Увімкнуті час і дату** – дозволяє додати час і дату до фотографії.
- **Скин.к-сть.файл** – дозволяє обнулити лічильник файлів.
- **Зберегти у** – для вибору місця збереження фотографії або відео **Memory Stick** або **Пам'ять телефону**.

Створення автопортрета



Тримайте телефон, як показано на малюнку, щоб побачити своє відображення у дзеркалі поруч із об'єктивом. Натисніть клавішу камери, щоб зробити знімок.

Збереження фотографій та відеокліпів

Після створення фотографії або запису відеокліпу телефон зберігає їх у пам'яті телефону або на Memory Stick Duo, див. також ➤ *82 Передача файлів за допомогою кабелю USB.*

Якщо Memory Stick Duo заповнена, подальше збереження картинок або відео кліпів на Memory Stick Duo неможливе до тих пір, поки Ви не зітрете збережений раніше об'єкт.

Надсилання фотографій та відеокліпів

Після створення фотографії або записування відеокліпу їх можна надіслати як графічне повідомлення, якщо розмір файла не перевищує встановлені обмеження. Як обмінюватися фотографіями або відеокліпами за допомогою інших методів передачі даних, див. у ➤ *58 Обмін картинками.*

Щоб надіслати картинку

Після створення фотографії натисніть ► **Надісл.**, щоб надіслати її.

Щоб записувати і надсилати відеокліпи

Після закінчення запису натисніть ► **Надісл.**, щоб надіслати відеокліп.

► **Далі** ► **Відтворити**, щоб відтворити, або натисніть **(C)**, щоб стерти відеокліп.

Картинки

У Вашому телефоні збережено декілька картинок і анімацій. Ці картинки можна стерти, наприклад, щоб звільнити пам'ять. Усі картинки зберігаються в **Менеджер файлів** ► **Картинки**.

Можна зробити таке:

- Використати картинку у якості шпалер або заставки.
- Призначити картинку контактів телефонної книги. ➤ *25 Щоб додати картинку чи сигнал дзвінка до контакту телефону.*
- Здійснювати обмін картинками за допомогою одного з доступних методів передачі.

Робота з картинками

Картинки можна додавати у папку **Менеджер файлів**, а також редагувати та стирати їх. Кількість картинок, які можна зберегти у пам'яті телефону, залежить від їх розміру. Підтримуються файли форматів GIF, JPEG, WBMP та BMP.

Щоб переглянути картинки

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки.
- 2 Картинки відображаються у вигляді піктограм. Щоб розгорнути картинку на повний екран, ▶ Перегл.

Щоб відобразити картинку у вигляді слайд-шоу

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки і перейдіть до картинки.
- 2 ▶ Перегл. ▶ Далі ▶ Слайд-шоу.

Щоб переглянути інформацію про картинку або відеокліп

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки або Відео, виберіть картинку або відеокліп.
- 2 ▶ Далі і виберіть Інформація.

Використання картинок







Картинку можна використовувати для різних цілей, наприклад, додати її до контакту, використати як екран запуску або як заставку. У телефоні є екранна заставка, яка автоматично активується, якщо телефон знаходиться в режимі очікування впродовж кількох секунд. А ще через декілька секунд, з метою економії енергії аккумулятора, телефон переходить у “режим сну”.

Для увімкнення дисплея натисніть будь-яку клавішу. Якщо у телефоні встановлена фоновая картинка, ця картинка відображається в режимі очікування. Можна вибрати шпалери як для екрана, так і для зовнішнього дисплея.

Щоб використати картинку

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки і перейдіть до потрібної картинки ▶ Далі ▶ Викорис.
- 2 Виберіть, для чого потрібно використати картинку.

PhotoDJ™

Під час редагування картинок натискайте , ,  і такі клавіші:  – для увімкнення інструмента,  – для вибору інструмента і  – для вибору кольору.

Щоб відредагувати і зберегти картинку

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Картинки і перейдіть до потрібної картинки ▶ Перегл.
- 2 ▶ Далі ▶ Редагув. Можна редагувати деякі фотографії, зроблені камерою.
- 3 ▶ Далі ▶ Зберег. картинку, щоб зберегти картинку.

Обмін картинками


Можна здійснювати обмін картинками за допомогою одного з доступних методів передачі. Зверніть, будь ласка, увагу, що обмін матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий. За детальнішою інформацією щодо надсилання картинок у повідомленнях звертайтеся до теми ➤ *41 Повідомлення*.

Щоб надіслати картинку

► Менеджер файлів ► Картинки і перейдіть до потрібної картинки. ► Далі ► Надісл. і виберіть спосіб передачі.

Щоб отримати та зберегти картинку

- 1 Відкрийте повідомлення, у якому було отримано картинку, або увімкніть Bluetooth чи інфрачервоний порт, якщо для надсилання картинки використовуються ці методи передачі даних.
- 2 Якщо Ви отримали зображення у повідомленні, виберіть картинку і збережіть її. Якщо зображення було отримане через Bluetooth або ІЧ-порт, виконайте інструкції, що з'являються на екрані.

 Усі телефони, що підтримують функцію графічних повідомлень, здатні отримувати зображення формату 160x120 пікселів. Однак, деякі телефони не підтримують зображення розміром понад 160x120 пікселів. На комп'ютері зображення найкраще переглядати у форматі 1632x1224.

Віддалений екран

Зображення можна переглядати на віддаленому (зовнішньому) екрані, наприклад, телевізора, за допомогою сумісного адаптера Bluetooth. Адаптер вважається аксесуаром і не входить до комплекту поставки. Цим екраном можна керувати за допомогою телефону. Щоб відобразити кілька зображень одне за одним, скористайтеся функцією слайд-шоу.

Щоб приєднатися до зовнішнього екрана

► Менеджер файлів ► Картинки ► Перегл. ► Далі ► Віддален. екран. Телефон знаходить інші пристрої Bluetooth і відображає список доступних пристроїв. Виберіть потрібний пристрій.

Розваги

Мультимедійний плеєр, радіо, PlayNow™, сигнали дзвінка, MusicDJ™, диктофон, теми, ігри.

Мультимедійний плеєр

Мультимедійний плеєр виконує функції музичного плеєра та відеоплеєра. За його допомогою можна відтворювати музику і відеокліпи, отримані у графічному повідомленні або завантажені у телефон. Мультимедійний плеєр підтримує такі типи файлів: MP3, MP4, 3GP і WAV (з максимальною швидкістю дискретизації 16 кГц). Також можна прослуховувати потокову музику і дивитися потокове відео з Веб-сторінок. При відтворенні потокових файлів адреси мають бути сумісні з 3GPP.

Списки відтворення

Щоб упорядкувати мультимедійні файли, збережені у **Менеджер файлів**, можна створювати списки відтворення. Файли у списку відтворення можна сортувати за ім'ям виконавця, назвою або послідовністю, у якій вони були додані до списку відтворення. Можна додати файл до кількох списків відтворення.

Списки відтворення **Вся музика** і **Всі відеокліпи** створюються автоматично і містять усі музичні та відеофайли, збережені у пам'яті телефону і на Memory Stick Duo. Ці списки відтворення неможливо стерти або перейменувати.



При видаленні файла зі списку відтворення він не стирається назавжди з пам'яті телефону. Можна додати цей файл до іншого списку відтворення.

Щоб створити список відтворення

- 1 ► **Мультим. плеєр** ► **Нов. спис.відтвор.**, введіть назву списку відтворення і натисніть ► **Добре**.
- 2 Виберіть потрібні файли, доступні у **Менеджер файлів**. Можна додати одночасно кілька файлів, а також можна додавати папки. Всі файли у вибраних папках будуть додані до списку відтворення.

Щоб додати файли до списку відтворення

- 1 ▶ Мультим. плеєр виберіть список відтворення ▶ Відкрити ▶ Далі ▶ Дод.мультимедіа.
- 2 Виберіть потрібні файли, доступні у Менеджер файлів.

Щоб видалити файли зі списку відтворення

- ▶ Мультим. плеєр виберіть список відтворення і натисніть ▶ Відкрити. Виберіть файл і натисніть ▶ Далі ▶ Видалити.

Щоб видалити списки відтворення

- ▶ Мультим. плеєр виберіть список відтворення і натисніть ▶ Далі ▶ Стер. спис. відтв.

Музика та відеокліпи

Щоб програвати музику та відео

- ▶ Мультим. плеєр і виберіть список відтворення
- ▶ Відкрити ▶ Відтвор. Музика зі списку відтворення буде грати до того часу, поки не буде натиснуто ▶ Пауза або Стоп.

Щоб змінити режим відтворення

- ▶ Мультим. плеєр ▶ Далі ▶ Режим відтворен. Виберіть “Довільно” вимк., щоб файли відтворювалися в довільному порядку, або “По колу” увімкн., щоб розпочати відтворення знову після закінчення останнього файла.



Також можна змінювати режим відтворення прямо зі списку відтворення.

Кнопка музики

Натиснувши (▶▶), можна прослухати список відтворення або радіо. Щоб скористатися кнопкою музики, потрібно приєднати портативний пристрій handsfree.

Щоб змінити установки кнопки музики

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
- ▶ Кнопка “Музика”.

Керування мультимедійним плеєром

- ▶ Пауза, щоб встановити відтворення на паузу.
- Натисніть (⏸) або (⏹), щоб перейти до наступного або попереднього запису або відеокліпу.

- Натисніть та притримайте ⏮ або ⏭, щоб швидко перемотати вперед або назад.
- Натискайте ⏮ і ⏭, щоб пересуватися по списку під час відтворення. Виділені файли не будуть вибрані, поки Ви не натиснете ► **Стоп** ► **Відтвор.**
- Коли відтворення відеокліпу встановлено на паузу, натисніть ⏸, щоб програти відео кадр за кадром.

Опції мультимедійного плеєра

- Далі, щоб відобразити такі опції:
 - **Режим відтворен.** – дозволяє змінити послідовність програвання пісень та відеокліпів. Виберіть **По колу** або **Довільно**.
 - **Еквалайзер** – дозволяє змінити установки високих і низьких тонів під час відтворення музики.
 - **Перейменувати** – дозволяє перейменувати список відтворення. Можна перейменовувати лише списки відтворення, створені користувачем.
 - **Стер. спис. відтв.** – дозволяє видалити список відтворення. Видаляється лише список відтворення; файли залишаються у **Менеджер файлів**. Можна видаляти лише списки відтворення, створені користувачем.

Опції мультимедіа

Після відкриття списку відтворення натисніть

- **Далі**, щоб переглянути такі опції:
 - **Інформація** – дозволяє переглянути інформацію про активний запис або відеокліп.
 - **Дод.мультимедіа** – дозволяє додати файли або папки до списку відтворення.
 - **Згорнути** – згорнути мультимедійний плеєр і повернутися до режиму очікування. Музика продовжуватиме грати, а Ви зможете користуватися іншими програмами та функціями телефону.
 - **Режим відтворен.** – дозволяє змінити послідовність програвання пісень та відеокліпів.
 - **Еквалайзер** – дозволяє змінити установки високих і низьких тонів під час відтворення музики.
 - **Сортувати** – дозволяє сортувати файли за ім'ям виконавця, назвою або послідовністю, у якій вони були додані до списку відтворення.
 - **Надіслати** – дозволяє надіслати звуковий або відео файл.
 - **Видалити** – видалити файл зі списку відтворення.
 - **Зняти кадр** – зберегти знімок кадру з відеокліпу.

Музика та відео в онлайн

Можна переглядати відеокліпи та слухати музику, знайдені на Веб-сайті, шляхом їх потокового відтворення в телефоні. Якщо під час сеансу браузера знайти адресу потокового відтворення і вибрати її, мультимедійний плеєр відкриється автоматично.

Щоб відтворити потокові файли, потрібно створити реєстраційний запис. Реєстраційний запис може бути попередньо створений у телефоні. Якщо ні, будь ласка, зверніться до оператора мережі, відвідавши сайт www.SonyEricsson.com/support

➡ 71 Установки.

Щоб вибрати реєстраційний запис

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку ▶ Зв'язок ▶ Установки потоку.
- 2 Виберіть потрібний реєстраційний запис.

Щоб відтворити потокове відео та звук

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Відео ▶ Інші відео.
- 2 Для перегляду потокового вмісту виконайте інструкції на екрані.

Щоб відтворити збережену потокову музику та відео

- 1 ▶ Послуги Інтернет ▶ Далі ▶ Закладки.
- 2 Виберіть адресу потокового відтворення. Мультимедійний плеєр відкриє і відтворить потокову музику або відео.

Радіо

У телефоні є FM-радіоприймач з функцією RDS. Щоб використати радіо, потрібно приєднати до телефону портативний пристрій handsfree. Пристрій handsfree виконує функцію антени і покращує прийом. Крім того, радіо можна використати як сигнал будильника, ➡ 83 Будильник.









Щоб користуватися радіоприймачем, потрібно увімкнути свій телефон. Не вмикайте телефон в місцях, де використання мобільних телефонів заборонене, ➡ 99 Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання.

Щоб слухати радіо


Приєднайте пристрій handsfree до телефону і натисніть ▶ Радіо.

Керування радіо

- ▶ Шукати або натисніть і притримайте  або , щоб знайти наступний канал діапазону.
- Натисніть  або , щоб переміститися на 0,1 МГц в межах діапазону FM.
- Натисніть  або , щоб перейти до наступного встановленого каналу.

Збереження радіоканалів

Можна зберегти до 20 улюблених радіоканалів.

 Щоб швидко зберегти канали під номерами від 1 до 10, натисніть та потримайте 0–9, (де 0 відповідає номеру 10). Щоб вибрати канал, збережений під номером від 1 до 10, натисніть 0–9.

Щоб зберегти радіоканал


▶ Радіо ▶ Далі ▶ Зберегти ▶ Вставити.

Канал зберігається у списку.

Опції радіо

▶ Далі для доступу до таких опцій:

- **Згорнути** – дозволяє повернутися до режиму очікування для використання інших функцій, не вимикаючи звук радіо.

- **Зберегти** – дозволяє зберегти поточну частоту у списку каналів.
- **Канали** – дозволяє вибрати, перейменувати, замінити або стерти збережені канали або встановити канал як пріоритетний сигнал будильника.
- **Увімкн. динамік** – дозволяє прослухувати звук через динамік.
- **Автозбереження** – дозволяє автоматично шукати канали і зберігати їх у списку каналів. Попередньо збережені канали будуть замінені.
- **Встан. частоту** – дозволяє ввести частоту вручну. Введені символи будуть автоматично пристосовані до дійсних частот. Натисніть , щоб перейти безпосередньо до **Встан. частоту**.
- **RDS** – опції увімкнення або вимкнення альтернативної частоти (AF) та показу або приховування інформації про радіостанцію.
- **Увімкнути моно** – дозволяє увімкнути звук моно.

Під час прослуховування радіо

Згорнувши вікно радіо, можна одночасно слухати радіо і користуватися іншими функціями телефону. Наприклад, можна здійснювати і отримувати дзвінки, надсилати повідомлення та грати в ігри.

Щоб згорнути вікно радіо

► Радіо ► Далі ► Згорнути.

Щоб відрегулювати гучність

► (+) або (-).

PlayNow™



Наявність цієї функції залежить від мережі та оператора. Зверніться до оператора мережі за інформацією щодо надання послуги та PlayNow™. В деяких країнах є можливість придбати музичні тональні сигнали, створені найкращими музикантами світу.

За допомогою послуги PlayNow™ можна попередньо прослухати музичні тональні сигнали, перш ніж придбати їх чи завантажувати у свій телефон. Кожний музичний тональний сигнал є частиною оригіналу пісні і оптимізований для мобільного телефону Sony Ericsson.

Перед початком користування

Спочатку переконайтеся, що:

- Умови підключення до мережі підтримують передачу даних GPRS.
- У Ваш телефон було введено правильні установки, див. ► 71 Установки.
- У деяких випадках вимагається реєстрація користувача WAP у постачальника послуг або оператора мережі.
- У телефоні достатньо вільної пам'яті.

Доступ до списку музичних тональних сигналів PlayNow™

При виборі позначки PlayNow™ у телефон завантажуватиметься список музичних тональних сигналів PlayNow™. Тепер у списку можна прослуховувати музичні тональні сигнали.

Щоб прослухати музичні тональні сигнали


► PlayNow™ і виберіть музичний тональний сигнал, який потрібно прослухати.

Завантаження музичного тонального сигналу зі списку PlayNow™

Загальна вартість завантаження – це вартість, що з'являється на екрані при виборі завантаження та збереження музичного тонального сигналу. Після придбання тонального сигналу оператор мережі стягує плату з Вашого телефонного рахунка або з телефонної картки передплати.


Щоб завантажити музичний тональний сигнал

- 1** Після прослуховування музичного тонального сигналу, який потрібно завантажити, спочатку перевірте детальну інформацію придбання, викладену вище, а потім прочитайте умови, наведені в комплекті телефону. Погодившись на придбання, Ви також приймаєте ці умови.
- 2** ► Так, щоб завантажити музичний тональний сигнал. Для підтвердження оплати музичного тонального сигналу та можливості завантаження буде надіслано текстове повідомлення. Музичний тональний сигнал автоматично зберігається в папці **Менеджер файлів** ► Звуки.

 У деяких країнах ця послуга може бути недоступною при використанні мережі, відмінної від мережі Вашого оператора мережі – при виборі піктограми PlayNow на екрані з'явиться повідомлення, щоб повідомити про це.

Сигнали дзвінка і мелодії


У пам'яті телефону попередньо встановлено декілька поліфонічних мелодій, які можуть використовуватися як сигнали дзвінка. Можна здійснювати обмін мелодіями за допомогою одного з наявних методів передачі. Зверніть, будь ласка, увагу, що обмін матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

 Якщо у якості сигналу дзвінка вибрано файл MP3, то голосовою відповіддю скористатися неможливо, ► 32 Відповідь на дзвінки голосом.



Щоб вибрати сигнал дзвінка

- Установки ► виберіть закладку Звуки і сигнали
- Сигнал дзвінка.

Щоб увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка

Натисніть та притримайте клавішу  в режимі очікування. Усі сигнали, окрім сигналу будильника, будуть увімкнені або вимкнені.

Щоб встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Звуки і сигнали ▶ Гучність дзвінка і натисніть  або , щоб зменшити або збільшити гучність.
- 2 ▶ Зберегти, щоб зберегти установку.

Персональні тони дзвінка для абонентів

Якщо Ваш дозвіл на користування послугами включає послугу визначення номера абонента (CLI), тоді можна присвоїти персональний сигнал дзвінка багатьом абонентам, див.

➡ 25 Щоб додати картинку чи сигнал дзвінка до контакту телефону.

Вібросигнал

Для оповіщення про вхідні дзвінки можна використати функцію вібросигналу.

Можна встановити таке:

- Увімк. – постійно.
- Увімк. (беззв.) – увімкнений, коли вимкнено звуковий сигнал дзвінка або коли телефон переведений у беззвучний режим.
- Вимк. – постійно.

Щоб встановити вібросигнал

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Звуки і сигнали
- ▶ Вібросигнал і виберіть потрібну установку.

Опції звуків і сигналів






У меню Установки ▶ на закладці Звуки і сигнали можна встановити:

- Сигн. повідомл. – виберіть спосіб оповіщення про вхідне повідомлення.
- Звук клавіш – виберіть звук, який лунатиме при натисканні клавіш.

MusicDJ™

За допомогою програми MusicDJ™ можна створювати і редагувати мелодії, що використовуються в сигналах дзвінків. Мелодія складається з чотирьох типів блоків – Барабани, Партія басів, Акорди і Поліфонія. Запис складається з кількох музичних блоків. Блок складається з наперед впорядкованих звуків з різними характеристиками. Блоки групуються у Вступ, Куплети, Приспів та Пауза. Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Щоб створити мелодію


- 1 ▶ Розваги ▶ MusicDJ™.
- 2 Виберіть Вставити, Копіюв. і Вставити блоки, щоб створити власну мелодію. Щоб переміщуватися між блоками, натискайте , ,  та . Щоб стерти блок, натисніть . ▶ Далі, щоб переглянути додаткові опції.

Щоб відредагувати раніше створену мелодію

- ▶ Менеджер файлів ▶ Звуки і виберіть мелодію
- ▶ Далі ▶ Редагувати.

Надсилання та отримання

Можна надсилати і отримувати мелодії за допомогою одного з доступних методів передачі. Зверніть, будь ласка, увагу, що обмін матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

 У текстовому повідомленні неможливо надіслати поліфонічну мелодію або файл MP3.

Щоб надіслати мелодію

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Звуки і виберіть мелодію.
- 2 ▶ Далі ▶ Надісл. і виберіть метод передачі.

Щоб отримати мелодію

- 1 Відкрийте повідомлення, у якому було отримано мелодію, або увімкніть Bluetooth чи інфрачервоний порт, якщо для надсилання мелодії використовуються ці методи передачі даних.
- 2 Отримавши мелодію, виконайте інструкції на екрані.

VideoDJ™

З допомогою VideoDJ™ можна створювати кінофільми шляхом поєднання відеокліпів і картинок, збережених у телефоні або на Memory Stick Duo. Крім того, можна використовувати VideoDJ™ для обрізування відеокліпів і редагування елементів відео.

Щоб створити кінофільм

- 1 ▶ Розваги ▶ VideoDJ™.
- 2 ▶ Додати. Виберіть, щоб додати Відеокліп, Картинка або Текст ▶ Вибрати.

Щоб відредагувати відеокліп

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Відео ▶ Відкрити і виберіть відеокліп, який потрібно відкрити.
- 2 ▶ Далі ▶ Редагувати ▶ Редагув., щоб Обрізати, Замінити або Стерти кліп у поточному кінофільмі.

Щоб відредагувати картинку

- 1 ▶ Розваги ▶ VideoDJ™.
- 2 ▶ Додати ▶ Картинка. Виберіть картинку, яку потрібно редагувати, і натисніть ▶ Вибрати.
- 3 ▶ Редагув., щоб Замінити картинку, ▶ Тривалість, щоб змінити тривалість показу картинку у кінофільмі, або ▶ Стерти, щоб стерти картинку з активного кінофільму.

Щоб відредагувати текст

- ▶ Редагувати, щоб змінити текстову стрічку,
- ▶ Фон, щоб змінити фон тексту, ▶ Колір тексту, щоб змінити колір шрифту, ▶ Тривалість, щоб змінити тривалість показу тексту в кінофільмі, або ▶ Стерти, щоб стерти текст із поточного кінофільму.

Опції VideoDJ™

Після вибору кінофільму натисніть ▶ Далі, щоб переглянути більше опцій:

- **Переглянути** – дозволяє переглянути кінофільм.
- **Вставити** – дозволяє вставити об'єкт.
- **Зберегти** – дозволяє зберегти поточний кінофільм.
- **Надіслати** – дозволяє надіслати поточний кінофільм.
- **Новий** – дозволяє відкрити інший кінофільм.
- **Звук. доріжка** – дозволяє додати звуковий запис до активного кінофільму.

Надсилання та отримання кінофільмів

Кінофільми можна надсилати за допомогою одного з доступних методів передачі. Короткі кінофільми можна надсилати як графічні повідомлення. Якщо кінофільм задовгий, можна використати функцію **Обрізати**, щоб скоротити кінофільм.

Отримані і збережені кінофільми розміщуються у менеджері файлів.

Щоб обрізати відеокліп

- 1 Виберіть відеокліп із розкадрування і натисніть ► Редагувати ► Обрізати.
- 2 ► Встанов., щоб встановити час початку і натисніть ► Початкова.
- 3 ► Встанов., щоб встановити час закінчення, і натисніть ► Закінчити.
- 4 Повторюйте кроки 2 та 3, поки не буде досягнуто потрібного результату. Натисніть ► Готово, щоб закінчити обрізування.

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові повідомлення або телефонні розмови. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка. Запис розмови припиняється, якщо абонент завершує дзвінок. При надходженні дзвінка записування звуку припиняється автоматично. Записи автоматично зберігаються на Memory Stick Duo, якщо вона встановлена в телефоні. Якщо записи зберігаються у телефоні (або на Memory Stick Duo), Ви матимете до них доступ навіть після зміни SIM-карти.



У деяких країнах закон зобов'язує повідомляти співрозмовника про те, що його голос записується.

Щоб почати записування звуку

- 1 ► Розваги ► Запис звуку.
- 2 Дочекайтеся тонального сигналу. Коли починається записування, на дисплеї з'являється текст **Виконується запис** та тривалість поточного запису (яка збільшується).
- 3 ► Зберегти, щоб припинити записування, а потім ► Відтворити, щоб прослухати запис. ► Далі для перегляду таких опцій: **Записати новий**, **Надісл.**, **Перейменувати**, **Стерти**, **Записані звуки**.

Щоб прослухати записи

- 1 ► Менеджер файлів ► Звуки і виберіть запис, який потрібно прослухати.
- 2 ► Відтворити, щоб прослухати запис, і ► Стоп, щоб припинити відтворення.

Теми

За допомогою тем можна змінювати зовнішній вигляд екрана, наприклад, кольори та шпалери. В телефоні є декілька попередньо встановлених тем. Їх неможливо стерти, однак можна створювати нові теми та завантажувати їх у телефон.

Розваги

Для отримання детальнішої інформації завітайте на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support.

Щоб вибрати або змінити тему

► Менеджер файлів ► Теми і виберіть тему.

Обмін темами

Обмін темами можна здійснювати за допомогою одного з доступних методів передачі.

Щоб надіслати тему

- 1 ► Менеджер файлів ► Теми і виберіть тему.
- 2 ► Далі ► Надісл. і виберіть метод передачі.

Щоб отримати та зберегти тему

- 1 Відкрийте повідомлення, у якому було отримано тему, або увімкніть Bluetooth чи інфрачервоний порт, якщо для надсилання теми використовуються ці методи передачі даних.
- 2 Отримавши об'єкт, виконайте інструкції на екрані.


Щоб завантажити тему

► Менеджер файлів ► Теми ► Sony Ericsson.

Ігри

У телефоні є декілька розважальних ігор. Крім того, ігри та програмні додатки можна завантажувати безпосередньо у папки телефону. Для більшості ігор доступні довідкові тексти.

Щоб розпочати та завершити гру

- 1 ► Розваги ► Ігри і виберіть гру ► Пуск.
- 2 Натисніть і притримайте , щоб завершити гру.

Щоб завантажити гру

► Розваги ► Ігри ► Sony Ericsson.

Зв'язок

Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, Bluetooth, інфрачервоний порт, кабель USB, послуга оновлення.

Установки

Перед використанням Інтернету, обміну повідомленнями, папки “Мої друзі” або PlayNow™ у Вашому телефоні потрібно визначити спеціальні установки.

Установки можуть бути введені в телефон ще до його продажу. Якщо ні, за додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг. Установки також можна завантажити з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support.

Щоб мати змогу користуватися Інтернетом, а також надсилати та отримувати графічні повідомлення та електронну пошту, необхідні такі умови:

- В умовах підключення передбачена передача даних.
- В телефоні введені потрібні установки.
- У деяких випадках вимагається реєстрація користувача Інтернету/електронної пошти у постачальника послуг або оператора мережі.

Введення установок Інтернету та електронної пошти

Якщо в телефоні немає завчасно введених установок, можна:

- Отримати установки від оператора мережі або постачальника послуг. Установки також можна завантажити з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support.
- Увести або редагувати установки вручну.

Використання Інтернету

У телефоні є браузер, що використовує протоколи WAP (Wireless Application Protocol – Протокол для програм бездротового зв'язку) та HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – Протокол передачі гіпертексту) для доступу до Інтернету.

Щоб вибрати профіль Інтернету

- Установки ► виберіть закладку Зв'язок
- Устан. Інтернету ► Інтернет-профілі і виберіть профіль, який потрібно використати.

Щоб почати сеанс роботи браузера

- Послуги Інтернет і виберіть послугу або натисніть ► Послуги Інтернет ► Далі і виберіть опцію.

Щоб припинити сеанс роботи браузера

► Далі ► Вийти з браузера.

Опції під час сеансу роботи браузера

► Далі, щоб переглянути опції роботи браузера.

Ці опції можуть відрізнятись, залежно від Веб-сторінки, яку Ви відвідуєте.



Якщо під час перебування на Веб-сторінці вибрати адресу електронної пошти, за цією адресою можна надіслати текстове повідомлення.

Меню опцій завжди містить такі пункти:

- **Вийти з браузера** – розірвати з'єднання та перейти в режим очікування.
- **Перейти на сторінку**, встановлену для поточного профілю Інтернету, наприклад, **Sony Ericsson**.
- **Закладки** – додати поточну сторінку у список закладок або переглянути список закладок. Вибирайте для відтворення потокової музики або відео.

- **Введіть адресу** – перейти до адреси Веб-сайта, який потрібно відвідати. Натисніть ► **Нова адреса**, щоб ввести нову Веб-адресу сторінки або вибрати одну з 10 останніх введених адрес. При введенні адреси Веб-сторінки стандартний префікс **http://** вводити не потрібно.
- **Очистити кеш** – видалити всі Інтернет-файли, тимчасово збережені у телефоні.
- **Архів** – список раніше відвіданих Веб-сторінок.
- **Оновити сторінку** – оновлення вмісту Веб-сторінки.
- **Зберегти** – зберегти Веб-сторінку або картинку з активної Веб-сторінки.
- **Надіслати адресу** – надіслати адресу активної Веб-сторінки на інший телефон.
- **Стан** – відобразити інформацію про поточний стан з'єднання, наприклад, поточний профіль, тип доступу, захист, адреса.
- **Вигляд** – вибрати, щоб відтворювати звуки або відображувати картинки на відвідуваних сторінках.
- **Зробити дзвінок** – якщо передплачено відповідну послугу, можна зробити дзвінок під час роботи браузера в Інтернеті.
► Далі ► **Зак.дзв.**, щоб закінчити дзвінок і продовжити сеанс роботи браузера.

Використання закладок

Закладки у телефоні використовуються так само, як у звичайному браузері Інтернету на комп'ютері. Закладки можна створювати і редагувати.

Щоб працювати із закладками

- 1 ▶ Послуги Інтернет ▶ Далі ▶ Закладки і виберіть закладку ▶ Далі.
- 2 Виберіть опцію.

Завантаження

Картинки, теми, ігри та сигнали дзвінка можна завантажувати на телефон безпосередньо з Веб-сторінок.



Якщо опції меню недоступні, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг для отримання подальшої інформації.

Щоб завантажити з wap.sonyericsson.com

- 1 ▶ Послуги Інтернет ▶ Далі ▶ Закладки ▶ Sony Ericsson.
- 2 Виберіть об'єкт для завантаження та виконайте інструкції на екрані.

Збережена інформація

Під час сеансу роботи браузера можна зберігати інформацію в телефон.



Рекомендується стирати будь-яку конфіденційну інформацію стосовно послуг Інтернету, якими Ви раніше користувалися. Це допоможе захистити інформацію у випадку, якщо телефон буде загублений або викрадений.

Можна зберігати таку інформацію:

- Cookies – підвищують швидкість доступу до сайтів.
- Паролі – збільшують швидкість доступу до серверів.

Щоб зберігати cookies або стирати їх з телефону

Натисніть Установки ▶ виберіть закладку Зв'язок ▶ Устан. Інтернету ▶ Cookies, виберіть опцію і підтвердьте вибір.

Щоб очистити список паролів

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Зв'язок
- ▶ Устан. Інтернету ▶ Очистити паролі і натисніть
- ▶ Так для підтвердження.

Профіль Інтернет для програм Java™

Деякі програми Java™ потребують з'єднання з Інтернетом для отримання інформації, наприклад, ігри, що завантажують нові рівні з сервера ігор.

Щоб забезпечити програмам Java™ з'єднання з Інтернетом, потрібен НТТР-профіль для Інтернету. Правильні установки можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.


Щоб вибрати профіль для Java™

- 1 ▶ Установки ▶, виберіть закладку Зв'язок ▶ Установки Java™ ▶ Інтернет-профілі.
- 2 Виберіть потрібний для використання НТТР-профіль.

Захист Інтернету

Телефон підтримує перегляд сторінок WAP і НТТР у захищеному режимі. Щоб активувати захищене з'єднання зі шлюзом WAP, потрібно увімкнути захист у профілі Інтернету.

Якщо використовується профіль Інтернету з протоколом НТТР, то з'єднання буде захищеним у випадку, якщо адреса починатиметься з префікса https://.

 *Захист з'єднання між шлюзом WAP та сервером WAP забезпечує постачальник послуг WAP.*

Щоб увімкнути захищене з'єднання (WAP)

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Зв'язок ▶ Устан. Інтернету ▶ Інтернет-профілі, виберіть профіль і натисніть ▶ Далі ▶ Установки.
- 2 Увімкніть захист.

Достовірні сертифікати

Для встановлення захищеного з'єднання при використанні певних послуг Інтернету (наприклад, банківських послуг) у пам'яті телефону повинен знаходитись спеціальний сертифікат.

Достовірні сертифікати використовуються для перевірки шлюзу WAP або сервера НТТР, з якими Ви з'єднуєтесь. Сертифікати центрів сертифікації можуть бути збережені в пам'яті нового телефону. Також можна завантажити нові сертифікати за допомогою браузера.

Щоб перевірити сертифікати у телефоні

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Зв'язок
- ▶ Устан. Інтернету ▶ Захист ▶ Достов. сертиф.

Синхронізація

Існує можливість синхронізувати записані у телефоні контакти, події, завдання та нотатки зі схожими програмами на комп'ютері або мобільному телефоні за допомогою бездротової технології Bluetooth, інфрачервоного порту або кабелю USB (синхронізація даних з іншими пристроями). Програмне забезпечення синхронізації для Вашого комп'ютера можна знайти на компакт-диску, який постачається разом із телефоном.

Також існує можливість синхронізувати телефон із програмами в Інтернеті за допомогою WAP або HTTP (Віддалена синхронізація з послугами Інтернет).

Щоб завантажити посібники з початку синхронізації, відвідайте сайт www.SonyEricsson.com/support.



При використанні USB впевніться, що використовується кабель USB, що входить до комплекту поставки телефону.

Щоб вибрати послідовність синхронізації для імен

- ▶ Контакти ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Послідовн. синхр., щоб вибрати, у якій послідовності будуть відображатися імена і прізвища в телефоні при синхронізації контактів.

Синхронізація даних з іншими пристроями

Встановіть програмне забезпечення синхронізації з компакт-диску, що входить до комплекту поставки телефону, або завантажте його з сайту www.SonyEricsson.com/support. Детальнішу інформацію можна знайти в довідці з використання програмного забезпечення для синхронізації.


Віддалена синхронізація з програмами в Інтернеті

Щоб отримати інформацію про програми Інтернету, з якими можна синхронізувати дані, а також щоб отримати ім'я користувача, пароль та адреси для різних програм, зверніться до оператора мережі. Крім того, у мобільному телефоні має бути визначений Інтернет-профіль

➡ 71 Установки.

Щоб ввести установки віддаленої синхронізації

- 1 ▶ Органайзер ▶ Синхронізація
▶ Новий реєс. запис. Якщо реєстраційного запису немає, телефон запитає, чи потрібно створити реєстраційний запис. Натисніть ▶ Так, щоб створити новий реєстраційний запис.
- 2 Введіть назву нового реєстраційного запису
▶ Продов. З'явиться список елементів для введення. Додайте адресу сервера синхронізації, ім'я користувача сервера та пароль сервера. Натисніть ▶ Добре, коли кожну установку буде введено.
- 3 ▶ З'єднання, а потім виберіть профіль WAP або HTTP, який потрібно використовувати для синхронізації.
- 4 ▶ Віддал. ініціаліз., щоб вибрати чи дозволити початок синхронізації з сервером синхронізації або іншим пристроєм, чи ні. Також можна вибрати, щоб завжди отримувати запит.

- 5 ▶ Період синхроніз., щоб встановити проміжок часу, через який телефон буде автоматично встановлювати з'єднання з сервером і починати синхронізацію.
- 6 ▶ Програми і виберіть програми, які потрібно синхронізувати, наприклад, **Контакти** ▶ Добре.
- 7 ▶ Установки прогр., а потім виберіть програму. Введіть назву бази даних і, якщо потрібно, своє ім'я користувача і пароль ▶ Добре.
- 8 Натисніть  ▶ Зберегти, щоб зберегти новий реєстраційний запис.


Щоб почати віддалену синхронізацію

- ▶ Органайзер ▶ Синхронізація і виберіть віддалений реєстраційний запис ▶ Пуск.

Bluetooth™ – бездротова технологія зв'язку


Телефон підтримує бездротову технологію Bluetooth, за допомогою якої можна встановлювати бездротове з'єднання між телефоном та іншими пристроями Bluetooth.

Ви маєте можливість з'єднуватися з кількома адресатами одночасно. Можна автоматично синхронізувати інформацію на телефоні з комп'ютером та використовувати функцію дистанційного керування для керування комп'ютерними програмами. Можна також обмінюватись візитними картками, записами календаря та картинками.

 Рекомендовано, щоб телефон та інший пристрій Bluetooth знаходились на відстані не більше 10 метрів один від одного. Зв'язок між телефоном та іншим пристроєм Bluetooth буде значно кращий, якщо між ними не буде інших предметів.

Перед початком користування

Для встановлення з'єднання з іншим пристроєм Bluetooth необхідно спочатку увімкнути Bluetooth. Також можна додати цей пристрій до списку пристроїв у телефоні. Можна обмінюватися об'єктами, використовувати зовнішній екран та грати в ігри, не додаючи пристрою до списку. Для синхронізації з комп'ютером та перегляду сторінок Інтернету необхідно також встановити у комп'ютері програмне забезпечення з компакт-диску, що постачається разом з телефоном, або завантажити його з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support.

 Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використання бездротової технології Bluetooth. Якщо використання Bluetooth не дозволено, необхідно впевнитись, що функція Bluetooth вимкнена. Максимально дозволена потужність радіосигналу Bluetooth у Вашому телефоні буде настроєна відповідно до місцевих правил. Це означає, що діапазон може бути різним.

Щоб увімкнути Bluetooth

- Установки ►, виберіть закладку Зв'язок
- Bluetooth ► Увімк.

Щоб додати пристрій у свій телефон

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Зв'язок ► Bluetooth ► Мої пристрої ► Новий пристрій. Функція Bluetooth іншого пристрою також має бути увімкнена і він не має бути прихованим.
- 2 ► Додати для пошуку доступних пристроїв Bluetooth усіх типів.

- 3 Телефон розпочинає пошук пристроїв Bluetooth. Потім відобразиться список доступних пристроїв. Виберіть пристрій.
- 4 Якщо пристрій, що додається у телефон, має власний пароль, введіть цей пароль в телефоні. Якщо ні, встановіть цифровий пароль самостійно і введіть його в обидва пристрої.

Щоб упорядкувати список пристроїв

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Зв'язок
▶ Bluetooth ▶ Мої пристрої і виберіть пристрій зі списку.
- 2 ▶ Далі, щоб переглянути список опцій.

Функція енергозбереження

Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію, якщо Вам не потрібно використовувати кілька функцій Bluetooth одночасно. При увімкненні цієї функції телефон перейде у режим збереження енергії, що перешкоджатиме встановленню з'єднання з іншими пристроями, якщо вже існує поточне з'єднання з одним пристроєм.

Щоб економити енергію

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Зв'язок
- ▶ Bluetooth ▶ Економія енергії ▶ Увімк.

Назва телефону

Виберіть оригінальну назву для Вашого телефону. Ця назва відображатиметься на інших пристроях під час встановлення з'єднання з Вашим телефоном.

Щоб ввести назву телефону

- ▶ Установки ▶, виберіть закладку Зв'язок
- ▶ Bluetooth ▶ Ім'я телефону.

Видимість

Щоб інші пристрої Bluetooth могли знайти телефон, треба увімкнути в телефоні функцію Bluetooth, а сам телефон має бути видимим для цих пристроїв.

Щоб дозволити/заборонити доступ інших пристроїв Bluetooth до Вашого телефону

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Зв'язок
▶ Bluetooth ▶ Видимість.
- 2 ▶ Показ. телефон або Приховув. тел.

Надсилання та отримання

Щоб надіслати або отримати об'єкт за допомогою технології Bluetooth, необхідно впевнитись, що пристрої знаходяться в межах діапазону дії.

Після вибору Bluetooth у якості способу надсилання на дисплей виводиться список можливих пристроїв. Телефон виконує пошук інших пристроїв, які також відображаються у списку.

Щоб надіслати об'єкт

- 1 Виберіть об'єкт, який потрібно надіслати
▶ **Контакти** і виберіть контакт.
- 2 ▶ **Далі** ▶ **Надіс. контакти** ▶ **Через Bluetooth**.
Телефон розпочинає пошук пристроїв.
- 3 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати об'єкт, і натисніть ▶ **Вибрати**.

Щоб отримати об'єкт

▶ **Установки** ▶, виберіть закладку **Зв'язок**
▶ **Bluetooth** ▶ **Увімк.**. Переконайтеся, що телефон видимий для інших пристроїв. Отримавши об'єкт, виконайте інструкції на екрані.


Щоб додати пристрій Bluetooth handsfree до списку пристроїв

- 1 ▶ **Установки** ▶ виберіть закладку **Зв'язок**
▶ **Bluetooth** ▶ **Handsfree**.
- 2 Коли пристрій handsfree додається вперше і відображається **Додати пристрій handsfree для використання з телефоном?**, натисніть
▶ **Так**.
- 3 Якщо у списку пристроїв вже є пристрої handsfree, натисніть ▶ **Установки** ▶, виберіть закладку **Зв'язок** ▶ **Bluetooth** ▶ **Handsfree**
▶ **Мої handsfree** ▶ **Новий handsfree** ▶ **Додати**. Ви повинні впевнитися, що Ваш пристрій Bluetooth handsfree перебуває у режимі утворення пари.

Переведення звуку

Якщо з телефоном використовується пристрій Bluetooth handsfree, можна вибрати, куди повинен переводитися звук при надходженні дзвінка. Також можна вибрати, куди буде переводитися звук у випадку відповіді на вхідний дзвінок за допомогою клавіатури.

Щоб перевести звук при використанні пристрою *handsfree*

Під час розмови натисніть  ► Перевести звук. Переведіть звук або в телефон, або в будь-який інший пристрій *handsfree*, доданий до списку пристроїв.

Спрямування звуку

Також можна вибрати, куди буде переводитися звук у випадку відповіді на вхідний дзвінок за допомогою клавіатури на телефоні. Якщо використати кнопку на *handsfree*, звук буде завжди спрямовуватися у *handsfree*.

Щоб спрямувати звук під час відповіді на дзвінок за допомогою *handsfree*

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Зв'язок ► Bluetooth ► Handsfree ► Вхідний дзвінок.
- 2 ► На телефон, якщо потрібно завжди спрямовувати звук у телефон, або На *handsfree*, якщо потрібно спрямувати звук у *handsfree*.

Дистанційне керування

Телефон можна використовувати як пристрій дистанційного керування для керування комп'ютерними програмами, наприклад, мультимедійним плеєром або презентаціями Microsoft® PowerPoint®. Ваш комп'ютер має бути сумісним із профілем Bluetooth HID.

Щоб вибрати віддалене керування

- 1 ► Розваги ► Дист. керування.
- 2 Виберіть потрібну програму і комп'ютер для встановлення з'єднання.


Передача файлів

Комп'ютер можна використовувати для перегляду та передачі файлів, що містяться в менеджері файлів. Функцію перенесення та відпускання об'єктів на комп'ютері можна використовувати для:

- Передачі файлів між телефоном і комп'ютером.
- Стирання файлів з телефону.

Інфрачервоний порт

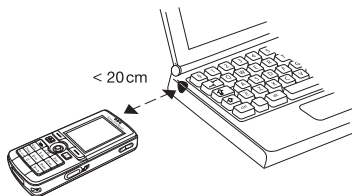
Інфрачервоний (ІЧ) порт телефону можна використовувати для передачі даних між телефоном та комп'ютером або іншим пристроєм, обладнаним ІЧ-портом. Можна, наприклад, синхронізувати записи календаря, ➤ 75 Синхронізація, а також надсилати об'єкти на зразок картинок і контактів.

 При з'єднанні з комп'ютером потрібно звернутися до документації користувача ПК. Впевніться, що швидкість інфрачервоних хвиль у комп'ютері встановлено на 115200 біт/сек.

Щоб увімкнути інфрачервоний порт

► Установки ► виберіть закладку і натисніть Зв'язок ► ІЧ-порт ► Увімк. або ► 10 хвилин, щоб увімкнути інфрачервоний порт лише на 10 хвилин.

Для з'єднання двох пристроїв




- 1 Увімкніть інфрачервоні порти на обох пристроях.
- 2 Впевніться, що ІЧ-порт у Вашому телефоні спрямований на ІЧ-порт іншого пристрою.
- 3 Телефон встановлює з'єднання з іншим пристроєм.

Щоб надіслати об'єкт через інфрачервоний порт (наприклад, контакт)

- 1 Переконайтесь, що ІЧ-порти обох пристроїв увімкнені. Натисніть ► Контакти і виберіть контакт.
- 2 ► Далі ► Надіс. контакти ► Через ІЧ-порт.

Передача файлів за допомогою кабелю USB

При підключенні телефону до комп'ютера за допомогою кабелю USB, Memory Stick працює як накопичувач на комп'ютері, див. також ➡ 7 Memory Stick Duo™. Можна встановити драйвери кабелю USB з компакт-диску з комплекту поставки телефону.


 *Впевніться, що використовується кабель USB, що входить до комплекту поставки телефону і що кабель USB приєднано безпосередньо до комп'ютера.*

Функцію перенесення та відпускання об'єктів на комп'ютері можна використовувати для:

- Передачі файлів між телефоном і комп'ютером.
- Переміщення і впорядкування файлів на Memory Stick Duo.
- Стирання файлів з Memory Stick Duo.

На Memory Stick файли потрібно зберігати у певних папках:

- Картинки мають бути збережені у папці \MSSEMC\Мультимедійні файли\зображення\.
- Музика – у папці \MSSEMC\Мультимедійні файли\аудіо\ або \MP3\.
- Програми Java та ігри – у \MSSEMC\Мультимедійні файли\інше\.
- Графічні повідомлення, створені за допомогою камери, зберігаються у папці \DCIM\.

 *Для використання цієї функції на Вашому комп'ютері має бути встановлена одна з таких операційних систем: Windows® 2000, Windows ME, Windows XP або Mac OS X.*

Послуга оновлення

Послуга оновлення Sony Ericsson забезпечить регулярне оновлення програмного забезпечення Вашого телефону за допомогою найостанніших версій. Коли з'являється нова версія програмного забезпечення, її можна завантажити і встановити за допомогою кабелю USB і комп'ютера, підключеного до Інтернету.

Щоб оновити програмне забезпечення телефону

- 1 Приєднайте кабель USB до комп'ютера і до телефону.
- 2 Зайдіть на сторінку www.SonyEricsson.com/support.
- 3 Виберіть регіон і країну.
- 4 Введіть назву продукту.
- 5 Виберіть послугу оновлення Sony Ericsson і виконайте інструкції на екрані.

Додаткові функції

Час і дата, будильник, календар, завдання, програми Java™, блокування SIM-карти тощо.

Час і дата

У режимі очікування завжди відображається поточний час.

- Щоб встановити час, ► Установки ► виберіть закладку **Загальне** ► **Час та дата** ► **Час**. Введіть час ► **Зберегти**.
- Щоб вибрати формат часу, натисніть **Формат** і виберіть опцію.
- Щоб встановити дату та формат дати, ► **Установки** ► виберіть закладку **Загальне** ► **Час та дата** ► **Дата**.

Будильник

Будильник можна встановити на будь-яку годину доби або на певну годину певних днів тижня. Обидва будильники можна використовувати одночасно. Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи або коли телефон вимкнено.

Крім того, у якості будильника можна використати радіо, ► **62 Radio**.


Додаткові функції

Щоб встановити будильник

► Органайзер ► Будильники ► Будильник
і введіть час ► Зберегти.

Використання будильника

- Щоб змінити час будильника, натисніть
► Органайзер ► Будильники ► Будильник
і введіть новий час.
- Щоб вимкнути сигнал будильника,
коли він спрацює, натисніть будь-яку
клавішу. Якщо у повторенні сигналу
будильника немає потреби, натисніть ► **Вимк.**
- Щоб скасувати сигнал будильника,
► Органайзер ► Будильники ► Будильник
► **Вимк.**
- Щоб встановити періодичний сигнал
будильника, натисніть ► Органайзер
► Будильники ► Періодич. сигнал. Введіть
час та виберіть дні, в які будильник повинен
дзвонити, виділивши та натиснувши **Познач.**
Натисніть ► **Готово** для виходу з меню.
- Щоб вибрати сигнал будильника,
натисніть ► Органайзер ► Будильники
► **Сигнал будильн.** Виберіть **Радіо** або **Звуки**.

 При виборі радіо в якості сигналу будильника,
будь ласка, впевніться, що пристрій *handsfree*
приєднано до телефону.

Календар

Календар можна використовувати для
нагадувань про важливі зустрічі. Календар
можна синхронізувати з календарем
на комп'ютері або з календарем в Інтернеті,
див. ➡ *75 Синхронізація.*

Події

Можна вибрати додати нову подію
або використати стару подію як шаблон,
скопювавши та відредагувавши її. Також
для зустрічей можна встановити нагадування.

Щоб додати нову подію

- 1 ► Органайзер ► Календар, виділіть дату
події ► **Вибрати** ► **Нова подія** ► **Додати**.
- 2 Введіть деталі і підтвердьте кожний
введений елемент.

Щоб переглянути подію

- 1 Органайзер ► Календар і виберіть день,
на який призначено подію (виділений
жирний шрифтом).
- 2 Перейдіть до події ► **Перегл.**

Щоб переглянути вміст календаря

► Органайзер ► Календар. Дні, на які призначені події календаря, виділяються жирним шрифтом. Натисніть ► Далі ► Перег. тиждень, щоб переглянути певний тиждень.

Щоб встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 ► Органайзер ► Календар ► Далі
► Додатково ► Нагадування.
- 2 ► Завжди, щоб телефон нагадував про події календаря звуковим сигналом навіть у випадку, коли він вимкнений. Коли пролунає сигнал, натисніть ► Так, щоб прочитати текст про подію. Натисніть ► Ні, щоб вимкнути нагадування. Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену у “Завданнях”.

Переміщення по календарю

Щоб переміщуватися між днями та тижнями, користуйтеся навігаційною клавішею. У вікнах місяця та тижня клавіші також можна використовувати наступним чином.

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> 1 Попередній тиждень | <input type="radio"/> 3 Наступний тиждень |
| <input type="radio"/> 4 Попередній місяць | <input type="radio"/> 6 Наступний місяць |
| <input type="radio"/> 7 Попередній рік | <input type="radio"/> 9 Наступний рік |
| <input type="radio"/> 8 Поточна дата | |

Установки календаря

- Органайзер ► Календар ► Далі і виберіть опцію.
- Перег. тиждень – вибрати, додати, відредагувати або стерти події.
 - Нова подія – додати нову подію.
 - Змінити дату – змінити дату в календарі.
 - Додатково – знайти, стерти все, встановити нагадування або вибрати початковий день тижня.

Обмін подіями

Можна надсилати і отримувати події за допомогою одного з доступних методів передачі.

Щоб надіслати інформацію про подію

Перебуваючи у списку подій певного дня, виберіть об’єкт, який потрібно надіслати, ► Далі ► Надісл. та виберіть метод передачі.

Завдання

Можна записувати нотатки про телефонні дзвінки, які потрібно зробити, та завдання, які потрібно виконати. Можна вибрати додати нове завдання або використати старе завдання як шаблон, скопіювавши та відредагувавши його. Також можна встановити нагадування для завдання.

Щоб додати нове завдання

- 1 ▶ Органайзер ▶ Завдання ▶ Нове завдання ▶ Додати.
- 2 Виберіть категорію. Якщо вибрано категорію телефонного дзвінка, введіть телефонний номер ▶ Продов.
- 3 Введіть тему ▶ Продов.
- 4 Щоб встановити нагадування для завдання, ▶ Так.

Щоб переглянути завдання

- ▶ Органайзер ▶ Завдання і виберіть завдання
- ▶ Перегл.

Щоб встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 ▶ Органайзер ▶ Завдання і виберіть завдання ▶ Далі ▶ Нагадування.
- 2 ▶ Завжди, щоб телефон нагадував про події календаря звуковим сигналом навіть у випадку, коли він вимкнений. Коли почне лунати сигнал нагадування, натисніть ▶ Так, щоб прочитати текст завдання або зателефонувати за номером, якщо це завдання дзвінка. Натисніть ▶ Ні, щоб вимкнути нагадування. Опція нагадування, встановлена для завдань, впливає на опцію нагадування, встановлену у календарі.

Обмін завданнями

Можна надсилати і отримувати завдання за допомогою одного з доступних методів передачі. Завдання також можна синхронізувати з комп'ютером, ➡ 75 Синхронізація.

Щоб надіслати завдання

- 1 Виберіть у списку завдань певного дня об'єкт, який потрібно надіслати, ▶ Далі ▶ Надісл.
- 2 Виберіть метод передачі.

Нотатки

Для запису важливої інформації в телефоні можна створювати нотатки.

Щоб додати нотатку

► Органайзер ► Нотатки ► Нова нотатка ► Додати і введіть нотатку ► Зберегти.

Щоб працювати з нотаткою

- 1 ► Органайзер ► Нотатки, щоб відобразити список нотаток.
- 2 Виберіть нотатку, над якою потрібно виконати дію. Натисніть ► Далі, щоб відредагувати, відобразити нотатку в режимі очікування (або щоб приховати її), надіслати або стерти нотатку.

Обмін нотатками

Можна надсилати і отримувати нотатки за допомогою одного з доступних методів передачі. Нотатки також можна синхронізувати з комп'ютером, ► 75 Синхронізація.

Щоб надіслати нотатку

► Органайзер ► Нотатки і виберіть нотатку, яку потрібно надіслати ► Далі ► Надісл. і виберіть метод передачі.

Профілі

У телефоні є заздалегідь визначені профілі, які дозволяють настроїти телефон на використання за певних обставин. У телефоні передбачена опція, яка дозволяє відновити всі початкові установки профілю.

Щоб вибрати профіль

► Установки ► виберіть закладку Загальне ► Профілі ► Вибрати профіль.

Щоб змінити установку профілю

► Установки ► виберіть закладку Загальне ► Профілі ► Редаг. профіль і виберіть установку, яку потрібно змінити.

Щоб перейменувати профіль

► Установки ► виберіть закладку Загальне ► Профілі ► Редаг. профіль ► Назва профілю. Звичайний профіль перейменувати неможливо.

Секундомір

У телефоні є секундомір, що може зберігати кілька відліків. У випадку відповіді на вхідний дзвінок секундомір продовжує працювати.

Щоб користуватися секундоміром

- 1 ▶ Органайзер ▶ Секундомір ▶ Пуск.
- 2 ▶ Стоп або ▶ Нов.відл., якщо потрібно зафіксувати проміжний час.
- 3 Щоб скинути показники секундоміра,
▶ Скинути.

Таймер

Щоб встановити таймер

▶ Органайзер ▶ Таймер і введіть час в годинах, хвилинах і секундах, після якого спрацює таймер. Коли почне лунати сигнал, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути його.

Яскравість

Можна відрегулювати яскравість екрана.

Щоб встановити яскравість

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дисплей
▶ Яскравість.



Екран запуску

При увімкненні або вимкненні телефону на дисплеї з'являється екран запуску. Також можна встановити власний екран запуску.

Щоб вибрати екран запуску

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дисплей
▶ Екран запуску і виберіть опцію для екрана запуску.

Калькулятор

Калькулятор може додавати, віднімати, ділити та множити.

Щоб скористатися калькулятором

- ▶ Органайзер ▶ Калькулятор.
- Натисніть або і виберіть \div \times $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$.
 - Щоб стерти цифру, натисніть .
 - Щоб ввести знак десяткового дробу, натисніть .

Програми Java™

На телефоні можна запускати програми Java™. Ігри та інші програми Java можна завантажити на телефон з Інтернету.

Захист програм Java

Програми Java автоматично завантажуються як “Достовірні” або “Недостовірні”. Достовірні програми мають дозвіл на встановлення з’єднання з мережею, надсилання повідомлень або використання камери без запиту дозволу. Недостовірні програми, навпаки, потребують Вашого підтвердження дозволу на виконання таких дій. Ви можете встановити різні рівні дозволу для програм Java.

Щоб встановити дозвіл для програми Java™

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Програми або ▶ Ігри.
- 2 Виберіть програму або гру і натисніть ▶ Далі ▶ Дозволи.
- 3 ▶ Інтернет-доступ, Повідомлення або Мультимедіа.
- 4 ▶ Ні, Завжди питати або Питати 1 раз, щоб встановити потрібний рівень дозволу для програми.

Розмір екрана програми Java

Деякі програми Java створені для певного розміру екрана. У деяких випадках програму неможливо запустити, тому що телефон не може пристосувати її до екрана.

Зверніться до виробника програми, щоб дізнатися, для якого розміру екрана створена ця програма, і змініть у телефоні установки екрана для цієї програми.

Щоб встановити розмір екрана для програми Java

- 1 ▶ Менеджер файлів ▶ Програми або ▶ Ігри.
- 2 Виберіть програму або гру і натисніть ▶ Далі ▶ Розмір екрана.
- 3 Виберіть одну з опцій зі списку. Якщо Ви вибрали Визнач. користув., відредагуйте параметри Ширина: і Висота:.


Блокування SIM-карти

Функція блокування SIM-карти захищає від несанкціонованого доступу лише користування послугами, а не сам телефон. Після заміни SIM-карти Ваш телефон буде працювати з новою SIM-картою.

Більшість SIM-карт продаються з увімкненим блокуванням. Якщо блокування SIM-карти увімкнене, то при кожному увімкненні телефону потрібно вводити код PIN (персональний ідентифікаційний номер).

Додаткові функції

При введенні неправильного коду PIN три рази поспіль SIM-карта блокується. Блокування карти супроводжується повідомленням Код PIN заблоков. Щоб розблокувати SIM-карту, Вам потрібно ввести Ваш код PUK (персональний ключ розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі. Код PIN можна редагувати та вибирати новий – від чотирьох до восьми цифр.

 Якщо при редагуванні коду PIN на дисплеї з'явилось повідомлення Коди не збігаються, це означає, що новий код PIN введено неправильно. Якщо на дисплеї з'явилось повідомлення Невірний код PIN, а слідом за ним – повідомлення Старий код PIN:, це означає, що старий код PIN введено неправильно.

Щоб розблокувати SIM-карту

- 1 Коли відобразиться Код PIN заблоков., введіть Ваш код PUK ► Добре.
- 2 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр) ► Добре.
- 3 Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► Добре.

Щоб відредагувати свій PIN


- 1 ► Установки ► виберіть закладку Загальне
► Блокування ► Блокування SIM-карти
► Змінити код PIN.
- 2 Введіть свій код PIN ► Добре.
- 3 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр)
► Добре.
- 4 Введіть новий код PIN ще раз,
щоб підтвердити його ► Добре.

Щоб увімкнути або вимкнути блокування SIM-карти

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Загальне
► Блокування ► Блокування SIM-карти
► Захист, а потім виберіть Увімк. або Вимк.
- 2 Введіть свій код PIN ► Добре.

Блокування клавіатури

Щоб уникнути випадкового набору номера, клавіатуру можна заблокувати.

 Дзвінок на міжнародний номер екстреної служби допомоги 112 залишиться доступним навіть після блокування клавіатури.



Автоматичне блокування клавіатури

У режимі очікування блокування клавіатури вмикається автоматично через декілька секунд після натискання останньої клавіші.

Щоб встановити автоматичне блокування

- Установки ► виберіть закладку Загальне
- Блокування ► Автоблок. клавіш.

Щоб заблокувати клавіатуру вручну

У режимі очікування натисніть  ► Бл. клав. Блокування клавіатури не перешкоджає відповіді на вхідні дзвінки і відновлюється після дзвінка. Клавіатура залишається заблокованою до її розблокування вручну. Щоб розблокувати клавіатуру, натисніть  ► Розблок.

Блокування телефону

Функція блокування телефону захищає телефон від несанкціонованого використання у випадку його викрадення та заміни SIM-карти. Установлений за умовчанням код блокування (0000) можна замінити на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

Автоматичне блокування телефону

Якщо увімкнена функція автоматичного блокування телефону, то код блокування телефону потрібно буде вводити лише у випадку, коли в телефон вставлятиметься інша SIM-карта.



Важливо не забувати новий код. Якщо Ви забудете його, Вам доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Щоб встановити блокування телефону

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Загальне ► Блокування ► Блокув. телефону ► Захист і виберіть альтернативу.
- 2 Введіть код блокування телефону і натисніть ► Добре.

Щоб розблокувати телефон

Якщо блокування телефону увімкнене, введіть свій код ► Добре.

Щоб змінити код блокування телефону

- Установки ► виберіть закладку Загальне
- Блокування ► Блокув. телефону ► Змінити код.

Пам'ять кодів

Щоб не запам'ятовувати персональні коди (наприклад кредитних карток), Ви можете зберігати їх у пам'яті кодів телефону. Єдине, що потрібно буде пам'ятати – це пароль доступу до пам'яті кодів.

Контрольне слово та захист інформації

Для підтвердження правильності введення пароля пам'яті кодів та для уникнення несанкціонованого доступу до інформації потрібно ввести контрольне слово.

Після введення пароля доступу до пам'яті кодів контрольне слово на короткий час виводиться на дисплей. Якщо введено правильний пароль, відображаються правильні коди. Якщо ж було введено неправильний пароль, контрольне слово та коди також будуть відображатись неправильно.

Щоб відкрити пам'ять кодів уперше

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів.
Відображається повідомлення з інструкціями ► **Продов.**
- 2 Введіть 4-значний пароль, щоб відкрити пам'ять кодів ► **Продов.**
- 3 Введіть пароль ще раз для підтвердження.
- 4 Введіть контрольне слово (до 15 символів) ► **Готово.** Контрольне слово може містити як літери, так і цифри.

Щоб додати новий код

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль ► **Новий код** ► **Додати.**
- 2 Введіть ім'я, пов'язане з кодом, і натисніть ► **Продов.**
- 3 Введіть код ► **Готово.**

Щоб змінити пароль

- 1 Відкрийте пам'ять кодів, як описано вище, ► **Далі** ► **Змінити пароль.**
- 2 Введіть новий пароль ► **Продов.**
- 3 Введіть новий пароль ще раз ► **Продов.**
- 4 Введіть контрольне слово ► **Готово.**

Забули пароль?

Якщо Ви забули пароль, потрібно очистити пам'ять кодів.

Щоб очистити пам'ять кодів

- 1 ► Далі ► Очистити.
- 2 Коли відобразиться запитання **Очистити пам'ять кодів?**, натисніть ► Так. Очищення пам'яті кодів призводить до стирання всіх записів, зроблених в ній. При наступному зверненні до функції пам'яті кодів Вам буде потрібно виконати такі самі дії, як при відкриванні пам'яті кодів уперше.

Пошук та усунення несправностей

Чому телефон не працює належним чином?

У цьому розділі описані деякі несправності, які можуть виникнути при використанні телефону. При виникненні деяких несправностей необхідно звертатись до оператора мережі, однак більшість з них можна легко усунути самостійно.

Якщо телефон потрібно здати в ремонт, пам'ятайте, що це може призвести до втрати інформації та вмісту, збережених в телефоні. Рекомендуємо створити копію такої інформації, перш ніж здавати телефон в ремонт.

Для отримання детальнішої інформації завітайте на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support.

У мене виникли проблеми з ємністю пам'яті або телефон працює повільно

Можлива причина: пам'ять телефону заповнена або вміст пам'яті не впорядкований належним чином.

Пошук та усунення несправностей

Вирішення: перезавантажте телефон щодня для звільнення та збільшення обсягу пам'яті Вашого телефону.

Крім того, можна виконати **Повне скидання**. При цьому деякі особисті дані та установки можуть бути втрачені. ➔ 96 *Повне скидання*.

Під час зарядження телефону не з'являється піктограма акумулятора

Можлива причина: акумулятор розряджений або ним не користувалися довгий час.

Вирішення: індикатор зарядження може з'явитись на дисплеї лише через 30 хвилин.

Деякі опції меню відображуються затемненими

Можлива причина: сірий текст вказує на те, що функція тимчасово недоступна. Послугу не активовано або передплата не підтримує цю функцію.

Вирішення: зверніться до Вашого оператора мережі.

Можлива причина: оскільки надсилання зображень, мелодій та звуків, захищених авторським правом, неможливо, у деяких випадках меню **Надіслати** може бути недоступне.

Я не розумію мову меню

Можлива причина: в телефоні встановлено невірну мову.

Вирішення: змініть мову телефону,
➔ 15 *Мова телефону*.

Я не можу увімкнути телефон

Можлива причина: акумулятор розряджений.

Вирішення: перезарядіть акумулятор,
➔ 7 *Щоб зарядити акумулятор*.

Вирішення: впевніться, що зарядний пристрій приєднано правильно. Увімкніть телефон з приєднаним зарядним пристроєм. Якщо телефон вмикається, перезавантажте телефон, від'єднавши зарядний пристрій.

Я не можу зарядити телефон або ємність акумулятора низька

Можлива причина: зарядний пристрій не приєднаний до телефону належним чином.

Вирішення: впевніться, що контакт зарядного пристрою належним чином розміщений при підключенні. Під час зарядження піктограма акумулятора блимає і зупиняється, коли акумулятор повністю заряджений,
➔ 7 *Щоб зарядити акумулятор*.

Можлива причина: проблеми з контактами акумулятора.

Вирішення: вийміть акумулятор та почистьте його контакти. Для цього можна використати м'яку щітку, тканину або ватяну паличку, змочену спиртом. Впевніться, що акумулятор повністю сухий, перш ніж знову вставити його у телефон. Перевірте, чи не пошкоджені контакти акумулятора у телефоні.

Можлива причина: акумулятор зношений і його потрібно замінити.

Вирішення: спробуйте використати інший акумулятор і зарядний пристрій для цієї моделі телефону або зверніться до сервісного центру для перевірки роботи акумулятора і зарядного пристрою.

Телефон вимикається сам

Можлива причина: випадково було натиснуто кнопку ①.

Вирішення: увімкніть автоматичне блокування клавіатури або заблокуйте клавіатуру вручну, ➤ 90 Блокування клавіатури.

Можлива причина: проблеми з контактами акумулятора.

Вирішення: впевніться, що акумулятор вставлений правильно, ➤ 6 Щоб вставити SIM-карту і акумулятор.

Я не можу користуватися послугою обміну SMS/текстовими повідомленнями на своєму телефоні

Можлива причина: потрібні установки відсутні або неправильні.

Вирішення: щоб дізнатися правильні установки сервісного центру послуги SMS, зверніться до Вашого оператора мережі, ➤ 41 Текстові повідомлення (SMS).

Я не можу користуватися послугою обміну MMS/графічними повідомленнями на своєму телефоні

Можлива причина: передплата не підтримує таку послугу передачі даних.

Вирішення: зверніться до Вашого оператора мережі.

Можлива причина: потрібні установки відсутні або неправильні.

Вирішення: зайдіть на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support, виберіть модель свого телефону, потім виберіть “Настройки телефону – MMS” та виконайте інструкції.

➤ 71 Установки.

Неможливо використовувати доступ до Інтернету/WAP

Можлива причина: передплата не підтримує таку послугу передачі даних.

Вирішення: зверніться до Вашого оператора мережі.

Можлива причина: потрібні установки Інтернету відсутні або неправильні.

Вирішення: зайдіть на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support, виберіть модель свого телефону, потім виберіть “Настройки телефону – WAP” та виконайте інструкції.

➡ 71 Установки.

Інші користувачі не можуть бачити мій телефон під час з'єднання Bluetooth

Можлива причина: Bluetooth не увімкнено.

Вирішення: впевніться, що Bluetooth увімкнено і що Ваш телефон бачать інші користувачі.

➡ 78 Щоб дозволити/заборонити доступ інших пристроїв Bluetooth до Вашого телефону.

Виникли проблеми під час синхронізації та передачі даних між телефоном і комп'ютером при використанні кабелю USB, який був поставлений з телефоном

Можлива причина: кабель не був належним чином визначений та встановлений на комп'ютері. Програмне забезпечення, яке було поставлене разом із телефоном, не було належним чином встановлене на комп'ютері.

Вирішення: зайдіть на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support, виберіть модель свого телефону, потім виберіть “Інформація про виріб – Початок роботи”. Посібник “Синхронізація телефону з комп'ютером” містить інструкції з установами і посібник з усунення несправностей, які можуть допомогти Вам у вирішенні проблеми.


Повне скидання

Зміни, внесені в установки, і зміст, який був доданий або змінений, будуть стерті.

- Якщо вибрати **Скидання устан.**, то зміни, внесені в установки, будуть стерті.
- Якщо вибрати **Очистити все**, то окрім змін установок будуть також стерті усі контакти, повідомлення, особисті дані, та дані, які було завантажено, отримано або відредаговано.

Для скидання параметрів телефону

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку **Загальне**
▶ Повне скидання.
- 2 ▶ Скидання устан. або ▶ Очистити все.
- 3 ▶ Так, щоб продовжити.
- 4 Введіть код блокування телефону (0000 або новий код, якщо його було змінено) ▶ Добре.

 Якщо вибрати **Очистити все**, то увесь завантажений, отриманий або відредагований вміст (наприклад, мелодії та картинки) буде також стертий.

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту

Можлива причина: у телефоні відсутня або неправильно вставлена SIM-карта.

Вирішення: вставте SIM-карту.

➡ 6 Щоб вставити SIM-карту і акумулятор.

Можлива причина: контакти SIM-карти потрібно почистити.

Вирішення: вийміть SIM-карту та почистьте її контакти. Також перевірте, чи не пошкоджені контакти SIM-карти, що може заважати належному з'єднанню з контактами телефону.

В такому випадку зверніться до свого оператора мережі за новою SIM-картою.

Вставте дійсну SIM-карту

Можлива причина: телефон може працювати тільки з певними SIM-картами.

Вирішення: перевірте, чи правильно визначений оператор SIM-карти для Вашого телефону.

Невірний код PIN/Невірний код PIN2

Можлива причина: код PIN або PIN2 був введений неправильно.

Вирішення: введіть правильний код PIN або PIN2 ▶ Так. ➡ 89 Блокування SIM-карти.

Код PIN заблоков./Код PIN2 заблокований

Можлива причина: код PIN або PIN2 було введено неправильно тричі поспіль.

Вирішення: щоб розблокувати, ➡ 89 Блокування SIM-карти.

Коди не збігаються

Можлива причина: два введені коди не співпадають.

Вирішення: у випадку заміни захисного коду (наприклад, коду PIN) необхідно підтвердити новий код, увівши його повторно.

➡ 89 Блокування SIM-карти.

Пошук та усунення несправностей

Немає мережі

Можлива причина: Ваш телефон не отримує жодного радіосигналу або цей сигнал занадто слабкий.

Вирішення: зверніться до свого оператора мережі і впевніться, що у місці Вашого знаходження є покриття мережі. Якщо так, виконайте пошук знову.

Можлива причина: SIM-карта не працює належним чином.

Вирішення: вставте свою SIM-карту в інший телефон. Якщо виникає та сама проблема, будь ласка, зверніться до оператора мережі.

Можлива причина: телефон не працює належним чином.

Вирішення: вставте свою SIM-карту в інший телефон. Якщо це спрацює, можливо, проблема у телефоні. Будь ласка, зверніться до найближчого сервісного центру Sony Ericsson.

Лише екстр. дзв.

Можлива причина: телефон знаходиться в зоні обслуговування мережі, але доступ в цю мережу заборонений. Однак в екстрених ситуаціях деякі оператори мереж дозволяють телефонувати за міжнародним екстреним номером 112.

Вирішення: необхідно перемістити телефон у місце з потужнішим радіосигналом. Зверніться до Вашого оператора мережі і впевніться, що послугу передплачено.

➡ 23 Екстрені дзвінки.

Телефон заблокований

Можлива причина: телефон заблокований.

Вирішення: щоб розблокувати телефон,

➡ 91 Блокування телефону.

Код блокув. тел.:

Можлива причина: потрібний код блокування телефону.

Вирішення: введіть код блокування телефону. Встановлений виробником код – 0000. Цей код можна змінити на будь-який 4 – 8-значний код.

➡ 91 Блокування телефону.

Код PUK заблокований

Можлива причина: персональний ключ для розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль.

Вирішення: зверніться до Вашого оператора мережі.

Триває заряджання, невідомий акумулятор

Можлива причина: акумулятор, що використовується, не ухвалений компанією Sony Ericsson.

Вирішення: ➡ 103 Використання акумулятора і догляд за ним.

Додаткова інформація

Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, безпечне та ефективне використання, гарантія, declaration of conformity.

Веб-сторінка підтримки споживачів Sony Ericsson

На сайті www.SonyEricsson.com є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення програмного забезпечення для ПК і поради щодо більш ефективного використання телефону.

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном.



Рекомендації

- Користуйтеся виробом обережно та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- Не піддавайте виріб дії вологи та рідини.
- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур.
- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я та не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте Ваш виріб.
- Не користуйтеся виробом поблизу медичного обладнання без отримання попереднього дозволу.
- Не користуйтеся виробом, коли перебуваєте у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розташовані попередження "вимкнуті приймально-передавальні пристрої".
- Не користуйтеся виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.
- Не намагайтесь розібрати виріб. Роботи щодо технічного обслуговування повинні проводити тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.



Антенa

Використовуйте лише антену, призначену спеціально для даної моделі телефону Sony Ericsson. Використання недозволених або модифікованих антен може призвести до пошкодження телефону та порушень вимог нормативних документів, що призведе до погіршення якості роботи телефону та перевищення норм радіохвильового випромінювання (див. нижче).

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як і будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання необхідної енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону у режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (PЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (відому також як радіохвилі або радіочастотні поля).

Урядовими органами багатьох країн були прийняті всеосяжні рекомендації щодо безпеки, розроблені міжнародними науковими організаціями, такими як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки), на основі проведених регулярних та детальних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для населення. Ці рівні є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини незалежно від віку та стану здоров'я і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) – це одиниця вимірювання величини поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини при використанні мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для працюючого телефону може бути значно нижчим.

Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею.

Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson створені у суворій відповідності з вимогами рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Окрема інформаційна брошура з інформацією про коефіцієнт SAR для цієї моделі мобільного телефону входить до комплексу цього мобільного телефону. Цю інформацію, а також додаткові дані стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на сайті www.SonyEricsson.com.

Керування автомобілем

Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля або не вимагають від водіїв використання пристроїв handsfree. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном тільки пристрої handsfree виробництва компанії Sony Ericsson. Пам'ятайте, що мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання, тому деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Додаткова інформація

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху дозволяють, зупиніть та припаркуйте автомобіль на узбіччі, щоб здійснити або відповісти на телефонний дзвінок.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших вживлених пристроїв. Не носіть телефон поряд з кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного боку від кардіостимулятора. Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму при відстані між ним та телефоном більше від 15 сантиметрів. Як тільки відчуєте, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть мобільний телефон. За детальнішою інформацією зверніться до кардіолога.

За інформацією щодо інших медичних пристроїв зверніться до виробників цих пристроїв.

ДІТИ

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО АКСЕСУАРАМИ. ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНИТИ СЕБЕ ТА ІНШИХ АБО ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЬ ТА СПРИЧИНЯТИ ЗАГРОЗУ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ ДИТИНИ.



Утилізація старого електричного та електронного обладнання

Цей символ на упаковці виробу вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як із побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести у відповідний пункт прийому для вторинної обробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, Ви допоможете запобігти потенційно негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, до якого могла б призвести неналежна утилізація цього виробу. Вторинна обробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію про вторинну обробку цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або до магазину, де Ви придбали цей виріб.



Джерело живлення

Підключайте блок живлення тільки до електромережі, параметри якої відповідають вказаним на виробі. Розміщуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення відключіть його від мережі. Не використовуйте блок живлення на вулиці або у вологих приміщеннях. Забороняється змінювати шнур або штепсельну вилку. Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже вони не можуть гарантувати встановлення зв'язку за будь-яких обставин. Тому у життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтесь виключно на мобільний телефон.

Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись у деяких мережах або бути несумісними з мережними та/або телефонними установками. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого постачальника послуг.

Використання акумулятора і догляд за ним

Рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням у телефоні. Зарядження акумулятора можна виконувати тільки при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F).

Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався довгий час, може упродовж певного часу мати нижчу ємність.

Тривалість роботи акумулятора в режимі розмови та в режимі очікування залежить від поточних умов використання мобільного телефону. Якщо телефон використовується неподалік від базової радіостанції, він споживає менше енергії, тому тривалість його роботи в режимі очікування та в режимі розмови збільшується.

- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Використовуйте тільки фірмові акумулятори та зарядні пристрої Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть не забезпечувати належне зарядження акумулятора та призводити до його перегрівання. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.
- Оберегайте акумулятор від потрапляння на нього вологи.

Додаткова інформація

- Не допускайте доторкання металевих контактів акумулятора до інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора.
- Не розбирайте та не змінюйте акумулятор.
- Не піддавайте акумулятор

дії високих температур і в жодному випадку не нагрівайте його вище +60°C (+140°F). Максимальна ємність акумулятора досягається при кімнатній температурі.

- Перед вийманням акумулятора вимкніть телефон.

- Зберігайте акумулятор у місцях, недосяжних для дітей.

- Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.

- Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму.



Утилізація акумулятора

Ознайомтесь із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до сервісного центру Sony Ericsson за детальнішою інформацією.



Забороняється викидати акумулятор на міські смітники. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціалізовані контейнери.

Обмежена гарантія

Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (у подальшому Sony Ericsson) надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплекту мобільного телефону (у подальшому – “Виріб”).

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, будь ласка, зверніться до дилера, в якого був придбаний телефон, чи до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами). За додатковою інформацією зверніться до Веб-сторінки www.SonyEricsson.com.

Наша гарантія

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії, компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних з роботою телефону, на момент первинного продажу його виробником та протягом наступного одного (1) року.

Наші зобов'язання

Якщо за нормальних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні*, де був придбаний Виріб, на свій розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату у випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії.

Будь ласка, зауважте, що особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені під час ремонту або заміни виробу Sony Ericsson. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається на Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого продукту Sony Ericsson.

Умови

- 1 Ця гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом з Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер**. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу дана інформація була втрачена або змінена.
- 2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на нього надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт та заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок нормального зносу Виробу, а також неправильного використання Виробу, включно (але не обмежуючись цим) з використанням Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу.

Додаткова інформація

- Дана гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок нещасного випадку, апаратної або програмної модифікації та настройки, стихійного лиха та дії вологи. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів. Однак з часом він поступово зношується, і це не є дефектом. Якщо тривалість роботи в режимі роботи або очікування помітно зменшилась, час замінити акумулятор. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson. В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть бути маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Якщо затемнені лише два пікселі – це нормально. В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного і це не вважається дефектом.
- Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.
 - Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
 - Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
 - Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
 - ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ДАНОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.**

Законодавства деяких країн не допускають виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть не поширюватись на Вас.

Дана гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також прав споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

* ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)

Якщо Виріб був придбаний в одній з країн ЄС, технічне обслуговування Виробу упродовж гарантійного терміну виконується в будь-якій країні ЄС, де аналогічні вироби продаються уповноваженими дистриб'юторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатись, чи продається Виріб у даній країні ЄС, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де був придбаний Виріб. Це викликано тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятися від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах ЄС. Вироби із заблокованою SIM-картою ремонту не підлягають.

**У деяких країнах/регіонах потрібно надати додаткову інформацію. Вимога надати додаткову інформацію повинна бути чітко зазначена у свідоцтві про купівлю.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

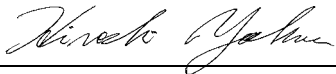
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022011-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17
and EN 60950, following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low
Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2005

CE 0682
























*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

Даний Виріб відповідає вимогам Директиви
R&TTE (**99/5/EC**).

Піктограми

Опис піктограм.

Пікто- грама	Опис
	Натисніть  , щоб перейти до головного меню
	Показує потужність сигналу мережі GSM
	Ви знаходитесь у межах домашньої мережі
	Телефон працює в зоні збільшених тарифів
	Показує стан акумулятора
	Отримання вхідних дзвінків неможливе
	Ви пропустили вхідний дзвінок
	Усі вхідні дзвінки переадресовуються на заданий номер телефону
	Вимкнені всі сигнали, за винятком сигналів будильника
	Будильник встановлений та увімкнений

Пікто- грама	Опис
	Таймер встановлений та увімкнений
	Секундомір працює у фоновому режимі
	Встановлено нагадування для події
	Встановлено нагадування для завдання
	Вибрано профіль, відмінний від профілю “Звичайний”
	Увімкнено функцію “магічного слова”
	Увімкнено динамік
	Увімкнено блокування SIM-карти або блокування телефону
	Встановлено захищене з'єднання з Інтернетом
	Отримано текстове повідомлення
	Отримано повідомлення електронної пошти

Піктограми

Пікто- грама



Ваш телефон отримує графічне повідомлення



Ваш телефон надсилає графічне повідомлення



Отримано графічне повідомлення



Отримано голосове повідомлення



Отримано повідомлення WAP від провайдера



Увімкнено ІЧ-порт



Триває з'єднання інфрачервоного зв'язку



Увімкнено Bluetooth



Гарнітура Bluetooth з'єднана з Вашим телефоном



Триває завантаження даних на телефон



Для вихідних дзвінків використовується лінія 1

Пікто- грама



Для вихідних дзвінків використовується лінія 2



Мережа в даний час не забезпечує шифрування



Активний дзвінок



Працює мультимедійний плеєр



Працює програма Java™



Кінофільм можна надіслати як графічне повідомлення



Кінофільм завеликий і його не можна надіслати як графічне повідомлення

Алфавітний покажчик

С

cookies 73

D

declaration of conformity 108

H

handsfree 79

J

Java™, установки 74

M

Memory Stick Duo™ 7, 20, 82
форматування 20

MMS *див.* “Графічні повідомлення” 44, 47

MusicDJ™ 66

P

PhotoDJ™ 57

PlayNow™ 64

PUK 90

S

SIM-карта
блокування 89
встановлення 6
копіювання до/з 29
розблокування 90

SMS *див.* “Текстові повідомлення” 41
SOS *Див.* “Екстрені дзвінки” 23

V

VideoDJ™ 67

W

WAP *див.* “Інтернет” 71

A

автоматичний повторний набір номера 22
автопортрет 55
акумулятор
використання та догляд 103
встановлення 6
зарядження 7
анімація 56

Б

блокування
SIM-карта 89
блокування клавіатури 90
блокування телефону 91
будильник 83

В

введення
використання режиму вводу тексту T9™ 17
використання режиму звичайного вводу тексту 16

вібросигнал 66

відеокліпи 59

відповідь

використання керування голосом 32
дзвінки 22

відповідь на дзвінки

голосом 32–33

візитні картки 40

вказівки щодо безпеки 99

Алфавітний покажчик

Г

- гарантія 104
- головне меню 12, 18
- голосова пошта 30, 47
- голосовий набір 31–32
- графічні повідомлення 44–47
- групи 40
- гучність
 - вібросигнал 66
 - встановлення сигналу дзвінка 66
 - зміна 21
- гучність динаміка 21

Д

- дата, установка 83
- дві телефонні лінії 36
- дзвінки
 - автоматичний повторний набір номера 22
 - відповідь 22
 - відхилення 22
 - внесення даних до записника під час 39

- два дзвінки одночасно 35
- екстрені 23
- записування 69
- здійснення 9, 21
- міжнародні 23
- неприйняті 22
- обмеження 37
- отримання 22
- переадресація 34
- приймання 9, 37
- утримання дзвінків 35
- фіксований набір 38
- швидкий набір 29

диктофон 69

дисплей

яскравість 88

дистанційне керування 80

довгі повідомлення 43

довідка, в телефоні 14

дозволені дзвінки 37

Е

- екран 88
- екран запуску 57, 88

- екран у режимі очікування 12
- електронна пошта
 - використання 48–51

З

- завдання 86
- закладки
 - Інтернет 73
- закладки, Інтернет 72
- записник 39
- записування
 - відеокліпи 54
 - голосові команди 31–33
 - дзвінки 69
 - звуки 69
- записування відео 53–56
- запит на збереження 26
- зарядження, акумулятор 7
- заставка 57
- захист
 - блокування SIM-карти 89
 - Інтернет 74–75
 - пам'ять кодів 92

збереження
 з графічного
 повідомлення 46
 з текстових повідомлень 43

звук
 переведення 79
 спрямування 80

звук клавіш 66

здійснення дзвінків
 використання голосового
 набору 31
 за номерами у
 повідомленнях 42
 зі списку дзвінків 29
 із контактів 25

I

ігри 70

Інтернет
 cookies 73
 закладки 73
 захист 74–75
 установки 71

інформаційні повідомлення 52

інформація базової станції 52
інфрачервоний порт 81

К

кабель USB 82

календар 84–85

калькулятор 88

камера 53–56

картинки 56–58
 заставка 57
 редагування 57
 шпалери 57

керування голосом 30–34

клавіші 10

клавіші та навігація 12

кнопка музики 60

кнопки 10

код PIN
 введення 9
 зміна 90

коди
 PIN 8
 PUK 8

контакти 10, 24

групи 40

додавання контактів
телефону 25

перевірка стану пам'яті 28

синхронізація 75

стандартні контакти 24

контакти SIM 24

конференц-дзвінки 36

копіювання
 до/з SIM-карти 29

Л

літери
 введення 16–18

М

магічне слово 32

майстер
 настройка 9

майстер настройки 9

масштаб 54

мелодії 65–66

менеджер файлів 19

мережі, вибір 21

Алфавітний покажчик

миттєві повідомлення *див.*

“Мої друзі” 51

міжнародні дзвінки 23

мікрофон,

вимкнення/увімкнення 22

мова

в телефоні 15

зміна 15

мова в телефоні 94

мова вводу 16

мова телефону 15

мої друзі 51

музика, відтворення 59

мультимедійний плеср 59–62

Н

надсилання

візитні картки 40

завдання 85, 86

картинки 58

контакти 27

мелодії та сигнали

дзвінків 67

нотатки 87

події 85, 86

теми 70

неприйняті дзвінки 22

нічний режим 55

номер

власний 37

приховання 39

номери SIM 26

нотатки 87

О

обмеження на з'єднання 37

огляд телефону 10

очікування дзвінків 35

П

пам'ять кодів 92

панель стану 12

паролі

Bluetooth 78

пам'ять кодів 92

паролі, Інтернет 73

переадресація дзвінків 34

переведення звуку 79

переміщення по меню 12

персональні сигнали дзвінка для

абонентів 66

піктограми 109

повідомлення

графічні 44, 47

інформаційні 52

інформація базової станції 52

текстові 41

повторний набір 22

події 84

послуга голосової пошти 30

послуга оновлення 82

потоківий вміст 62

пошта

голосова 47

електронна пошта 48

миттєві повідомлення 51

приховання номера 39

профілі 87

Р

Режим вводу тексту T9™
введення літер 17
режим звичайного вводу тексту
введення 16
розблокування
PIN 8
SIM-карта 90
розміри картинок 54
роумінг 21

С

секундомір 88
сертифікати, захист в
Інтернеті 74
сигнал повідомлення 66
сигнали 66
сигнали дзвінка 65–66
синхронізація 75–76
скидання параметрів телефону 96
складання, телефон 6
список дзвінків 29
спрямування звуку 80

Т

таймер 88
текстові повідомлення 41–44
теми 69–70
тривалість дзвінків 39

У

увімкнений, якщо без звуку 66
увімкнення/вимкнення
Bluetooth 77
блокування телефону 91
захисне блокування
SIM-карти 90
звук клавіш 66
інфрачервоний порт 81
сигнали дзвінка, мелодії 65
телефон 9
установки для Java™ 74
установки реєстраційного запису,
електронна пошта 48

Ф
фіксований набір 38

Ч

час, установка 83

Ш

шаблони
для графічного
повідомлення 47
для текстових
повідомлень 43
швидкий набір 29
швидкі клавіші 15
шпалери 57

Я

яскравість
дисплей 88