

Зміст

Початок роботи 5

Складіть телефон, SIM-карту, акумулятор, здійсніть дзвінок.

Ознайомлення з телефоном 11

Огляд телефону, використання меню, введення літер, швидкі клавіші, Memory Stick Duo™, менеджер файлів.

Здійснення дзвінків 23

Дзвінки, телефонна книга, керування голосом, опції дзвінків.

Повідомлення 44

Текстові, графічні повідомлення, електронна пошта, “Мої друзі”, словник повідомлень.

Робота з графікою 61

Камера, записування відео, картинки, заставка.

Розваги 69

Мультимедійний плеєр, звуки, теми, ігри.

Sony Ericsson S700i

Зв'язок 77

Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, бездротова технологія Bluetooth™, інфрачервоне з'єднання.

Додаткові функції 87

Час та дата, будильник, календар, завдання, блокування SIM-карти тощо.

Пошук та усунення несправностей 97

Чому телефон не працює належним чином?

Додаткова інформація 100

Веб-сайт Sony Ericsson, безпечне та ефективне використання, гарантія, declaration of conformity.

Позначки на дисплеї 109

Опис позначок.

Алфавітний покажчик 112

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Третє видання (жовтень 2004)

Даний посібник виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB без будь-яких зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити у даний посібник зміни, викликані типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку з удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника.

Усі права захищені.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

Номер видання: UK/LZT 108 7112 R3A

Увага:

Деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це також стосується і міжнародного номера служби екстреної допомоги мережі GSM 112.*

За інформацією щодо використання тієї чи іншої послуги звертайтеся до постачальника послуг або оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтеся з розділами “Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання” і “Обмежена гарантія” перед початком використання свого мобільного телефону.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст, наприклад, сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі, але не обмежуючись цим, захищене законодавством про авторські права. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на або пересилається з Вашого мобільного телефону. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, будь ласка, перевірте, чи таке використання дозволене. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту третіх сторін. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за неналежне використання додаткового вмісту чи будь-якого вмісту третіх сторін.

PlayNow™ є торговою маркою чи зареєстрованою торговою маркою компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

MusicDJ™ є торговою маркою чи зареєстрованою торговою маркою компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

MagicGate, Memory Stick, Memory Stick Duo та Memory Stick PRO Duo є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками корпорації Sony Corporation.

Торгова текстова марка та логотипи *Bluetooth* є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання цих марок компанією Sony Ericsson ліцензоване.

Microsoft та PowerPoint є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками корпорації Microsoft Corporation у Сполучених Штатах і/або інших країнах.

Метод вводу тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications.

Метод вводу тексту T9™ запатентований: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів в інших країнах.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™ Java™ J2ME™.

- 1** Обмеження: Програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, розбирати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам та видавати субліцензії як повністю, так і частково.
- 2** Експортні правила: Програмне забезпечення, включаючи технічну документацію, регулюється експортним законодавством США та Актом про контроль за експортом і пов'язаними з цим нормативними положеннями, а також може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій

на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення. Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни/регіони, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

- 3** Обмежені права: Використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях “Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення”, викладених в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Авторські права на частину програмного забезпечення в даному виробі належать компанії © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Усі права захищені.

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їх відповідних власників.

Будь-які права, які не були чітко викладені у даному посібнику, є захищеними.





Початок роботи





Складіть телефон, SIM-карту, акумулятор, здійсніть дзвінок.

Докладнішу інформацію та завантаження можна отримати за адресою www.SonyEricsson.com/support.

Позначки інструкцій

У цьому посібнику використовуються такі позначки інструкцій:

-  Важливо.
-  Примітка.
-  Зверніться до свого оператора мережі за докладнішою інформацією.
➡ 8 Наявні послуги.
- ➡ Також див. стор. XX.
- ▶ Використовуйте клавіші вибору або навігаційну клавішу для переходу та вибору.
-  Натисніть навігаційну клавішу.

-  Натисніть верхню навігаційну клавішу.
-  Натисніть нижню навігаційну клавішу.
-  Натисніть ліву навігаційну клавішу.
-  Натисніть праву навігаційну клавішу.


Складання телефону

Перед використанням телефону Вам потрібно:

- Вставити SIM-карту.
- Підключити та зарядити акумулятор.

SIM-карта

Під час реєстрації в оператора мережі Ви отримуєте SIM-карту (модуль ідентифікації користувача). На SIM-карті міститься мікропроцесор, у якому серед іншого зберігається Ваш номер телефону, перелік наданих Вам послуг та записи Вашої телефонної книги.

-  При використанні SIM-карти в іншому телефоні, перш ніж виїняти SIM-карту з іншого телефону, переконайтеся, що Ви зберегли на ній свою інформацію. Наприклад, контакти, які були збережені у пам'яті телефону ➡ 25 Телефонна книга.








Інформація щодо SIM-карти та акумулятора


Перед тим, як вставити або вийняти SIM-карту, обов'язково вимкніть телефон та відключіть від нього зарядний пристрій.




Індикатор зарядження може з'явитись на дисплеї через 30 хвилин після початку зарядження акумулятора.

Щоб вставити SIM-карту і зарядити акумулятор

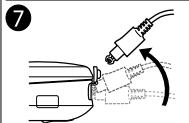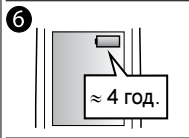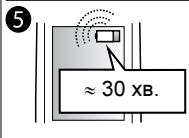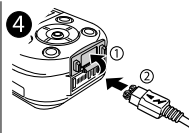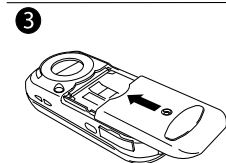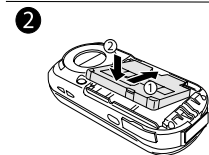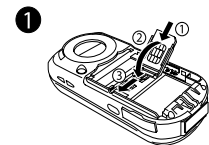

- 1 Підніміть утримувач SIM-карти у напрямку, позначену з написом “OPEN”. Вставте SIM-карту в утримувач позолоченими контактами вниз.
- 2 Розмістіть акумулятор у телефоні так, щоб його мітка була догори, а контакти співпали з контактами телефону.
- 3 Розмістіть кришку акумулятора, як показано на малюнку, та посуньте її на місце.
- 4 Відкрийте кришку контактів та приєднайте зарядний пристрій до телефону у місці, де знаходиться значок блискавки. Значок блискавки на штекері зарядного пристрою повинен бути повернутий догори.
- 5 Індикатор зарядження може з'явитись на дисплеї через 30 хвилин.
- 6 Заряджайте впродовж 4 годин або поки позначка акумулятора не вкаже на повний заряд. Якщо індикатор зарядження не висвітлюється, натисніть будь-яку клавішу або , щоб увімкнути екран.
- 7 Відключіть зарядний пристрій, відгнувши штекер вгору.

Щоб зняти кришку акумулятора

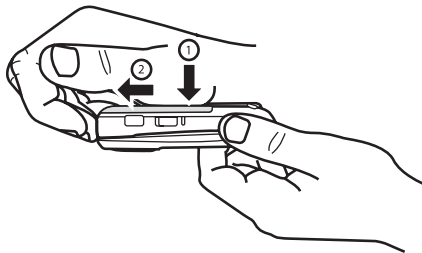


- 1 Утримуйте телефон в одній руці. Кришка акумулятора повинна бути повернута вгору, а контакти зарядного пристрою бути направлені від Вас.
- 2 Натисніть кришку акумулятора донизу та зсуньте її з місця другою рукою.

PIN (персональний ідентифікаційний номер)

Для увімкнення послуг у телефоні може знадобитися PIN (персональний ідентифікаційний номер). Номер PIN надається оператором мережі. При введенні коду PIN цифри замінюються на *, якщо тільки код PIN

не починається з тих самих цифр, що й номер екстреної служби допомоги, наприклад, 112. Це зроблено для того, щоб можна було бачити та набирати номер екстреної служби допомоги без введення коду PIN ➔ 25 *Екстрені дзвінки*.

Якщо Ви зробили помилку під час введення коду PIN, зітріть цифри, натиснувши клавішу **C**.

 Якщо Ви ввели невірний код PIN тричі поспіль, SIM-карта блокується, а на дисплеї з'являється повідомлення про блокування PIN.

Щоб розблокувати код PIN, потрібно ввести код PUK (персональний ключ розблокування) ➔ 93 *Блокування SIM-карти*.

Наявні послуги

Деякі послуги та функції, описані у цьому посібнику користувача, залежать від мережі та передплати. Тому у телефоні можуть бути доступними не всі меню.



Цей значок вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або передплати.

За детальнішою інформацією щодо отримання дозволу на користування функціями зверніться до свого оператора мережі.

Увімкнення телефону та здійснення дзвінків

Перш ніж вмикати телефон, упевніться, що телефон заряджений.


Майстер настройки

Використовуйте майстер настройки для налаштування основних установок телефону. Майстер можна запустити пізніше з системи меню.

Для запуску майстра настройки

► Установки ► виберіть закладку Загальне
► Майст. настройки. Виберіть мову для телефону. Для завершення настройки виконайте інструкції на екрані.


Щоб відкрити/закрити телефон

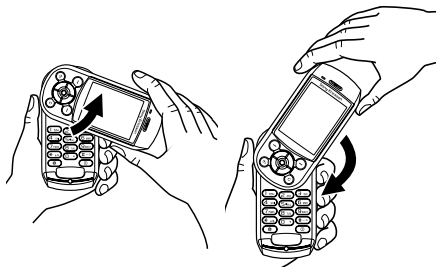

- Щоб відкрити телефон, повертайте верхню частину вгору до тих пір, поки вона не клацне і не зафіксується на місці.
- Щоб закрити телефон, повертайте верхню частину донизу в протилежному напрямку.

! При відкриванні телефону повертайте верхню частину на 180 градусів ліворуч або праворуч. Не повертайте верхню частину більше ніж на 180 градусів. Якщо верхню частину із зусиллям буде повернуто більше ніж на 180 градусів, телефон пошкодиться.

Щоб увімкнути телефон

- 1 Натисніть та притримайте ,
➡ *11 Огляд телефону.*
- 2 Введіть код PIN своєї SIM-карти, якщо він наявний.
- 3 При першому запуску виберіть потрібну мову для меню телефону.
- 4 ▶ Так, щоб використати майстер настройки для початку роботи. Виконайте інструкції на екрані.

Щоб здійснювати та отримувати дзвінки










Введіть код міста та номер телефону ▶ Дзвон., щоб здійснити дзвінок. ▶ Зав.дзв., щоб завершити дзвінок. При надходженні дзвінка ▶ Так.

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону, використання меню, введення літер, швидкі клавіші, Memory Stick Duo™, менеджер файлів.

Огляд телефону



- 1 Динамік
- 2 Екран
- 3  Клавіші вибору
- 4  Навігаційна клавіша
- 5  Натисніть раз, щоб повернутись на один рівень вище у меню. Натисніть та притримайте для повернення в режим очікування.
- 6  Клавіша Sony Ericsson/визначена користувачем
- 7 Мікрофон. Не закривайте мікрофон рукою. Це погіршує якість зв'язку.
- 8  Стирання номерів, літер та об'єктів
- 9  Натисніть та притримайте для увімкнення або вимкнення телефону
- 10 Фотопідсвічення
- 11 Фіксатор кришки об'єктива камери
- 12 Об'єктив камери
- 13 Дзеркало для знімання автопортретів
- 14 Динамік
- 15  Контакти стереонаушників та зарядного пристрою
- 16 Гніздо для карти пам'яті Memory Stick Duo™
- 17  Фіксатор затвору об'єктива
- 18  Кнопки гучності
- 19 Вимикач блокування/підсвічення
- 20 Інфрачервоний порт

Огляд, меню

Наявні пункти меню можуть відрізнятися, будь ласка, перегляньте меню у своєму телефоні для повного ознайомлення з наявними пунктами.


- | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 1. PlayNow™*
1. Sony Ericsson* | 2. Інтернет* | 3. Розваги
Ігри
MusicDJ™
Запис звуку | 4. Камера | 5. Повідомлення
Нове повідомл.
Вхідні
У контакті
Дзв. на гол.скр.
Ел. пошта
Чернетки
Шаблони
Вихідні
Надіслані
Збережені
Установки | 6. Радіо |
| 7. Менедж. файлів
Картинки
Звуки
Відео
Теми
Ігри
Програми
Інша | 8. Телефонна книга**
Контакти
Опції:
Швидкий набір
Моя картка
Групи
Номери SIM
Спеціал. номери
Додатково
Новий контакт |  | 8. Телефонна книга**
Номери SIM
Опції:
Швидкий набір
Моя картка
Контакти
Спеціал. номери
Додатково
Новий номер | 9. Мультим. плеєр | |
| 10. Зв'язок
Онлайн. послуги
Bluetooth
ІЧ-порт
Синхронізація
Мобільні мережі
Надсилан. даних
Устан. Інтернету
Установки потоку
Установки Java™
Аксесуари | 11. Органайзер
Календар
Завдання
Нотатки
Програми
Будильники
Таймер
Секундомір
Калькулятор
Пам'ять кодів | 12. Установки
▶ Загальне
Профілі
Час та дата
Мова
Керув. голосом
Стан телефону
Шв. клав.
Блокування
Майст. настройки
Повне скидання | ▶ Звуки і сигнали
Гучність дзвінка
Сигнал дзвінка
Вібродзвінок
Наростаючий
Вибросигнал
Сигн. повідомл.
Звук клавіш | ▶ Дисплей
Фон
Теми
Екран запуску
Заставка
Підсвічення
Ред. назв. лінії* | ▶ Дзвінки
П-адр. дзвінків
На лінію 2*
Керув. дзвінками
Час та вартість
Відображення №
Handsfree |







*Зуважте, що наявність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплати.

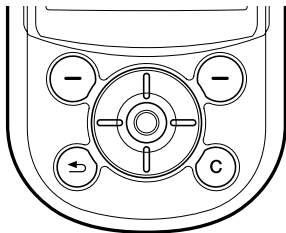
**Меню залежить від телефонної книги, встановленої за умовчанням.



Пересування по меню

Головне меню відображається на робочому столі у вигляді позначок. Деякі підменю містять закладки, що з'являються на екрані. Перейдіть до закладки за допомогою навігаційної клавіші та виберіть опцію.







Натисніть , щоб перейти до робочого столу. Натисніть  для вибору виділених елементів. Щоб переміщуватися по меню і закладках, натискайте , , , .



Натисніть , щоб повернутися на один рівень вище у меню або завершити функцію. Натисніть та притримайте для повернення в режим очікування.

Натисніть  для вибору опцій, що відображаються на екрані відразу над цими клавішами. Для стирання цифр, літер та об'єктів натискайте .

Мова телефону

Більшість SIM-карт автоматично встановлюють мову телефону на мову країни, в якій було придбано SIM-карту. В іншому разі у якості попередньо запрограмованої мови встановлюється англійська. При використанні майстра настройки після увімкнення телефону пропонується вибрати мову телефону,  9 *Майстер настройки*.

 *Вибрати мову автоматично (Мова автоматично) завжди можна, натиснувши  8888  в режимі очікування.*

Англійська мову дисплея завжди можна вибрати, натиснувши в режимі очікування  0000 .

Щоб змінити мову телефону

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку **Загальне**
- ▶ Мова ▶ Мова телефону. Виберіть мову.

Використання довідки

Для отримання докладнішої інформації, пояснень та порад щодо вибраних властивостей, меню чи функцій перемістіться до пункту меню ▶ Інформ.

Швидкі клавіші

Переміщуватися по меню можна швидше за допомогою швидких клавіш.

Використання швидких клавіш

Відкрийте меню, натиснувши **⊙**, а потім введіть номер потрібного меню. Наприклад, щоб перейти до п'ятого елемента меню, натисніть **5**. Щоб перейти до десятого, одинадцятого чи дванадцятого елемента меню, натисніть *****, **0** та **#** відповідно.

Щоб створити швидку клавішу для режиму очікування

Натисніть **⊙** у напрямку, для якого немає завчасно запрограмованої швидкої клавіші.

▶ Так при запиті на створення швидкої клавіші. Перейдіть до функції, для якої потрібно створити швидку клавішу, ▶ **Шв. клав.**

Щоб відредагувати швидку клавішу для режиму очікування

▶ Установки ▶ виберіть закладку **Загальне**
▶ **Шв. клав.**, а потім виберіть швидку клавішу для редагування ▶ **Редагув.** Перейдіть до функції, для якої потрібно створити нову швидку клавішу ▶ **Шв. клав.**

Додаткові опції

▶ Далі, щоб увійти у список опцій. В залежності від того, де Ви перебуваєте в меню, у списку опцій можуть бути різні варіанти.

Введення літер

Вводити літери можна двома способами, наприклад, при написанні повідомлення або при занесенні імені до телефонної книги:

- Звичайне введення тексту
Кожну клавішу треба натиснути стільки разів, скільки необхідно для вводу потрібної літери.
- Введення тексту в режимі T9™
У режимі T9™ використовується вбудований словник, який розпізнає найчастіше вживані

слова за послідовністю натискання клавіш. Це дозволяє натискати кожну клавішу тільки один раз, навіть якщо потрібна літера не є першою на клавіші.

Мова вводу

Перед початком введення літер потрібно вибрати мову вводу.

Під час створення повідомлення можна перейти до вибраної мови вводу, натиснувши та притримуючи (#).

Щоб вибрати мову вводу

- Установки ► виберіть закладку **Загальне**
- **Мова** ► **Мова вводу**. Перейдіть до кожної мови, яку потрібно використати, і позначте її.
- **Зберегти** для виходу з меню.

Щоб ввести літери в режимі звичайного вводу тексту

Щоб ввести текст, потрібно використовувати режим вводу тексту, наприклад, ► **Повідомлення** ► **Нове повідомл.** ► **Текст. повід.** Натисніть відповідну клавішу кілька разів поспіль для введення потрібного знака.

Натисніть...	щоб вивести...
1	.,-?!'@:; / () 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Г
3	D E F è É 3 Δ Ф
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S B 7 П Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ 0 ⊖ ∑ Ψ Ω
#	пробіл ↵ ¶
C	щоб стерти літери або цифри
*	щоб переключити регістр між великими та малими літерами
0 – 9	натисніть та притримайте для вводу цифр

Приклад:

- Для вводу літери “А” натисніть клавішу (2)
- Для вводу літери “Б” швидко натисніть клавішу (2) двічі.
- Для переключення між великими та малими літерами натисніть клавішу (*), а потім введіть літеру.
- Для швидкого вводу деяких літер можна використовувати кнопки гучності:
Для вводу літери “Б” натисніть та притримайте (Δ), а потім натисніть (2). Для вводу літери “В” натисніть та притримайте (∇), а потім натисніть (2).

Для вводу літер в режимі вводу тексту T9™

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Текст. повід.
- 2 Наприклад, щоб ввести слово “Jane”, натисніть клавіші (5), (2), (6), (3).
- 3 Якщо відображається потрібне слово, натисніть (#), щоб підтвердити та додати пробіл. Щоб підтвердити слово без додавання пробілу, натисніть ©.

Якщо відображається слово, відмінне від потрібного, натисніть (⊙) або (⊚) кілька разів, щоб переглянути інші варіанти слів.

- 4 Продовжуйте введення повідомлення. Для вводу крапки чи інших знаків пунктуації натисніть (1), а потім (⊙) або (⊚) необхідну кількість разів. Для підтвердження натисніть (#).

Щоб додати слова до словника режиму T9

- 1 Під час введення літер ► Далі
► Редагув. слово.
- 2 Відредагуйте слово за допомогою режиму звичайного вводу тексту.
Щоб переміщуватися між літерами, використовуйте клавіші (⊙) та (⊚).
- 3 Після завершення редагування ► Вставити.
Слово додане у словник T9. При наступному використанні режиму T9 слово відобразиться як один з варіантів слова.

Щоб вибрати інший метод вводу тексту

Перш ніж вводити літери чи під час їх введення, натисніть та притримайте (*), щоб вибрати інший метод вводу тексту.

Опції при введенні літер

► Далі, щоб переглянути список опцій.
У списку можуть бути всі або частина наведених нижче опцій:

- **Додати символ** – виводяться символи або знаки пунктуації, наприклад, ? або , .
Переміщуйтеся між символами за допомогою ☺, ☻, ☼ та ☽.
- **Додати об'єкт** – зображення, мелодії та звуки.
- **Редагув. слово** – лише для режиму вводу тексту T9. Редагуйте запропонований варіант слова в режимі звичайного вводу тексту.
- **Формат. тексту** – зміна стилю, розміру шрифту та вирівнювання тексту.
- **Мова набору** – відображується список доступних мов.
- **Метод набору** – відображується список методів, доступних для активної мови.
- **Словник (T9)** – увімкнення та вимкнення режиму вводу тексту T9.
- **Запропонов. слова** – виберіть, чи потрібно переглядати запропоновані слова при введенні.
- **Мої слова** – керуйте словами, доданими у словник.
- **Націон. символи** – вимкніть специфічні для мови символи заради збереження місця.
Ця опція доступна лише для деяких мов вводу.


Memory Stick Duo™

За допомогою Sony Memory Stick Duo™ можна зберегти більше зображень, музичний файлів, відеокліпів та інших даних.


Memory Stick Duo надає можливість переносити збережену інформацію, переміщуючи чи копіюючи її на інший пристрій, сумісний з картами пам'яті Memory Stick Duo.

Цей телефон не підтримує технологію захисту авторських прав Memory Stick PRO Duo™ та MagicGate™.

Щоб вставити або видалити Memory Stick Duo

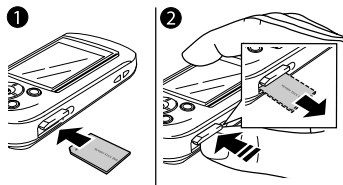

- 1 Вставте Memory Stick Duo в гніздо.
- 2 Натисніть на край Memory Stick Duo, щоб вивільнити її з гнізда.

 *Перш ніж вставляти чи видаляти Memory Stick Duo, вимкніть живлення.*

Адаптер карти пам'яті Memory Stick Duo™

З цим телефоном постачається варіант карти пам'яті зменшеного об'єму – Memory Stick Duo. Використовуйте адаптер Memory Stick Duo при використанні Memory Stick Duo з пристроєм, оснащеним картою пам'яті звичайного об'єму Memory Stick. Вставте свою Memory Stick Duo, як показано на адаптері. Для отримання детальнішої інформації завітайте на сайт www.memorystick.com.

Менеджер файлів

Такі елементи, як зображення, відео, звуки, теми та ігри, зберігаються у папках у вигляді файлів. В телефоні завчасно створено кілька папок. Створюйте власні папки нижчого рівня в завчасно створених папках і переміщуйте свої збережені файли у ці папки нижчого рівня.

Можна вибирати кілька файлів одночасно, щоб стерти чи перемістити до папки. Можна переміщувати та копіювати файли з Memory Stick Duo на телефон та навпаки. Позначки вказують місце збереження файлів.

Всі файли, окрім захищених авторським правом, можна зберігати на Memory Stick Duo. Якщо Memory Stick Duo заповнена, буде неможливо зберегти будь-які файли на карту пам'яті, поки не буде видалено якісь файли з Memory Stick Duo. Якщо у телефоні немає Memory Stick Duo, файли будуть збережені на телефон, якщо достатньо наявної пам'яті.

Щоб перемістити файл до папки

- 1 ► Менедж. файлів і виберіть папку.
- 2 Перейдіть до файла, наприклад, картинки, яку потрібно перемістити Далі ► Керування файл. ► Переміс. у папку.
- 3 Перемістіться до наявної папки ► Вибрати або виберіть Нова папка ► Додати і назвіть папку ► Добре.

Щоб вибрати кілька файлів

- Менедж. файлів і виберіть файл
- Далі ► Познач. кілька. Натисніть Познач. або Скас.позн, щоб вибрати більше файлів.

Щоб скопіювати файл у телефон або на Memory Stick Duo

- 1 ▶ Менедж. файлів. Перейдіть до файла, наприклад, звукового, який потрібно скопіювати ▶ Далі ▶ Керування файл.
- 2 Виберіть Копіюв. у телеф. або Коп. у зовн. пам. Тепер наявні два файли з однаковою назвою, але з різними позначками, що вказують на місце збереження файла.

Щоб перемістити файл у телефон або на Memory Stick Duo

- 1 ▶ Менедж. файлів. Перейдіть до файла, наприклад, звукового, який потрібно перемістити ▶ Далі ▶ Керування файл.
- 2 Виберіть Перем. у телеф. або У зовніш.пам'ять і виконайте ті самі дії, що й для копіювання файлів до телефону чи Memory Stick Duo.

Щоб стерти файл з Memory Stick Duo

- ▶ Менедж. файлів. Перейдіть до файла, який потрібно стерти з Memory Stick Duo, натисніть  або Далі ▶ Стерти.











Інформація про файл

Об'єкти, завантажені чи отримані, можуть бути захищеними авторським правом. Якщо файл захищений, Ви можете отримати повідомлення про заборону копіювання чи надсилання цього файла. Також можна переглянути інформацію про файл.


Швидкі клавіші

Нижче наведені корисні комбінації клавіш.



Переміщення по меню

- Вхід у головне меню і вибір пунктів меню 
- Переміщення по меню та списках    
- Стирання елемента перебуваючи у списку, натисніть 
- Вхід у список опцій ► Далі
- Увійдіть в меню стану, щоб побачити, наприклад, дату, профіль, обсяг вільної пам'яті та назву моделі натисніть клавішу гучності один раз
- Установити мову дисплея **Автомат.**  8888 
- Установити мову дисплея **Англійська**  0000 

Повернутися в режим очікування або завершити функцію

натисніть та притримайте 

Здійснення та отримання дзвінків

- Здійснення екстрених дзвінків введіть номер телефону служби екстреної допомоги
► Дзвон.
- Встановити беззвучний режим роботи телефону натисніть та притримайте 
- Зателефонувати на скриньку голосової пошти натисніть та притримайте 
- Увійти до списку дзвінків ► Дзвінки
- Голосовий набір натисніть та притримайте клавішу гучності або скажіть “магічне слово”

Знайти контакт, який починається з певної літери

Швидкий набір

Відхилення дзвінка

Вимкнення звукового сигналу при надходженні дзвінка

Встановлення дзвінка на утримування

Підбирання утримуваного дзвінка

Вимкнення мікрофона

Вхід у список опцій

натисніть та притримайте одну з клавіш **(2)** – **(9)**

натисніть одну з цифрових клавіш **(1)** – **(9)**, а потім ► **Дзвон.**

швидко натисніть клавішу гучності двічі під час отримання дзвінка або ► **Ні**

натисніть клавішу гучності або **(C)**

► **Утрим.**

► **Відібр.**

натисніть та притримайте **(C)**

◎

Уведення літер

Переключення регістру між великими та малими літерами

Стирання літери або цифри

Переключення режиму вводу на звичайний або T9

Переключення мов вводу

Введення цифр

Введення символу +

Введення *p* (пауза)

натисніть **(*)**, а потім необхідну літеру

натисніть **(C)**

натисніть та притримайте **(*)**

натисніть та притримайте **(#)**

натисніть на притримайте потрібну цифрову клавішу


натисніть та притримайте **(0)**

натисніть та притримайте **7** під час введення цифр або кодів збереження


Ознайомлення з телефоном

Використання режиму звичайного вводу тексту


Введення другої літери або символу, який відповідає клавіші

натисніть та притримайте , а потім натисніть одну з цифрових клавіш

Введення третьої літери або символу, який відповідає клавіші

натисніть та притримайте , а потім натисніть одну з цифрових клавіш

Введення пробілу


натисніть 

Використання режиму вводу тексту T9

Перегляд варіантів слів зі словника

 або 




Підтвердження слова та додавання пробілу

натисніть 

Введення крапки

натисніть 

Перегляд інших знаків пунктуації

натисніть , а потім  або  кілька разів поспіль

Здійснення дзвінків

Дзвінки, телефонна книга, керування голосом, опції дзвінків.

Здійснення дзвінків

Для здійснення та отримання дзвінків телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у межах покриття стільникової мережі
 ➤ 9 Увімкнення телефону та здійснення дзвінків.

Мережі

При увімкненні телефон автоматично вибирає домашню мережу, якщо він знаходиться в зоні її покриття. В іншому разі, можливо, Ви зможете використати іншу мережу, з оператором якої оператор Вашої мережі уклав угоду про надання подібних послуг. Це називається роумінгом.

Телефон дозволяє вибрати потрібну мережу або внести її у список мереж, яким Ви надаєте перевагу. Можна також змінити порядок вибору мереж у режимі автоматичного пошуку. Для цих опцій натисніть ► Зв'язок
 ► Мобільні мережі.



Номери можна набирати зі списку дзвінків та телефонної книги, ➤ 30 Список дзвінків та ➤ 25 Телефонна книга. Дзвінки можна також здійснювати за допомогою голосу, ➤ 31 Керування голосом.

Щоб здійснити дзвінок

Введіть код міста та номер телефону.

- Дзвон., щоб здійснити дзвінок.
- Зав.дзв., щоб завершити дзвінок.

Регулювання гучності динаміка

Регулюйте гучність динаміка під час розмови за допомогою клавіш гучності, що на боковій стороні телефону.

Вимкнення мікрофона

⊙ ► Вимк. мікрофон або натисніть та притримайте **C**, поки не з'явиться позначка вимкненого мікрофона. ► Увім. мік. або натисніть та притримайте клавішу **C** знову, щоб відновити розмову.

Отримання дзвінків

При надходженні дзвінка телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї з'являється повідомлення **Відповісти?**.

Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга визначення номера та мережа здатна його визначити, цей номер виводиться на дисплей.

Якщо номер збережений в телефонній книзі, на дисплеї відображаються ім'я, номер та картинка (якщо призначена). Якщо номер вхідного абонента прихований, на дисплей виводиться повідомлення **Номер прихований**.

Щоб відповісти на дзвінок





► Так.

Щоб відхилити дзвінок

► Ні або швидко двічі натисніть клавішу гучності.

Неприйняті дзвінки

Якщо Ви не прийняли дзвінок, на дисплеї в режимі очікування з'являється повідомлення **Неприйняті дзвінки:**, яке вказує кількість неприйнятих дзвінків. ► Так, щоб переглянути неприйняті дзвінки у списку дзвінків. Для перегляду неприйнятих дзвінків пізніше

натисніть ► Ні. Використовуйте , ,  та , щоб перемішуватися між закладками.

Щоб переглянути неприйняті дзвінки

В режимі очікування натисніть ► Дзвінки та перейдіть до закладки списку дзвінків. Щоб зателефонувати за номером з цього списку, виберіть потрібний номер та натисніть ► Дзвон.

Автоматичний повторний набір номера

Телефон автоматично набирає номер (до десяти разів) або поки:

- Телефон не встановить з'єднання
- Не буде натиснуто **Відмін**.
- Не надійде інший дзвінок

Автоматичний повторний набір номера не працює для дзвінків даних.

Якщо з'єднання дзвінка не відбулося, а на дисплеї з'явилося повідомлення **Повторити дзвінок?** ► Так.




Тримайте телефон подалі від вуха під час повторного набору номера. При встановленні з'єднання телефон подає гучний звуковий сигнал.

Здійснення міжнародних дзвінків

При здійсненні міжнародних дзвінків знак “+” замінює префікс доступу до міжнародного зв’язку.

Щоб здійснити міжнародний дзвінок

Натисніть та притримайте клавішу  до появи на дисплеї знака “+”. Введіть код країни, код міста (без нуля на початку) та номер телефону ► Дзвон.

Екстрені дзвінки

Телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги 112 та 911. Ці номери можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні (як із SIM-картою, так і без неї) за умови, що телефон знаходиться в межах зони покриття мережі GSM.



Оператор мережі може зберегти на SIM-карті додаткові місцеві номери служби екстреної допомоги.

Щоб здійснити екстрений дзвінок

Введіть, наприклад, 112 (міжнародний номер телефону служби екстреної допомоги) ► Дзвон.

Щоб переглянути місцеві номери служби екстреної допомоги

► Телефонна книга ► Опції ► Спеціал. номери
► Номери SOS.

Телефонна книга

Інформацію телефонної книги можна зберігати у пам’яті телефону у вигляді контактів або на SIM-карті у вигляді імен та номерів. Можна вибрати, яка телефонна книга – контакти чи номери на SIM-карті – буде використовуватись за умовчанням. Для отримання інформації та установок ► Опції.


Контакти

У контактах можна зберегти до 510 номерів. До контактів також можна додавати зображення, звукові сигнали та таку інформацію, як адреса електронної пошти, Веб-адреса та поштова адреса. При додаванні інформації до контактів вона організовується за п’ятьма закладками.

Використовуйте , ,  та , щоб переміщуватися між закладками та їхніми інформаційними полями.

Номери на SIM-карті

На SIM-карті можна зберігати дані у вигляді імені та одного номера. Кількість записів, які можна зберегти, залежить від наявної пам'яті на SIM-карті, див. **Телефонна книга**
▶ Опції ▶ Додатково ▶ Стан пам'яті.

 *За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг.*

Телефонна книга за умовчанням

Якщо за умовчанням обираються контакти, телефонна книга відображуватиме всю інформацію, збережену у контактах. Якщо за умовчанням обираються номери на SIM-карті, телефонна книга відображає лише імена та номери, збережені на SIM-карті.

Щоб вибрати контакти або номери на SIM-карті як телефонну книгу

▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Додатково
▶ Моя телеф. книга. Виберіть **Контакти** або **Номери SIM**.

Щоб додати контакт

- ▶ **Телефонна книга** ▶ **Новий контакт**
▶ **Додати**.
- Введіть ім'я безпосередньо або натисніть **Додати**, введіть ім'я і натисніть ▶ **Добре**.
- Введіть номер безпосередньо або натисніть **Додати**, введіть номер і натисніть ▶ **Добре**.
- Виберіть тип номера.
- Перемістіться по закладках та введіть у поля додаткову інформацію. Щоб ввести символи, наприклад, “@”, натисніть ▶ **Символи** та виберіть символ ▶ **Вставити**.
- Після введення інформації натисніть ▶ **Зберегти**.

Щоб додати номер на SIM-карту

Якщо номери на SIM-карті обрані у якості телефонної книги за умовчанням, виконайте ті самі кроки, що й для додавання контакту. До телефонної книги номерів на SIM-карті можна додавати лише ім'я та номер.

Картинки та персональні сигнали дзвінків

До контакту у телефонній книзі можна додавати картинку та персональний сигнал дзвінка. Коли ця особа зателефонує, на дисплеї з'явиться відповідна картинка (якщо дозвіл на користування послугами включає послугу визначення номера вхідного дзвінка) і відтвориться персональний сигнал дзвінка.

Щоб додати картинку чи персональний сигнал дзвінка до контакту

- 1 ► Телефонна книга та виберіть контакт, до якого потрібно додати картинку чи сигнал дзвінка, натисніть ► Далі ► Див. і редагув.
- 2 Перейдіть до відповідної закладки та виберіть Картинка: або Сигнал дзвінка: ► Редагув. Відкриється Картинки чи Звуки в меню Менедж. файлів.
- 3 Виберіть картинку чи сигнал. ► Зберегти, щоб зберегти картинку чи сигнал.



Здійснення дзвінка з телефонної книги

Можна зателефонувати за номером, збереженням для одного з контактів, або за номером з SIM-карти.

Якщо за умовчанням обрано контакти, зателефонувати можна або за номером з контактів, або за номером з SIM-карти.

Якщо за умовчанням обрано телефонну книгу номерів на SIM-карті, зателефонувати можна лише за номерами з SIM-карти.

Щоб відредагувати контакт

► Телефонна книга. Перейдіть або введіть перші літери контакту, якому потрібно зателефонувати. Коли потрібний контакт буде виділений, натисніть  або , щоб вибрати номер ► Дзвон.

Щоб зателефонувати за номером на SIM-карті

► Телефонна книга. Якщо номери на SIM-карті обрано як телефонну книгу за умовчанням, виберіть зі списку ім'я та номер, за яким потрібно зателефонувати ► Дзвон. Якщо “Контакти” обрано як телефонну книгу за умовчанням ► Телефонна книга ► Опції ► Номери SIM та виберіть зі списку ім'я та номер, за якими потрібно зателефонувати ► Дзвон.

Запит на збереження

При завершенні дзвінка телефон може запитати, чи додати номер телефону або адресу електронної пошти до контактів.

Щоб увімкнути запит на збереження у контактах

► Телефонна книга ► Опції ► Додатково ► Питати збереж. ► Увімк.

Оновлення записів телефонної книги

Будь-яку інформацію у телефонній книзі можна легко оновлювати та редагувати.

Щоб відредагувати контакт


► Телефонна книга і виберіть контакт ► Далі ► Див. і редагув. Перейдіть до відповідної закладки та відредагуйте потрібну інформацію ► Зберегти.

Щоб відредагувати номери на SIM-карті

Якщо номери на SIM-карті обрані як телефонна книга за умовчанням, натисніть ► Телефонна книга і номер для редагування. Якщо як телефонна книга за умовчанням обрані контакти,

► Телефонна книга ► Опції ► Номери SIM. Виберіть ім'я та номер для редагування. ► Далі ► Редагув. та відредагуйте ім'я та номер.

Щоб стерти контакт або номер на SIM-карті

► Телефонна книга і виберіть контакт або номер на SIM-карті для стирання, натисніть .

Щоб стерти всі контакти

► Телефонна книга ► Опції ► Додатково ► Стер. всі контакти. ► Так і введіть код блокування телефону ► Добре. Код блокування телефону за умовчанням – 0000. Імена та номери, збережені на SIM-карті, не стираються.

Елементи за умовчанням у контактах


Можна вибрати, який елемент – номер телефону, адреса електронної пошти чи Веб-адреса – відображатиметься спочатку для кожного контакту.

Щоб встановити елемент за умовчанням для контакту

► Телефонна книга і виберіть контакт ► Далі ► За умовчанням. Виберіть номер телефону, адресу електронної пошти чи Веб-адресу, яку потрібно встановити як елемент за умовчанням.

Копіювання контактів

Інформацію можна копіювати з контактів на SIM-карту і навпаки.

 При копіюванні всіх контактів з телефону вся існуюча інформація на SIM-карті замінюється.

Щоб копіювати імена та номери на SIM-карту

- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Копіювати на SIM. Виберіть Копіювати всі або Копіювати номер.

Щоб копіювати номери на SIM-карті до контактів

- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Коп. із SIM-карти. Виберіть Копіювати всі або Копіювати номер.

Надсилання контактів

Надсилати контакти можна за допомогою бездротової технології Bluetooth, інфрачервоного порту та текстового чи графічного повідомлення.

Щоб надіслати контакт

- ▶ Телефонна книга і виберіть контакт ▶ Далі
- ▶ Надіс. контакти. Виберіть метод передачі.

Щоб надіслати усі контакти

- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Надіс. усі контакт. і виберіть метод передачі.

Перевірка стану пам'яті

За допомогою функції “Стан пам’яті” у телефонній книзі можна перевірити, скільки вільних комірок залишилося у пам’яті телефону та SIM-карти.

Щоб перевірити стан пам'яті

- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Стан пам'яті.

Синхронізація контактів

Можна робити резервну копію контактів та синхронізувати їх з телефонною книгою в Інтернеті. Для докладнішої інформації щодо телефонної книги в Інтернеті зверніться до постачальника послуг.

Щоб синхронізувати контакти

► Телефонна книга ► Опції ► Синхр. контактів
► **Добре.** Якщо в телефоні більше одного реєстраційного запису, виберіть, який запис використовувати ► **Вибрати.** Якщо в телефоні немає реєстраційного запису, ➡ *82 Щоб ввести установки.*

Список дзвінків

Номери останніх 30 вихідних дзвінків зберігаються у списку дзвінків. Номери прийнятих та неприйнятих дзвінків зберігаються у списку тільки у випадку, якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга визначення номера та якщо номер абонента був визначений. Набрані, прийняті та неприйняті дзвінки відображуються на окремих закладках.

Щоб зателефонувати на номер зі списку дзвінків

► Дзвінки в режимі очікування та перейдіть на закладку. Виберіть потрібне ім'я чи номер
► Дзвон.

Щоб очистити список дзвінків

► Дзвінки та перейдіть на закладку з усіма дзвінками ► Далі ► Стерти всі.

Швидкий набір номера

Для швидкого набору найнеобхідніших телефонних номерів їх можна зберегти у комірках з 1 по 9 у телефоні та на SIM-карті. Щоб швидко набирати номери при контактах, встановлених як телефонна книга за умовчанням, їх потрібно зберегти як контакти, а при номерах на SIM-карті у якості телефонної книги за умовчанням їх потрібно зберегти на SIM-карті.

Щоб швидко набрати номер

В режимі очікування введіть номер комірки та ► Дзвон.

Щоб встановити номер комірки для швидкого набору

► Телефонна книга ► Опції ► Швидкий набір і перейдіть до комірки, до якої потрібно додати номер телефону ► Додати. Виберіть номер.

Щоб замінити номер у списку швидкого набору

► Телефонна книга ► Опції ► Швидкий набір.
Виберіть номер і натисніть ► Замінити.
Виберіть новий номер для комірки.

Голосова пошта

Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга голосової пошти, вхідні абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, якщо не було відповіді на дзвінок.

Отримання повідомлень голосової пошти

Оператор мережі повідомляє користувача про залишене для нього повідомлення голосової пошти текстовим повідомленням або появою на дисплеї спеціальної позначки. Натисніть **Так**, щоб прочитати текстове повідомлення і зателефонувати до послуги голосової пошти та прослухати повідомлення.

Виклик послуги голосової пошти

Послугу голосової пошти можна легко викликати, натиснувши та притримавши **1**.

Якщо номер голосової пошти ще не встановлений, з'явиться запит на введення цього номера. ► **Так**, щоб ввести номер. Номер можна отримати у постачальника послуг.

Щоб увести номер послуги голосової пошти

► Повідомлення ► Установки
► Номер гол. пошти.

Керування голосом

У телефоні передбачені наступні функції керування голосом:

- Голосовий набір – щоб зателефонувати абонентові, достатньо вимовити ім'я.
- Увімкнення функції керування голосом за допомогою “магічного слова”.
- Відповідь на дзвінки та їх відхилення при використанні комплекту handsfree.

Телефон дозволяє записати до 30 слів голосових команд. Голосові команди неможливо зберегти на SIM-карті. Загальна тривалість голосових команд складає 25 секунд. Запис потрібно здійснювати у тихому місці і використовувати відмінні одне від одного імена ► **34 Поради щодо запису та використання голосових команд.**

Перед початком голосового набору

Передусім потрібно увімкнути функцію голосового набору та записати голосові команди. Поряд з номером телефону, для якого записана голосова команда, з'являється позначка.

Щоб увімкнути голосовий набір та записати імена

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Керув. голосом ▶ Голосовий набір
▶ Увімкнути ▶ Редагувати імена
▶ Нова голос.коман. і виберіть контакт.
- 2 Якщо контакт містить більше одного номера, використайте ☎ та ☎, щоб переглянути номери. Виберіть номер телефону, до якого потрібно додати голосову команду. Потім запишіть голосову команду, наприклад, “Василь мобільний”, для потрібного номера телефону.
- 3 На дисплеї з'являється інструкція. Піднесіть телефон до вуха, дочекайтесь сигналу та промовте команду. Відтвориться записана голосова команда.
- 4 Якщо запис звучить добре, натисніть ▶ Так. Якщо ні, натисніть ▶ Ні та повторіть крок 3.

- 5 Щоб записати іншу голосову команду для контакту, натисніть ▶ Нова голос.коман. ще раз і повторіть кроки 2-4, описані вище.

Ім'я абонента, який телефонує

Телефон можна настроїти на відтворення записаного імені абонента при надходженні від нього дзвінка.

Щоб увімкнути або вимкнути відображення імені абонента

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Керув. голосом ▶ Відтвор. ім'я абон.

Голосовий набір

Здійснювати голосовий набір можна за допомогою завчасно записаної голосової команди. Набирайте номер голосом в режимі очікування, використовуючи телефон, портативний комплект handsfree, гарнітуру Bluetooth або вимовляючи “магічне слово”.

Щоб здійснити дзвінок з телефону


В режимі очікування натисніть та притримайте одну з клавіш гучності. Піднесіть телефон до вуха, дочекайтесь сигналу та промовте ім'я, записане раніше. Телефон відтворює ім'я і встановлює з'єднання.

Щоб здійснити дзвінок за допомогою комплекту handsfree

В режимі очікування натисніть клавішу пристрою handsfree або клавішу гарнітури Bluetooth.

Магічне слово

Телефон дозволяє записати магічне слово та використовувати його як голосову команду для увімкнення всіх функцій голосового набору. Замість натискання та утримання клавіші гучності для голосового набору можна промовити магічне слово, а потім одну із записаних голосових команд. Функція магічного слова особливо корисна при використанні автомобільного комплекту handsfree.

 *Виберіть довге, незвичне слово або фразу, що не вживається у звичайній розмові.*

Щоб увімкнути функцію та записати магічне слово


- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку **Загальне**
▶ Керув. голосом ▶ **Магічне слово**
▶ Увімкнути.
- 2 На дисплеї з'являється інструкція.
▶ **Продов.** і піднесіть телефон до вуха.

Дочекайтесь сигналу і промовте магічне слово.

- 3 На дисплеї з'являється інструкція.
▶ **Продов.** і виберіть обставини, в яких магічне слово повинне вмикатися.

Відповідь на дзвінки голосом

При використанні портативного або автомобільного комплекту handsfree на вхідні дзвінки або відхилати їх можна голосом.

 *Відповісти на дзвінки голосом неможливо, якщо у якості сигналу дзвінка встановлено файл MP3.*

Щоб увімкнути функцію відповіді на дзвінки голосом та записати команди відповіді голосом

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку **Загальне**
▶ Керув. голосом ▶ **Відпов. голосом**
▶ Увімкнути.
- 2 На дисплеї з'являється інструкція.
▶ **Продов.** і піднесіть телефон до вуха.
Дочекайтесь сигналу і промовте “Відповісти” або інше слово. Якщо запис звучить добре, натисніть ▶ **Так.** Якщо ні, натисніть ▶ **Ні** та повторіть крок 2.

- 3 Промовте “Зайнято” або інше слово ► Так.
- 4 На дисплеї з’являється інструкція.
► Продов. і виберіть обставини, в яких повинна вмикатися відповідь голосом.

Щоб відповісти на дзвінки чи відхилити їх за допомогою голосових команд

- При надходженні дзвінка промовте “Відповісти”, і з’єднання встановиться.
- При надходженні дзвінка промовте “Зайнято”, і з’єднання буде відхилене. Він переадресується на голосову пошту (якщо ця функція увімкнена), або абонент почує сигнал “зайнято”.

Редагування голосових команд

Оновлюйте голосові команди або стирайте ті з них, які більше не використовуються. Також можна відредагувати голосову команду для номера телефону з телефонної книги. Виберіть контакт, для якого потрібно відредагувати голосову команду, натисніть
► Далі ► Див. і редагув. Перейдіть до відповідної закладки та відредагуйте голосову команду.

Щоб замінити голосову команду

- Установки ► виберіть закладку Загальне
- Керування голосом ► Голосовий набір
- Редагувати імена. Виберіть голосову команду
- Далі ► Замін. гол. позн. Піднесіть телефон до вуха, дочекайтесь сигналу та промовте команду.

Поради щодо запису та використання голосових команд

Якщо телефон не розпізнає голосову команду, причиною може бути наступне:

- Команда була промовлена надто тихо.
Спробуйте промовити її голосніше.
- Телефон знаходився надто далеко. Тримайте телефон як під час звичайної розмови.
- Голосова команда надто коротка.
Вона повинна звучати хоча б одну секунду та містити більш ніж один склад.
- Команда була промовлена занадто швидко або занадто пізно. Промовте її одразу ж після сигналу.
- Голосову команду не було записано, коли було приєднано комплект handsfree – приєднайте комплект handsfree, а потім запишіть команду.
- Команда була промовлена з іншою інтонацією. Використовуйте ту ж інтонацію, з якою була записана голосова команда.

Переадресація дзвінків

При неможливості прийняти вхідні дзвінки їх можна переадресувати на інший номер, наприклад, послугу голосової пошти.



Якщо увімкнена функція Заборонити дзв., деякі опції функції П-адр. дзвінків недоступні.

Виберіть одну з наступних опцій переадресації:

- **П/а завжди** – переадресування всіх голосових дзвінків.
- **Якщо зайнятий** – переадресування дзвінків під час розмови по телефону.
- **Недоступний** – переадресування дзвінків, коли телефон вимкнений або знаходиться за межами покриття мережі.
- **Не відповідає** – переадресування дзвінків, якщо абонент не відповідає на них упродовж певного часу (заданого оператором).

Щоб увімкнути чи вимкнути переадресацію дзвінків

- 1** ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки ▶ П-адр. дзвінків.
- 2** Виберіть тип дзвінків і одну з опцій переадресації ▶ Активізувати або Вимкнути. Якщо було вибрано Активізувати, перейдіть до кроку 3.

- 3** Введіть номер телефону, на який будуть переадресовуватись дзвінки, або натисніть ▶ Пошук, щоб знайти контакт у телефонній книзі ▶ Добре.

Щоб перевірити усі опції переадресації

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
- ▶ П-адр. дзвінків ▶ Перевірити все.

Більше ніж один дзвінок

Телефон дозволяє здійснювати кілька дзвінків одночасно. Наприклад, можна переключити активний дзвінок у режим утримування на лінії під час здійснення або отримання іншого дзвінка, а потім переключатися між двома дзвінками.

Послуга очікування дзвінка

Якщо функція очікування дзвінка увімкнена, при надходженні іншого дзвінка під час розмови телефон подає звуковий сигнал.

Щоб увімкнути та вимкнути послугу очікування дзвінка

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
- ▶ Керув. дзвінками ▶ Очікуючі дзвінки.

Щоб здійснити другий дзвінок

- ▶ **Утрим.** для переключення активного дзвінка в режим утримання. Виберіть номер телефону, за яким потрібно зателефонувати, і натисніть **Дзвон.**

Відповідь на другий дзвінок

Можна зробити наступне:

- ▶ **Відповісти** для відповіді на другий дзвінок та переключення активного дзвінка в режим утримання.
- ▶ **Зайнято** для відхилення другого дзвінка та переключення на активний.
- ▶ **Замінити акт.дзв.** для завершення активного дзвінка або відповіді на інший.

Два дзвінки одночасно

Якщо наявні два дзвінки – один активний, а один в режимі утримання – можна виконати наступне:

- ▶ **Перекл.** для переключення між двома дзвінками.
- ▶ Натисніть **Ⓞ** ▶ **Об'єдн. дзвінки** для об'єднання двох дзвінків у конференц-дзвінок.
- ▶ Натисніть **Ⓞ** ▶ **Перевести дзв.**, щоб об'єднати обидва дзвінки. При цьому телефон роз'єднає обидва дзвінки.

- ▶ **Зав.дзв.** для завершення активного дзвінка і натисніть **Так** для підбирання утримуваного дзвінка.
- ▶ **Зав.дзв.** натисніть двічі, щоб завершити обидва дзвінки.
- ▶ Відповісти на третій дзвінок, не завершивши одного з двох попередніх або не об'єднавши їх у конференц-дзвінок, неможливо.

Конференц-дзвінок

Використовуючи конференц-дзвінок, можна говорити з кількома абонентами (до п'яти абонентів). Конференц-дзвінок можна також переключити в режим утримання і здійснити інший дзвінок.



За конференц-дзвінок може нараховуватись додаткова оплата. За детальнішою інформацією зверніться до постачальника послуг.



Створення конференц-дзвінка

Для створення конференц-дзвінка потрібно мати один активний дзвінок та один утримуваний. Під час конференц-дзвінка можна приватно поговорити з одним із учасників або відключити учасника.


Щоб об'єднати два дзвінки в конференц-дзвінок

Натисніть  ► Об'єдн. дзвінки.


Щоб додати нового учасника

- 1 ► Утрим. для переключення об'єднаних дзвінків у режим утримання.
- 2 Натисніть  ► Дод. дзв. і зателефонуйте наступній особі, котру потрібно додати до конференц-дзвінка.
- 3 Натисніть  ► Об'єдн. дзвінки.
- 4 Повторіть кроки з 1 по 3 для додавання інших учасників.

Щоб відключити одного з учасників

Натисніть  ► Відкл. учасника та виберіть учасника.

Щоб здійснити приватну розмову

Натисніть  ► Говорити з: та виберіть учасника. ► Об'єдн. дзвінки для відновлення конференц-дзвінка.

Дві телефонні лінії

Якщо в умовах підключення передбачена послуга другої телефонної лінії, у телефоні можуть бути дві телефонні лінії з різними номерами телефонів. Це може бути корисним, наприклад, при бажанні відокремити ділові дзвінки від приватних. Виберіть лінію для вихідних дзвінків. Вибрана лінія буде використовуватись для здійснення усіх вихідних дзвінків. Усі вхідні дзвінки можна буде приймати з обох ліній. Назви телефонних ліній можна змінювати та встановлювати різні установки для них, наприклад, різні сигнали дзвінка.

Щоб вибрати лінію

► Установки ► виберіть закладку Дзвінки і виберіть лінію 1 або 2.

Щоб змінити назву лінії

► Установки ► виберіть закладку Дисплей ► Ред. назв. лінії і виберіть одну з ліній для редагування назви.

Мої номери

Власні номери телефонів можна переглядати, додавати і редагувати.

Щоб перевірити свої номери телефонів

- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Спеціал. номери
- ▶ Мої номери і виберіть одну з наступних опцій.

Дозволені дзвінки

Можна вибрати отримувати дзвінки лише з певних номерів телефонів та відхиляти інші дзвінки, для яких буде подаватися сигнал “зайнято”. Якщо увімкнена опція переадресації дзвінків **Якщо зайнятий**, дзвінки переадресовуються з надсиланням абонентові тонального сигналу “зайнято”. Телефонні номери відхилені дзвінків заносяться у список дзвінків.

Щоб додати номери у список дозволених дзвінків

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
 - ▶ Керув. дзвінками ▶ Приймання дзв.
 - ▶ Тільки зі списку. ▶ Редагув. ▶ Новий ▶ Додати.
- Відбувається перехід до пошуку у телефонній книзі. Виберіть номери з телефонної книги.

Щоб дозволити всі дзвінки

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
- ▶ Керув. дзвінками ▶ Приймання дзв.
- ▶ Усі вх. абоненти.

Заборона дзвінків



Послуга заборони дзвінків дозволяє заблокувати здійснення та отримання певних дзвінків. Для використання цієї послуги потрібно отримати пароль від постачальника послуг.



При переадресації вхідних дзвінків деякі опції функції Заборонити дзв. увімкнуті неможливо.


Можна заборонити наступні типи дзвінків:


- Усі вихідні дзвінки – **Вих. міжнарод.**
- Усі вихідні міжнародні дзвінки – **Вих. міжнарод.**
- Усі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків у власну країну – **Вихідні у роумін.**
- Усі вхідні дзвінки – **Усі вхідні.**
- Усі вхідні дзвінки, коли телефон працює в режимі роумінгу – **Вхідні у роумінгу.**

Щоб увімкнути чи вимкнути заборону дзвінків


- ▶ Установки ► виберіть закладку Дзвінки
- ▶ Керув. дзвінками ► Заборонити дзв. і виберіть що опцію. Виберіть Активізувати або Вимкнути. Введіть пароль ► Добре.

Фіксований набір

 За допомогою функції “Фіксований набір” можна здійснювати дзвінки лише за певними номерами, збереженими на SIM-карті. номери фіксованого набору захищені кодом PIN2.

 *Телефонувати за міжнародним номером служби екстреної допомоги 112 можна навіть при увімкненій функції фіксованого набору.*

Телефон дозволяє зберігати неповні номери. Наприклад, зберігши номер 0123456, можна телефонувати на усі номери, які починаються з 0123456.

 *Якщо функцію “Фіксований набір” увімкнено, переглядати чи редагувати телефонні номери, збережені на SIM-карті, неможливо.*


Щоб увімкнути чи вимкнути фіксований набір


- ▶ Телефонна книга ► Опції ► Спеціал. номери
- ▶ Фіксований набір і виберіть Увімкнути або Вимкнути. Введіть код PIN2 ► Добре, а потім
- ▶ Добре ще раз для підтвердження.

Щоб зберегти номер фіксованого набору

- ▶ Телефонна книга ► Опції ► Спеціал. номери
- ▶ Фіксований набір ► Фіксовані номери
- ▶ Новий номер і введіть інформацію.

Тривалість та вартість дзвінків

 Під час розмови по телефону на екрані відображається її тривалість. Якщо в умовах підключення передбачена інформація про вартість дзвінків, можна перевірити тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість. Також можна перевірити вартість останнього дзвінка та загальну вартість усіх дзвінків.

 *Якщо в умовах підключення передбачена інформація про вартість, потрібно ввести код PIN2, щоб скинути лічильник вартості або тривалості.*

Щоб перевірити тривалість дзвінків або скинути показники лічильника вартості дзвінків

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
- ▶ Час та вартість ▶ Лічильники. Для скидання показників лічильника тривалості дзвінків
- ▶ Далі і виберіть Скинути загал. або Скинути вихідн.

Щоб перевірити вартість дзвінків або скинути показники лічильника вартості дзвінків

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
 - ▶ Час та вартість ▶ Вартість дзвінків.
- Щоб скинути показники лічильника вартості дзвінків, ▶ Далі ▶ Ск.заг.вартості.

Установка вартості дзвінків

Вкажіть вартість тарифної одиниці за допомогою функції тарифу. Якщо вартість тарифної одиниці не вказана, на дисплей виводиться число тарифних одиниць.

Щоб ввести вартість тарифної одиниці

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
▶ Час та вартість ▶ Вартість дзвінків ▶ Далі
▶ Установ. тариф.
- 2 Введіть код PIN2 ▶ Добре.
- 3 ▶ Валюта і введіть код потрібної грошової одиниці (наприклад, UAH для гривні)
▶ Добре.
- 4 ▶ Одиниці і введіть вартість тарифної одиниці ▶ Добре. Щоб ввести десяткову крапку, натисніть (*).

Обмеження вартості дзвінків


Можна ввести загальну суму, на яку дозволено здійснювати дзвінки. Коли ця сума досягне нуля, здійснення дзвінків блокується. Зауважте, що сума обмеження вартості є приблизною величиною.

Щоб установити максимальну вартість дзвінків

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дзвінки
- ▶ Час та вартість ▶ Вартість дзвінків ▶ Далі
- ▶ Установ. кредиту, а потім введіть код PIN2
- ▶ Добре. Виберіть Повідомлення або Звичайн.

Якщо вибрано **Повідомлення**, введіть суму
▶ **Добре**.

Встановлення пріоритету дзвінків

 Якщо умови підключення до мережі підтримують послугу надання дзвінкам пріоритету, під час здійснення дзвінка можна встановлювати його пріоритет.

Рівні пріоритету визначаються оператором мережі і звичайно знаходяться в межах від 0 до 4, де 0 позначає найвищий пріоритет.


Щоб перевірити та змінити стандартний рівень пріоритету

▶ **Установки** ▶ виберіть закладку **Дзвінки**
▶ **Керув. дзвінками** ▶ **Пріор. за умовч. Мережа**
надсилає інформацію щодо наявних рівнів пріоритету. Виберіть рівень пріоритету.

Щоб змінити пріоритет для одного дзвінка

Введіть потрібний номер телефону.
▶ **Далі** ▶ **Пріор. дзвінків** і виберіть пріоритет.
Відбувається телефонування за цим номером.

Закриті групи

 Функція “Закриті групи” призначена для зниження вартості дзвінків. При передплатеній функції “Закриті групи” у деяких мережах здійснювати дзвінки абонентам з цієї групи дешевше. У телефоні можна зберегти до десяти груп.

Щоб створити групу

- ▶ **Установки** ▶ виберіть закладку **Дзвінки**
▶ **Керув. дзвінками** ▶ **Закриті групи**
▶ **Редагув. список** ▶ **Нова група** ▶ **Додати**.
- Введіть назву групи ▶ **Продов.**
- Введіть індексний номер ▶ **Зберегти**.
Індексний номер можна дізнатись в оператора мережі.

Щоб зателефонувати абоненту, що не входить до групи

▶ **Установки** ▶ виберіть закладку **Дзвінки**
▶ **Керув. дзвінками** ▶ **Закриті групи**
▶ **Дозволені дзв.** ▶ **Увімк.** Якщо вибрано **Вимк.**, телефонувати можна лише абонентам з групи.

Додаткові функції дзвінків

Тональні сигнали

Для користування банківськими послугами або для керування автовідповідачем під час розмови використовуються тональні сигнали (відомі також як сигнали DTMF або сигнали дотику).

- Для надсилання тональних сигналів натискайте клавіші **1** – **0**, ***** або **#**.
- Для очищення екрана після завершення дзвінка натисніть **C**.
- Щоб увімкнути чи вимкнути тональні сигнали під час розмови, натисніть **☉** і виберіть **Вимк. сигнали** або **Увімк. сигнали**.

Записник

Під час дзвінка можна записувати телефонні номери. Після завершення дзвінка введений номер телефону залишиться на екрані. ► **Дзвон.**, щоб зателефонувати за номером. ► **Далі** ► **Зберегти номер** і виберіть контакт для збереження номера. Щоб створити новий контакт і зберегти номер, натисніть ► **Новий контакт**.

Відображення або приховання свого номера

Якщо в умовах підключення до мережі передбачено послугу заборони визначення номера вхідного абонента, можна приховати відображення свого номера під час здійснення дзвінка. Цю функцію можна встановити тільки для одного дзвінка або за умовчанням.

► **Далі** в режимі очікування, щоб швидко змінити цю установку за умовчанням.

Щоб відобразити чи приховати номер телефону

Введіть потрібний номер телефону. ► **Далі** і виберіть **Прихов. номер** або **Показати номер**.

Щоб завжди відображувати чи приховувати номер телефону

► **Установки** ► виберіть закладку **Дзвінки**
► **Відображення №**. Виберіть **Показати номер**, **Прихов. номер** або **Встан.мережею**.

Групи

Можна створювати групи абонентів для надсилання текстових та графічних повідомлень декільком абонентам одночасно

► **44 Повідомлення.**

Щоб створити групу номерів

- 1 ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Групи
▶ Нова група ▶ Додати.
- 2 Введіть назву групи ▶ Продов.
- 3 ▶ Новий номер ▶ Додати, щоб знайти контакт у телефонній книзі.
- 4 Виберіть номер з контакту.
- 5 Повторіть кроки 3-4, щоб додати більше номерів до групи. ▶ Готово, щоб зберегти групу.

Візитні картки

До телефонної книги можна додати власну візитну картку. Візитними картками можна обмінюватись з іншим подібним телефоном чи персональним комп'ютером за допомогою технології бездротового зв'язку Bluetooth, текстових і графічних повідомлень або через ІЧ-порт.

Щоб додати свою візитну картку

- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Моя картка і введіть інформацію для своєї візитної картки
- ▶ Зберегти.

Щоб надіслати візитну картку


- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Моя картка
- ▶ Надіс.влас.картку і виберіть метод передачі.

Щоб прийняти візитну картку

При отриманні візитної картки натисніть ▶ Так, щоб зберегти візитну картку у телефонній книзі.

Повідомлення


Текстові, графічні повідомлення, електронна пошта, "Мої друзі", словник повідомлень.

-  Телефон підтримує різноманітні послуги надсилання повідомлень. Зверніться до свого постачальника послуг за детальнішою інформацією щодо доступних послуг. Для отримання докладнішої інформації щодо повідомлень зверніться до Веб-сторінки за адресою www.SonyEricsson.com/support.

Текстові повідомлення

Текстові повідомлення надсилаються через SMS (Short Message Service – Послуга коротких повідомлень) і можуть містити картинки, анімацію, мелодії та звукові ефекти.

Текстові повідомлення можна надсилати одному абонентові, кільком абонентам або групі абонентів, номери котрих збережені у телефонній книзі ➔ 42 Групи.

-  При надсиланні текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному члену групи.

Перед початком користування


Переконайтесь у тому, що номер центру обслуговування збережений у телефоні. Цей номер надається постачальником послуг та зазвичай зберігається на SIM-карті.

Щоб ввести номер центру обслуговування


- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Текст. повід. ▶ Центр обслуг. Якщо номер центру обслуговування збережений на SIM-карті, він відображається у списку.
- Якщо у списку номера немає, натисніть ▶ Додати і введіть номер, включаючи знак доступу до міжнародних дзвінків “+” та код країни ▶ Зберегти.

За інформацією щодо введення літер

➔ 14 Введення літер.

-  Символи деяких мов використовують більший об'єм. Для деяких мов можна вимкнути Націон. символи заради збереження об'єму, ➔ 17 Опції при введенні літер.

Щоб створити та надіслати текстове повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Нове повідомл.
▶ Текст. повід.
- 2 Створіть повідомлення і натисніть
▶ Продов. Якщо потрібно зберегти повідомлення на майбутнє, натисніть 
▶ Так, щоб зберегти його в папці Чернетки.
- 3 ▶ Ввести тел.номер і введіть номер телефону абонента або ▶ Пошук у тел.книзі, щоб знайти номер чи групу у телефонній книзі. Щоб ввести адресу електронної пошти, натисніть ▶ Введ. ел. адреси.
У списку нижче опцій надсилання відображуються останні 10 абонентів.
З цього списку можна також вибрати абонента. ▶ Надісл.

Для включення в текстове повідомлення додаткових об'єктів


Під час створення повідомлення
▶ Далі ▶ Додати об'єкт. Виберіть Картинка, Звуковий ефект, Мелодія, Анімація, Шаблони або Картинка (інша). Виберіть об'єкт.

Щоб форматувати текст у повідомленні

Під час створення повідомлення ▶ Далі
▶ Формат. тексту. Виберіть Розмір тексту, Стиль тексту, Вирівнювання або Новий абзац. Виберіть формат тексту.

Отримання текстових повідомлень

При отриманні текстового повідомлення телефон подає звуковий сигнал.

- ▶ Так, щоб прочитати текстове повідомлення, або ▶ Ні, щоб прочитати його пізніше.
- Прочитавши текстове повідомлення, натисніть
▶ Далі для перегляду списку опцій. Натисніть , щоб закрити текстове повідомлення.

Щоб зателефонувати за номером телефону, який міститься у текстовому повідомленні

Виберіть номер телефону, натисніть ▶ Дзвон.

Збереження прийнятих текстових повідомлень

Текстові повідомлення зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнена, для отримання нових текстових повідомлень слід стерти або перемістити на SIM-карту старі повідомлення. Повідомлення, збережені на SIM-карті, залишаються на ній, поки не будуть стерті.

Щоб зберегти повідомлення на SIM-карті

- ▶ Повідомлення ▶ Вхідні ▶ Далі
- ▶ Зберегти повід. ▶ Збережені.

Щоб зберегти об'єкти, включені у текстове повідомлення

- 1 Виберіть у повідомленні номер телефону, Веб-адресу, картинку чи звуковий запис, які потрібно зберегти, натисніть ▶ Далі.
- 2 Якщо було вибрано номер телефону
 - ▶ Використати ▶ Зберегти номер.Якщо потрібно зберегти Веб-адресу ▶ Збер. закладку, зображення ▶ Збер. картинку, звук ▶ Зберегти звук.

Довгі повідомлення

Максимальна кількість знаків, яку можна ввести у текстове повідомлення, залежить від мови, що використовується. Телефон дозволяє надсилати довші повідомлення, поєднуючи два та більше звичайних повідомлень. Зауважте, що плата нараховується за кожне звичайне повідомлення у складі довгого повідомлення. Якщо повідомлення довге, воно може надійти кількома частинами.



Дізнайтеся у свого постачальника послуг про максимальну кількість складових повідомлень для довгого повідомлення.

Щоб увімкнути функцію довгого повідомлення

- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Текст. повід.
- ▶ Макс. довж.повід. ▶ Макс. можливе.

Шаблони

Якщо необхідно часто надсилати одне або кілька однакових повідомлень, їх можна зберегти у вигляді шаблонів. Телефон містить шаблони, але можна також створювати свої.

Щоб створити шаблон

- ▶ Повідомлення ▶ Шаблони ▶ Новий шаблон
- ▶ Текст. Створіть повідомлення і натисніть
- ▶ Добре. Введіть заголовок для повідомлення
- ▶ Добре.

Опції повідомлень

Для кількох опцій повідомлень можна встановити значення за умовчанням або вибирати установки при кожному надсиланні повідомлення. Наприклад, можна вибрати запит відповіді на повідомлення, тип потрібного текстового повідомлення чи встановити термін дійсності повідомлення. Для отримання докладнішої інформації щодо опцій повідомлень див. ➡ 59 *Словник повідомлень*.

Щоб встановити опції текстового повідомлення, що використовуються за умовчанням

- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Текст. повід.
- і виберіть опцію.

Щоб установити опцію повідомлення для окремого повідомлення

Після вибору абонента, котрому потрібно надіслати текстове повідомлення, натисніть

- ▶ Далі ▶ Додатково. Виберіть опцію, яку потрібно змінити, натисніть ▶ Редагув. і виберіть нову установку. ▶ Готово після зміни опцій.

Щоб отримати звіт про стан надісланого повідомлення

- ▶ Повідомлення ▶ Надіслані і виберіть текстове повідомлення ▶ Перегл. ▶ Далі
- ▶ Показ. звіт стану.

Графічні повідомлення

Графічні повідомлення можуть містити текст, картинки, відеокліпи та звуки. Їх можна надсилати за допомогою служби мультимедійних повідомлень (MMS). В умовах Вашого підключення та підключення іншого абонента, котрому надсилається графічне повідомлення, повинна бути передплачена послуга MMS. Графічні повідомлення можна надсилати на мобільний телефон або адресу електронної пошти. Як вкладення у графічне повідомлення можна також надсилати візитку картку.

Перед початком користування

Перед надсиланням графічного повідомлення потрібно впевнитись у тому, що:

- 1 Адреса сервера повідомлень встановлена
 - ▶ Повідомлення ▶ Установки
 - ▶ Граф. повідом. ▶ Сервер повідомл.
- 2 Встановлені правильні установки
 - ▶ Повідомлення ▶ Установки
 - ▶ Граф. повідом. ▶ Інтернет-профіль.Виберіть профіль або **Новий профіль**. Щоб створити профіль Інтернету
➡ *77 Налаштування Інтернету та електронної пошти*. Усі потрібні установки можна також автоматично завантажити від оператора мережі або з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support.

Створення та надсилання графічних повідомлень

При створенні графічного повідомлення можна вибирати такі об'єкти, як **Картинка**, **Текст**, **Звук**, **Відео**, **Картинка з камери**, **Запис відео** та **Запис звуку**.

Перед надсиланням графічного повідомлення можна вибрати різні опції для настройки та покращення повідомлення. Наприклад, можна

попередньо переглянути повідомлення повністю або його одну сторінку, змінити час відтворення об'єктів повідомлення та додати чи замінити об'єкти для надсилання. Для отримання докладнішої інформації щодо опцій див.
➡ *59 Словник повідомлень*.

Щоб створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Нове повідомл.
▶ Граф. повідом. ▶ Додати,
щоб переглянути список об'єктів для додавання до повідомлення. Виберіть об'єкт.
- 2 ▶ Додати, щоб додати інші об'єкти до повідомлення. Опції можна переглянути та вибрати, виділивши об'єкти у повідомленні та натиснувши ліву клавішу вибору.
- 3 Після завершення створення повідомлення натисніть ▶ Далі ▶ Надіслати.
- 4 ▶ Ввести тел.номер і введіть номер телефону абонента або ▶ Пошук у тел.книзі, щоб знайти номер чи групу у телефонній книзі. Щоб ввести адресу електронної пошти, натисніть ▶ Введ. ел. адреси. У списку нижче опцій надсилання відображуються останні 10 абонентів.

З цього списку можна також вибрати абонента. ► Надісл.

Щоб здійснити дзвінок під час створення графічного повідомлення

При написанні повідомлення ► Далі
 ► Зробити дзвінок і введіть або знайдіть у телефонній книзі номер ► Дзвон.
 Телефон знову повернеться до повідомлення.
 Щоб завершити дзвінок ► Далі ► Зав.дзв.

Щоб установити опції повідомлень, які використовуються за умовчанням

► Повідомлення ► Установки ► Граф. повідом.
 і виберіть одну з наступних опцій.

Додаткові опції надсилання


Для окремого повідомлення можна запитати підтвердження прочитання, звіт про доставку та встановити пріоритет. До повідомлення також можна додати інших абонентів. Для отримання докладнішої інформації щодо додаткових опцій надсилання див. ► 59 Словник повідомлень.

Щоб вибрати додаткові опції надсилання


Після введення номера телефону абонента натисніть ► Далі. Виберіть Дод. адресата або Адресати, щоб додати інших абонентів, або Додатково, щоб вибрати додаткові опції надсилання або Дод. вкладення.

Отримання графічних повідомлень

При отриманні графічного повідомлення телефон подає звуковий сигнал.

► Так, щоб прочитати чи відтворити повідомлення. Натисніть Зупини., щоб припинити відтворення повідомлення. Прочитавши повідомлення, натисніть ► Відповіс., щоб відповісти негайно, або ► Далі для перегляду списку опцій. Натисніть , щоб закрити повідомлення.



Повідомлення можна вибрати зі списку повідомлень та натиснути , щоб стерти повідомлення повністю.

Збереження об'єктів з графічного повідомлення

Після перегляду графічного повідомлення натисніть ► Далі ► Зберег. об'єкти? і виберіть об'єкт, який потрібно зберегти, зі списку на екрані.

Стирання графічних повідомлень

Графічні повідомлення зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону переповнена, потрібно стерти старі повідомлення, щоб мати змогу отримати нові.

Для стирання повідомлення

- 1 ► Повідомлення і виберіть папку.
- 2 Виберіть повідомлення ► Далі ► Стерти.

Щоб стерти кілька повідомлень

- 1 ► Повідомлення і виберіть папку.
- 2 Виберіть повідомлення ► Далі
► Познач. кілька.
- 3 Перейдіть та виберіть більше повідомлень, натиснувши Познач. чи Скас.позн.

Щоб стерти всі повідомлення

- Повідомлення і виберіть папку ► Далі
- Стерти усі пвд.

Шаблони

Повідомлення можна створити на основі одного з попередньо установлених шаблонів. Також можна створити нові шаблони.

Щоб використати завчасно встановлений шаблон

- Повідомлення ► Шаблони і виберіть шаблон.
- Викорис. ► Граф. повідом. ► Додати для редагування об'єктів чи додавання нових.
- Далі ► Надіслати, щоб надіслати повідомлення.

Автоматичне завантаження

Можна вибрати, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення.

- Повідомлення ► Установки ► Граф. повідом.
- Автозавантаж., щоб переглянути наступне:
 - Завжди – телефон автоматично завантажує повідомлення, щойно вони поступають на сервер оператора мережі. Це значення встановлене за умовчанням.
 - Питати у роум. – відображується запит, чи завантажувати повідомлення при використанні іншої мережі, відмінної від мережі Вашого оператора.
 - Ніколи у роум. – повідомлення не завантажуються, якщо використовується мережа, відмінна від мережі Вашого оператора.

- **Завжди питати** – завжди відображується запит на завантаження повідомлень незалежно від мережі.
- **Вимк.** – нові повідомлення відображаються у папці “Вхідні” у вигляді позначок. Виберіть повідомлення ► **Перегл.** ► **Так**, щоб завантажити.

Електронна пошта

Телефон можна використовувати для отримання та надсилання повідомлень електронної пошти. Зауважте, що для цього потрібно, щоб умови підключення до мережі передбачували передачу даних. За детальнішою інформацією зверніться до постачальника послуг.

Перед початком користування

- Створіть реєстраційний запис для передачі даних, ► *77 Введення установок Інтернету та електронної пошти.*
- Створіть та виберіть реєстраційний запис електронної пошти.

Установки реєстраційного запису електронної пошти

Реєстраційний запис електронної пошти визначає, наприклад, сервер для надсилання повідомлень електронної пошти. Створити реєстраційний запис електронної пошти можна у три способи:

- Завантажити установки з Інтернету
- Надіслати запит текстовим повідомленням
- Створити реєстраційний запис вручну.

Отримання установок

Докладнішу інформацію щодо введення установок електронної пошти можна отримати, завітавши за адресою www.SonyEricsson.com/support.

Деякі оператори мереж надають послугу, за допомогою якої установки можна запитати у вигляді текстового повідомлення. Зверніться до свого оператора мережі за докладнішою інформацією.

Щоб запитати установки у текстовому повідомленні

► Повідомлення ► Ел. пошта ► Установки.

Щоб створити реєстраційний запис вручну

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта ▶ Установки
▶ Нов. реєстр. запис.
- 2 Введіть назву реєстраційного запису, наприклад, “Вдома” або “На роботі”, і натисніть ▶ З’єднан. за доп.
- 3 Виберіть реєстраційний запис для передачі даних, який буде використовуватись з цим реєстраційним записом електронної пошти.
- 4 Введіть решту установок, деякі з яких не є обов’язковими. Для введення установок виберіть установку ▶ **Вибрати**. Введіть інформацію і натисніть ▶ **Добре**, щоб підтвердити. Повторіть цю послідовність для кожної установки. Телефон використовує ті самі установки електронної пошти, що й програма для роботи з електронною поштою на ПК. При відсутності послуги електронної пошти всю необхідну інформацію щодо установок можна отримати від оператора мережі. Для отримання докладнішої інформації щодо установок див. ➡ 59 *Словник повідомлень*.

Реєстраційний запис електронної пошти за умовчанням

Якщо у телефоні визначені два реєстраційні записи електронної пошти – робочий та домашній – один з них можна вказати для використання за умовчанням ▶ **Повідомлення**
▶ **Ел. пошта** ▶ **Установки** і виберіть реєстраційний запис.

Створення та надсилення повідомлень електронної пошти

При створенні та надсиленні повідомлення електронної пошти можна вибрати одну з кількох опцій для повідомлення. Для отримання докладнішої інформації щодо опцій див. ➡ 59 *Словник повідомлень*.
▶ **Повідомлення** ▶ **Ел. пошта** ▶ **Вхідні**
▶ **Над.і зап.** (якщо папка “Вхідні” порожня) або
▶ **Повідомлення** ▶ **Ел. пошта** ▶ **Вхідні** ▶ **Далі**
▶ **Надісл. і отрим.** надає найшвидший спосіб надіслати нові електронні повідомлення або перевірити наявність нових.



Максимальна кількість повідомлень електронної пошти, яку можна зберегти, залежить від вільного обсягу пам'яті у телефоні. Усі повідомлення електронної пошти також зберігаються на сервері електронної пошти, тож можна переглянути як старі, так і нові повідомлення на сервері.

Щоб створити та надіслати повідомлення електронної пошти

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта
▶ Нове повідомл.
- 2 Введіть тему для повідомлення ▶ Добре, а потім текст ▶ Добре.
- 3 ▶ Введ. ел. адреси, щоб увести адресу електронної пошти, чи ▶ Пошук у тел.книзі, щоб знайти адресу у телефонній книзі.
- 4 ▶ Надісл., щоб надіслати повідомлення електронної пошти, або ▶ Далі, щоб переглянути список опцій для повідомлення.

Щоб отримати та прочитати повідомлення електронної пошти

- ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта ▶ Вхідні ▶ Далі
- ▶ Надісл. і отрим., щоб завантажити нові повідомлення. Виберіть повідомлення для прочитання.

Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти

- 1 Відкрийте повідомлення електронної пошти ▶ Відповіс.
- 2 Введіть повідомлення. ▶ Далі, щоб переглянути опції для повідомлення.
- 3 ▶ Надісл., щоб надіслати повідомлення.

Щоб зберегти адресу електронної пошти чи номер телефону з повідомлення електронної пошти

Виберіть адресу електронної пошти чи номер телефону, який потрібно зберегти, натисніть ▶ Далі. Щоб зберегти адресу електронної пошти, натисніть ▶ Використати
▶ Збер. ел. пошту. Щоб зберегти номер телефону, ▶ Зберегти номер.

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти

Відкрийте повідомлення електронної пошти ▶ Далі ▶ Зберегти повід. Повідомлення зберігається в папці Збережені в меню Ел. пошта.

Щоб зберегти кілька повідомлень електронної пошти

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта.
- 2 Виберіть повідомлення ▶ Далі ▶ Познач. кілька.
- 3 Перейдіть та виберіть більше повідомлень, натиснувши Познач. чи Скас.позн.
- 4 ▶ Далі ▶ Зберегти повід.

Щоб стерти повідомлення електронної пошти (протокол POP3)

- ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта ▶ Вхідні і виберіть повідомлення ▶ Далі. Виберіть Позн. для стир. Повідомлення стирається при наступному підключенні до сервера електронної пошти.

Щоб стерти повідомлення електронної пошти (протокол IMAP4)

- 1 ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта ▶ Вхідні і виберіть повідомлення ▶ Далі.
- 2 ▶ Позн. для стир. Повідомлення позначене для стирання на сервері.
- 3 ▶ Далі ▶ Очист. п/с push. Повідомлення стирається при наступному підключенні до сервера електронної пошти.

Мої друзі



Функція “Мої друзі” пропонує додаткові опції при надсиланні повідомлень. Список найбільш потрібних контактів можна створити, використовуючи телефонну книгу або сервер “Мої друзі”. Можна побачити, хто з контактів перебуває в режимі онлайн і у якому вони настрої. Щоб побачити контакти, котрі перебувають в режимі онлайн, вони повинні бути з’єднаними з сервером “Мої друзі”. Також можна надсилати та приймати миттєві повідомлення та приднуватися до групових чатів. Зверніться до оператора мережі за інформацією щодо надання послуги та установок функції “Мої друзі”.

Контакти “Мої друзі”

З телефонної книги можна додавати контакти до списку “Мої друзі” навіть за відсутності реєстраційного запису в “Моїх друзях” та з’єднання з сервером “Мої друзі”. Це дає змогу швидко знаходити потрібні контакти та вибирати спосіб спілкування з відповідними абонентами.

Вхід на сервер “Мої друзі”

На сервер “Мої друзі” можна входити при потребі надіслати чи прийняти миттєві повідомлення або автоматично при увімкненні телефону. Для автоматичного входу на сервер та редагування установок реєстраційного запису потрібно вийти з сервера “Мої друзі”.

Щоб увійти на сервер “Мої друзі”

- ▶ Повідомлення ▶ У контакті ▶ Я
- ▶ Вхід у систему.

Щоб встановити автоматичний вхід

- ▶ Повідомлення ▶ У контакті ▶ Я ▶ Далі
- ▶ Реєстр. записи ▶ Редагув. ▶ Авт. вхід у сист.:
- ▶ Увімк.

Щоб редагувати реєстраційний запис “Мої друзі”

- 1 ▶ Повідомлення ▶ У контакті ▶ Я ▶ Далі
▶ Реєстр. записи.
- 2 ▶ Редагув. та відредагуйте свої установки.

Список контактів

Телефон дозволяє створити список контактів – осіб, яким регулярно будуть надсилатись повідомлення. Контакти у цей список можна додавати з телефонної книги або з сервера “Мої друзі”.

Щоб додати контакт із телефонної книги

- 1 ▶ Повідомлення ▶ У контакті ▶ Далі
▶ Додати контакт ▶ Із телеф. книги.
- 2 Введіть першу літеру контакту, а потім виберіть контакт.
- 3 Після вибору контакту можна замовити інформацію про стан цього контакту. Щоб замовити таку інформацію, натисніть
▶ Так та виконайте інструкції на екрані.
▶ Ні, якщо замовляти не потрібно.

Щоб додати контакт із мережного сервера

- ▶ Повідомлення ▶ У контакті ▶ Далі
- ▶ Додати контакт ▶ З сервера і виконайте інструкції на екрані.

Стан

Телефон дозволяє перевірити “стан” контакту та увімкнути/вимкнути показ власного “стану” для інших абонентів. Свій стан також можна змінити за допомогою таких опцій:

- **Картинка** – виберіть картинку з **Картинки** або зробіть знімок з використанням камери. Картинки можна змінювати та стирати.
- **Про мене** – напишіть про себе коротке повідомлення.
- **Зайнятість** – виберіть, що показувати іншим при перебуванні в режимі онлайн: **Доступний**, **Зайнятий**, **Недоступн.** або **Невидимий**. Якщо вибирається **Невидимий**, інші бачитимуть стан “Непідключений”.
- **Настрій** – виберіть настрій зі списку.
- **Показ. мій стан** – ► **Для всіх**, якщо потрібно показати друзям стан повністю, але обмежений стан для інших, та ► **Тільки друзів**, якщо потрібно показати друзям стан повністю, але не показувати його іншим.
- **Ім'я користувача:** – Ваше ім'я користувача.

Щоб переглянути “стан” контакту

- **Повідомлення** ► У контакті і виберіть контакт
- **Далі** ► **Перегл. стан.**

Щоб змінити свій “стан”

- **Повідомлення** ► У контакті ► **Я**
- **Змінити статус** і відредагуйте свій стан відповідно до опцій.

Щоб надіслати повідомлення за допомогою функції “Мої друзі”

- **Повідомлення** ► У контакті і виберіть контакт.
- Якщо контакт внесений у телефонну книгу,
- **Далі** ► **Надіслати МП** ► **Надісл.** В іншому разі виберіть контакт ► **Надіс. МП.**

Отримання повідомлень

При прийманні повідомлення телефон подає звуковий сигнал, а на панелі стану з'являється позначка.

Список контактів

Для контактів у списку, котрі з'єднані з сервером “Мої друзі”, можна створювати імена. Також контакт можна додати у телефонну книгу та отримати доступ до усієї інформації у телефонній книзі.

Щоб ввести ім'я

- **Повідомлення** ► У контакті і виберіть контакт.
- **Далі** ► **Керування конт.** ► **Редагувати ім'я.**
- Введіть ім'я для контакту ► **Зберегти.**

Щоб занести контакт у телефонну книгу

- ▶ Повідомлення ▶ У контакт і виберіть контакт.
- ▶ Далі ▶ Керування конт. ▶ Пов'яз. з тел. кн. і виберіть контакт з телефонної книги.

Незнайомці

Незнайомиць – це особа, котра не занесена до списку контактів. Повідомлення від незнайомця відображається з позначкою. Незнайомця чи контакт можна блокувати і вони не зможуть побачити Ваш стан чи надсилати Вам повідомлення.

Незнайомиць можна також додавати до списку контактів або блокувати їх. Якщо жодні дії не виконуються, незнайомиць зникає при виході з сервера “Мої друзі”.

Щоб блокувати чи розблокувати контакт

- ▶ Повідомлення ▶ У контакт і виберіть контакт.
- ▶ Далі ▶ Керування конт. Виберіть Блок. контакт або Розблок. друга.

Щоб блокувати незнайомця

- ▶ Повідомлення ▶ У контакт і виберіть незнайомця ▶ Далі ▶ Блок. адресата.

Щоб додати незнайомця до контактів

- ▶ Повідомлення ▶ У контакт і виберіть незнайомця ▶ Далі ▶ Дод. як друга.

Чат

Чат може бути створений постачальником послуг, користувачем функції “Мої друзі” або Вами. Чати можна зберігати, зберігаючи запрошення до них або шукаючи окремих чат.

Щоб прийняти запрошення до чату

- 1 Коли телефон подає звуковий сигнал, а на екрані з'являється повідомлення Отримане запрошення до нового чату, виберіть **Перегл.**, щоб переглянути запрошення, або **Відхил.**, щоб відхилити його.
- 2 Якщо вибрано переглянути запрошення і потрібно приєднатися до чату, натисніть ▶ **До чату.** Щоб відхилити запрошення у даний момент ▶ **Далі ▶ Відхил. запрош.**
При отриманні запрошення до чату ▶ **Дивит.**
▶ **Далі ▶ Зберегти чат.**

Щоб шукати чат

- 1 ▶ Повідомлення ▶ У контакті ▶ Далі
▶ Додати чат ▶ Ні.
- 2 Введіть критерії пошуку в одне або кілька полів ▶ Шукати.
- 3 Коли потрібний для збереження чат буде знайдений, натисніть ▶ Додати.

Щоб приєднатися до чату

- ▶ Повідомлення ▶ У контакті і виберіть чат
- ▶ До чату.

Щоб почати чат

- 1 ▶ Повідомлення ▶ У контакті ▶ Далі
▶ Початок чату.
- 2 Зі списку контактів виберіть контакти, котрих потрібно запросити до чату
▶ Продов.
- 3 Введіть короткий текст запрошення до чату
▶ Продов. ▶ Надісл.

Сигнал про контакт в режимі онлайн

Можна встановити, щоб телефон відображав позначку при появі контакту в режимі онлайн. При виході або при появі контакту в режимі онлайн повідомлення зникає.

Щоб встановити сигнал про появу контакту в режимі онлайн

- ▶ Повідомлення ▶ У контакті і виберіть контакт
- ▶ Далі ▶ Керування конт. ▶ Повідомити.

Інформаційні повідомлення

Інформаційні повідомлення – це тип текстових повідомлень (наприклад, звіт про ситуацію на дорогах), які надсилаються одночасно всім абонентам у межах певної зони мережі. Інформаційні повідомлення автоматично виводяться на екран. Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти повідомлення у папці “Вхідні”, або **Відхил.**, щоб стерти повідомлення.



Зверніться до постачальника послуг за детальнішою інформацією щодо інформаційних повідомлень.

Щоб увімкнути/вимкнути інформаційні повідомлення

- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Інф. оператора
- ▶ Приймання.

Інформація базової станції

Інформаційний канал базової станції використовується деякими операторами для надсилання повідомлень про певну зону мережі своїм абонентам, які знаходяться в межах цієї зони мережі.

Щоб увімкнути канал інформації базової станції

- ▶ Повідомлення ▶ Установки ▶ Інф. оператора
- ▶ Інформація БС.

Словник повідомлень

Опції та установки для текстових, графічних повідомлень та повідомлень електронної пошти наведені нижче:

- **Прийм. повідомл.** – виберіть, які повідомлення потрібно приймати та завантажувати.
- **Дод. вкладення** – додавайте до повідомлення, наприклад, картинки, звуки, теми, відеокліпи, візитні картки та записи.
- **Період перевірки** – виберіть період підключення телефону до серверу електронної пошти для перевірки вхідної кореспонденції.

- **З'єднан. за доп.** – виберіть, який реєстраційний запис для передачі даних використовувати при з'єднанні з окремим реєстраційним записом електронної пошти.
- **Копіювати вихідні** – виберіть, якщо усі повідомлення, надіслані з телефону, потрібно пересилати на задану адресу електронної пошти. Таким чином, надіслані повідомлення копіюються і можуть зберігатися для подальшого використання.
- **Режим створення** – виберіть установки дозволу для об'єктів у графічних повідомленнях. Деякий вміст графічних повідомлень може бути важко переглянути для одержувача.
- **Звіт про доставку** – запитує звіт про стан, щоб перевірити доставку повідомлення.
- **Завантажити** – виберіть приймання заголовків разом із текстом або приймання тільки заголовків повідомлень.
- **Вхідний порт** – якщо потрібно, змініть номер порту протоколу, який використовується.
- **Вхідний сервер** – уведіть назву або IP-адресу серверу вхідних повідомлень електронної пошти. Наприклад, mail.server.com або 10.1.1.1.

Повідомлення

- **Пошт. скринька** – уведіть пароль для реєстраційного запису електронної пошти.
- **Вихідний порт** – якщо потрібно, змініть номер порту, який використовується протоколом SMTP.
- **Вихідний сервер** – уведіть назву або IP-адресу серверу SMTP вихідних повідомлень електронної пошти.
- **Пароль** – уведіть пароль для реєстраційного запису електронної пошти. У деяких випадках введення пароля може вимагатись при встановленні з'єднання.
- **Картинка** – додає картинку або замінює на іншу з папки **Картинки**.
- **Перегляд** – перегляд повідомлення перед надсиланням.
- **Перегляд стор.** – для перегляду окремої сторінки графічного повідомлення без необхідності відтворення повідомлення повністю.
- **Протокол** – виберіть POP3 або IMAP4.
- **Запит щодо відп.** – включення у повідомлення запиту щодо отримання відповіді від адресата.
- **Збер. у Чернет.** – для збереження повідомлення електронної пошти в папці **Чернетки**.
- **Збер. у Вихідних** – для збереження повідомлення електронної пошти в папці **Вихідні**.
- **Встан. пріоритет** – для встановлення пріоритету повідомлення, вибирайте “Високий”, “Звичайний” чи “Низький”.
- **Підпис** – виберіть, чи потрібно додавати свою візитну картку у вихідні повідомлення електронної пошти.
- **Тип повідомлення** – телефон підтримує різні типи повідомлень. Постачальник може надавати можливість перетворення текстових повідомлень у формат (наприклад, у повідомлення електронної пошти або факсимільне повідомлення), придатний для обладнання, яке використовується для отримання повідомлень.
- **Звук** – додає звук або замінює на інший з папки **Звуки**.
- **Тема:** – створює заголовок для повідомлення.
- **Тривал. показу** – встановлює, скільки секунд відображується об'єкт у повідомленні.

- **Період дійсності** – якщо повідомлення не може бути доставлене (наприклад, адресат вимкнув свій телефон), центр повідомлень може зберегти це повідомлення та надіслати пізніше.
- **Відео** – додає відеокліп або замінює його на інший з папки **Відео**.

Робота з графікою

Камера, записування відео, картинки, заставка.

Камера та записування відео



У телефоні є цифрова камера та цифровий пристрій запису відео. Можна робити фотографії (картинки), записувати відеокліпи, переглядати їх, надсилати їх як вкладення електронної пошти або надсилати у графічних повідомленнях через службу MMS (Служба мультимедійних повідомлень). Для цього потрібно передплатити ці послуги. За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі.

Картинки можна використовувати у якості заставки або фону, а також зберігати їх разом із контактом у телефонній книзі, щоб певна фотографія з'являлася при надходженні дзвінка від відповідного абонента ➤ **27 Щоб додати картинку чи персональний сигнал дзвінка до контакту.**


Перед початком користування

Телефон, на який надсилається картинка або відеокліп, повинен підтримувати передачу даних та графічних повідомлень, щоб мати змогу


отримати та відобразити зображення або відеокліп.

Перш ніж надсилати зображення або відеокліп за допомогою MMS, упевніться, що установки Інтернету занесені у телефон, ➔ 77 *Настройка Інтернету та електронної пошти*.

Перш ніж надсилати картинку або відеокліп за допомогою повідомлення електронної пошти, упевніться, що установки для передачі даних та реєстраційних записів електронної пошти занесені в телефон.


 *Не дивіться прямо на світлові діоди камери телефону за допомогою збільшувального пристрою. Недотримання даного попередження може призвести до травмування очей.*


Щоб увімкнути камеру

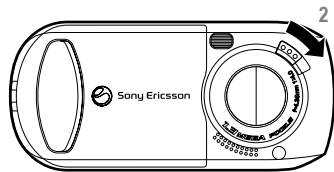

- 1 Закрийте телефон.
- 2 Перебуваючи в режимі очікування, посуньте фіксатор кришки об'єктива, щоб відкрити кришку.


Клавіші, що використовуються в режимах камери та записування відео

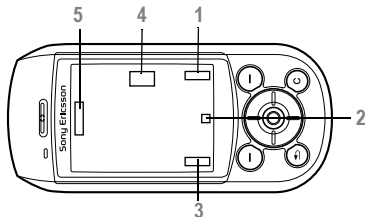




- 1, 3** Зони, в яких відображуються такі функції, як *Дивитись*, *Установки* та *Вибрати*. Щоб вибрати функцію, що відображується в цих зонах, натисніть відповідну клавішу вибору.
- 2** В цій зоні відображуються два типи позначок: один для відображення або приховання всіх позначок на екрані, а інший для перегляду записаних відеокліпів. Щоб вибрати функцію, позначену позначкою на екрані, натисніть .


- 4** Відображується ліва чи права стрілка. Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переключатися між камерою та пристроєм записування відео.
- 5** Відображаються стрілки вгору та вниз. Для збільшення або зменшення масштабу використовуйте навігаційну клавішу.

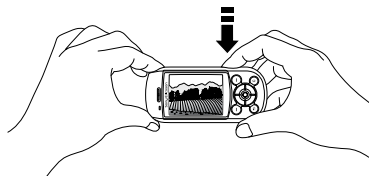Щоб зробити знімок або записати відеокліп





- 1** Натисніть , щоб зробити знімок або почати записування.
- 2** Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переключатися між камерою та пристроєм записування відео.

- 3 Для завершення запису відео натисніть  ще раз. Щоб вимкнути камеру, закрийте кришку об'єктива камери або натисніть .

 При спробі записування в умовах сильного джерела світла, наприклад, прямого сонячного проміння або лампи екран може потемніти або знімок буде спотворений.

Щоб змінити масштаб

Натисніть , щоб збільшити об'єкт. Для безперервної зміни масштабу натисніть та притримайте .


Щоб настроїти яскравість

Щоб збільшити або зменшити яскравість, використовуйте кнопки гучності, розміщені збоку телефону.

Щоб вимкнути фотопідсвічення


Щоб зробити знімок в погано освітлених умовах, перемістіть вимикач блокування/підсвічення для увімкнення фотопідсвічення. Щоб вимкнути фотопідсвічення, перемістіть вимикач назад.

Щоб відобразити або показати позначки

Щоб відобразити чи приховати позначки на екрані, натисніть . (Лише в режимі камери)

Опції камери

Увімкнувши камеру, натисніть ► **Установки**, щоб відобразити більше опцій.

 Усі телефони, що підтримують функцію графічних повідомлень, здатні отримувати зображення формату 160x120 пікселів. Деякі телефони не підтримують формат зображень більше від 160x120 пікселів. На ПК зображення найкраще переглядати у форматі 1280x960 та 640x480 пікселів.

Опції перед фотозйомкою:

- **Режим зйомки** – виберіть з **Звичайний** для знімків без рамки, **Відразу 4** – щоб зробити швидко зробити чотири послідовні знімки, або **3 рамкою** – щоб зробити знімок з рамкою.
- **Розмір картинки** – вибрати між форматами 1280x960, 640x480, 320x240 та 160x120 пікселів.

- **Нічний режим** – покращити якість зображення за рахунок довшого часу експонування.
- **Автоспуск** – затримка фотографування на кілька секунд після увімкнення.
- **Ефекти** – вибір різноманітних ефектів для фотографій.
- **Фотоспалах** – увімкнути для покращення умов освітлення.
- **Баланс білого** – настроїти баланс кольорів знімка відповідно до умов освітлення.
- **Фотометрія точки** – настроїти експонування відносно центру об'єкта фотографування.
- **Звук затвора** – вибрати різні звуки затвора об'єктива.
- **Авт. вимк. камери** – режим камери вимикається через короткий проміжок часу після останнього натискання клавіші.
- **Скин.номер. файлів** – скинути номери файлів на Memory Stick Duo.
- **Зберегти у** – вибрати Memory Stick чи Пам'ять телефону для збереження знімка.


Опції відео

Коли активовано програму записування відео,

- **Установки**, щоб відобразити більше опцій.
- **Розмір відео** – вибрати між форматами 176x144 і 128x96 пікселів.
- **Автоспуск** – затримка запису відеокліпу на кілька секунд після увімкнення.
- **Ефекти** – вибрати різноманітні ефекти для відеокліпів.
- **Фотоспалах, Баланс білого, Фотометрія точки, Авт. вимк. камери** – така сама, як в опціях камери, ► *64 Опції камери.*
- **Тривалість відео** – виберіть між **Повідомлення**, щоб вставити короткі відеокліпи у графічні повідомлення, та **Звичайн.** для максимальної тривалості запису відеокліпів (1 Мбайт).
- **Зберегти у** – вибрати Memory Stick чи Пам'ять телефону для збереження відеокліпів.

Створення автопортрета

Тримайте телефон таким чином, щоб можна було бачити своє відображення у дзеркалі, що знаходиться поряд з об'єктивом.

Натисніть  для фотографування.

Збереження фотографій та відеокліпів

При фотографуванні чи записуванні відеокліпів телефон зберігає їх у пам'ять або на Memory Stick Duo.

Якщо Memory Stick Duo заповнена, знімки або відеокліпи буде неможливо зберегти на Memory Stick Duo, поки не буде видалено збережений об'єкт, ➤ *18 Менеджер файлів.*


Надсилання фотографій та відеокліпів

Після створення фотографії або записування відеокліпу їх можна відразу надіслати у графічному повідомленні. Щоб обмінюватися фотографіями або відеокліпами за допомогою інших методів передачі даних, ➤ *68 Обмін картинками.*

Щоб надіслати фотографію

Після створення фотографії натисніть ► **Надісл.** і створіть графічне повідомлення.

Щоб відтворити та надіслати відеокліпи

Закінчивши записувати, натисніть , щоб переглянути відеокліп, або ► **Надісл.** і створіть графічне повідомлення для надсилання відеокліпу.

Картинки

У новому телефоні збережено декілька картинок. Ці картинки можна стерти, якщо потрібно звільнити пам'ять. Усі картинки зберігаються в **Менедж. файлів** ► **Картинки**. Можна зробити наступне:

- Використати картинку у якості фону або заставки.
- Закріпити картинку за контактом у телефонній книзі, ➤ *27 Щоб додати картинку чи персональний сигнал дзвінка до контакту.*
- Обмінюватися картинками за допомогою бездротової технології Bluetooth, через інфрачервоний порт, кабель, графічні повідомлення або електронну пошту.

Анімація

У пам'яті телефону можна зберігати анімаційні файли. Вони використовуються як картинки.

Робота з картинками

Картинки можна додавати у папку **Менедж. файлів**, а також редагувати та стирати їх. Кількість картинок, які можна зберегти у пам'яті телефону, залежить від їх розміру. Підтримуються файли форматів GIF, JPEG, WBMP, PNG та BMP.

Щоб переглянути картинку

► Менедж. файлів ► Картинки.

Картинки відображаються у вигляді піктограм. Щоб розгорнути картинку на повний екран,
► Перегл.

Щоб відобразити зображення як слайд-шоу





Зображення можна переглядати автоматично за допомогою функції “Слайд-шоу”.















► Менедж. файлів ► Картинки і виберіть папку або зображення ► Далі ► Слайд-шоу. Поверніть зображення у напрямках **Горизонтально** або **Вертикально** ► Запуст. Щоб поставити на паузу,
► Пауза. Щоб відновити, ► Відновити.
Щоб зупинити, ► Вийти.

Щоб переглянути інформацію про зображення або відеокліп

Щоб відобразити інформацію про зображення або відеокліп, ► Менедж. файлів ► Картинки або Відео і виберіть зображення чи відеокліп ► Далі ► Інформ.

Редагування картинок

Під час редагування картинок натискайте , , ,  або використовуйте клавіші наступним чином:

- | | | |
|--|---|--|
|  вийти з редактора картинок |  скасувати останню дію | |
|  ліворуч і вгору |  вгору |  праворуч і вгору |
|  ліворуч |  активувати інструмент |  праворуч |
|  ліворуч і вниз |  вниз |  праворуч і вниз |
|  вибрати інструмент |  0 |  # вибрати колір |

Щоб відредагувати і зберегти картинку

- 1 ▶ Менедж. файлів ▶ Картинки і перейдіть до потрібної картинки ▶ Далі.
- 2 ▶ Використати ▶ Редагув. Для редагування фотографій, зроблених вбудованою камерою, потрібно вибрати формат картинки 160x120 або 320x240. Щоб повернути картинку, ▶ Використати ▶ Оберт.
- 3 ▶ Далі ▶ Збер. картинку, щоб зберегти картинку.

Обмін картинками

Обмінюватися картинками можна за допомогою бездротової технології Bluetooth, через інфрачервоний порт, кабель, графічні повідомлення або електронну пошту. Зверніть, будь ласка, увагу, що обмін матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

За детальнішою інформацією щодо надсилання картинок у повідомленнях ➡ 44 Повідомлення.

Щоб надіслати картинку

- ▶ Менедж. файлів ▶ Картинки і перейдіть до потрібної картинки ▶ Далі ▶ Надісл. Виберіть метод передачі.

Щоб отримати та зберегти картинку

- 1 Відкрийте повідомлення, у якому було отримано зображення, або увімкніть Bluetooth чи інфрачервоний порт, якщо використовується один з цих методів передачі даних.
- 2 Якщо зображення було отримано в повідомленні, виберіть картинку і збережіть її. Якщо картинка була отримана через Bluetooth або ІЧ-порт, виконайте інструкції на екрані.

Зовнішній екран

Зображення можна переглядати на зовнішньому екрані, наприклад, телевізора, за допомогою бездротової технології Bluetooth і адаптера. Цим екраном можна керувати за допомогою телефону. Щоб послідовно відобразити кілька зображень, скористайтеся функцією “Слайд-шоу”.

Щоб приєднатися до зовнішнього екрана

- ▶ Менедж. файлів ▶ Картинки і виберіть картинку ▶ Далі ▶ Зовнішній екран. Телефон знаходить інші пристрої Bluetooth і відображається список доступних пристроїв.

Виберіть потрібний пристрій. Для отримання інформації щодо встановлення з'єднання за допомогою Bluetooth ➡ *83 Bluetooth™* – бездротова технологія зв'язку.

Заставка та фон

У телефоні є екранна заставка, яка автоматично активується, якщо телефон знаходиться в режимі очікування впродовж кількох секунд. А ще через декілька секунд, з метою економії енергії акумулятора, телефон переходить у “сплячий режим”. Якщо у телефоні встановлена фонові картинка, ця картинка відображається в режимі очікування.

Щоб вибрати картинку для екранної заставки

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку **Дисплей**
- ▶ Заставка ▶ **Картинка**. Виберіть картинку для використання у якості заставки.

Щоб встановити картинку як фон

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку **Дисплей** ▶ **Фон**
- ▶ **Картинка**. Виберіть картинку для використання у якості фону.

Розваги

Мультимедійний плеєр, звуки, теми, ігри.

Мультимедійний плеєр

Мультимедійний плеєр може відтворювати як музику, так і відео. За його допомогою можна відтворювати музику і відеокліпи, отримані у графічному повідомленні або завантажені у телефон. Мультимедійний плеєр підтримує наступні формати: MP3, MP4, 3GP і WAV (максимальна швидкість дискретизації 16 кГц).

Також можна прослуховувати потокову музику і дивитися потокове відео з веб-сторінок. При відтворенні потокових файлів адреси мають бути сумісні з 3GPP.

Музика та відеокліпи

Можна відтворювати музику і дивитися відеокліпи, збережені в телефоні. Музика зі списку буде грати до того часу, поки не натиснути **Зупини**.

Щоб грати музику

- ▶ **Мультим. плеєр** і виберіть файл ▶ **Відтвор.**

Щоб переглянути відеокліп

► Мультим. плеєр ► Далі ► Відтворити відео і виберіть відеокліп, який потрібно переглянути.

Керування мультимедійним плеєром

- ► Пауза, щоб встановити відтворення на паузу.
- Натисніть і притримайте ⏮ та ⏭, щоб перемотати назад або вперед під час відтворення музичних записів.
- Натисніть ⏪ та ⏩, щоб рухатися вгору по списку музичних файлів.
- Натисніть ⏴ та ⏵, щоб рухатися вниз по списку музичних файлів.

Опції мультимедійного плеєра

- Далі, щоб відобразити наступні опції:
- Відтворити відео – відтворити відео.
- Відтвор. музику – грати музику.
- Інформація – переглянути інформацію про поточний запис або відеокліп.
- Стерти пісню/Стерти відео – стерти файл з телефону або Memory Stick Duo.
- Еквалайзер – змінити установки високих і низьких тонів під час відтворення музики.
- Згорнути – згорнути мультимедійний плеєр і повернутися до режиму очікування. Музика

продовжуватиме грати, а Ви зможете користуватися іншими програмами та функціями телефону. Будь ласка, зауважте, що це стосується всіх функцій, окрім функції камери.

- Надіслати пісню/Надіслати відео – надіслати звуковий або відео файл за допомогою бездротової технології Bluetooth, через інфрачервоний порт, текстове чи графічне повідомлення або електронну пошту.
- Довільно – змінити послідовність програвання пісень, послідовно чи довільно.

Музика та відео в онлайн

Можна переглядати відеокліпи та слухати музику, знайдені на Веб-сторінках, шляхом їх потокового відтворення в телефоні. При виборі посилання для потокового відтворення мультимедійний плеєр відкривається автоматично. Адреси потокового відтворення можна зберегти в телефоні як закладки. Щоб відтворити потокові файли, потрібно створити реєстраційний запис надсилання даних, ► 77 *Настройка Інтернету та електронної пошти.*

Щоб відтворити збережену потокову музику та відео

► Інтернет ► Далі ► Закладки. Виберіть адресу потокового відтворення.

PlayNow™



Наявність цієї функції залежить від мережі та оператора. Будь ласка, щоб отримати інформацію стосовно Вашої передплати та установок Інтернет для використання PlayNow™, зверніться до свого оператора мережі.

За допомогою послуги PlayNow Ви можете попередньо прослухати музичні тональні сигнали, перш ніж завантажити їх до Вашого телефону. Кожний музичний тональний сигнал є оптимізованим під Ваш мобільний телефон Sony Ericsson.

Перед початком користування

Спочатку переконайтеся, що:

- Умови підключення до мережі підтримують передачу даних GPRS.
- В телефон було введено правильні установки. Ви можете отримати установки Інтернет у текстовому повідомленні від Вашого оператора мережі або постачальника послуг.

Установки також доступні на веб-сторінці www.SonyEricsson.com.

- Вам можливо необхідно буде зареєструватися як користувач WAP у Вашого постачальника послуг або оператора мережі.
- Вільна пам'ять у телефоні.

Доступ до списку музичних тональних сигналів PlayNow

При виборі позначки PlayNow у телефон завантажується список музичних тональних сигналів PlayNow. Тепер у списку можна прослуховувати музичні тональні сигнали.

Щоб прослухати музичні тональні сигнали

► PlayNow і виберіть музичний тональний сигнал, який Ви бажаєте прослухати.

Щоб завантажити музичний тональний сигнал

Коли Ви прослухали музичний тональний сигнал, який Ви бажаєте завантажити, ► Так, щоб завантажити цей музичний тональний сигнал. Музичний тональний сигнал

автоматично зберігається у папці
Менедж. файлів ► Звуки.

! Ця послуга може не завжди бути доступною у всіх країнах або коли Ви використовуєте мережу, відмінну від мережі Вашого оператора. При виборі піктограми PlayNow з'явиться повідомлення, щоб проінформувати Вас про це.

Сигнали дзвінка і мелодії


У пам'яті телефону попередньо встановлено декілька поліфонічних мелодій, які можуть використовуватися як сигнали дзвінка. Можна обмінюватися мелодіями через бездротову технологію Bluetooth, інфрачервоний порт або кабель. Будь ласка, зауважте, що обмін матеріалами, захищеними авторськими правами, заборонений.

! Якщо у якості сигналу дзвінка вибрано файл MP3, то голосовою відповіддю скористатися неможливо ► 33 Відповідь на дзвінки голосом.



Щоб вибрати сигнал дзвінка

- Установки ► виберіть закладку Звуки і сигнали
- Сигнал дзвінка.

Щоб увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка

Натисніть та потримайте клавішу  в режимі очікування. Усі сигнали, окрім сигналу будильника, будуть увімкнені або вимкнені.

Щоб встановити гучність сигналу дзвінка

- Установки ► виберіть закладку Звуки і сигнали
- Гучність дзвінка і натисніть  або , щоб зменшити або збільшити гучність. ► Зберегти, щоб зберегти установку.

Персональні тони дзвінка для абонентів

Якщо до умов підключення входить послуга визначення номера абонента (CLI), можна присвоїти персональний сигнал дзвінка для абонентів, ► 27 Щоб додати картинку чи персональний сигнал дзвінка до контакту.

Вібросигнал

Для оповіщення про вхідні дзвінки можна використати функцію вібросигналу. Можна встановити наступне:

- Увімк. – постійно.

- Увімк. (беззв.) – коли вимкнено звуковий сигнал дзвінка або коли телефон переведено у беззвучний режим.
- Вимк. – постійно.

Щоб встановити вібросигнал

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Звуки і сигнали
- ▶ Вібросигнал і виберіть потрібну установку.

Опції звуків і сигналів

В Установки ▶ на закладці Звуки і сигнали можна встановити:

- Сигн. повідомл. – виберіть спосіб оповіщення про вхідне повідомлення.
- Звук клавіш – виберіть звук, який лунатиме при натисканні клавіш.

Створення мелодій

За допомогою програми MusicDJ™ можна створювати та редагувати мелодії. Мелодія складається з чотирьох доріжок – Барабани, Партия басів, Акорди та Поліфонія. Доріжка складається з кількох музичних блоків. Блоки групуються у Вступ, Куплети, Приспів та Пауза. Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Щоб створити мелодію

▶ Розваги ▶ MusicDJ™. Виберіть Вставити, Копіюв. та Вставити блоки для створення своєї мелодії. Щоб переміщуватися між блоками, натискайте Ⓞ, Ⓞ, Ⓞ та Ⓞ. Щоб стерти блок, натисніть Ⓞ. ▶ Далі, щоб переглянути додаткові опції.

Щоб відредагувати раніше створену мелодію

- ▶ Менедж. файлів ▶ Звуки і виберіть мелодію
- ▶ Далі ▶ Використати ▶ Редагув.

Надсилання та отримання

Мелодії можна надсилати та отримувати за допомогою бездротової технології Bluetooth, інфрачервоного порту, текстового чи графічного повідомлення або повідомлення електронної пошти.



У текстовому повідомленні не можна надіслати поліфонічну мелодію або файл MP3.

Щоб надіслати мелодію

- ▶ Менедж. файлів ▶ Звуки і виберіть мелодію.
- ▶ Далі ▶ Надісл. і виберіть метод передачі.

Щоб отримати мелодію

Відкрийте повідомлення, у якому було отримано мелодію, або увімкніть Bluetooth чи інфрачервоний порт, якщо для надсилання мелодії використовуються ці методи передачі даних. Отримавши мелодію, виконайте інструкції, що з'являються на дисплеї.

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові повідомлення або телефонні розмови. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка. Запис розмови припиняється, якщо абонент завершує дзвінок. При надходженні дзвінка записування звуку припиняється автоматично. Записи автоматично зберігаються на Memory Stick Duo або в телефоні. Якщо записи зберігаються в пам'яті телефону, вони залишаються доступними навіть після заміни SIM-карти.



У деяких країнах закон зобов'язує повідомляти співрозмовника про те, що розмова записується.



Щоб почати записування звуку

► **Розваги** ► **Запис звуку**. Дочекайтеся тонального сигналу. Коли починається записування, на дисплеї з'являється текст **Запис** та тривалість поточного запису (яка збільшується).
► Далі, щоб відобразити наступні опції: **Записати новий**, **Надісл.**, **Перейменувати**, **Стерти**, **Записані звуки**.

Щоб закінчити і відтворити звуковий запис

► **Зберегти**, щоб припинити записування, а потім ► **Відтворити**, щоб прослухати запис.

Щоб прослухати записи

- **Менедж. файлів** ► **Звуки** і виберіть запис, який потрібно прослухати.
- **Відтворити**, щоб прослухати запис. Натисніть  або , щоб перейти до попереднього або наступного запису.
► **Зупини.**, щоб припинити відтворення.


Радіо

У телефоні є FM-радіоприймач. Щоб скористатися радіо, потрібно приєднати

портативний пристрій handsfree. Пристрій handsfree виконує функцію антени.

! Щоб користуватися радіоприймачем, потрібно увімкнути свій телефон. Не вмикайте телефон в місцях, де використання мобільних телефонів заборонене, ➔ 100 Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання.

Щоб слухати радіо

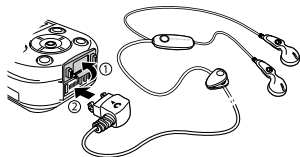

Приєднайте портативний пристрій handsfree до телефону ► Радіо.

Керування радіо

Коли радіо увімкнене:

- **Шукати** або натисніть і притримайте або , щоб знайти наступний канал у радіочастотному діапазоні FM.

- Натисніть або , щоб переміститися на 0,1 МГц в межах діапазону FM.
- Натисніть або , щоб перейти до наступного встановленого каналу.

Збереження радіоканалів

Можна зберегти до 20 улюблених радіоканалів.

! Щоб швидко зберегти канали під номерами від 1 до 10, натисніть та потримайте 0–9, (де 0 відповідає номеру 10). Щоб вибрати канал, збережений під номером від 1 до 10, натисніть 0–9.

Щоб зберегти радіоканал

► Радіо ► Далі ► Зберегти ► Вставити.

Канал зберігається у списку.

Додаткові опції

► Далі для доступу до наступних опцій:

- **Згорнути** – повернутися до режиму очікування для використання інших функцій, не вмикаючи звук радіо. Будь ласка, зауважте, що це стосується всіх функцій, окрім функції камери.
- **Зберегти** – зберегти поточну частоту у списку каналів.

- **Канали** – вибрати, додати, відредагувати або стерти збережені канали.
- **Увімкн. динамік** – виводити звук через динамік.
- **Встан. частоту** – ввести частоту вручну. Введені значення будуть автоматично пристосовані до дійсних частот. Натисніть **(#)**, щоб перейти безпосередньо до **Встан. частоту**.
- **Автозбереження** – автоматично знайти канали і зберегти їх у списку каналів. Попередньо збережені канали будуть замінені.
- **Увімкнути моно** – увімкнути звук моно.

Під час прослуховування радіо

Екран радіо можна звернути, щоб здійснювати чи отримувати дзвінки, надсилати повідомлення та грати в ігри під час прослуховування радіо.

Щоб згорнути вікно радіо

► Радіо ► Далі ► Згорнути.

Щоб відрегулювати гучність

Натискайте кнопки гучності, розміщені в боковій частині телефону.

Теми

Вигляд екрана можна змінити за допомогою тем. В телефоні є декілька попередньо встановлених тем. Їх неможливо стерти, однак можна створювати нові теми та завантажувати їх у телефон. Для отримання детальнішої інформації завітайте на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support.

Щоб вибрати або змінити тему

► Менедж. файлів ► Теми і виберіть тему.

Обмін темами

Можна обмінюватися темами через бездротову технологію Bluetooth, інфрачервоний порт або кабель. Будь ласка, зауважте, що обмін матеріалами, захищеними авторськими правами, заборонений.

Щоб надіслати тему

► Менедж. файлів ► Теми і виберіть тему ► Далі ► Надісл. Виберіть метод передачі.

Щоб отримати та зберегти тему

Відкрийте зображення, у якому було отримано тему, або увімкніть Bluetooth чи інфрачервоний порт, якщо для надсилання теми використо-

вуються ці методи передачі даних. Отримавши об'єкт, виконайте інструкції, що з'являються на дисплеї.


Щоб завантажити тему

► Менедж. файлів ► Теми і перейдіть до прямої адреси ► Перейти.

Ігри

У телефоні є декілька ігор. Ігри та програмні додатки можна завантажувати безпосередньо у телефон. Для більшості ігор доступні довідкові тексти.

Щоб розпочати та завершити гру

► Розваги ► Ігри і виберіть гру ► Запуст. ► Далі для перегляду довідкових текстів. Натисніть , щоб завершити гру.

Щоб завантажити гру

► Розваги ► Ігри і перейдіть до прямої адреси ► Перейти.

Зв'язок

Установки Інтернету та електронної пошти, синхронізація, бездротова технологія Bluetooth™, інфрачервоне з'єднання.

Інтернет

Настройка Інтернету та електронної пошти



Щоб мати змогу користуватися Інтернетом, а також надсилати та отримувати графічні повідомлення та електронну пошту, потрібне наступне:

- Передплатити послуги передачі даних.
- Ввести установки в телефон.
- Зареєструватися у якості користувача Інтернету та електронної пошти у свого постачальника послуг або оператора мережі.

Введення установок Інтернету та електронної пошти


Установки можуть бути введені в телефон ще до його продажу. Якщо це не так, установки можна ввести кількома різними способами:

- Установки можна отримати у текстовому повідомленні від оператора мережі або

провайдера послуг.

Установки також можна завантажити з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support.

- Установки можна ввести за допомогою майстра настройки.
- Вводити та редагувати установки можна вручну.

 Деякі установки не є обов'язковими. За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг. Для отримання детальнішої інформації щодо настроювання з'єднання з Інтернетом можна також завітати на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support.

Отримання установок у текстовому повідомленні


Оператор мережі або постачальник послуг Інтернету можуть надіслати необхідну інформацію безпосередньо у телефон у текстовому повідомленні.

Запит установок у Sony Ericsson

Завітайте за допомогою ПК на Веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support, щоб попросити надіслати потрібні установки на Ваш телефон у текстовому повідомленні.

Введення установок за допомогою майстра

Якщо телефон не настроєний для роботи в Інтернеті, необхідні установки можна отримати від оператора мережі або постачальника послуг. Після цього просто введіть необхідні установки за допомогою вбудованого в телефон майстра.

 Майстер автоматично вмикається, якщо запустити браузер в телефоні з невизначеними установками Інтернету.

Використання Інтернету

У телефоні є браузер, що використовує протоколи WAP (Wireless Application Protocol – Протокол для програм бездротового зв'язку) та HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – Протокол передачі гіпертексту) для доступу до Інтернету.

Щоб вибрати профіль Інтернету

► Зв'язок ► Устан. Інтернету ► Інтернет-профілі і виберіть профіль, який потрібно використати.

Щоб почати сеанс роботи браузера

Перейдіть до меню онлайн-служби або оператора, а потім виберіть послугу.

Щоб припинити сеанс роботи браузера

► Далі ► Вийти з брауз.

Опції під час сеансу WAP

► Далі, щоб відобразити різні опції браузера.



Якщо під час перебування на веб-сайті вибрати адресу електронної пошти, за цією адресою можна надіслати текстове повідомлення.

Меню опцій завжди містять наступні пункти:

- **Вийти з брауз.** – від'єднатися та перейти в режим очікування.
- Перейдіть до активної домашньої сторінки, наприклад, **Sony Ericsson**.
- **Закладки** – додати сайт, що зараз відображується в браузері, до власного списку закладок і папок, а також переглянути список закладок і папок активного профілю. Вибирайте для відтворення потокової музики або відео.
- **Введіть адресу** – перейти до веб-адреси сайту, який потрібно відвідати. ► **Нова адреса**, щоб ввести нову адресу Веб-сторінки або вибрати одну з 10 останніх введених адрес. При введенні адреси веб-сторінки стандартний префікс `http://` вводити не потрібно.

- **Архів** – список раніше відвіданих сайтів.
- **Оновити стор.** – оновити вміст Веб-сторінки.
- **Збер. картинку** – зберегти картинку з сайту.
- **Надіслати адресу** – надіслати адресу активного сайту на інший телефон.
- **Стан** – відобразити інформацію про поточний стан з'єднання, наприклад, поточний профіль, тип доступу, тривалість сеансу, швидкість передачі, захист, адреса.
- **Зробити дзвінок/Зав.дзв.** – якщо передплачено відповідну послугу, можна зробити дзвінок під час роботи браузера в Інтернеті, вибравши **Зробити дзвінок**.
► **Зав.дзв.**, щоб закінчити дзвінок і продовжити сеанс роботи браузера.

Використання закладок

Закладки у телефоні створюються та редагуються так само, як у звичайному браузері Інтернету на ПК.

Щоб працювати із закладками

► Інтернет ► Далі ► **Закладки** і виберіть закладку
► Далі. Виберіть опцію.

Завантаження

На телефон можна завантажувати картинки, теми, ігри та сигнали дзвінка безпосередньо з веб-сайтів.



Якщо опції меню недоступні, зверніться до свого оператора мережі або провайдера послуг для отримання подальшої інформації.

Для завантаження об'єктів із сервера www.sonyericsson.com

► Інтернет ► Далі ► Закладки ► Sony Ericsson.

Виберіть вміст для завантаження та виконайте інструкції на екрані.

Збережена інформація

Під час сеансу роботи браузера можна зберігати інформацію в телефон.



Рекомендується стирати будь-яку конфіденційну інформацію стосовно послуг Інтернету, якими Ви раніше користувалися. Це допоможе захистити інформацію у випадку, якщо телефон буде загублений або викрадений.

Можна зберігати наступну інформацію:

- Cookies підвищують швидкість доступу до сайтів.
- Паролі – збільшують швидкість доступу до серверів.

Щоб зберігати cookies або стирати їх з телефону

► Зв'язок ► Устан. Інтернету ► Cookies і виберіть опцію, після чого підтвердьте.

Щоб очистити список паролів

► Зв'язок ► Устан. Інтернету ► Стерти паролі і ► Так, щоб підтвердити.

Використання програм Java™

На телефоні можна запускати програми для Java™. Декілька з цих програм потребують з'єднання з Інтернетом для отримання інформації, наприклад, ігри, що завантажують нові рівні з сервера ігор, або програми новин, які завантажують миттєві новини з Веб-сторінки.

Щоб забезпечити програмам Java™ з'єднання з Інтернетом, потрібен HTTP-профіль для Інтернету. Правильні установки можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб вибрати профіль для Java™

- 1 Перейдіть до Зв'язок ► Установки Java™ ► Інтернет-профілі.
- 2 Виберіть потрібний для використання HTTP-профілі.

Захист Інтернету

Телефон підтримує перегляд сторінок WAP і HTTP у захищеному режимі. Щоб активізувати захищене з'єднання зі шлюзом WAP, потрібно увімкнути захист у профілі Інтернету.

Якщо використовується профіль Інтернету з протоколом HTTP, то з'єднання буде захищеним у випадку, якщо адреса починатиметься з префікса <https://>.



Захист з'єднання між шлюзом WAP та сервером WAP забезпечує постачальник послуг WAP.

Щоб увімкнути захищене з'єднання (WAP)

► Зв'язок ► Устан. Інтернету ► Інтернет-профілі і виберіть профіль ► Далі ► Установки.
Увімкніть захист.

Достовірні сертифікати

Для встановлення захищеного з'єднання при використанні певних послуг Інтернету (наприклад, банківських послуг) у пам'яті телефону повинен знаходитись спеціальний сертифікат.

Достовірні сертифікати використовуються для перевірки шлюзу WAP або сервера HTTP, з якими Ви з'єднуєтесь. Сертифікати центрів сертифікації можуть бути збережені в пам'яті нового телефону. Також можна завантажити нові сертифікати за допомогою браузера.

Щоб перевірити сертифікати у телефоні

► Зв'язок ► Устан. Інтернету ► Захист
► Достов. сертиф.

Синхронізація

Існує можливість синхронізувати записані у телефоні контакти, події, завдання та нотатки зі схожими програмами на ПК або мобільному телефоні за допомогою бездротової технології Bluetooth, інфрачервоного порту або кабелю, а також зі схожими програмами в Інтернеті за допомогою WAP або HTTP.

Для отримання детальнішої інформації щодо синхронізації завітайте на Веб-сторінку за адресою www.SonyEricsson.com/support.

Щоб вибрати послідовність синхронізації для імен

- ▶ Телефонна книга ▶ Опції ▶ Додатково
- ▶ Послідовн. синхр., щоб вибрати, у якій послідовності будуть відображатися імена та прізвища в телефоні при синхронізації контактів.

Синхронізація даних з іншими пристроями

Встановіть програму синхронізації з компакт-диска, що входить до комплекту поставки телефону, або завантажте її з Веб-сторінки www.SonyEricsson.com/support.


Детальнішу інформацію можна знайти в інтерактивній довідці з програмного забезпечення синхронізації.

Віддалена синхронізація з програмами Інтернету

Щоб отримати інформацію про програми Інтернету, з якими можна синхронізувати дані, а також щоб отримати ім'я користувача, пароль та адреси для різних програм, зверніться до оператора мережі. У мобільному телефоні повинен бути визначений Інтернет-профіль

► 77 *Настройка Інтернету та електронної пошти.*

Щоб ввести установки

- ▶ Зв'язок ▶ Синхронізація
▶ Новий реєс. запис. Якщо реєстраційного запису немає, телефон запитає, чи потрібно створити реєстраційний запис. ▶ Так, щоб створити новий реєстраційний запис.
- Введіть назву нового реєстраційного запису
▶ Продов. Відоразиться перелік опцій. Додайте адресу сервера синхронізації, ім'я користувача сервера та пароль сервера.
▶ Добре, коли кожну установку буде введено.
- Виберіть З'єднання, а потім виберіть профіль WAP або HTTP, який потрібно використовувати для синхронізації.
- Виберіть Програми, а потім виберіть програми, які потрібно синхронізувати, наприклад, Телефон. книга ▶ Добре.
- Виберіть Установки програми і виберіть програму. Введіть назву бази даних і, якщо потрібно, своє ім'я користувача і пароль
▶ Добре.
- Натисніть  ▶ Зберегти, щоб зберегти новий реєстраційний запис.

Щоб почати віддалену синхронізацію

► Зв'язок ► Синхронізація і виберіть віддалений реєстраційний запис ► Запуст.

Bluetooth™ – бездротова технологія зв'язку

Телефон підтримує бездротову технологію Bluetooth, за допомогою якої можна встановлювати бездротове з'єднання між телефоном та іншими пристроями Bluetooth, наприклад, пристроєм handsfree, ПК, зовнішнім екраном та іншими телефонами.

Можна, наприклад, розмовляти по телефону через бездротовий пристрій Bluetooth handsfree або переглядати сторінки Інтернету, використовуючи бездротове з'єднання через мобільний телефон. Можна автоматично синхронізувати інформацію на телефоні з ПК та використовувати функцію дистанційного керування для керування програмами на ПК. Можна також обмінюватись візитними картками, записами календаря та картинками. Щоб скористатися зовнішнім екраном,
 ► 68 Зовнішній екран.



Рекомендовано, щоб телефон та інший пристрій Bluetooth знаходились на відстані не більше 10 метрів один від одного. Зв'язок між телефоном та пристроєм Bluetooth буде значно кращий, якщо між ними не буде інших предметів.

Перед початком користування

Для встановлення з'єднання з іншим пристроєм Bluetooth необхідно спочатку увімкнути Bluetooth та додати цей пристрій до списку пристроїв у телефоні. Можна обмінюватися об'єктами, використовувати зовнішній екран та грати в ігри, не додаючи пристрою до списку. Для синхронізації з комп'ютером та перегляду сторінок Інтернету необхідно також встановити у комп'ютері програмне забезпечення з компакт-диска, що постачається разом з телефоном, або завантажити його з сайту www.SonyEricsson.com/support.

Щоб увімкнути Bluetooth

► Зв'язок ► Bluetooth ► Увімк.

Щоб додати пристрій у свій телефон

- 1 ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Мої пристрої
▶ **Новий пристрій.** Функція Bluetooth іншого пристрою також повинна бути увімкнена.
- 2 ▶ **Додати** для пошуку доступних пристроїв Bluetooth усіх типів. ▶ **Далі** для пошуку пристроїв певного типу.
- 3 Телефон розпочинає пошук пристроїв Bluetooth. Відображується перелік наявних пристроїв. Виберіть пристрій.
- 4 Якщо пристрій, що додається у телефон, має власний пароль, введіть цей пароль в телефоні. Якщо ні, встановіть цифровий пароль самостійно і введіть його в обидва пристрої.

Щоб впорядкувати список пристроїв

- ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Мої пристрої і виберіть пристрій зі списку. ▶ Далі, щоб переглянути список опцій.

Ім'я телефону

Телефону можна присвоїти ім'я. Це ім'я буде відображатися в інших пристроях при підключенні їх до телефону, а також використовується для зв'язку через ІЧ-порт.

Щоб інші пристрої Bluetooth могли знайти телефон, потрібно увімкнути Bluetooth і зробити свій телефон видимим.

Щоб ввести ім'я телефону

- ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Опції ▶ Ім'я телефону. Коли Bluetooth увімкнено, ім'я телефону відображається в інших пристроях, а телефон видимий для інших пристроїв.

Щоб дозволити/заборонити доступ до телефону інших пристроїв Bluetooth

- ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Опції ▶ Видимість і виберіть Показ. телефон або Не відобр.тел.

Щоб додати пристрій Bluetooth handsfree до списку пристроїв

- ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Handsfree. Коли пристрій handsfree додається вперше, відображається Додати пристрій handsfree для використання з телефоном? ▶ Так. Якщо у списку пристроїв вже є пристрої handsfree, ▶ Зв'язок ▶ Bluetooth ▶ Handsfree ▶ Мої handsfree ▶ Нов. handsfree ▶ Додати.

Переведення звуку

Якщо з телефоном використовується пристрій Bluetooth handsfree, можна вибрати, куди повинен переводитися звук при надходженні дзвінка. Також можна вибрати, куди буде переводитися звук у випадку відповіді на вхідний дзвінок за допомогою клавіатури.

Щоб перевести звук при використанні пристрою handsfree

Під час розмови, натисніть **⊙** ► **Перевести звук**. Переведіть звук або в телефон, або в будь-який інший пристрій handsfree, доданий до списку пристроїв.

Щоб спрямувати звук під час відповіді на дзвінок за допомогою handsfree

- Зв'язок ► Bluetooth ► Handsfree
- Вхідний дзвінок і виберіть На телефон або На handsfree.

Надсилання та отримання

Для надсилання чи отримання об'єкта за допомогою бездротової технології Bluetooth два пристрої повинні знаходитись в межах дії з'єднання.

Після вибору Bluetooth у якості методу передачі на дисплей виводиться список пристроїв, здатних на отримання. Першим у списку знаходиться останній пристрій, з яким встановлювався зв'язок, а далі пристрої, додані до списку раніше. Телефон виконує пошук інших пристроїв, які також відображаються у списку.

Щоб надіслати об'єкт

Виберіть об'єкт, який потрібно надіслати, наприклад, контакт телефонної книги, ► **Телефонна книга** і виберіть контакт ► **Далі** ► **Надіс. контакти** ► **Через Bluetooth**. Телефон розпочинає пошук пристроїв. Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати об'єкт, ► **Вибрати**.

Щоб отримати об'єкт

► **Зв'язок** ► **Bluetooth** ► **Увімк.** Переконайтеся, що телефон видимий для інших пристроїв. Отримавши об'єкт, виконайте інструкції, що з'являються на дисплеї.

Дистанційне керування

Телефон можна використовувати як пристрій для віддаленого керування такими програмами ПК, як мультимедійний плеєр, чи презентаціями, створеними за допомогою Microsoft® PowerPoint®.

Щоб вибрати віддалене керування

► Зв'язок ► Bluetooth ► Дист.керування. Виберіть файл конфігурації, який потрібно використати, та ПК, з яким потрібно з'єднатися.

Передача файлів

ПК можна використовувати для перегляду та передачі файлів, що містяться в програмі **Менедж. файлів**. Функцію перенесення та відпускання об'єктів на ПК можна використовувати для:

- Перенесення файлів з телефону на ПК.
- Перенесення файлів з ПК на телефон.
- Стирання файлів з телефону.

Перегляд файлів

Можна переглядати і завантажувати файли, що містяться на інших пристроях, які підтримують роль сервера у профілі передачі файлів.

Щоб зробити це, спочатку потрібно додати інший пристрій до списку **Мої пристрої**.



Щоб перевірити, чи підтримує інший пристрій цю спеціальну функцію, перегляньте список наявних послуг Bluetooth.

Щоб переглянути файли

► Зв'язок ► Bluetooth ► Мої пристрої. Виберіть пристрій ► Відкрити.

ІЧ-порт


Інфрачервоний (ІЧ) порт телефону можна використовувати для передачі даних між телефоном та комп'ютером або іншим пристроєм, обладнаним ІЧ-портом. Можна, наприклад, синхронізувати записи календаря, ► *81 Синхронізація*, а також надсилати об'єкти на зразок картинок і контактів.



При з'єднанні з ПК потрібно звернутися до документації користувача ПК.

Щоб увімкнути інфрачервоний порт

► Зв'язок ► ІЧ-порт ► Увімк. або ► 10 хвилин, щоб увімкнути інфрачервоний порт лише на 10 хвилин.

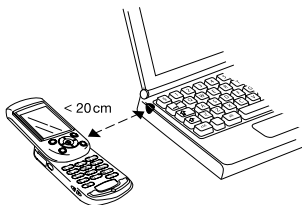Для з'єднання двох пристроїв

Розмістіть телефон, як показано на малюнку. ІЧ-порт телефону повинен бути спрямований у сторону ІЧ-порту іншого пристрою. Телефон встановлює з'єднання з іншим пристроєм.

Щоб надіслати об'єкт через інфрачервоний порт (наприклад, контакт)

Переконайтесь, що ІЧ-порти обох пристроїв увімкнені. ► **Телефонна книга** і виберіть контакт, коли список контактів є стандартною телефонною книгою. ► **Далі** ► **Надіс. контакти** ► **Через ІЧ-порт.**

Додаткові функції

Час та дата, будильник, календар, завдання, блокування SIM-карти тощо.

Час та дата

У режимі очікування завжди відображається поточний час.

- Щоб встановити час, ► **Установки** ► виберіть закладку **Загальне** ► **Час та дата** ► **Час**. Введіть час ► **Зберегти**.
- Щоб встановити формат часу (12-годинний або 24-годинний) ► **Формат** і виберіть потрібну опцію.
- Щоб встановити дату та формат дати, ► **Установки** ► виберіть закладку **Загальне** ► **Час та дата** ► **Дата**.

Додаткові установки часу

В меню **Установки** ► на закладці **Загальне** ► **Час та дата** можна встановити часовий пояс та перехід на літній час.

Якщо активовано **Авт. часовий пояс**, телефон запитає, чи потрібно змінювати час при зміні мережі. Якщо натиснути **Так**, час буде оновлюватися автоматично.

Будильник

Будильник можна встановити на будь-яку годину доби або на певну годину певних днів тижня. Обидва будильники можна використовувати одночасно. Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи або коли телефон вимкнено.

Щоб встановити будильник

► Органайзер ► Будильники ► Будильник і введіть час ► Зберегти.

Використання будильника

- Щоб змінити час будильника, ► Органайзер ► Будильники ► Будильник і введіть новий час.
- Щоб вимкнути сигнал будильника, коли він спрацює, натисніть будь-яку клавішу. Якщо у повторенні сигналу будильника немає потреби, ► Вимк.
- Щоб скасувати сигнал будильника, ► Органайзер ► Будильники ► Будильник ► Вимк.

- Щоб встановити багаторазовий сигнал будильника, ► Органайзер ► Будильники ► **Періодич. сигнал**. Введіть час та виберіть дні, в які будильник повинен дзвонити, виділивши та натиснувши **Познач.** ► **Готово** для виходу з меню.
- Щоб вибрати сигнал будильника, ► Органайзер ► Будильники ► **Сигнал будильн.**

Календар

Використовуйте календар для нагадувань про важливі зустрічі. Календар можна синхронізувати з календарем на ПК або з календарем в Інтернеті ➡ *81 Синхронізація.*

Події та завдання

Можна зберегти до 300 подій та 80 завдань залежно від розміру кожного об'єкта. Можна додати нову подію чи завдання або використати стару подію чи старе завдання як шаблон, скопіювавши та відредагувавши цю подію чи це завдання. Також можна встановити нагадування для події чи завдання.

Щоб додати нову подію

► Органайзер ► Календар і виберіть дату для події ► Нові події ► Додати. Введіть дату, тему, місцезнаходження та нагадування. Підтвердьте кожний введений елемент.

Щоб додати нове завдання

- 1 ► Органайзер ► Завдання ► Нове завдання ► Додати.
- 2 Виберіть категорію. Якщо вибрано категорію телефонного дзвінка, введіть телефонний номер ► Продов.
- 3 Введіть тему ► Продов.
- 4 Щоб для завдання встановити нагадування, ► Так.

Щоб встановити нагадування для подій

► Органайзер ► Календар ► Далі ► Додатково ► Нагадування.

Щоб встановити нагадування для завдань

► Органайзер ► Завдання і виберіть завдання ► Далі ► Нагадування.

Опції нагадування

► Завжди, щоб телефон нагадував про події календаря звуковим сигналом, навіть коли він вимкнений. Коли почне лунати сигнал нагадування, натисніть ► Так, щоб прочитати текст події чи завдання або зателефонувати за номером, якщо це завдання дзвінка.
► Ні, щоб вимкнути нагадування.



Нагадування, встановлене в календарі, впливає на нагадування, встановлене на той самий час у списку завдань, та навпаки.

Щоб переглянути подію

Органайзер ► Календар і виберіть день, на який призначено подію (виділений жирним шрифтом). Перейдіть до події ► Дивит.

Щоб переглянути завдання

► Органайзер ► Завдання і виберіть завдання ► Дивит.

Перегляд календаря

Щоб переглянути календар, ► Органайзер ► Календар. Дні, на які призначені події календаря, виділяються жирним шрифтом.
► Далі ► Перег. тиждень, щоб переглянути певний тиждень.

Переміщення по календарю

Щоб переміщуватися між днями та тижнями, користуйтеся навігаційною клавішею. У вікнах місяця та тижня клавіші також можна використовувати наступним чином.

1 Попередній
тиждень

3 Наступний
тиждень

4 Попередній місяць

6 Наступний місяць

7 Попередній рік

9 Наступний рік

С Поточна дата

Установки календаря

► Органайзер ► Календар ► Далі

і виберіть опцію:

- **Перег. тиждень** – вибрати, додати, відредагувати або стерти події.
- **Нові події** – додати нову подію.
- **Змінити дату** – змінити дату в календарі.
- **Додатково** – знайти, стерти всі, встановити нагадування або вибрати початковий день тижня.

Пошук події

Функція пошуку дозволяє шукати події, що містять певний текст.

Щоб шукати події

► Органайзер ► Календар ► Далі ► Додатково
► **Знайти**. Введіть текст, який потрібно знайти,
► **Добре**. На дисплей виводяться події, що відповідають критерію пошуку.
► **Перегл.**, щоб переглянути події, або ► **Далі**, щоб перепланувати, відредагувати, надіслати, скопіювати або стерти.

Обмін подіями та завданнями

Події та завдання можна надсилати та отримувати за допомогою бездротової технології Bluetooth, інфрачервоного порту або графічного повідомлення.

Для надсилання події або завдання

Перебуваючи у списку подій або завдань певного дня, виберіть об'єкт, який потрібно надіслати, ► **Далі** ► **Надісл.** та виберіть метод передачі.

Приймання події або завдання

Коли відобразиться **Додати подію?** або **Додати завдання?** ► **Так**, щоб зберегти подію або завдання.

Нотатки

Важливу інформацію можна записати та зберегти в телефоні як нотатку. Телефон дозволяє зберегти до 10 нотаток.

Щоб додати нотатку

► Органайзер ► Нотатки ► Нова нотатка ► Додати і введіть нотатку ► Зберегти.

Щоб виконати дію над нотаткою

► Органайзер ► Нотатки, щоб відобразити список нотаток. Виберіть нотатку, над якою потрібно виконати дію. ► Далі, щоб відредагувати, відобразити нотатку в режимі очікування (або щоб приховати її), надіслати або стерти нотатку.

Обмін нотатками

Нотатки можна надсилати за допомогою бездротової технології Bluetooth, інфрачервоного порту або графічного повідомлення. Нотатки також можна синхронізувати з ПК ► 81 Синхронізація.

Щоб надіслати нотатку

► Органайзер ► Нотатки і виберіть нотатку
► Далі ► Надісл. і виберіть метод передачі.

Щоб отримати нотатку

Дод. нотатку? з'явиться на дисплеї ► Так, щоб зберегти нотатку серед інших нотаток.

Профілі

У телефоні є заздалегідь визначені профілі, які дозволяють настроїти телефон на використання за певних обставин. Наприклад, у профілі **Зустріч** вимкнений сигнал дзвінка. Ці профілі можна перейменувати та змінювати, а також до них можна додавати аксесуари. Установки всіх профілів можна повернути до початкових.

Автоматична активація

Деякі профілі, наприклад, **A/m профіль**, автоматично активуються при підключенні до телефону певних аксесуарів. Після відключення аксесуара профіль змінюється на попередній.

Щоб вибрати профіль

► Установки ► виберіть закладку **Загальне**
► Профілі ► Вибрати профіль.

Щоб змінити установку профілю

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
- ▶ Профілі ▶ Редаг. профіль і виберіть установку, яку потрібно змінити.

Щоб перейменувати профіль

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
- ▶ Профілі ▶ Редаг. профіль ▶ Назва профілю.

Щоб скинути усі установки профілю

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
- ▶ Профілі ▶ Ск. параметри.

Секундомір

У телефоні є секундомір, що може зберігати кілька відліків. У випадку відповіді на вхідний дзвінок секундомір продовжує працювати.

- ▶ Органайзер ▶ Секундомір ▶ Запуст.
- ▶ Зупини. або ▶ Нов.відл., якщо потрібно зафіксувати проміжний час. Щоб скинути показники секундоміра, ▶ Скинути.

Таймер

У телефоні є вбудований таймер. Коли почне лунати сигнал таймера, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути його.

- ▶ Органайзер ▶ Таймер і введіть час в годинах, хвилинах і секундах, після якого таймер подасть сигнал.

Підсвічення дисплея

Підсвічення дисплея можна встановити на Автомат. або Вимк.. В автоматичному режимі підсвічення вимикається через кілька секунд після останнього натискання клавіші. Незалежно від установок підсвічення, екран також автоматично вимкнеться через кілька секунд після останнього натискання клавіш заради подовження часу роботи в режимі очікування.

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дисплей
- ▶ Підсвічення.

Екран запуску





При увімкненні або вимкненні телефону на дисплеї з'являється екран запуску Sony Ericsson. Замість нього може відобразитися екран запуску, встановлений оператором мережі. Також можна встановити власний екран запуску.

- ▶ Установки ▶ виберіть закладку Дисплей
- ▶ Екран запуску і виберіть файл для екрана запуску.

Калькулятор

В телефоні є стандартний калькулятор.

► Органайзер ► Калькулятор.

- Натисніть  або  і виберіть $ч х - + . \% =$.
- Щоб стерти цифру, натисніть .
- Щоб ввести знак десяткового дробу, натисніть .

Блокування SIM-карти

Функція блокування SIM-карти захищає від несанкціонованого доступу лише дозвіл на користування послугами, а не сам телефон.

Після заміни SIM-карти телефон буде працювати з новою SIM-картою.

Більшість SIM-карт продаються з увімкненим блокуванням. Якщо блокування SIM-карти увімкнене, то при кожному увімкненні телефону потрібно вводити код PIN (персональний ідентифікаційний номер).

При введенні неправильного коду PIN три рази поспіль SIM-карта блокується, а на екрані з'являється повідомлення **Код PIN заблокований**. Щоб її розблокувати, потрібно ввести код PUK (персональний ключ розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі.



*Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення **Коди не збігаються**, це означає, що новий код PIN введено невірно. Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення **Невірний код PIN**, а слідом за ним – повідомлення **Старий PIN:**, це означає, що старий код PIN введено невірно.*

Щоб розблокувати SIM-карту

Коли відобразиться текст **Код PIN заблокований**, введіть код PUK ► **Добре**. Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр) ► **Добре**. Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► **Добре**.

Щоб відредагувати свій PIN

► Установки ► виберіть закладку **Загальне**
 ► Блокування ► **Блок. SIM-карти**
 ► Змінити код PIN.

Щоб увімкнути або вимкнути блокування SIM-карти

► Установки ► виберіть закладку **Загальне**
 ► Блокування ► **Блок. SIM-карти** ► **Захист**, а потім виберіть **Увімк. або Вимк.** Введіть свій код PIN ► **Добре**.

Блокування клавіатури

Щоб уникнути випадкового набору номера, клавіатуру можна заблокувати.



Дзвінок на міжнародний номер екстреної служби допомоги 112 залишиться доступним навіть після блокування клавіатури.


Автоматичне блокування клавіатури


Автоматичне блокування блокує клавіші через кілька секунд після останнього натискання клавіші.

Щоб встановити автоматичне блокування

- Установки ► виберіть закладку Загальне
- Блокування ► Автоблок. клавіш.

Щоб заблокувати клавіатуру вручну

Перемістіть вимикач блокування/підсвічення або натисніть  ► Бл. клав. Блокування клавіатури не перешкоджає відповіді на вхідні дзвінки. Клавіатура залишається заблокованою до її розблокування вручну.

Щоб розблокувати клавіатуру, перемістіть вимикач блокування/підсвічення або натисніть  ► Розблок.

Блокування телефону

Функція блокування телефону захищає телефон від несанкціонованого використання у випадку його викрадення та заміни SIM-карти. При придбанні телефон не блокований. Встановлений код блокування телефону (0000) можна замінити на будь-який особистий код, що може містити від 4 до 8 цифр.

Блокування телефону увімкнене

Якщо блокування телефону увімкнене, то при кожному увімкненні телефону на дисплей виводиться повідомлення **Телефон заблокований**. Щоб мати змогу користуватись телефоном, введіть код блокування та натисніть **Добре**.

Автоматичне блокування телефону

Якщо увімкнена функція автоматичного блокування телефону, то код блокування телефону потрібно буде вводити тільки при вставлянні у телефон іншої SIM-карти.



Намагайтесь не забувати новий код. Якщо Ви забудете його, Вам доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Щоб встановити блокування телефону

► Установки ► виберіть закладку Загальне
 ► Блокування ► Блокув. телефону ► Захист і виберіть альтернативу. Введіть код блокування телефону ► Добре.

Щоб змінити код блокування телефону

► Установки ► виберіть закладку Загальне
 ► Блокування ► Блокув. телефону ► Змінити код.

Пам'ять кодів

Коди захисту, наприклад, для кредитних карток, можна зберегти в пам'яті кодів у телефоні. Єдине, що потрібно буде пам'ятати, – це пароль доступу до пам'яті кодів. У пам'яті кодів можна зберегти до 10 кодів.

Контрольне слово та захист інформації

Для підтвердження правильності введення пароля пам'яті кодів та для уникнення несанкціонованого доступу до інформації потрібно ввести контрольне слово.

Після введення пароля доступу до пам'яті кодів контрольне слово на короткий час виводиться на дисплей. Якщо введено правильний пароль, відображаються правильні коди. Якщо ж було введено неправильний пароль, контрольне слово та коди будуть відображатися також неправильно.

Рівень захисту пам'яті кодів підвищується завдяки наступному:

- При введенні пароля телефон не підтверджує його правильність, а відображає контрольне слово. А чи правильне воно, знає тільки власник телефону.
- Усі коди в телефоні зберігаються в зашифрованому вигляді.
- Час відображення кодів для перегляду обмежений.

Щоб відкрити пам'ять кодів уперше

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів. Відображається повідомлення з інструкціями ► Продов.
- 2 Введіть 4-значний пароль для пам'яті кодів ► Продов.
- 3 Введіть пароль ще раз для підтвердження.

- 4 Введіть контрольне слово (до 15 символів)
► **Готово.** Контрольне слово може містити як літери, так і цифри. При наступному відкриванні пам'яті кодів контрольне слово відображається після введення пароля, а потім відображаються додані коди.

Щоб додати новий код

- Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль ► **Новий код** ► **Додати.** Введіть ім'я, пов'язане з кодом, наприклад, назву компанії кредитної картки ► **Продов.** Введіть код
► **Готово.**

Щоб змінити пароль

- Відкрийте пам'ять кодів, як описано вище,
► **Далі** ► **Змінити пароль.** Введіть новий пароль
► **Продов.** Введіть новий пароль ще раз
► **Продов.**
Введіть контрольне слово ► **Готово.**

Забули пароль?

Якщо Ви забули пароль, для доступу до пам'яті кодів просто введіть будь-який пароль. Контрольне слово та коди будуть відображатись невірно. У такому випадку доведеться очистити пам'ять кодів.

Щоб очистити пам'ять кодів

- **Далі** ► **Очистити.** Відобразиться повідомлення **Очистити пам'ять кодів?** ► **Так.** Очищення пам'яті кодів призводить до стирання всіх записів, зроблених в ній. При наступному зверненні до функції пам'яті кодів виконайте операції, наведені у розділі ► **95 Щоб відкрити пам'ять кодів уперше.**

Онлайнні послуги

Онлайнні послуги – це послуги, які пропонуються оператором мережі, незалежно від моделі та виробника мобільного телефону.

SIM-карта, яка підтримує онлайнні послуги, працює так само, як звичайна SIM-карта. При вставлянні SIM-карти та увімкненні телефону, оператор мережі може виконати завантаження даних на Вашу SIM-карту. Після початкового завантаження даних та повторного запуску телефону в меню з'явиться нове підменю.



Це меню з'являється тільки тоді, якщо SIM-карта підтримує дану послугу. Окрім цього, Ваш телефон може підтримувати тільки частину наданих послуг. Деякі оператори не використовують назву "онлайнні послуги".

Щоб перейти у нову секцію меню

Виберіть меню оператора на робочому столі.

► Зв'язок ► Онлайн. послуги.

Пошук та усунення несправностей

Чому телефон не працює належним чином?

У цьому розділі описані деякі несправності, які можуть виникнути при використанні телефону. При виникненні деяких несправностей необхідно звертатись до провайдера послуг, однак більшість з них можна легко усунути самостійно.

Однак якщо телефон потрібно здати в ремонт, пам'ятайте, що це може призвести до втрати інформації та вмісту, збережених в телефоні. Рекомендуємо створити копію такої інформації, перш ніж здавати телефон в ремонт.


Повне скидання

Телефон можна повернути до його початкового стану, стерши зміни, зроблені в установках, а також доданий або відредагований вміст.

- Якщо вибрати **Скид. установ.**, то зміни, внесені в установки, будуть стерті.
- Якщо вибрати **Скинути все**, то окрім змін установок будуть також стерті усі контакти, повідомлення, особисті дані, та дані, які було завантажено, отримано або відредаговано.

Для скидання параметрів телефону

- 1 ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне
▶ Повне скидання.
- 2 ▶ Скид. установ. або Скинути все.
- 3 Введіть код блокування телефону (0000 або новий код, якщо його було змінено)
▶ Добре.

 Якщо вибрати Скинути все, то увесь такий завантажений, отриманий або відредагований вміст, як мелодії та картинки, буде також стертий.





Телефон не вмикається

Зарядіть або замініть акумулятор, ➡ 7 Щоб вставити SIM-карту і зарядити акумулятор.

Відсутній індикатор зарядження

Під час зарядження повністю розрядженого акумулятора або акумулятора, який довгий час не використовувався, індикатор зарядження може з'явитись лише через 30 хвилин після початку зарядження.

Мова меню

Якщо на дисплей виводяться повідомлення на незрозумілій мові, виберіть **Автоматичне** (мова визначається SIM-картою), натиснувши в режимі очікування  8888 . **Англійська** завжди можна вибрати, натиснувши в режимі очікування  0000 .

Опції, що відображаються сірим кольором

Сірий текст позначає тимчасово недоступну функцію, наприклад, якщо послугу не активовано або якщо передплата не підтримує цю функцію. Оскільки надсилання зображень, мелодій та звуків, захищених авторським правом, неможливо, у деяких випадках меню Надісл. може бути недоступне.

Вставте SIM-карту

У телефоні відсутня або неправильно вставлена SIM-карта. Вставте SIM-карту, ➡ 7 Щоб вставити SIM-карту і зарядити акумулятор.

Вставте правильну SIM-карту.

Телефон може працювати тільки з певними SIM-картами. Вставте правильну SIM-карту.

Лише екстрені дзвінки

Телефон знаходиться в зоні обслуговування мережі, але доступ в цю мережу заборонений. Однак в екстрених ситуаціях деякі оператори мереж дозволяють телефонувати за міжнародним екстреним номером 112, ➤ *25 Екстрені дзвінки.*

Немає мережі

Телефон знаходиться за межами покриття мережі або радіосигнал у цьому місці надто слабкий. Необхідно перемістити телефон у місце з потужнішим радіосигналом.

Невірний код PIN/Невірний PIN2

Код PIN або PIN2 був введений невірно. Введіть правильний код PIN або PIN2 ► Так, ➤ *93 Блокування SIM-карти.*

Коди не збігаються

У випадку заміни захисного коду (наприклад, коду PIN) необхідно підтвердити новий код, увівши його повторно. Два введені коди не співпадають, ➤ *93 Блокування SIM-карти.*

Код PIN заблокований/ Код PIN2 заблокований

Код PIN або PIN2 було введено неправильно тричі поспіль. Щоб розблокувати, ➤ *93 Блокування SIM-карти.*

Код PUK заблокований

Персональний ключ для розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль. Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Телефон заблокований

Телефон заблокований. Щоб розблокувати телефон, ➤ *94 Блокування телефону.*

Код блокування телефону

Встановлений виробником код блокування – 0000. Цей код можна змінити на будь-який 4 – 8-значний код, ➤ *94 Блокування телефону.*

Номер недозволений

Увімкнена функція фіксованого набору, а номер, який набирається, не входить у список фіксованих номерів, ➤ *39 Фіксований набір.*

Триває зарядження, невідомий акумулятор

Акумулятор, що використовується, не ухвалений компанією Sony Ericsson,

➡ 104 Використання акумулятора.

Додаткова інформація

Веб-сайт Sony Ericsson, безпечно та ефективно використання, гарантія, declaration of conformity.

Веб-сторінка підтримки споживачів Sony Ericsson

На сайті www.SonyEricsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна завантажити останні оновлення програмного забезпечення для ПК і поради щодо більш ефективного використання телефону.

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном.



Рекомендації

- Користуйтеся виробом обережно та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- Не піддавайте виріб дії вологи та рідини.

- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур.
- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я та не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук та не намагайтесь його вигнути.
- Не розмальовуйте виріб.
- Не користуйтеся виробом поблизу медичного обладнання без отримання попереднього дозволу.
- Не користуйтеся виробом, коли Ви перебуваєте у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розвішані плакати з вимогою "вимкнути прийнятно-передавальні пристрої".
- Не користуйтеся виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не установлюйте радіоприлади над подушкою безпеки автомобіля.
- Не намагайтесь розібрати виріб. Роботи щодо технічного обслуговування повинні проводити тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.



Антенa

Використовуйте лише антену, призначену спеціально для даної моделі телефону Sony Ericsson. Використання nereкомендованих або модифікованих антен може призвести до пошкодження телефону та порушень вимог нормативних документів, внаслідок чого може виникнути погіршення якості роботи телефону та перевищення норм радіохвильового випромінювання (див. нижче).

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як і будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання необхідної енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону у режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (PЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (відому також як радіохвилі або радіочастотні поля).

Урядовими органами багатьох країн були прийняті всеосяжні рекомендації щодо безпеки, розроблені міжнародними науковими організаціями, такими як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки), на основі проведених регулярних та детальних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для населення. Усі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson розроблені для роботи в межах цих суворих вимог до рівнів опромінення. Ці рівні є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини, незалежно від віку, та стану здоров'я та враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) – це одиниця вимірювання величини поглинання тілом людини радіочастотного випромінювання при використанні мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для працюючого телефону може бути значно нижчим.

Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею.

Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson створені у суворій відповідності з вимогами рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Окрема інформаційна брошура щодо коефіцієнта SAR для цієї моделі мобільного телефону входить до комплекту цього мобільного телефону. Цю інформацію, а також інформацію стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на сайті www.SonyEricsson.com/support.

Керування автомобілем

Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля або не вимагають від водіїв використання пристроїв handsfree. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном тільки пристрої handsfree виробництва компанії Ericsson або Sony Ericsson. Пам'ятайте, що оскільки мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання,

деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху дозволяють, зупиніть та припаркуйте автомобіль на узбіччі, щоб здійснити або відповісти на телефонний дзвінок.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших вживлених пристроїв. Не носіть телефон поряд з кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного боку від кардіостимулятора. Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму при відстані між ним та телефоном більш ніж 15 сантиметрів. Як тільки відчуєте, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть мобільний телефон. За детальнішою інформацією зверніться до кардіолога.

За інформацію щодо інших медичних пристроїв зверніться до виробників цих пристроїв.

ДІТИ

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО АКСЕСУАРАМИ! ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНІТИ СЕБЕ ТА ІНШИХ АБО ТАКОЖ ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЬ ТА СПРИЧИНЯТИ ЗАГРОЗУ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ ДИТИНИ.



Утилізація виробу

Забороняється викидати телефон на громадські смітники. Будь ласка, ознайомтесь з правилами щодо утилізації електронних приладів.



Джерело живлення

Підключайте блок живлення тільки до електромережі, параметри якої відповідають вказаним на виробі. Розміщуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення відключіть його від мережі. Не використовуйте блок живлення на вулиці або у вологих приміщеннях. Забороняється переробляти шнур або штепсельну вилку.

Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже вони не можуть гарантувати встановлення зв'язку за будь-яких обставин. Тому у життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтесь виключно на мобільний телефон.

Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись у деяких мережах або бути несумісними з мережними та/або телефонними установками. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого провайдера послуг.

Використання акумулятора

Рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням у телефоні. Зарядження акумулятора можна виконувати тільки при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F).

Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався довгий час, може упродовж певного часу мати нижчу ємність.

Тривалість роботи акумулятора в режимі розмови та в режимі очікування залежить від поточних умов використання мобільного телефону. Якщо телефон використовується неподалік від базової радіостанції, він споживає менше енергії, тому тривалість його роботи в режимі очікування та в режимі розмови збільшується.

- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Використовуйте тільки фірмові акумулятори та зарядні пристрої Ericsson та Sony Ericsson, призначені для використання з цією моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть не забезпечувати належне зарядження акумулятора та призводити до його перегріву. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.
- Оберегайте акумулятор від потрапляння на нього вологи.
- Не допускайте взаємодії металевих контактів акумулятора з іншими металевими предметами. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора.
- Не розбирайте та не модифікуйте акумулятор.
- Не піддавайте акумулятор дії високих температур і в жодному випадку не нагрівайте його вище +60°C (+140°F). Максимальна ємність акумулятора досягається при кімнатній температурі.



- Перед вийманням акумулятора вимкніть телефон.
- Зберігайте акумулятор у місцях, недоступних для дітей.
- Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.
- Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму.



Утилізація акумулятора

Ознайомтесь із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до місцевого сервісного центру Sony Ericsson за детальнішою інформацією.

Забороняється викидати акумулятор на міські смітники. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціалізовані контейнери.



Обмежена гарантія

Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (у подальшому Sony Ericsson) надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплексу мобільного телефону (у подальшому – “Виріб”).

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, зверніться до дилера, в якого був придбаний телефон, або до сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами). Необхідну інформацію можна також отримати на веб-сайті www.SonyEricsson.com/support.

Наша гарантія

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії, компанія Sony Ericsson дає гарантію щодо відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних з роботою телефону, на момент первинного продажу його виробником та протягом наступного одного (1) року.

Що ми зобов'язуємося робити

Якщо за нормальних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні*, де був придбаний Виріб, на свій розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату у випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії.

Пам'ятайте, що під час ремонту або заміни Виробу ймовірна втрата персональних установок/завантажених даних.

Умови

- 1 Ця гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом з Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер**. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу дана інформація була втрачена або змінена.
- 2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на нього надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт та заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок нормального зносу Виробу, а також неправильного використання Виробу, включно (але не обмежуючись цим)

з використанням Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Дана гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок нещасного випадку, апаратної або програмної модифікації та настройки, стихійного лиха та дії вологи. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів. Однак з часом він поступово зношується, і це не є дефектом. Якщо тривалість роботи в режимі роботи або очікування помітно зменшилась, час замінити акумулятор. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.

- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.
- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, неуповноваженими компанією Sony Ericsson.

- 6** Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, не виготовлених компанією Ericsson або Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7** Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.

ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ДАНОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Законодавства деяких країн не допускають виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть не поширюватись на Вас.

Дана гарантія не зачіпає законних прав споживача в межах чинного законодавства, а також прав споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

* ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)

Якщо виріб був придбаний в одній з країн ЄС, технічне обслуговування Виробу упродовж гарантійного терміну виконується в будь-якій країні ЄС, де аналогічні вироби продаються уповноваженими дистриб'юторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатись, чи продається Виріб у даній країні ЄС, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де був придбаний Виріб. Це викликано тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнитись від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах ЄС. Вироби із заблокованими SIM-картами ремонту не підлягають.

**У деяких країнах/регіонах потрібно надати додаткову інформацію. Вимога надати додаткову інформацію повинна бути чітко зазначена у свідоцтві про купівлю.

FCC Statement




This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAB-1021051-BV** and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2004

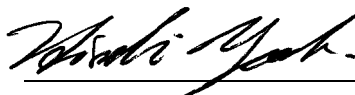 **CE 0682**

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Даний Виріб відповідає вимогам Директиви R&TTE (**99/5/EC**).








Позначки на дисплеї

Опис позначок.











В наведеній нижче таблиці описуються позначки, що відображаються в режимах очікування, камери та записування відео.

Позначка Опис

Режим очікування

	Позначка робочого столу
	Показує потужність сигналу мережі GSM
	Телефон знаходиться в зоні обслуговування GPRS
	Телефон знаходиться в зоні обслуговування GPRS, і ці послуги можна використовувати
	Телефон працює в зоні збільшених тарифів
	Стан акумулятора
	Отримання вхідних дзвінків неможливе

Позначка Опис

	Ви пропустили вхідний дзвінок
	Усі вхідні дзвінки переадресовуються на заданий номер телефону
	Вхідні дзвінки не приймаються або приймаються тільки дзвінки від абонентів, номери яких занесені у список
	Вимкнені всі сигнали, за винятком сигналів будильника
	Будильник встановлений та увімкнений
	Таймер встановлений та увімкнений
	Вибрано профіль, відмінний від профілю “Звичайний”
	Увімкнено блокування SIM-карти або блокування телефону
	Встановлено захищене з'єднання з Інтернетом
	Отримано текстове повідомлення
	Отримано повідомлення електронної пошти

Позначки на дисплеї

Позначка Опис



Отримано графічне повідомлення



Отримано голосове повідомлення



Отримано повідомлення WAP від провайдера



Отримано повідомлення через стільникову трансляцію



Увімкнено ІЧ-порт



Триває інфрачервоне з'єднання



Увімкнено Bluetooth



Активний сеанс GPRS



Для вихідних дзвінків використовується лінія 1



Для вихідних дзвінків використовується лінія 2



Мережа в даний час не забезпечує шифрування



Поточний дзвінок

Позначка Опис



Позначка стану моїх друзів



Працює мультимедійний плеєр



Працює програма Java™

Режими “Камера” та “Записування відео”



Активуйте режим “Камера”



Активуйте режим “Записування відео”



Збережіть на карту пам'яті Memory Stick Duo



Збережіть у пам'ять телефону



Розмір зображення 1280x960



Розмір зображення 640x480



Розмір зображення 320x240



Розмір зображення 160x120



Пакет 4 (Чотири послідовні знімки)

Позначка **Опис**



Формат записування відео 176x144



Формат записування відео 128x96



Яскравість від -2.0EV до +2.0EV



Нічний режим



Підсвічення увімкнене



Баланс білого при лампах
накалювання



Баланс білого при флуоресцентних
лампах



Баланс білого при денному світлі



Баланс білого у хмарну погоду



Фотометрія місця



Увімкнення автопуску



Відображення чи приховання всіх
позначок



Натисніть **(C)**, щоб стерти
зображення чи відеокліпи

Алфавітний покажчик

- В**
Bluetooth™ 83–86
- С**
cookies 80
- D**
declaration of conformity 108
- Н**
handsfree 84, 85
- J**
Java™, установки 80
- М**
Memory Stick Duo™ 17–19
встановлення 17
копіювання до/з 19
переміщення до/з 19
стирання 19
MMS *Див.* графічні повідомлення 47
MusicDJ™ 73
- Р**
PlayNow™ 71
PUK 93, 99
- S**
SIM-карта
блокування 93
встановлення 7
збереження номерів до 26
копіювання до/з 29
розблокування 93
телефонна книга 26
SMS *Див.* текстові повідомлення 44
- W**
WAP *Див.* Інтернет 77
- A**
автоматичний повторний набір номера 24
автопортрет 65
- аккумулятор
використання та догляд 104
встановлення 7
зарядження 7
невідомий 100
анімація 66
- Б**
блокування
SIM-карта 93
блокування телефону 99
контакти 57
незнайомці 57
блокування клавіатури 94
блокування телефону 94, 99
будильник 88
- В**
вартість дзвінків 39–40
Введення тексту в режимі T9™
введення літер 16
швидкі клавіші 22

введення тексту,
швидкі клавіші 21
ввід
 використання режиму вводу
 тексту T9™ 16
 використання режиму
 звичайного вводу тексту 15

вбросигнал 72

відеокліпи 69

відповідь

 використання керування
 голосом 33
 дзвінки 24

відповідь на дзвінки

голосом 33–34

візитні картки 43

вказівки щодо безпеки 100

Г

гарантія 105

голосова пошта 31

голосовий набір 32–33

графічні повідомлення
(MMS) 47–51

групи 42

гучність

 вбросигнал 72

 встановлення сигналу

 дзвінка 72

 зміна 23

гучність динаміка 23

Д

дата, установка 87

дві телефонні лінії 37

дзвінки

 автоматичний повторний
 набір номера 24

 відповідь 24

 відхилення 24

 внесення даних до записника
 під час 42

 два дзвінки одночасно 36

 дозвіл 38

 екстрені 25

 заборона 38

 записування 74

 здійснення 10, 23

міжнародні 25

неприйнятні 24

отримання 10, 24

переадресація 35

утримання дзвінків 35

фіксований набір 39

швидкий набір 30

диктофон 74

дисплей

 підсвічення 91

 позначки 109

довгі повідомлення 46

довідка, в телефоні 14

дозволені дзвінки 38

Е

екран 91

екран запуску 92

екстрені дзвінки 25

електронна пошта

 використання 51–54

 майстер 78

 отримання установок 78

З

- заборона дзвінків 38
- завдання 88–90
- закладки, Інтернет 79
- закриті групи 41
- записник 42
- записування
 - відеокліпи 63
 - голосові команди 32–34
 - дзвінки 74
 - звуки 74
- записування відео 61–66
- запит на збереження 28
- зарядження, акумулятор 7
- заставка 69
- захист
 - Блокування SIM-карти 93
 - Інтернет 81
 - пам'ять кодів 95
- збереження
 - з графічного повідомлення 49
 - з текстових повідомлень 46

- радіоканали 75
- звук клавіш 73
- здійснення дзвінків 20
 - використання голосового набору 32
 - з телефонної книги 27
 - за номерами у повідомленнях 45
 - зі списку дзвінків 30

І

- ігри 77
- Інтернет
 - cookies 80
 - захист 81
 - майстер 78
 - установки 77–78
- інформаційні повідомлення 58
- інформація базової станції 59
- інформація про вартість 40
- інфрачервоний порт 86–87

К

- календар 88–90
- калькулятор 93
- камера 61–66
- картинки 66–68
- керування голосом 31–34
- клавіші 11
- кнопки 11
- код PIN
 - введення 10
 - зміна 93
- коди
 - PIN 8
 - PUK 8, 99
- контакти 11, 25
 - групи 42
 - Мої друзі 54
 - синхронізація 81
 - як телефонна книга за умовчанням 26
- конференц-дзвінок 36
- копіювання
 - до/з SIM-карти 29
 - з/на Memory Stick Duo 19

Л

- літери
 - введення 14–17
 - швидкі клавіші 21

М

- магічне слово 33
- майстер
 - для установок Інтернету та електронної пошти 78
 - настройка 9
- майстер настройки 9
- масштаб 64
- мелодії 72–73
- менеджер файлів 18
- меню 13, 20
- мережі, вибір 23
- миттєві повідомлення
- Див. “Мої друзі” 54*
- міжнародні дзвінки 25
- мікрофон, вимкнення/увімкнення 23

мова

- в телефоні 13, 98
- зміна 14
- мова вводу 15
- мова меню 98
- мова телефону 13
- Мої друзі 54–56
- музика, відтворення 69
- мультимедійний плеєр 69–71

Н

- надсилання
 - візитні картки 43
 - завдання 90
 - картинки 68
 - контакти 29
 - мелодії та сигнали дзвінків 73
 - нотатки 91
 - події 90
 - теми 76
- назва моделі 20
- неприйнятні дзвінки 24
- нічний режим 65

номер

- власний 38
- приховання 42
- Номери на SIM-карті 26–27
- номери служб екстреної допомоги 25
- нотатки 91

О

- обмеження вартості 40
- огляд телефону 11
- онлайнові послуги 96
- очікування дзвінків 35

П

- пам’ять кодів 95
- паролі
 - Bluetooth 84
 - пам’ять кодів 95
- паролі, Інтернет 80
- пауза 21
- переадресація дзвінків 35
- персональні сигнали дзвінка 72
- підсвічення

- дисплей 91
- записування відео 65
- камера 65
- повідомлення
 - графічні 47
 - електронна пошта 51
 - інформаційні
 - повідомлення 58
 - інформація базової станції 59
 - миттєві 54
 - словник 59
 - текстові 44
- повторний набір 24
- події 88–90
- позначки на дисплеї 109
- послуга голосової пошти 31
- послуги оператора мережі 96
- потоківий вміст 71
- приховання номера 42
- пріоритет дзвінків 41
- пріоритет при здійсненні дзвінків 41
- профілі 91–92

- Р**
 - радіо 74
 - режим звичайного вводу тексту
 - введення 15
 - швидкі клавіші 22
 - розблокування
 - PIN 8
 - SIM-карта 93
 - контакти 57
 - розміри картинок 64
 - роумінг 23

- С**
 - секундомір 92
 - сертифікати, захист в Інтернеті 81
 - сигнал повідомлення 73
 - сигнали 72
 - сигнали дзвінка 72–73
 - синхронізація 81–83
 - скидання телефону 97
 - складання, телефон 7
 - слайд-шоу 67
 - словник, повідомлення 59
 - список дзвінків 30

- Т**
 - таймер 92
 - текстові повідомлення 44–47
 - телефонна книга
 - додавання контактів 26
 - перевірка стану пам'яті 29
 - синхронізація 81
 - теми 76
 - тривалість дзвінків 39
- У**
 - увімкнений, якщо без звуку 72
 - увімкнення/вимкнення
 - Bluetooth 83
 - блокування телефону 95
 - захисне блокування SIM-карти 93
 - звук клавіш 73
 - інфрачервоний порт 86
 - сигнали дзвінка, мелодії 72
 - телефон 10
 - установки для Java™ 80
 - установки реєстраційного запису, електронна пошта 51

Ф

фіксований набір 39
форматування тексту,
в повідомленнях 45

Ч

час, установка 87

Ш

шаблони

для графічного
повідомлення 50

для текстових
повідомлень 46

швидкий набір 30

швидкі клавіші 14, 20, 20–22