

Sony Ericsson

# Посібник користувача

## W205

**Дякуємо** за придбання телефону Sony Ericsson W205 Walkman™. Додатковий вміст телефону можна завантажити з веб-сторінки [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Зареєструйтеся на веб-сторінці [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone), щоб отримати набір інструментів, можливість безкоштовно зберігати файли в Інтернеті, а також щоб отримувати спеціальні пропозиції, новини та запрошення до участі в конкурсах. Щоб отримати докладнішу інформацію про виріб, відвідайте веб-сторінку [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Позначення в інструкції

У посібнику користувача можуть зустрічатися такі символи:


- > Використовуйте клавіші вибору або навігаційну клавішу для переміщення та вибору. Див. розділ *Навігація* на стор. 13
- ⊙ Натисніть центральну клавішу вибору
- ⤴ Натисніть навігаційну клавішу вгору
- ⤵ Натисніть навігаційну клавішу вниз
- ⤶ Натисніть навігаційну клавішу ліворуч
- ⤷ Натисніть навігаційну клавішу праворуч
- ! Примітка
- 💡 Порада
- ⚠ Увага!

! Перш ніж користуватися мобільним телефоном, прочитайте розділ *Важлива інформація*.

# Підготовка телефону

## SIM-картка

Надана оператором мережі SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації користувача) містить інформацію про умови обслуговування вас мережею. Завжди вимикайте телефон, від'єднуйте зарядний пристрій та виймайте акумулятор (якщо він встановлений), перш ніж встановлювати або виймати SIM-картку.




## PIN-код

Для активації в телефоні послуг та функцій може знадобитися PIN-код (Personal Identification Number — персональний ідентифікаційний номер). PIN-код можна отримати у свого оператора мережі. Кожна цифра PIN-коду відображається у вигляді \*, окрім випадків, коли він починається з цифр номерів служб екстреної допомоги, наприклад 112 або 911. Таким чином, номер екстреного дзвінка можна бачити та набирати, не вводячи PIN-код.

❗ Якщо ввести неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-картка заблокується. Див. розділ *Блокування SIM-картки* на стор. 36.

## Як вийняти SIM-картку

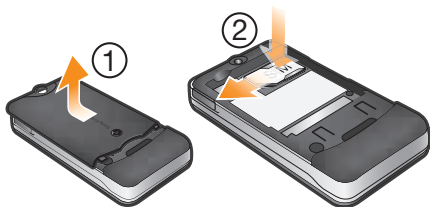

1 Натисніть на центр кришки акумулятора та посуньте, щоб зняти її. Вийміть акумулятор, якщо він встановлений.

2 Натисніть на правий край SIM-картки і посуньте, щоб вийняти її.

❗ Не використовуйте гострі предмети, щоб зняти кришку акумулятора.

❗ Див. ілюстрації на коробці телефону, де вказано, як встановлювати SIM-картку та акумулятор.

## Картка пам'яті

Цей телефон підтримує картку пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™) з об'ємом пам'яті до 2 ГБ, яка забезпечує додатковий обсяг пам'яті для збереження даних у телефоні. Її також можна використовувати з іншими

сумісними пристроями як портативну картку пам'яті. Вміст можна також переміщувати з картки пам'яті в пам'ять телефону й навпаки.

❗ Можливо, картку пам'яті потрібно буде придбати окремо від телефону.

💡 У пам'яті телефону рекомендується встановити програми Java™.

### Як вставити картку пам'яті



- 1 Відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 2 Вставте картку пам'яті блискучими контактами вниз.


### Як вийняти картку пам'яті

- 1 Відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 2 Натисніть на край картки пам'яті, щоб вивільнити та вийняти її.




## Увімкнення телефону

### Як увімкнути телефон

- 1 Натисніть і потримайте .
- 2 Відкрийте слайдер та введіть PIN-код, якщо відобразиться такий запит.
- 3 Виберіть **Добре**.


- 4 Виберіть мову.
- 5 Виберіть **Так**, щоб використовувати майстер налаштування.

! Якщо ви зробили помилку під час введення PIN-коду, можна натиснути , щоб видалити цифри з екрана.

## Режим очікування


Після увімкнення телефону та введення PIN-коду на екрані з'явиться назва оператора мережі. Відображене на екрані називається режимом очікування. Тепер телефон можна використовувати.

### Як вимкнути телефон

- Потримайте .
- ! Перш ніж вимкнути телефон, потрібно повернутися в режим очікування.

# Огляд телефону

- 1 Динамік
- 2 Екран
- 3 Клавiші вибору
- 4 Клавiша дзвінка
- 5 Клавiша швидкого доступу
- 6 Клавiша швидкого доступу WALKMAN™
- 7 Навігаційна клавiша/ елементи керування плеєром Walkman™
- 8 Гніздо картки пам'яті
- 9 Клавiша завершення, увімкнення/вимкнення
- 10 Клавiша C (очищення)
- 11 Клавiша "Без звуку"

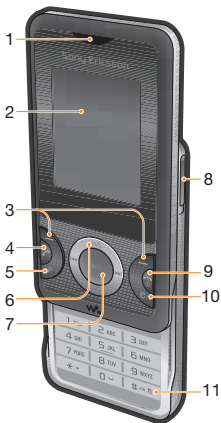











- 12 Камера
- 13 Отвір для ремінця
- 14 Клавiша гучності
- 15 Гніздо для штекера зарядного пристрою, пристрою handsfree та кабелю USB
- 16 Гучномовець





# Піктограми дисплея



На дисплеї можуть відображатися нижченаведені піктограми.

Піктограма	Опис
	Неприйнятий дзвінок
	Приєднано пристрій handsfree
	Поточний дзвінок
	Отримано текстове повідомлення
	Отримано мультимедійне повідомлення
	Увімкнено режим інтелектуального введення тексту
	Телефон переведено в беззвучний режим
	Працює радіо
	Увімкнено будильник
	Увімкнено функцію Bluetooth™



## Покриття мережі




Кількість поділок вказує на потужність сигналу GSM у вашій місцевості. Потрібно перейти в інше місце, якщо не вдається здійснити дзвінок, а сигнал мережі слабкий. Повідомлення **Немає покр. мережі** означає, що ви перебуваєте поза зоною покриття мережі.

-  = Сигнал покриття мережі достатньої потужності
-  = Сигнал покриття мережі середньої потужності

## Рівень заряду акумулятора

-  = Акумулятор телефону повністю заряджений
-  = Акумулятор телефону розряджений

## Як зарядити акумулятор

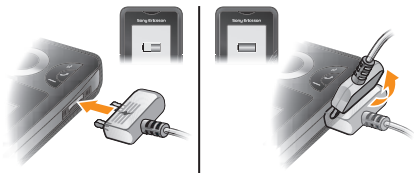

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону так, щоб піктограма живлення на зарядному пристрої була повернута вгору. Щоб акумулятор зарядився повністю, може знадобитися приблизно 3 години. Натисніть будь-яку клавішу, щоб переглянути екран.
- 2 Щоб від'єднати зарядний пристрій, відігніть штекер вгору.

! Телефон продається із частково зарядженим акумулятором. Може минути декілька хвилин, перш ніж піктограма акумулятора з'явиться на дисплеї.

- 💡 Під час заряджання телефоном можна користуватися. Заряджати акумулятор можна будь-коли, довше або менше, ніж 3 години. Заряджання можна переривати; це не пошкодить акумулятор.

# Огляд меню\*



## Органайзер

Менедж. файлів\*\*, Будильники, Календар, Ліхтарик, Завдання, Нотатки, Таймер, Секундомір, Калькулятор



## Камера



## Дзвінки\*\*

Усі, Прийняті, Набрані, Неприйняті



## Інтернет



## Повідомлення

Нове повідом., Вхідні, Дзв.в гол.пош., Чернетки, Вихідні, Надіслані пвд., Збережені пв., Шаблони, Установки

## Контакти



## Звичайний

Я, Новий контакт



## Кілька тел. книг\*\*\*

Спільна тел. кн., Тел. книга 1, Тел. книга 2, Тел. книга 3, Тел. книга 4, Я, Новий контакт



## Розваги

Онлайн-послуги\*, Відеоплеєр, TrackID™, Мої ігри, Радіо, Запис звуку



## WALKMAN



## Установки\*\*

Загальне, Звуки і сигнали, Дисплей, Дзвінки, Зв'язок

\* Доступність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплатених послуг.

\*\* Переміщуватися між вкладками у підпунктах меню можна за допомогою навігаційної клавіші.

\*\*\* Режим декількох телефонних книг із вкладками.






# Навігація


Головні пункти меню відображаються як піктограми. Деякі підменю містять вкладки.

## Як отримати доступ до головного меню

- Коли на екрані з'явиться **Меню**, натисніть центральну клавішу вибору, щоб вибрати **Меню**.
- Якщо **Меню** не з'являється на екрані, натисніть клавішу завершення, а потім натисніть центральну клавішу вибору, щоб вибрати **Меню**.

## Як переміщуватися між пунктами меню телефону

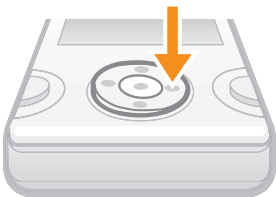

- 1 Натисніть , щоб вибрати **Меню**.
- 2 Натисніть , ,  або , щоб переміщуватися між пунктами меню.



## Як вибрати об'єкт

- Перейдіть до об'єкта і натисніть .

## Як перейти від однієї вкладки до іншої

- Натисніть  або , щоб перейти до вкладки.

## Як повернутися в меню на один крок назад

- Виберіть **Назад**.

Як завершити використання функції

- Натисніть .

Як повернутися до режиму очікування

- Натисніть .

Як видалити об'єкт

- Перейдіть до об'єкта і натисніть .

## Клавіші швидкого доступу

Для швидкого доступу до певних функцій можна використовувати запрограмовані функції навігаційної клавіші або меню швидких клавіш.

Як використовувати функції швидкого доступу навігаційної клавіші

- Натисніть , ,  або , щоб перейти безпосередньо до функції.

Як змінити функцію швидкого доступу навігаційної клавіші

- Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Швидкі клав..**

 Функцію швидкого доступу WALKMAN змінити не можна.


Як відкрити меню швидких клавіш

- Натисніть .

Як додати функцію швидкого доступу

- 1 Натисніть .
- 2 Перейдіть до пункту **Нова шв. кл.**, а потім виберіть **Дод..**

Як видалити або перемістити функцію швидкого доступу

- 1 Натисніть .
- 2 Перейдіть до функції швидкого доступу та виберіть **Опції**.
- 3 Виберіть опцію.

Як застосувати в телефоні беззвучний режим

- Потримайте .

# Введення тексту

Для введення тексту можна використовувати режим звичайного введення тексту або метод введення Zi™. Метод введення тексту Zi використовує вбудований словник.

- ☛ Для методу введення Zi потрібно натискати кожну клавішу лише один раз. Продовжуйте набирати слово, навіть якщо воно виглядає неправильним.

## Як вводити текст у режимі Zi




- 1 Наприклад, щоб ввести слово "Jane", натисніть (5), (2), (6), (3).
- 2 У вас є декілька варіантів дій:
  - Якщо відображається потрібне слово, натисніть (0-), щоб підтвердити його та додати пробіл. Щоб підтвердити слово, не додаючи пробіл, натисніть (→).
  - Якщо відображене слово не підходить, натискайте клавішу (↻) або (↺) кілька разів, щоб переглянути інші варіанти слів. Щоб підтвердити слово і додати пробіл, натисніть (0-).
  - Щоб вставити крапку чи кому, натисніть (1-), потім натискайте (↻) або (↺).

## Як вводити текст у звичайному режимі

- Натискайте клавіші (2) – (9), поки не з'явиться потрібний символ.
- Натисніть (0-), щоб додати пробіл.
- Натисніть (1-), щоб ввести пунктуаційні знаки.

## Як використовувати клавіші для введення тексту

- Щоб змінити метод введення тексту, потримайте (\*+).
- Щоб змінити мову введення тексту, потримайте (#-).
- Щоб змінити регістр літер або переключитися на введення цифр, натисніть (#-).
- Щоб видалити символи, натисніть (C).

- Щоб видалити слово повністю, потримайте .
- Щоб ввести цифри, потримайте клавіші  – .


### Як додати слово до словника

- 1 Під час введення тексту в режимі Zi виберіть **Опції > Редагув. слово.**
- 2 Введіть слово в режимі звичайного введення тексту, а потім виберіть **Зберег..**

## Здійснення дзвінків

Потрібно увімкнути телефон та перебувати в зоні покриття мережі.

### Як здійснювати дзвінки

- 1 Введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом місцевості, якщо необхідно).
  - 2 Натисніть .
- ❗ Дзвінки можна здійснювати на номери зі списку контактів та зі списку дзвінків. Див. розділ *Контакти* на стор. 18 та *Список дзвінків* на стор. 17.

### Як завершити дзвінок

- Натисніть .

### Як відповісти на дзвінок

- Натисніть .

### Як відхилити дзвінок

- Натисніть .

### Як змінити гучність у динаміку під час розмови

- Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.


### Як вимкнути сигнал дзвінка, не відповідаючи на дзвінок

- Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.





### Як увімкнути гучномовець під час розмови

- Виберіть **Увім.гчн.**

 Не тримайте телефон близько до вуха під час використання гучномовця. Це може пошкодити Ваш слух.

### Як здійснити міжнародний дзвінок

- 1 Потримайте клавішу , поки не з'явиться знак "+".
- 2 Введіть код країни, код місцевості (без нуля на початку) і номер телефону.
- 3 Натисніть .


## Список дзвінків

Можна переглянути інформацію стосовно останніх дзвінків.

### Як зателефонувати на номер зі списку дзвінків

- 1 Натисніть .
- 2 Перейдіть до імені або номера, а потім натисніть .


### Як очистити список дзвінків

- 1 Натисніть .
- 2 На вкладці **Усі** виберіть **Опції** > **Стерти всі**.
- 3 Щоб підтвердити, виберіть **Так**.

## Екстрені дзвінки

Ваш телефон підтримує набір міжнародних екстрених номерів, наприклад 112 та 911. Це означає, що ці номери можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні, із SIM-карткою або без неї, але за умови, що ви перебуваєте в зоні покриття мережі.

### Як здійснити екстрений дзвінок

- Введіть 112 (міжнародний номер служби екстреної допомоги), а потім натисніть .
- ! У деяких країнах також можуть використовуватися інші місцеві номери служб екстреної допомоги. Можливо, оператор мережі зберіг ці номери на SIM-картці.

## Контакти

У меню **Контакти** можна зберігати імена абонентів, телефонні номери й особисту інформацію. Інформацію можна зберегти в пам'яті телефону або на SIM-картці.

### Стандартні контакти

Можна вибрати, яка контактна інформація буде відображатися як стандартна. Якщо вибрати **Контакти тел.** як стандартні, у меню контактів буде відображатися вся інформація, збережена у **Контакти**. Якщо стандартними вибрати **Контакти SIM**, в меню контактів будуть відображатися імена абонентів та телефонні номери, збережені на SIM-картці.

### Як вибрати стандартні контакти

- 1 Виберіть **Конт-ти > Опції > Більше > Додатково > Станд. контакти**.
- 2 Виберіть опцію.

### Стан пам'яті папки "Контакти"

Кількість контактів, яку можна зберегти в телефоні або на SIM-картці, залежить від обсягу вільної пам'яті.

### Як переглянути стан пам'яті папки "Контакти"

- Виберіть **Конт-ти > Опції > Більше > Додатково > Стан пам'яті**.

## Режим телефонної книги

Якщо **Контакти тел.** вибрано як стандартні, можна вибрати один із двох режимів телефонної книги:

- **Звичайний** — тільки одна телефонна книга. Цей режим можна вибрати, якщо телефон використовується тільки однією особою.
- **Кілька тел. книг** — одна телефонна книга зі спільним доступом та чотири особисті телефонні книги. Вони відображаються як вкладки. Контакти у телефонній книзі зі спільним доступом відображаються в кожній особистій телефонній книзі. Контакти в особистій телефонній книзі можуть відобразитися тільки в одній або в декількох телефонних книгах. Цей режим можна вибрати, якщо телефон використовується кількома особами.

❗ Див. майстер налаштування телефонної книги для використання вперше. Якщо майстер налаштування буде проігноровано, він відобразиться ще раз.

### Як змінити режим телефонної книги

- 1 Виберіть **Конт-ти** > **Опції** > **Більше** > **Режим тел книги**.
- 2 Виберіть опцію.

❗ У режимі **Кілька тел. книг** стандартною телефонною книгою буде телефонна книга, використовувана востаннє, якщо відкрити **Контакти**. Якщо активований режим **Звичайний**, відображаються всі контакти в режимі **Кілька тел. книг**. Якщо режим **Звичайний** змінити на режим **Кілька тел. книг**, усі контакти в режимі **Звичайний** буде збережено в **Спільна тел. кн.**

### Як перейменувати телефонну книгу в режимі декількох телефонних книг

- 1 Виберіть **Опції** > **Більше** > **Перейм. тел. кн.**
- 2 Перейдіть до особистої телефонної книги та виберіть **Редагув.**

3 Введіть нове ім'я та виберіть **Добре**.

❗ Перейменувати телефонну книгу з правом спільного доступу неможливо.

## Контакти телефону

Контакти телефону можуть містити імена, телефонні номери та особисту інформацію про абонентів. Вони зберігаються у пам'яті телефону.

❗ Якщо для всіх номерів у телефонній книзі ввести знак "+" та код країни, їх можна буде використовувати за кордоном та у своїй країні. Див. розділ *Як здійснити міжнародний дзвінок* на стор. 17.

Як додати контакт телефону в звичайному режимі телефонної книги

- 1 Виберіть **Конт-ти > Новий контакт**.
- 2 Виберіть **Прізвище:**, введіть прізвище та виберіть **Добре**.
- 3 Виберіть **Ім'я:**, введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Виберіть **Новий номер:**, введіть номер та виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть тип номера.
- 6 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля для додавання інформації.
- 7 Виберіть **Зберег..**


❗ Переконайтеся, що під час додавання контакту телефону **Контакти тел.** вибрано як **Станд. контакти**.

Як додати контакт телефону в режимі декількох телефонних книг

- 1 Виберіть **Конт-ти > Новий контакт**.
- 2 Виберіть **Прізвище:**, введіть прізвище та виберіть **Добре**.
- 3 Виберіть **Ім'я:**, введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Виберіть **Властивості к-ту:**, позначте телефонні книги, в яких має відобразитися контакт, та виберіть **Зберег..**
- 5 Виберіть **Новий номер:**, введіть номер та виберіть **Добре**.

- 6 Виберіть тип номера.
  - 7 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля для додавання інформації.
  - 8 Виберіть **Зберег..**
- ❗ Переконайтеся, що під час додавання контакту телефону **Контакти тел.** вибрано як **Станд. контакти.**

#### Як зателефонувати контакту

- 1 Виберіть **Меню > Контакти.**
- 2 Якщо ви перебуваєте в режимі декількох телефонних книг, перейдіть до телефонної книги.
- 3 Перейдіть до контакту або введіть декілька перших літер його імені.
- 4 Натисніть .

#### Як змінити контакт телефону

- 1 Виберіть **Конт-ти.**
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть **Опції > Редаг. контакт.**
- 3 Переходьте по вкладках, змініть інформацію, а потім виберіть **Зберег..**

#### Як копіювати контакти на SIM-картку або з неї

- 1 Виберіть **Конт-ти > Опції > Більше > Додатково.**
- 2 Виберіть **Копіюв. на SIM** або **Копіювати з SIM.**

## Повідомлення

### Текстові повідомлення (SMS)

У телефоні має бути введено дійсний номер сервісного центру. Він надається постачальником послуг і зберігається на SIM-картці. Можливо, потрібно буде ввести його самостійно.

### Як створити та надіслати тестове повідомлення

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідом.** > **Текстове пв..**
- 2 Створіть повідомлення та виберіть **Продов.** > **Пошук у Контакт..**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надісл..**

### Як переглянути отримане текстове повідомлення

- Якщо відобразиться **Від: Отримано текстове повідомлення Читати зараз?**, виберіть **Так**.

### Як переглянути повідомлення з папки вхідних повідомлень






- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Вхідні**.
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть **Перег..**

## Мультимедійні повідомлення (MMS)

Мультимедійні повідомлення можуть містити текст, зображення, аудіофайли та вкладення. Вони надсилаються на мобільний телефон за допомогою MMS. Щоб використовувати функцію мультимедійних повідомлень, у телефоні необхідно визначити відповідні установки Інтернету. Див. розділ *Інтернет* на стор. 32.

- ! Потрібно визначити профіль MMS та ввести адресу сервера повідомлень. Якщо не визначено профіль MMS або не вказано сервер повідомлень, можна автоматично отримати всі установки від оператора мережі або на веб-сторінці [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Як створити й надіслати мультимедійне повідомлення


- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідом.** > **Мультим. пвд..**
- 2 Введіть текст. Щоб додати об'єкти в повідомлення, натисніть , прокрутіть за допомогою  або , а потім виберіть об'єкт.
- 3 Щоб переглянути мультимедійне повідомлення перед надсиланням, натисніть  та виберіть .

- 4 Коли повідомлення створено, виберіть **Продов..** Якщо повідомлення складається з кількох слайдів, виберіть **Так** для попереднього перегляду або **Ні** для пропуску попереднього перегляду.
- 5 Виберіть **Пошук у Контакт..**, а потім виберіть одержувача.
- 6 Виберіть **Надісл..**

❗ Для телефонів відправника та одержувача має бути передплачено послуги, що підтримують мультимедійні повідомлення.

## Walkman™

### Як відтворювати музику

- 1 Натисніть , а потім виберіть **Опції > Моя музика**.
- 2 Здійсніть пошук за виконавцем, альбомом, записом або списком відтворення. Перейдіть до списку та виберіть **Відкр..**
- 3 Перейдіть до назви і виберіть **Відтв..**

### Як зупинити відтворення музики

- У режимі **Плеєр** натисніть .

## Передавання музики

Музичні файли можна передавати з комп'ютера у пам'ять телефону або на картку пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™). Телефон можна з'єднати з комп'ютером двома способами:

- за допомогою кабелю USB;
- за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth™.

Файли можна копіювати перетягуванням з телефону або картки пам'яті на комп'ютер та навпаки у програмі Microsoft® Windows Explorer.

Докладнішу інформацію щодо передавання файлів у телефон можна отримати за адресою [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

❗ Можливо, кабель USB потрібно буде придбати окремо від телефону.

### Як приєднати телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB

- 1 Переконайтеся, що телефон увімкнений.
- 2 З'єднайте комп'ютер і телефон за допомогою кабелю USB.
- 3 **Телефон:** виберіть **Перед. дан..**
- 4 **Комп'ютер:** зачекайте, поки встановляться драйвери (встановлюються автоматично). Під час першого з'єднання телефону з комп'ютером, можливо, буде потрібно розпізнати телефон та надати йому ім'я.

### Як передавати файли у режимі передачі файлів за допомогою кабелю USB

❗ Під час передавання не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера, щоб не пошкодити картку пам'яті або пам'ять телефону. Переглянути у телефоні передані файли не вдасться, поки ви не від'єднаєте від телефону кабель USB.

- 1 Приєднайте кабель USB до телефону та комп'ютера.
- 2 **Телефон:** виберіть **Перед. дан..**
- 3 **Комп'ютер:** зачекайте, поки пам'ять телефону та картка пам'яті відобразяться у програмі Microsoft Windows Explorer як знімні носії.
- 4 **Комп'ютер:** на робочому столі комп'ютера двічі клацніть піктограму My Computer (Мій комп'ютер).
- 5 **Комп'ютер:** щоб переглянути пам'ять телефону та папки картки пам'яті, двічі клацніть піктограму свого телефону.
- 6 Скопіюйте та вставте потрібний файл або перетягніть його в потрібну папку на комп'ютері, в пам'яті телефону або на картці пам'яті.




- 7 Щоб безпечно від'єднати кабель USB, клацніть правою кнопкою миші піктограму Removable Disk (Знімний диск) у вікні Windows Explorer (Провідник Windows) та виберіть Eject (Вийняти диск).



## Списки відтворення

Щоб упорядкувати музичні файли, можна створити списки відтворення.



### Як створити список відтворення

- 1 Натисніть , а потім виберіть **Опції > Моя музика > Мої сп. відтв. > Нов.сп.відт..**
- 2 Введіть назву та виберіть **Добре.**
- 3 Перейдіть до запису й виберіть **Позн..**
- 4 Виберіть **Дод..**, щоб додати запис до списку відтворення.



### Як додати записи до списку відтворення








- 1 Натисніть , а потім виберіть **Опції > Моя музика > Мої сп. відтв..**
  - 2 Відкрийте список відтворення та виберіть **Опції > Додати медіа.**
  - 3 Позначте потрібні записи та виберіть **Дод..**
-  До списку відтворення можна також додати всі записи у папці, позначивши папку, а потім вибравши **Опції > Дод..**

### Як видалити записи зі списку відтворення

- 1 Натисніть , а потім виберіть **Опції > Моя музика > Мої сп. відтв..**
- 2 Відкрийте список відтворення та перейдіть до запису.
- 3 Натисніть  та виберіть **Так.**

### Як керувати плеєром Walkman™

- Натисніть , щоб відкрити плеєр Walkman™.
- Натисніть , щоб відтворити або зупинити відтворення поточного музичного файлу.

- Щоб перейти до наступного музичного файлу, натисніть .
- Щоб перейти до попереднього музичного файлу, натисніть .
- Потримайте  або , щоб перемотати вперед або назад.
- Натискайте  або , щоб переглядати і прокручувати файли у поточному списку відтворення.
- Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб змінити гучність.
- Натисніть **Назад**, щоб згорнути вікно плеєра Walkman™ під час відтворення.
- Натисніть , щоб вийти та повернутися до режиму очікування.

## TrackID™

TrackID™ — це послуга розпізнавання музики. Можна шукати назву, ім'я виконавця або назву альбому музичного запису, який відтворюється через гучномовець або транслюється по радіо.

- ! Щоб використовувати цю функцію, в телефоні необхідно визначити відповідні установки Java та Інтернету. Див. розділ *Інтернет* на стор. 32. Щоб отримати інформацію про вартість послуги, зверніться до свого постачальника послуг.

### Як шукати інформацію про запис

- Коли в гучномовці лунає музичний запис, виберіть **Меню > Розваги > TrackID™ > Почати**.
- Коли почуєте запис по радіо у телефоні, з вікна радіо виберіть **Опції > TrackID™**.

## Відеоплеєр

У телефоні можна переглядати відеокліпи та керувати ними.

### Як переглянути відеокліп

- 1 Виберіть **Меню > Розваги > Відеоплеєр**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа, а потім виберіть **Відтв..**

## Радіо

У вашому телефоні є радіо, а пристрій handsfree слугує антеною.



❗ Не використовуйте телефон як радіо в місцях, де це заборонено.

### Як увімкнути радіо

- 1 Приєднайте пристрій handsfree до телефону.
- 2 Виберіть **Меню > Розваги > Радіо**.

### Як автоматично знаходити радіостанції

- Під час роботи радіо натисніть .



### Як шукати радіостанції вручну

- Під час роботи радіо натисніть  або .

### Як зберігати радіостанції



- 1 Знайшовши потрібну радіостанцію, виберіть **Опції > Канали > Зберег..**

2 Перейдіть до позиції та виберіть **Встав..**

- ☀ Можна також зберегти радіостанції на позиціях від 1 до 9, потримавши  – .

### Як вибрати збережену радіостанцію

- 1 Під час роботи радіо виберіть **Опції > Канали > Радіостанції**.
- 2 Виберіть радіостанцію.

- ☀ Можна також вибрати радіостанції, збережені на позиціях від 1 до 9, натиснувши  – .

### Як записати звук радіо

- 1 Для встановлення якості записування виберіть **Меню > Розваги > Радіо > Опції > Установки > Якість запису**, а потім виберіть опцію.
- 2 Виберіть **Опції > Запис із радіо**, щоб почати.
- 3 Виберіть **Зберег..**, щоб зберегти запис.
- 4 Щоб отримати доступ до записів звуку радіо, виберіть **Опції > Мої радіозап..**

- ! Ця послуга доступна не в усіх країнах.

### Як згорнути вікно радіо

- Під час роботи радіо виберіть **Назад**.

### Як вимкнути радіо

- З вікна відтворення радіо натисніть  або виберіть **Опції > Вимк..**

### Як переглянути опції радіо

- Під час роботи радіо виберіть **Опції**.


# Робота з фотознімками

## Камера та запис відео

За допомогою камери можна робити фотознімки та записувати відеокліпи, щоб переглянути чи зберегти їх або надіслати в повідомленні. Фотознімки та відеокліпи автоматично зберігаються у пам'яті телефону.

- ☛ Фотознімки та відеокліпи можна зберегти на картці пам'яті, вибравши **Камера > Опції > Зберегти у > Карта пам'яті**.

### Як зробити фотознімок

- 1 Виберіть **Камера** та перейдіть до .
- 2 Виберіть **Зняти**. Фотознімок автоматично зберігається у форматі JPEG.

- ☛ Скористайтеся підставкою або автотаймером, щоб фотознімок не вийшов розмитим.

### Як змінити установки камери


- 1 Виберіть **Камера > Опції**.
- 2 Виберіть елемент та змініть установки.

### Як надіслати збережений фотознімок

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Менедж. файлів > Альбом камери**.
- 2 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Опції > Надіслати**.
- 3 Виберіть опцію.

- ☛ Див. розділ *Як надіслати об'єкт за допомогою функції Bluetooth* на стор. 32. Див. розділ *Як створити й надіслати мультимедійне повідомлення* на стор. 22.

### Як записати відеокліп

- 1 Виберіть **Камера** та перейдіть до .
- 2 Виберіть **Запис.**, щоб почати записування.
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**. Відеокліп автоматично зберігається.

❗ Не здійснюйте зйомку, якщо об'єкти розміщені на фоні яскравих джерел світла.

### Як переглядати відеокліпи

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Менедж. файлів > Відео**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа та виберіть **Відтв..**

💡 Відеокліпи можна також знайти у **Розваги > Відеоплеєр**. Перейдіть до відеокліпа та виберіть **Відтв.**, щоб переглянути його.

## Передавання фотознімків та відеокліпів

Для передавання фотознімків та відеокліпів з телефону на комп'ютер та навпаки можна використати технологію бездротового з'єднання Bluetooth™. Докладнішу інформацію див. у розділі *Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™* на стор. 30 та *Як передавати файли у режимі передачі файлів за допомогою кабелю USB* на стор. 24.

## Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™

Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™ уможливорює бездротове з'єднання з іншими пристроями Bluetooth™, наприклад із

гарнітурою Bluetooth™. Можна встановлювати з'єднання з кількома пристроями одночасно або обмінюватися об'єктами.

❗ Для з'єднання Bluetooth™ рекомендується розміщувати пристрої на відстані 10 метрів (33 фути) один від одного таким чином, щоб між ними не було перешкод.

### Як увімкнути функцію Bluetooth™

- Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути**.

❗ У деяких країнах заборонено використовувати технологію бездротового з'єднання Bluetooth™.

### Як зробити телефон видимим або невидимим

- Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Видимість > Показ. телеф. або Приховув. тел..**

❗ Якщо приховати телефон, інші пристрої не зможуть знайти його за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth™.

### Як об'єднати пристрій у пару з телефоном

- 1 Щоб знайти доступні пристрої, виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Мої пристрої > Новий пристрій**.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Введіть цифровий пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

❗ Переконайтеся, що в пристрої, з яким потрібно утворити пару, увімкнено функцію Bluetooth™, а для видимості Bluetooth™ встановлено значення **Показ. телеф..**

### Як об'єднати телефон у пару з гарнітурою Bluetooth handsfree

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Handsfree > Мої handsfree > Новий handsfree**.
- 2 Перейдіть до пристрою, а потім виберіть **Дод..**

### Як отримати об'єкт

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth та встановіть для **Видимість** значення **Показ. телеф.**
- 2 Отримавши об'єкт, виконайте відображені на дисплеї інструкції.

### Як надіслати об'єкт за допомогою функції Bluetooth

- 1 Виберіть, наприклад **Меню > Органайзер > Менедж. файлів > Альбом камери.**
- 2 Перейдіть до об'єкта, а потім виберіть **Опції > Надіслати > ЧрзBluetooth.**

## Інтернет

Потрібно, щоб у телефоні було правильно визначено установки Інтернету. Якщо у телефоні не визначені установки, за допомогою комп'ютера можна перейти за адресою [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), щоб отримати додаткову інформацію.

- ❗ Переконайтеся, що умови обслуговування вас мережею передбачають передавання даних у телефоні.


### Як вибрати профіль Інтернету

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Устан. Інтернету > З'єднання через:**
- 2 Виберіть реєстраційний запис.

### Як почати перегляд веб-сторінок

- 1 Виберіть **Меню > Інтернет > Опції > Навігація.**
- 2 Виберіть опцію.

### Як вийти з браузера

- Під час перегляду веб-сторінок натисніть .



# Додаткові функції

## Менеджер файлів

Дозволяє працювати з файлами, збереженими в пам'яті телефону або на картці пам'яті. Можна створити вкладені папки для зберігання своїх файлів.

Як переглянути інформацію про файл

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Менедж. файлів.**
- 2 Знайдіть файл у папці та виберіть **Опції > Інформація.**

Як скопіювати або перемістити файл у менеджері файлів

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Менедж. файлів.**
- 2 Знайдіть файл у папці та виберіть **Опції > Керув. файлом.**
- 3 Виберіть **Копіювати** або **Перемістити.**

Як переглянути стан пам'яті

- Виберіть **Меню > Органайзер > Менедж. файлів > Опції > Стан пам'яті.**

## Голосова пошта

Якщо до пакета передплачених послуг входить послуга автовідповідача, абоненти можуть залишати голосове повідомлення, коли ви не можете відповісти на дзвінок.

Як ввести свій номер голосової пошти

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Номер гол. пошти.**
- 2 Введіть номер голосової пошти, наданий постачальником послуг, а потім виберіть **Зберег..**

Як зателефонувати до служби голосової пошти

- Потримайте .

## Будильники

Можна встановити радіо як сигнал будильника. Сигнал будильника пролунає, навіть якщо телефон вимкнений.

### Як встановити сигнал будильника

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редагув..**
- 3 За необхідністю переміщуйтеся між вкладками, установлюйте час, сигнал будильника та іншу інформацію.
- 4 Виберіть **Зберег..**

❗ Вибираючи радіо як сигнал будильника, залишіть пристрій handsfree вставленим. Сигнал радіо пролунає з гучномовця.

### Як вимкнути сигнал будильника

- 1 Коли почне лунає сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу.
- 2 Щоб повторити сигнал будильника, виберіть **Потім**.

## Ліхтарик



### Як використовувати ліхтарик

- Щоб увімкнути ліхтарик, виберіть **Меню > Органайзер > Ліхтарик**.
- Щоб вимкнути ліхтарик, виберіть **Назад**.

## Сигнали дзвінка та теми

Теми використовуються для зміни вигляду екрана.

### Як встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Звуки і сигнали > Гучність дзвінка**.
- 2 Натисніть  або , щоб змінити гучність.
- 3 Виберіть **Зберег..**

### Як встановити сигнал дзвінка

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Звуки і сигнали > Сигнал дзвінка.**
- 2 Знайдіть та виберіть сигнал дзвінка.

### Як встановити вібросигнал

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Звуки і сигнали > Вібросигнал.**
- 2 Виберіть опцію.

### Як встановити тему

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Теми.**
- 2 Перейдіть до теми, а потім виберіть **Встан..**

### Як використовувати фотознімок як шпалери

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Менедж. файлів > Альбом камери.**
- 2 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Опції > Використати як > Шпалери.**

## Блокування клавіатури

Можна встановити це блокування для уникнення випадкового набору номера. На вхідні дзвінки можна відповідати, не розблоковуючи клавіатуру.

- ☛ Можна також здійснювати міжнародні дзвінки на екстрений номер 112.

### Як використовувати автоматичне блокування клавіатури

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > Автобл. клавіш.**
- 2 Виберіть опцію.

## Блокування SIM-картки

Це блокування захищає тільки пакет передплатених послуг. Ваш телефон працюватиме з новою SIM-карткою. Якщо блокування увімкнено, потрібно ввести PIN-код. Якщо PIN-код ввести неправильно тричі поспіль, SIM-картка заблокується, і потрібно буде ввести код PUK (Personal Unblocking Key — персональний код розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі.

### Як розблокувати SIM-картку

- 1 Коли відображається **PIN-код заблоковано. Щоб розблокувати, введіть PUK-код, наданий оператором.**, введіть код PUK та виберіть **Добре**.
- 2 Введіть новий PIN-код, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код ще раз для підтвердження, а потім виберіть **Добре**.

### Як використовувати блокування SIM-картки

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > PIN-коди > Захист SIM > Захист > Увімк..**
- 2 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.

### Як змінити PIN-код

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > PIN-коди > Захист SIM > Змінити PIN-код.**
- 2 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код, а потім виберіть **Добре**.
- 4 Введіть новий PIN-код ще раз для підтвердження, а потім виберіть **Добре**.

## Блокування телефону

Блокування телефону захищає його від несанкціонованого використання, якщо його буде вкрадено, а SIM-картку — замінено. Код блокування телефону (стандартно — “0000”) можна змінити на будь-

який особистий код з восьми цифр. Якщо для функції блокування телефону встановлено значення **Автоматичний**, код блокування телефону потрібно вводити, лише якщо в телефон вставляється інша SIM-картка.

### Як використовувати блокування телефону

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > PIN-коди > Захист телефону > Захист**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть код блокування телефону, а потім виберіть **Добре**.

### Як змінити код блокування телефону

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > PIN-коди > Захист телефону > Змінити код**.
- 2 Введіть старий код та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий код та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

### Як розблокувати телефон

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > PIN-коди > Захист телефону > Захист > Вимк..**
- 2 Введіть свій код блокування телефону та виберіть **Добре**.

## Усунення несправностей

Для усунення деяких неполадок потрібно зателефонувати оператору мережі, але більшість неполадок можна усунути самостійно. Вийміть SIM-картку, перш ніж здавати телефон у ремонт. Щоб отримати додаткову технічну підтримку, відвідайте веб-сторінку [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

-  Перезапускайте телефон щодня, щоб звільнити пам'ять телефону. Якщо виникають проблеми з

обсягом пам'яті або телефон працює повільно, виконайте повне скидання.

## Повне скидання

Якщо виникли проблеми з телефоном, наприклад, почав миготіти, зависати чи припинив працювати дисплей, або виникають проблеми з переміщенням між пунктами меню, слід скинути установки телефону.

### Як скинути параметри телефону

- Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Повне скидання**, а потім виберіть опцію.

**!** **Скидання устан.** скидає всі установки, змінені вами, до стандартних значень.

**Очистити все** дозволяє видалити в телефоні всі дані користувача, наприклад контакти, повідомлення, зображення та мелодії.

## Юридична інформація

### Sony Ericsson W205 Walkman™

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її дочірньою компанією без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити у цей посібник користувача зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання цього посібника користувача.

Усі права захищені.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Номер видання: 1224-7116.1

**Увага!** Деякі послуги та функції, описані у цьому посібнику користувача, підтримуються не всіма мережами та постачальниками послуг у різних країнах. Це стосується також без обмежень міжнародного номера служби екстреної допомоги у мережі GSM 112.

**Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб з'ясувати, чи доступні спеціальні служби або функції, і чи стягується додаткова плата за доступ до них або використання послуг.**

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст, наприклад сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх осіб, у тому числі законодавством про захист авторських прав, але не лише. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією. Компанія Sony Ericsson не надає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту або будь-якого вмісту, наданого третьою особою. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту або будь-якого іншого вмісту, наданого третьою особою.

Bluetooth є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Bluetooth SIG Inc., і будь-яке використання такої марки компанією Sony Ericsson здійснюється відповідно до ліцензії.

Логотип "Liquid Identity" та TrackID є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ забезпечується технологією Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote та Gracenote Mobile MusicID є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Gracenote, Inc.

WALKMAN, логотип "WALKMAN", Sony, Memory Stick Micro™ та M2™ є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.

Ericsson є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, Windows та Vista є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками корпорації Microsoft Corporation у США та інших країнах.

Технологія інтелектуального введення тексту Zi™ використовується за ліцензією корпорації Zi Corporation.

Java та всі товарні знаки і логотипи, що містять слово Java, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Sun Microsystems, Inc. у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun Java™ J2ME™. 1. Обмеження: програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, аналізувати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково. 2. Положення щодо експорту: програмне забезпечення та технічна документація регулюються законодавством США щодо експорту, включно із Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними із ним нормативними положеннями, і можуть підлягати дії законів щодо експорту та імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення. Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; або (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США. 3. Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) та FAR 52.227-19(c) (2).

Цей продукт захищений певними правами на інтелектуальну власність компанії Microsoft. Використання або розповсюдження цієї технології за межами продукту заборонено без ліцензії від компанії Microsoft.

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути товарними знаками їхніх відповідних власників.

Будь-які права, які впливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у цьому посібнику, є захищеними.

Усі ілюстрації наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.



[www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com)



**Sony Ericsson**

Sony Ericsson Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden

1224-7116.1