

Вітаємо Вас із придбанням мобільного телефону Sony Ericsson W760i. Елегантний і стильний телефон із широким спектром функцій, які дозволяють насолоджуватися музикою незалежно від місця вашого перебування.

Додатковий вміст можна завантажити з веб-сторінки www.sonyericsson.com/fun. Зареєструйтеся зараз і отримайте низку інструментів, безкоштовне місце для збереження інформації в Інтернеті, спеціальні пропозиції, новини та конкурси на веб-сторінці www.sonyericsson.com/myphone.

Детальніша інформація наведена на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Акcesуари – додаткові можливості для Вашого телефону

Стереогарнітура Bluetooth™ NBH-DS205

Слухайте музику за допомогою бездротового з'єднання, не ризикуючи пропустити дзвінок.



Динамік-футляр MAS-100

Дозволяє слухати музику і водночас захищає телефон.



Портативний Bluetooth™-динамік MBS-100

Бездротовий сферичний динамік для відтворення музики.



Ці акcesуари можна придбати окремо, проте в деяких регіонах продажу вони можуть бути недоступними. Щоб ознайомитися з повним асортиментом акcesуарів, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Зміст

Початок роботи 7

Складання телефону	7
Увімкнення телефону	8
Довідка	9
Заряджання акумулятора	10
Огляд телефону	11
Огляд меню	13
Навігація	15
Мова телефону	18
Введення тексту	18

Walkman® та музика 19

Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера	19
Портативний стереопристрій handsfree	20
Плеєр Walkman®	21
PlayNow™	24
TrackID™	25
Музика та відеокліпи в режимі онлайн	25

Дзвінки 26

Здійснення та отримання дзвінків	26
Контакти	27
Список дзвінків	31
Швидкий набір	32
Голосова пошта	32
Керування голосом	32
Кілька дзвінків	34
Обмеження дзвінків	36
Тривалість і вартість дзвінків	36
Відображення або приховування свого телефонного номера	37

Повідомлення 37

Текстові повідомлення	38
Графічні повідомлення	39
Опції повідомлень	40
Голосові повідомлення	41
Електронна пошта	41
Мої друзі	43
Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції	45

Передача зображень 45

Камера та запис відео	45
Користування камерою	46
Установки й піктограми камери	47
Передавання фотознімків	47
Фотознімки	48
Функції PhotoDJ™ та VideoDJ™	49

Інтернет 50

Захист в Інтернеті та сертифікати	52
Веб-стрічки	52

GPS 54

Використання GPS	54
Функція Google Maps™ для мобільного телефону	55
Вказівки для водія	55
Додаткові функції GPS	55
Відстежувач	56

Розваги 59

Відеоплеер	59
Радіо	59
Сигнали дзвінка і мелодії	59
MusicDJ™	60

Диктофон	60
Ігри	61
Програми	61

З'язок 62

Установки	62
Назва телефону	62
Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™	62
Використання кабелю USB	65
Синхронізація	66
Служба оновлення	69

Додаткові функції 70

Режим польоту	70
Менеджер файлів	71
Будильники	72
Календар	73
Нотатки	74
Завдання	74
Профілі	75
Час і дата	75
Тема	75
Компонування головного меню	76
Блокування	76

**Усунення
несправностей 78**

Стандартні запитання 78

Повідомлення про помилки 81

**Важлива
інформація 83**

Рекомендації щодо безпечного та
ефективного використання 85

Ліцензійна угода
користувача 90

Обмежена гарантія 90

FCC Statement 93

Declaration of Conformity
for W760i 93

**Предметний
покажчик 94**

Sony Ericsson W760i

UMTS HSDPA 850/1900/2100 GSM EDGE
850/900/1800/1900

Даний посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її філіалом без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити у даний посібник користувача зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника користувача.

Усі права захищені.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB,
2007

Номер видання: 1204-9648.1

Увага:

деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це стосується також міжнародного номера служби екстреної допомоги мережі GSM 112.*

Якщо у Вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг чи оператора мережі. Будь ласка, ознайомтеся з розділами *“Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання”* і *“Обмежена гарантія”* перед початком використання свого телефону.

За допомогою цього телефону можна завантажувати, зберігати та пересилати додатковий вміст, наприклад, сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі, але не тільки законодавством про авторські права. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажувється у Ваш телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту або будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною. Smart-Fit Rendering є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG Inc., і будь-яке використання такої марки компанією Sony Ericsson є ліцензованим.

Логотип “Liquid Identity”, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID та VideoDJ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ підтримується Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote та Gracenote Mobile MusicID є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Gracenote, Inc.

Lotus Notes є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою корпорації International Business Machines Corporation. Sony, Memory Stick Micro™, M2™ та WALKMAN є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sony.

Google™ і Google Maps™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Google, Inc.

Wayfinder та Wayfinder Navigator є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Wayfinder Systems AB.

SyncML є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Adobe Systems Incorporated в США та/або інших країнах.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook і Vista є або зареєстрованими торговими марками, або торговими марками корпорації Microsoft у США та/або інших країнах.

Метод введення тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications. Метод введення тексту T9™ запатентовано: Патент США № 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, і 6,011,554; Патент Канади № 1,331,057; Патент Великобританії № 2238414B; Стандартний патент Гонконгу № HK0940329; Патент Республіки Сінгапур № 51383; Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу. Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах. Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™, Java™, J2ME™. Обмеження: програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декompілювати, розбирати код, розшифрувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.

Положення щодо експорту: програмне забезпечення разом із технічною документацією регулюється законодавством США щодо експорту, включно з Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними із ним нормативними положеннями, та може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення.

Заборонається завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; або (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їхніх відповідних власників.

Будь-які права, які випливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у цьому посібнику, є захищеними.

Усі ілюстрації наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.

Символи інструкцій

Ці символи можуть використовуватися у посібнику користувача.



Примітка



Порада



Обережно!



Вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. Зверніться до свого оператора мережі для отримання докладнішої інформації.

- > Використовуйте клавіші вибору або навігаційну клавішу для переміщення та вибору. Див. розділ *Навігація* на стор. 15.

Початок роботи

Складання телефону


Перш ніж почати користуватися телефоном, потрібно вставити SIM-карту й акумулятор.

Як вставити SIM-карту



- 1 Зніміть кришку акумулятора.
- 2 Вставте SIM-картку в тримач блискучими контактами донизу.

Як вставити акумулятор

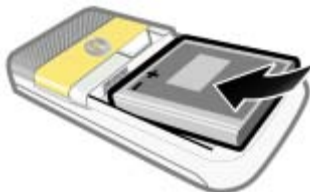

- 1 Вставте акумулятор у телефон міткою догори та зів'яте контакти акумулятора з контактами телефону.
- 2 Посуньте кришку акумулятора на місце.

Як приєднати кришку акумулятора



- 1 Вставте виступи на зворотному боці кришки акумуляторного відсіку в пази телефону.
- 2 Встановіть кришку на місце, зафіксувавши її з обох боків.

Як зняти кришку акумулятора



- Кришку можна від'єднати за допомогою пазів.

Як вийняти SIM-картку





- 1 Зніміть кришку акумулятора.
- 2 Вийміть SIM-карту з її тримача.


Увімкнення телефону

Як увімкнути телефон




- 1 Потримайте клавішу .
- 2 Введіть PIN-код своєї SIM-карти, якщо з'явиться відповідний запит, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Виберіть мову.
- 4 Виберіть **Так**, щоб під час завантаження установок використовувати майстер настройки.

 Якщо під час введення PIN-коду потрібно виправити помилку, натисніть **(C)**.

 Перед вимкненням телефону, необхідно повернутися до режиму очікування.


SIM-карта

Надана оператором мережі SIM-карта (SIM – модуль ідентифікації користувача) містить інформацію про умови обслуговування вас мережею. Завжди вимикайте телефон і від'єднуйте зарядний пристрій перед тим, як вставляти чи видаляти SIM-карту.

 *Перш ніж вийняти SIM-карту з телефону, на ній можна зберегти контакти. Див. розділ Як скопіювати імена та номери на SIM-картку на стор. 29.*

PIN-код

Для активації послуг у телефоні може знадобитися PIN-код (Персональний ідентифікаційний номер). PIN-код можна отримати у свого оператора мережі. Кожна цифра PIN-коду відображається у вигляді *, крім екстрених дзвінків, наприклад 112 або 911. Таким чином, номер екстреного дзвінка можна бачити та набирати, не вводючи PIN-код.

 *Якщо ввести неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-карта заблокується. Див. розділ Блокування SIM-карти на стор. 76.*

Екран запуску

Екран запуску з'являється під час вмикання телефону. Див. розділ *Використання зображень* на стор. 49.

Режим очікування

Після увімкнення телефону та введення PIN-коду на екрані з'явиться назва оператора мережі. Відображене на екрані називається режимом очікування.

Довідка

Окрім цього посібника користувача, посібники “Початок роботи” та іншу інформацію можна знайти на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Довідка в телефоні

У телефоні є функція довідки та міститься довідкова інформація. Див. розділ *Навігація* на стор. 15.

Як переглянути підказки й поради

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Майстер налаштувань**.
- 2 Виберіть **Поради та підказки**.

Як переглянути інформацію про функції

- Перейдіть до функції і виберіть **Інфор.** (якщо така інформація наявна). У деяких випадках **Інфор.** відображається у списку **Опції**.

Як переглянути демонстраційний відеокліп телефону

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **Демонстр. ролик**.


Як переглянути інформацію про стан

- У режимі очікування натисніть клавішу збільшення гучності.


Зарядження акумулятора

Телефон продається з частково зарядженим акумулятором.

Як зарядити акумулятор

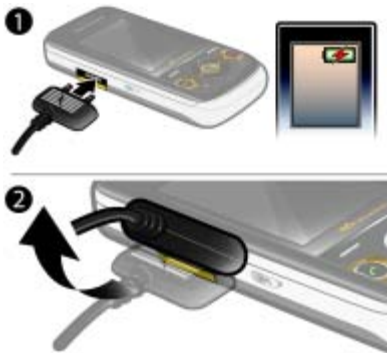

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Щоб акумулятор зарядився повністю, може знадобитися приблизно 2,5 години. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати екран.
- 2 Від'єднайте зарядний пристрій, відігнувши його штекер вгору.

 Під час заряджання телефоном можна користуватися. Акумулятор можна заряджати у будь-який час упродовж приблизно 2,5 годин. Якщо перервати заряджання, це не зашкодить акумулятору.

Огляд телефону

- 1 Динамік
- 2 Ігрові клавіші A та B
- 3 Екран
- 4 Клавіші вибору
- 5 Клавіша дзвінка
- 6 Клавіша функціонального меню
- 7 Навігаційна клавіша
- 8 Клавіші гучності
- 9 Паз кришки акумулятора
- 10 Клавіша завершення, увімкнення/вимкнення
- 11 Клавіша C (очищення)



- 12 Гніздо карти пам'яті
- 13 Індикатор заряджання
- 14 Гніздо для зарядного пристрою, пристрою handsfree та кабелю USB
- 15 Антена GPS
- 16 Клавiша Walkman®
- 17 Тримач ремінця



12 Початок роботи

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Огляд меню



PlayNow™*



Інтернет*



Розваги

Онлайнові послуги*
Радіо
TrackID™
Ігри
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дистанц. керування
Запис звуку
Демонстр. ролик



Камера



Повідомлення

Нове повідомл.
Вхідні
Ел. пошта
Чернетки
Вихідні
Надіслані повід.
Збережені повід.
Мої друзі*
Дзв. на гол. скр.
Шаблони
Керування повід.
Установки



Медіа

Фотографія
Музика
Відео
ТБ
Ігри
Веб-стрічки
Установки



Навігаційні послуги

Google Maps
Навігація
Відстежувач
Вибране
Інформ. про стан
Архів
Установки



Контакти

Я
Новий контакт



WALKMAN



Дзвінки**



Усі



Прийняті



Набрані



Неприйняті



Органайзер

Менеджер файлів**
 Будильники
 Програми
 Календар
 Завдання
 Нотатки
 Синхронізація
 Таймер
 Секундомір
 Калькулятор
 Пам'ять кодів



Установки**



Загальне

Профілі
 Час і дата
 Мова
 Послуга оновлення
 Керування голосом
 Нові події
 Швидкі клавіші
 Режим "У літаку"
 Захист
 Майстер налаштувань
 Доступність*
 Стан телефону
 Повне скидання



Звуки і сигнали

Гучність дзвінка
 Сигнал дзвінка
 Беззвучний режим
 Нарост. сигн. дзвін.
 Вібросигнал
 Сигнал повідомлен.
 Звук клавіш



Дисплей

Шпалери
 Вигляд меню
 Тема
 Екран запуску
 Заставка
 Розмір годинника
 Яскравість
 Редагув. назв ліній*



Дзвінки

Швидкий набір
 Швидкий пошук
 Переадр. дзвінків
 Перекл. на лінію 2*
 Керуван. дзвінками
 Час та вартість*
 Відобраз. номера
 Handsfree
 Відкрити для відп.
 Закр. і заверш. дзв.



Зв'язок

Bluetooth
 USB
 Ім'я телефону
 Обмін у мережі
 Синхронізація
 Керуван. пристроєм
 Мобільні мережі
 Надсилання даних*
 Установ. Інтернету
 Установки потоку
 Установки повідом.*
 Установки SIP
 Аксесуари

* Доступність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплатених послуг.

** Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщуватись між вкладками в підпунктах меню.
 Додаткову інформацію наведено в розділі Навігація на стор. 15.

Навігація

Головні пункти меню відображаються у вигляді піктограм. Деякі підменю містять вкладки.

Як переміщуватися між пунктами меню телефону



- 1 У режимі очікування виберіть **Меню**.
- 2 Щоб переміщуватися між пунктами меню, використовуйте навігаційну клавішу.

Як вибрати дії на екрані

- Натисніть ліву чи праву клавішу вибору або центральну навігаційну клавішу.

Як переглянути опції об'єкта

- Виберіть **Опції**, наприклад, щоб відредагувати.

Як перейти від однієї вкладки до іншої

- Щоб перейти до вкладки, натисніть навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Як повернутися у режим очікування

- Натисніть .


Як завершити використання функції

- Натисніть .

Як переміщуватися між мультимедійними об'єктами

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа**.
- 2 Перейдіть до елемента меню та натисніть навігаційну клавішу праворуч.
- 3 Щоб повернутися, натисніть навігаційну клавішу ліворуч.

Як видаляти об'єкти

- Натисніть , щоб видалити цифру, літеру, зображення або мелодію.

Як надіслати об'єкти

- 1 Перейдіть до об'єкта, наприклад контакта, зображення або звукового файла.
- 2 Виберіть **Опції** > **Надіслати**, щоб надіслати такі об'єкти, як контакти, зображення або мелодії.
- 3 Виберіть спосіб передавання.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу можна використовувати, щоб одразу перейти до певного меню. Нумерація пунктів меню розпочинається з лівої піктограми у верхньому ряду та йде зліва направо, потім зверху донизу рядок за рядком.

Як швидко перейти в головне меню

- У режимі очікування виберіть **Меню**, а потім натисніть **1** – **9**, ***a/A**, **0+** або **#->**.

Як використовувати сторони навігаційної клавіші для швидкого доступу

- У режимі очікування натисніть **↶**, **↷**, **↻** або **↷**, щоб одразу перейти до відповідної функції.

! **Вигляд меню потрібно встановити на значення Таблиця.** Див. розділ **Як змінити вигляд головного меню на стор. 76.**

Як змінити функцію клавіші швидкого доступу навігаційної клавіші

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Швидкі клавіші**.
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до опції меню та виберіть **Шв.кль.**

Функціональне меню

Із функціонального меню можна швидко перейти до потрібних функцій.

Як відкрити функціональне меню

- Натисніть **☰**.

Вкладки функціонального меню

- **Нові події** – перегляд неприйнятих дзвінків і нових повідомлень.
- **Активні прогр.** – програми, які працюють у фоновому режимі.
- **Мої швидкі клав.** – додавання найчастіше використовуваних функцій для швидкого доступу до них.
- **Інтернет** – швидкий доступ до Інтернету.

Карта пам'яті

- ! *Можливо, карту пам'яті потрібно буде придбати окремо від телефону.*

Цей телефон підтримує карту пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™), яка надає Вашому телефону додатковий обсяг пам'яті для збереження даних. Карту пам'яті також можна використовувати з іншими сумісними пристроями як портативну карту пам'яті.


Переміщувати файли з карти пам'яті у пам'ять телефону і навпаки можна за допомогою менеджера файлів. Див. розділ *Як перемістити файл у менеджері файлів* на стор. 71.

Як вставити карту пам'яті



- Відкрийте кришку та вставте карту пам'яті блискучими контактами догори.

Як вийняти карту пам'яті

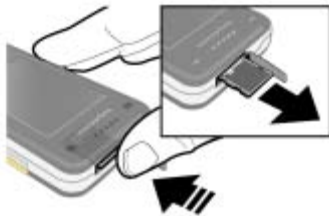

- Відкрийте кришку та натисніть на край карти пам'яті, щоб вивільнити та вийняти її.

Як переглянути опції карти пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів** > вкладка **На карті пам'яті**.
- 2 Виберіть **Опції**.

Мова телефону

Можна вибрати, яку мову використовувати в телефоні.

Як змінити мову телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Мова** > **Мова телефону**.
- 2 Виберіть опцію.

Введення тексту

Вводити текст можна в режимі звичайного введення тексту або в режимі T9™ **T9**. У режимі T9 використовується вбудований словник.

Як змінити спосіб введення тексту

- Під час введення тексту потримайте **(*)a/A**.

Як переключити реєстр між великими та малими літерами

- Під час введення тексту натисніть **(*)a/A**.

Як вводити цифри

- Під час введення тексту потримайте клавіші від **(0+)** до **(9)**.

Як ввести крапку або кому

- Під час введення тексту натисніть **(1)**.

Як ввести символ

- 1 Під час введення тексту виберіть **Опції** > **Додати символ**.
- 2 Перейдіть до символу та виберіть **Заставити**.

Введення літер у режимі T9

- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Текстове пвд.**
- 2 Якщо **T9** не відображається, потримайте **(*)a/A**, щоб перейти в режим введення тексту T9.
- 3 Кожна клавіша натискається лише один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші. Наприклад, щоб ввести слово "Jane", натисніть **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Перш ніж вибирати варіанти, введіть слово повністю.
- 4 Натисніть **(↻)** або **(↺)**, щоб переглянути варіанти.
- 5 Натисніть **(#↵)**, щоб прийняти запропонований варіант.

Як вводити текст у звичайному режимі

- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Текстове пвд.**
- 2 Якщо відображається **T9**, потримайте клавішу **(*)**, щоб перейти у звичайний режим введення тексту.
- 3 Кілька разів натискайте клавіші **(2)** – **(9)**, поки не з'явиться потрібна літера. Наприклад, щоб ввести слово "Jane", натисніть **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(6)**, **(3)**.
- 4 Увівши потрібне слово, натисніть **(#->)**, щоб додати пробіл.

Як додавати слова до вбудованого словника

- 1 Під час введення тексту в режимі T9 виберіть **Опції > Редагув. слово.**
- 2 Введіть слово в режимі звичайного введення тексту, а потім виберіть **Вставити.**

Walkman® та музика

Можна прослуховувати музику, аудіокниги та файли розсилок. Щоб передавати вміст у телефон, використовуйте програму *Sony Ericsson Media Manager*. Додаткову інформацію можна знайти в розділі "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

- ! *Програму Sony Ericsson Media Manager можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.*

Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера

Необхідні операційні системи

Щоб можна було використовувати програми, що містяться на компакт-диску, потрібно встановити одну з таких операційних систем:


- Microsoft® Windows Vista™ (32-розрядні та 64-розрядні версії): Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium та Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro або Home), Service Pack 2 або пізнішої версії.

Як встановити програму Media Manager

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій зчитування. Компакт-диск запуститься автоматично, і відкриється вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку OK.
- 3 Натисніть *Install Sony Ericsson Media Manager* (Встановити Sony Ericsson Media Manager), а потім виконайте відображені на екрані інструкції.


Як передавати вміст за допомогою програми Media Manager

- 1 З'єднайте телефон з комп'ютером за допомогою кабелю USB, який підтримується телефоном.
- 2 **Комп'ютер:** Пуск/Програми/Sony Ericsson/Media Manager.
- 3 **Телефон:** виберіть [Передача медіа](#).

 *Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передавання даних, оскільки це може пошкодити карту пам'яті або пам'ять телефону.*

- 4 **Комп'ютер:** зачекайте, поки телефон не відобразиться у програмі Media Manager.
- 5 Перемістіть файли з телефону на комп'ютер або навпаки у програмі Media Manager.



Щоб отримати додаткову інформацію про передавання музики, див. Media Manager Help (Довідка програми Media Manager). Клацніть  у верхньому правому куті вікна програми Media Manager.

Портативний стереопристрій handsfree

Як користуватися пристроєм handsfree

- Приєднайте портативний стереопристрій handsfree до свого телефону. Відтворення музики призупиняється у разі отримання дзвінка та поновлюється після його завершення.

Плеєр Walkman®

Як відтворювати музику

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** > **Музика**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор.**

Як зупинити відтворення музики

- Натисніть центральну навігаційну клавішу.

Як перемотувати запис вперед або назад

- Потримайте клавішу  або .

Як переміщуватися між записами


- Натисніть  або .


Як регулювати гучність

- Натискайте клавіші збільшення та зменшення гучності.

Керування за допомогою струшування

Як переходити від одного запису в списку до іншого

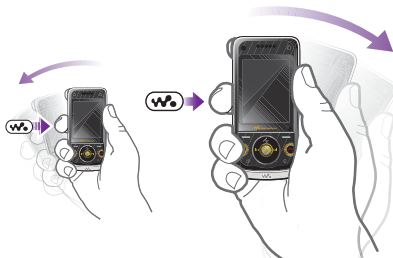

- Під час прослуховування музичних файлів, утримуючи клавішу , різким рухом руки перемістіть телефон праворуч, щоб почав відтворюватися наступний музичний запис. Щоб перейти до попереднього запису, виконайте такий самий рух рукою, але ліворуч.

Як увімкнути випадкове відтворення записів



- Утримуючи клавішу **W**, під час прослуховування музики різко перемістіть телефон праворуч та ліворуч згинанням кисті руки.

Як регулювати гучність



- Під час прослуховування музики тримайте телефон на витягнутій руці передньою панеллю до себе.

Утримуючи клавішу **W**, згинайте руку в лікті вгору, щоб збільшити гучність. Щоб зменшити гучність, виконайте цю саму дію у зворотному напрямку.

Перегляд файлів

Музичні файли зберігаються та впорядковуються за категоріями.

- **Виконавці** – список музичних файлів за виконавцями.
- **Альбоми** – список записів за альбомами.
- **Записи** – список усіх музичних записів.
- **Списки відтв.** – ваші власні списки записів.
- **SensMe™** – список записів, упорядкованих за настроєм. Щоб працювала функція SensMe™, записи потрібно переносити в телефон за допомогою програми Media Manager.
- **Жанр** – список музичних файлів за жанром.
- **Рік** – список записів за роком.
- **Аудіокниги** – список аудіокниг, перенесених із комп'ютера.
- **Ф-ли розсил.** – список усіх файлів розсилок.

Списки відтворення


Щоб упорядкувати музичні файли, можна створити списки відтворення. Файл можна додати до кількох списків відтворення.

Якщо видалити список відтворення або файл у цьому списку, видаляється не сам файл із пам'яті, а лише посилання на нього у списку відтворення.

Як створити список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Музика > Списки відтв.**
- 2 Перейдіть до пункту **Нов. спис. відтвор.**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть назву та виберіть **Добре**.
- 4 Для кожного запису, який потрібно додати, перейдіть до нього та виберіть **Познч.**
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як створити список відтворення за настроєм

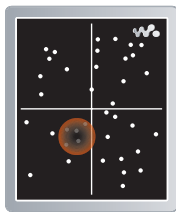

- ! Щоб створити список відтворення за настроєм, записи у телефон потрібно переносити за допомогою програми *Media Manager*. Щоб дізнатися детальніше про те, як аналізувати музичні записи, див. довідку програми *Media Manager*.

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**.
- 2 Перейдіть до пункту **Музика > SensMe™**, а потім виберіть **Відкр.**
- 3 Щоб попередньо переглянути різні записи, натискайте навігаційні клавіші (⬅), (⬇), (⬆) або (➡).
- 4 Виберіть **Додати > Новий > Опції > Збер. спис. відтв.**
- 5 Введіть назву та виберіть **Добре**.

Як додати файли у список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Музика** > **Списки відтв.**
- 2 Виберіть список відтворення.
- 3 Перейдіть до пункту **Додати муз.**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Для кожного запису, який потрібно додати, перейдіть до нього та виберіть **Познч.**
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як видалити записи зі списку відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Музика** > **Списки відтв.**
- 2 Виберіть список відтворення.
- 3 Перейдіть до запису та натисніть **(C)**.

Як переглянути інформацію про запис

- Перейдіть до запису, а потім виберіть **Опції** > **Інформація**.

Аудіокниги

Можна прослуховувати аудіокниги, передані у телефон з комп'ютера за допомогою програми Media Manager.

- ! *Може минути кілька хвилин, перш ніж передана аудіокнига з'явиться у списку доступних аудіокниг.*

Як відтворювати аудіокниги

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** > **Музика** > **Аудіокниги**.
- 2 Виберіть аудіокнигу.
- 3 Перейдіть до розділу та виберіть **Відтвор.**

- ! *Аудіокниги, які мають формат не M4B, а інший, або аудіокниги, у яких немає тегів розділів ID3v2, зберігаються в папці **Записи**.*



PlayNow™

Можна встановити з'єднання з PlayNow™ для завантаження сигналів дзвінка, ігор, музики, тем та шпалер. Перш ніж придбати й завантажити вміст у телефон, його можна переглянути або прослухати.

- ! *Ця послуга доступна не в усіх країнах.*

Перед використанням функції PlayNow™


У телефоні мають бути необхідні установки з'єднання з Інтернетом. Див. розділ *Установки* на стор. 62.


Як використовувати функцію PlayNow™

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **PlayNow™**.
- 2 Перейдіть до веб-сайту PlayNow™ та виконайте вказівки, щоб переглянути та придбати вміст.

TrackID™

TrackID™ – це послуга розпізнавання музики. За допомогою цієї функції можна знаходити назви пісень, імена виконавців та назви альбомів.

 Щоб отримати найкращі результати, користуйтеся TrackID™ у тихому середовищі.

 Щоб дізнатися про вартість послуги, зверніться до свого постачальника послуг.

Як шукати інформацію про пісню

- Коли в гучномовці лунає пісня, у режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **TrackID™** > **Почати**.
- Коли радіо увімкнене, виберіть **Опції** > **TrackID™**.

Музика та відеокліпи в режимі онлайн

Переглядати відеокліпи та слухати музику можна в режимі реального часу з Інтернету як потоковий вміст. Якщо в телефоні ще не визначено відповідні установки, див. розділ *Установки* на стор. 62. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до оператора мережі або відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Як вибрати реєстраційний запис для потокових даних

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Установки потоку** > **З'єднання за доп.:**
- 2 Виберіть потрібний реєстраційний запис.
- 3 Виберіть **Зберег.**

Як відтворювати потокову музику та відеокліпи


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Навігація** > **Закладки**.
- 3 Виберіть адресу для потокового відтворення.

Дзвінки

Здійснення та отримання дзвінків

Потрібно увімкнути телефон та перебувати в зоні обслуговування мережі.

Як здійснити дзвінок

- 1 У режимі очікування введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо потрібно).
- 2 Натисніть .





Номери можна вставляти зі списку контактів та зі списку дзвінків. Див. розділ *Контакти* на стор. 27 та *Список дзвінків* на стор. 31. Номери для здійснення дзвінків також можна набирати голосом. Див. розділ *Керування голосом* на стор. 32.

Як завершити дзвінок

- Натисніть .

Як здійснити міжнародний дзвінок

- 1 У режимі очікування натисніть та протримайте клавішу , поки не з'явиться знак "+".
- 2 Введіть код країни, код міста (без нуля на початку) і номер телефону.
- 3 Натисніть .

Як відповісти на дзвінок

- Натисніть .

Як відхилити дзвінок

- Натисніть .

Як набрати номер повторно

- Коли відобразиться запит **Повторити?**, виберіть **Так**.





Під час повторного набору номера не тримайте телефон близько біля вуха. Встановивши з'єднання, телефон подає гучний звуковий сигнал.

Як змінити рівень гучності динаміка під час розмови

- Натисніть клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Як вимкнути мікрофон під час розмови

- 1 Протримайте клавішу .
- 2 Щоб увімкнути мікрофон, знову протримайте клавішу .


Як увімкнути гучномовець під час розмови

- виберіть **УмГмв**.



Використовуючи гучномовець, не тримайте телефон біля вуха. Це може пошкодити Ваш слух.

Як переглянути попередні дзвінки з режиму очікування

- Натисніть , щоб відкрити список дзвінків.

Мережі

Телефон автоматично перемикається між мережами стандартів GSM та 3G (UMTS), залежно від доступності відповідної мережі. Деякі оператори мережі дозволяють перемикати мережі вручну.

Як переключитися з однієї мережі на іншу вручну

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Мобільні мережі > Мережі GSM/3G**.
- 2 Виберіть опцію.


Екстрені дзвінки

Ваш телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад, 112 та 911. Це означає, що ці номери зазвичай можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні з SIM-карткою або без неї, але за умови, що телефон перебуває в зоні покриття мережі стандарту 3G (UMTS) або GSM.



У деяких країнах також можуть використовуватися інші номери служб екстреної допомоги. У такому разі оператор мережі може зберегти на SIM-карті додаткові місцеві номери служб екстреної допомоги.

Як здійснити екстрений дзвінок

- У режимі очікування введіть 112 (міжнародний номер екстреної допомоги) та натисніть .

Як переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Екстрені номери**.

Контакти

У меню **Контакти** можна зберігати імена абонентів, телефонні номери й особисту інформацію. Інформацію можна зберегти в пам'яті телефону або на SIM-карті.

Стандартні контакти

Можна вибрати, яка контактна інформація буде відображатись як стандартна. Якщо вибрати **Контакти телеф.** як стандартні, в меню контактів буде відображатись

вся інформація, збережена в меню **Контакти**. Якщо стандартними вибрати **Контакти SIM**, у меню контактів будуть відображатися імена абонентів та телефонні номери, збережені на SIM-карті.

Як вибрати стандартні контакти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Стандарт. контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Контакти телефону

Контакти телефону можуть містити імена та телефонні номери абонентів та їхню особисту інформацію. Вони зберігаються в пам'яті телефону.


Як додати контакт телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Перейдіть до пункту **Новий номер**:, а потім виберіть **Додати**.
- 5 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.



- 6 Виберіть тип номера.
- 7 Переходьте від однієї вкладки до іншої та вибирайте поля, щоб додавати інформацію.
- 8 Виберіть **Зберег**.

Здійснення дзвінків




Як зателефонувати контакту, збереженому в телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть .

Як безпосередньо перейти до списку контактів

- У режимі очікування потримайте клавіші  – .

Як здійснювати дзвінки за допомогою функції швидкого пошуку

- 1 У режимі очікування натискайте клавіші  + , щоб ввести ім'я абонента або телефонний номер. У списку буде відображено всі записи, послідовність літер або цифр яких збігається з введеним відповідно іменем або номером.
- 2 Перейдіть до потрібного контакта або номера телефону, а потім натисніть клавішу .


Як увімкнути або вимкнути функцію швидкого пошуку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Швидкий пошук**.
- 2 Виберіть опцію.

Редагування контактів

Як додати інформацію до контакту телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > **Редагув. контакт**.
- 3 Переходьте по вкладках, а потім виберіть **Додати** або **Редаг.**
- 4 Виберіть опцію, а потім об'єкт, який потрібно додати або відредагувати.
- 5 Виберіть **Зберег.**


 Якщо умовами підключення передбачена послуга CLI (Calling Line Identification – визначення номера абонента), то контактам можна призначити персональні сигнали дзвінка та зображення.

Як копіювати імена та номери до контактів телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Копіюв. з SIM-карт.**
- 3 Виберіть опцію.

Як скопіювати імена та номери на SIM-картку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Копіювати на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

 Під час копіювання всіх контактів з телефону на SIM-карту вся інформація на ній замінюється інформацією з телефону.

Як автоматично зберігати імена та телефонні номери на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Автозбереж. на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

Як зберегти контакти на карті пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Копіюв. на карт.пам.**


Контакти, збережені на SIM-карті

Контакти на SIM-карті можуть містити лише імена та телефонні номери абонентів. Вони зберігаються на SIM-карті.

Як додати контакт на SIM-карту

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть опцію номера, а потім додайте додаткову інформацію, якщо така є.
- 6 Виберіть **Зберег.**

Як зателефонувати контакту на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть .

Видалення контактів

Як видалити всі контакти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Видал. всі контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Стан пам'яті

Кількість контактів, яку можна зберегти в телефоні або на SIM-карті, залежить від обсягу вільної пам'яті.

Як переглянути стан пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Додатково** > **Стан пам'яті**.

Синхронізація контактів

Sony Ericsson PC Suite розроблений для роботи з такими програмами:

- Windows-контакти (Менеджер контактів Vista)
- Windows-календар (Календар Vista)
- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7

- Lotus Notes 6,5
 - Lotus Notes 6
 - Lotus Notes 5
 - Адресна книга Windows (Outlook Express)
 - Запатентований менеджер контактів та календаря із пакета програм Sony Ericsson PC Suite
- Додаткову інформацію наведено в розділі *Синхронізація* на стор. 66.

Групи

Можна створити групу номерів і адрес електронної пошти, збережених у меню **Контакти телеф.**, щоб надіслати їм повідомлення. Див. розділ *Повідомлення* на стор. 37. Також можна використовувати групи (з телефонними номерами), щоб створити список дозволених абонентів.

Як створити групу номерів та адрес електронної пошти



- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Групи**.
- 3 Перейдіть до пункту **Нова група**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть назву групи, а потім виберіть **Продовж**.

- 5 Перейдіть до пункту **Новий**, а потім виберіть **Додати**.
- 6 Щоб позначити телефонний номер або адресу електронної пошти контакта, потрібно перейти до них по черзі та натиснути **Познч**.
- 7 Виберіть **Продовж. > Готово**.


Список дзвінків

Можна переглянути інформацію стосовно останніх дзвінків.

Як дзвонити на номер зі списку дзвінків

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до імені або номера, а потім натисніть .

Як додати номер зі списку дзвінків у контакти

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до номера та виберіть **Зберегти**.
- 3 Виберіть **Новий контакт**, щоб створити новий контакт, або виберіть раніше створений контакт, щоб додати до нього цей номер.


Швидкий набір

Швидкий набір дозволяє вибрати дев'ять контактів, яким можна швидко телефонувати. Контакти можна зберігати на позиціях від 1 до 9.

Як додавати контакти до номерів швидкого набору

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Швидкий набір**.
- 3 Перейдіть до номера позиції та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть контакт.

Як швидко набрати номер

- У режимі очікування введіть номер позиції та натисніть .



Голосова пошта


Якщо передплачено послугу голосової пошти, абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, коли ви не можете відповісти на дзвінок.

Як ввести свій номер голосової пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Номер гол. пошти**.
- 2 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.

32 Дзвінки

Як дзвонити в службу голосової пошти

- У режимі очікування потримайте клавішу .

Керування голосом

За допомогою голосових команд можна скористатися такими функціями:

- Голосовий набір – щоб зателефонувати абонентові, достатньо вимовити його ім'я
- Прийом і відхилення дзвінків під час використання гарнітури handsfree

Як записати голосову команду за допомогою голосового набору

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Керування голосом** > **Голосовий набір** > **Увімкнути**.
- 2 Виберіть **Так** > **Нова голос. коман.**, а потім виберіть контакт. Якщо контакт має більше одного номера, виберіть той номер, до якого потрібно додати голосову команду.
- 3 Запишіть голосову команду, наприклад “Андрій мобільний”.

- 4 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї. Дочекайтеся сигналу й промовте команду для запису. Телефон відтворить записану команду.
- 5 Якщо запис звучить добре, виберіть **Так**. У іншому випадку виберіть **Ні** та повторіть кроки 3 й 4.

! *Голосові команди зберігаються лише в пам'яті телефону. Їх неможливо використати в іншому телефоні.*

Голосовий набір

Записане ім'я абонента можна буде почути, коли він Вам зателефонує.

Як здійснювати голосовий набір

- 1 У режимі очікування потримайте клавішу гучності.
- 2 Дочекайтеся сигналу та промовте попередньо записане ім'я, наприклад "Андрій мобільний". Телефон відтворить ім'я і почне виклик.

Відповідь голосом

Під час використання пристрою handsfree можна відповідати або відхиляти дзвінки за допомогою голосу.

Як увімкнути функцію відповіді голосом та записати команду відповіді голосом

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Керування голосом** > **Відповідь голосом** > **Увімкнути**.
- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв**. Дочекайтеся сигналу та промовте "Відповісти" або інше слово.
- 3 Виберіть **Так**, щоб прийняти, або **Ні**, щоб знову записати слово.
- 4 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв**. Дочекайтеся сигналу, а потім промовте "Зайнято" або інше слово.
- 5 Виберіть **Так**, щоб прийняти, або **Ні**, щоб знову записати слово.
- 6 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв**.
- 7 Виберіть умови, в яких має активуватись відповідь голосом.

Як відповідати на дзвінки за допомогою голосових команд

- Промовте "Відповісти".

Як відхиляти дзвінки за допомогою голосових команд

- Промовте "Зайнято".



Переадресація дзвінків

Можна переадресувувати дзвінки, наприклад на автовідповідач.



*Під час використання функції **Обмежен. дзвінків** деякі опції переадресації дзвінків недоступні. Див. розділ **Обмеження дзвінків** на стор. 36.*

Як переадресувувати дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Переадр. дзвінків**.
- 2 Виберіть тип дзвінка та варіант переадресації.
- 3 Виберіть **Увімкнути**.
- 4 Введіть номер, на який потрібно переадресувати дзвінки, а потім виберіть **Добре**.



Кілька дзвінків

Можна оперувати кількома дзвінками одночасно. Наприклад, можна переключити активний дзвінок у режим утримування, а тим часом здійснювати другий дзвінок або відповідати на нього. Можна також переключатися між двома дзвінками. Неможливо відповісти на третій дзвінок, не завершивши один із перших двох дзвінків.


Очікування дзвінків

Коли активовано послугу очікування дзвінків, у випадку надходження другого дзвінка лунатиме безперервний звуковий сигнал.


Як увімкнути очікування дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Керуван. дзвінками** > **Очікуван. дзвінка** > **Увімкнути**.


Як здійснити другий дзвінок

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції** > **Утрим. дзвінок**. Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.
- 2 Виберіть **Опції** > **Додати дзвінок**.
- 3 Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .

Як відповісти на другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть . Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.

Як відхилити другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть  та продовжуйте поточний дзвінок.

Як відповісти на другий дзвінок та завершити поточний дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Замін. актив. дзв.**

Два голосових дзвінки одночасно

Можна одночасно мати активний дзвінок та утримувати інший дзвінок.

Як переключатися з одного дзвінка на інший

- Під час дзвінка натисніть .

Як об'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки.**



Як з'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Перевести дзвін.** При цьому Вас буде від'єднано від обох дзвінків.

Як завершити поточний дзвінок та повернутися до утримуваного дзвінка


- Спершу натисніть , а потім натисніть .



Конференц-дзвінки

Під час конференц-дзвінка спільну розмову можуть вести щонайбільше п'ять абонентів.

Як додати нового учасника

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції > Утрим. дзвінок.** Таким чином, об'єднані дзвінки буде встановлено на утримування.
- 2 Виберіть **Опції > Додати дзвінок.**
- 3 Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .
- 4 Виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки,** щоб додати нового учасника.
- 5 Повторіть цю операцію, щоб додати більше учасників.

Як від'єднати одного з учасників

- 1 Виберіть **Опції > Від'єднати.учасн.**
- 2 Виберіть учасника, якого потрібно від'єднати.

Як почати приватну розмову

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції > Говорити з,** а потім виберіть учасника, з яким потрібно почати розмову.
- 2 Щоб відновити конференц-дзвінок, виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки.**

Мої номери

Можна переглядати, додавати та редагувати свої телефонні номери.

Як перевірити свої номери телефонів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції** > **Спеціальні номери** > **Мої номери**.
- 3 Виберіть опцію.



Обмеження дзвінків

Можна обмежити вихідні та вхідні дзвінки. Може знадобитися пароль від постачальника послуг.



Під час переадресації вхідних дзвінків буде неможливо використати деякі опції функції обмеження дзвінків.

Опції обмеження дзвінків

Стандартні опції:

- **Всі вихідні** – усі вихідні дзвінки
- **Вихідні міжнародні** – усі вихідні міжнародні дзвінки
- **Вихідні у роумінгу** – усі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків у свою країну
- **Усі вхідні** – усі вхідні дзвінки
- **Вхідні у роумінгу** – усі вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном.

Як обмежити дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Керуван. дзвінками** > **Обмежен. дзвінків**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виберіть **Увімнути**.
- 4 Введіть пароль та виберіть **Добре**.



Тривалість і вартість дзвінків

Під час розмови по телефону відображається її тривалість. Можна перевірити тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзвінки** > **Час та вартість** > **Лічильники дзвінків**.



Відображення або приховування свого телефонного номера

Під час здійснення дзвінків свій номер телефону можна відобразити або приховати.

Як приховати свій номер телефону

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > вкладка [Дзвінки](#) > [Відображ. номера](#).
- 2 Виберіть [Прихов. номер](#).

Повідомлення

Отримання та збереження повідомлень

Телефон сповіщає про отримання повідомлення. Повідомлення автоматично зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнено, можна видалити старі повідомлення або зберегти їх на карті пам'яті або на SIM-карті.

Як зберегти повідомлення на карті пам'яті

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Установки](#) > [Загальне](#) > [Зберегти у](#) > [Карта пам'яті](#).

Як зберегти повідомлення на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) та виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення і виберіть [Опції](#) > [Зберегти зміни](#).

Як переглянути повідомлення із папки вхідних повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Вхідні](#).
- 2 Перейдіть до листа та виберіть [Переглян.](#)

Текстові повідомлення

Текстові повідомлення можуть містити прості зображення, звукові ефекти, анімацію та мелодії.

Перед використанням послуги надсилання повідомлень

Потрібно мати номер сервісного центру. Цей номер надається постачальником послуг і зазвичай зберігається на SIM-карті. Якщо номер Вашого сервісного центру не збережено на SIM-карті, потрібно ввести його самостійно.

Як ввести номер сервісного центру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Текст. повідомл.**, а потім перейдіть до пункту **Сервісний центр**. Номер відображається, якщо він збережений на SIM-карті.
- 2 Якщо жодного номера не відображено, виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до пункту **Новий сервіс. центр**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть номер разом із міжнародним префіксом “+” і кодом країни/міста.
- 5 Виберіть **Зберег.**

Як створити та надіслати текстове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Текст. повідомл.**
- 2 Створіть повідомлення та виберіть **Продовж. > Пошук у Kontakтах.**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати**.



У разі надсилання текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному окремому абоненту. Див. розділ Групи на стор. 31.


Як скопіювати та вставити текст у текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Опції > Копіюв. і встав.**
- 2 Виберіть **Копіювати всі** або **Познач. і копіюв.** Виберіть текст у повідомленні.
- 3 Виберіть **Опції > Копіюв. і встав. > Вставити**.

Як додати об'єкт у текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Опції > Додати об'єкт**.
- 2 Виберіть опцію та об'єкт.

Як зателефонувати за номером, який міститься в текстовому повідомленні

- Під час перегляду повідомлення перейдіть до потрібного номера телефону, а потім натисніть клавішу .

Як увімкнути функцію довгого повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Текст. повідомл.**
- 2 Виберіть **Макс. довж. повід.** > **Макс. можливе.**

Графічні повідомлення

Графічні повідомлення можуть містити текст, фотознімки, слайди, звукозаписи, відеокліпи, підписи та вкладення. Графічні повідомлення можна надіслати на інший телефон або адресу електронної пошти.

Перед використанням послуги надсилання графічних повідомлень

Визначте профіль MMS та введіть адресу сервера повідомлень. Якщо не визначено профіль MMS або не вказано сервер повідомлень, можна автоматично отримати всі установки від оператора мережі або на веб-сайті www.sonyericsson.com/support.



Як вибрати профіль MMS

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Графіч. повідом.** > **MMS-профіль.**
- 2 Виберіть профіль.

Як ввести адресу сервера повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Графіч. повідом.**
- 2 Перейдіть до пункту **MMS-профіль**, а потім виберіть **Редаг.**
- 3 Виберіть **Опції** > **Редаг.**
- 4 Перейдіть до пункту **Сервер повідомл.**, а потім виберіть **Редаг.**
- 5 Введіть адресу та виберіть **Добре** > **Зберег.**

Як створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Граф. повідом.**
- 2 Введіть текст. Щоб додати об'єкти в повідомлення, натисніть , прокрутіть за допомогою , а потім виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть **Продовж.** > **Пошук у Kontakтах.**
- 4 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати.**

Отримання графічних повідомлень

Можна вибрати, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення. Стандартні опції під час завантаження графічного повідомлення:

- **Завжди** – автоматичне завантаження.
- **Пит. в роумінгу** – запит дозволу на завантаження не в домашній мережі.
- **Ніколи у роум.** – заборона завантаження не в домашній мережі.
- **Завжди питати** – запит дозволу на завантаження.
- **Вимк.** – нові повідомлення з'являються в папці **Вхідні**.

Як призначити автоматичне завантаження повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Графіч. повідом.** > **Автозавантаження**.
- 2 Виберіть опцію.

Опції повідомлень

Можна визначити стандартні опції для всіх повідомлень або вибрати окремі установки під час кожного надсилання повідомлень.

Як вибрати опції текстового повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Текст. повідомл.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**

Як встановити опції графічного повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Графіч. повідом.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**

Як встановити опції повідомлень для окремого повідомлення

- 1 Коли повідомлення створено, а одержувача вибрано, виберіть **Опції** > **Додатково**.
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг.**



Голосові повідомлення

Звукові записи можна надсилати й отримувати у вигляді голосових повідомлень.



Відправник і одержувач повинні передплатити послугу обміну графічними повідомленнями.

Як записати та надіслати голосове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомл.** > **Голос. повід.**
- 2 Запишіть повідомлення та виберіть **Стоп** > **Надіслати** > **Пошук у Kontakтах.**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати.**



Електронна пошта

У Вашому телефоні можна використовувати стандартні функції електронної пошти та адресу електронної пошти Вашого комп'ютера.

Перед використанням послуги електронної пошти

За допомогою майстра настройки можна перевірити, чи є у телефоні всі установки для реєстраційного запису електронної пошти, або

можна ввести їх вручну. Також можна отримати установки з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Як створити реєстраційний запис електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Реєстраційні записи.**
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєст. запис**, а потім виберіть **Додати.**



Якщо ви вирішили ввести установки вручну, можна звернутися до постачальника послуг електронної пошти, щоб отримати додаткову інформацію. Постачальником послуг електронної пошти може бути компанія, яка надала вам адресу електронної пошти.

Як створити та надіслати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Ел. пошта** > **Нове повідомл.**
- 2 Виберіть **Додати** > **Ввести ад. ел. пош.** Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Добре.**
- 3 Щоб додати кілька адресатів, перейдіть до пункту **Кому:** та виберіть **Редагув.**

- 4 Перейдіть до опції та виберіть **Додати > Ввести ад. ел. пош.** Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Добре.** Завершивши, виберіть **Готово.**
- 5 Виберіть **Редагув.,** а потім введіть тему листа. Виберіть **Добре.**
- 6 Виберіть **Редагув.,** а потім введіть текст листа. Виберіть **Добре.**
- 7 Виберіть **Додати,** а потім виберіть файл вкладення.
- 8 Виберіть **Продв. > Надіслати.**

Як отримати та прочитати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні > Опції > Перев. ел. пошту.**
- 2 Перейдіть до листа та виберіть **Переглян.**

Як зберегти електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні.**
- 2 Перейдіть до повідомлення та виберіть **Переглян. > Опції > Зберегти повід.**

Як відповісти на електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні.**
- 2 Перейдіть до електронного листа й виберіть **Опції > Відповісти.**
- 3 Напишіть відповідь та виберіть **Добре.**
- 4 Виберіть **Продв. > Надіслати.**

Як переглянути вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду повідомлення виберіть **Опції > Вкладення > Використ. > Переглян.**

Як зберегти вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду повідомлення виберіть **Опції > Вкладення > Використ. > Зберег.**

Синхронізування електронної пошти

Електронну пошту можна синхронізувати з програмою Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Додаткову інформацію наведено в розділі *Синхронізація* на стор. 66.

Активний реєстраційний запис електронної пошти

Якщо в телефоні є декілька реєстраційних записів електронної пошти, можна вибирати, який з них активний.

Як вибрати активний реєстраційний запис електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Реєстраційні записи](#).
- 2 Виберіть реєстраційний запис.

Електронна пошта push

Коли на сервер надходять нові електронні листи, він може надсилати вам відповідні сповіщення у телефон.

Як увімкнути отримання сповіщень електронної пошти push

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Ел. пошта](#) > [Установки](#) > [Ел. пошта Push](#).

Мої друзі

Можна встановити з'єднання із сервером “Мої друзі”, щоб спілкуватися з друзями в режимі онлайн за допомогою повідомлень чату.

Перед використанням послуги “Мої друзі”

Якщо у телефоні немає установок, потрібно ввести установки сервера. Постачальник послуг може надати таку стандартну інформацію про установки:

- Ім'я користувача
- Пароль
- Адреса сервера
- Профіль Інтернету

Як ввести установки сервера “Мої друзі”

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Мої друзі](#) > [Конфігур](#).
- 2 Перейдіть до установки, а потім виберіть [Додати](#).

Як увійти на сервер “Мої друзі”

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Мої друзі](#) > [Увійти](#).

Як вийти з сервера “Мої друзі”

- Виберіть [Опції](#) > [Вийти з системи](#).

Як додати контакт чату

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Мої друзі](#) > вкладка [Контакти](#).
- 2 Виберіть [Опції](#) > [Додати контакт](#).

Як надіслати повідомлення чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакта і виберіть **Чат**.
- 3 Напишіть повідомлення та виберіть **Надіслати**.

Стан

Можна показати свій стан (наприклад, **Щасливий** або **Зайнятий**) своїм контактам. Також можна показати свій стан всім користувачам на сервері “Мої друзі”.

Як показати свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > Опції > Установки > Показув. мій стан**.
- 2 Виберіть опцію.

Як оновити свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Контакти**.
- 2 Внесіть зміни.
- 3 Виберіть **Опції > Зберег.**

Група чату

Групу чату може створити постачальник послуг, користувач послуги “Мої друзі”, а також її можна створити самостійно. Можна зберігати групи чату збереженням запрошень до них або за допомогою пошуку певного чату.

Як створити групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Чати**.
- 2 Виберіть **Опції > Додати чат > Новий чат**.
- 3 Зі свого списку контактів виберіть того, кого потрібно запросити в чат, а потім виберіть **Продв.**
- 4 Введіть короткий текст запрошення і виберіть **Продв. > Надіслати**.

Як додати групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Чати > Опції > Додати чат**.
- 2 Виберіть опцію.

- ❗ *Архів розмов зберігається після виходу з чату для того, щоб можна було повернутися до повідомлень чату з попередніх розмов.*

Як зберегти розмову

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Мої друзі** > вкладка **Розмови**.
- 2 Введіть текст розмови.
- 3 Виберіть **Опції** > **Додаткові функ.** > **Зберег. розмову**.



Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції

Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції – це текстові повідомлення (наприклад, звіт про ситуацію на дорогах), які надсилаються одночасно всім абонентам у межах певної зони мережі.

Як увімкнути послугу інформаційних повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки** > **Устан. оператора**.
- 2 Перейдіть до пункту **Отримання**, а потім виберіть **Редаг.** > **Увімк.**

Передача зображень

Камера та запис відео

За допомогою камери можна робити фотознімки та записувати відеокліпи, щоб переглянути, зберегти або надіслати їх у повідомленні. Фотознімки та відеокліпи зберігаються у **Медіа** > **Фотографія** > **Фото з кам.** та **Менеджер файлів**.

Видошукач та клавіші камери

-
- | | |
|---|------------|
| 1 | Яскравість |
|---|------------|
-
- | | |
|---|-----------------------------------|
| 2 | Зробити фотознімок/записати відео |
|---|-----------------------------------|
-







Користування камерою

Як увімкнути камеру




- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Камера**.

Як зробити фотознімок

- 1 Активуйте камеру та натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Натисніть центральну навігаційну клавішу, щоб зробити фотознімок.
- 3 Фотознімок буде автоматично збережено на карті пам'яті.

 *Не фотографуйте об'єкти, розміщені на фоні яскравих джерел світла. Скористайтеся підставкою або автотаймером, щоб фотознімок не вийшов розмитим.*



Як записати відеокліп


- 1 Активуйте камеру та натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Натисніть центральну навігаційну клавішу, щоб почати записування.

Як припинити записування



- 1 Натисніть центральну навігаційну клавішу.
- 2 Відеокліп автоматично зберігається на карті пам'яті.

Як збільшувати або зменшувати зображення

- Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу  або .

 *Під час фотозйомки масштабування можливе тільки в режимі VGA.*




Як настроїти яскравість

- Щоб настроїти яскравість, натисніть клавішу  або .


Як переглядати фотознімки й відеокліпи

- 1 Активуйте камеру.
- 2 Виберіть **Опції** > **Див. всі зобр.**
- 3 Щоб переглянути відеокліп, натисніть центральну навігаційну клавішу.

Як покращити знімок за допомогою функції вдосконалення фотознімків

- 1 Активуйте камеру та натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Упевніться, що для **Попер. перер.** встановлено значення **Увімк.** Виберіть **Опції** та перейдіть до **Попер. перер.** > **Увімк.**
- 3 Зробіть фотознімок.

- 4 Під час перегляду виберіть **Опції** > **Удосконал. фото.**

 **Функцію “Удосконалення фото” можна також використати для фотознімків, зроблених раніше. Під час перегляду фотознімка виберіть **Опції** > **Удосконал. фото.****







Установки й піктограми камери

Піктограми на екрані вказують на поточну установку камери. Детально установки камери описано в розділі **Опції**.

Як змінити установки

- Активуйте камеру, а потім виберіть **Опції**.

Швидкі клавіші камери

Клавіша	Швидкий доступ до
	Масштабування
	Яскравість
	Камера: Режим зйомки Відео: Тривалість відео
	Автотаймер
	Нічний режим
	Посібник із клавіш камери

Передавання фотознімків

Передавання файлів на комп'ютер та з комп'ютера

Щоб передавати фотознімки й відеокліпи з телефону на комп'ютер та з комп'ютера на телефон, можна використати технологію бездротового з'єднання Bluetooth™. Див. розділ *Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™* на стор. 62 та розділ *Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера* на стор. 19, щоб отримати додаткову інформацію.

Можна переглядати, вдосконалювати та впорядковувати фотознімки на комп'ютері, встановивши програму *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Ця програма міститься на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також її можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Веб-журнал зображень та відео

Веб-журнал – це персональна веб-сторінка. Фотознімки та відеокліпи можна публікувати у своєму веб-журналі, якщо така послуга підтримується вашим оператором.

- Для веб-послуг може знадобитися, щоб між Вами та постачальником послуг було укладено окрему угоду. Можуть діяти додаткові правила та стягуватися додаткова плата за послуги. Зверніться до свого постачальника послуг.

Як надіслати до веб-журналу зроблені камерою фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з кам.**
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції > Надіслати > У веб-журнал.**
- 4 Введіть заголовок та текст, а потім виберіть **Добре.**
- 5 Виберіть **Опубл.**

Як публікувати відеокліпи у веб-журнали

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Відео.**
- 2 Перейдіть до відеокліпа.
- 3 Виберіть **Опції > Надіслати > У веб-журнал.**
- 4 Введіть заголовок та текст, а потім виберіть **Добре.**
- 5 Виберіть **Опубл.**

Як перейти за адресою веб-журналу з контактів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти.**
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть веб-адресу.
- 3 Виберіть **Навігація.**

Фотознімки

Фотознімки можна переглядати та додавати до них теги у меню **Медіа.**

Як переглядати фотознімки в режимі показу слайдів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з кам.**
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції > Слайд-шоу.**
- 4 Виберіть відповідний настрій.




Як вимкнути дані про розташування для фотознімків

- У режимі очікування виберіть **Меню > Камера > Опції > Додати коорд. > Вимк.**


Теги фотознімків

Щоб упорядкувати фотознімки за категоріями, можна додати до них теги. Теги зберігаються у папці **Теги фотознімків.**

Як додавати теги до фотознімків

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з кам.**
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Натисніть , а потім перейдіть до тега.
- 4 Натисніть центральну навігаційну клавішу.
- 5 За допомогою клавіш  та  перейдіть до кожного фотознімка, до якого потрібно додати тег, натискаючи центральну навігаційну клавішу.

Як створити новий тег фотознімка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з кам.**
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Натисніть , а потім виберіть **Опції > Новий тег.**
- 4 Введіть назву та виберіть **Добре.**
- 5 Виберіть піктограму.
- 6 Натисніть центральну навігаційну клавішу, щоб додати тег до фотознімка.

Використання зображень

Можна додати зображення до контакту, використати його як екран запуску або як заставку.

Як використовувати фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з кам.**
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції > Використати як.**
- 4 Виберіть опцію.

Функції PhotoDJ™ та VideoDJ™

Фотознімки та відеокліпи можна редагувати.

Як відредагувати і зберегти фотознімок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа** і перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з кам.**
- 2 Перейдіть до місяця та до фотознімка. Виберіть **Перегл.**
- 3 Виберіть **Опції > Ред. у PhotoDJ™.**
- 4 Відредагуйте фотознімок.
- 5 Виберіть **Опції > Зберегти зобр.**

Як відредагувати та зберегти відеокліп

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів** > **Відео**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа, а потім виберіть **Опції** > **Ред. в VideoDJ™**.
- 3 Відредагуйте відеокліп.
- 4 Виберіть **Опції** > **Зберег.**

Як обрізати відеокліп

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів** > **Відео**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа та виберіть **Опції** > **Ред. в VideoDJ™** > **Редаг.** > **Обрізати**.
- 3 Виберіть **Встанов.**, щоб встановити час початку, а потім виберіть **Початкова**.
- 4 Виберіть **Встанов.**, щоб встановити час закінчення, а потім виберіть **Закінчити**.
- 5 Виберіть **Обрізати** > **Опції** > **Зберегти**.

Інтернет

Як почати перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Навігація**.
- 3 Виберіть опцію.

! Якщо з'єднання з Інтернетом не встановлюється, див. розділ *Установки на стор. 62* або зверніться до свого оператора.

Як вийти з веб-браузера

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції** > **Вийти з браузера**.

Закладки

Можна створювати та редагувати закладки браузера як швидкі посилання на улюблені веб-сторінки.

Як створити закладку

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Дод. закладку**.
- 2 Введіть заголовок, а потім введіть адресу. Виберіть **Зберег.**

Як вибрати закладку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Навігація > Закладки**.
- 3 Перейдіть до закладки та виберіть **Навігація**.



Список переглянутих веб-сторінок

Можна переглядати відвідані раніше веб-сторінки.

Як переглянути відвідані раніше веб-сторінки

- У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет > Опції > Навігація > Архів**.

Як використати функцію панорами та масштабування на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті натисніть .
- 2 Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщувати рамку.
- 3 Натисніть **Масшт.**
- 4 Щоб повернутись до панорамного режиму перегляду, натисніть .

- ! Щоб користуватися функціями панорами та масштабування, потрібно вимкнути функцію Smart-Fit: **Опції > Додатк. функції > Smart-Fit > Вимк.**

Швидкі клавіші Інтернету

Клавіатуру можна використовувати для швидкого виклику функцій браузера Інтернету.

Як вибрати швидкі клавіші Інтернету

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Додатково > Режим клавіатури > Швидкі клавіші**.

Як здійснити дзвінок під час перегляду сторінок Інтернету

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті натисніть .

Як зберегти зображення із веб-сторінки

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Зберегти зобр.**
- 2 Виберіть зображення.

Як шукати текст на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Пошук на сторінці**.
- 2 Введіть текст, а потім натисніть **Пошук**.

Як надіслати посилання

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Надіслати адресу**.
- 2 Виберіть спосіб передавання.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передавання.

Захист в Інтернеті та сертифікати

Телефон підтримує перегляд сторінок Інтернету в захищеному режимі. Деякі послуги Інтернету, наприклад, банківські, потребують, щоб у телефоні були встановлені спеціальні сертифікати. Під час придбання телефону в ньому можуть бути вже встановлені сертифікати, а можна також завантажити нові.


Як переглянути сертифікати в телефоні

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Сертифікати**.


Веб-стрічки





Можна передплатити веб-стрічки, щоб завантажувати часто оновлюваний вміст, наприклад новини, файли розсилок або фотознімки.


Як додати нові веб-стрічки веб-сторінки

- 1 Під час перегляду веб-сторінки, на якій підтримуються веб-стрічки (позначені піктограмою ) , виберіть **Опції** > **Веб-стрічки**.
- 2 Для кожної стрічки, яку потрібно додати, перейдіть до неї та виберіть **Познч**.
- 3 Виберіть **Опції** > **Продовжити**.


Як завантажити вміст за допомогою веб-стрічок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** > **Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть **Дивитися** або  .

- 3 Виберіть заголовок, який потрібно розгорнути.
- 4 Виберіть піктограму відповідно до вмісту, , щоб відкрити веб-сторінку, , щоб завантажити аудіофайли розсилки, , щоб завантажити відеофайли розсилки, та , щоб завантажити фотознімок.

 Можна також передплатити веб-стрічки для завантаження вмісту на комп'ютер за допомогою програми Sony Ericsson Media Manager. Вміст можна потім передавати у телефон. Див. розділ Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера на стор. 19.

Оновлення веб-стрічок

Можна оновлювати веб-стрічки вручну. Коли з'являються оновлення, на екрані відображається .

Як оновлювати веб-стрічки вручну

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Медіа](#) > [Веб-стрічки](#).
- 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть [Опції](#) > [Оновити](#).
- 3 Виберіть опцію.

Файли розсилки

Файли розсилки — це файли, які можна завантажувати та відтворювати, наприклад радіопередачі та відеовміст. Передплата та завантаження файлів розсилки здійснюється за допомогою послуги веб-стрічок.

Як отримати доступ до аудіофайлів розсилки

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Медіа](#) > [Музика](#) > [Ф-ли розсил.](#)

Як отримати доступ до відеофайлів розсилки

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Медіа](#) > [Відео](#) > [Ф-ли розсил.](#)

Веб-стрічки фотознімків

Можна передплатити послугу веб-стрічок фотознімків та завантажувати фотознімки. Як використовувати послугу веб-стрічок фотознімків, див. у розділі *Веб-стрічки* на стор. 52.

Як отримати доступ до веб-стрічок фотознімків

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Медіа](#) > [Фотографія](#) > [Веб-кн. фото](#).

GPS

Ваш телефон обладнано приймачем GPS, який визначає Ваші координати за допомогою сигналів супутника.

! Для деяких функцій GPS потрібне з'єднання з Інтернетом.

Використання GPS

Під час використання функцій, які для визначення Ваших координат використовують приймач GPS, не повинно бути жодних перешкод між небом та приймачем GPS. Якщо за кілька хвилин Ваші координати не буде визначено, перейдіть в інше місце. Щоб пошук здійснювався легше, стійте на місці та не прикривайте антену GPS.



GPS із допоміжним сервером

Завдяки використанню GPS із допоміжним сервером (режим A-GPS) витрачається менше часу на визначення координат.

💡 Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до оператора мережі.



Функція Google Maps™ для мобільного телефону

За допомогою функції Google Maps™ можна переглядати карти та зображення з супутника, знаходити потрібні вам місця, а також вираховувати маршрути.

Як користуватися функцією Google Maps

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Навігаційні послуги](#) > [Google Maps](#).

Як переглянути інформацію про Google Maps у довідці

- Під час використання функції Google Maps виберіть [Опції](#) > [Довідка](#).



Вказівки для водія

Wayfinder Navigator™ спрямовує в пункт призначення за допомогою голосових вказівок. У телефоні міститься безкоштовна тримісячна пробна версія Wayfinder Navigator.



Sony Ericsson не гарантує точність будь-яких послуг із надання вказівок щодо маршруту включно з, але не обмежуючись, послугами покрокової навігації.

Як запустити Wayfinder Navigator

- У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Навігаційні послуги](#) > [Навігація](#).

Додаткові функції GPS

Збереження координат

Усі збережені координати розміщено у папці [Вибране](#).

Як зберегти поточні координати

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Навігаційні послуги](#) > [Вибране](#) > [Додати нове місце](#).
- 2 Виберіть [Редаг.](#) та введіть назву. Виберіть [Добре](#).
- 3 Перейдіть до пункту [Опис:](#), а потім виберіть [Додати](#). Введіть опис та виберіть [Добре](#).
- 4 Перейдіть до пункту [Координати:](#), а потім виберіть [Додати](#) > [Поточні коорд.](#)

Як переглянути збережене розташування

- 1 У режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Навігаційні послуги](#) > [Вибране](#).
- 2 Перейдіть до координати і виберіть [На сайт](#).



Під час використання функції Google Maps можна натиснути клавішу **(Ж a/A)**, щоб переглянути вибрані координати.

Інформація про стан

Коли Ваші координати знайдено, можна переглянути доступні супутники та отримати інформацію про поточну швидкість та висоту над рівнем моря.

Як переглянути стан GPS

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Інформ. про стан**.
- 2 Прокрутіть вкладки.

Запити координат

Зовнішні служби можуть надсилати запити Ваших координат.

Як змінити дозвіл для зовнішніх служб

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Установки** > **Дозвіл**.
- 2 Виберіть опцію.

Вимкнення GPS

Якщо приймач GPS більше не використовується, він автоматично вимикається. Приймач GPS можна також вимкнути вручну. Це

економить заряд акумулятора, якщо увімкнено функції, що не використовують приймач GPS для визначення Ваших координат.

Як увімкнути або вимкнути GPS вручну

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Установки**.
- 2 Виберіть опцію.

Відстежувач

Відстежувач — це програма для занять спортом, яка на основі даних GPS дозволяє відслідковувати швидкість, відстань, маршрут та витрату енергії під час тренувань.



Інформація, яка надається програмою “Відстежувач”, не є точною. Sony Ericsson не надає жодної гарантії щодо точності програми “Відстежувач”. Із будь-яких серйозних питань щодо свого здоров'я та самопочуття звертайтеся до кваліфікованого медичного працівника.

Тренування можна обмежити часом, протягом якого потрібно тренуватися, або відстанню, яку потрібно подолати. Можна також орієнтувати його на попередній маршрут тренування, який містить дані GPS.

Як розпочати тренування



- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Відстежувач** > **Почати тренування**.
- 2 Виберіть тип тренування.
- 3 Перейдіть до об'єкта, виберіть **Редаг.** та введіть дані.
- 4 Виберіть **Готово**, щоб зберегти.
- 5 Виберіть **Пуск**, щоб почати тренування.

Як порівнювати результати під час тренування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Відстежувач** > **Почати тренування**.
- 2 Виберіть **На основі маршру.**
- 3 Перейдіть до **Маршрут:**, виберіть **Редаг.** та виберіть маршрут.
- 4 Перейдіть до пункту **Порівн. в реал. часі**, а потім виберіть **Редаг.**
- 5 Перейдіть до результату для порівняння та виберіть **Порівн.**
- 6 Виберіть **Готово**, а потім виберіть **Пуск**.

- ❗ Для порівняння потрібно мати попередньо збережений маршрут.

Як переключитися з одного вікна тренування на інше

- Під час сеансу тренування натисніть  або , щоб переглянути інформацію про тривалість тренування, стан виконання та порівняння в реальному часі з попереднім заняттям.



Як завершити сеанс тренування вручну

- Під час сеансу тренування виберіть **Пауза** > **Завер.**

Результати

Результат тренування відображається після завершення заняття. Результати попередніх тренувань можна переглядати в будь-який час, а якщо вони містять дані GPS, їх можна порівнювати.

Як переглянути результат тренування

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Відстежувач** > **Результати**. Якщо Ви вмикали секундомір, натисніть  або , щоб переглянути результат кожного періоду відліку.

Як порівнювати результати

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Відстежувач** > **Результати**.
- 2 Перейдіть до результату й виберіть **Опції** > **Порівн.**
- 3 Виберіть результат для порівняння.

! Для порівняння потрібно мати попередньо збережений маршрут.

Витрата енергії

Щоб підрахувати та переглянути, скільки витрачається енергії під час одного заняття, спочатку потрібно визначити особистий профіль. Обсяг витраченої енергії можна переглянути у вікні результату.

Як визначити особистий профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Відстежувач** > **Установки** > **Ваш профіль**.
- 2 Виберіть елемент, введіть дані та натисніть **Добре**.
- 3 Ввівши, виберіть **Опції** > **Зберег. профіль**.

Як увімкнути підрахування витрати енергії

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Відстежувач** > **Установки** > **Витрата енергії** > **Увімк.**

Розваги

Відеоплеєр

Як відтворити відео

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** і перейдіть до пункту **Відео**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор.**

Як зупинити відтворення відеозапису

- Натисніть центральну навігаційну клавішу.

Радіо

- ! *Не використовуйте телефон як радіо в місцях, де це заборонено.*

Як слухати радіо

- 1 Приєднайте пристрій handsfree до телефону.
- 2 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **Радіо**.



Як регулювати гучність

- Під час прослуховування радіо натискайте клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Як здійснювати автоматичний пошук радіостанцій

- Під час роботи радіо виберіть **Пошук**.

Як шукати радіостанції вручну

- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

Збереження радіостанцій

Можна зберегти до 20 радіостанцій.



Як зберігати радіостанції

- 1 Знайшовши потрібну радіостанцію, виберіть **Опції** > **Зберег.**
- 2 Перейдіть до позиції та виберіть **Вставити**.

Як вибрати збережену радіостанцію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **Радіо** > **Опції** > **Канали**.
- 2 Виберіть радіостанцію.

Як переходити від однієї збереженої радіостанції до іншої



- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

Сигнали дзвінка і мелодії


Як встановити сигнал дзвінка


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Звуки і сигнали** > **Сигнал дзвінка**.
- 2 Знайдіть та виберіть сигнал дзвінка.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Звуки і сигнали** > **Гучність дзвінка**.
- 2 Натисніть  або , щоб змінити рівень гучності.
- 3 Виберіть **Зберег.**

Як вимкнути сигнал дзвінка

- У режимі очікування потримайте клавішу .

 *Буде вимкнено усі сигнали, крім сигналу будильника.*

Як встановити вібросигнал





- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Звуки і сигнали** > **Вібросигнал**.
- 2 Виберіть опцію.

MusicDJ™

Можна створювати та редагувати власні мелодії, щоб використовувати їх як сигнали дзвінка. Мелодія складається з чотирьох типів доріжок: **Барабани**, **Партія басів**, **Акорди** і **Поліфонія**. Доріжка складається з кількох музичних блоків. Блок складається зі звуків з різними характеристиками із попереднім аранжуванням. Блоки

поділяються на групи: **Вступ**, **Куплет**, **Приспів** та **Пауза**. Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Як створити мелодію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **MusicDJ™**.
- 2 Виберіть **Встав**, **Копіюв.** або **Встав.** блоки.
- 3 Щоб переміщуватися між блоками, натискайте , ,  або .
- 4 Виберіть **Опції** > **Зберег. мелодію**.

Диктофон

Можна записувати голосові повідомлення або звукові файли. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка.

Як записувати звук

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Розваги** > **Запис звуку** > **Записати**.

Як прослухати запис

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до пункту **Музика**, а потім виберіть **Відкр.**
- 3 Перейдіть до запису та виберіть **Відтв.**

Ігри

У телефони є попередньо встановлені ігри. Можна також завантажити інші ігри. Для більшості ігор передбачені довідкові тексти.

Як запустити гру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Медіа** > **Ігри**.
- 2 Виберіть гру.

Як завершити гру

- Натисніть .

Програми

Можна завантажувати та запускати програми Java. Також можна переглянути інформацію про програму або встановити різні рівні доступу до її функцій.

Перед використанням програм Java™

Якщо установок для Інтернету в телефоні ще не визначено, див. розділ *Установки* на стор. 62.

Як вибрати програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Програми**.
- 2 Виберіть програму.

Як переглянути інформацію про програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Програми**.
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції** > **Інформація**.

Як встановити дозвіл для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Програми**.
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції** > **Дозволи**.
- 3 Визначте права доступу до програми.

Розмір екрана програми Java

Деякі програми Java створено для певного розміру екрана. За докладнішою інформацією звертайтеся до виробника програми.

Як встановити розмір екрана для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Програми**.
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції** > **Розмір екрана**.
- 3 Виберіть опцію.

Інтернет-профілі для програм Java

Щоб отримати інформацію, деяким програмам Java потрібно встановити з'єднання з Інтернетом. Більшість програм Java використовують такі самі установки, як і ваш веб-браузер.


Установки

Перш ніж здійснювати синхронізацію зі службою Інтернету, використовувати Інтернет, послуги PlayNow™ та “Мої друзі”, програми Java, обмінюватися графічними повідомленнями, користуватися електронною поштою та веб-журналом для фотознімків, потрібно, щоб у телефоні було визначено відповідні установки.

Якщо установки ще не визначено, можна завантажити їх за допомогою майстра установок або відвідавши веб-сайт www.sonyericsson.com/support.

Як завантажити установки за допомогою програми “Майстер настройки”

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Майстер настройки** > **Завант. установок**.
- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

 Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг.

Як завантажити установки за допомогою комп'ютера

- 1 Перейдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.
- 2 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Назва телефону

Можна ввести назву телефону, яка відображається у інших пристроях, наприклад, під час використання технології бездротового з'єднання Bluetooth™.

Як ввести назву телефону


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Ім'я телефону**.
- 2 Введіть назву телефону, а потім виберіть **Добре**.

Технологія бездротового з'єднання Bluetooth™

Функція Bluetooth дозволяє встановлювати бездротове з'єднання з іншими пристроями Bluetooth. Наприклад, можна:

- Встановлювати з'єднання з пристроями handsfree.
- приєднувати кілька пристроїв одночасно.

- Встановлювати з'єднання з комп'ютерами та користуватись Інтернетом.
- Обмінюватися об'єктами та грати в ігри для декількох гравців.


 Для з'єднання між пристроями Bluetooth рекомендується розміщувати такі пристрої на відстані до 10 метрів (33 футів) один від одного таким чином, щоб між ними не було перешкод.

Перед використанням технології бездротового з'єднання Bluetooth

Потрібно увімкнути функцію Bluetooth, щоб встановити з'єднання з іншими пристроями. Можливо, потрібно буде об'єднати свій телефон у пару з іншими пристроями Bluetooth.

Як увімкнути функцію Bluetooth

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути**.

 Упевніться, що в пристрої, з яким потрібно утворити пару, активовано функцію Bluetooth, а для видимості Bluetooth встановлено значення "Увімкнуто".

Як отримати об'єкт


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути**.
- 2 При отриманні об'єкта виконайте вказівки на екрані.

Як об'єднати пристрій у пару з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Мої пристрої**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий пристрій** і виберіть **Додати**, щоб знайти доступні пристрої.
- 3 Виберіть пристрій.
- 4 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Як дозволити встановлювати з'єднання з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Мої пристрої**.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Виберіть **Опції > Дозвол. з'єднан.**
- 4 Виберіть **Завжди питати** або **Завжди дозвол.**

 Це можливо встановити тільки для пристроїв, яким необхідний доступ до захищеної служби.

Як вперше об'єднувати в пару телефон та пристрій Bluetooth

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
- 2 Перейдіть до пристрою, а потім виберіть **Так**.
- 3 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Як об'єднувати в пару телефон із декількома пристроями Bluetooth handsfree

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Мої handsfree** > **Новий handsfree**.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Збереження енергії

За допомогою функції збереження енергії можна економити енергію акумулятора. Під час використання функції енергозбереження можна підтримувати з'єднання лише один пристрій Bluetooth одночасно. Вимкніть цю функцію, якщо потрібно встановити з'єднання із декількома пристроями Bluetooth одночасно.

Як увімкнути функцію збереження енергії

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Збереження енергії** > **Увімк**.

Переведення звуку на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree

Звук можна перевести на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree за допомогою клавіші телефону або клавіші на пристрої handsfree.

Як перевести звук

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Вхідний дзвінок**.
- 2 Виберіть потрібну опцію. Якщо вибрати **У телефоні**, звук буде переведено в телефон. Якщо вибрати **На handsfree**, звук буде переведено у пристрій handsfree.

Як перевести звук під час дзвінка

- 1 Під час дзвінка виберіть **Звук**.
- 2 Виберіть зі списку.

Використання кабелю USB

Можна підключити телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB, щоб передавати файли, синхронізувати та використовувати телефон як модем. Додаткову інформацію можна знайти в розділі "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.



Перед використанням кабелю USB

- Див. розділ *Необхідні операційні системи* на стор. 19.

! *Використовуйте лише той кабель USB, який підтримується телефоном. Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передавання файлів, оскільки це може пошкодити пам'ять телефону або карту пам'яті.*

Як правильно від'єднати USB-кабель

- 1 Клацніть правою кнопкою миші піктограму знімного носія у програмі *Windows Explorer* ("Провідник Windows").
- 2 Виберіть *Eject* (Вийняти).
- 3 Від'єднайте кабель USB, коли в телефоні відобразиться наведене нижче повідомлення: **З'єднання USB завершено. Тепер можна безпечно від'єднати кабель USB.**

Копіювання вмісту

Вміст можна копіювати перетягуванням із телефону або карти пам'яті на комп'ютер та навпаки в програмі *Microsoft Windows Explorer* (Провідник Microsoft Windows).

Як копіювати вміст перетягуванням


- 1 Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 **Телефон:** виберіть **Передача медіа**. Телефон залишатиметься увімкненим під час передавання файлів.
- 3 **Комп'ютер:** зачекайте, поки в папці *My Computer* (Мій комп'ютер) з'явиться піктограма телефону, та двічі клацніть її, щоб відкрити.

Пам'ять телефону та карта пам'яті відображаються як знімні носії. Вибрані файли можна перетягувати з телефону на комп'ютер і навпаки.

Синхронізація

Синхронізацію можна здійснювати двома різними способами:

- Через кабель USB або за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth телефонні контакти, події, завдання, закладки та нотатки можна синхронізувати із такими програмами, як Microsoft Outlook.
- Можна здійснити синхронізацію зі службою Інтернету, яка використовує протокол SyncML™, або з програмою Microsoft® Exchange Server, що використовує протокол Microsoft Exchange ActiveSync.
Додаткову інформацію можна знайти в розділі "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

 Одночасно можна використовувати лише один метод синхронізації телефону.

Синхронізація за допомогою комп'ютера

Перед синхронізацією потрібно встановити пакет програмного забезпечення *Sony Ericsson PC Suite*.

- ! Програма *Sony Ericsson PC Suite* міститься на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також її можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.


Див. розділ *Необхідні операційні системи* на стор. 19.

Як встановити програму *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій читування. Компакт-диск запуститься автоматично, і відкриється вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку **OK**.
- 3 Натисніть *Install Sony Ericsson PC suite* (Встановити *Sony Ericsson PC suite*) та виконайте відображені на екрані інструкції.

Як синхронізувати за допомогою PC Suite

- 1 **Комп'ютер:** запустіть *PC Suite*, вибравши *Start (Пуск)/Programs (Програму)/ Sony Ericsson /PC Suite*.
- 2 Виконайте вказівки у *PC Suite* щодо процедури з'єднання.
- 3 **Телефон:** виберіть **Режим телеф.**
- 4 **Комп'ютер:** отримавши підтвердження, що програма *Sony Ericsson PC Suite* знайшла ваш телефон, можна почати синхронізацію.

 Щоб детальніше дізнатися про використання програми, див. розділ довідки *Sony Ericsson PC Suite*, коли програму буде встановлено на комп'ютер.

Синхронізація за допомогою служби Інтернету

Можна здійснити синхронізацію в режимі онлайн, використовуючи протоколи SyncML та Microsoft Exchange Active Sync. Якщо в телефоні ще немає відповідних установок Інтернету, див. розділ *Установки* на стор. 62.

SyncML

За допомогою технології SyncML можна синхронізувати віддалені дані та особисту інформацію.

Перед синхронізацією через SyncML

Потрібно ввести установки для синхронізації через SyncML та зареєструвати обліковий запис онлайн-синхронізації у постачальника послуг. Потрібні такі установки:

- **Адреса сервера** – URL-адреса сервера
- **Назва бази даних** – база даних, з якою буде синхронізуватися телефон

Як ввести установки для SyncML

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєс. запис**, а потім виберіть **Додати** > **SyncML**.
- 3 Введіть назву нового реєстраційного запису, а потім виберіть **Продв.**
- 4 Виберіть **Адреса сервера**. Введіть потрібну інформацію та виберіть **Добре**.
- 5 Введіть **Ім'я користувача** та **Пароль**, якщо це вимагається.
- 6 Перейдіть до вкладки **Програми** та позначте програми, які потрібно синхронізувати.
- 7 Перейдіть до вкладки **Установки програм**, а потім виберіть програму.


- Виберіть **Назва бази даних**, а потім введіть потрібну інформацію.
- Перейдіть до вкладки **Додаткові**, щоб ввести додаткові установки синхронізації та виберіть **Зберег**.

Як здійснити синхронізацію за протоколом SyncML

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Пуск**.

Протокол Microsoft® Exchange ActiveSync


За допомогою програми Microsoft® Exchange Server через протокол Microsoft® Exchange ActiveSync можна переглядати та синхронізувати таку загальну інформацію для обміну, як електронна пошта, контакти та записи календаря.

 Щоб отримати детальну інформацію про установки синхронізації, зверніться до системного адміністратора.

Перед синхронізацією через протокол Microsoft® Exchange ActiveSync

Потрібно ввести установки протоколу Exchange ActiveSync для доступу до програми Microsoft Exchange Server. Потрібні такі установки:

- **Адреса сервера** – URL-адреса сервера
- **Домен** – домен сервера
- **Ім'я користувача** – ім'я користувача реєстраційного запису
- **Пароль** – пароль користувача

 *Перед синхронізацією через протокол Exchange ActiveSync у телефоні потрібно ввести правильний часовий пояс.*

Як ввести установки для Microsoft® Exchange ActiveSync

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- Перейдіть до пункту **Новий реєс. запис**, а потім виберіть **Додати** > **Exchange ActiveSync**.
- Введіть назву нового реєстраційного запису, а потім виберіть **Продв**.
- Введіть потрібні установки.
- Переходьте між вкладками, щоб увести додаткові установки.
- Виберіть **Зберег**.

Як виконувати синхронізацію через протокол Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Пуск**.



Служба оновлення

Програмне забезпечення телефону можна оновлювати. Під час оновлення не втрачається жодна персональна інформація чи інформація в телефоні.

Передбачено два способи оновлення телефону:

- Через бездротовий зв'язок за допомогою телефону
- За допомогою кабелю USB, який постачається з телефоном, та комп'ютера, підключеного до Інтернету.



Для служби оновлення потрібні такі засоби доступу до даних, як з'єднання GPRS, мережа стандарту 3G або з'єднання HSDPA.

Як встановити нагадування про використання служби оновлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення** > **Установки** > **Нагадування**.
- 2 Виберіть опцію.

Перед використанням “Служби оновлення”

Якщо в телефоні ще немає відповідних установок Інтернету, див. розділ *Установки* на стор. 62.

Як змінити установки Інтернету

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення** > **Установки** > **Установ. Інтернету**.

Як відобразити на екрані поточну версію програмного забезпечення, встановленого у телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення**.
- 2 Виберіть **Версія програми**.

Як використати “Службу оновлення” за допомогою телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Послуга оновлення**.
- 2 Виберіть **Шукати оновлення**, а потім виконайте інструкції, які з'являться на екрані.

Як використати “Службу оновлення” за допомогою комп'ютера

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support або клацніть **Sony Ericsson Update service** у пакеті програмного забезпечення **PC Suite**, якщо його встановлено на комп'ютері. Див. розділ *Як встановити програму Sony Ericsson PC Suite* на стор. 66.
- 2 Виберіть регіон та країну.
- 3 Виконайте відображені на екрані інструкції.

Додаткові функції

Режим польоту

У режимі **У літаку** функції мережі та радіо буде вимкнено, щоб уникнути негативного впливу телефону на роботу чутливого обладнання.

Коли активовано меню режиму польоту, пропонується вибрати режим, який буде використовуватися після увімкнення телефону наступного разу:

- **Звич. режим** – щоб використовувати всі функції телефону або
- **У літаку** – щоб використовувати лише деякі функції телефону



У режимі польоту можна використовувати функцію **Bluetooth™**.

Як активувати меню режиму польоту

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Режим "У літаку"** > **Показ при запус.**

Як вибрати режим польоту


- 1 Активувавши меню режиму польоту, вимкніть телефон.
- 2 Увімкніть телефон і виберіть **У літаку**.

Менеджер файлів

Менеджер файлів використовується для роботи з файлами, збереженими в пам'яті телефону або на карті пам'яті.

Робота з файлами

Файли можна переміщувати й копіювати між своїм телефоном, комп'ютером і картою пам'яті. Див. розділ *Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера* на стор. 19. Файли зберігаються спочатку на карті пам'яті, а потім у пам'яті телефону. Нерозпізнані файли зберігаються у папці **Інша**.

! *Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий. Захищений файл позначається піктограмою .*

Можна створювати папки нижчого рівня для переміщення або копіювання в них файлів. Можна вибрати декілька файлів або всі файли одночасно для всіх папок, крім папок **Ігри** та **Програми**.

Якщо пам'ять заповнено, видаліть частину вмісту, щоб звільнити пам'ять.

Вкладки менеджера файлів

Вікно менеджера файлів розділене на три вкладки, а місця зберігання файлів позначаються піктограмами.

Як переглянути інформацію про файли

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до файла та виберіть **Опції** > **Інформація**.

Як перемістити файл у менеджері файлів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до файла, а потім виберіть **Опції** > **Керув. файлом** > **Перемістити**.
- 3 Виберіть **Карта пам'яті** або **Телефон**.
- 4 Відкрийте папку.
- 5 Виберіть **Встав**.

Як вибрати декілька файлів у папці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкр**.
- 3 Виберіть **Опції** > **Позначити** > **Познач. декілька**.
- 4 Для кожного файла, який потрібно позначити, перейдіть до файла, а потім виберіть **Познч**.

Будильники

Як сигнал будильника можна встановити мелодію або радіо. Будильник спрацює навіть у випадку, коли телефон вимкнено. Коли лунає сигнал будильника, можна вимкнути звук або зовсім вимкнути будильник.

Як встановити будильник

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до пункту **Час:**, а потім виберіть **Редаг.**
- 4 Введіть час, а потім виберіть **Добре > Зберег.**

Як встановити сигнал будильника, який буде вмикатися періодично

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до пункту **Періодично:**, а потім виберіть **Редаг.**
- 4 Перейдіть до дня, а потім виберіть **Познч.**
- 5 Щоб вибрати інший день, перейдіть до дня, а потім виберіть **Познч.**
- 6 Виберіть **Готово > Зберег.**

Як вимкнути сигнал будильника

- Коли почне лунати сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб повторити сигнал будильника, виберіть **Потім**.

Як вимкнути будильник

- Коли почне лунати сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу та виберіть **Вимкнути**.


Як скасувати сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Вимкнути**.

Будильник у беззвучному режимі

Можна встановити, щоб сигнал будильника не лунав, коли телефон перебуває в беззвучному режимі.

Як встановити, чи лунатиме сигнал будильника в беззвучному режимі

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника та виберіть **Редаг.**
- 3 Перейдіть до вкладки .
- 4 Перейдіть до пункту **Беззвучний режим:**, а потім виберіть **Редаг.**
- 5 Виберіть опцію.

Календар

Календар телефону можна синхронізувати з календарем комп'ютера, з календарем в Інтернеті або з програмою Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

Додаткову інформацію наведено в розділі *Синхронізація* на стор. 66.

Стандартне вікно перегляду

Можна вибрати, яке вікно відображатиметься першим після відкриття календаря: вікно перегляду місяця, тижня чи дня.

Як визначити стандартне вікно перегляду

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть **Опції > Додатково > Станд. перегляд**.
- 3 Виберіть опцію.

Події

Можна додавати нові події або повторно використовувати вже додані раніше події.

Як додати подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до пункту **Нова подія**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть інформацію та підтвердьте кожний запис.
- 5 Виберіть **Зберег**.

Як переглянути подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до опції та виберіть **Перегл**.

Як відредагувати подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до опції та виберіть **Перегл**.
- 4 Виберіть **Опції > Редагувати**.
- 5 Відредагуйте подію та підтвердьте кожний введений елемент.
- 6 Виберіть **Зберег**.

Як переглянути тиждень у календарі

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Опції > Змін.перегляд на > Тиждень**.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Опції > Додатково > Нагадування**.
- 4 Виберіть опцію.

! Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену в завданнях.

Нотатки

Можна створювати та зберігати нотатки. Нотатка може відображатися у режимі очікування.

Як додати нотатку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до пункту **Нова нотатка**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Напишіть нотатку, а потім виберіть **Зберег**.

74 Додаткові функції

Як показати нотатку в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Опції > Відобр. в очіув.**

Як приховати нотатку в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Опції > Прихов. в очіув.**

Завдання

Можна додавати нові завдання або повторно використовувати вже додані раніше завдання.

Як додати завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Виберіть **Нове завдання**, а потім – **Додати**.
- 3 Виберіть опцію.
- 4 Введіть деталі та підтвердьте кожний введений елемент.

Як переглянути завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Перегл**.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Опції > Нагадування**.
- 3 Виберіть опцію.

! *Встановлена у завданнях опція нагадування впливає на опцію нагадування, встановлену в календарі.*

Профілі

Для різних місць можна змінювати такі установки, як рівень гучності дзвінка та вібросигнал. Можна скинути всі профілі до початкових установок телефону.

Як вибрати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Профілі**.
- 2 Виберіть профіль.

Як переглянути та відредагувати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Профілі**.
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Опції > Перегляд і редаг.**

! *Профіль “Звичайний” не перейменовується.*

Час і дата

Як встановити час

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Час**.
- 2 Введіть час, а потім виберіть **Зберег.**

Як встановити дату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Дата**.
- 2 Введіть дату, а потім виберіть **Зберег.**

Як встановити часовий пояс

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Мій часовий пояс**.
- 2 Виберіть за містом часовий пояс, у якому ви перебуваєте.

! *Якщо вибрати місто, Мій часовий пояс також оновлює час, коли зимній час змінюється на літній.*

Тема

Вигляд екрана можна змінювати шляхом зміни таких елементів, як кольори та шпалери. Можна створювати нові теми та завантажувати їх. Додаткову

інформацію наведено на веб-сторінці
www.sonyericsson.com/support.

Як встановити тему

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дисплей** > **Тема**.
- 2 Перейдіть до теми, а потім виберіть **Встан**.

Компонування головного меню

Компонування піктограм головного меню можна змінити.

Як змінити вигляд головного меню

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Опції** > **Вигляд меню**.
- 2 Виберіть опцію.

Блокування

Блокування SIM-карти

Цей тип блокування захищає лише ваш пакет передплати послуг. Телефон працюватиме з новою SIM-картою. Якщо блокування увімкнене, необхідно ввести PIN-код (Personal Identity Number – Персональний ідентифікаційний номер).

Якщо тричі поспіль ввести неправильний PIN-код, SIM-карта блокується, після чого потрібно буде ввести код PUK (персональний код розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі.

Як розблокувати SIM-карту

- 1 Коли відобразиться текст **PIN-код заблоков.**, введіть PUK-код і виберіть **Добре**.
- 2 Введіть новий PIN-код (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

Як змінити свій PIN-код

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Блокування** > **Захист SIM** > **Змінити PIN-код**.
- 2 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

- ❗ Якщо відображається повідомлення **Коди не збігаються, новий PIN-код введено неправильно.** Якщо на дисплеї відображається **Хибний PIN-код, а слідом за ним – повідомлення Старий PIN-код;**, це означає, що старий PIN-код введено неправильно.

Як використовувати блокування SIM-карти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Блокування > Захист SIM > Захист.**
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре.**

Блокування телефону

Можна запобігти несанкціонованому використанню телефону. Змініть код блокування телефону (0000) на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

- ❗ **Обов'язково запам'ятайте новий код.** Якщо Ви забудете його, доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Як використовувати блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Блокування > Захист телефону > Захист.**
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть код блокування телефону, а потім виберіть **Добре.**

Як розблокувати телефон

- Введіть свій код, а потім виберіть **Добре.**

Як змінити код блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Блокування > Захист телефону > Змінити код.**
- 2 Введіть старий код та виберіть **Добре.**
- 3 Введіть новий код та виберіть **Добре.**
- 4 Введіть код ще раз, а потім виберіть **Добре.**

Блокування клавіатури

Блокування клавіатури призначене для того, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш. Можна відповідати на вхідні дзвінки, не розблоковуючи клавіатуру.

- ! *Навіть якщо клавіатура заблокована, можна здійснювати дзвінки на міжнародний номер екстреної допомоги 112.*

Використовуйте автоматичне блокування клавіатури.

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Захист** > **Автоблокув. клавіш**.
- 2 Виберіть опцію.

Як розблокувати клавіатуру вручну

- У режимі очікування натисніть будь-яку клавішу та виберіть **Розбл.** > **Добре**.

Номер IMEI

На випадок викрадення телефону збережіть копію свого номера IMEI (Міжнародний ідентифікаційний номер мобільного обладнання).

Як переглянути свій номер IMEI

- У режимі очікування натисніть **(*)**, **(*)**, **(*)**, **(*)**.

Усунення несправностей

У разі виникнення деяких несправностей потрібно звернутись до оператора мережі.

Щоб отримати додаткову технічну підтримку, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Стандартні запитання

Повне скидання

Якщо вибрати **Скидання установ.**, буде видалено зміни, внесені в установки.

Якщо вибрати **Очистити все**, то окрім змін в установках буде також стерто всі контакти, повідомлення, особисті дані, та дані, які було завантажено, отримано або відредаговано.

Як виконати скидання установок телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Повне скидання**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

Неможливо зарядити телефон або ємність акумулятора низька

Зарядний пристрій не приєднаний до телефону належним чином або поганий контакт із акумулятором. Вийміть акумулятор та почистіть його контакти.

акумулятор зношений і його потрібно замінити. Див. розділ *Заряджання акумулятора* на стор. 10.

Під час заряджання телефону не з'являється піктограма акумулятора

Може знадобитися декілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання.

Деякі опції меню відображені сірим кольором

Послугу не активовано. Зверніться до Вашого оператора мережі.

Неможливо користуватися послугою обміну SMS/ текстовими повідомленнями в телефоні

Потрібні установки відсутні або неправильні. Щоб дізнатися правильні установки сервісного центру послуги SMS, зверніться до свого оператора мережі. Див. розділ *Текстові повідомлення* на стор. 38.

Неможливо користуватися послугою обміну графічними повідомленнями

Пакет передплатених послуг не підтримує таку послугу передавання даних. Потрібні установки відсутні або неправильні, зверніться до Вашого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 9 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб замовити установки, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 62.

Не вдається користуватися Інтернетом

Пакет передплатених послуг не підтримує таку послугу передавання даних, потрібні установки Інтернету відсутні або неправильні, зверніться до Вашого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 9 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб замовити установки Інтернету, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 62.

Телефон не дзвонить або дзвонить надто тихо

Перевірте, чи встановлено для профілю **Беззвучний режим** значення **Увімк.** Див. розділ *Як вимкнути сигнал дзвінка* на стор. 60.

Перевірте гучність сигналу дзвінка. Див. розділ *Як встановити гучність сигналу дзвінка* на стор. 60.

Перевірте профіль. Див. розділ *Як вібрати профіль* на стор. 75.

Перегляньте варіанти переадресування дзвінків. Див. розділ *Як переадресувати дзвінки* на стор. 34.

Телефон не виявляється іншими пристроями під час з'єднання за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth

Функцію Bluetooth не увімкнено. Перевірте, чи встановлено в меню “Видимість” показувати телефон іншим пристроям. Див. розділ *Як увімкнути функцію Bluetooth* на стор. 63.

Не вдається синхронізувати та передавати дані між телефоном та комп'ютером за допомогою кабелю USB.

Програмне забезпечення, надане в комплекті з телефоном, не було встановлене на комп'ютері належним чином, або кабель з комплекту не приєднано як слід. Відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, щоб прочитати вказівки з розділу “Початок роботи”, де містяться детальні інструкції щодо встановлення програм, а також вказівки з усунення несправностей.

Не вдається згадати пароль пам'яті кодів

Якщо ви забули пароль, потрібно скинути пам'ять кодів. Це означає, що всі записи в пам'яті кодів буде стерто. Під час наступного відкривання пам'яті кодів потрібно виконати такі ж дії, які Ви виконували, коли відкрили пам'ять кодів уперше.

Як очистити пам'ять кодів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Пам'ять кодів**.
- 2 Введіть будь-який пароль для доступу до пам'яті кодів. Після цього буде показано неправильні коди та неправильне контрольне слово.
- 3 Виберіть **Опції > Очистити**.
- 4 На дисплеї з'явиться запит **Очистити пам'ять кодів?**
- 5 Виберіть **Так**.

Де можна знайти таку нормативну інформацію, як номер IMEI, якщо не вдається увімкнути телефон?



Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту
У телефоні відсутня або
неправильно вставлена SIM-карта.

Див. розділ *Як вставити SIM-карту*
на стор. 7.

Контакти SIM-карти потрібно
почистити. Якщо карту пошкоджено,
зверніться до свого оператора
мережі, щоб отримати нову.

Вставте дійсну SIM-карту
Цей телефон може працювати
тільки з певними SIM-картами.
Перевірте, чи використовується
в телефоні правильна SIM-карта
оператора.

Хибний PIN-код/Хибний PIN2-код
PIN-код або код PIN2 було введено
неправильно.

Введіть правильний PIN-код або
PIN2-код та виберіть **Так**. Див.
розділ *PIN-код* на стор. 9.

PIN-код заблоков./PIN2-код
заблокований

PIN-код або PIN2-код введено
неправильно тричі поспіль.

Як розблокувати SIM-карту, див.
розділ *Блокування SIM-карти*
на стор. 76.

Коди не збігаються
Введено коди, які не збігаються.
Коли потрібно змінити код захисту,
наприклад, PIN-код, потрібно
підтвердити новий код. Див. розділ
Блокування SIM-карти на стор. 76.

Немає покр. мережі
Телефон перебуває у режимі
польоту. Див. розділ *Режим
польоту* на стор. 70.

У телефоні відсутній сигнал мережі
або цей сигнал занадто слабкий.
Зверніться до свого оператора
мережі та впевніться, що у місці
Вашого перебування є покриття
мережі.

SIM-карта не працює належним
чином. Вставте свою SIM-карту в
інший телефон. Якщо це спрацює,
можливо, проблема у телефоні.
Будь ласка, зверніться до
найближчого сервісного
центру Sony Ericsson.

Лише екстрені дзв.
Телефон перебуває у зоні
обслуговування мережі, до якої
ви не маєте доступу. Однак в
екстрених випадках деякі оператори
мереж дозволяють телефонувати
за міжнародним екстреним номером
112. Див. розділ *Екстрені дзвінки*
на стор. 27.

Код PUK заблоковано. Зверніться до
оператора.
Персональний код для
розблокування (PUK) було введено
неправильно 10 разів поспіль.

Важлива інформація

Веб-сайт підтримки споживачів Sony Ericsson

На веб-сторінці www.sonyericsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення комп'ютерного програмного забезпечення і поради щодо ефективнішого використання телефону.

Обслуговування і підтримка

Відтепер Ви маєте доступ до цілої низки таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих веб-сторінках.
- Всесвітня мережа сервісних центрів.
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson із сервісного обслуговування.
- Термін гарантії. Детальну інформацію про умови гарантії наведено у цьому посібнику користувача.

На веб-сайті www.sonyericsson.com у розділі підтримки користувачів можна знайти найновіші засоби підтримки та інформацію вибраною вами мовою, наприклад, оновлення програмного забезпечення, базу відомостей, настроювання телефону, та отримати додаткову допомогу, коли вона потрібна.

Щоб отримати детальну інформацію про послуги та функції, які надаються оператором, звертайтеся до свого оператора мережі.

Також можна звернутися в один із наших сервісних центрів. Телефонний номер найближчого до Вас сервісного центра наведений у списку нижче. Якщо Вашої країни чи регіону немає у списку, зверніться до свого місцевого дилера.
(Нижченаведені номери були дійсними на

момент задачі цього посібника в друк. На веб-сайті www.sonyericsson.com завжди можна знайти останні оновлення.)

Якщо раптом Ваш телефон потребуватиме сервісного обслуговування, будь ласка зверніться до місцевого дилера, у якого було придбано телефон, або до одного із наших партнерів із сервісного обслуговування. Не викидайте фінансові документи, які підтверджують факт купівлі телефону. Вони потрібні для отримання гарантійного обслуговування.

За дзвінок в один із наших сервісних центрів стягується оплата відповідно до тарифів у Вашій країні, включно з місцевими податками, крім випадків, коли Ви телефонуєте на безкоштовний номер.

Технічна підтримка

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com

Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, дотримуйтеся цих вказівок. Недотримання цієї рекомендації може бути потенційно небезпечним для Вашого здоров'я або призвести до порушень в роботі виробу. Якщо у Вас виникли сумніви щодо його належного функціонування, віднесіть виріб в авторизований партнерський сервісний центр, перш ніж заряджати або використовувати його.



Рекомендації щодо безпечного використання наших виробів

- Користуйтеся виробом із обережністю та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- Обережно! Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не піддавайте виріб дії рідин та надмірної вологи.

- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температур вище +60°C (+140°F).
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте виріб.
- Не фарбуйте та не намагайтесь розібрати виріб чи змінити його конструкцію. Технічне обслуговування повинні виконувати тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.
- Порадьтеся з уповноваженим медичним працівником та ознайомтеся зі вказівками виробника медичного пристрою, перш ніж використовувати вибір поруч із електронним кардіостимулятором або іншими медичними пристроями чи обладнанням.



- Припиніть користування електронним пристроєм або вимкніть у пристрої функції, які передбачають передавання та приймання радіосигналів, коли це необхідно або якщо Вас попросять це зробити.
- Не використовуйте у місцях із потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.
- Обережно! Тріснуте або розламане скло дисплея може мати гострі краї або уламки, торкатися до яких може бути небезпечно.
- Не використовуйте гарнітуру Bluetooth у положеннях, в яких вона викликає дискомфорт або в яких на неї здійснюватиметься тиск.

ДІТИ

Обережно! Зберігайте виріб у місцях, недосяжних для дітей. Не дозволяйте дітям гратись із мобільним телефоном або аксесуарами. Вони можуть поранити себе або інших. Вироби можуть містити дрібні деталі, які можуть відокремитись та потрапити в дихальні шляхи дитини.



Джерело живлення (зарядний пристрій)

Приєднайте зарядний пристрій до електромережі відповідно до позначок на виробі. Не користуйтеся пристроєм поза приміщеннями або в приміщеннях із підвищеною вологістю. Не переробляйте шнур, не суйте та не згинайте його. Від'єднайте апарат від мережі перед чищенням. У жодному разі не модифікуйте теплельну вилку. Якщо вона не підходить до розетки, зверніться до електрика та встановіть потрібну розетку. Якщо підключено джерело живлення, відбувається незначне споживання

електроенергії. Щоб уникнути цієї незначної втрати електроенергії, відключайте джерело живлення, коли виріб повністю заряджений.

Використання неоригінальних зарядних пристроїв Sony Ericsson може викликати підвищену загрозу для безпеки.

Акумулятор

Ємність нових акумуляторів або тих, що не використовувалися впродовж тривалого часу, може тимчасово бути нижчою. Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням. Заряджайте акумулятор при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F). Забороняється брати акумулятор у рот. Стежте за тим, щоб металеві контакти акумулятора не торкалися інших металевих предметів. Використовуйте винятково за призначенням. Перш ніж вийняти акумулятор, вимкніть телефон. Виймання або заміну акумулятора пристрою Bluetooth handsfree мають здійснювати лише партнерські сервісні центри Sony Ericsson. Ефективність роботи залежить від температури, сили сигналу, особливостей використання, вибраних функцій та особливостей передавання голосу та даних. Щоб не наражатися на небезпеку, користуйтеся відповідними акумуляторами та зарядними пристроями Sony Ericsson.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу імплантованого медичного обладнання. Знижуйте ризик перешкод, використовуючи телефон на відстані щонайменше 15 см (6 дюймів) від пристрою. Використовуйте телефон біля правого вуха. Не носіть телефон у нагрудній кишені. Вимкніть телефон, щойно у Вас виникне підозра, що він впливає на роботу пристрою. За інформацією щодо всіх медичних пристроїв звертайтеся до лікаря та виробника.

Керування автомобілем

Деякі виробники автомобілів забороняють використовувати телефони у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною. Проконсультуйтеся з представником виробника автомобіля, щоб переконатися, що мобільний телефон або пристрій handsfree Bluetooth не перешкоджатиме роботі електронних систем автомобіля. Завжди концентруйте увагу на керуванні автомобілем та дотримуйтесь місцевих законів і правил, які забороняють використовувати бездротові пристрої під час керування автомобілем.

GPS/функції, які залежать від розташування

Деякі вироби забезпечують функції GPS/функції, які залежать від розташування. Функції визначення координат місця перебування надаються "як є" і "з усіма дефектами". Sony Ericsson не робить жодних заяв чи гарантій щодо точності такої інформації про розташування.

Використання пристроєм інформації, що залежить від розташування, може бути не пов'язаним переривань або помилок, і може також залежати від доступності мережевої служби. Зверніть увагу на те, що функції можуть бути обмеженими або їхнє використання може бути неможливим у деяких місцях, наприклад всередині приміщень або на територіях, прилеглих до будівель. Обережно! Не використовуйте функції GPS у випадках, коли це відволікає від керування автомобілем.

Екстрені дзвінки

Здійснення дзвінків не гарантоване за будь-яких умов. Не покладайтеся винятково на мобільний телефон у життєво важливих ситуаціях. Дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях

та у деяких мережах або бути несумісними з функціями мережі чи телефону, що наразі використовуються.

Антенa

Використання нездоzволених компанією Sony Ericsson антен може завдати шкоди Вашому телефону, знизити ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання. Не прикривайте антену руками, оскільки це погіршує якість зв'язку, збільшує споживання енергії акумулятора, а також може скоротити тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (PЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR – Specific Absorption Rate)

В увімкненому стані телефон та пристрій handsfree Bluetooth випромінює радіочастотну енергію. Міжнародні рекомендації щодо безпеки розроблені на основі проведених регулярних та ретельних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного випромінювання для людини. Ці рекомендації є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR — Specific Absorption Rate) використовується для вимірювання поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини під час використання мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, але, оскільки конструкція телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, необхідній для встановлення з'єднання з мережею,

фактичне значення коефіцієнта SAR може бути значно нижчим. Не існує доказів зміни рівня безпеки через зміну значення коефіцієнта SAR.

Для продажу в США вироби, які передають радіосигнали, мають пройти сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC — Federal Communications Commission). За необхідності випробування кожної моделі проводяться із розміщенням телефону біля вуха та під час носіння на тілі. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний в положенні щонайменше 15 мм від тіла без металевих предметів поблизу телефону, а також коли використовувався з відповідним аксесуаром Sony Ericsson та був розміщений на тілі.

Докладнішу інформацію стосовно радіочастотного випромінювання та питомого коефіцієнту поглинання див. на веб-сторінці: www.sonyericsson.com/health.

Шкідливі програми

Шкідливі програми (шкідливі програмні засоби) — це програмне забезпечення, яке може пошкодити телефон або інші обчислювальні пристрої. Серед шкідливих програм можуть бути віруси, програми-відстежувачі та інші небажані програми. Хоча Ваш пристрій застосовує заходи безпеки для протидії таким спробам, Sony Ericsson не гарантує і не обіцяє, що пристрій буде несприйнятливим до проникнення шкідливих програм. Утім, можна зменшити ризик від атак шкідливих програм, з обережністю завантажуючи вміст та приймаючи програми, утримуючись від відкривання та відповіді на повідомлення від невідомих абонентів, використовуючи надійні служби для доступу до Інтернету, а також завантажуючи в мобільний телефон вміст тільки з відомих, надійних джерел.

Аксесуари

Використовуйте тільки оригінальні аксесуари Sony Ericsson та авторизовані сервісні центри. Sony Ericsson не випробовує аксесуари сторонніх виробників. Аксесуари можуть впливати на радіочастотне випромінювання, ефективність роботи радіо, гучність звуку, безпеку використання електричного обладнання та інші характеристики. Аксесуари та деталі сторонніх виробників можуть загрожувати Вашому здоров'ю та безпеці або знизити ефективність роботи.

Доступні рішення/Особливі потреби

У США сумісні телефони Sony Ericsson можуть підтримувати термінали TTY (TeleTypewriter — засіб мобільного спілкування для людей з вадами слуху) (за використання необхідних аксесуарів). Для отримання докладнішої інформації телефонуйте до Sony Ericsson Special Needs Center (Центр особливих потреб Sony Ericsson) за номером 877 878 1996 (TTY) чи 877 207 2056 (голос) або див. веб-сайт www.sonyericsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання

Електронне обладнання та акумулятори не слід утилізувати з побутовим сміттям, а потрібно віднести їх у відповідний пункт прийому для переробки з метою повторного використання. Це допоможе запобігти потенційному негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Щоб ознайомитися з місцевими правилами, зверніться до місцевих органів влади, у місцевий



центр утилізації побутового сміття, в пункт продажу, де було придбано виріб, або зателефонуйте у сервісний центр Sony Ericsson.

Утилізація акумулятора

Ознайомтесь із місцевими правилами або зателефонуйте в сервісний центр Sony Ericsson, щоб отримати інформацію. Викидати на міські смітники забороняється.



Карта пам'яті

Якщо до комплекту постачання виробу входить знімна карта пам'яті, вона зазвичай є сумісною з придбаним мобільним телефоном, але може бути несумісною з іншими пристроями або технічними характеристиками їхніх карт пам'яті. Перевірте інші пристрої на сумісність перед їх придбанням або використанням. Якщо виріб оснащений пристроєм для зчитування карт пам'яті, перш ніж придбати або використовувати карту пам'яті, перевірте її на сумісність із виробом.

Кarti пам'яті формуються перед продажем. Щоб відформатувати карту пам'яті самостійно, використовуйте сумісний пристрій. Під час форматування картки пам'яті на ПК не використовуйте стандартний формат операційної системи. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. інструкцію з експлуатації пристрою або зверніться у центр підтримки споживачів.

ОБЕРЕЖНО:

Якщо для з'єднання пристрою з мобільним телефоном або іншим пристроєм потрібен адаптер, ні в якому разі не вставляйте карту без необхідного адаптера.

Застереження до використання карти пам'яті

- Уникайте дії вологи на картку пам'яті.
- Не торкайтесь контактів руками або будь-якими металевими предметами.
- Не струшуйте, не згинайте та не кидайте картку пам'яті.
- Не намагайтесь розібрати чи модифікувати картку пам'яті.
- Не використовуйте і не зберігайте карту пам'яті у місцях, де вона перебуватиме під дією вологи чи зазнаватиме корозії, або у місцях, де можливе перегрівання карти, наприклад, у закритому автомобілі влітку, під прямим сонячним промінням або поблизу нагрівача тощо.
- Не стискайте та не згинайте край адаптера картки пам'яті.
- Слідкуйте за тим, щоб у гніздо адаптера для карти пам'яті не потрапив бруд, пил чи сторонні предмети.
- Переконайтесь у правильному встановленні картки пам'яті.
- Вставте карту пам'яті в адаптер якнайглибше у гніздо потрібного адаптера карт пам'яті. Якщо карта пам'яті вставлена не до кінця, вона не може функціонувати як слід.
- Ми рекомендуємо Вам зробити резервну копію важливих даних. Ми не несемо відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження вмісту Вашої карти пам'яті.
- Записані дані можуть пошкодитися або втратитися у випадку, якщо вийняти картку пам'яті або адаптер для неї, вимкнути живлення під час форматування, зчитування або записування даних чи використовувати картку пам'яті в місцях, які перебувають під дією статичного струму або потужного електричного поля.

Захист особистих даних

Видаляйте особисті дані перед утилізацією виробу. Щоб видалити дані, виконайте повне скидання. Видалення даних з пам'яті телефону не гарантує неможливості їх відновлення. Sony Ericsson не гарантує неможливості відновлення інформації та не несе відповідальність за розкриття будь-якої інформації навіть після повного скидання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ:

Уникайте рівнів гучності, які можуть пошкодити слух.

Ліцензійна угода користувача

Цей бездротовий пристрій ("Пристрій"), включно зі всіма не обмежуючись, будь-якими носіями, поставленими разом із пристроєм, містить у собі програмне забезпечення, яке є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB та її дочірніх компаній ("Sony Ericsson") та третіх сторін – постачальників та ліцензіарів ("Програмне забезпечення").

Як користувачу цього Пристрою, Sony Ericsson надає Вам ліцензію на неексклюзивне, без права поступки та передачі, використання Програмного забезпечення лише на пристрої, на якому воно встановлене та/або разом з яким воно постачається. Ніщо в цій угоді не має тлумачитися як продаж Програмного забезпечення користувачу цього Пристрою.

Ви не повинні відтворювати, змінювати, розповсюджувати, розбирати, декомпіювати чи іншим чином змінювати чи використовувати будь-які інші засоби розкриття вихідного коду Програмного забезпечення або будь-якого його компонента. Для уникнення непорозумінь Ви завжди можете передати всі права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні,

але лише з Пристроєм, з яким Ви отримали це Програмне забезпечення, та завжди за умови, що така третя сторона погоджується на такі обов'язки у письмовій формі.

Ця ліцензія видається Вам на строк служби цього Пристрою. Дію цієї ліцензії можна припинити, передавши всі свої права на Пристрій, з яким було отримане Програмне забезпечення, третій стороні у письмовій формі. Факт недотримання будь-яких умов, викладених у цій ліцензії, негайно припинить її дію.

Компанія Sony Ericsson, її незалежні постачальники і ліцензіари є єдиними та ексклюзивними власниками Програмного забезпечення та зберігають за собою всі права на нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодоодержувача за цими умовами.

Дійсність, тлумачення та виконання цієї ліцензії регулюється законодавством Швеції. Вищезгадане застосовується в межах, максимально дозволених, якщо доцільно, законними правами споживачів.

Обмежена гарантія

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) або її місцева дочірня компанія надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон, оригінальні аксесуари, які надаються разом з мобільним телефоном, та/або мобільний комп'ютерний виріб (далі "Виріб"). У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, поверніть його дилеру, в якого було придбано телефон, або зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами), а для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com.

Наша гарантія

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних із функціонуванням телефону, на момент первинного продажу його виробником. Ця Обмежена гарантія є чинною протягом одного (1) року, починаючи з дати продажу Виробу.

Наші зобов'язання

Якщо за належних умов експлуатації телефону уподовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні *, де був придбаний Виріб, на власний розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату в випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії. Будь ласка, зауважте, що під час ремонту або заміни Виробу Sony Ericsson деякі особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого виробу Sony Ericsson.

Умови

- 1 Ця Обмежена гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом із Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер**. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу ця інформація була втрачена або змінена.
- 2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на ремонт виявленого дефекту або на замінені Виріб надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів, починаючи з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт і заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3 Ця гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок передбаченого зношення Виробу, а також неправильного використання Виробу, включаючи, але не обмежуючись цим, використання Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Ця гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок випадковості, модифікації або змін у настройках апаратного або програмного забезпечення, стихійного лиха та дії вологи.

Акумулятор можна заряджати та розряджати більше сотні разів. Однак із часом він поступово зношується — це не дефект, а результат нормального зношення Виробу. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилась, акумулятор

потрібно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.

У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть з'явитись маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Допускається наявність двох затемнених пікселів.

У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного і це не вважається дефектом.

- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.
- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
- 8 **ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ЦЬОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ЗОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ЗОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРАДІАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА**

ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Законодавство деяких країн не допускає винятки або обмеження щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну чинності обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або винятки можуть не поширюватись на Вас.

Ця гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також права споживача стосовно продавця, які випливають із договору купівлі-продажу.

***Країни, в яких діє гарантія**

Якщо Ви придбали Виріб у країні, яка є членом Європейського економічного простору (ЕЕА), або у Швейцарії, або у Турецькій Республіці, і цей Виріб був призначений для продажу в ЕЕА або у Швейцарії або у Туреччині, технічне обслуговування Виробу виконуватиметься в будь-якій країні ЕЕА, або у Швейцарії, або в Туреччині, за гарантійними умовами, які діють у країні, в якій виникла потреба у технічному обслуговуванні, за умови, що ідентичний Виріб продавався у цій країні уповноваженими дистрибуторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатися, чи продається Виріб у країні вашого перебування, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані лише в тій країні, де було придбано Виріб. Це зумовлено тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятися

від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах. Також зауважте, що іноді ремонт виробів із заблокованою SIM-картою може бути неможливим.

** У деяких країнах або регіонах вам можуть знадобитися додаткові документи (наприклад, дійсний гарантійний талон).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for W760i

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3252041-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', is written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Цей Виріб відповідає вимогам Директиви R&TTE (1999/5/EC).

Предметний покажчик

G			
GPS	54	S	
H		SensMe™	23
handsfree	20, 32	SIM-картка	76
технологія Bluetooth™	64	блокування	76
J		копіювання на/з	29
Java™	61	розблокування	76
M		SMS <i>Див.</i> "Текстові повідомлення"	
Media Manager	19	V	
MMS <i>Див.</i> графічні повідомлення		VideoDJ™	49
MusicDJ™	60	A	
P		автовідповідач	32
PC Suite		акумулятор	
синхронізація	66	використання та догляд	86
PhotoDJ™	49	встановлення	7
PIN-код		заряджання	10
змінення	76	аудіокнига	24
розблокування	9	B	
PlayNow™	24	блокування	
PUK	9, 76	клавіатура	78
		телефон	77
		блокування клавіатури	78
		автоматичне	78
		будильники	72

В		Д	
введення тексту	18	дата	75
введення тексту в режимі T9™	18	дзвінки	
веб-сторінки		відповідь і відхилення	26
панорама та масштабування	51	два дзвінки одночасно	35
переглянуті веб-сторінки	51	записування	60
веб-стрічки	52	здійснення та отримання	26
оновлення	53	міжнародні	26
веб-стрічки фотознімків	53	утримання дзвінків	34
видимість Bluetooth™	63	дзвінки на номери	
відео		в повідомленнях	39
веб-журнал	48	диктофон	60
редагування	49	довідка	9
відеоплеєр	59	Е	
відповідь голосом	33	екран запуску	9
Відстежувач	56	електронна пошта	41
вказівки щодо безпеки	85	електронна пошта push	43
Г		З	
гарантія	90	завантаження музики	25
голосова пошта	32	завдання	74–75
голосовий набір	32	закладки	
голосові команди	32	вибір	51
голосові повідомлення	41	створення	50
графічні повідомлення	39	записування відео	45
групи	31		
гучність			
динамік	26		
сигнал дзвінка	60		

I	
ігри	61
Інтернет	
закладки	50
захист і сертифікати	52
пошук	52
установки	62
K	
календар	73–74
камера	45–47
карта пам'яті	17
керування голосом	22, 32
керування за допомогою	
струшування	21
клавiші	11
клавiші вибору	15
клавiші швидкого доступу	16
контакти	
групи	31
додавання контактів	
телефону	28
синхронізація	66
стандартні контакти	27
конференц-дзвінки	35
M	
масштабування	46
менеджер файлів	71
мікрофон	26
мова	18
Мої друзі	43
мої номери	35
H	
навігаційні послуги	54
назва телефону	62
Номер IMEI	78
номери екстреної служби	
допомоги	27
нотатки	74
відображення в режимі	
очікування	74
додавання	74
O	
обмеження дзвінків	36
огляд меню	13
P	
пам'ять кодів	80
панорама та масштабування	
веб-сторінки	51
переадресація дзвінка	34
переведення	
звук	64

переглянуті веб-сторінки	
веб-сторінки	51
передавання	
знімки камери	47
музика	20
файли	65
передавання мультимедійних файлів	20, 65
переміщення між пунктами меню	15
персональні сигнали дзвінка для абонентів	29
підпункти меню	15
Плеєр Walkman®	21
повідомлення	
голосові	41
графічні	39
електронна пошта	41
інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції	45
текстові	38
повне скидання	78
події	73
пошук	
на веб-сторінках	52
приховування номера	37
програми	61
профілі	75
пункти меню	15

Р	
режим очікування	9
нотатки	74
режим польоту	70
режим телефону	67

С	
сигнали дзвінка	59
синхронізація	66
складання телефону	7
Служба оновлення	69
списки відтворення	23
список дзвінків	31
спосіб передавання	
USB	65
технологія Bluetooth™	62
стан пам'яті	30
Стрічки RSS. Див. веб-стрічки	52

Т	
теги фотознімків	48
текстові повідомлення	38
тема	75
технологія бездротового з'єднання Bluetooth™	62
тренування	56
тривалість	75
тривалість дзвінків	36

У

увімкнення/вимкнення	
блокування клавіатури	78
блокування телефону	77
захисне блокування	
SIM-карти	77
функція Bluetooth™	63
удосконалення фотознімків	46
установки	
Java™	61
Інтернет	62

Ф

файли розсилок	53
фотографії	
покращення	46
удосконалення фотознімків	46
фотознімки	48
покращення	46
редагування	49
удосконалення фотознімків	46
функціональне меню	16
функція Google Maps™	55

Ч

часовий пояс	75
--------------------	----

Ш

швидкий набір	32
---------------------	----