

Вітаємо вас із придбанням мобільного телефону Sony Ericsson W960i. Зберігайте години музики та насолоджуйтесь роботою музичного програвача Walkman®. Додатковий вміст для телефону можна знайти на сторінці [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

Зареєструйтеся зараз, щоб отримати пакет інструментів, місце для збереження файлів в Інтернеті, спеціальні пропозиції, новини та розваги на веб-сторінці [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone).

Підтримка виробу здійснюється на веб-сторінці [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Аксессуары - Больше для вашего телефону

## Музичний програвач MDS-65

Насолоджуйтеся музикою з вашого телефону вдома у вихідні або в офісі за допомогою портативного програвача



## Портативна стереогарнітура NPM-90

Гарнітура з яскравим дисплеєм - дивіться, хто телефонує та яка пісня лунає



## Музичний приймач Bluetooth™ MBR-100

Перенаправляйте музику з вашого телефону на музичний центр, щоб отримати неперевершену якість звуку



Ці аксесуари можна придбати окремо, але вони можуть бути недоступними у деяких регіонах продажу. Щоб переглянути повний асортимент, завітайте на веб-сторінку [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories).

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

# Зміст

Початок роботи .....	4
Ознайомлення з телефоном .....	12
Дзвінки .....	23
Музичний програвач Walkman® .....	31
Обмін повідомленнями ..	37
Зображення .....	45
Розваги .....	51
Зв'язок .....	57
Додаткові можливості ....	63
Важлива інформація .....	67
Алфавітний покажчик ....	78

## Sony Ericsson W960i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її дочірньою компанією без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile

Communications AB або її місцева дочірня компанія має право у будь-який час та без попереднього сповіщення вносити у даний посібник зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із вдосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання цього посібника користувача.

Усі права захищені.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Номер видання: UK/LZT 162 122 R1A

Увага:

Деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не усіма мережами. *Ця стосується також міжнародного номеру служби екстреної допомоги GSM 112.*

Якщо у вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг чи оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтесь із розділами *Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання та Обмежена гарантія*, перш ніж користуватися мобільним телефоном.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст, наприклад, сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, включаючи, але не обмежуючись, законодавством про авторські права. Ви, а не компанія Sony Ericsson несеєте повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажуються на ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання

дозволене і підкріплене відповідною ліцензією. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту третіх сторін. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту чи будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною.

PlayNow, TrackID™ та MusicDJ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID™ підтримується Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote та Gracenote Mobile MusicID є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Gracenote, Inc.

Sony, WALKMAN та логотип WALKMAN є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Corporation. Ericsson є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Bluetooth SIG Inc.

Real є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile включено до ліцензії RealNetworks, Inc. Авторські права 1995-2007, RealNetworks, Inc. Усі права захищені.

Adobe Photoshop Album Starter Edition та Adobe Acrobat є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Windows, Microsoft Exchange ActiveSync та Microsoft PowerPoint є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Microsoft у США та інших країнах.

Java та усі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems, Inc. у США та інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Обмеження: Програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпіювати, розбирати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.
- 2 Положення щодо експорту: Програмне забезпечення, включаючи технічну документацію, регулюється експортним законодавством США та Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними із ним нормативними положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт. Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; або (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.



- 3 Обмежені права: Використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться у документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Назви інших виробів та компаній, згадані у цьому документі, можуть бути торговими марками їх відповідних власників.

Будь-які права, що впливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у цьому документі, є захищеними.

Усі малюнки наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.

# Початок роботи

## Символи інструкцій

У цьому посібнику користувача використовуються такі символи інструкцій:



Примітка



Порада



Вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. За докладнішою інформацією зверніться до оператора мережі.



## Додаткова довідка

Повний комплект документації користувача включає наступне:

- **Посібник користувача** - огляд функцій вашого телефону з інформацією, потрібною для початку роботи.
- **Довідка в телефоні** - ваш телефон має вбудовану довідку. У більшості додатків **Довідка** доступна з меню **Додатк.**

- **Веб-посібник** - найновіший Посібник користувача з покроковими інструкціями та додатковою інформацією про функції вашого телефону. Ви можете отримати доступ до веб-посібника з комп'ютера, завітавши на веб-сторінку [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Якщо у вашому телефоні встановлене підключення до Інтернету, ви можете отримати доступ до веб-посібника з веб-браузера вашого телефону.

### *Щоб отримати доступ до веб-посібника з телефону:*


- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Web.**
- 2 Виберіть **Додатк. > Перегляд > Закладки > Веб-посібник.**




*Отримання доступу до веб-посібника з телефону може спричинити певні витрати, в залежності від типу підключення до Інтернету, яке ви використовуєте. За докладнішою інформацією зверніться до оператора мережі.*

## Огляд телефону

- 1 Кнопка увімкнення / вимкнення
- 2 Перо
- 3 Тримач ремінця
- 4 Jog Dial
- 5 Клавiша відтворення мультимедійних файлів - відтворення/зупинка
- 6 Клавiша відтворення мультимедійних файлів - попередній
- 7 Кнопка "Назад"
- 8 Кнопка вимкнення звуку
- 9 Клавiша Walkman
- 10 Клавiша C (Очистити)
- 11 Клавiша відтворення мультимедійних файлів - наступний
- 12 Екран
- 13 Передня камера
- 14 Вушний динамік

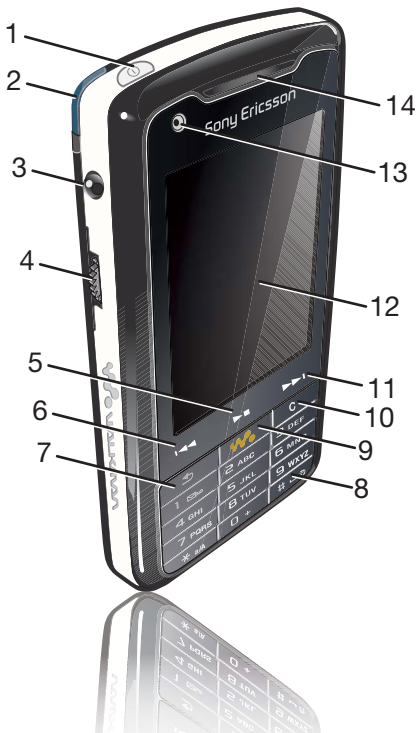

- |    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 15 | Кнопка збільшення гучності                              |
| 16 | Кнопка зменшення гучності                               |
| 17 | Кнопка камери                                           |
| 18 | Роз'єм для підключення зарядного пристрою та аксесуарів |
| 19 | Індикатор                                               |
| 20 | Мікрофон                                                |
| 21 | Індикатор акумулятора                                   |
| 22 | Задня камера                                            |
| 23 | Спалах камери                                           |
| 24 | Гучномовець                                             |

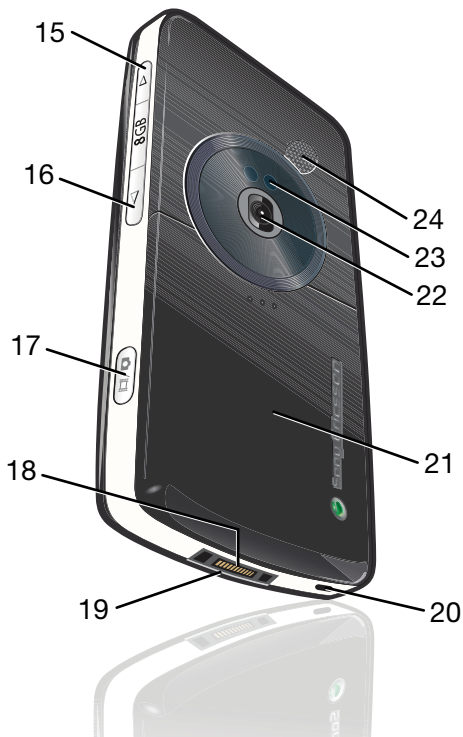

## Пакет



1 Телефон

2 Зарядний пристрій

3 Стереогарнітура

4 Акумулятор

5 USB-кабель

6 Чохол

7 Додаткове перо

8 Пакет документації

9 Компакт-диск з програмним забезпеченням Sony Ericsson PC Suite для смартфонів

! Якщо у вашому пакеті відсутні будь-які перелічені елементи, зверніться до продавця.

## Підключення аксесуарів



### Щоб підключити аксесуар

- Підключіть аксесуар до задньої панелі телефону.

! Поверніть вилку вгору, коли ви відключаєте аксесуар.


## Перш ніж користуватися телефоном

### Акумулятор

Акумулятор частково заряджений, коли ви отримуєте телефон.

Акумулятор треба зарядити, коли індикатор на задній панелі телефону починає блимати червоним світлом або коли на екрані з'являється попередження про те, що акумулятор майже розряджений.

## Щоб вставити акумулятор

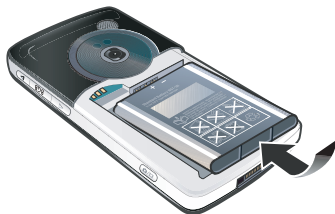

- 1 Зніміть кришку акумулятора, натиснувши на верхню частину та посунувши її донизу.
- 2 Вставте акумулятор.
- 3 Поверніть кришку на місце.

## Щоб зарядити акумулятор



- 1 Переконайтеся, що акумулятор вставлений у телефон.
- 2 Підключіть зарядний пристрій до телефону.

3 Підключіть зарядний пристрій до мережі.

! Під час заряджання акумулятора індикатор на задній панелі телефону горить зеленим світлом. Якщо телефон буде вимкнено під час заряджання акумулятора, загоряється червоний індикатор.

💡 Ви можете користуватися телефоном під час зарядки акумулятора. Ви можете заряджати акумулятор у будь-який час протягом приблизно 2,5 годин. Ви можете перервати процес заряджання акумулятора, не пошкоджуючи його.

### Щоб від'єднати зарядний пристрій




• Вийміть зарядний пристрій, нахиливши штепсельну вилку вгору.

### SIM-картка

Ви отримуєте SIM-картку, коли реєструєтеся у оператора мережі. SIM-картка відслідковує номер вашого телефону, послуги, що включені до вашої підписки та інформацію з телефонної книги. PIN-код постачається разом із SIM-карткою; його треба ввести (у разі потреби), коли ви вперше вмикаєте телефон.

### Щоб вставити SIM-картку

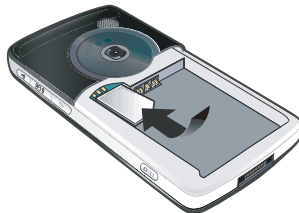

- 1 Відключіть зарядний пристрій (якщо він був підключений).
- 2 Зніміть кришку акумулятора, натиснувши на верхню частину та посунувши її донизу.
- 3 Вийміть акумулятор (якщо він на місці).
- 4 Вставте SIM-картку у гніздо для SIM-картки.
- 5 Вставте акумулятор.

6 Поверніть кришку на місце.



### Номер IMEI

Номер IMEI (Міжнародний ідентифікаційний номер мобільного обладнання) - це номер, що складається з 15 цифр. Ваш оператор може скористуватися номером IMEI, щоб повністю відключити ваш телефон, якщо його буде викрадено. Номер надрукований на нижньому боці відділення для акумулятора. Ви також можете переглянути номер на екрані телефону.

### Щоб переглянути номер IMEI на екрані телефону

- У режимі очікування введіть **\*#06#**.

### Догляд за телефоном

- Очищайте екран за допомогою вологої тканини.
- Використовуйте лише перо, що постачається разом з телефоном, або кінчики пальців, коли ви торкаєтесь екрана.

Докладні інструкції щодо догляду за телефоном див. у *Рекомендації щодо безпечного використання виробу (мобільного телефону, акумулятора, зарядного пристрою та інших аксесуарів)* на стор. 69.

## Перше увімкнення телефону



*Перш ніж користуватися телефоном, ви маєте вставити SIM-картку і вставити та зарядити акумулятор.*

### Щоб увімкнути телефон

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення / вимкнення.
- 2 Виберіть **Телефон увімкнено**.
- 3 Виберіть мову.
- 4 У разі потреби введіть PIN-код.
- 5 Виберіть **Готово**.



*Якщо ви зробили помилку під час введення PIN-коду, ви можете видалити номер, натиснувши . Якщо ви ввели неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати її, потрібно ввести PUK-код, що постачається разом із SIM-карткою.*

### Блокування клавіатури


Телефон має функцію автоматичного блокування клавіатури, яку увімкнено за замовчуванням.




### **Щоб вимкнути автоматичне блокування клавіатури**



- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Безпека > Блокування**.
- 2 Зніміть позначку **Автоблокування клавіатури**.

### **Щоб розблокувати клавіатуру**

- 1 У режимі очікування натисніть .
- 2 Виберіть **Розбл.**

### **Щоб заблокувати клавіатуру вручну**

- 1 У режимі очікування натисніть .
- 2 Виберіть **Клав. бл.**

 Ви також можете натиснути та утримувати , щоб заблокувати та розблокувати клавіатуру.

За докладнішою інформацією щодо блокування та розблокування клавіатури зверніться до розділу **Панель керування веб-посібника**.



### **Майстри**

У телефоні встановлені майстри, що допомагають вам налаштувати телефон.

- **Майстер настройки** - допомагає встановити базові параметри телефону. Майстер запускається, коли ви перший раз користуєтесь телефоном, або ви можете знайти його, вибравши **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Інше > Майстер настройки**.
- **Майстер Інтернету** - автоматично завантажує настройки Інтернету та MMS. Майстер запускається, коли ви перший раз користуєтесь телефоном, або ви можете знайти його, вибравши **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Підключення > Майстер Інтернету**.
- **Майстер електронних повідомлень** - допомагає налаштувати обліковий запис електронної пошти у вашому телефоні. Ви можете знайти його, вибравши **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Обмін повідом. > Майстер ел. повід.**



Якщо ваш телефон заблокований оператором, настройки Інтернету можуть бути встановлені заздалегідь і майстер Інтернету не запускатиметься, коли ви перший раз користуватиметесь телефоном.

# Ознайомлення з телефоном

## Увімкнення та вимкнення телефону

Телефон має два режими роботи:

- Телефон увімкнено - повна функціональність.
- Режим **Flight Mode** - обмежена функціональність: функції мережі та радіо вимкнені.

Ви можете користуватися режимом Flight Mode у місцях, де користування мобільними телефонами заборонене, наприклад, у лікарнях та літаках.

### *Щоб увімкнути телефон у повнофункціональному режимі*

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення / вимкнення.
- 2 Виберіть **Телефон увімкнено**.

### *Щоб увімкнути телефон у режимі Flight Mode*


- 1 Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення / вимкнення.
- 2 Виберіть **Режим Flight Mode**.

### *Щоб вимкнути телефон*

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення / вимкнення.
- 2 Виберіть **Живлення вимкнено**.

## Екран

Телефон має сенсорний екран. Ви можете користуватись пером або кінчиками пальців, щоб вибирати елементи.

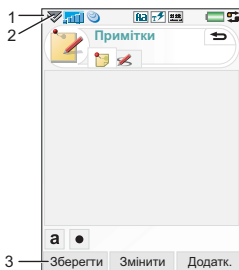

- 
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Рядок стану зі значками стану |
|---|-------------------------------|
- 
- |   |                  |
|---|------------------|
| 2 | Меню рядку стану |
|---|------------------|
- 
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 3 | Рядок сенсорних клавіш |
|---|------------------------|
-

## Навігація



Щоб переходити між пунктами меню та вибирати елементи, ви можете використовувати Jog Dial, кнопку "Назад", перо, клавіатурні навігаційні клавіші, сенсорні клавіші та кінчики пальців.

### Jog Dial

Ви можете повертати Jog Dial, щоб прокручувати списки вгору і вниз та регулювати гучність. Ви можете натиснути Jog Dial, щоб вибрати виділений елемент.



### Кнопка "Назад"

Ви можете натиснути , щоб повернутися до попереднього екрану або меню. Ви можете натиснути і утримувати , щоб повернутись до режиму очікування або заблокувати та розблокувати клавіатуру у режимі очікування.

## Перо

Ви можете торкатися пером екрана, щоб переходити між пунктами меню та вибирати елементи або змінювати масштаб мультимедійних зображень.

## Пошук додатків



### Режим очікування

Режим очікування є відправним пунктом для багатьох завдань і відображається кожного разу, коли ви вмикаєте телефон. Ви маєте можливість змінити вигляд екрана у режимі очікування, вибравши **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Пристрій > Дод. "Режим очік."** до:

- **Walkman** – легкий доступ до музичного програвача Walkman® та клавіш швидкого доступу.
- **Службові** - відображення представлення "Сьогодні" та клавіш швидкого доступу.
- **Немає** - збільшене відображення годинника.

### Клавіші швидкого доступу

Ви маєте можливість налаштувати клавіші швидкого доступу, щоб запускати додатки, якими ви

користуєтесь найчастіше. Ви можете додавати або замінювати клавіші швидкого доступу.

! Якщо у додатку "Режим очікування" вибрано Жодна, ви не матимете доступу до клавіш швидкого доступу.


#### **Щоб відобразити клавіші швидкого доступу**

- У режимі очікування виберіть .

#### **Щоб приховати клавіші швидкого доступу**

- У режимі очікування виберіть .

#### **Щоб додати нову клавішу швидкого доступу**

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть додаток, якому ви б хотіли призначити клавішу швидкого доступу.
- 3 Змініть ім'я та значок клавіші швидкого доступу або скористайтеся стандартними параметрами.
- 4 Виберіть Зберегти.

#### **Щоб замінити клавішу швидкого доступу**

- 1 Виділіть клавішу швидкого доступу, яку ви бажаєте замінити.
- 2 Виберіть Додатк. > Замінити.


- 3 Виберіть додаток, якому ви б хотіли призначити клавішу швидкого доступу.
- 4 Змініть ім'я та значок клавіші швидкого доступу або скористайтеся стандартними параметрами.
- 5 Виберіть Зберегти.

#### **Головне меню**


Усі додатки вашого телефону можна знайти у головному меню. Ви можете встановити перегляд додатків у головному меню у вигляді сітки або списку.

#### **Щоб увійти у головне меню**

- У режимі очікування виберіть .

💡 Ви також можете увійти у головне меню, вибравши Меню або  у режимі очікування (залежно від того, який додаток у режимі очікування ви використовуєте).

#### **Щоб змінити перегляд головного меню**

- 1 У режимі очікування виберіть .
- 2 Виберіть Додатк.
- 3 Встановіть позначку, щоб вибрати бажаний перегляд головного меню.

# Огляд головного меню



## Мультимедіа\*

Камера  
Більше додатків  
Джерела RSS  
PlayNow™  
Галерея зображень



## Web\*



## Розваги\*

FM-радіо  
Відео  
Файли в Інтерн.  
MusicDJ™  
Диктофон  
Vijay Singh Pro Golf 3D  
QuadraPop  
Демо



## Телефон

Телефон  
Жур. дзв.  
Швид. контакти  
Відеотелефон



## Обмін

повідомленнями  
Зателефонувати до  
голосової скрині  
Написати нове повід.  
Вхідні  
Вихідні  
Чернетки  
Надіслано  
SIM-картка



## WALKMAN



## Органайзер

Календар  
Примітки  
Завдання  
Quickoffice  
Pdf+  
Сканер візитних карток



## Контакти



## Інструменти\*

Панель керування  
Диспетчер файлів  
Exchange ActiveSync  
Онлайнові послуги  
Диспетчер підк.  
Віддалена синхронізація  
Калькулятор  
Конвертор  
Секундомір  
Час  
Таймер

\* Деякі меню залежать від оператора, мережі та наявності підписки.









## Рядок стану


Рядок стану містить значки, які вказують на стан поточних параметрів та дій.





### Значки рядку стану

Ви можете вибрати значок, щоб отримати докладнішу інформацію або запустити додаток.

#### Значок Функція

	3G доступно
	Рівень заряду акумулятора
	Підключена гарнітура Bluetooth
	Bluetooth активовано
	Вибір поточної лінії (послуги альтернативної лінії доступні на SIM-картці)
	Усі дзвінки переадресовуються
	Отримано повідомлення електронної пошти
	Режим Flight Mode

	Підключення до Інтернету активоване (блимає під час передачі даних)
	Блокування клавіатури активоване
	Пропущений дзвінок
	Отримано повідомлення із зображенням
	Звук мікрофона вимкнено
	Інтелектуальне введення активоване
	Гучність дзвінка встановлена на нуль
	Рівень сигналу у повнофункціональному режимі, доступ до GPRS
	Режим без звуку
	Отримано текстове повідомлення
	Переповнення SMS
	Увімкнено динамік телефону
	Меню рядку стану

	Диспетчер завдань
	Отримано голосове повідомлення
	Бездротову локальну мережу активовано і підключено
	Бездротову локальну мережу активовано, але не підключено

### Меню рядку стану

Ви можете використовувати рядок стану для швидкого доступу до додаткових налаштувань Рядок стану

- Новий дзвінок, SMS, MMS та інше
- Підключення
- Гучність
- Час
- Блокування клавіатури

### Щоб отримати доступ до меню рядку стану

- Виберіть  у рядку стану.

## Використання додатків


### Щоб запустити додаток

- Виберіть значок додатка за допомогою пера або кінчиків пальців або поверніть Jog Dial, щоб виділити його, після чого натисніть Jog Dial.

### Щоб вийти з додатка, не закриваючи його

- Перейдіть до іншого додатка за допомогою Диспетчера завдань. Див. *Диспетчер завдань* на стор. 17.


### Щоб закрити додаток

- Натисніть та утримуйте . Усі дані буде збережено.

## Диспетчер завдань




За допомогою диспетчера завдань ви можете переключатися з одного додатка на інший. Вихід з додатка за допомогою диспетчера завдань дозволяє повернутися до додатка у тому стані, у якому ви його залишили. Це може бути корисним, наприклад, коли ви копіюєте та вставляєте текст з одного додатка до іншого.

## **Щоб перейти до іншого додатка**

- 1 Торкніться  у рядку стану або виберіть **Додатк.** > **Диспетчер завдань**.
- 2 Виберіть вкладку **Останні**.
- 3 Виберіть додаток та виберіть **Перекл.**

## **Введення тексту**

Текст можна вводити чотирма способами:

- Інтелектуальне введення з клавіатури - прогнозоване введення тексту за допомогою клавіатури.  відображається у рядку стану.
- Розпізнавання почерку – використання пера для написання символів безпосередньо на екрані дисплея.  відображається у рядку стану.
- Екранна клавіатура - запустіть, вибравши  у рядку стану.
- Multitap - стандартне введення Multitap. Режим Multitap неможливо використовувати, коли активне інтелектуальне введення.

- ! **Вибір нової мови телефону**  
автоматично змінює поведінку пера, щоб пристосувати її до вибраної мови.

## **Редагування тексту**

Доступ до параметрів редагування тексту можна отримати, вибравши **Додатк.**, коли ви перебуваєте в режимі введення тексту.

- ! **Щоб скористатися функціями копіювання та вставки, потрібно виділити текст.**

## **Щоб виділити текст за допомогою пера**

- Потримайте перо упродовж короткого часу на кінці тексту та перетягніть його через текст.

## **Інтелектуальне введення з клавіатури**

Інтелектуальне введення з клавіатури дозволяє вводити слова одним натисканням клавіші з необхідною літерою. Пропозиція з'являється, коли ви пишете, додаткові пропозиції перелічені у списку.


## **Щоб активувати інтелектуальне введення з клавіатури**

- Натисніть та утримуйте .

## **Щоб ввести слово “Large” за допомогою інтелектуального введення**

- 1 Натисніть .




- 2 Прокрутіть список до літери L.
- 3 Натисніть .
- 4 Прокрутіть список до запропонованого слова Large.
- 5 Виберіть слово Large, натиснувши Jog Dial.


### Екранна клавіатура

Екранна клавіатура дозволяє вам вибирати символи за допомогою пера. Екранну клавіатуру можна налаштувати на різні мови.

#### Щоб скористатися екранною клавіатурою

- Виберіть символ екранної клавіатури , розташований у рядку стану.

#### Щоб змінити мову екранної клавіатури

- Виберіть  > **Настройка** та виберіть мову.

### Розпізнавання почерку


Розпізнавання почерку трансформує рухи пера, що здійснюються безпосередньо на екрані, на літери, цифри та інші символи та відображає ці символи як текст. Розпізнавання почерку активне лише у тих місцях, де можна вводити текст.

### Щоб активувати розпізнавання почерку

- Натисніть та утримуйте .

### Щоб написати літери


- Пишіть малі літери під стрілкою та великі літери навпроти стрілки.

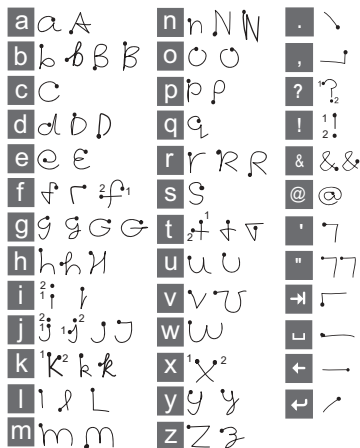

 **Розпочинайте кожний штрих з краю з крапкою.**


## Щоб написати цифри

- Пишіть цифри над стрілкою.

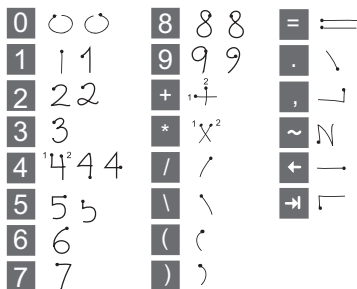

## Щоб написати літери зі знаком наголосу

- Напишіть основну літеру.
- Напишіть знак наголосу над стрілкою, щоб створити літеру зі знаком наголосу.



## Параметри тексту

Доступ до параметрів тексту можна отримати, вибравши **Додатк. > Параметри тексту**, коли ви перебуваєте у режимі введення тексту.

## Щоб додати символ

- Виберіть **Додати символ**, щоб відкрити таблицю символів та розділових знаків.
- Виберіть символ, який ви хочете додати.

## Щоб додати слово до словника "Мої слова"

- Виберіть **Мої слова**.
- Виберіть **Додати**.
- Уведіть нове слово і виберіть **Готово**.
- Виберіть **Зберегти**.

## Щоб змінити перший і другий мовні словники для інтелектуального введення

- Виберіть **Додатк. > Параметри тексту** і встановіть позначку **Інтелектуальне введення**.
- Виберіть **Перша мова** або **Друга мова**.
- Виберіть мову зі списку.
- Виберіть **Зберегти**.

## Щоб увімкнути автоматичне написання з великої літери

- Встановіть позначку **З великої літери** автоматично.

### *Щоб отримати доступ до вбудованої довідки*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Додатк. > Довідка.**
- 2 Виберіть **Розпізнавання почерку.** Відображається текст довідки з роз'ясненнями щодо розпізнавання почерку.

### **Звук**

#### *Щоб відрегулювати рівень гучності вушного динаміка під час дзвінка*

- Повертайте Jog Dial.

#### *Щоб відрегулювати рівень гучності відтворення файлів мультимедіа*

- 1 Виберіть **▼ > Гучність > Мультимедіа.**
- 2 Повертайте Jog Dial.

#### *Щоб відрегулювати рівень гучності сигналу дзвінка та сигналів повідомлень*

- 1 Виберіть **▼ > Гучність.**
- 2 Виберіть відповідний повзунок.
- 3 Повертайте Jog Dial.

#### *Щоб вимкнути звук телефону.*

- 1 Виберіть **▼ > Гучність.**

- 2 Встановіть позначку **Режим без звуку.**



*У режимі очікування натисніть та утримуйте [ # ↵ ], щоб увімкнути або вимкнути режим без звуку.*

### **Переключити звук**

Під час поточного дзвінка або, наприклад, прослуховування музичного програвача ви можете переключити звук на підключений аксесуар, наприклад, гарнітуру Bluetooth.

#### *Щоб переключити звук*

- 1 Виберіть **▼ > Гучність.**
- 2 Виберіть **Додатк > Переключити звук.**

### **Імпорт записів телефонної книги**

Ви можете імпортувати контактну інформацію наступними способами:

- Скопіювати записи телефонної книги, що зберігаються на SIM-картці.
- Передати записи телефонної книги з комп'ютера, скориставшись функцією синхронізації.

- Передати записи телефонної книги з іншого телефону, скориставшись бездротовою технологією Bluetooth™.

## **Пам. мульт. файлів**

Телефон обладнаний вбудованою картою пам'яті Flash Media для збереження файлів ємністю 8 МБ. Карта пам'яті поводить себе як звичайний жорсткий диск. Ви можете отримати доступ до неї з вашого комп'ютера через порт USB, що дозволяє здійснювати швидку передачу файлів.

## **Оновлення програмного забезпечення**

Коли з'являється покращена версія програмного забезпечення для вашого телефону, ви можете оновити його за допомогою служби оновлення Sony Ericsson Update Service на сайті [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). На веб-сторінці містяться докладні інструкції про те, як здійснити оновлення.

# Дзвінки

## Мережі

### Покриття мережі

Щоб здійснити або отримати телефонний дзвінок, ваш телефон має знаходитися у межах покриття мережі.

### Домашня мережа

Коли ви вмикаєте телефон, він автоматично вибирає домашню мережу, якщо він знаходиться в межах її покриття.

### Роумінг

Якщо ви перебуваєте за межами покриття вашої домашньої мережі, ви можете скористатися іншою мережею, яка визнається вашим оператором. Це має назву *роумінг*.

### Налаштування мережі

Ви можете налаштувати спосіб вибору вашим телефоном доступної мережі, коли ви перебуваєте за межами покриття вашої домашньої мережі. У режимі очікування ви можете знайти потрібні налаштування, вибравши **Головне меню** > **Інструменти** > **Панель керування** >

**Підключення** > **Мережі мобільного зв'язку**.

## Здійснення дзвінків

### *Щоб здійснити дзвінок у режимі очікування*

- Введіть номер телефону (включаючи код міста) з клавіатури та виберіть **Зателеф.**

### *Щоб здійснити міжнародний дзвінок*

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте  , щоб отримати префікс міжнародного дзвінка.
- 2 Введіть код країни/регіону, код міста (без першого нуля) та номер телефону.
- 3 Виберіть **Зателеф.**

### *Щоб видалити символи під час набору*

- Коли ви набираєте номер, ви можете видалити символ, натиснувши  .



### **Сховати або показати ваш номер**

Коли ви здійснюєте дзвінок, ви можете вибрати в меню **Додатк.**, чи слід приховувати чи показувати ваш номер абонентів.

## Швидкий набір

Ви можете зберегти до дев'яти контактів у Швидких контактах. Це означає, що ви матимете змогу дзвонити їм, застосовуючи клавіші швидкого набору (номери 1-9).

### *Щоб встановити швидкий контакт (номер)*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Телефон > Швид. контакти.**
- 2 Перейдіть до вільної позиції та натисніть **Jog Dial.**
- 3 Виберіть контакт зі списку і виберіть **Зберегти.**

### *Щоб здійснити дзвінок швидкому контактowi*

- 1 У режимі очікування натисніть одну з клавіш від 1 до 9, що відповідає збереженому швидкому контактowi.
- 2 Виберіть **Зателеф.**

### *Щоб здійснити екстрений дзвінок*

- 1 У режимі очікування наберіть екстрений номер на клавіатурі.
- 2 Виберіть **Зателеф.**

## Місцеві номери екстреної допомоги

Під час набору ви можете знайти місцеві номери екстреної допомоги у меню **Додатк..**

- ! *Зазвичай для здійснення екстрених дзвінків не потрібні SIM-картка або PIN-код, але це може залежати від оператора. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.*

## Приймання дзвінків

### *Щоб відповісти на дзвінок*

- Виберіть **Так.**

### *Щоб відхилити дзвінок та надіслати сигнал "Зайнято"*

- Виберіть **Ні.**

## Відхилення дзвінка із надсиланням SMS-повідомлення

Ця функція означає, що ви можете відхилити дзвінок, надіславши абонентowi заздалегідь визначене SMS-повідомлення. Перш ніж користуватися цією функцією, у режимі очікування введіть потрібні параметри, вибравши **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Настр. дзвінків > Відхилити SMS-повідомленням.**

## Відхилення дзвінка та встановлення нагадування.

Ця функція означає, що ви матимете встановити нагадування кожного разу, коли ви відхиляєте дзвінок. Перш ніж користуватися цією функцією, у режимі очікування введіть потрібні параметри, вибравши **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Настр. дзвінків > Заплан. дзвінок.**

### *Щоб увімкнути динамік телефону*

- Під час дзвінка виберіть **Додатк. > Увімк. динамік телеф.**

### *Щоб вимкнути мікрофон*

- Під час розмови натисніть та утримуйте .

### *Щоб увімкнути мікрофон*

- Коли мікрофон вимкнено, натисніть .

## Декілька дзвінків одночасно

Ви можете оперувати декількома дзвінками одночасно:

- Переведіть поточний дзвінок у режим утримання і здійсніть новий або відповідайте на вхідний дзвінок.

- Ви можете започаткувати конференцію під час поточного дзвінка (ця функція залежить від оператора).
- Ви можете вибрати одного з учасників конференц-дзвінка та розпочати з ним приватну розмову, а конференц-дзвінок перевести в режим утримання.
- Ви можете повернутися до дзвінка, що перебуває в режимі утримання, або завершити його.

## Конференц-дзвінок

Ви можете розпочати конференц-дзвінок, коли ви маєте один активний дзвінок і один дзвінок на утриманні. Максимальна кількість учасників конференції складає п'ять.

### *Щоб здійснити конференц-дзвінок*

- 1 Здійсніть дзвінок і виберіть **Утрим.**
- 2 Повторіть цей крок для потрібної кількості учасників.
- 3 Виберіть **Додатк. > Розпочати конференц-дзвінок.**



## Відеодзвінки

Коли ви здійснюєте відеодзвінок, ви маєте змогу бачити на екрані особу, з якою ви розмовляєте.

- ❗ *Ця функція залежить від мережі або оператора. Ця функція може бути недоступною у деяких країнах або коли ви перебуваєте у роумінгу. За докладнішою інформацією щодо підписки та здійснення відеодзвінків зверніться до свого оператора.*

### *Щоб здійснити відеодзвінок з додатка Відеотелефон*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Телефон > Відеотелефон**.
- 2 Введіть номер з клавіатури.
- 3 Виберіть **Відеодзв.**

### *Щоб здійснити відеодзвінок у режимі очікування*

- 1 Введіть номер з клавіатури.
- 2 Виберіть **Відео дзв.**

### *Щоб прийняти вхідний дзвінок*

- Коли: ви отримали дзвінок, виберіть **Так**.

### *Відеодзвінок у демонстраційному режимі*

Коли ви вибираєте додаток Відеотелефон, ви маєте можливість

випробувати більшість функцій, не здійснюючи дзвінка. Наприклад, ви можете налаштувати камеру, перш ніж здійснювати дзвінок.

## Масштаб

Ви можете змінювати масштаб вихідного відеозображення, яке знімається задньою камерою. Існує чотири рівні масштабування.

### *Щоб змінити масштаб відеозображення*

- Скористайтесь кнопкою **▼**, щоб зменшити масштаб, та кнопкою **▲**, щоб збільшити масштаб.

## Зображення під час паузи

Якщо відеопотік призупинено, абонентові надсилається спеціальне зображення. Якщо ви не вибрали зображення для надсилання під час паузи, буде надіслано зображення за замовчуванням.

### *Щоб встановити зображення, що надсилатиметься під час паузи*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Телефон > Відеотелефон**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Додатково > Зображення під час паузи**.



- 3 Виберіть зображення та виберіть **Зберегти**.

*Щоб призупинити та відтворити вихідний відеопотік*

- Під час поточного відеодзвінка виберіть **Камера**, коли ви хочете призупинити або відтворити вихідний відеопотік.

*Щоб переключитися між передньою та задньою камерою*

- Під час поточного відеодзвінка виберіть або **Використовувати передню камеру**, або **Викор. зад. камеру** в меню **Додатк.**

**Параметри, доступні під час здійснення або отримання відеодзвінка**

Меню **Додатк.** містить такі параметри:

- **Приховати малі зоб./Показати малі зображ.** – виберіть, чи слід приховати невеличке зображення з екрана.
- **Увімкнути нічний режим** – збільшити яскравість зображення у поганих умовах освітлення.
- **Розділити дані** – надіслати vCard, SMS або MMS-повідомлення.

- **Додатково** - ввести параметри, перш ніж розпочати користування додатком.

## Журнал дзвінків

Ви можете знайти інформацію про дзвінки, наприклад, дзвінок, час, дата, телефонний номер, та тривалість дзвінка, вибравши **Головне меню > Телефон > Жур. дзв.** Ви також можете здійснити дзвінок або зробити примітку про дзвінок безпосередньо з цього додатка.

## Гарнітура

Якщо ви підключаєте до вашого телефону гарнітуру або пристрій Bluetooth™, ви маєте встановити спосіб відповіді на вхідні дзвінки. У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Настр. дзвінків > Гарнітура**.



## Додаткові можливості

Деякі з додаткових можливостей вашого телефону такі:

- **Приймати виклики** - фільтр абонентів.

- Додати до контактів - додавання контактної інформації з останнього дзвінка.
- ALS - параметри лінії, якщо ваша SIM-картка підтримує дві лінії.
- Лічильник викликів - послуга, що відслідковує вартість дзвінків.
- Телефонні картки - здійснення дзвінків через сервер телефонних карток.
- Очікування дзвінка - можливість отримати повідомлення, якщо є вхідний дзвінок на іншій лінії.
- Переадресувати дзвінки - переадресація дзвінків.
- Фіксовані номери - можна телефонувати лише на спеціальні номери.
- Мій номер - можливість зберегти власний номер.
- Обмежити дзвінки - можливість обмеження міжнародних дзвінків та дзвінків у роумінгу.
- Телетайп - використання телетайпу.
- Голосова пошта - автовідповідач.

- Керування голосом - виможє здійснювати та відповідати на дзвінки за допомогою голосових команд.

! *Більшість цих функцій залежить від оператора і може бути недоступною. За докладнішою інформацією щодо цих та інших функцій зверніться до розділів Телефон, Контакти та Панель керування веб-посібника.*

## Використання контактів

### *Щоб зателефонувати контакту*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти** та перейдіть до потрібного контакту.
- 2 Натисніть **Jog Dial**, щоб відкрити елемент.
- 3 Перейдіть до потрібного телефонного номеру та натисніть **Jog Dial**.

### *Щоб знайти сервісні номери на SIM-картці*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Перегляд папки > SIM-картка > Додатк. > Номери служб**.

## Створення контактів

### *Щоб створити новий контакт*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти**.
- 2 Виберіть **Додатк. > Новий контакт**.
- 3 Ви можете вводити контактні дані на чотирьох вкладках.
- 4 Виберіть **Зберегти**.



*Якщо ви зберігаєте телефонні номери контактів у міжнародному форматі, що починається зі знаку +, ви можете телефонувати безпосередньо з Контактів, коли ви перебуваєте за кордоном.*

## Редагування контактів

### *Щоб додати поле до контакту*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до потрібного контакту та натисніть **Jog Dial**.
- 3 Виберіть **Додатк. > Змінити контакт**.
- 4 Виберіть **Додатк. > Додати поле** та позначте поле.
- 5 Виберіть **Додати**.

### *Щоб змінити контакт на SIM-картці*


- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти**.

- 2 Виберіть **Додатк. > Перегляд папки > SIM-картка**.
- 3 Перейдіть до потрібного контакту та натисніть **Jog Dial**.
- 4 Виберіть **Додатк. > Змінити контакт**.

### *Щоб додати збережене зображення до контакту*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти** та виберіть контакт.
- 2 Виберіть **Додатк. > Змінити контакт**.
- 3 Перейдіть до поля **Зображення** та натисніть **Jog Dial**.
- 4 Натисніть **Вибрати** та знайдіть зображення, яке ви хочете додати.
- 5 Натисніть **Вибрати > Зберегти**.

### *Щоб встановити особистий сигнал дзвінка для контакту*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти** та перейдіть до потрібного контакту.
- 2 Натисніть **Jog Dial**, щоб відкрити елемент.
- 3 Виберіть аудіовкладку .
- 4 Виберіть розкриття меню сигналів дзвінків > **Знайти звук**.
- 5 Виберіть звук, який ви хочете додати.

- 6 Виберіть **Вибрати**.
- 7 Виберіть **Додатково > Зберегти**.

## **Керування контактами**

### *Щоб скопіювати контакт до іншої папки*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти** та перейдіть до потрібного контакту.
- 2 Виберіть **Додатк. > Додати до** та виберіть потрібну папку.

### *Щоб видалити контакт*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти** та перейдіть до потрібного контакту.
- 2 Виберіть **Додатк. > Видалити**.

### *Щоб скопіювати контакти на SIM-картку*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти**.
- 2 Позначте необхідні елементи у **Контактах**.
- 3 Виберіть **Додатк. > Додати до > SIM-картка**.

### *Щоб скопіювати контакти з SIM-картки*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Контакти**.

- 2 Виберіть **Додатково > Перегляд папки > SIM-картка**, щоб відкрити SIM-картку.
- 3 Позначте необхідні елементи.
- 4 Виберіть **Додатково > Копіюв. до Контактів**.

# Музичний програвач Walkman®

Музичний програвач Walkman® підтримує такі формати, як MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ та eAAC+. Повний список мультимедійних форматів, що підтримується, можна знайти у веб-посібнику.

## Щоб запустити музичний програвач Walkman®


- Натисніть .

 Натисніть , щоб переходити між програвачем Walkman® та іншими додатками.

## Оновлення музичних доріжок


Коли ви вперше відкриваєте музичний програвач Walkman® або коли ви передаєте у телефон нові пісні, ви повинні виконати оновлення, щоб ці пісні відображалися у папці **Моя музика**.

## Щоб здійснити пошук музики у телефоні та на картці пам'яті






- Натисніть  та виберіть **Моя музика > Додатк. > Оновити музику**.

## Відтворення музики

### Щоб відтворити музику

- 1 Натисніть .
- 2 Музику можна переглядати за такими ознаками: **Альбоми**, **Виконавці**, **Доріжки**, **Настрої**, **Збірні альбоми**, **Авто списки відтв.** або **Списки відтворення**.
- 3 Перейдіть до потрібної пісні та виберіть **Відтвор..**



### Щоб скористатися командами відтворення

- Натисніть , щоб розпочати відтворення. Натисніть ще раз, щоб припинити відтворення.
- Натисніть  або кнопку збільшення гучності, щоб перейти до попередньої пісні.
- Натисніть  або кнопку зменшення гучності, щоб перейти до наступної пісні.
- Натисніть та утримуйте , щоб перемотати пісню назад. Також можна торкнутися індикатора виконання та переміщувати його.
- Натисніть та утримуйте , щоб перемотати пісню вперед. Також можна торкнутися індикатора виконання та переміщувати його.

### *Щоб відрегулювати рівень гучності*

- Натискайте кнопки регулювання гучності.

### *Щоб згорнути музичний програвач Walkman®*

- Коли програвач Walkman® відкритий, натисніть . Музика продовжуватиме грати. Щоб повернутися до програвача Walkman®, натисніть .

### *Пошук*

- 1 Відкрийте відповідну категорію у папці **Моя музика**.
- 2 Введіть перші літери рядку пошуку з клавіатури.

## Огляд програвача Walkman



- 1 Графічне зображення альбому. Натисніть, щоб розгорнути
- 2 Індикатор виконання. Натисніть та перетягуйте, щоб перемотати назад або вперед.
- 3 Ім'я пісні
- 4 Ім'я виконавця Натисніть, щоб перейти до виконавця
- 5 Ім'я альбому Натисніть, щоб перейти до альбому
- 6 Виберіть, щоб переглянути чергу відтворення

- 7 Виберіть, щоб переключити звук
- 8 Виберіть, щоб оцінити пісню, що відтворюється
- 9 Виберіть, щоб призначити настрій пісні, що відтворюється
- 10 Виберіть, щоб відкрити еквалайзер
- 11 Виберіть, щоб відтворювати пісні у черзі відтворення у випадковій послідовності
- 12 Виберіть, щоб повторювати поточну пісню Виберіть, щоб повторювати усі пісні у черзі відтворення


### Передача музики

Програмне забезпечення Media Manager та драйвери USB містяться на компакт-диску, що постачається із телефоном. Використовуйте програму Media Manager для перенесення музики з компакт-дисків або комп'ютера до пам'яті для даних телефону. Додаткову інформацію читайте у веб-посібнику.

## Списки відтворення

Список відтворення описує, які пісні програвати і в якій послідовності. Список відтворення містить лише посилання на пісні, тому, коли ви видаляєте пісні зі списку відтворення, звукові файли не видаляються.

### *Щоб створити список відтворення*

- Натисніть  та виберіть **Моя музика > Списки відтворення > Новий список відтвор.**

### *Щоб додати пісні до списку відтворення*

- 1 Виберіть одну або декілька пісень.
- 2 Виберіть **Додатк. > Впорядк. > Додати до > Список відтв.**

### Автоматичні списки відтворення


Музичний програвач Walkman® створює автоматичні списки відтворення, беручи до уваги, наприклад, те, як часто ви прослуховуєте пісні або як ви оцінюєте їх. Додаткову інформацію читайте у веб-посібнику.

## Оцінка пісень та призначення настроїв


Ви можете оцінювати пісні та призначати їм настрої. Пісні, які ви

оцінюєте на чотири зірочки або вище, додаються до автоматичного списку відтворення **Найвищі оцінки**. Після того як пісні було призначено настроїв, вона сортується за ознакою **Настрої** у папці **Моя музика**.

### *Щоб оцінити пісню*

- 1 Під час відтворення натисніть .
- 2 Натисніть зірочку, щоб оцінити пісню, і виберіть **Готово**.


### *Щоб призначити настрої*

- 1 Під час відтворення натисніть .
- 2 Виберіть настроїв, потім виберіть **Готово**, щоб призначити його пісні.

## Візуалізація

Візуальні ефекти увімкнено, коли ви прослуховуєте музику. Для різних настроїв ви можете встановити різні швидкості та кольори.

### *Щоб змінити візуальні ефекти*

- 1 Натисніть  та виберіть **Додатк. > Налаштування > Візуалізація та Настрої > Ефекти**.
- 2 Виберіть потрібні ефекти
- 3 Виберіть **Зберегти**.




## Закладки

Коли ви додаєте закладку, ви зберігаєте поточну позицію у межах пісні і пізніше можете прослуховувати пісню, починаючи з цієї позиції.

### Щоб додати закладку

- Коли ви прослуховуєте пісню, виберіть **Додатк.** > **Закладка** > **Встанов. поз.**

### Щоб відновити відтворення з закладки


- 1 Натисніть  та виберіть **Моя музика** > **Авто списки відтв.** > **Закладки.**
- 2 Перейдіть до потрібної пісні та виберіть **Відтвор.**

## Сортування пісень

Усі пісні сортуються за виконавцем та альбомом або за назвою пісні, але у кожній папці у розділі **Моя музика** ви можете налаштувати індивідуальні параметри сортування.

- **Назва** - сортування за назвою.
- **В порядку додавання** - пісні сортуються у тому порядку, у якому їх було додано до списку відтворення.


- **Інтелект. сортування** - пісні спочатку сортуються за виконавцем, потім за альбомом і нарешті за номером або назвою пісні.
- **Розмір файлу** - за розміром файлу.
- **Лічильн. відтв.** - за кількістю разів, що ви відтворювали пісню.
- **Оцінка** - за оцінкою.
- **За зростанням** - звичайний порядок сортування.
- **За спаданням** - зворотній порядок сортування.

 *Параметри сортування можуть бути різними у різних папках.*

## Таймер режиму очікування


Ви можете встановити час до двох годин, по спливанню якого програвач Walkman® припинить відтворення.

### Щоб встановити таймер

- 1 Натисніть  та виберіть **Додатк.** > **Налаштування** > **Режим очікування.**
- 2 Встановіть позначку та введіть бажаний час.

## Параметри

*Щоб встановити параметри музичного програвача Walkman®*

- 1 Натисніть  та виберіть **Додатк. > Налаштування > Параметри.**
- 2 Виберіть **Довідка**, щоб отримати докладнішу інформацію про різні параметри.



## Обмін повідомленнями

### Перш ніж користуватися обміном повідомленнями


Перш ніж ви матимете можливість надсилати або отримувати повідомленні (за винятком SMS-повідомлень), потрібно налаштувати необхідні облікові записи. Ви можете скористуватися телефонними майстрами Інтернету та електронної пошти, щоб завантажити настройки, або зробити це вручну. Див. довідку у телефоні або розділ *Налаштування Інтернету, електронної пошти та MMS* у веб-посібнику.

### Повідомлення


Ви можете створювати, надсилати та отримувати різні типи повідомлень:

- 
-  SMS (Short Message Service) – текстові повідомлення
  -  MMS (Multimedia Message Service) - повідомлення, які можуть містити текст, зображення та звуки
- 

---

 Повідомлення електронної пошти


---

 Радіоповідомлення через Bluetooth


---

Ви також можете отримувати:

---

 Файли автоматичної установки для настройки Інтернету, електронної пошти та MMS

---

 Дані про місцезнаходження, наприклад, місцеві звіти про стан дорожнього руху.

---

### Папки

Керування різними типами повідомлень здійснюється різними обліковими записами. Обліковий запис за замовчуванням, Повідомлення, керує усіма повідомленнями, за винятком електронної пошти. Керування повідомленнями електронної пошти здійснюється обліковими записами, які ви створюєте самостійно. Усі облікові записи включають кілька папок. Ви можете переходити між папками, вибравши значок зі стрілкою поруч імені папки.

- Вхідні у Повідомленнях - містить усі отримані повідомлення, за винятком повідомлень електронної пошти. В меню **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Пристрій > Звуки та сигн. > Сигнали повідомлень** ви можете встановити спосіб сповіщення, коли отримано повідомлення.
- Вхідні у обліковому записі електронної пошти - містить отримані повідомлення електронної пошти для цього облікового запису.
- Вихідні - містить повідомлення, що готові до надсилання.
- Чернетки - містить повідомлення, що не готові до надсилання. Коли ви створюєте повідомлення та виходите з нього, не надіславши його, з'являється запит, чи бажаєте ви зберегти повідомлення. Якщо ви виберете **Так**, повідомлення буде автоматично збережено у цій папці.
- Надіслані - містить надіслані повідомлення.
- SIM-картка - папка, що розташована на вашій SIM-картці.

## SMS-повідомлення

Повідомлення може складатися зі 160 символів. Якщо ви створюєте повідомлення великої довжини, його буде надіслано як два чи більше повідомлень, але отримано зазвичай як одне повідомлення. Ви можете додавати до повідомлень смайлики, зображення та звуки.

### *Щоб створити та надіслати SMS-повідомлення*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Обмін повідом.**
- 2 Виберіть **Написати нове повід.** > **SMS.**
- 3 Торкніться **Кому:** > **Вибрати контакт** та перейдіть до потрібного контакту або торкніться збоку **Кому:** та напишіть телефонний номер адресата.
- 4 Напишіть повідомлення та виберіть **Надісл.**

## MMS-повідомлення


Мультимедійні повідомлення можуть містити зображення, відеокліпи, анімацію та звуки, організовані як слайд-шоу з почасовим керуванням відтворенням.

Якщо надсилання або отримання повідомлення було перервано, надсилання або отримання буде відновлено, як тільки з'явиться можливість; інформацію не буде втрачено.

### Перш ніж користуватися MMS-повідомленнями

Перш ніж ви матимете можливість надсилати і отримувати мультимедійні повідомлення, вам необхідно завантажити настройки MMS. Ви можете використати телефонний майстер Інтернету, вибравши **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Підключення > Майстер Інтернету** або, якщо ваш оператор не підтримує таку послугу, зробити це вручну. Див. довідку у телефоні або розділ *Налаштування Інтернету, електронної пошти та MMS* у веб-посібнику.

### Огляд MMS

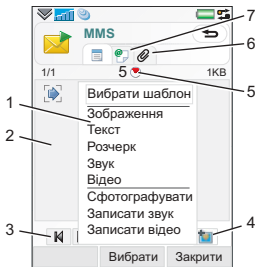

- 1 Пункти меню. Ви можете вибрати шаблон або те, що ви хочете додати до повідомлення, наприклад, зображення або звук. (Якщо меню не відкрито, виберіть **Додати.**)
- 2 Поле введення (на вкладці "Подобиці"), де ви можете створити повідомлення
- 3 Клавіші відтворення
- 4 Значок "Нова сторінка"

---

5 Значок перегляду часу.  
Відкриває перегляд, в якому ви можете визначити коли і впродовж якого часу відображатимуться додані елементи.

---

6 Вкладка "Вкладення". Ця вкладка відображається лише в тому випадку, якщо **Режим створення** в меню **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Обмін повідом.** > **Обліковий запис MMS > Додатк. > Додаткові настройки** встановлено параметр **Будь-що або Попередження**.


---

7 Вкладка "Адреси", що містить інформацію про адресата

---


### ***Щоб створити та надіслати MMS-повідомлення***

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Обмін повідом.**
- 2 Виберіть **Написати нове повід. > MMS.**
- 3 Додайте зображення, текст та звуки за потребою.

- 4 Виберіть  та введіть інформацію про адресата. Щоб надіслати повідомлення декільком адресатам, введіть кому після кожної адреси.
- 5 Виберіть **Готово.**
- 6 Виберіть **Додатк. > Надісл.**

### ***Щоб прочитати MMS-повідомлення***

- Виберіть нове повідомлення.

 *Коли ви відкриваєте повідомлення перший раз, воно відтворюється автоматично. Після цього ви маєте скористатися клавішею відтворення, щоб відтворити його.*

## **Електронна пошта**

Перш ніж користуватися електронною поштою

Щоб користуватися електронною поштою, вам потрібно мати обліковий запис Інтернету і завантажити необхідні настройки електронної пошти. Ви можете скористатися майстром електронної пошти, який можна знайти в меню телефону **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Обмін повідом. > Майстер ел. повід.** або, якщо ваш оператор не підтримує таку послугу, зробити це вручну. Див. довідку у

телефоні або розділ *Налаштування Інтернету, електронної пошти та MMS* у веб-посібнику.

### **Надсилення повідомлень електронної пошти**

Ви можете створювати повідомлення електронної пошти з кожного облікового запису електронної пошти.

#### *Щоб створити та надіслати повідомлення електронної пошти*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Обмін повідом.** > ваш обліковий запис електронної пошти.
- 2 Виберіть **Створити**.
- 3 Торкніться **Кому:** > **Вибрати контакт** та виберіть контакт або торкніться збоку **Кому:** та напишіть адресу електронної пошти адресата. Щоб надіслати повідомлення декільком адресатам, введіть кому після кожної адреси.
- 4 Виберіть **Тема:** та введіть потрібну інформацію.
- 5 Напишіть повідомлення та виберіть **Готово**.
- 6 Виберіть **Надісл.** Ви матимете можливість надіслати повідомлення негайно або зберегти його у папці "Вихідні".

**Отримання електронної пошти**  
Повідомлення електронної пошти завантажуються з сервера електронної пошти в Інтернеті або вашому офісі. Ви можете завантажити електронну пошту вручну або встановити, коли ваш телефон буде перевіряти нову електронну пошту.

#### *Щоб завантажити повідомлення вручну*

- У режимі очікування виберіть. **Головне меню > Обмін повідом.** > ваш обліковий запис електронної пошти > **Додатк.** > **Отримати та надіслати.**

#### *Щоб автоматично завантажити повідомлення*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Обмін повідом.** > **Облікові записи ел. пошти.**
- 2 Виберіть ваш обліковий запис електронної пошти > **Додатк.** > **Заплановане завант.**
- 3 Встановіть позначку **Запланувати завантаження** та введіть час, у який ви хотіли б завантажувати повідомлення електронної пошти.

#### 4 Виберіть Зберегти.

- ❗ Для облікових записів IMAP ви також можете вибрати "Активна доставка ел. пошти", і нові повідомлення електронної пошти передаватимуться на ваш телефон.

#### *Щоб перенаправити повідомлення електронної пошти*

- 1 З вашого облікового запису електронної пошти у "Обміні повідомленнями" виберіть повідомлення, яке ви бажаєте перенаправити.
- 2 Виберіть Додатк. > Перенаправити.

- ❗ Великі вкладення збільшують розмір повідомлення та тривалість часу з'єднання, потрібного для його передачі. Ви маєте можливість вибрати, чи слід перенаправляти вкладення.

#### Перегляд повідомлень

Ви можете вибрати можливість не отримувати повідомлення великого розміру, а отримувати лише заголовки.

#### *Щоб завантажити заголовки*

- 1 У режимі очікування виберіть Головне меню > Інструменти > Панель керування > Обмін повідом. > Облікові записи ел. пошти. > ваш обліковий запис електронної пошти.
- 2 Виберіть вкладку Вхідні.
- 3 З меню Обмеження завантажень виберіть Лише заголовки.
- 4 Виберіть Зберегти.

#### *Щоб переглянути повідомлення на весь екран*

- 1 У режимі очікування виберіть Головне меню > Обмін повідом. > ваш обліковий запис електронної пошти.
- 2 Виберіть Додатк. > Налаштування > Завжди на весь екран.

#### Перегляд вкладень

Щоб переглянути вкладення, вам потрібна програма перегляду відповідних типів файлів. Ваш телефон постачається зі встановленими програмами для перегляду файлів Microsoft® Word, Microsoft® Excel®, Microsoft® PowerPoint® та Adobe™ Acrobat™.



## Додаткова інформація про обмін повідомленнями

### Видалення повідомлень електронної пошти

Ви можете видалити повідомлення як у телефоні, так і на сервері електронної пошти. Коли ви видаляєте повідомлення локально, видаляється текст повідомлення та вкладення, а заголовок зберігається. Пізніше ви можете ще раз завантажити повідомлення, скориставшись опцією "Отримати та надіслати". Коли ви видаляєте повідомлення на сервері, воно видаляється з телефону і з сервера.

### Щоб знайти повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Обмін повідом.**
- 2 Виберіть **Додатк. > Знайти повідомлення**, щоб здійснити пошук у темах, інформації про відправника та тексті повідомлення

**!** У відкритому повідомлення команда **Знайти** здійснює пошук у повідомленні.

### Збереження контактної інформації

Коли ви отримуєте повідомлення, ви можете зберегти контактну

інформацію про особу, що надіслала повідомлення.


### Щоб зберегти контактну інформацію про відправника

- 1 Виберіть номер телефону, ім'я або адресу електронної пошти відправника на вкладці "Подробиці" або **Від:** на вкладці "Адреси".
- 2 Виберіть **Дод. до контактів**.

### Відключення від Інтернету

Якщо ваш телефон вже підключено до Інтернету, коли ви надсилаєте повідомлення електронної пошти або MMS-повідомлення, телефон залишається підключеним після надсилання.

### Щоб відключитися від Інтернету

- 1 Виберіть значок з'єднання, наприклад, , у рядку стану.
- 2 У Диспетчері підключень встановіть позначку для вашого підключення.
- 3 Виберіть **Закрити**.

### Запрошення

Якщо ви отримали запрошення на зустріч у повідомленні електронної пошти і прийняли його, ваш календар буде оновлено автоматично. Ви також можете

відповісти та переслати запрошення.

### **Активна доставка електронної пошти**

З активною доставкою електронної пошти повідомлення електронної пошти, які надходять до вашої поштової скриньки, автоматично надсилатимуться на ваш телефон. Ви можете надсилати повідомлення з телефону, користуватися Календарем та Контактками так, як ви це робите у поштової програмі на вашому комп'ютері.

В залежності від вашого оператора та регіону, у вашому телефоні можуть бути встановлені різні клієнти активної доставки електронної пошти.

Ваш телефон також підтримує активну доставку електронної пошти IMAP



### **Щоб встановити активну доставку електронної пошти IMAP**

- 1 У режимі очікування виберіть Головне меню > Інструменти > Панель керування > Обмін повідом. > Облікові записи ел. пошти. > **ваш обліковий запис електронної пошти.**

- 2 Виберіть вкладку **Базові.**
- 3 Виберіть **Протокол IMAP** у пункті **Тип підключення.**
- 4 Встановіть позначку **Активна доставка ел. пошти.**
- 5 В облікових записах електронної пошти виберіть **Додатк. > Акт. дост. ел. пошти увімк.**
- 6 Встановіть позначку **Завжди увімк..**
- 7 Виберіть **Зберегти.**  
За докладнішою інформацією про активну доставку електронної пошти зверніться до вашого оператора, постачальника послуг або системного адміністратора.

# Зображення

## Камера



За допомогою камери з роздільною здатністю 3,2 мегапікселі можна робити фотознімки і записувати відеокліпи. Ви можете зберігати їх у телефоні або надсилати у MMS-повідомленнях. Експозиція контролюється автоматично, і в умовах поганого освітлення можна скористатися спалахом камери.



### *Щоб зробити фотознімок або записати відеокліп*

- 1 Натисніть клавішу камери, щоб активувати її.
- 2 Змініть настройки, якщо це потрібно.

- 3 Натисніть клавішу камери наполовину, щоб сфокусувати об'єктів. Після цього повністю натисніть її, щоб зробити знімок або розпочати запис.



- 
- 1 У рядку значків представлений огляд поточних параметрів
- 
- 2  означає режим фото, а  - режим відео. Значок фото перетворюється на помаранчевий під час фокусування. Значок відео перетворюється на червоний під час запису відео.



- 
- 3 Кількість фотозображень або час відео, що залишилися при поточних настройках
- 
- 4 Компенсація експозиції  
Скористайтеся  DEF і  ABC, щоб змінити яскравість
- 
- 5 Рівень масштабування.  
Повертайте Jog Dial, щоб збільшити або зменшити масштаб. Ви також можете змінювати масштаб за допомогою клавіш регулювання гучності
- 
- 6 Перегляд фотознімків та кліпів
- 
- 7 Зміна настройок камери
- 
- 8 Перемикання між режимами фото і відео
- 

### **Інтелектуальне масштабування**

Коли вибрано кадри більшого розміру, камера автоматично перемикається на кадр меншого розміру під час масштабування, щоб запобігти спотворенню зображення. Момент, коли розмір кадру зменшується залежить від

поточного розміру кадру та позначається на смузі масштабування.

### **Зміна настройок камери**


 Натисніть , щоб зобачити, як ви можете використати клавіатурні клавіші для швидкого доступу до настройок, що вживаються найчастіше. Натисніть клавішу ще раз, щоб усунути опис.

Більшість параметрів, які ви встановили, зберігаються до того часу, як ви їх зміните, навіть якщо ви вимкнете камеру або телефон.


### **Щоб змінити настройки**


- 1 Натисніть Jog Dial, щоб відкрити список параметрів.
- 2 Повертайте Jog Dial, щоб прокрутити список та зобачити опції кожної настройки. Натисніть Jog Dial, щоб вибрати параметр для зміни.
- 3 Поверніть Jog Dial, щоб прокрутити список опцій, та натисніть його, щоб вибрати потрібну опцію для параметра.


4 Натисніть кнопку "Назад", щоб повернутись до режиму камери.


 Ви також можете вибрати **Налаштування** та скористатися пером, щоб змінити параметри.


Налаштування відрізняються, залежно від того, чи вибрано режим фото чи відео. Ви можете вибрати такі налаштування:


 **Режим фотографування.** - виберіть, який тип зображень ви знімаєте. **Серія** - чотири зображення у швидкій послідовності.


 **Розмір кадру** - виберіть розмір фотографії або відеокліпу.


 **Автофокус** - автоматичне фокусування об'єкта камери. Виберіть **Макро** для великих планів.

 **Розмір відеофайлу** – виберіть **Обмежити повідомлення**, щоб обмежити довжину та розмір відеокліпів, щоб їх можна було надсилати у повідомленнях.


 **Баланс білого** - виберіть параметр, що відповідає умовам освітлення.


 **Світло** - лише для фотознімків: Виберіть **Увімк.**, щоб увімкнути фотоспалах.


 **Мікрофон** - лише для запису відеокліпів: Виберіть **Вимк.**, щоб вимкнути запис звуку.


 **Ефекти** - встановіть та перегляньте різноманітні ефекти, перш ніж робити фотографії.


 **Якість** - виберіть рівень якості.


 **Нічний режим** - збільшує витримку для умов з недостатнім освітленням.

 **Зберегти на** - виберіть, де зберігатимуться фотознімки та кліпи: на картці пам'яті мультимедійних файлів чи у телефоні. Якщо ви виберете **Краще пам'ять для даних**, вони зберігатимуться у телефоні, коли на картці пам'яті не залишиться місця.

 **Автоперегляд** - автоматичний перегляд фотознімка або відеокліпа після зйомки.

 **Звук затвора** - увімкніть (або вимкніть) звук затвора.

 **Автопуск** - виберіть **Увімк.**, щоб розпочати зйомку після певної часової затримки.

\* **Скинути № файлу** - наступні фотознімки та кліпи, які ви зніматимете, автоматично зберігатимуться у новій папці, а нумерація файлів розпочинатиметься з початку.

Виберіть **Інфо**, щоб zobачити короткий опис вибраного параметра.

### *Перегляд фотознімків та кліпів*

- 1 Виберіть **Перегляд**.
- 2 Скористайтеся **Jog Dial**, щоб прокрутити список фотознімків та кліпів.

Скористайтеся сенсорними клавішами для керування програмою перегляду. **Додатк.** містить деякі корисні настройки.

Якщо торкнутися екрана під час відтворення відеокліпа, його буде призупинено.

### *Щоб надіслати фотознімок або відеокліп у MMS-повідомлення MMS-повідомленні*

- 1 У програмі перегляду виберіть **Надісл.**, щоб запустити "Обмін повідомленнями" та вставити зображення або кліп у MMS-повідомлення.
- 2 Виконуйте інструкції, що з'являються на екрані телефону. Див. також *MMS-повідомлення* на стор. 38.

### *Щоб видалити відеокліп*

- 1 У програмі перегляду виберіть **Додатк. > Видалити**.
- 2 Виберіть **Так**.

### **Галерея зображень**

У галереї зображень ви можете переглядати, надсилати та використовувати зображення, збережені у телефоні або на картці пам'яті.

### *Щоб використати зображення*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Мультимедіа > Галерея зобр.**

- 2 Виберіть зображення.
- 3 Виберіть **Додатк.** > **Викор.як.**
- 4 Виберіть параметр.

### *Щоб переглянути зображення як слайд-шоу*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню** > **Мультимедіа** > **Галерея зобр.**
- 2 Перейдіть до папки, що містить зображення.
- 3 Виберіть **Додатк.** > **Слайди** > **Настройки показу слайдів**, щоб встановити, наприклад, перехідні ефекти та додати звукову доріжку.
- 4 Виберіть **Додатк.** > **Слайди** > **Почати показ слайдів**.

### **Віддалений екран**

Ви можете скористатися аксесуаром, сумісним з Bluetooth™, щоб переглянути зображення на віддаленому екрані, наприклад, у телевізорі. Список сумісних аксесуарів можна знайти на веб-сторінці [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Щоб передати зображення на віддалений екран*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню** > **Мультимедіа** > **Галерея зобр.**

- 2 Виберіть **Додатк.** > **Викор.як.** та встановіть позначку **Віддалений екран**.
- 3 Виберіть зі списку аксесуар **Bluetooth™**.
- 4 Відкрийте зображення. Його буде автоматично надіслано на віддалений екран.

### **Графічний редактор**

За допомогою Графічного редактора ви можете обрізати, обертати та змінювати розмір зображень. Ви можете додавати шари кліпартів та рамок. Існують інструменти малювання на зображенні за допомогою пера, а також текстовий інструмент, що дозволяє форматувати і вставляти текст у зображення. Існує декілька фільтрів для створення спеціальних ефектів та корекції зображення.

### *Щоб змінити зображення*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню** > **Мультимедіа** > **Галерея зобр.**
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Виберіть **Додатк.** > **Редагувати зображення**.

4 Виберіть **Додатк.** > **Довідка**, щоб прочитати додаткові відомості про функції та їх використання.



Коли ви вставляєте зображення до повідомлення, ви можете відкрити графічний редактор з повідомлення.



## Розваги



### PlayNow™™

PlayNow™™ - це служба завантаження розваг. Перш ніж купувати щось, ви можете переглянути його вміст.



*Ця послуга недоступна в деяких країнах.*

### Перш ніж користуватися PlayNow™™

Щоб скористатися PlayNow™™, потрібне підключення до Інтернету. Див. розділ *Налаштування Інтернету, електронної пошти та MMS* у веб-посібнику.

### Попередній перегляд вмісту

Ви можете завантажити зразок для попереднього ознайомлення з більшою частиною вмісту PlayNow™™, перш ніж завантажувати його повністю.

### Щоб переглянути зразок вмісту PlayNow™™

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Мультимедія > PlayNow™™**.
- 2 Виберіть **Перегл. або Відтвор.**, щоб переглянути вміст.

### Придбання вмісту

Коли ви купуєте вміст PlayNow™™, з вашого телефонного рахунка або картки передплати стягується сума, вказана у діалоговому вікні **Придбання**. Вам буде надіслано текстове повідомлення для підтвердження оплати.

### Щоб придбати вміст PlayNow™™

- Виберіть **Придбати** поруч із вмістом, який ви бажаєте придбати, та виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.

### FM-радіо

Для прослуховування радіо необхідно підключити гарнітуру, оскільки її кабель використовується як антена. Однак, звук все одно можна чути через динамік або гарнітуру Bluetooth™™.


### Щоб прослухати радіо

- 1 Підключіть гарнітуру до телефону.
- 2 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Розваги > FM-радіо**.


### **Щоб здійснити автоматичний пошук і зберегти радіоканали**

- У режимі очікування виберіть **Головне меню > Розваги > FM-радіо > Додатк. > Автозбереження.**

### **Щоб переключити звук**

- Коли FM-радіо відкрите, виберіть  і виберіть динамік.

### **Щоб згорнути радіо**

- Коли FM-радіо відкрите, виберіть . Радіо продовжуватиме грати у фоновому режимі.

### **Щоб повернутися до радіо**



- Виберіть  у рядку стану.

### **Щоб вимкнути радіо**

- Коли радіо відкрите, виберіть **Вимк.**

### **Настройка та передумовки**




#### **Щоб здійснити пошук радіоканалів**

- Коли FM-радіо відкрите, виберіть  або .

#### **Щоб здійснити настройку вручну**

- 1 Коли FM-радіо відкрите, виберіть **Додатк. > Вибрати частоту.**

- 2 Введіть частоту за допомогою клавіш або здійсніть настройку, використовуючи Jog Dial.





 Ви також можете натиснути і утримувати  або , щоб змінювати частоту із кроком 0,1 MHz.

#### **Щоб зберегти передумовки**


- 1 Коли FM-радіо відкрите, настройте його на потрібний канал і виберіть **Додатково > Зберегти.**
- 2 Виберіть номер передумовки від 1 до 20 та виберіть **Вставити.**

#### **Щоб перейти до передумовки**

- 1 Коли FM-радіо відкрите, виберіть **Передус.**
- 2 Перейдіть до потрібного каналу та натисніть Jog Dial.

 Ви можете використовувати передумовки від 1 до 10, натискаючи від  до  та . Натисніть і утримуйте для збереження, натисніть коротко для переходу.

#### **RDS (Radio Data System)**

Функції RDS дозволяють вам налаштувати радіо на автоматичне перемикавання на канал, що транслює повідомлення про дорожній рух,  або новини,

**NEWS**. Радіо може перенастроюватися на альтернативні частоти **AF**, на яких можна отримати найкращий прийом каналу, що ви встановили.

### **Щоб отримати доступ до функцій RDS**

- Коли FM-радіо відкрите, виберіть Додатк . > Налаштування > Параметри RDS.



### **TrackID™**

Ви можете скористатися послугою TrackID™, щоб знайти назву пісні. Телефон записує короткий зразок пісні та надсилає інформацію до бази даних TrackID™. Якщо пошук завершився успіхом, ви побачите ім'я виконавця, назву пісні та альбому. Послуга TrackID™ є безкоштовною, але ваш постачальник інтернет-послуг може брати гроші за передачу даних.

**!** Ця послуга недоступна в деяких країнах.

### **Перш ніж користуватися електронною TrackID™**

Щоб скористатися TrackID™, потрібне підключення до Інтернету. Див. розділ *Налаштування*

*Інтернету, електронної пошти та MMS у веб-посібнику.*

### **Щоб встановити назву пісні на радіо**

- Коли радіо відкрите, виберіть Додатк . > TrackID™.

### **Щоб встановити назву пісні за допомогою диктофону**

- 1 У режимі очікування виберіть Головне меню > Розваги > Диктофон.
- 2 Тримайте телефон поруч із джерелом звуку і виберіть TrackID™.

### **Відео**

Ви можете переглядати відеокліпи, що збережені у вашому телефоні, а також відеокліпи, що передаються через Інтернет. Ви можете відтворювати формати MPEG-4, H.263, H.264, WMV9 та Real Video.

### **Щоб відтворити відеокліп**

- 1 У режимі очікування виберіть Головне меню > Розваги > Відео.
- 2 Перейдіть до відеокліпу, який ви бажаєте переглянути.
- 3 Натисніть Jog Dial.

### *Відтворення відеокліпів, що передаються через Інтернет*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Розваги > Відео > Додатково > Відкрити посилання.**
- 2 Введіть повну адресу матеріалів, що передаються.
- 3 Виберіть **Відкрити.**

❗ *Щоб переглядати відео, що передається через Інтернет, потрібне підключення до Інтернету. Див. розділ Налаштування Інтернету, електронної пошти та MMS у веб-посібнику.*

### **Елементи керування відтворенням**

#### *Щоб переміститись у межах відеокліпа*

- Торкніться індикатора перебігу.

#### *Щоб увімкнути перегляд на весь екран*

- Торкніться екрана в області відтворення відео.

#### **Закладки**

Ви можете встановити закладку у відеокліпі і відновити перегляд з цієї позиції наступного разу.

#### *Щоб встановити закладку*

- Під час відтворення виберіть **Додатково > Закладка > Зберегти місце.**

#### *Щоб відновити перегляд з закладки*

- 1 Виберіть відеокліп
- 2 Виберіть **Продов.**

### **Web**

Веб-браузер підтримує фрейми і JavaScript™. Ви можете переходити між переглядом у режимі пейзажу або портрету та між звичайним та повноекранним переглядом.

#### **Перш ніж користуватися Web**

Щоб скористатися Web, потрібне підключення до Інтернету. Див. розділ *Налаштування Інтернету, електронної пошти та MMS* у веб-посібнику.

#### *Щоб запустити веб-браузер*

- У режимі очікування виберіть **Головне меню > Web.**

#### **Навігація**


Усі навігаційні команди та настройки доступні з меню **Додатк.** Операції, що вживаються найчастіше, можна також викликати

за допомогою клавіш швидкого доступу.

---

## Клавіша Функція

---

**1**  Перейти до веб-сторінки

---

**2** ABC Відкрити список закладок

---

**3** DEF Закрити поточну сторінку

---

**4** GHI Перейти до домашньої сторінки

---

**5** JKL Переключитися між завантаженням зображень та відмовою від їх завантаження

---

**6** MNO Переключитися між звичайним переглядом та переглядом **На весь екран**

---

**7** PQRS Перейти до наступної сторінки

---

**8** TUV Відкрити меню **Конфігурація**

---


**9** WXYZ Додати закладку для поточної сторінки

---

**\*** a/A → **Знайти** (в Інтернеті або на поточній сторінці)

---

---

**#**  Перейти до верхнього або нижнього краю сторінки

---

**0** + Зупинити або Повторно завантажити поточну сторінку


---

## Настроїки

### *Щоб перейти до перегляду у режимі пейзажу*

- Коли веб-браузер відкритий, виберіть **Додатк. > Настроїки** і встановіть позначку **Пейзаж**.

### *Щоб вийти з режиму пейзажу*

- Виберіть  **> Настроїки** і зніміть позначку **Пейзаж**.

## Джерела RSS

Джерела RSS (Really Simple Syndication) дозволяють дізнатися, коли на веб-сторінці змінюється вміст. Наприклад, ви можете отримати найсвіжіші заголовки, не відвідуючи веб-сторінки.

Ви можете додавати джерела безпосередньо у програмі читання RSS. Однак простіше додавати джерела з веб-браузера.


**Перш ніж користуватися джерелами RSS**

Щоб скористатися джерелами RSS, потрібне підключення до Інтернету. Див. розділ *Налаштування Інтернету, електронної пошти та MMS* у веб-посібнику.

***Щоб підписатися на джерела RSS***

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Мультимедіа > Джерела RSS.**
- 2 Виберіть **Додатк. > Дод. дж.** і введіть адресу джерела.
- 3 Виберіть папку, до якої слід додати джерело.

***Щоб підписатися на джерела RSS з веб-браузера***

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Мультимедіа > Web.**
- 2 Перейдіть до сторінки, що містить джерела RSS
- 3 Виберіть  і виберіть потрібне джерело.
- 4 Виберіть джерело і папку, до якої його треба додати.

***Щоб переглянути джерело RSS***

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Мультимедіа > Джерела RSS.**

- 2 Виберіть джерело і виберіть **Відкрити.**

## Зв'язок

Ви можете обмінюватися інформацією між вашим телефоном та іншим пристроєм за допомогою пристрою Bluetooth або USB-кабелю.

### PC Suite


ПЗ Sony Ericsson PC Suite для смартфонів постачається на компакт-диску разом із телефоном. Встановіть його з компакт-диску або завітайте на веб-сторінку [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), щоб отримати останню версію.

Ви можете використовувати PC Suite у різних ситуаціях, наприклад, для синхронізації даних телефону з Microsoft® Outlook® на вашому комп'ютері або для створення резервних копій даних телефону. Див. розділ *PC Suite* у веб-посібнику, щоб отримати докладнішу інформацію.

PC Suite потребує підключення за допомогою кабелю USB, але з деякими додатками ви можете використовувати підключення Bluetooth.

## Бездротова технологія Bluetooth


### *Щоб увімкнути підключення Bluetooth*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Підключення > Bluetooth.**
- 2 Виберіть вкладку **Настройки**  і встановіть позначку **Bluetooth** увімкнено.

### Створення пари

Для усіх завдань, крім передачі одного файлу, необхідно встановити постійні і надійні взаємовідносини між вашим телефоном та іншим пристроєм. Цей процес називається створенням пари (або зв'язуванням).

### *Щоб створити пару з іншим пристроєм Bluetooth*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Підключення > Bluetooth.**
- 2 Виберіть вкладку **Пристрої**  **> Новий пристрій.**
- 3 Виберіть пристрій зі списку.

- 4 Введіть пароль, якщо з'явиться повідомлення про необхідність його ввести.

## Бездротова локальна мережа (WLAN)

Ви можете користуватися функцією WLAN, щоб отримати доступ до Інтернету, якщо ви перебуваєте в зоні мережі WLAN. Тип облікового запису WLAN, який ви використовуватимете, залежить від типу мережі.

### Тип мереж WLAN

- Гаряча точка - автоматично створюється тимчасовий обліковий запис.
- Несконфігурована мережа - ваш телефон не може розпізнати мережу. Вас попросять налаштувати обліковий запис.
- Сконфігурована мережа - використовуватиметься обліковий запис, який ви налаштували раніше.

### *Щоб активувати телефон для використання у бездротовій локальній мережі WLAN*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Підключення > Бездротова локальна мережа.**

- 2 Виберіть **Додатк. > Увімкнути WLAN.**

- ! У Франції дозволяється користуватися мережею WLAN, лише коли ви знаходитесь у приміщенні.

### *Щоб здійснити пошук доступних мереж WLAN*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Підключення > Бездротова локальна мережа.**
- 2 Виберіть **Сканув.**

### Доступні мережі WLAN

Мережі, знайдені під час пошуку, позначені значками, які вказують на якість і тип мережі.



Індикатор якості мережі



Ваш телефон має обліковий запис для цієї сконфігурованої мережі.




Безпечна мережа, що потребує ключа шифрування для доступу.

---



## Щоб налаштувати обліковий запис WLAN


- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Підключення > Бездротова локальна мережа.**
- 2 Виберіть **Додатк. > Новий обліков. запис.**
- 3 Введіть потрібні дані і збережіть їх.

 Докладнішу інформацію про WLAN та налаштування облікового запису див. у розділі "Панель керування" веб-посібника та у довідці телефону.

## Використання USB-кабелю


За допомогою USB-кабелю ви можете передавати файли між вашим телефоном та комп'ютером, синхронізувати дані та робити резервні копії.

Коли ви підключаєте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, ви маєте вибрати між режимами **Швидка передача файлів** та **Звичайний режим** у телефоні.

 *Щоб передавати файли у режимі швидкої передачі, вам не потрібен PC Suite, встановлений на комп'ютері. Для роботи у звичайному режимі потрібно встановити PC Suite.*

## Швидка передача файлів

У режимі швидкої передачі файлів ви можете передавати файли з і на комп'ютер значно швидше, ніж у звичайному режимі. Однак у режимі швидкої передачі файлів з Microsoft® Windows® Explorer доступна лише пам'ять мультимедійних файлів (а не пам'ять телефону). Пам'ять мультимедійних файлів відображається як зовнішній диск. Поки телефон підключений у режимі швидкої передачі файлів, жоден з додатків не може отримати доступу до пам'яті мультимедійних файлів.

 *Не виймайте USB-кабель з телефону або комп'ютера під час передачі файлів, оскільки це може спричинити втрату даних.*

## Щоб скористуватися режимом швидкої передачі файлів

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону та комп'ютера.
- 2 **Телефон:** Виберіть **Швидка передача файлів.**
- 3 **Комп'ютер:** Дочекайтесь, поки пам'ять мультимедійних файлів з'явиться як зовнішній диск у Windows Explorer.

- 4 Скористайтеся Windows Explorer для передачі файлів між телефоном та комп'ютером.

***Щоб безпечно від'єднати USB-кабель, використовуючи режим передачі файлів.***

- 1 **Комп'ютер:** Клацніть правою кнопкою миші значок знімного диску у Windows Explorer і виберіть *Витягнути*.
- 2 **Телефон:** Від'єднайте USB-кабель від телефону.

### **Звичайний режим**

У звичайному режимі ви можете використовувати комп'ютер для синхронізації контактів і календаря передачі файлів, використовувати телефон як модем і таке інше. Додатки, що підтримуються у звичайному режимі:

- Синхронізація
- Диспетчер файлів
- Майстер мобільної мережі
- Диспетчер резервних копій
- Завантаження мови
- Програма установки додатків

### ***Щоб скористатися звичайним режимом***

- 1 **Комп'ютер:** Встановіть програмне забезпечення Sony Ericsson PC Suite для смартфонів.
- 2 **Виберіть Пуск/Програми/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite для смартфонів.** Програму буде запущено.
- 3 Підключіть USB-кабель до телефону та комп'ютера.
- 4 **Телефон:** Виберіть **Звичайний режим**.
- 5 **Комп'ютер:** Дочекайтесь, доки Windows встановить необхідні драйвери.

**!** *Усі додатки звичайного режиму позначаються зеленим у PC Suite. У цьому посібнику стисло описується лише синхронізація. Інформацію про роботу з іншими додатками див. у розділі PC Suite веб-посібника.*

### **Синхронізація**

***Щоб синхронізувати телефон за допомогою PC Suite***

- 1 Підключіть USB-кабель до телефону та комп'ютера.
- 2 **Телефон:** Виберіть **Звичайний режим**.
- 3 **Комп'ютер:** Запустіть PC Suite.

- 4 Дочекайтесь, коли буде встановлено підключення до телефону: кнопка *Синхронізувати* зараз горітиме зеленим світлом.
- 5 Після встановлення необхідних параметрів синхронізації клацніть *Синхронізувати зараз*.

## **Диспетчер підключень**

Диспетчер підключень дозволяє вам переглядати та закривати усі підключення до Інтернету. Ви також можете переглядати та скидати журнали для відкритих та закритих підключень.

### *Щоб відкрити диспетчер підключень*

- У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Диспетчер підк.**

### *Щоб скинути журнали*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Диспетчер підк.**
- 2 Виберіть журнал, який ви хочете скинути.
- 3 Виберіть **Додатк. > Скидання записів**.

## **Активний доступ через WAP**

*Щоб налаштувати телефон для обробки вхідних повідомлень активної доставки через WAP*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Обмін повідом. > Акт. дост. через WAP.**
- 2 Виберіть **Автоматично**, щоб отримувати повідомлення активної доставки через WAP без нагадувань.

## **Диспетчер сертифікатів та сертифікати Java**

Цифрові сертифікати використовуються для перевірки джерело веб-сторінок, які ви відвідуєте та програмного забезпечення, яке ви встановлюєте.

### *Щоб переглянути сертифікат CA та сертифікати користувача у телефоні*

- У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Безпека > Диспетчер сертифікатів**.

*Щоб переглянути сертифікати Java  
у телефоні*

- У режимі очікування виберіть  
Головне меню > Інструменти >  
Панель керування > Безпека >  
Сертифікати Java.

## Додаткові можливості

### Сканер візитних карток

За допомогою сканера візитних карток ви можете відсканувати візитну картку і додати контактну інформацію до ваших контактів.

#### *Щоб відсканувати візитну картку*


- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Органайзер > Сканер віз. карток.**
- 2 Виберіть **Записати**, щоб активувати камеру.
- 3 Сфотографуйте візитну картку, натиснувши на кнопку камери. Ви можете додати інформацію до контактів зараз або можете зробити це пізніше.

#### *Щоб додати інформацію з візитної картки до контакту*

- 1 Відскануйте візитну картку або відкрийте попередньо відскановану картку з меню **Головне меню > Органайзер > Сканер віз. карток > Огляд.**
- 2 Виберіть **Процес.**
- 3 Якщо необхідно, внесіть зміни до полів запису про контакт.



- 4 Виберіть **Зберегти.**

! *Видалення візитної картки не призводить до видалення запису про контакт.*

💡 *Інформація, яку не можна помістити у поле, буде збережена на вкладці  запису про контакт. Ви можете скопіювати і вставити цей текст у відповідні поля.*

## Керування файлами та додатками

### Диспетчер файлів


У диспетчері файлів ви маєте можливість переглядати, перейменовувати, копіювати, переміщувати та видаляти файли з пам'яті телефону та пам'яті мультимедійних файлів. Диспетчер файлів має дві вкладки - вкладку  для пам'яті телефону та вкладку  для пам'яті мультимедійних файлів.

#### *Щоб відкрити диспетчер файлів*

- У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Диспетчер файлів.**

### Захищені файли

Завантажені або отримані файли можуть бути захищені авторським

правом. Захист авторським правом може перешкоджати копіюванню, редагуванню або надсиланню вмісту. Якщо файл захищено авторським правом, поруч з його ім'ям відображається . Якщо символ ключа перекреслено, це означає, що файл не має ліцензії, наприклад, термін дії ліцензії сплив або ліцензія очікує розв'язання.

### **Передача файлів з комп'ютера**

Ви можете отримати доступ до пам'яті мультимедійних файлів з вашого комп'ютера через порт USB. Таким чином ви можете переглядати папки пам'яті мультимедійних файлів і передавати файли до них.

### **Відкриття мультимедійних файлів**

Ви можете відкрити мультимедійні файли, вибравши їх безпосередньо у диспетчері файлів.

### **Перейменування пам'яті мультимедійних файлів**

Ви також можете перейменувати пам'ять мультимедійних файлів.

### ***Щоб перейменувати пам'ять мультимедійних файлів***

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Диспетчер файлів.**
- 2 Виберіть **Додатк. > Пристрій > Форматувати пам'ять для даних > Перейменувати.**

### **Форматування пам'яті мультимедійних файлів**

- ! *Під час форматування з пам'яті мультимедійних файлів буде видалено всю інформацію.*


### ***Щоб форматувати пам'ять мультимедійних файлів***

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Диспетчер файлів.**
- 2 Виберіть **Додатк. > Пристрій > Форматувати пам'ять для даних > Формат.**

### **Установка додатків**

Встановлюйте додатки та інший вміст, яким ви часто користуєтесь, наприклад, сигнали дзвінків , у пам'ять телефону, оскільки пам'ять мультимедійних файлів іноді

недоступна, коли телефон підключено до комп'ютера.

 У меню **Головне меню > Мультимедіа > Більше додатків** ви можете знайти посилання на додаткові додатки до вашого телефону. Деякі з них безкоштовні або мають ознайомлювальні версії.

### **Щоб установити додаток**

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Інше > Встанов.**
- 2 Виберіть додаток і виберіть **Подробиці**, щоб переглянути інформацію про сертифікат.
- 3 Якщо з сертифікатом все гаразд, виберіть **Встанов.** і виконуйте інструкції, що з'являються на екрані телефону. Додаток буде встановлено у папку **Інструменти**.

### **Видалення додатків**


Іноді необхідно видалити деякі додатки, щоб звільнити місце.


### **Щоб видалити додаток**

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Інше > Видален.**

- 2 Виберіть додаток та виберіть **Видалити**.

## **Загальне скидання**

 Буде видалено усі дані користувача, передумановлені мультимедійні файли (наприклад, шпалери, сигнали дзвінків та зображення) і буде відновлено заводські настройки.

 Якщо ви зробили резервну копію даних за допомогою *Sony Ericsson PC Suite* для смартфонів, ви матимете можливість відновити їх після загального скидання.

### **Щоб скинути телефон**

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Інше > Загальне скидання**.
- 2 Якщо ви бажаєте зберегти встановлені додатки, змініть позначку **Видалити всі додатки**, встановлені користувачем.
- 3 Виберіть **Видалити**.
- 4 Виберіть **Так**.
- 5 Введіть код блокування телефону та натисніть **Так**.

## Енергозбереження

Щоб збільшити час роботи батареї, ви можете налаштувати телефон таким чином, щоб після певного періоду відсутності активності підсвічування екрана було вимкнено.

### *Щоб активувати режим енергозбереження*

- 1 У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Пристрій > Підсвічування**.
- 2 Встановіть позначку **Енергозбереження увімк.**

## Заставка

Ви можете використати зображення або декілька зображень (слайд-шоу) як заставку.

### *Щоб встановити заставку*

- У режимі очікування виберіть **Головне меню > Інструменти > Панель керування > Пристрій > Заставка**.



Виберіть **Довідка**, щоб отримати докладнішу інформацію про ці параметри.



# Важлива інформація

## Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson

На веб-сторінці

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення комп'ютерного програмного забезпечення, а також поради щодо більш ефективного використання телефону.

## Обслуговування та підтримка

Відтепер ви маєте доступ до цілого набору таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих веб-сторінках
- Всесвітня мережа сервісних центрів
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson з сервісного обслуговування
- Гарантія виробника. Детальніше про гарантійні умови читайте в цьому посібнику користувача

На сторінці [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) в розділі підтримки користувачів можна знайти найновіші засоби підтримки та інформацію, наприклад, пакети оновлення програмного забезпечення, базу відомостей, настройку телефону та додаткову допомогу за потребою.

За інформацією про послуги та функції, які надаються оператором, зверніться до свого оператора мережі.

Ви також можете зателефонувати до одного з наших сервісних центрів. Телефонний номер найближчого до вас сервісного центру див. у списку нижче. Якщо вашої країни або регіону немає у списку, зверніться до свого місцевого дилера. (Наведені нижче номери були дійсними на момент здачі цього посібника до друку. Ви завжди можете знайти найсвіжіші оновлення на веб-сторінці [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).)

Якщо ваш продукт потребуватиме сервісного обслуговування, що малоймовірно, зверніться до місцевого дилера, який вам його продав, або до одного з наших партнерів із сервісного обслуговування. Не викидайте фінансових документів, що підтверджують факт купівлі телефону: вони потрібні для отримання гарантійного обслуговування.

За дзвінок до одного з наших сервісних центрів стягується оплата згідно з тарифами, що діють у вашій країні, включно з місцевими податками, крім випадків, коли ви телефонуєте на безкоштовний номер.

### Країна

Аргентина  
Австралія  
Австрія  
Бельгія  
Бразилія  
Канада  
Центральна Африка  
Чилі

### Номер телефону

800-333-7427  
1-300 650 050  
0810 200245  
02-7451611  
4001-0444  
1-866-766-9374  
+27 112589023  
123-0020-0656

### Адреса електронної пошти

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com

Китай	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Колумбія	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Хорватія	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Чехія	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Данія	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Фінляндія	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Франція	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Німеччина	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Греція	801-11-810-810 210-89 91 919 (з мобільного телефону)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Гонконг	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Угорщина	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Індія	1800 11 1800 (безкоштовний номер) 39011111 (з мобільного телефону)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Індонезія	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ірландія	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Італія	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Литва	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Малайзія	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Мексика	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Нідерланди	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Нова Зеландія	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Норвегія	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Пакистан	111 22 55 73 За межами Карачі: (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Філіппіни	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Польща	0 (префікс) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Португалія	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Румунія	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Росія	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Сінгапур	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Словаччина	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
ПАР	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Іспанія	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Швеція	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Швейцарія	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com

Тайвань	02-25625511
Тайланд	02-2483030
Туреччина	0212 473 77 71
Україна	(+380) 44 590 1515
ОАЕ	43 919880
Великобританія	08705 23 7237
США	1-866-766-9374
Венесуела	0-800-100-2250

## Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Прочитайте, будь ласка, цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном.

Ці вказівки призначені для вашої безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок. Якщо з виробом трапилось будь-що з нижчеописаного або якщо у вас є сумніви щодо його функціонування, обов'язково покажіть виріб авторизованому сервісному партнерові, перш ніж заряджати або використовувати його. Недотримання цієї рекомендації може призвести до збою в роботі виробу і навіть може спричинити шкоду вашому здоров'ю.



## Рекомендації щодо безпечного використання виробу (мобільного телефону, акумулятора, зарядного пристрою та інших аксесуарів)

- Користуйтеся виробом обережно та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- Обережно! Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не піддавайте виріб дії вологи та рідини.
- Не піддавайте виріб дії дуже низьких або дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температур вище +60°C.



questions.TW@support.sonyericsson.com  
 questions.TH@support.sonyericsson.com  
 questions.TR@support.sonyericsson.com  
 questions.UA@support.sonyericsson.com  
 questions.AE@support.sonyericsson.com  
 questions.GB@support.sonyericsson.com  
 questions.US@support.sonyericsson.com  
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я і та не паліть під час розмови.
- Не випускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте виріб.
- Не намагайтесь розібрати чи модифікувати виріб. Роботи з технічного обслуговування повинні виконувати лише сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.
- Не користуйтеся виробом поблизу медичного обладнання без отримання попереднього дозволу від вашого лікаря або уповноваженого медпрацівника.
- Не користуйтеся виробом, коли перебуваєте у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розташовані попередження "вимкнуті приймально-передавальні пристрої".
- Не користуйтеся виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.
- Увага: тріснуті або розбиті дисплеї можуть створювати гострі краї, що можуть спричинити шкоду під час контакту.



## Діти

**ЗБЕРІГАЙТЕ ВИРІБ У МІСЦЯХ, НЕДОСЯЖНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО АКЕСУАРАМИ. ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНТИ СЕБЕ ЧИ ІНШИХ АБО ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЬ ТА СПРИЧИНЯТИ ЗАГРОЗУ ПОТРАПЛЕННЯ У ДИХАЛЬНИ ШЛЯХИ ДИТИНИ.**



## Джерело живлення (зарядний пристрій)

Підключайте блок живлення тільки до такої електромережі, параметри якої відповідають вказаним на виробі. Розміщуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення відключіть його від мережі. Не використовуйте блок живлення на вулиці або у вологих приміщеннях.

Забороняється змінювати шнур або штепсельну вилку. Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Використовуйте тільки фірмові зарядні пристрої Sony Ericsson, призначені для використання з вашою моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть не відповідати таким самим стандартам безпеки та ефективності.

## Акумулятор

Рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням у телефоні.

Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався довгий час, може упродовж певного часу мати нижчу ємність. Зарядження акумулятора потрібно виконувати тільки при температурі від +5°C до +45°C.

Використовуйте тільки фірмові акумулятори Sony Ericsson, призначені для використання з вашою моделлю мобільного телефону. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.

Ресурс заряду батареї в режимі розмови та в режимі очікування залежить від різних факторів, таких, як сила сигналу, температура оточення, особливості використання, вибрані функції та особливості передачі голосу та даних під час використання мобільного телефону.

Перш ніж вийняти акумулятор, вимкніть телефон. Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму, якщо його проковтнути. Не допускайте доторкання металевих контактів акумулятора до інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора. Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.

## Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших вживлених пристроїв. Не носіть телефон поряд із кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного боку тіла від кардіостимулятора.

Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму, якщо використовувати телефон на відстані понад 15 сантиметрів. Як тільки ви відчуєте, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть мобільний телефон. За детальнішою інформацією зверніться до кардіолога.

Для отримання інформації щодо інших медичних пристроїв зверніться до вашого лікаря та виробників пристроїв.

## Керування автомобілем

Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля або не вимагають від водіїв використання гарнітур. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном тільки гарнітури виробництва компанії Sony Ericsson.

Пам'ятайте, що мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання, тому деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключена гарнітура із зовнішньою антеною.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху дозволяють це зробити, зупиніть автомобіль на узбіччі, щоб здійснити телефонний дзвінок або відповісти на нього.

## Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже вони не можуть гарантувати встановлення з'єднання за будь-яких обставин. Тому у життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтеся виключно на мобільний телефон. Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях та у деяких мережах або бути несумісними з функціями мережі чи телефону, що використовуються на даний момент. За докладнішою інформацією зверніться до місцевого постачальника послуг.

## Антенa

У цьому телефоні вбудована антена. Використання недозволених компанією Sony Ericsson антен для цієї моделі може спричинити шкоду вашому мобільному телефону, знизити

ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання (див. нижче).

## Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як і будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

## Радіочастотне (PЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR - Specific Absorption Rate)

Ваш мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (відому також як радіохвилі або радіочастотні поля).

Урядовими органами багатьох країн були прийняті комплексні рекомендації щодо безпеки, розроблені такими міжнародними науковими організаціями, як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки), на основі проведених регулярних та детальних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для людини. Ці рівні є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини незалежно від віку та стану здоров'я і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) - це одиниця вимірювання величини поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини під час використання мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у

лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для телефону під час експлуатації може бути значно нижчим. Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею.

Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson створені у суворій відповідності до вимог рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Стосовно продажу телефонів в США, перш ніж модель телефону потрапляє у роздрібну мережу, вона повинна пройти тестування та сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC – Federal Communications Commission) для підтвердження, що вона не перевищує гранично безпечних рівнів опромінювання, які наведено у відповідному законодавстві. Випробування кожної моделі проводяться в положеннях та місцях (тобто, із розміщенням телефону біля вуха та на тілі), які відповідають вимогам FCC. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний і відповідає вимогам FCC щодо радіочастотного випромінювання, коли телефон розміщений принаймні на відстані 15 мм від тіла без металевих предметів поблизу телефону або коли телефон використовується разом з оригінальним аксесуаром Sony Ericsson для натільного використання. Використання інших аксесуарів не може гарантувати дотримання рекомендацій FCC щодо рівнів радіочастотного опромінення.

Окрема інформаційна брошура з інформацією про коефіцієнт SAR для цієї моделі мобільного телефону входить до комплекту цього мобільного телефону. Дану інформацію, а також інформацію стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на веб-сторінці: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Доступні рішення/Особливі потреби

Стосовно телефонів, які продаються в США, ви можете використовувати термінали TTY (TeleTypewriter - засіб мобільного спілкування для глухих) з вашим мобільним телефоном Sony Ericsson (за умови придбання необхідного аксесуару). Щоб отримати інформацію про доступні рішення для людей з особливими потребами, зателефонуйте до Центру особливих потреб Sony Ericsson за номером 877-878-1996 (TTY) або 877-207-2056 (голос) або завітайте на сторінку Центру особливих потреб Sony Ericsson в Інтернеті за адресою [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Утилізація старого електричного та електронного обладнання

Цей символ вказує на те, що з усім електричним та електронним обладнанням, включеним в комплект, не можна поводитися як з побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести у відповідний пункт прийому електронного та електричного обладнання для його переробки з метою повторного використання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційно негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, до якого могла б призвести неналежна утилізація цього виробу. Переробка матеріалів з метою їхнього повторного використання



допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію про вторинну обробку цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали цей виріб.

## Утилізація акумулятора

Ознайомтесь із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до сервісного центру Sony Ericsson за детальнішою інформацією.

Забороняється викидати акумулятор на міські смітники. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціальні контейнери.



## Захист особистих даних

Щоб забезпечити захист своїх особистих даних та запобігти доступу до них третім особам, потрібно стерти всі особисті дані з носіїв, перш ніж продати чи утилізувати цей виріб. Щоб стерти особисті дані, виконайте повне скидання і форматування пам'яті мультимедійних файлів. **СТИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПАМ'ЯТІ ТЕЛЕФОНУ ТА ПАМ'ЯТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ФАЙЛІВ НЕ ГАРАНТУЄ ТОГО, ЩО СТЕРТУ ІНФОРМАЦІЮ НЕ ЗМОЖЕ ВІДНОВИТИ НАСТУПНИЙ КОРИСТУВАЧ ТЕЛЕФОНУ. SONY ERICSSON НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО НАСТУПНИЙ КОРИСТУВАЧ ПРИСТРОЮ НЕ ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ВАШИХ ДАНИХ І НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОПРИЛУДНЕННЯ ДАНИХ ВНАСЛІДОК ОТРИМАННЯ ДО НИХ ДОСТУПУ, НАВІТЬ ЯКЩО БУЛО ВИКОНАНО ПОВНЕ СКИДАННЯ І ФОРМАТУВАННЯ ПАМ'ЯТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ФАЙЛІВ.** Якщо вас турбує потенційна небезпека розкриття даних, зберігайте пристрій або повністю знищте його.

## Аксесуари

Для безпечного та ефективного використання своїх продуктів компанія Sony Ericsson рекомендує використовувати фірмові аксесуари компанії Sony Ericsson. Використання аксесуарів інших виробників може знизити ефективність роботи та може нести загрозу вашому здоров'ю та безпеці.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ:

При використанні аудіоаксесуарів інших виробників обережно регулюйте гучність, щоб не пошкодити слух. Компанія Sony Ericsson не переверяє, як працюють аудіоаксесуари сторонніх виробників з її мобільними телефонами. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише оригінальні аудіоаксесуари Sony Ericsson.

## Ліцензійна угода користувача

Цей бездротовий пристрій (далі "Пристрій"), включно із, але не обмежуючись, будь-якими носіями, наданими разом із пристроєм, містять у собі програмне забезпечення, яке є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB та її дочірніх компаній (далі "Sony Ericsson") та третіх сторін - постачальників та ліцензіарів (далі "Програмне забезпечення").

Як користувачу цього Пристрою Sony Ericsson надає вам ліцензію на невиключне, без права поступки та передачі, використання Програмного забезпечення лише разом із пристроєм, на якому воно встановлене. Ніщо в цій угоді не має тлумачитися як продаж Програмного забезпечення користувачу цього Пристрою.

Ви не повинні відтворювати, змінювати, розповсюджувати, розбирати, декомпілювати чи іншим чином змінювати чи використовувати будь-які інші засоби розкриття вихідного коду Програмного забезпечення чи будь-якого його

компонента. Для уникнення непорозумінь ви завжди можете передати всі права та обов'язки цього Програмного забезпечення третій стороні, але лише з Пристроєм, з яким ви отримали це Програмне забезпечення, та завжди за умови, що така третя сторона погоджується на такі обов'язки у письмовій формі.

Ця ліцензія видається вам на термін строку служби цього Пристрою. Дію цієї ліцензії можна припинити, передавши всі свої права на Пристрій, з яким було отримане Програмне забезпечення, третій стороні у письмовій формі. Якщо ви не дотримуєтесь будь-яких умов, викладених у цій ліцензії, це негайно припинить її дію.

Компанія Sony Ericsson, її незалежні постачальники і ліцензіари є єдиними та ексклюзивними власниками Програмного забезпечення та зберігають за собою всі права на нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодонабувача за цими умовами.

Дійсність, тлумачення та виконання цієї ліцензії регулюється законодавством Швеції. Вищезгадане застосовується в межах, максимально дозволених, якщо доцільно, законними правами споживачів.

## Обмежена гарантія

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden (Sony Ericsson) або її місцевий філіал надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплексу мобільного телефону та/або мобільного комп'ютерного виробу (у подальшому – "Виріб"). У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, будь ласка, зверніться до дилера, в якого був

придбаний телефон, або до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами). За додатковою інформацією зверніться до веб-сторінки [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

## Наша гарантія

Згідно з умовами цієї обмеженої гарантії компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних із функціонуванням телефону, на момент його первинного продажу споживачу. Ця Обмежена гарантія є чинною протягом одного (1) року з дати продажу Виробу.

## Обов'язки виробника

Якщо за належних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні \*, де був придбаний Виріб, на власний розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату у випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії. Будь ласка, зауважте, що під час ремонту або заміни Виробу Sony Ericsson деякі особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди



створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у вашому виробі Sony Ericsson, наприклад завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною вашого Виробу Sony Ericsson.

## Умови

- 1 Ця Обмежена гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом із Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер\*\*. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантіяного обслуговування, якщо після придбання Виробу дана інформація була втрачена або змінена.
- 2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на ремонт виявленого дефекту або на замінений Виріб надається гарантія на залишок початкового гарантіяного періоду або на дев'яносто (90) днів, починаючи з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт та заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок передбаченого зносу Виробу, а також неправильного використання Виробу, включаючи, але не обмежуючись цим, використання Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Ця гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок випадковості, модифікації або змін у настройках апаратного або програмного забезпечення, стихійного лиха та дії вологи.  
Акумулятор можна заряджати та розряджати більше сотні разів. Однак з часом він поступово

зношується - це не дефект, а результат нормального зношення Виробу. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилась, акумулятор потрібно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.

У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть бути дрібні яскраві або темні цятки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Допускається наявність двох затемнених пікселів.

В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного, і це не вважається дефектом.

- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами тощо.
- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
- 8 ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД

НАВЕДЕНИХ У ДАНОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ; ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Законодавство деяких країн/штатів не допускає виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії оbob'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть не поширюватися на вас.

Дана гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також права споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

### \* Країни, на які поширюється дія гарантії

Якщо ви придбали Виріб у країні, яка є членом Європейського економічного простору (ЕЕА), або у Швейцарії, або у Турецькій Республіці і цей Виріб був призначений для продажу в ЕАА, або у Швейцарії, або у Туреччині, технічне обслуговування Виробу виконуватиметься в будь-якій країні ЕАА, або у Швейцарії, або у Туреччині, за гарантійними умовами, які діють у країні, в якій виникла потреба у технічному обслуговуванні, за умови, що ідентичний Виріб продавався у цій країні уповноваженими дистриб'юторами компанії Sony Ericsson. Щоб

дізнатися, чи продається Виріб у даній країні, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де було придбано Виріб. Це зумовлюється тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятися від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах. Також зауважте, що іноді ремонт виробів із заблокованою SIM-карткою може бути неможливим.

\*\* У деяких країнах/regionах у вас можуть запитати додаткові документи (наприклад, дійсний гарантійний талон).

## Заява FCC

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 положень FCC. Робота можлива за двох умов:

- (1) Пристрій не може спричиняти шкідливі перешкоди та
- (2) Пристрій має сприймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити небажані дії.



## Бездротова технологія Bluetooth

Ідентифікатор сертифікованої конструкції Bluetooth™ - B011112.

# Declaration of Conformity for W960i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type FAD-3022017-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, August 2007

CE 0682 Ⓢ



---

Shoji Nemoto,  
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Наші пристрої відповідають вимогам Директиви R&TTE 1999/5/EC).

# Алфавітний покажчик

**F**  
FM-радіо ..... 51

**J**  
Jog Dial ..... 13

**M**  
MMS-повідомлення ..... 38

**P**  
PC Suite ..... 57  
PlayNow™ ..... 51

**S**  
SIM-картка ..... 9  
SMS-повідомлення ..... 38

**T**  
TrackID™ ..... 53

**W**  
WLAN (Бездротова локальна мережа) ..... 58

**A**  
Активна доставка електронної пошти 44  
Активний доступ через WAP ..... 61  
Акумулятор ..... 8

**B**  
Бездротова технологія Bluetooth™ .. 57  
Блокування клавіатури ..... 10

**V**  
Віддалений екран ..... 49  
Відео ..... 53  
Відеодзвінки ..... 26  
Веб-браузер ..... 54  
Веб-посібник ..... 4

**G**  
Галерея зображень ..... 48  
Головне меню ..... 14  
    огляд ..... 15  
Графічний редактор ..... 49  
Гучність ..... 21

**D**  
Джерела RSS ..... 55  
Диспетчер завдань ..... 17  
Диспетчер підключень ..... 61  
Диспетчер файлів ..... 63

**E**  
Екран ..... 12  
Електронна пошта ..... 40  
Енергозбереження ..... 66

<b>Ж</b>		<b>О</b>	
Журнал дзвінків .....	27	Обмін повідомленнями .....	37
<b>З</b>		Огляд телефону .....	5
Загальне скидання .....	65	Оновлення програмного	
Закладки .....	35	забезпечення .....	22
Заставка .....	66	Оцінка пісень та призначення	
Захищені файли .....	63	настроїв .....	34
Звук .....	21	<b>П</b>	
<b>І</b>		Пам. мульт. файлів .....	22
Інтелектуальне введення		Папки обміну повідомленнями .....	37
з клавіатури .....	18	Передача файлів за допомогою	
Інтелектуальне масштабування .....	46	USB-кабелю .....	59
<b>К</b>		<b>Р</b>	
Камера .....	45	Режим Flight Mode .....	12
Клавіші швидкого доступу .....	13	Режим очікування .....	13
Кнопка "Назад" .....	13	Режим передачі файлів .....	59
Контакти .....	28	Резервне копіювання даних .....	57
<b>М</b>		Розпізнавання почерку .....	19
Майстри .....	11	Рядок стану .....	16
Масштаб .....	46	<b>С</b>	
Музичний програвач Walkman® .....	31	Сертифікати .....	61
<b>Н</b>		Синхронізація .....	60
Навігація .....	13	Сканер візитних карток .....	63
Настройки гарнітури .....	27	Слайд-шоу .....	49
Номер IMEI .....	10	Словник "Мої слова" .....	20
		Списки відтворення .....	34
		Створення пари .....	57

<b>Т</b>	
Текст .....	18
<b>У</b>	
Увімк./ Вимк. ....	12
Установка додатків .....	64
<b>Ф</b>	
Функції телефонії .....	27