



XPERIA™

X10 mini

Расширенное руководство пользователя

Sony Ericsson
make.believe

Содержание

Поддержка пользователей.....	6
Руководство по эксплуатации в телефоне.....	6
Приложение поддержки пользователя.....	6
Новые возможности. Узнайте о них.....	6
Начало работы.....	7
Детали телефона.....	7
Включение и выключение телефона.....	7
Руководство по настройке.....	7
Знакомство с основными функциями телефона.....	9
Основные элементы телефона.....	9
Зарядка аккумулятора.....	10
Использование аппаратных клавиш.....	10
Главный экран.....	11
Строка состояния.....	12
Панель уведомлений.....	14
Окна приложений.....	15
окно недавно использованных приложений.....	17
Светодиод уведомления.....	17
Датчики.....	17
Использование сенсорного экрана.....	18
Блокировка экрана.....	19
SIM-карта.....	20
Память.....	20
Гарнитура со стереонаушниками.....	21
Регулировка громкости.....	21
Ввод текста.....	21
Обзор параметров телефона.....	22
Параметры сети Интернет и обмена сообщениями.....	25
Трафик данных.....	26
Сетевые параметры.....	26
Вызовы.....	28
Вызов службы экстренной помощи.....	28
Обработка вызовов.....	28
Голосовая почта.....	29
Несколько вызовов.....	29
Конференции.....	30
Параметры вызовов.....	30
Телефонная книга	32
Загрузка контактов в телефон.....	32

Управление контактами.....	33
Коммуникации с контактами.....	35
Избранные	36
Совместное использование контактов.....	36
Мультимедийные и текстовые сообщения.....	38
Использование служб текстовых и мультимедийных сообщений.....	38
Функции текстовых и мультимедийных сообщений.....	39
Электронная почта.....	40
Использование электронной почты.....	40
Учетные записи электронной почты.....	41
Gmail™	43
Google Talk™	44
Sony Ericsson Timescape™	45
Начальный экран Timescape™	45
Использование Timescape™	45
Настройки Timescape™	47
Графический фрагмент Timescape™	48
Приложения и содержимое.....	49
Перед загрузкой приложений и содержимого.....	49
Android™ Market.....	49
Служба PlayNow™.....	50
Загрузка из сети Интернет.....	51
Управление приложениями.....	51
Содержимое, защищенное авторскими правами.....	53
Организация.....	54
Календарь.....	54
Примечания.....	56
Будильник.....	56
Программа NeoReader™.....	57
Синхронизация.....	59
Sony Ericsson Sync.....	59
Служба синхронизации Google Sync™.....	60
Синхронизация с Microsoft® Exchange Server с помощью приложения RoadSync™	61
Подключение к беспроводным сетям.....	62
Wi-Fi™	62
Виртуальные частные сети (VPN).....	64
Веб-браузер.....	65
Панель инструментов.....	65
Просмотр интернет-страниц.....	65
Просмотр веб-страниц.....	66

Управление веб-страницами.....	66
Управление закладками.....	66
Обработка текста и изображений.....	67
Многооконный режим.....	67
Загрузка из сети Интернет.....	51
Параметры браузера.....	68
Подключение телефона к компьютеру.....	69
Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым.....	69
Приложение PC Companion.....	69
Приложение Media Go™	70
Беспроводная технология Bluetooth™	71
Имя телефона.....	71
Сопряжение с другим устройством Bluetooth™	71
Передача и прием объектов с использованием беспроводного канала связи Bluetooth™	72
Создание резервной копии и восстановление	74
Типы содержимого, для которого можно создавать резервные копии.....	74
Музыка.....	76
Использование музыкального проигрывателя.....	76
Подкасты.....	79
Технология TrackID™	79
FM-радио.....	81
Обзор FM-радио.....	81
Переключение каналов радио.....	81
Использование избранных радиоканалов.....	81
Новый поиск радиоканалов.....	82
Переключение между громкоговорителем и минигарнитурой.....	82
Видео	83
Использование видеопроигрывателя.....	83
Приложение YouTube™	84
Камера.....	85
Клавиши видискателя и камеры.....	85
Использование камеры.....	85
Альбом камеры.....	89
Обмен фотографиями и видео.....	90
Услуги определения местоположения.....	91
Использование технологии GPS.....	91
Google Maps™	91
Определение маршрутов движения.....	92
Блокировка и защита телефона.....	93
Номер IMEI.....	93

Защита SIM-карты.....	93
Графический ключ разблокирования экрана.....	94
Обновление телефона.....	95
Обновление телефона через беспроводное соединение.....	95
Обновление телефона с помощью кабеля USB.....	95
Устранение неполадок.....	96
Вопросы общего характера.....	96
Сообщения об ошибках.....	97
Официальная информация.....	98
Алфавитный указатель.....	99

Поддержка пользователей

Руководство по эксплуатации в телефоне

В телефоне доступна расширенная версия руководства по эксплуатации.

- ! Расширенное руководство по эксплуатации можно загрузить с сайта www.sonyericsson.com/support.

Доступ к руководству по эксплуатации в телефоне

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь  **Руководство по эксплуат..**
- 💡 Если в телефон не вставлена комплектная карта памяти, доступ к руководству по настройке можно получить, выбрав функцию **Интеракт.руковод-во** после касания **Руководство по эксплуат.** в п. 2.

Приложение поддержки пользователя

Приложение поддержки - это возможность обратиться в центр поддержки Sony Ericsson. Просматривайте видео с инструкциями, читайте новости, введите зону поддержки или загрузите новое программное обеспечение для телефона.

Открытие приложения поддержки пользователя

- В **Домашний экран** пролистайте горизонтальный список виджетов и коснитесь **Поддержка польз.** .

Новые возможности. Узнайте о них.

Для получения дополнительной информации о вашем телефоне посетите веб-сайт www.sonyericsson.com/support.

Важная информация

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с листком *Важная информация*.

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Сказанное относится и к доступности международного номера экстренной помощи 112. Информацию о доступности и стоимости требуемой услуги или функции можно получить у оператора связи или поставщика услуг.

Начало работы

Детали телефона

Установка SIM-карты и карты памяти



- Вставьте SIM-карту и карту памяти позолоченными контактами вниз.

Установка панели аккумуляторного отсека



- 1 Закрепите левую часть панели аккумуляторного отсека, совместив с отверстиями в левой части телефона.
- 2 Нажмите на правую часть панели аккумуляторного отсека, чтобы зафиксировать панель.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу  сверху на телефоне.
 - 2 Введите PIN-код SIM-карты, если будет предложено его ввести, затем выберите **ОК**.
 - 3 При первом включении следуйте указаниям мастера настройки.
-  PIN-код предоставляется оператором сети. Чтобы исправить ошибку, допущенную при вводе PIN-кода SIM-карты, нажмите .

Выключение телефона

- 1 Нажмите клавишу  и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.
- 2 В меню функций коснитесь **Отключить питание**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Включение экрана

- Нажмите  или коротко нажмите .

Руководство по настройке

При первом включении телефона запускается руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры телефона. Воспользуйтесь возможностью и введите параметры, позволяющие полностью использовать возможности телефона. Кроме того, руководство по настройке позволяет узнать о некоторых функциях телефона.

Руководство по настройке поможет:

- установить основные настройки телефона: язык, Интернет, время и дату;

- настроить подключение к беспроводной сети или параметры Wi-Fi™, повысить скорость подключения и сократить расходы на передачу данных;
 - настроить параметры приложений (электронной почты и учетных записей оперативных служб) и передачу контактов SIM-карты/карты памяти. Ввести информацию об учетных записях всех доступных служб можно в одном месте.
- ! Для использования контактов, импортированных с SIM-карты/карты памяти с помощью учетной записи синхронизации, следует сначала настроить учетную запись синхронизации. Если синхронизировать контакты на SIM-карте/карте памяти не нужно, следует перед настройкой учетной записи синхронизации импортировать контакты с SIM-карты/карты памяти.
- 💡 Если работа руководства по настройке прервана, можно настроить телефон позже или изменить параметры позже с помощью меню **Настройки**.

Знакомство с основными функциями телефона

Основные элементы телефона


- 1 Светодиод уведомления
- 2 Динамик телефона
- 3 Клавиша питания/блокировки экрана
- 4 Датчик приближения
- 5 Датчик освещенности
- 6 Клавиша регулировки громкости
- 7 Сенсорный экран
- 8 Клавиша меню.
- 9 Клавиша «В начало»
- 10 Клавиша «Назад»
- 11 Клавиша камеры



- 12 Динамик
- 13 Объектив камеры
- 14 Подсветка камеры
- 15 Отверстие для шнурика
- 16 3,5-мм разъем для гарнитуры
- 17 Разъем для зарядного устройства/кабеля USB



Использование держателя шнурика

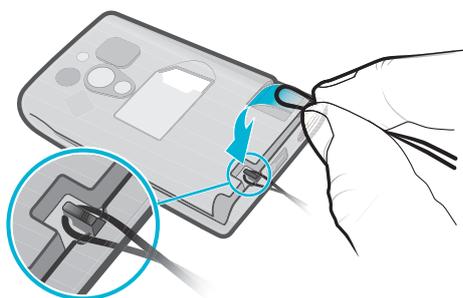


- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.
- 2 Проденьте шнурок в держатель шнурика.
- 3 Установите панель.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор телефона при его приобретении частично заряжен. До появления значка аккумулятора на экране после подключения телефона к источнику питания может пройти несколько минут. телефоном можно пользоваться и во время зарядки.

- ! После полной зарядки аккумулятор немного разряжается, а затем через некоторое время снова заряжается. Это позволяет продлить срок службы аккумулятора и может приводить к отображению уровня зарядки меньше 100%.

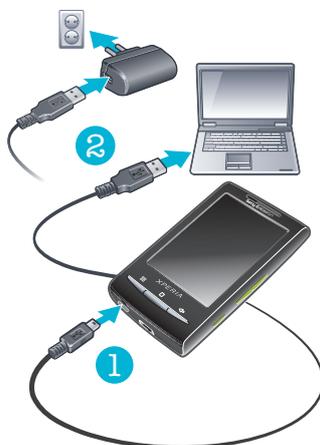

Зарядка телефона с использованием сетевого адаптера

- Соедините телефон с электрической розеткой, используя кабель USB и адаптер питания.


Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к порту USB компьютера при помощи кабеля USB из комплекта поставки телефона.
- 2 Коснитесь **Зарядить телефон**.

Проверка уровня зарядки аккумулятора

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О телефоне** > **Состояние**.

Использование аппаратных клавиш

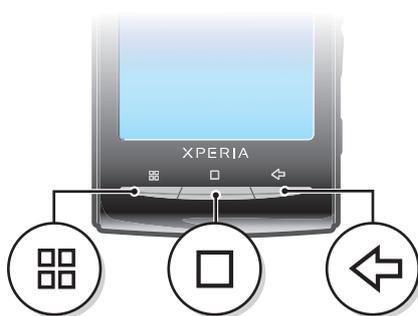

	Меню	• Открывает список функций, доступных на текущем экране или в текущем приложении
	Домой	• Открывает Домашний экран или панель приложений из любого приложения или окна • Открывает окно недавно использованных приложений
	Назад	• Служит для возврата к предыдущему экрану • Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню настроек или панель уведомлений

Главный экран

Домашний экран – отправная точка при работе с телефоном. **Домашний экран** можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями, добавляя виджеты или меняя фоновый рисунок и приложения в углах.

При добавлении более одного виджета **Домашний экран** расширяется за пределы физического экрана. Углы **Домашний экран** служат для быстрого доступа к приложениям и закладкам. В углы можно добавлять любые приложения и закладки.

- ! Некоторые приложения при возврате на **Домашний экран** могут продолжать работать в фоновом режиме. Если необходимости в фоновом выполнении приложений нет, то перед возвратом на **Домашний экран** следует выйти из всех открытых приложений.
- ! Виджет – это часть приложения, которая отображается в режиме **Домашний экран**. Он показывает важную информацию соответствующего приложения. Например, виджет Sony Ericsson Timescape™ показывает входящие сообщения, а виджет "Мультимедиа" позволяет воспроизводить музыку.



Просмотр расширенного начального экрана

- Перетащите палец в стороны экрана.

Анимированные фоновые рисунки

Анимированные фоновые рисунки позволяют оживить **Домашний экран**. Некоторые анимированные фоновые рисунки изменяются в зависимости от времени суток.

Изменение фонового рисунка на главном экране

- 1 Нажмите .
 - 2 Коснитесь **Изменить фон. рис..**
 - 3 Выберите требуемый вариант.
- 💡 Коснитесь **Анимированные обои**, чтобы получить анимированные фоновые рисунки.

Добавление виджетов на главный экран

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Упоряд-ть гр.фрагм. > Добавить виджет.**
- 3 Выберите виджет в списке.
- 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .

Удаление графических фрагментов с главного экрана

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Упоряд-ть гр.фрагм..**
- 3 Пролистайте экран пальцем горизонтально и коснитесь графического фрагмента, который требуется удалить.
- 4 Коснитесь  в графическом фрагменте.
- 5 Коснитесь **Да.**
- 6 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .

Приложение Creatouch™

Соединяйте различные фоны, цвета и формы, чтобы создавать собственные неповторимые фоновые рисунки. Кроме того, вы можете нарисовать рисунки от руки и добавить текст или фотографию. Обменяйтесь фоновыми рисунками собственной работы со своими друзьями, загрузив изображения в Facebook™ и Picasa™.

Открытие Creatouch™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь .

Обзор меню Creatouch™

Вы можете выбирать из множества цветов, фонов, форм и элементов:



- 1 Выберите различные формы, режим ввода текста или цифр либо инструмент «Кисть» для рисунка от руки. Для исправления рисунка можно выбрать инструмент «Ластик»
- 2 Выберите цветовую схему, которую вы хотите использовать в своем фоновом рисунке
- 3 Настройте фон, выбрав фотографию из альбома камеры или один из предустановленных цветов
- 4 Загрузите фоновый рисунок в Facebook™ или Picasa™
- 5
 - Сохранить текущий фоновый рисунок на карту памяти
 - Выбрать текущее изображение в качестве фонового рисунка
 - Очистить рабочую область
 - Просмотреть информацию о Creatouch™
 - Отключить звук

Добавление форм и текста к фоновому рисунку

- 1 Коснитесь и удерживайте  или , чтобы прокрутить влево или вправо, а затем выберите, на какой панели главного экрана вы хотите начать работу.
- 2 Коснитесь значка , чтобы открыть меню.
- 3 Выберите, какую форму или текст вы хотите добавить к фоновому рисунку. Если вы коснетесь значка текста, нужно также коснуться поля ввода текста, а затем ввести требуемый текст.
- 4 Коснитесь значка , чтобы вернуться в рабочую область.
- 5 Коснитесь экрана, чтобы применить формы или текст к текущей панели. Чтобы разместить формы или текст в разных местах, можно, удерживая палец на экране, перетащить его в нужную сторону.

Строка состояния

В строке состояния сверху экрана отображаются сведения о состоянии телефона и уведомления. Значки уведомлений отображаются в строке состояния слева. Значки состояния телефона отображаются справа. Из строки состояния можно открывать панель уведомлений.



Значки состояния телефона

На экране могут присутствовать следующие значки состояния.

	Мощность сигнала
	Сигнал отсутствует
	Роуминг
	Функция GPRS доступна
	Доступен канал EDGE
	Сеть 3G доступна
	Передача и прием данных посредством GPRS
	Передача и загрузка данных EDGE
	Передача и прием данных по сети 3G
	Состояние аккумулятора
	Аккумулятор заряжается
	Включена глобальная система определения местоположения GPS
	Включен режим полета
	Подключена мини-гарнитура
	Функция Bluetooth активирована
	Телефон соединен с другим устройством Bluetooth
	SIM-карта заблокирована
	Микрофон отключен
	Включена громкоговорящая связь
	Динамик телефона отключен
	Режим вибровызова
	Установлен будильник
	Включено уведомление о количестве переданных данных

Значки уведомлений

На экране могут присутствовать следующие значки уведомлений:

	Новое сообщение электронной почты
	Новое текстовое/мультимедийное сообщение

	Проблема с доставкой текстового/мультимедийного сообщения
	Новое мгновенное сообщение
	Новая голосовая почта
	Следующее событие в календаре
	Воспроизводится музыкальная запись
	Проблема с регистрацией/синхронизацией
	Карта памяти заполнена
	Включено подключение Wi-Fi™ и доступна беспроводная сеть
	Телефон подключен к компьютеру кабелем USB
	Сообщение об ошибке
	Непринятый вызов
	Вызов в режиме удержания
	Включена переадресация вызовов
	Загрузка данных на телефон
	Передача данных с телефона
	Имеются другие (не показанные на экране) уведомления

Панель уведомлений

На панели уведомлений в режиме детального просмотра отображаются значки уведомлений. Такие уведомления, как сообщения, напоминания и уведомления о событиях, можно открывать непосредственно с панели уведомлений. Также можно открывать запущенные приложения, такие как музыкальный проигрыватель или радио.

Открытие панели уведомлений



- Перетащите строку состояния вниз.

Заккрытие панели уведомлений

- Нажмите .
- Перетащите панель уведомлений вверх.

Открытие запущенного приложения с панели уведомлений

- В панели уведомлений коснитесь значка запущенных приложений, чтобы открыть его.

Очистка панели уведомлений

- В панели уведомлений коснитесь **Очистить**.

Окна приложений

Для доступа к приложениям в телефоне служат окна приложений. Окна приложений шире физического экрана телефона. Пользователь может создавать окна и упорядочивать приложения в соответствии со своими предпочтениями.



Показывает текущее окно приложений

Открытие окон приложений

! Окна приложений можно открывать различными способами.

- На **Домашний экран** перетащите вверх.
- На **Домашний экран** коснитесь .
- Пролистайте **Домашний экран** вверх.
- На **Домашний экран** нажмите .

Просмотр окон приложений

- В окнах приложений пролистывайте вправо или влево.

Создание окон приложений

- 1 На **Домашний экран** нажмите .
- 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
- 3 Коснитесь и удерживайте объект в последнем окне, пока он не начнет вибрировать, и перетащите его вправо.
- 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .

Перемещение приложений

- 1 На **Домашний экран** нажмите .
- 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
- 3 Коснитесь и удерживайте объект, пока он не начнет вибрировать, а затем перетащите его в один из углов или в другое окно приложений. Если объект перетащить в последнее окно приложений, оно сменится следующим окном.
- 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .



Объекты в окнах приложений – это не значки быстрого доступа к приложениям, а сами приложения. При перемещении приложения из окна приложений в углы и наоборот

перемещается само приложение, а не значок быстрого доступа к нему. Значки быстрого доступа к приложениям не используются.

Настройка углов

- ! Углы – это не значки быстрого доступа к приложениям, а сами приложения.
 - 1 На **Домашний экран** нажмите .
 - 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
 - 3 Коснитесь объекта в окне приложений и удерживайте его, а затем перетащите в один из углов. Объекты также можно перемещать между окнами приложений и любыми углами.
 - 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .
- 💡 Избранные закладки также можно добавлять в углы и перетаскивать их из углов в окна приложений.

Удаление окон приложений

- 1 На **Домашний экран** нажмите .
 - 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
 - 3 Касайтесь и удерживайте каждый из объектов, пока он не начнет вибрировать, и перетаскивайте их по одному в окно слева, пока последнее окно справа не останется пустым.
 - 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .
- ! Перед тем как перемещать объекты влево проверьте, чтобы в окне слева было достаточно места.

Обзор приложений

	Сообщения	Передавать и принимать сообщения с текстом, а также мультимедийные сообщения
	Музык. проигрыватель	Воспроизведение музыки и списков воспроизведения
	Телефон	Посылка и прием вызовов, переключение между вызовами, настройка конференций и просмотр журнала вызовов
	Контакты	Возможность быть в курсе действий своих друзей и коллег
	Браузер	Просмотр Интернета и загрузка новых программ и файлов
	Камера	Фотосъемка и запись видеоклипов
	Альбом	Просмотр изображений и фотографий
	Электронная почта	Отправка и получение сообщений электронной почты
	Настройки	Индивидуальная настройка телефона
	Market	Переход на Android™ Market для загрузки в телефон бесплатных и платных приложений
	Будильник	Установка будильника
	Календарь	Планирование личного графика
	Блокнот	Создание заметок
	FM-радио	Прослушивание радио в телефоне
	TrackID™	Служба распознавания музыки
	Видео	Просмотр видеозаписей, сохраненных в телефоне
	PlayNow™	Загрузка в телефон интересного и разнообразного содержимого
	YouTube	Обмен и просмотр видеозаписей из любой точки света

	Карты	Просмотр вашего текущего местоположения, поиск других местоположений и расчет маршрутов
	Gmail™	Приложение электронной почты, поддерживающее Gmail™
	Калькулятор	Выполнение простых вычислений
		Создание фоновых рисунков
	Talk	Интернет-чат
	Забавные фото	Редактирование фотографий
	Таймер	Обратный отсчет времени
	Секундомер	Отсчет времени
	Sony Ericsson Sync	Синхронизация контактов, календаря и других данных
	Timescape™	Отслеживание всех коммуникаций за день
	Dataviz® RoadSync	Приложение для синхронизации. Синхронизация Dataviz® RoadSync с телефоном с помощью Microsoft® Exchange ActiveSync®
	Руководство по эксплуат.	Чтение расширенного руководства пользователя на экране телефона

! Некоторые приложения поддерживаются не всеми сетями и операторами связи и не во всех регионах.

💡 Загруженные приложения отображаются в панелях приложений.

Окно недавно использованных приложений

В этом окне можно просмотреть и вызвать недавно использовавшиеся приложения.

Открытие окна последних использовавшихся приложений

- В любом приложении нажмите и удерживайте .

Светодиод уведомления

Светодиод уведомления находится в верхней части телефона. Он информирует о состоянии телефона и о наличии уведомлений, ожидающих действий пользователя.

Состояния светодиода

Зеленый	Аккумулятор полностью заряжен
Красный (мигающий)	Аккумулятор почти полностью разряжен
Оранжевый	Аккумулятор заряжается. Уровень зарядки находится в диапазоне между низким и полным
Зеленый (мигающий)	Имеется непрочитанное сообщение или непринятый вызов

💡 Когда телефон заряжается, а уровень заряда аккумулятора низкий, светодиод не указывает на наличие ожидающих уведомлений (мигающий зеленый).

Датчики

Телефон оснащен датчиком освещенности и датчиком расстояния. Датчик освещенности определяет уровень освещенности и соответственно настраивает яркость экрана. Датчик расстояния отключает сенсорный экран, когда лицо касается экрана. Тем самым исключается вероятность случайного вызова функций телефона во время разговора.


Использование сенсорного экрана

Открытие или выделение объекта

- Коснитесь объекта.

Отметка и снятие отметок функций

- Чтобы отметить или снять отметку функции, коснитесь соответствующего флажка или – в некоторых случаях – правой части списка.

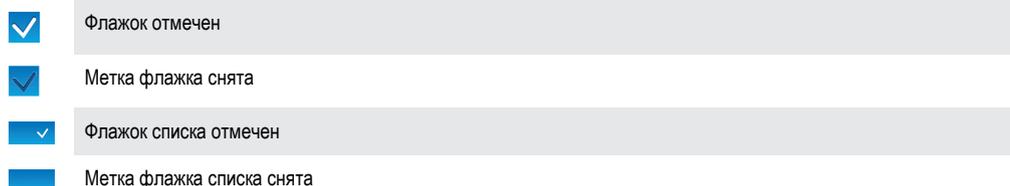

Горизонтальная прокрутка

- Если доступен этот режим, то для горизонтальной прокрутки перетащите экран.

Изменение масштаба

Масштаб можно изменять двумя способами. Варианты изменения масштаба зависят от используемого приложения. Например, в веб-браузере используются  и , а в альбоме камеры можно использовать прикосновение, удержание и перетаскивание.

Изменение масштаба

- Когда на экране доступны соответствующие значки, для увеличения или уменьшения коснитесь  или .
- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, прикоснитесь пальцем к экрану, и, не отпуская, перетащите его вверх или вниз.
- ! Чтобы на экране появились значки масштабирования, может также потребоваться провести пальцем по экрану (в любом направлении).

Прокрутка

Экран можно прокручивать вверх и вниз, а на некоторых веб-страницах – также в боковые стороны.

- ! Протаскивание экрана или проведя по нему, вы не сможете активировать никаких функций на экране.

Прокрутка



- Для прокрутки выполните перетаскивание вверх или вниз.


Пролистывание



- Для быстрой прокрутки проведите по экрану. Вы можете дождаться, когда прокрутка закончится сама, или остановить ее немедленно, коснувшись экрана.

Списки

Алфавитные списки можно просматривать с помощью значка индекса.

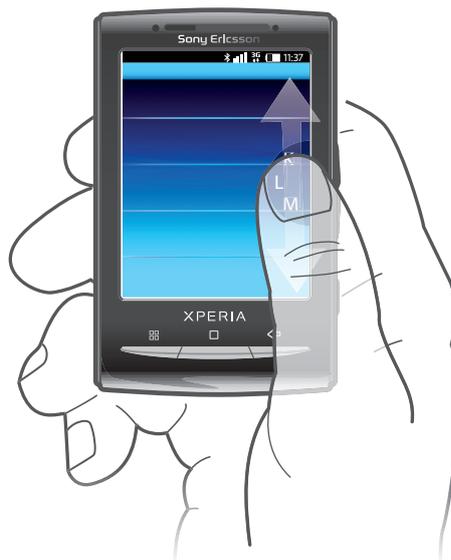

Использование значка индекса

- 1 Чтобы появился значок , пролистайте любой алфавитный список вверх или вниз.
- 2 Чтобы перейти к букве индекса, коснитесь экрана, и, не отпуская палец, перетащите значок  вверх или вниз.

Блокировка экрана

Блокировка экрана позволяет избежать ненужных действий на сенсорном экране, когда вы не используете телефон. Когда телефон находится в режиме бездействия установленный период времени, блокировка экрана включается автоматически.

Блокировка экрана

- Коротко нажмите .

Разблокирование экрана

- 1 Чтобы включить экран, нажмите .
- 2 Перетащите значок  на другую сторону по маршруту блокировки экрана.

Установка временного интервала для автоматической блокировки экрана

- 1 Находясь на **Домашний экран**, перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Время отключения экрана**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

SIM-карта

SIM-карта (модуль идентификации абонента), предоставляемая оператором сети, содержит информацию о подписке. Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный номер) требуется для активизации услуг и функций в телефоне. При вводе PIN-кода цифры отображаются на экране звездочками (*), за исключением случая, когда PIN-код начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например 112 или 911). Это позволяет вызвать номер службы экстренной помощи без ввода PIN-кода.

Память

Содержимое можно сохранять на карту памяти и в памяти телефона. Музыкальные записи, видеоклипы и фотографии сохраняются на карте памяти, в то время как приложения, контакты и сообщения сохраняются в памяти телефона.

Карта памяти

- ! Карта памяти продается отдельно от телефона.
Телефон поддерживает карту памяти microSD™ для хранения мультимедийного содержимого. Такая карта может также использоваться в качестве портативной карты памяти в других совместимых устройствах.
- ! Без карты памяти невозможно использовать камеру, а также воспроизводить и загружать музыкальные файлы и видеоклипы.

Форматирование карты памяти

Карту памяти в телефоне можно отформатировать, например, для высвобождения памяти.

- ! Все содержимое карты памяти будет потеряно. Перед форматированием карты памяти обязательно сделайте резервные копии всего, что требуется сохранить. Для создания резервной копии содержимое можно скопировать на компьютер. Дополнительную информацию смотрите в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 69.

Форматирование карты памяти

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки SD-карты и памяти телефона > Извлечение SD-карты**.
- 3 После размонтирования карты памяти коснитесь **Форматировать карту SD > Стереть все**.

Гарнитура со стереонаушниками



Использование минигарнитуры

- 1 Подключите минигарнитуру.
 - 2 Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу обработки вызовов. Если вы слушаете музыку, ее воспроизведение приостанавливается при входящем вызове и возобновляется по завершении вызова.
 - 3 Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
- ! Если минигарнитура не входила в комплект поставки телефона, ее можно приобрести отдельно.

Регулировка громкости

Возможно отрегулировать громкость сигнала телефонных вызовов и уведомлений, а также громкость воспроизведения музыки и видео.

Настройка сигнала вызова посредством клавиши регулировки громкости

- Нажмите на верхний или нижний сектор клавиши регулировки громкости.

Регулировка громкости воспроизведения мультимедийных файлов посредством кнопки

- При воспроизведении музыки или просмотре видео нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

Установка телефона в беззвучный режим и режим вибровызова

- 1 Нажмите на нижний сектор клавиши регулировки громкости и уменьшите звук до минимума. Телефон перейдет в беззвучный режим, и при этом будет находиться в режиме вибровызова.
- 2 Чтобы отключить режим вибровызова, нажмите на нижний сектор клавиши регулировки громкости еще раз.

Ввод текста

Для ввода текста можно использовать режим обычного ввода текста  или режим быстрого ввода текста . Для быстрого ввода текста используется встроенный словарь.

Использование экранной клавиатуры

При запуске приложения или выборе поля, требующего ввода текста или чисел, появляется экранная клавиатура.

-  Клавиатуру можно в любой момент закрыть нажатием клавиши .

Отображение клавиатуры и ввод текста

- Чтобы появилась клавиатура, коснитесь текстового поля.

Переключение между буквами верхнего и нижнего регистра

- Перед вводом буквы коснитесь

Включение режима верхнего регистра

- Прежде чем набрать слово, коснитесь , чтобы появился значок

Ввод чисел с использованием клавиатуры

- При вводе текста перетащите влево. Появится клавиатура с числами.

Вставка символов

- При вводе текста перетащите вправо.

Переключение языка ввода

- 1 При вводе текста коснитесь значка языка в правом верхнем углу.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Ввод текста в режиме обычного ввода

- 1 При вводе текста коснитесь значка языка в правом верхнем углу.
- 2 Чтобы включить режим обычного ввода, коснитесь **Обычный ввод**.
- 3 Чтобы ввести слово, коснитесь клавиши с символом столько раз, чтобы появилась требуемая буква.

Ввод текста в режиме быстрого ввода

- 1 При вводе текста коснитесь значка языка в правом верхнем углу.
- 2 Чтобы включить режим быстрого ввода, коснитесь **Быстрый ввод**.
- 3 Чтобы ввести слово, касайтесь каждой клавиши с символом только раз, даже если требуемая буква не является первой на клавише.
- 4 Чтобы выбрать слово из списка, коснитесь появившегося слова или коснитесь .
- 5 Если требуемое слово отсутствует в списке, коснитесь **По буквам**, внесите необходимые изменения и коснитесь **Сохран..**

Редактирование текста

- 1 При вводе текста коснитесь текстового поля и удерживайте его до появления меню **Изменить текст**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

Обзор параметров телефона

Телефон можно настроить в соответствии со своими задачами, например, **Дата и время**, **Беспроводные сети** и **Аккаунты и синхронизация**.

Доступ к параметрам телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите вверх.
- 2 Коснитесь **Настройки**.

Для доступа к руководству по настройке

- 1 На **Домашний экран** перетащите вверх.
- 2 Коснитесь **Мастер настройки**.

Время и дата

Можно изменить дату и время в телефоне.

Установки даты вручную

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автоматически**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Настроить дату**.
- 5 Чтобы установить дату, коснитесь **+** или **-**.
- 6 Коснитесь **Установить**.

Установка времени вручную

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автоматически**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Настроить время**.
- 5 Коснитесь **+** или **-**, чтобы задать часы и минуты.
- 6 Коснитесь **До полудня** (первая половина дня), чтобы переключить индикатор на **После полудня** (вторая половина дня) и наоборот.
- 7 Коснитесь **Установить**.

- ! Если требуется использовать **До полудня** и **После полудня**, снимите отметку **24-часовой формат**.

Установка часового пояса

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автоматически**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Выбрать часовой пояс**.
- 5 Выберите требуемый вариант.

Установка формата часов

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время > 24-часовой формат**.
- 3 Для переключения между 12- и 24-часовым форматом установите отметку.

Установка формата даты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время > Выбрать формат даты**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Параметры сигналов вызовов

Установка сигналов вызова для телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Сигнал звонка телефона**.
- 3 Выберите сигнал вызова.

- 💡 Если телефон находится в режиме **Бесшумный режим**, снимите отметку с флажка **Бесшумный режим**, прежде чем установить сигнал вызова.

Включение тоновых сигналов при наборе номера

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение**.
- 3 Выберите **Звук клавиш** или **Звуки нажатия на экран**.

Выбор сигналов уведомлений

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Сигнал звонка для напоминаний**.
- 3 Выберите сигнал уведомлений и коснитесь **ОК**.

Установка вибровызова

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение**.
- 3 Отметьте флажком **Вибровызов**.

Параметры экрана

Ориентация

Ориентацию экрана можно изменять из книжной в альбомную. По умолчанию автоматическое переключение выключено, но его можно включить.

Установка автоматической ориентации экрана

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение**.
- 3 Установите флажок **Ориентация**.

 Если не установить автоматическую ориентацию экрана, телефон остается в портретной ориентации.

Настройка яркости экрана

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Яркость**.
- 3 Чтобы уменьшить яркость экрана, передвиньте слайдер влево. Чтобы увеличить яркость экрана, передвиньте слайдер вправо.
- 4 Коснитесь **ОК**.

Установка экрана на вибрацию

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Виброотклик**. В некоторых приложениях при прикосновении экран вибрирует.

Настройка времени неактивности перед отключением экрана

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Время отключения экрана**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

 Чтобы быстро отключить экран, ненадолго нажмите клавиша питания .

Сохранение экрана во включенном состоянии во время зарядки телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Приложения > Разработка**.
- 3 Установите флажок **Оставить включенным**.

Язык интерфейса телефона

Телефон позволяет выбрать используемый язык.

Изменение языка телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Язык и клавиатура > Выбрать регион**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

 Если неправильно выбран язык и невозможно читать меню, перейдите для справки к www.sonyericsson.com/support.

Режим "Flight mode"

В режиме "Flight mode" все беспроводные передающие устройства телефона отключаются. Bluetooth™ и Wi-Fi™ невозможно будет включить.

Включение режима «Flight mode»

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети**.
 - 3 Отметьте флажком **Flight mode**.
-  Чтобы включить режим «Flight mode», также можно нажать и удерживать .

Параметры сети Интернет и обмена сообщениями

Для передачи текстовых и мультимедийных сообщений и для доступа к сети Интернет необходимо мобильное подключение для передачи данных 2G/3G и правильные параметры. Есть несколько способов получения этих параметров.

- Для большинства сетей и операторов мобильной связи параметры сети Интернет и обмена сообщениями предварительно установлены на телефоне. Можно сразу использовать Интернет и передавать сообщения.
- В некоторых случаях предоставляется возможность загрузить параметры сети Интернет и обмена сообщениями при первом включении телефона. Также возможно загрузить эти параметры позже в меню **Настройки**.
- Можно в любое время вручную добавить и изменить параметры Интернета и сети в телефоне. Обратитесь к оператору сети за дополнительной информацией о параметрах сети Интернет и обмена сообщениями.

Загрузка параметров сети Интернет и обмена сообщениями

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Sony Ericsson** > **Загрузка параметров**.

Просмотр текущего имени точки доступа

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
 - 3 Коснитесь **Точки доступа (APN)**.
-  При наличии нескольких доступных подключений активное сетевое подключение будет помечено справа кнопкой.

Настройка параметров Интернета вручную

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть** > **Точки доступа (APN)**.
 - 3 Нажмите .
 - 4 Коснитесь **Новая точка доступа** .
 - 5 Коснитесь **Имя** и введите имя создаваемого сетевого профиля.
 - 6 Коснитесь **APN** и введите имя точки доступа.
 - 7 Коснитесь других полей, чтобы ввести дополнительные сведения, необходимые для подключения к сети вашего оператора.
 - 8 Нажмите , затем коснитесь **Сохранить** .
-  Обратитесь к оператору сети за дополнительной информацией о необходимых параметрах сети.

Сброс к параметрам Интернета по умолчанию

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть** > **Точки доступа (APN)**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Восстановить настройки по умолчанию** .

Трафик данных

Выключение обмена данными

Во избежание нежелательной загрузки данных и синхронизации, можно отключить в телефоне все подключения передачи данных в сетях 2G/3G. Если понадобится подробная информация о тарифном плане и тарифах на обмен данными, обратитесь к оператору своей сети.

- 💡 Отключив обмен данными, можно еще использовать подключение Wi-Fi™ и Bluetooth™. Можно также передавать и принимать мультимедийные сообщения.

Отключение всего трафика данных

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
- 3 Снимите флажок **Трафик данных**.

Роуминг для данных

В зависимости от используемого вами оператора возможность передачи данных через сеть 2G/3G может быть доступна и за пределами вашей домашней сети (в роуминге). Следует учесть, что в этом случае могут действовать повышенные тарифы на передачу данных. Дополнительную информацию можно получить у оператора.

- ! В некоторых случаях приложения могут использовать подключение к Интернету в вашей домашней сети без уведомления, например, для отправки поисковых запросов и запросов синхронизации.

Включение роуминга для передачи данных

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
- 3 Установите отметку **Интернет-роуминг**.

Сетевые параметры

Телефон автоматически переключается между сетями в зависимости от их доступности. Некоторые операторы сети позволяют вручную переключать сети, например, если вы путешествуете за границей и хотите использовать конкретную сеть.

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора, можно ограничить выбор сетей только сетями GSM. С другой стороны, загрузка данных из сети и на сервер будет медленнее. Если вы планируете загружать из сети или на сервер большие объемы данных, рекомендуется изменить режим сети или подключиться к Интернету через сеть Wi-Fi™.

Для исключительного использования сетей глобальной системы мобильной связи

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Режим сети**.
- 4 Выберите **Только GSM**.

Выбор другой сети вручную

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть** > **Операторы связи**.
- 3 Коснитесь **Выбрать вручную**.
- 4 Выберите сеть.

- ! При выборе сети вручную телефон не будет искать другие сети, даже если вы покинете зону действия той сети, которую выбрали вручную.

Включение автоматического выбора сети

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть** > **Операторы связи**.
- 3 Коснитесь **Выбирать автоматически**.

Вызовы

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети.

Вызов службы экстренной помощи

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
 - 2 Введите телефон экстренной службы и коснитесь . Чтобы удалить номер, коснитесь .
-  Вызовы служб экстренной помощи можно производить без установки SIM-карты.

Вызов службы экстренной помощи с заблокированной SIM-картой

- 1 Коснитесь **Выз. сл. экстр. пом.**
- 2 Введите телефон экстренной службы и коснитесь . Чтобы удалить номер, коснитесь .

Обработка вызовов

Исходящий вызов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Если отображается журнал звонков, коснитесь , чтобы перейти в режим клавиатуры для набора номера.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь . Чтобы удалить номер, коснитесь .

Завершение вызова

- Коснитесь .

Международный вызов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте **0**, пока не появится знак «+».
- 3 Введите код страны, код города (без начального 0) и номер телефона, затем коснитесь .

Ответ на вызов



- Перетащите  через экран вправо.

Отклонение вызова

- Перетащите  влево через экран.

Отключение сигнала вызова при входящем вызове

- При поступлении вызова коснитесь .

Изменение громкости во время разговора

- Нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

Включение громкоговорителя во время разговора

- Коснитесь .

Отключение микрофона во время вызова

- Коснитесь

Ввод номеров во время вызова

- 1 Во время вызова коснитесь . Появится клавиатура.
- 2 Введите номера.

Последние вызовы

В журнале вызовов можно просмотреть непринятые , принятые и исходящие вызовы.

Просмотр непринятых вызовов

- 1 При пропуске вызова в строке состояния появляется значок . Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь уведомления о непринятых вызовах, чтобы открыть их в журнале вызовов.

Вызов номера из журнала вызовов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Если отображается клавиатура для набора номера, коснитесь , чтобы перейти в режим журнала вызовов.
- 3 Коснитесь номера, который требуется набрать.

Добавление номера из журнала вызовов в контакты

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Если отображается клавиатура для набора номера, коснитесь , чтобы перейти в журнал вызовов.
- 3 Коснитесь рядом с номером, к которому хотите добавить цифры.
- 4 Чтобы добавить номер к существующему контакту, коснитесь этого контакта, или коснитесь , чтобы создать контакт.
- 5 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

Голосовая почта

Если в вашем пакете услуг предусмотрена услуга автоответчика, то вызывающие абоненты смогут оставлять сообщение голосовой почты, когда вы не можете ответить на вызов. Обычно, номер голосовой почты хранится на SIM-карте. Если это не так, обратитесь для его получения к вашему оператору связи. После этого вы можете ввести этот номер вручную.

Ввод номера голосовой почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Параметры голосовой почты**.
- 3 Введите номер своей голосовой почты.
- 4 Коснитесь **ОК**.

Вызов услуг голосовой почты

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте **1**.

Несколько вызовов

В случае активации услуги ожидающего вызова можно одновременно принимать несколько вызовов. Если услуга ожидающего вызова включена, то о поступлении второго вызова вы будете оповещаться сигналом.

Включение и отключение услуги ожидающего вызова

- 1 На **Домашний экран** перетащите вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Дополнительные параметры**.
- 3 Чтобы включить или отключить услугу ожидающего вызова, коснитесь **Параллельный вызов**.

Отклонение второго вызова

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Занято**.

Ответ на второй вызов с завершением текущего вызова

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Заменить**.

Ответ на второй вызов с переводом текущего вызова в режим удержания

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Ответить**.

Совершение второго вызова

- 1 Во время продолжающегося звонка коснитесь .
 - 2 Введите номер абонента и коснитесь .
 - 3 При ответе вызываемого абонента первый вызов переводится в состояние удержания.
-  Эта же процедура действует и для последующих вызовов.

Переключение между несколькими вызовами

- Чтобы переключиться на другой вызов и поместить текущий вызов в состояние удержания, коснитесь нужного номера или контакта.

Завершение текущего вызова с возвратом к вызову на удержании

- Коснитесь .

Конференции

Конференция, или многосторонний вызов, позволяет одновременно общаться трем и более людям.

Организация конференций

- 1 Во время продолжающегося звонка коснитесь .
 - 2 Наберите номер второго участника и коснитесь .
 - 3 При ответе второго участника первый вызов переводится в состояние удержания.
 - 4 Коснитесь .
-  Чтобы добавить других участников, повторите шаги 1 – 4.

Завершение конференции

- Во время вызова коснитесь .

Параметры вызовов

Переадресация вызовов

Вызовы можно переадресовывать, например, на другой номер телефона или на автоответчик.

Переадресация вызовов

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Вызовы** > **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, и коснитесь **Включить**.

Отключение переадресации вызовов

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Вызовы** > **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Коснитесь **Отключить**.

Отображение и сокрытие номера вашего телефона

Вы можете разрешить или запретить индикацию номера вашего телефона на устройствах вызываемых абонентов.

Отображение и сокрытие номера телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Дополнительные параметры > АОН**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Функция «разрешенные номера»

Если вы получили от оператора связи код PIN2, то можете использовать функцию «разрешенные номера» для ограничения исходящих и входящих вызовов.

Включение и отключение функции «разрешенные номера»

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Разрешенные номера**.
- 3 Коснитесь **Вкл. разреш. номера** или **Откл. разреш. номера**.
- 4 Введите код PIN2 и коснитесь **ОК**.

Доступ к списку разрешенных абонентов

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Разрешенные номера > Разрешенные номера**.

Телефонное печатающее устройство (TTY)

Телефонное печатающее устройство (TTY) – это средство телекоммуникации, предназначенное для людей с ограничениями слуха и речи, которое позволяет передавать текст с одного телефона на другой посредством стандартного телефонного вызова. При использовании устройства TTY (телефонного печатающего устройство) ваш телефон может с ним взаимодействовать.

Включение режима TTY

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Режим телетайпа**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Телефонная книга

В приложении **Телефонная книга** можно вводить информацию о личных контактах (например, телефонные номера и адреса электронной почты). При просмотре контакта вы получаете мгновенный доступ к полной информации о взаимодействии с этим контактом.

- 💡 Если вы настроили ваш телефон для использования с учетной записью службы синхронизации, вы можете синхронизировать контакты в вашем телефоне с контактами в вашей учетной записи. При создании или импорте контактов вам будет предложено выбрать, хотите ли вы синхронизировать вновь созданные или импортированные контакты с учетной записью, или же вы хотите использовать их только в телефоне (**Контакт в телефоне**). См. *Синхронизация* на стр. 59.

Просмотр контактов

- Чтобы открыть приложение **Телефонная книга**, на **Домашний экран** коснитесь .
- 💡 Если вы не настроили синхронизацию вашего телефона с Интернет-службой или не импортировали контакты с SIM-карты, вы можете сделать это при первом открытии **Телефонная книга** приложения. Если вы хотите использовать контакты, которые импортируете со своей SIM-карты/карты памяти, со службой синхронизации, вам нужно настроить синхронизацию со службой до того, как вы импортируете контакты с SIM-карты/карты памяти.

Загрузка контактов в телефон

Существующую контактную информацию можно загрузить в телефон несколькими различными способами.

- Можно воспользоваться службой синхронизации, например Sony Ericsson Sync или Google Sync™. Таким образом можно управлять контактами как непосредственно в телефоне, так и с помощью компьютера. Если нужно использовать контакты с учетной записью синхронизации позже, но нужно передать их одним из упомянутых ниже способов, перед передачей контактов в телефон обязательно настройте синхронизацию.
- Можно импортировать контакты с SIM-карты. В силу ограниченного объема памяти SIM-карты передавать все данные с одного телефона на другой может быть невозможно. Кроме того, некоторые телефоны не поддерживают экспорт контактов на SIM-карту.
- Можно импортировать контакты с карты памяти. Поскольку некоторые телефоны не поддерживают импорт или экспорт контактов на карту памяти, передать контакты с одного телефона на другой таким способом может быть невозможно.
- Можно использовать подключение Bluetooth™. Если хотите использовать для передачи контактов с одного телефона на другой этот метод, обратите внимание, что в некоторых телефонах для использования функции Bluetooth™ должна быть вставлена SIM-карта.
- Можно передать контакты с помощью сообщений, например SMS, MMS или электронной почты. Передачу контактов с помощью служб передачи сообщений поддерживают не все телефоны.

Для синхронизации контактов в телефоне с учетной записью

- 💡 Если нужно передать этим методом контакты из старого телефона в новый, следует прежде всего синхронизировать контакты в своем старом телефоне с учетной записью. См. руководство по эксплуатации старого телефона.

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Учетные записи**.
- 3 Для настройки учетной записи коснитесь **Добавить аккаунт** и выполняйте указания на экране. Для синхронизации с ранее настроенной учетной записью коснитесь этой учетной записи.

Импорт контактов с SIM-карты

- 💡 Если нужно передать этим методом контакты из старого телефона в новый, следует прежде всего экспортировать контакты в своем старом телефоне на SIM-карту. См. руководство по эксплуатации старого телефона.

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт/экспорт > Импортировать с SIM-карты**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Импорт контактов с карты памяти

 Если нужно передать этим методом контакты из старого телефона в новый, следует прежде всего экспортировать контакты в своем старом телефоне экспортировать на карту памяти. См. руководство по эксплуатации старого телефона.

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт/экспорт > Импортир. с карты памяти**.
- 3 Выберите функцию и коснитесь **ОК**.

Чтобы принять контактные данные, переданные с использованием канала связи Bluetooth™

 Для приема контактных данных, которые переданы с других устройств с использованием канала связи Bluetooth™, функция Bluetooth™ должна быть включена, а телефон должен быть переведен в видимый режим. Если нужно воспользоваться каналом связи Bluetooth™ для передачи контактных данных со старого телефона, см. руководство по эксплуатации старого телефона.

- 1 Получив запрос на подключение Bluetooth™ к своему телефону, коснитесь **ОК**.
- 2 Получив запрос на сохранение контактов, коснитесь **ОК**.

Чтобы принять контакты, посланные через службу сообщений

 Если нужно воспользоваться этим способом для передачи контактных данных со старого телефона, см. руководство по эксплуатации старого телефона.

- 1 Приняв новое текстовое сообщение, мультимедийное сообщение или сообщение электронной почты, откройте сообщение.
- 2 Принятые контактные данные отображаются как вложение vCard. Коснитесь или коснитесь и удерживайте файл vCard, чтобы открылось меню, позволяющее сохранить контактные данные.

Управление контактами

Создание, редактирование и синхронизация контактов в несколько простых шагов. Выберите для отображения только те контакты, которые вы хотите использовать в телефоне. Синхронизируя контакты более чем с одной учетной записью, можно объединить контакты в телефоне, чтобы исключить дублирование.

 Некоторые службы синхронизации, например некоторые социальные сети, не позволяют редактировать контактную информацию.

Выбор отображаемых контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Контакты для просмотра**.
- 3 В появившемся списке отметьте нужные функции либо снимите отметки. После синхронизации контактов с учетной записью эта учетная запись появится в списке. Для дальнейшего расширения списка функций можно коснуться учетной записи. По окончании ввода данных коснитесь **ОК**.

Добавление контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
 - 2 Коснитесь
 - 3 Если контакты синхронизированы с учетной записью, выберите, нужно ли использовать этот контакт для учетной записи, или же следует использовать его только в телефоне.
 - 4 Коснитесь **Имя**, введите имя и коснитесь **След..**
 - 5 Введите номер телефона и коснитесь **Выполн..**
 - 6 Для добавления дополнительного информационного поля, например адреса электронной почты, или дополнительного номера телефона, коснитесь **Добавить еще** и выберите тип нужного адреса.
 - 7 Чтобы добавить изображение контакта, коснитесь и выберите изображение или сделайте снимок.
 - 8 Для выбора сигнала вызова переместитесь с помощью полосы прокрутки вниз, коснитесь **Добавить еще > Сигнал вызова**, выберите сигнал вызова и коснитесь **Выполн..**
 - 9 По окончании ввода данных прокрутите вверх и коснитесь **Сохран..**
- Тип телефонного номера выбирается автоматически при вводе номера. Чтобы изменить тип телефонного номера, например, с **Мобильный** на **Домашний**, можно коснуться соответствующего поля.
- Если перед номером телефона контакта поставить знак "плюс" и код страны, этот номер можно использовать при вызовах из других стран.

Экран информации о контакте



- | | |
|---|--|
| 1 | Изображение контакта |
| 2 | Контакт входит в группу избранных |
| 3 | Номер телефона контакта |
| 4 | Клавиша со значком бесконечности для доступа ко всем событиям связи в Timescape™ |
| 5 | Контакт связан с контактом веб-службы |
| 6 | Отправка текстовых и мультимедийных сообщений контакту |
| 7 | Редактирование контакта |

Редактирование контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта, который необходимо отредактировать.
- 3 Прокрутите вниз и коснитесь **Изменить**.
- 4 Измените нужную информацию. По окончании ввода данных прокрутите вверх и коснитесь **Сохран..**

Для объединения контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта, который нужно объединить с другим контактом, а затем коснитесь **Изменить**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Объединить контакты**.
- 4 Выберите из предлагаемого списка контакт, с которым следует объединить выбранный контакт, или коснитесь **Все контакты** и выберите из всех контактов.
- 5 Коснитесь **ОК**.

Разделение контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта, который необходимо отредактировать.
- 3 Прокрутите вниз и коснитесь **Изменить**.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Разделить контакты**.
- 5 Коснитесь **ОК**.

Удаление контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта, который необходимо удалить.
- 3 Прокрутите вниз и коснитесь **Изменить**.
- 4 Прокрутите вниз и коснитесь **Удалить контакт** > **Удалит..**

Удаление всех контактов

- 1 На **Домашний экран** перетащите вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения** > **Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь **Хранилище контактов**.
- 5 Коснитесь **Стереть данные**.

Для экспорта всех контактов на SIM-карту

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт/экспорт** > **Экспортировать на SIM-карту**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

- ! При экспорте контактов на SIM-карту объем и тип передаваемой информации для каждого контакта является ограниченным. Причиной является ограниченная память SIM-карт.

Для экспорта всех контактов на карту памяти

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт/экспорт** > **Экспортировать на карту памяти**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Коммуникации с контактами

Поиск контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Введите первые буквы имени искомого контакта.
- 4 В списке отобразятся подходящие имена. Если отображается более одного имени, чтобы просмотреть весь список совпадений, коснитесь стрелки вниз.
- 5 Прокрутите список до требуемого контакта и коснитесь его.

Вызов контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта.
- 3 Коснитесь требуемого номера телефона контакта.

Отправка текстовых и мультимедийных сообщений контактам

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
 - 2 Коснитесь контакта.
 - 3 Коснитесь возле требуемого номера телефона контакта.
 - 4 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Передать**.
- ! Отправка текстовых и мультимедийных сообщений доступна только для номеров мобильных телефонов.

Отправка сообщений электронной почты контактам

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта.
- 3 Коснитесь нужного адреса электронной почты контакта.
- 4 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Передать**.

Просмотр всей хронологии связи с контактом в Timescape

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта, хронологию связи с которым требуется просмотреть.
- 3 Коснитесь . Если вы никогда не использовали Timescape, коснитесь **Продолжить**.
- 4 В Timescape отображаются все неприятые вызовы, текстовые и мультимедийные сообщения, обновления Facebook и Twitter от контакта.

Избранные

Для быстрого доступа к контакту его можно пометить как избранный. При просмотре избранного контакты представлены изображениями. Если у избранного контакта нет изображения, он представлен изображением по умолчанию.

Помещение контакта в избранные и его удаление из избранных

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта, который требуется поместить в избранные или удалить из избранных.
- 3 Коснитесь **Изменить** > **Избранное** > **Сохран..**

Доступ к избранным контактам

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь вкладки . Избранные отображаются в виде миниатюр.

Добавление изображения контакта

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
 - 2 Коснитесь контакта, для которого требуется добавить изображение.
 - 3 Прокрутите вниз и коснитесь **Изменить**.
 - 4 Коснитесь
 - 5 Если требуется выбрать изображение из альбома камеры, коснитесь **Фотографии** и выберите фотографию. Если требуется сделать фотографию с помощью камеры, коснитесь **Сделать новое фото** и сделайте фотографию.
 - 6 Обрежьте изображение с помощью рамки и коснитесь **Сохран..**
 - 7 Прокрутите вверх и коснитесь **Сохран..**
- 💡 Изображение к контакту также можно добавить из **Альбом**.

Совместное использование контактов

Передача контакта

- 1 На **Домашний экран** коснитесь
- 2 Коснитесь контакта, который следует передать, а затем коснитесь **Передать контакт**.
- 3 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Передача всех контактов

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Передать все контакты**.
- 3 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Мультимедийные и текстовые сообщения

Использование служб текстовых и мультимедийных сообщений

Телефон позволяет отправлять и получать текстовые сообщения посредством SMS (услуги передачи коротких сообщений). Если ваша подписка включает MMS (услугу передачи мультимедийных сообщений), то вы можете также отправлять и получать сообщения, содержащие мультимедийные файлы, например изображения и видеоклипы. Одно текстовое сообщение может содержать до 160 символов. Более длинные сообщения отправляются в виде нескольких сообщений. Начисление производится за каждое из отправленных сообщений. При просмотре сообщения отображаются в форме бесед, т.е. они сгруппированы по абонентам.

Создание и передача сообщений

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
 - 2 Коснитесь **Новое сообщение**.
 - 3 Коснитесь **Написать сообщ.**, введите текст сообщения и коснитесь **След.**
 - 4 Чтобы добавить получателя, выберите контакт или введите вручную полный номер в поле ввода текста и коснитесь **Выполн.**
 - 5 Если нужно добавить мультимедийный файл, коснитесь  и выберите функцию.
 - 6 Если перед отправкой сообщения нужно добавить, удалить или редактировать абонента, нажмите  и коснитесь **Редактировать абонентов**. Чтобы редактировать номер абонента, коснитесь поля абонента, а чтобы удалить абонента, коснитесь  рядом с полем абонента. По окончании ввода данных коснитесь **Выполн.**
 - 7 Для передачи сообщения коснитесь **Передать**.
-  Если выйти из сообщения до его отправки, оно будет сохранено в виде черновика. Беседа будет помечена словом **Черновик**.

Чтение полученных сообщений

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
 - 2 Коснитесь нужной беседы.
 - 3 Если сообщение пока не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Загрузить сообщен.**
-  При получении текстового или мультимедийного сообщения в строке состояния появляется значок . Чтобы прочитать сообщение, также можно перетащить строку состояния вниз и коснуться полученного сообщения после открытия строки состояния.

Ответ на сообщение

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь нужной беседы.
- 3 Введите ответ и коснитесь **Передать**.

Пересылка сообщений

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь нужной беседы.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно переслать, а затем коснитесь **Переслать сообщен.**
- 4 Выберите абонента из списка или коснитесь элемента New conversation (Новая беседа), чтобы добавить отсутствующего в списке абонента.
- 5 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Передать**.

Удаление сообщений

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь нужной беседы.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно удалить, а затем коснитесь **Удалить сообщение** > **Да**.

Для удаления бесед

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Удалить несколько**.
- 3 Установите флажки у бесед, подлежащих удалению, а затем коснитесь **Удалит..**

Сохранение номеров отправителей в контактах

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы.
- 3 Коснитесь номера отправителя в верхней части экрана.
- 4 Коснитесь .
- 5 Выберите существующий контакт или коснитесь , если требуется создать контакт.
- 6 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

Вызов отправителей сообщений

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы.
- 3 Коснитесь номера получателя в верхней части экрана.
- 4 Если номер сохранен в контактах, коснитесь телефонного номера контакта, которого нужно вызвать. Если номер не сохранен в контактах, коснитесь .

Для сохранения файла, принятого в сообщении

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь нужной беседы.
- 3 Если сообщение пока не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Загрузить сообщен..**
- 4 Нажмите и удерживайте сообщение, а затем выберите нужную функцию.

Функции текстовых и мультимедийных сообщений

Изменение параметров уведомлений для сообщений

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 При необходимости коснитесь **Сигнал уведомления** и выберите звук уведомлений.
- 4 При необходимости выберите параметр **Вибросигнал уведомл..**

Изменение параметров отчетов о доставке для исходящих сообщений

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 Чтобы включить или отключить отчеты о доставке, коснитесь **Отчет о доставке**.
- ! Когда сообщение доставлено абоненту, в сообщении отображается .

Просмотр сообщений, сохраненных на SIM-карте

- 1 На **Домашний экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры** > **Сообщения на SIM**.

Электронная почта

Телефон позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты посредством обычной учетной записи электронной почты.

- 💡 Для настройки синхронизации с сервером Microsoft® Exchange Server используйте приложение Dataviz® RoadSync™ в телефоне. После этого для работы с учетной записью электронной почты на сервере Microsoft® Exchange Server можно использовать приложение **Почта RoadSync** в телефоне. Подробнее см. на сайте www.dataviz.com.

Настройка учетной записи электронной почты в телефоне

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
 - 3 Введите ваш адрес электронной почты и и коснитесь **След.**.
 - 4 Если параметры для учетной записи электронной почты невозможно загрузить автоматически, вы можете завершить настройку вручную.
- ! Если параметры требуется ввести вручную, обратитесь к поставщику услуг электронной почты за точными параметрами учетной записи. Например, вам нужно знать тип сервера - POP3 или IMAP.

Использование электронной почты

Создание и передача сообщений электронной почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Если используется несколько учетных записей электронной почты, коснитесь учетной записи, с которой следует передать сообщение.
- 4 Коснитесь **Создать сбщ.эл.почт.**.
- 5 Коснитесь **Кому:** и введите адрес получателя, а затем коснитесь **Выполн.**. Таким же образом можно добавить дополнительных получателей, или удалить получателя, коснувшись .
- 6 Коснитесь **Тема**, введите тему и коснитесь **Выполн.**.
- 7 Коснитесь **Создать сообщение электронной почты**, введите текст сообщения и коснитесь **Выполн.**.
- 8 Чтобы вложить файл, коснитесь  и выберите тип вкладываемого файла.
- 9 Коснитесь **Передать**.

Для приема и чтения сообщений электронной почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 При использовании нескольких учетных записей электронной почты коснитесь учетной записи, на которой следует проверить наличие новых сообщений, а затем коснитесь **Входящие**.
- 4 Чтобы проверить наличие новых входящих сообщений, коснитесь .
- 5 Коснитесь сообщения, которое нужно прочитать.

- 💡 Если нажать  при просмотре всех учетных записей электронной почты произойдет обновление папки "Входящие" для всех учетных записей электронной почты.

Использование вложений электронной почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Найдите и коснитесь нужного сообщения.
- 4 Если нужно, коснитесь приложения и загрузите его.
- 5 Коснитесь значка в левом углу и выберите функцию.

Ответ на сообщения электронной почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Найдите и коснитесь сообщения, на которое следует ответить.
- 4 Прокрутите сообщение вниз и коснитесь **Ответить** или, при наличии нескольких получателей, коснитесь **Ответить всем**.
- 5 Коснитесь поля текста сообщения, введите текст сообщения и коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь **Передать**.

Пересылка сообщений электронной почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Найдите и коснитесь сообщения, которое следует переслать.
- 4 Прокрутите сообщение вниз и коснитесь **Переслать**.
- 5 Коснитесь поля **Кому:**, введите адрес получателя, а затем коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь поля текста сообщения, введите текст сообщения и коснитесь **Выполн..**
- 7 Коснитесь **Передать**.

Сохранение адресов электронной почты отправителей в контактах

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Найдите и коснитесь нужного сообщения.
- 4 Коснитесь поля отправителя в верхней части экрана.
- 5 Коснитесь адреса электронной почты под полем **От:**, а затем коснитесь **Сохранить контакт**.
- 6 Выберите существующий контакт или коснитесь , если требуется создать контакт.
- 7 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

Удаление сообщений электронной почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Найдите и коснитесь папки, содержащей сообщения, которые нужно удалить.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Удалить некоторые**.
- 5 Установите флажки у сообщений, подлежащих удалению, а затем коснитесь **Удалит..**

Учетные записи электронной почты

Добавление дополнительной учетной записи электронной почты в телефон

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Добавить учетную запись**.
- 4 Введите адрес электронной почты и пароль и коснитесь **След..**
- 5 Если не удастся загрузить настройки учетной записи электронной почты автоматически, можно завершить настройку вручную.

Установка учетной записи электронной почты как используемой по умолчанию

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь учетной записи, которую следует установить как используемую по умолчанию.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Параметры учетной записи**.
- 5 Отметьте флажком **Учетная запись по умолчанию**.

Удаление учетной записи электронной почты из телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры учетной записи**.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Удалить учетную запись > ОК**.

Для изменения периодичности проверки электронной почты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры учетной записи > Частота проверки почты** и выберите функцию.

Для изменения размера папки "Входящие" для учетной записи

- ! Количество сообщений, отображаемых в телефоне, зависит от размера папки "Входящие". Отображаются только последние полученные сообщения.
- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры учетной записи > Размер папки "Входящие"** и выберите функцию.

Gmail™

При наличии аккаунта Google™ его можно использовать с приложением Gmail™ в телефоне. После настройки аккаунта Google™ в телефоне можно общаться в чате посредством приложения Google Talk™ и синхронизировать данные между приложением календаря в телефоне и Google Calendar™.

Настройка аккаунта Google™ в телефоне

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Добавить аккаунт > Google™**.
 - 3 Чтобы создать учетную запись Google™, следуйте указаниям мастера регистрации или выполните вход, если учетная запись у вас уже есть.
 - 4 Ваш телефон теперь готов к работе с приложениями Gmail™, Google Talk™ и Google Calendar™.
-  Мастер настройки позволяет также создать или настроить учетную запись Google™ при первом включении телефона. Создать учетную запись Google™ можно также на странице www.google.com/accounts, открыв веб-браузер на компьютере.

Чтобы открыть Gmail™ приложение

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Gmail™**.

Google Talk™

При помощи чата Google Talk™ в телефоне вы можете общаться с друзьями, которые также используют это приложение.

Запуск Google Talk™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Talk**.

Ответ на мгновенное сообщение с помощью Talk

- 1 Когда кто-нибудь вызывает вас через **Talk**, в строке состояния появляется значок .
- 2 Чтобы начать чат, перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь сообщения.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ меняет привычные формы социального взаимодействия, объединяя различные способы общения на одном экране. Любые события – обновления состояния в Facebook и Twitter, текстовые и мультимедийные сообщения – отображаются в виде экранных элементов в хронологическом порядке. Благодаря краткому предварительному просмотру всех событий не требуется загружать каждый раз содержимое целиком. При просмотре событий взаимодействия с контактом можно выполнять фильтрацию событий по типам.

- Некоторые услуги и функции, описанные в данной главе, поддерживаются не во всех странах и регионах, не всеми сетями и поставщиками услуг и не во всех зонах.

Запуск Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 При первом запуске Timescape можно коснуться **Вход в систему** и выполнить вход в учетную запись **Facebook** или **Twitter**, чтобы получать обновления состояния **Facebook** и **Twitter** в Timescape. Если выполнять вход не требуется, коснитесь **Продолжить**.

- Если вход в Facebook, Twitter или другие интерактивные услуги выполнены при первоначальной настройке телефона, при запуске Timescape™ окно приветствия не будет отображаться, и повторное выполнение входа не будет требоваться.

- Если вход не выполнен, когда вы коснетесь **Продолжить**, вы всегда сможете входить в главный экран, касаясь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™**.

Начальный экран Timescape™



- 1 Значок фильтра экранных элементов
- 2 Значок обновления состояния
- 3 Значок перехода к контакту
- 4 Значок обновления (отображается только при входе в учетную запись веб-сервиса)
- 5 Экранные элементы Timescape™ в хронологическом порядке
- 6 Значок содержимого экранного элемента

Использование Timescape™

Прокрутка экранных элементов в Timescape™

- Коснитесь экранного элемента и, удерживая его, перетащите его вверх или вниз.

Предварительный просмотр экранных элементов в Timescape™

- Прокрутите до экранного элемента, который требуется просмотреть.

Значки экранных элементов

Следующие значки на экранном элементе указывают тип события. При предварительном просмотре экранного элемента можно коснуться значка или экранного элемента, чтобы просмотреть связанное с ним событие.

-  Непринятый вызов
-  Текстовое или мультимедийное сообщение
-  Обновление состояния Twitter™ от друга
-  Обновление состояния Facebook™ от друга

Обновление состояния Facebook™ и Twitter™ в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Выберите услуги**.
- 5 Чтобы выбрать сервисы, для которых требуется обновить состояние, используйте переключатели. Если требуется обновить состояние для сервиса, в который не выполнен вход, коснитесь сервиса и выполните вход в него. После выбора нужных сервисов коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь **Редактировать статус**, введите новое состояние и коснитесь **Передать**.

Просмотр событий в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента для требуемого события, а затем коснитесь экранного элемента.

Обратный вызов из Timescape™ при наличии неприятого вызова

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента неприятого вызова, а затем коснитесь экранного элемента.
- 4 В списке вызовов коснитесь требуемого номера.

Ответ на текстовые и мультимедийные сообщения в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента текстового или мультимедийного сообщения и коснитесь этого экранного элемента.
- 4 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Передать**.

Добавление номеров из экранных элементов Timescape к контактам

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента, содержащего номер, который требуется добавить к контакту.
- 4 Коснитесь .
- 5 Коснитесь контакта, для которого требуется добавить номер, либо коснитесь , чтобы создать контакт.
- 6 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

Привязка контакта веб-службы к телефонному контакту в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Прокрутите список до элемента, представляющего обновление с контакта Интернет-службы.
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь **ОК**.
- 5 Коснитесь контакта телефона, который нужно привязать к контакту веб-услуги, затем коснитесь **ОК**.

Обновление начального экрана в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
 - 3 Коснитесь .
-  При обновлении начального экрана в Timescape™ телефон подключается к Интернету, чтобы обновить информацию из учетных записей Twitter, Facebook или другой доступной интерактивной услуги. Начальный экран можно обновлять только после входа хотя бы в одну веб-услугу.

Фильтрация событий, отображаемых в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Коснитесь значка фильтра экранных элементов в верхнем левом углу.
- 4 Выберите типы событий, которые требуется просмотреть. Можно выполнять фильтрацию по веб-услугам, **Сообщения**, **Пропущ. вызовы** или просматривать все события связи с контактом.

Просмотр всей хронологии связи с контактом

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
 - 3 Прокрутите к экранному элементу для контакта, который требуется просмотреть.
 - 4 Коснитесь .
 - 5 Коснитесь имени контакта.
-  Всю хронологию связи с контактом можно просматривать только если контакт сохранен в **Контакты**.

Настройки Timescape™

Доступ к параметрам Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.

Изменение событий, отображаемых в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры > Выбрать содержимое**.
- 4 Коснитесь нужных флажков, а затем коснитесь **Выполн..** Если вход в веб-услугу, которую требуется выбрать, не выполнен, коснитесь услуги и введите данные для входа.

Удаление содержимого Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры > Очистить содержим..**
- 4 Коснитесь содержимого, которое требуется удалить, а затем коснитесь **ОК**.

Планирование обновления содержимого веб-услуг в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры > Запланировать обнов..**
- 4 Коснитесь требуемого элемента. Если выбрать **Вручную**, автоматическое обновление не будет выполняться.

Вход в Facebook™ или Twitter™ из Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры > Услуги**.
- 4 Коснитесь услуги, в которую требуется выполнить вход.
- 5 Введите данные для входа.

-  После входа в веб-услугу в Timescape™ можно обновлять состояние и просматривать обновления с этой веб-услуги.

Выход из Facebook™ или Twitter™ в Timescape™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape™**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры > Услуги**.
- 4 Коснитесь услуги, из которой требуется выйти, а затем коснитесь **Выход из системы**.

Графический фрагмент Timescape™

Для быстрого доступа можно добавить на **Домашний экран** графический фрагмент Timescape™. Смотрите *Главный экран* на странице 11.

Приложения и содержимое

Загружая дополнительные приложения и содержимое, вы можете настроить свой телефон в соответствии с индивидуальными предпочтениями и открыть новые возможности его использования. Воспользуйтесь службой PlayNow™, магазином приложений Android™ Market или поиском в сети, чтобы найти полезные приложения, игры, словари, средства просмотра RSS или все, что вашей душе угодно.

Перед загрузкой приложений и содержимого

Перед загрузкой убедитесь, что установлено интернет-подключение. Кроме того, не забудьте вставить в телефон карту памяти для загрузки содержимого: музыки, сигналов вызова и тем.

- ! При загрузке содержимого в телефон может взиматься оплата за объем переданных данных. Обратитесь к оператору, чтобы получить информацию о стоимости передачи данных в вашей стране.

Android™ Market

Открыв каталог Android™ Market, вы попадете в мир приложений и игр. Приложения и игры можно просматривать по категориям и рейтингам загрузок. Вы можете также оценить приложение или игру и оставить свой отзыв.

Для использования Android™ Market необходимо создать аккаунт Google™. См. *Настройка аккаунта Google™ в телефоне* на стр. 43.

- ! Android™ Market доступен не во всех странах или регионах

Открытие услуги Android™ Market

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Market**.

Варианты оплаты

При покупке платных приложений в Android™ Market покупка выполняется через Google Checkout™. В некоторых случаях можно загрузить бесплатные пробные версии приложений через Android™ Market, но если вы хотите продолжать использовать приложение, необходимо загрузить и купить полную версию на веб-странице производителя.

- **Google Checkout™** – Google Checkout – это интерактивная услуга управления оплатой. Она содержит, например, информацию об истории покупок, а также предоставляет защиту от мошенничества с кредитными картами, не передавая полный номер кредитной карты продавцу. Можно использовать аккаунт электронной почты Google для входа в Google Checkout или зарегистрировать новый аккаунт Google Checkout. Оплату можно совершать с помощью кредитной, дебетовой или подарочной карты. Некоторые продавцы также могут принимать оплату по телефонным счетам.
- ! Приобретение приложений через Android™ Market доступно не во всех странах.

Загрузка из Android™ Market

Возможна загрузка приложений из Android™ Market. При оплате приложения через Google Checkout оно будет привязано к аккаунту Google, поэтому приложение можно устанавливать на любое устройство сколько угодно раз.

Загрузка бесплатного приложения

- 1 В Android™ Market просмотрите категории или воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти объект, который нужно загрузить.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию.
- 3 Коснитесь **Установить**.
- 4 Может отобразиться дополнительное окно, показывающее права доступа приложения к функциям телефона, например доступа к сети Интернет. Коснитесь **ОК**, если вы согласны, или **Отмена**, если нужно отменить загрузку.

Загрузка платного приложения

- 1 В Android™ Market просмотрите категории или воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти объект, который нужно загрузить.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию.
- 3 Коснитесь **Купить**.
- 4 Введите имя пользователя и пароль для входа в Google Checkout. Можно использовать аккаунт электронной почты Google или создать новый аккаунт Google Checkout.
- 5 После входа следуйте инструкциям в телефоне для совершения покупки.

Открытие загруженного приложения

- 1 В Android™ Market нажмите , а затем коснитесь **Загрузки**.
 - 2 Коснитесь загруженного приложения.
- ! Загруженное приложение можно также открыть из панелей приложений.

Служба PlayNow™

Службу PlayNow™ можно использовать для загрузки приложений, игр и музыки. В службе PlayNow™ предлагаются как бесплатные, так и платные загрузки. Содержимое можно загрузить при помощи телефона или компьютера.

-  Служба PlayNow™ может быть недоступна в некоторых странах.

Запуск приложения PlayNow™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь .

Регистрация учетной записи PlayNow™

Можно загружать содержимое из услуги PlayNow™ без регистрации учетной записи, однако регистрация дает некоторые преимущества. Появляется возможность платить по кредитной карте и просматривать историю покупок и загрузок. Также можно загружать всю музыку дважды, в мобильное устройство и в компьютер в формате MP3 высокого качества. После регистрации появляется возможность погашать коды операций.

Регистрация учетной записи PlayNow™

- 1 Коснитесь , затем нажмите .
- 2 В меню коснитесь **Войти** > **Войти**.
- 3 Введите персональную информацию, затем коснитесь **Войти**.

Варианты оплаты

Оплатить приложения и другое содержимое, приобретенное при помощи службы PlayNow™, можно двумя способами.

- **Кредитная карта** – оплата кредитной картой. Для этого нужно войти в учетную запись PlayNow™. Если вы оплачиваете покупки кредитной картой, их стоимость будет ниже, чем при оплате при помощи сообщения с повышенным тарифом. Безопасная передача ваших персональных данных обеспечивается при помощи шифрования SSL. Когда факт покупки будет подтвержден, загрузка начнется автоматически.
- **Сообщение с повышенным тарифом** – когда вы находитесь в стране проживания, покупку можно оплатить при помощи SMS. Чтобы оплатить покупку содержимого при помощи сообщения с

повышенным тарифом, необязательно быть зарегистрированным пользователем. Ваши покупки будут автоматически загружены на телефон.

- ! Оба варианта оплаты могут быть доступны не во всех странах и не у всех поставщиков услуг.

Ваучеры

Ваучеры – это коды доступа к бесплатному контенту, такому как музыка, приложения и игры, предлагаемому при акциях.

Доступ к ваучерам можно получать при регистрации в PlayNow. За дополнительной информацией о ваучерах и их кодах при определенных акциях обратитесь к оператору сети.

- ! Ваучеры и акции доступны не во всех странах и не во всех сетях. Если услуга ваучеров недоступна в вашей стране, доступ к варианту с ваучерами в телефоне будет отсутствовать.

Для пополнения ваучером

- 1 Находясь на экране **PlayNow™**, нажмите
- 2 Коснитесь **Ваучер**.
- 3 Введите код ваучера.
- 4 Коснитесь **Погасить код операции**.

- ! Ваучеры предлагаются не во всех странах и не во всех сетях.

Загрузка из услуги PlayNow™

Возможна загрузка контента из услуги PlayNow™ через телефон и через браузер компьютера. Предлагается большой выбор приложений, игр и музыки.

Загрузка объекта из телефона

- 1 Откройте услугу PlayNow™, просмотрите категории или воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти объект, который нужно загрузить.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию.
- 3 Выберите покупку объекта с помощью кредитной карты или сообщения с повышенным тарифом. Загрузка объекта начнется автоматически.

Доступ к загруженному объекту

- 1 В услуге PlayNow™ нажмите , затем коснитесь **Загрузки**.
- 2 Коснитесь загруженного объекта.

Загрузка из сети Интернет

Возможна загрузка приложений и контента при просмотре сайтов с помощью веб-браузера в телефоне. Обычно необходимо коснуться ссылки на загрузку нужного файла, при этом загрузка начнется автоматически.


Для просмотра загруженного файла

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно > Загрузки**.

Управление приложениями

Меню приложения

Меню можно открыть в любой момент при использовании приложения нажатием клавиши телефона. Вид меню зависит от используемого приложения.

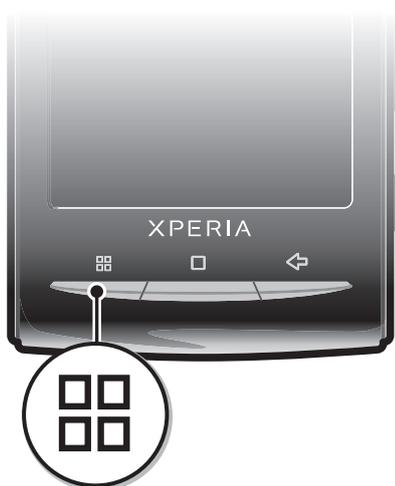

Открытие меню приложения

- При использовании приложения нажмите .
- ! Меню доступно не во всех приложениях.

Очистка данных приложения

Иногда необходимо очистить данные приложения. Это может потребоваться, например, если память приложения заполнена или нужно очистить рекорды в игре. Также может потребоваться удаление входящих сообщений электронной почты, текстовых и мультимедийных сообщений в некоторых приложениях.

Удаление всех данных приложения

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения > Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Коснитесь **Стереть данные**.

- ! Очистить данные для некоторых приложений невозможно.

Удаление установленного приложения

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения > Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Коснитесь **Удалить**.

- ! Некоторые предварительно установленные приложения удалить невозможно.

Разрешения

Некоторым приложениям для работы необходим доступ к различным функциям телефона. Например, навигационному приложению требуются разрешения на передачу и прием трафика данных и доступ к определению местоположения. Некоторые приложения могут недобросовестно использовать разрешения, чтобы похищать или удалять данные, или сообщать местоположение телефона. Убедитесь, что вы устанавливаете и даете разрешения только надежным приложениям.

Просмотр разрешений для приложений

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения > Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Прокрутите вниз, чтобы просмотреть **Разрешения**.

Установка приложений из неизвестных источников

Установка приложений из неизвестных или ненадежных источников может причинить вред телефону. По умолчанию такие установки в телефоне блокируются. Однако можно изменить этот параметр и разрешить установки из неизвестных источников.

Чтобы разрешить установку из неизвестных источников

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Приложения**.
- 3 Отметьте флажком **Неизвестные источники**.

Содержимое, защищенное авторскими правами

Некоторые объекты или содержимое, которые вы хотите загрузить (например, приложения, игры или музыкальные альбомы), могут быть защищены авторскими правами с помощью DRM (управление цифровыми правами). Необходимо купить или обновить лицензию, чтобы использовать содержимое, защищенное авторскими правами. Вы не сможете копировать, отправлять или передавать защищенные авторскими правами объекты.

Настройки DRM

В меню **Параметры DRM** можно изменять настройки DRM (управление цифровыми правами).

- **Сброс DRM** – очистка всех данных DRM, таких как лицензии и информация об использовании лицензий. Если файлы, приложения или услуги, защищенные DRM, удалены или не используются, можно выбрать **Сброс DRM**, чтобы освободить память в телефоне.

Для сброса данных управления цифровыми правами

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Sony Ericsson** > **Параметры DRM**.
- 3 Коснитесь **Сброс DRM**.

- 💡 В случае приобретения содержимого с защитой данных управления цифровыми правами, например музыки, игр или приложений, после сброса этих данных можно потерять возможность использования такого содержимого.

Организация

Календарь

В телефоне имеется календарь для управления личным графиком. При наличии учетной записи Sony Ericsson или аккаунта Google™ календарь телефона можно также синхронизировать с вашим веб-календарем. См. *Синхронизация* на стр. 59.

- Для настройки синхронизации с сервером Microsoft® Exchange Server используйте приложение Dataviz® RoadSync™ в телефоне. После этого для работы с календарем на сервере Microsoft® Exchange Server можно использовать приложение **Календарь RoadSync** в телефоне. Подробнее см. на сайте www.dataviz.com.

Открытие приложения Календарь

- На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - Найдите и коснитесь **Календарь**.
- При первом открытии приложения **Календарь** оно открывается в режиме просмотра месяцев.

Месячный режим календаря



- 1 Просмотр текущего месяца (доступен только при просмотре другого месяца)
- 2 Выбрать месяц
- 3 Текущий день
- 4 Индикатор встреч. Полностью белая полоса означает наличие встреч, назначенных на день
- 5 Добавить встречу

Переключение между режимами отображения дней и месяцев

- 1 Чтобы переключиться из режима отображения месяцев в режим отображения дней, коснитесь нужного дня.
- 2 Чтобы переключиться из режима отображения дней в режим отображения месяцев, нажмите .

Просмотр других дней и месяцев

- В режиме отображения месяцев и дней пролистайте влево, чтобы просмотреть предыдущий день или месяц, или пролистайте вправо, чтобы просмотреть следующий день или месяц.
- Для смены месяца в режиме отображения месяцев также можно коснуться клавиши выбора месяца сверху экрана.

Создание событий календаря

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 3 Коснитесь **+**.
- 4 Коснитесь **Тема**, введите тему и коснитесь **Выполн..**
- 5 Коснитесь **Время**. Коснитесь поля числа и прокрутите вверх или вниз, чтобы выбрать нужное значение часов или минут. Коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь **Дата**. Коснитесь поля числа, а затем прокрутите вверх или вниз и коснитесь нужной даты. Коснитесь **Выполн..**
- 7 Если календарь телефона синхронизируется с несколькими календарями, коснитесь **Календарь**, коснитесь нужного календаря для события, а затем коснитесь **Выполн..**
- 8 Коснитесь **Напоминание**. Коснитесь поля числа, а затем прокрутите вверх или вниз и коснитесь нужного числа. Коснитесь **Выполн..**
- 9 При необходимости коснитесь **Местоположение** и **Описание**.
- 10 Если требуется настроить повторяющееся событие, коснитесь **Повтор**, выберите нужный вариант и коснитесь **Выполн..**
- 11 Прокрутите вверх и коснитесь **Сохран..**

 С наступлением времени встречи телефон воспроизведет короткий звуковой сигнал напоминания. Кроме того, в строке состояния отображается .

 В случае событий, которые растягиваются на два и более календарных дней, перед установкой времени начала и окончания необходимо выбрать дату начала и окончания.

Просмотр событий в календаре

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 3 Перейдите к нужному дню и коснитесь события.

Редактирование событий календаря

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 3 Перейдите к нужному дню и коснитесь события.
- 4 Коснитесь **Изменить**, отредактируйте информацию и коснитесь **Сохран..**

Удаление событий календаря

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 3 Перейдите к нужному дню и коснитесь события.
- 4 Коснитесь **Изменить**.
- 5 Прокрутите вниз и коснитесь **Удалить встречу** внизу экрана.

Для просмотра напоминания о событии

- При появлении значка напоминания  в строке состояния перетащите строку состояния вниз, после чего коснитесь напоминания.

Прекращение напоминания о событии

- 1 Когда в строке состояния появится значок напоминания , перетащите строку состояния вниз. Откроется панель уведомления.
- 2 Коснитесь требуемого события.
- 3 Нажмите .

Синхронизация календаря

При наличии учетной записи Sony Ericsson или учетной записи Google™ календарь телефона можно также синхронизировать с вашим веб-календарем. Смотрите *Синхронизация* на странице 59.

 При синхронизации с Google Calendar™ и наличии доступа к нескольким общим календарям в Google Calendar™ все встречи из всех общих календарей будут отображаться в календаре телефона.

Примечания

Для создания коротких сообщений и списков можно использовать приложение Примечания. Для создаваемых примечаний также можно устанавливать напоминания.

Добавление примечаний

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Блокнот**.
- 3 Коснитесь **Доб.замет.**, введите текст и коснитесь **Выполн.**.
- 4 Если требуется установить напоминание, коснитесь . Чтобы изменить номер, коснитесь номера, прокрутите до нужного номера и коснитесь его. По окончании ввода данных коснитесь **Выполн.**.
- 5 Чтобы примечание отображалось на главном экране, коснитесь .
- 6 По окончании ввода данных нажмите .

Просмотр и редактирование примечаний

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Блокнот**.
- 3 Прокрутите примечания и коснитесь примечания, которое требуется отредактировать.
- 4 Отредактируйте текст и коснитесь **Выполн.**.

Для просмотра напоминания

- При появлении значка напоминания  в строке состояния перетащите строку состояния вниз, после чего коснитесь напоминания.

Удаление примечаний

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Блокнот**.
- 3 Прокрутите примечания и коснитесь примечания, которое требуется удалить.
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь **Удалит.**.

Будильник

Телефон можно использовать как будильник. В качестве сигнала будильника можно использовать любой звук из телефона. Если телефон переведен в беззвучный режим, сигнал будильника все равно будет проигрываться.

Открытие будильника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и нажмите **Будильник**.

Установка будильника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь **Добавить новый**.
- 4 Чтобы настроить время, коснитесь его, прокрутите ползунок вверх или вниз и коснитесь требуемого времени.
- 5 При использовании 12-часового формата коснитесь **am** или **pm** и выберите нужный вариант.
- 6 Коснитесь **Выполн.**.

- 💡 В зависимости от параметров времени, выбранных для телефона, для будильника будет использоваться 12- или 24-часовой формат.

Добавление еще одного будильника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь **Добавить новый**.
- 4 Установите время и коснитесь **Выполн.**.

Отключение будильника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Перетащите клавишу слайдера влево, чтобы значок будильника стал серым. Будильник будет отключен.

Включение имеющегося будильника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Чтобы включить будильник, перетащите клавишу слайдера вправо.

Удаление будильников

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Удалит..**

Установка сигнала будильника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Сигнал будильника**.
- 5 Выберите требуемый вариант.
- 6 Коснитесь **Выполн..**

Установка повторяющихся будильников

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Правило повтора**.
- 5 Отметьте нужные дни, а затем коснитесь **Выполн..**

Установка названия будильника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Текст будильника** и введите что-нибудь в текстовое поле.
- 5 Коснитесь **Выполн..**

Отключение и повтор будильника при его срабатывании

- При воспроизведении сигнала будильника перетащите слайдер вправо, чтобы отключить его, или коснитесь **Повтор**, чтобы он повторился.

Программа NeoReader™

Программа NeoReader™ используется в телефоне для сканирования штрихкодов из рекламы, публикаций, упаковок, афиш, образцов продукции, общедоступных средств массовой информации и прочих носителей. В зависимости от типов сканируемых штрихкодов, произойдет перенаправление, например, на Интернет-страницу, в точку на карте или на Интернет-страницу со сведениями об изделии. При сканировании штрихкодов не нужно вручную вводить длинные веб-адреса или пользоваться поисковыми серверами, чтобы получить нужную информацию.

Программа NeoReader™ сканирует различные типы штрихкодов, например Data Matrix, QR codes, Aztec Codes и Code 128.

Для запуска приложения NeoReader™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь  **NeoReader™**.

Для сканирования штрихкода

- 1 В приложении NeoReader™ удерживайте камеру телефона на штрихкоде, пока в видоискателе не поместится весь штрихкод.
- 2 Телефон автоматически сканирует штрихкод и, распознав его, выдаст вибросигнал. Если штрихкод не распознан, коснитесь , чтобы сканировать его вручную.
- 3 Если штрихкод распознан, коснитесь **Продолжить**, чтобы отобразить информацию штрихкода, или **Назад**, чтобы отменить операцию.

Для ввода цифр штрихкода вручную

- 1 В приложении NeoReader™ коснитесь .
- 2 Коснитесь соседнего поля, а затем введите цифры штрихкода.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Общее представление о меню приложения NeoReader™

В меню приложения NeoReader™ доступны такие функции:

-  Щелкните, чтобы вручную сканировать штрихкод с повышенным разрешением
-  Введите цифры штрихкода вручную. Этой функцией можно пользоваться, если камера плохо считывает штрихкод
-  Просмотрите список ранее сканированных штрихкодов
-  Установите свои предпочтения:
 - Отключить или включить звук
 - Включить или выключить функцию подтверждения сообщений. Если эта функция включена, вы будете получать подтверждающее сообщение с запросом, нужно ли просматривать мобильное Интернет-содержимое после удачного сканирования штрихкода
 - Просмотрев содержимое штрихкода, выберите, следует ли вернуться в приложение NeoReader™ или к панелям приложений
 - Выберите, сколько штрихкодов сохранять в списке истории
-  Просмотреть сведения о приложении NeoReader™
-  Прочитать дополнительные сведения о разных типах штрихкодов и о работе с NeoReader™
-  Выберите личные настройки. Эти сведения будут использоваться для персонализации содержимого штрихкодов
-  Отправить текстовое сообщение и предложить другу загрузить приложение NeoReader™
-  Выйти из приложения NeoReader™

Синхронизация

Синхронизация информации между телефоном и компьютером является простым и полезным способом совместного использования на обоих устройствах одних и тех же контактов, сообщений или событий в календаре. Эти приложения можно использовать для синхронизации в телефоне различных сведений:

- Sony Ericsson Sync – синхронизация контактов в телефоне с персонализированным веб-сайтом Sony Ericsson. Контакты хранятся в одном безопасном месте, и их впоследствии можно использовать на нескольких телефонах.
- Google Sync™ – синхронизация телефона с контактами Gmail™, Google Calendar™ и Google™.
- RoadSync™ – синхронизация телефона с корпоративной электронной почтой Microsoft® Exchange, контактами и календарем, что позволяет постоянно иметь к ним доступ.

Sony Ericsson Sync

Для синхронизации контактов в телефоне с персонализированным веб-сайтом Sony Ericsson по адресу www.sonyericsson.com/user используйте службу Sony Ericsson Sync.

Этот веб-сайт позволяет безопасно хранить и редактировать свои контакты в одном месте. Служба Sony Ericsson Sync позволяет синхронизировать их между несколькими телефонами или с новым телефоном. Для использования этого веб-сайта необходимо иметь учетную запись Sony Ericsson. См. *Настройка учетной записи Sony Ericsson в телефоне* на стр. 59.

- На веб-сайте компании Sony Ericsson www.sonyericsson.com/user можно также использовать свою личную информацию с разными социальными сетями, например, можно идентифицировать свои контакты в телефоне со своими друзьями в сети Facebook™.

Настройка учетной записи Sony Ericsson в телефоне

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Добавить аккаунт > Sony Ericsson Sync**.
- 3 Выполняя указания мастера регистрации, создайте учетную запись Sony Ericsson или войдите в существующую учетную запись.
- 4 Коснитесь **Интерв. синхрониз.** и выберите периодичность, с которой телефон должен осуществлять автоматическую синхронизацию.
- 5 Коснитесь **Готово**.

Для настройки существующей учетной записи Sony Ericsson в телефоне

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Sony Ericsson Sync**.
- 3 Введите свое имя пользователя и пароль, а затем коснитесь **Вход**.
- 4 Если необходимо, измените параметры синхронизации по умолчанию. Коснитесь **Готово**.

Для ручной синхронизации с использованием Sony Ericsson Sync

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Sony Ericsson Sync**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Синхронизировать сейчас**.

Для настройки учетной записи SyncML с использованием приложения Sony Ericsson Sync

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Добавить аккаунт**.
 - 3 Коснитесь **SyncML**.
 - 4 Коснитесь поля учетной записи, адреса сервера, имени пользователя и пароля и введите требуемую информацию.
 - 5 Если необходимо, измените параметры синхронизации по умолчанию. Коснитесь **Готово**.
- ! Обратитесь к поставщику услуг SyncML за дополнительными сведениями о параметрах своей учетной записи.
- 💡 Для добавления второй учетной записи коснитесь  в окне списка учетных записей.

Для редактирования учетной записи Sony Ericsson

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Sony Ericsson Sync > Настройки аккаунта**.
- 3 Коснитесь нужных данных и измените их.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Установка интервала синхронизации

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Sony Ericsson Sync > Настройки аккаунта**.
- 3 Коснитесь **Интерв. синхрониз.**, чтобы установить интервал синхронизации.

Для удаления учетной записи Sony Ericsson из телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация > Sony Ericsson Sync**.
 - 3 Коснитесь **Удалить аккаунт**.
- ! Учетная запись удалена из телефона, но она все же существует. Ее можно использовать для входа на веб-сайт Sony Ericsson по адресу www.sonyericsson.com/user.

Для остановки синхронизации Sony Ericsson Sync

- Во время синхронизации коснитесь **Отмена**.

Служба синхронизации Google Sync™

Для синхронизации телефона со службами GMail™, Google Calendar™ и адресной книгой можно пользоваться службой Google Sync™.

- ! Для синхронизации с учетной записью Google™ необходимо настроить ее в телефоне. См. *Чтобы настроить автоматическую синхронизацию в Google Sync™* на стр. 60.

Чтобы настроить автоматическую синхронизацию в Google Sync™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация**.
- 3 Отметьте флажком **Фоновый режим**.
- 4 Отметьте флажком **Автосинхронизация**.
- 5 Отметьте флажками объекты синхронизации, которые следует синхронизировать автоматически.
- 6 Нажмите .
- 7 Установите флажок автоматической синхронизации для **Gmail™**.

Для ручной синхронизации с учетной записью Google™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь **Настройки > Аккаунты и синхронизация**.
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, с которой нужно синхронизироваться.
- 4 Коснитесь **Синхронизировать сейчас**.

Для остановки синхронизации в Google Sync™

- 1 Во время синхронизации нажмите .
- 2 Коснитесь **Отменить синхронизацию**.

Синхронизация с Microsoft® Exchange Server с помощью приложения RoadSync™

Чтобы синхронизировать содержимое телефона с Microsoft® Exchange Server, вы можете использовать приложение RoadSync™ в вашем телефоне. Таким образом вы сможете получить доступ ко всем вашим корпоративным сообщениям электронной почты, событиям в календаре и контактам из вашего телефона.

Как только вы настроите услугу, ваши записи электронной почты, события календаря и контакты с помощью беспроводной связи синхронизируются с приложением RoadSync™ в вашем телефоне. После этого вы сможете настроить автоматическую передачу новых сообщений электронной почты на ваш телефон. Также возможно установить расписания автоматической синхронизации для часов повышенной и пониженной нагрузки.

Для получения дополнительной информации по приложению RoadSync™ перейдите на www.dataviz.com.

Настройка синхронизации RoadSync™

- ! Обратитесь к администратору Microsoft® Exchange Server для получения правильных параметров учетной записи.
- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **RoadSync**.
 - 3 Чтобы настроить синхронизацию Microsoft® Exchange Server, следуйте инструкциям на экране.
 - 4 После ввода параметров учетной записи можно изменить предпочтения учетной записи. После завершения коснитесь , затем коснитесь **Готово**.

Для чтения электронной почты в Roadsync

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **RoadSync > E-mail**.
- 3 Коснитесь сообщения, чтобы прочитать его.

Для просмотра событий в календаре RoadSync Calendar

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **RoadSync > Календарь**.
- 3 Нажмите .
- 4 Выберите, отображать ли повестку дня, текущий день, текущую неделю или текущий месяц.

Для ручной синхронизации RoadSync Mail

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **RoadSync > E-mail**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Синхронизация**.

Для изменения расписания синхронизации приложения RoadSync™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **RoadSync > Настройки > Расписание синхронизации**.
- 3 Коснитесь какой-либо настройки, чтобы изменить ее.
- 4 Закончив, коснитесь **Установить**.

Подключение к беспроводным сетям

При помощи Wi-Fi™ можно получить в телефоне беспроводной доступ к сети Интернет. Этот способ позволяет просматривать сайты, совершать вызовы и передавать данные по низким тарифам.

Если компания или организация имеет виртуальную частную сеть (VPN), можно подключиться к сети с помощью телефона. Таким способом можно, например, получить доступ к внутренней сети и другим внутренним услугам организации.

Wi-Fi™

При помощи технологии Wi-Fi™ можно получить в телефоне беспроводной доступ к сети Интернет. Для подключения к Интернет по сети Wi-Fi™ нужно найти доступную сеть Wi-Fi™ и подключиться к ней. Мощность сигнала сети Wi-Fi™ может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. При приближении к точке доступа Wi-Fi™ мощность сигнала повышается.

Включение Wi-Fi™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети**.
- 3 Установите флажок **Wi-Fi**. Телефон выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi™.

! Включение Wi-Fi™ может занять несколько секунд.

Подключение к сети Wi-Fi™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi**.
- 3 Доступные сети Wi-Fi™ отображаются в **Сети Wi-Fi**. Доступные сети могут быть открытыми или защищенными. Открытые сети отмечены значком , а защищенные сети – значком  рядом с именем сети Wi-Fi™.
- 4 Коснитесь сети Wi-Fi™, чтобы подключиться к ней. При подключении к защищенной сети Wi-Fi™ отображается запрос на ввод пароля. После подключения в строке состояния отображается значок .

! Телефон запоминает сети Wi-Fi™, к которым он подключался. При появлении в пределах доступности ранее подключенной сети Wi-Fi™ телефон автоматически подключится к ней.

💡 В некоторых местах для доступа в сеть открытые сети Wi-Fi™ требуют входа на веб-страницу. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору соответствующей сети Wi-Fi™.

Подключение к другой сети Wi-Fi™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi**. Обнаруженные сети Wi-Fi™ отображаются в разделе **Сети Wi-Fi**.
- 3 Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi™, коснитесь ее.

Состояние сети Wi-Fi™

При подключении к сети Wi-Fi™ или при наличии поблизости сетей Wi-Fi™ возможно просмотреть состояние этих сетей. Можно также разрешить телефону уведомлять вас обо всех обнаруженных открытых сетях Wi-Fi™.

Включение уведомления о состоянии сети Wi-Fi™

- 1 Проверьте, что сеть Wi-Fi™ включена.
- 2 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi**.
- 4 Установите флажок **Напоминание о сетях**.

Поиск сетей Wi-Fi™ вручную

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Поиск** . Телефон выполнит поиск сетей Wi-Fi™ и отобразит их в разделе **Сети Wi-Fi**.
- 5 Чтобы подключиться к сети Wi-Fi™ из списка, коснитесь ее.

Расширенные параметры Wi-Fi™

Перед добавлением сети Wi-Fi™ вручную необходимо включить параметры Wi-Fi™ в телефоне.

Добавление сети Wi-Fi™ вручную

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь **Добавить сеть Wi-Fi**.
 - 4 Введите **Сетевой SSID** для сети.
 - 5 Коснитесь поля **Безопасность**, чтобы выбрать тип защиты.
 - 6 Введите пароль, если требуется.
 - 7 Коснитесь **Сохранить**.
- ! Чтобы получить имя **Сетевой SSID** и **Пароль для беспроводного подключения**, обратитесь к администратору сети Wi-Fi™.

Просмотр подробной информации о подключенной сети Wi-Fi™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь сети Wi-Fi™, к которой вы в данный момент подключены. На экране будет показана подробная информация о ней.

Политика перехода в спящий режим Wi-Fi™

Можно отключать функции Wi-Fi™ в вашем телефоне вместе с отключением экрана, добавив политику перехода в спящий режим Wi-Fi™. Это позволяет увеличить время работы телефона от аккумулятора. Можно также полностью запретить телефону отключать функции Wi-Fi™ или запретить отключать их во время зарядки телефона.

- ! Если телефон не подключен к сети Wi-Fi™, он использует мобильное подключение для передачи данных 2G/3G для доступа в Интернет (необходимо настроить и включить мобильное подключение для передачи данных в телефоне).

Добавление политики перехода в спящий режим Wi-Fi™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Дополнительные функции** .
- 5 Коснитесь **Спящий режим**.
- 6 Выберите **Спящий режим**, которая будет использоваться.

Использование статического IP-адреса

Телефон можно настроить для подключения к сети Wi-Fi™ со статическим IP-адресом.

Настройка статического IP-адреса

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Дополнительные функции** .
- 5 Установите флажок **Статический IP-адрес**.
- 6 Коснитесь и введите информацию, необходимую для вашей сети Wi-Fi™:
 - **IP-адрес**
 - **Шлюз**
 - **Маска сети**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Нажмите , затем коснитесь **Сохранить** .

Виртуальные частные сети (VPN)

Телефон можно подключать к виртуальным частным сетям (VPN), которые предоставляют доступ к ресурсам из защищенной локальной сети вне действующей сети. Например, подключения VPN часто используют организации и учебные заведения для пользователей, находящихся вне внутренней сети (например, в поездке), которым нужен доступ к внутренней сети и другим внутренним услугам.

Подключения VPN могут быть настроены различными способами в зависимости от сети. В некоторых сетях требуется передать и установить в телефон сертификат защиты. См. *Подключение телефона к компьютеру* на стр. 69 для получения дополнительной информации о передаче содержимого в телефон. Для получения подробной информации о настройке подключения к виртуальной частной сети обратитесь к администратору сети компании или организации.

Добавление виртуальной частной сети

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки VPN**.
- 3 Коснитесь **Добавить VPN**.
- 4 Выберите тип добавляемой VPN.
- 5 Введите параметры VPN.
- 6 Нажмите , затем коснитесь **Сохранить**.

Подключение к виртуальной частной сети

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки VPN**.
- 3 В списке доступных сетей коснитесь VPN, к которой нужно подключиться.
- 4 Введите необходимую информацию.
- 5 Коснитесь **Подключить**.

Отключение от виртуальной частной сети

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь уведомления подключения VPN для его включения.

Веб-браузер

Для просмотра различных веб-страниц, добавления их в закладки и создания ссылок из окон приложений можно использовать веб-браузер. Одновременно можно открывать несколько окон браузера и использовать функцию изменения масштаба при просмотре веб-страниц.

Открытие веб-браузера

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Браузер** .

Панель инструментов

Функции панели инструментов облегчают пользование браузером:

	Открыть новое окно браузера
	Добавить, открыть или редактировать закладку. Просмотреть наиболее посещаемые веб-страницы или открыть веб-страницу в истории браузера
	Просмотреть список открытых окон
	Обновить текущую веб-страницу. Эта функция доступна только в пейзажном режиме
	Перейти вперед на одну страницу по истории просмотра
	Открытие меню для просмотра дополнительных функций

Открытие панели инструментов

- В браузере нажмите .

Просмотр интернет-страниц

Строка поиска и адресов

Для навигации по сети Интернет используется строка поиска и адресов:



- 1 Отображение степени загрузки текущей веб-страницы
- 2 Ввод слова поиска для поиска веб-страницы или адреса веб-страницы для загрузки
- 3 Отмена загрузки текущей веб-страницы

- 💡 По окончании загрузки веб-страницы можно поставить на нее закладку, нажав значок  рядом со строкой поиска и адреса.

Переход на веб-страницу

- 1 Коснитесь текстового поля поиска и адреса, чтобы включить клавиатуру.
- 2 Введите адрес в Интернете.
- 3 Коснитесь **Поиск**.

Поиск веб-страниц

- 1 Коснитесь текстового поля поиска и адреса, чтобы включить клавиатуру.
- 2 Введите искомое слово.
- 3 Коснитесь **Поиск**.

Выход из веб-браузера

- При просмотре страниц нажмите .
- 💡 При повторном открытии браузера он отображается именно так, как перед выходом, то есть с тем же количеством окон, в том же положении и с тем же масштабом страниц.

Просмотр веб-страниц

Выбор ссылки

- Чтобы выбрать ссылку на веб-странице, коснитесь ее. Выбранная ссылка выделяется оранжевым цветом, веб-страница начнет загружаться, когда вы уберете палец.
- 💡 Если ссылка была выбрана по ошибке и вы еще не убрали палец, можно отменить выбор, переместив палец от ссылки так, чтобы она не была выделена.

Переход на предыдущую страницу во время просмотра

- Нажмите .

Увеличение и уменьшение масштаба веб-страниц

- 1 Протащите пальцем по экрану в любом направлении, чтобы включить управление масштабированием на веб-странице.
 - 2 Коснитесь значка , чтобы уменьшить масштаб, или , чтобы увеличить масштаб.
- 💡 Для быстрого увеличения или уменьшения масштаба следует дважды коснуться любой точки веб-страницы.

Перезагрузка текущей веб-страницы

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Обновить**

Управление веб-страницами

Создание ссылки на текущую веб-страницу

- 1 При просмотре Интернет-страницы нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно > Добав. ярлык на дом. стр.**
- 3 При необходимости отредактируйте предварительно заданное имя ссылки.
- 4 Коснитесь **Добавить**, чтобы добавить ссылку на панели приложений.

Для передачи ссылки на текущую веб-страницу

- 1 При просмотре страниц нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно > Отправить страницу**.
- 3 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Управление закладками

Закладки позволяют быстро получать доступ к избранным и часто посещаемым веб-страницам. В зависимости от оператора сети некоторые закладки могут быть предварительно установлены на телефоне.

Помещение веб-страниц в закладки

- 1 При просмотре веб-страницы нажмите .
 - 2 Коснитесь **Закладки > Добавить**.
 - 3 Если нужно, можно отредактировать имя и веб-адрес.
 - 4 По окончании ввода данных коснитесь **ОК**.
- 💡 Чтобы быстро добавить веб-страницу в закладки, можно также коснуться значка  справа от строки поиска и адреса.

Открытие закладки

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Закладки**.
- 3 Коснитесь закладки, которую необходимо открыть.

Изменение закладки

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Закладки**.
- 3 Коснитесь и удерживайте палец на закладке, чтобы открылось меню.
- 4 Коснитесь **Изменить закладку**.
- 5 Если нужно, отредактируйте имя и веб-адрес.
- 6 Коснитесь **ОК**.

Для удаления закладки

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Закладки**.
- 3 Коснитесь и удерживайте палец на закладке, чтобы открылось меню.
- 4 Для удаления выбранной закладки коснитесь **Удалить закладку**.

Помещение ранее посещенных веб-страниц в закладки

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь вкладки **История** или **Часто посещаемые**, чтобы просмотреть список ранее посещенных веб-страниц.
- 3 Коснитесь значка  справа от веб-страницы, на которую нужно поставить закладку.

Обработка текста и изображений

Поиск текста на веб-странице

- 1 Просматривая Интернет-страницы, нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно** > **Найти на странице**
- 3 Введите слово поиска и нажмите **Выполн..**
- 4 Совпадающие символы будут выделены зеленым цветом. Для перехода к предыдущей или следующей совпадающей последовательности коснитесь стрелки влево или вправо.
- 5 Чтобы закрыть панель поиска, коснитесь .

Для сохранения изображения

- 1 Коснитесь и удерживайте палец на нужном изображении, пока не появится меню.
- 2 Коснитесь **Сохранить изображение**.

Многооконный режим

Браузер может работать в многооконном режиме (до восьми окон). Например, в одном окне можно выполнить вход в веб-почту, а в другом – читать свежие новости. Между разными окнами можно легко переключаться.

Открытие нового окна браузера

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Новое окно**.

Чтобы открыть ссылку в новом окне браузера

- 1 Коснитесь и удерживайте палец на нужной ссылке, пока не появится меню.
- 2 Коснитесь **Открыть в новом окне**.

Переключение между окнами браузера

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Окна**, чтобы открылся список всех открытых окон.
- 3 Коснитесь окна, на которое требуется переключиться.

Загрузка из сети Интернет

Возможна загрузка приложений и содержимого при просмотре сайтов с помощью веб-браузера в телефоне. Обычно необходимо коснуться ссылки на загрузку нужного файла, при этом загрузка начнется автоматически.

Для просмотра загруженного файла

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно > Загрузки**.

Для отмены выполняемой загрузки

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно > Загрузки**.
- 3 Коснитесь и удерживайте палец на загрузке файла, чтобы открылось меню.
- 4 Коснитесь **Отменить загрузку**.

Параметры браузера

Для изменения параметров браузера

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно > Параметры**.

Автоматическая подгонка веб-страниц

Функция автоматической подгонки облегчает чтение больших веб-сайтов с текстовым и графическим материалом, например новостных сайтов. Например, при изменении масштаба веб-страницы при включенной автоматической подгонке текст автоматически настраивается на новый размер экрана, а если автоматическая подгонка выключена, для чтения предложения приходится прокручивать экран вправо-влево.

Для автоматической подгонки веб-страниц

- 1 Находясь на экране **Браузер**, нажмите .
- 2 Коснитесь **Дополнительно > Настройки > Подгонять страницы**.

Подключение телефона к компьютеру

При подключении телефона к компьютеру можно передавать такие файлы, как изображения и музыку, а также работать с этими файлами. Запрещено передавать некоторые виды содержимого, защищенные авторским правом.

К компьютеру можно подключиться при помощи кабеля USB или беспроводного соединения Bluetooth™. При подключении телефона к компьютеру с помощью кабеля USB на компьютере можно будет установить приложение PC Companion. Приложение PC Companion позволяет получать доступ к другим приложениям для передачи и организации мультимедийных файлов, обновлять программное обеспечение телефона и выполнять другие действия.

Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым

Для работы с файлами на телефоне его можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB. В проводнике компьютера можно перетаскивать содержимое между телефоном и компьютером. Для обеспечения правильной и удобной передачи и воспроизведения в телефоне музыки, видеозаписей, изображений и любых других мультимедийных файлов следует использовать на компьютере приложение Media Go™.

- ! Если на телефоне выполняется приложение, использующее карту памяти, то для доступа к карте памяти может потребоваться закрыть приложение.

Чтобы перетащить и отпустить содержимое между телефоном и компьютером

- 1 подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
 - 2 **Телефон:** перетащите строку состояния вниз и коснитесь **устройство USB подключено > Смонтировать**.
 - 3 **Компьютер:** Подождите, пока карта памяти будет отображаться как внешний диск в программе управления файлами.
 - 4 **Компьютер:** Перетащите выбранные файлы из телефона в компьютер или обратно.
- ! Когда карта памяти подключена к компьютеру, телефона не имеет к ней доступа. Некоторые функции и приложения телефона, например камера, могут быть недоступны.
 - ! Передавать файлы по кабелю USB можно в большинстве устройств и операционных систем, поддерживающих интерфейс устройств USB для хранения данных.

Безопасное отключение кабеля USB

- ! Не отключайте кабель USB во время передачи содержимого, поскольку это может привести к повреждению содержимого.
- 1 **Компьютер:** не забудьте включить режим безопасного извлечения оборудования.
 - 2 **Телефон:** перетащите строку состояния вниз.
 - 3 Коснитесь **Выключить USB-накопитель**.
 - 4 Коснитесь **Выключить**.
 - 5 Отсоедините кабель USB.
- ! Конкретные команды, которые необходимо набрать на компьютере, зависят от используемой вами операционной системы. Дополнительные сведения см. в документации по операционной системе вашего компьютера.

Приложение PC Companion

Приложение PC Companion позволяет получать доступ и использовать дополнительные функции и услуги, подключенные к телефону, например приложение Media Go, для передачи музыки, видео и изображений. Кроме того, можно обновить телефон, чтобы установить новейшие версии программного обеспечения.

Для работы с приложением PC Companion необходима одна из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP с пакетом обновления Service Pack 3 или выше

Чтобы установить и использовать приложение PC Companion, подключите телефон к компьютеру кабелем USB.

Установка приложения PC Companion

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 2 **Телефон:** коснитесь **Начать** в окне установки PC Companion.
- 3 **Компьютер:** приложение PC Companion автоматически запустится на компьютере через несколько секунд. При установке приложения PC Companion выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Использование приложения PC Companion

- 1 подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
 - 2 **Телефон:** перетащите строку состояния вниз и коснитесь **устройство USB подключено > Смонтировать**.
 - 3 **Компьютер:** Приложение PC Companion автоматически запустится на компьютере через несколько секунд.
- ! Если PC Companion не запустился автоматически, можно запустить его из главного меню компьютера.
- 💡 Если нужно установить PC Companion на другом компьютере позже, можно включить установку в параметрах Sony Ericsson.

Приложение Media Go™

Компьютерное приложение Media Go™ помогает переносить мультимедийное содержимое и управлять им на телефоне и компьютере. Установите приложение Media Go™ из приложения PC Companion. Дополнительную информацию см. в разделе *Приложение PC Companion* на странице 69.

Для работы с приложением Media Go™ необходима одна из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP с пакетом обновления Service Pack 3 или выше

Для передачи файлов между приложением Media Go™ и телефоном сначала необходимо соединить телефон и компьютер кабелем USB. Также необходимо включить в телефоне возможность соединения с компьютером. Дополнительную информацию см. в разделе *Чтобы перетащить и отпустить содержимое между телефоном и компьютером* на странице 69.

- 💡 Подробнее узнать о работе с приложением Media Go™ можно в разделе справки главного меню приложения Media Go™.

Передача содержимого с помощью приложения Media Go™

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
 - 2 Перетащите строку состояния вниз и коснитесь **устройство USB подключено > Смонтировать**.
 - 3 **Компьютер:** в приложении PC Companion щелкните и запустите Media Go™. При первом запуске приложения Media Go™ может потребоваться его установка перед тем, как перейти к следующему шагу.
 - 4 Перенесите требуемые файлы с телефона на компьютер или обратно в приложении Media Go™.
- ! Приложение Media Go™ также можно загрузить на странице www.sonyericsson.com/support.

Беспроводная технология Bluetooth™

Включите функцию Bluetooth™ на телефоне и создайте беспроводные подключения к Bluetooth™-совместимым устройствам: компьютерам, гарнитурам и телефонам. Подключение Bluetooth™ нормально функционирует в радиусе до 10 метров (33 фута) при отсутствии сплошных препятствий в зоне прохождения сигнала. В некоторых случаях придется вручную устанавливать соединение телефона с другими устройствами Bluetooth™. Чтобы другие устройства Bluetooth™ могли опознать телефон, не забудьте перевести его в видимый режим.

- 💡 Можно также передать файлы на другие устройства по электронной почте или передать их на компьютер, подключив к нему телефон через кабель USB.

Включение функции Bluetooth™ и режима доступности телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети**.
- 3 Отметьте флаговую кнопку **Bluetooth**. В строке состояния появится .
- 4 Коснитесь **Настройки Bluetooth**.
- 5 Отметьте флажком **Видимый**. Телефон на протяжении 120 секунд с этого момента будет доступен для обнаружения другими устройствами.

Имя телефона

Телефону можно дать имя. Это имя будет отображаться для других устройств после включения функции Bluetooth™ и установки телефона в режим доступности.

Ввод имени телефона

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth™ включена.
- 2 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth** > **Имя устройства**.
- 4 Введите выбранное имя телефона.
- 5 Коснитесь **ОК**.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth™

Сопряжение телефона с другим устройством, например, с гарнитурой Bluetooth™ или автомобильным комплектом Bluetooth™, позволяет использовать эти устройства для исходящих и входящих вызовов.

Сопряжение телефона с устройством Bluetooth™ достаточно выполнить однократно – оно останется в памяти телефона. При сопряжении телефона с устройством Bluetooth™ может потребоваться ввести код доступа. Ваш телефон автоматически попытается универсальный код доступа 0000. Если этот код не действует, то найти код доступа, используемый устройством Bluetooth™, можно в документации к этому устройству. Повторно вводить код при следующем соединении с сопряженным устройством Bluetooth™ не нужно.

Некоторые устройства Bluetooth™, например большинство гарнитур Bluetooth™, требуют выполнить сопряжение и установить подключение к другому устройству.

Предусмотрено сопряжение телефона с несколькими устройствами Bluetooth™, но одновременно может быть подключен только один профиль Bluetooth™.

Сопряжение телефона с другим устройством Bluetooth™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth**.
 - 3 Коснитесь **Поиск устройств**. Найденные устройства Bluetooth™ будут перечислены под заголовком **Устройства Bluetooth**.
 - 4 Выберите устройство Bluetooth™ для сопряжения с телефоном.
 - 5 Введите код доступа, если требуется.
 - 6 Теперь телефон и устройство Bluetooth™ связаны друг с другом. Прежде чем начать использование некоторых устройств, необходимо также подключить их. Состояние соединения и подключения отображается под именем устройства Bluetooth™ в списке **Устройства Bluetooth**.
- ! Убедитесь в том, что в устройстве, для которого выполняется процедура сопряжения с телефоном, включены функция Bluetooth™ и режим доступности Bluetooth™.

Подключение телефона к другому устройству Bluetooth™

- ! Некоторые устройства Bluetooth™, например, большинство гарнитур, требуют сначала установить соединение, а затем подключать их к другим устройствам Bluetooth™, прежде чем будет установлено успешное соединение.
- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth**.
 - 3 В списке **Устройства Bluetooth** коснитесь устройства Bluetooth™, которое нужно подключить к телефону, и удерживайте его.
 - 4 Коснитесь **Подключить**.

Отключение устройства Bluetooth™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth**.
 - 3 В списке **Устройства Bluetooth** коснитесь имени подключенного устройства Bluetooth и удерживайте его.
 - 4 Коснитесь **Отключить**.
- ! Устройство Bluetooth™ остается сопряженным с телефоном даже после отключения. Чтобы разорвать сопряжение, коснитесь **Отключить и отменить сопряжение**.

Разрыв сопряжения с устройством Bluetooth™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети > Настройки Bluetooth**.
- 3 В списке **Устройства Bluetooth** коснитесь имени подключенного устройства Bluetooth™ и удерживайте его.
- 4 Коснитесь **Отменить сопряжение**.

Передача и прием объектов с использованием беспроводного канала связи Bluetooth™

Обменивайтесь объектами с другими Bluetooth™-совместимыми устройствами, например телефонами или компьютерами. Функция Bluetooth™ позволяет передавать и принимать объекты нескольких типов:

- фотографии и видеозаписи
- музыкальные и другие звуковые файлы
- Контакты
- веб-страницы

Передача объектов с использованием Bluetooth™

- 1 **Принимающее устройство:** Убедитесь, что на устройстве Bluetooth™, на которое нужно передать объект, Bluetooth™ включен и находится в видимом режиме.
- 2 Откройте в своем телефон приложение, содержащее объект, который нужно передать, и переместитесь к этому объекту.
- 3 В зависимости от приложения и передаваемого объекта, может понадобиться, например коснуться объекта и удерживать его, открыть объект или нажать . Могут существовать и другие способы передачи объекта.
- 4 Выберите элемент в меню обмена или передачи.
- 5 В появившемся меню выберите **Bluetooth**.
- 6 Получив запрос на включение Bluetooth™, сделайте это.
- 7 В **Устройства Bluetooth** коснитесь имени принимающего устройства.
- 8 **Принимающее устройство:** Получив запрос на принятие подключения, сделайте это.
- 9 Получив запрос на пароль, введите один и тот же пароль на обоих устройствах или подтвердите предложенный пароль.
- 10 **Принимающее устройство:** Примите входящий объект.

Для приема объекта с использованием Bluetooth™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Беспроводные сети**.
 - 3 Отметьте флаговую кнопку **Bluetooth**. В строке состояния появится .
 - 4 Коснитесь **Настройки Bluetooth**.
 - 5 Отметьте флажком **Видимый**. Телефон на протяжении 120 секунд с этого момента будет доступен для обнаружения другими устройствами.
 - 6 **Передающее устройство:** Передайте один или несколько объектов на телефон с использованием Bluetooth™.
 - 7 Получив запрос на пароль, введите один и тот же пароль на обоих устройствах или подтвердите предложенный пароль.
 - 8 Получив уведомление о получении телефоном файла перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления о приеме переданных файлов.
 - 9 Чтобы начать передачу файлов, коснитесь **Принять**.
 - 10 Чтобы наблюдать за ходом передачи, перетащите строку состояния вниз.
 - 11 Чтобы сразу открыть принятый объект, перетащите строку состояния вниз и коснитесь соответствующего уведомления.
- ! Для приема объектов через беспроводный канал связи Bluetooth™ в телефон должна быть вставлена карта памяти.

Создание резервной копии и восстановление

С помощью приложения **Создание резервной копии и восстановление** можно создавать резервные копии содержимого телефона на карте памяти. Такие резервные копии можно использовать для восстановления содержимого и некоторых параметров телефона в случае утери или удаления данных.

Типы содержимого, для которого можно создавать резервные копии

Резервные копии можно создавать с помощью приложения **Создание резервной копии и восстановление** для следующих типов данных:

- Контакты
 - Вызовы
 - Закладки браузера
 - Текстовые и мультимедийные сообщения
 - Системные параметры (например, напоминания, громкость звонка, формат даты и времени)
- ! Музыкальные файлы, фотографии и видеозаписи, снятые на камеру телефона, автоматически сохраняются на карте памяти, и резервные копии для них создавать не нужно.

Резервное копирование содержимого телефона вручную

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Создание резервной копии и восстановление**.
- 3 Коснитесь **Резервное копирование**, затем коснитесь вкладки .
- 4 Если нужно создать новый файл резервной копии, коснитесь **Добавить**, введите имя файла резервной копии и коснитесь **Продолжить**. Если нужно заменить содержимое предыдущего файла резервной копии, коснитесь нужного файла резервной копии, затем коснитесь **Заменить**.
- 5 Поставьте флажки для содержимого, резервное копирование которого нужно выполнить, и коснитесь **Продолжить**.

Автоматическое резервное копирование содержимого телефона по расписанию

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Создание резервной копии и восстановление**.
 - 3 Коснитесь **Резервное копирование**, затем коснитесь вкладки .
 - 4 Выберите частоту и время начала резервного копирования, затем коснитесь **Продолжить**.
 - 5 Поставьте флажки для содержимого, резервное копирование которого нужно выполнить, и коснитесь **Продолжить**.
- ! При каждом создании автоматического файла резервной копии по расписанию, предыдущая версия файла резервной копии перезаписывается.

Выключение резервного копирования содержимого телефона по расписанию

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Создание резервной копии и восстановление**.
- 3 Коснитесь **Резервное копирование**, затем коснитесь вкладки .
- 4 Выберите **Никогда**, затем коснитесь **Продолжить**.

Восстановление содержимого телефона

- ! В случае изменения объекта после создания его резервной копии, при его восстановлении эти изменения будут утрачены.

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Создание резервной копии и восстановление**.
- 3 Коснитесь **Восстановление**.
- 4 Коснитесь файла резервной копии, из которой нужно выполнить восстановление.
- 5 Установите флажки для содержимого, восстановление которого нужно выполнить, и коснитесь **Продолжить**.

! Может отображаться запрос на перезапуск телефона, чтобы вступила в силу процедура восстановления.

Удаление файла резервной копии с карты памяти

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Создание резервной копии и восстановление**.
- 3 Коснитесь **Резервное копирование**.
- 4 Коснитесь вкладки .
- 5 Коснитесь и удерживайте файл резервной копии, который нужно удалить, затем коснитесь **Удалить**.

Музыка

Используйте все возможности музыкального проигрывателя. Слушайте музыку, аудиокниги, подкасты или используйте клавишу "бесконечность"  и просмотрите другое мультимедийное содержимое исполнителя, которого вы слушаете.

- 💡 Установите приложение Media Go™ на компьютере и передавайте содержимое с карты памяти в телефон и обратно. Приложение Media Go™ можно загрузить на странице www.sonyericsson.com/support. Подробнее см. *Подключение телефона к компьютеру* на стр. 69.

Использование музыкального проигрывателя

Воспроизведение звукового содержимого

- 1 На экране **Домашний экран** коснитесь . Если  не отображается на **Домашний экран**, перетащите  вверх, найдите и коснитесь **Музык. проигрыватель** .
- 2 Коснитесь .
- 3 Чтобы просмотреть аудиофайлы по исполнителю, коснитесь . Чтобы воспользоваться списками воспроизведения, коснитесь . Чтобы просмотреть дорожки, коснитесь .
- 4 Прокрутите вверх или вниз и перейдите к дорожке.
- 5 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Обзор музыкального проигрывателя



- | | |
|---|--|
| 1 | Просмотр музыки на карте памяти |
| 2 | Клавиша «бесконечность»: поиск соответствующих материалов в Интернете |
| 3 | Обложка альбома (при ее доступности) |
| 4 | Переход к предыдущей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка назад |
| 5 | Клавиша «Воспроизведение/пауза» |
| 6 | Ползунок: для перемотки вперед или назад коснитесь ползунка или перетащите его |
| 7 | Оставшееся время проигрывания текущей дорожки |
| 8 | Переход к следующей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка вперед |
| 9 | Просмотр текущей очереди воспроизведения |

Просмотр аудиосодержимого

- 1 На **Домашний экран** коснитесь . Если не отображается на **Домашний экран**, перетащите вверх, найдите и коснитесь **Музык. проигрыватель** .
- 2 Коснитесь .
- 3 Чтобы просмотреть музыку по исполнителю, коснитесь . Чтобы воспользоваться списками воспроизведения, коснитесь . Чтобы просмотреть дорожки, коснитесь .
- 4 Прокрутите вверх или вниз и перейдите к дорожке.

Смена дорожек

- В музыкальном проигрывателе коснитесь или .

Приостановка дорожки

- В музыкальном проигрывателе коснитесь .

Быстрая перемотка музыки вперед и назад

- В музыкальном проигрывателе коснитесь и удерживайте или .
- Также можно перетащить ползунок воспроизведения вправо или влево.

Регулировка громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Просмотр текущей очереди воспроизведения

- В музыкальном проигрывателе коснитесь .

Прослушивание музыкального проигрывателя во время использования других приложений

- 1 Чтобы выйти из музыкального проигрывателя, нажмите или .
 - 2 Пока проигрыватель воспроизводит музыку в фоне, можно открывать и использовать другие приложения.
- Кроме того, чтобы открыть приложения, которые использовались последними, можно нажать и удерживать .

Возврат к музыкальному проигрывателю при его использовании в фоновом режиме

- 1 Перетащите строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
 - 2 Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь названия композиции.
- Кроме того, если музыкальный проигрыватель недавно использовался, можно нажать и удерживать , а затем коснуться **Музык. проигрыватель** , чтобы его открыть.

Удаление дорожек

- 1 Просматривая дорожки в библиотеке музыкального проигрывателя, коснитесь и удерживайте название дорожки.
 - 2 Коснитесь **Удалит..**
- Таким образом можно также удалить альбомы и списки воспроизведения.

Передача дорожки

- 1 Просматривая дорожки в библиотеке музыкального проигрывателя, коснитесь и удерживайте название дорожки.
 - 2 Коснитесь **Передать.**
 - 3 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- Таким образом можно также передать альбомы и списки воспроизведения.
- Вы не сможете копировать, отправлять или передавать защищенные авторскими правами объекты.

Для одновременной передачи одной или нескольких дорожек

- 1 Просматривая дорожки в библиотеке музыкального проигрывателя, нажмите .
- 2 Коснитесь **Передать несколько**.
- 3 Коснитесь одной или нескольких дорожек, которые хотите передать.
- 4 Коснитесь **Передать**.
- 5 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

! Вы не сможете копировать, отправлять или передавать защищенные авторскими правами объекты.

Воспроизведение музыки в случайном порядке

Дорожки из списков воспроизведения можно воспроизводить в случайном порядке. В качестве списка воспроизведения может служить как самостоятельно созданный список, так и альбом.

Воспроизведение дорожек в случайном порядке

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь  и перейдите к альбому или коснитесь  и перейдите к списку воспроизведения.
- 3 Откройте альбом или список воспроизведения, коснувшись его имени.
- 4 Коснитесь .

Списки воспроизведения

Музыкальный проигрыватель автоматически создает списки воспроизведения на вкладке списков воспроизведения  в фонотеке. Музыкальный проигрыватель также создает список воспроизведения (под названием **Лучшие дорожки**) наиболее часто воспроизводимых песен каждого из исполнителей фонотеки. Для управления своей фонотекой и создания списков воспроизведения можно использовать приложение Media Go™. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 69.

! Самостоятельно создаваемые списки воспроизведения необходимо копировать в карту памяти телефона. При подключении телефона к компьютеру по кабелю USB в приложении Media Go™ открывается карта памяти.

Воспроизведение специальных списков воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 В **Специал.списки воспроиз.** коснитесь списка воспроизведения.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Воспроизведение наиболее часто прослушиваемых песен исполнителей

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь исполнителя.
- 3 Коснитесь **Лучшие дорожки**. Отобразится до десяти дорожек исполнителя.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Воспроизведение пользовательских списков воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 В **Мои списки воспроизведен.** коснитесь списка воспроизведения.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Копирование списков воспроизведения на карту памяти

- 1 **Компьютер:** Запустите на компьютере приложение Media Go™.
- 2 **Телефон:** подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB. Если предлагается установить PC Companion, нажмите . PC Companion можно настроить позже для управления телефоном с компьютера.
- 3 **Телефон:** Перетащите строку состояния вниз и коснитесь **устройство USB подключено > Смонтировать**.
- 4 **Компьютер:** Найдите карту памяти в приложении Media Go™.
- 5 **Компьютер:** Скопируйте существующие списки воспроизведения с компьютера на карту памяти путем перетаскивания между телефоном и компьютером.

Просмотр связанного музыкального содержимого

При использовании музыкального проигрывателя можно находить и просматривать в Интернете мультимедийное содержимое, связанное с исполнителем, композиция которого прослушивается, при нажатии клавиши «бесконечность» .

Просмотр связанного звукового содержимого

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Чтобы просмотреть результаты в доступных интерактивных услугах (зависит от оператора), пролистайте влево или вправо.
- 3 Чтобы вернуться в музыкальный проигрыватель, нажмите .

Подкасты

Подкасты – это разновидность мультимедийного содержимого, например, радиопередачи с возможностью получения по подписке с помощью веб-каналов. Такое содержимое можно загружать на компьютер при помощи функции подкаста в приложении Media Go™. После этого подкаст можно скопировать на карту памяти телефона при помощи приложения Media Go™ на компьютере. Если установить в телефон средство просмотра RSS, также можно подключиться к сайту, поддерживающему аудиоканалы. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 69.

Воспроизведение подкастов на телефоне

- 1 Файлы, загруженные с помощью аудиоподкастов – например, радиопередачи – можно найти в фонотеке музыкального проигрывателя. В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь  или .
- 3 Прокрутите вверх или вниз и перейдите к названию.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее названия.

Технология TrackID™

Услуга распознавания музыки TrackID™ используется для идентификации музыкальной дорожки, воспроизведение которой слышится в окружающей обстановке. Просто запишите короткий образец песни, и через несколько секунд вы получите информацию об этой песне, а именно: исполнитель, название и альбом. Вы можете также покупать дорожки, идентифицированные технологией TrackID™. Для обеспечения оптимального результата технологию TrackID™ рекомендуется использовать в нешумном помещении. Если у вас возникнут затруднения при использовании этого приложения, см. раздел *Не удается использовать услуги сети Интернет* на стр. 96.

- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.

Открытие приложения TrackID™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **TrackID™** .

Поиск информации о дорожках

- 1 Когда открыто приложение **TrackID™**, коснитесь **Запись**.
- 2 Направьте телефон на источник музыки. Результаты отображаются в окне результатов.

Использование результатов поиска по технологии TrackID™

Когда дорожка распознается после поиска, отображается информация о ней. Когда дорожка распознается с помощью технологии TrackID™, эту дорожку можно приобрести. Предыдущие результаты поиска сохраняются.

Приобретение дорожек с использованием технологии TrackID™

- 1 Когда дорожка распознается с использованием технологии TrackID™ после поиска, коснитесь **Загрузить**. Отображается список доступных услуг для приобретения композиций.
 - 2 Коснитесь названия услуги и следуйте указаниям на экране.
- ! Функция покупки дорожек поддерживается не во всех странах и регионах, а также не у всех сетей и поставщиков услуг.


FM-радио

FM-радиостанции можно просматривать и прослушивать, а также сохранять их в избранных. Радио можно прослушивать с использованием гарнитуры, наушников или динамика телефона. Необходимо подключить портативную гарнитуру или наушники, поскольку они выступают в качестве антенны для FM-радио. При открытии FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация системы передачи радиоданных, она отображается через несколько секунд после начала прослушивания.

Открытие FM-радио

- 1 Подключите к телефону минигарнитуру или наушники.
 - 2 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 3 Найдите и коснитесь **FM-радио** . Доступные каналы отображаются по мере прокручивания частотного диапазона.
- ! Необходимо подключить минигарнитуру или наушники, которые выступают в роли антенны.

Обзор FM-радио

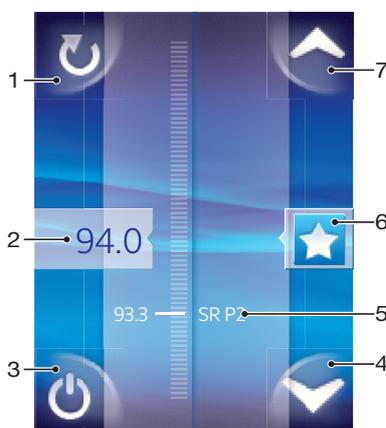

- | | |
|---|--|
| 1 | Поиск новых каналов |
| 2 | Текущая частота |
| 3 | Кнопка включения и выключения радио |
| 4 | Переход вниз к следующей избранной радиостанции (доступно при наличии избранных радиостанций) |
| 5 | Информация RDS (система данных для радио) – доступно не во всех странах и не во всех регионах |
| 6 | Добавление каналов в избранные и их удаление оттуда |
| 7 | Переход вверх к следующей избранной радиостанции (доступно при наличии избранных радиостанций) |

Переключение каналов радио

Переключаться между радиоканалами в частотном диапазоне можно следующим образом:

- Прокручиваем вверх и вниз.
- Перетаскиванием.
- Касанием канала или, в случае доступности, информации RDS (идентификационных данных станции).

Использование избранных радиоканалов

Наиболее часто прослушиваемые радиостанции можно сохранять как избранные. С помощью избранных можно быстро переключаться между каналами.

Сохранение каналов как избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется сохранить как избранный.
- 2 Коснитесь .

Удаление каналов из избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется удалить из избранных.
- 2 Коснитесь .

Переключение между избранными каналами

- Когда радио открыто, коснитесь  или .
- ! Для переключения между избранными необходимо сохранить в качестве избранных хотя бы два канала.

Новый поиск радиоканалов

При перемещении в новое местоположение или если в текущем местоположении улучшился прием можно начать новый поиск радиоканалов.

- ! Новый поиск не влияет на сохраненные избранные.

Запуск нового поиска каналов

- Когда открыто радио, коснитесь . Радио сканирует весь частотный диапазон и отображаются все доступные каналы.

Переключение между громкоговорителем и минигарнитурой

Радио можно прослушивать с использованием минигарнитуры, наушников или динамика телефона.

Переключение между динамиком и минигарнитурой

- 1 Когда открыто радио, нажмите .
- 2 Коснитесь **Воспр.через динамик**.
- 3 Чтобы снова воспроизводить звук через минигарнитуру или наушники, нажмите  и коснитесь **Воспр.через гарнит.**.

Видео

Видео можно открывать и воспроизводить с помощью видеопроигрывателя. Видео, записанное камерой телефона, находится в альбоме камеры. Видеопроигрыватель также может воспроизводить потоковое видео. Потоковое воспроизведение видео можно запускать касанием ссылки на странице, которая просматривается в веб-браузере. Потоковое воспроизведение видео также можно просматривать с помощью приложения YouTube™. Для переноса содержимого с карты памяти в телефон и наоборот служит приложение Media Go™ на компьютере. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 69.

Использование видеопроигрывателя

Просмотр видео

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Видео** .
 - 3 Для просмотра видео промотайте вверх или вниз.
- ! Видео, записанное камерой, можно найти в **Альбом** .

Воспроизведение видео

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Видео** .
- 3 Для просмотра видео промотайте вверх или вниз.
- 4 Коснитесь видео, чтобы воспроизвести его. Элементы управления скроются через несколько секунд. Чтобы они появились, можно коснуться экрана.

Приостановка воспроизведения видео

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь .

Быстрая перемотка видео вперед и назад

- Перетащите ползунок воспроизведения вправо или влево.

Выход из видеопроигрывателя

- Нажмите  или .

Возобновление воспроизведения видео

- 1 Если видеопроигрыватель использовался недавно, нажмите и удерживайте .
- 2 Коснитесь **Видео** .
- 3 Перейдите к видео и коснитесь его. Воспроизведение видео возобновляется с места, на котором оно было остановлено.

Регулировка громкости видео

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Удаление видео

- 1 Просматривая видеозаписи в библиотеке видеопроигрывателя, коснитесь и удерживайте название дорожки.
- 2 Коснитесь **Удалит..**

Для одновременного удаления одной или нескольких видеозаписей

- 1 При просмотре видео в библиотеке видеопроигрывателя нажмите .
- 2 Коснитесь **Удалить несколько**.
- 3 Коснитесь одного или нескольких видео, которые требуется удалить.
- 4 Коснитесь **Удалит..**

Передача видео

- 1 Просматривая видеозаписи в библиотеке видеопроигрывателя, коснитесь и удерживайте название дорожки.
 - 2 Коснитесь **Передать**.
 - 3 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- ! Вы не сможете копировать, отправлять или передавать защищенные авторскими правами объекты.

Для одновременной передачи одной или нескольких видеозаписей

- 1 При просмотре видео в библиотеке видеопроигрывателя нажмите .
 - 2 Коснитесь **Передать несколько**.
 - 3 Коснитесь одной или нескольких видеозаписей, которые хотите передать.
 - 4 Коснитесь **Передать**.
 - 5 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
- ! Вы не сможете копировать, отправлять или передавать защищенные авторскими правами объекты.

Приложение YouTube™

В телефоне можно просматривать видеозаписи с использованием приложения YouTube™. Можно искать видеозаписи или загружать собственные.

- ! Приложение YouTube™ и услуга YouTube™ поддерживается не во всех странах и регионах, а также не у всех сетей и поставщиков услуг.


Просмотр потокового содержимого в приложении YouTube™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **YouTube** .
- 3 Нажмите , чтобы открыть меню, с помощью которого можно искать видео, управлять учетной записью и загружать собственное видео.

Камера

При нажатии клавиши камеры можно снимать фотографии и записывать видео. Перед тем как снять фотографию, ее можно улучшить с использованием функции выбора условий съемки. При съемке и записи можно использовать вспышку и подсветку. Делитесь фотографиями и видеозаписями с друзьями или загружайте фотографии и видеозаписи на веб-службы. В видеискателе можно просматривать альбом, в котором содержатся все фотографии и видео, снятые с помощью камеры.

Клавиши видеискателя и камеры

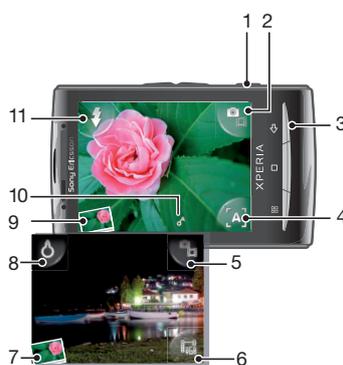

- 1 Клавиша камеры: включение камеры/фотосъемка/видеосъемка
- 2 Переключатель между режимами фото- и видеосъемки
- 3 Возврат к предыдущему шагу или выход из приложения камеры
- 4 Выбор условий съемки (камера в режиме фотосъемки)
- 5 Переключатель между режимами фото- и видеосъемки
- 6 Выбор формата видеозображения (видеокамера)
- 7 Просмотр фотографий и видеозаписей
- 8 Включение и выключение подсветки (видеокамера)
- 9 Просмотр фотографий и видеозаписей
- 10 Значок географической метки: указывает на определение географической метки по технологии GPS или беспроводной сети. Отсутствие значка указывает на отключение географической метки.
- 11 Включение и выключение вспышки (режим фотосъемки)

Использование камеры

Включение камеры

- Нажмите клавишу камеры.

Переключение между фото- и видеокамерами

- В видеискателе камеры коснитесь  или .

Выключение камеры

- Нажмите .

Использование камеры в режиме фотосъемки

Фотосъемка

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, коснитесь .
- 3 Наведите камеру на объект и нажмите клавишу камеры наполовину, чтобы использовать автофокусировку.
- 4 Когда рамка в фокусе будет выделена зеленым цветом, нажмите клавишу камеры до упора. Фотография автоматически будет сохранена на карте памяти. Фотография отобразится в режиме обзора.
- 5 Нажмите кнопку камеры для возврата к видоискателю, чтобы сделать следующую фотографию.

Просмотр снятых фотографий

- 1 В видоискателе камеры коснитесь миниатюр фотографий внизу слева.
- 2 Для просмотра фотографий и видеозаписей пролистывайте влево или вправо. Видеозаписи отмечаются значком .

Удаление фотографий

- 1 Если элементы управления при просмотре фотографий не отображаются, коснитесь экрана.
- 2 Коснитесь .

Обмен фотографиями

- 1 Если элементы управления при просмотре фотографий не отображаются, коснитесь экрана.
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите один из доступных методов передачи.

Добавление географического положения к фотографиям

Когда включена функция добавления географических меток, к фотографиям при съемке добавляется информация о приблизительном географическом местоположении (геометка). Географическое положение определяется с помощью беспроводных сетей (мобильных сетей или сетей Wi-Fi™) или технологии глобальной системы определения местоположения. Когда в видоискателе отображается , геометки включены и географическое местоположение определяется с помощью технологии GPS. Когда в видоискателе отображается , геометки включены и географическое местоположение определяется с помощью беспроводной сети. Если эти символы не отображаются, геометки отключены.

- ! Для использования функции добавления географических меток необходимо включить функции определения местоположения в меню **Настройки**. См. *Услуги определения местоположения* на стр. 91 для получения информации о включении функций определения местоположения для GPS и беспроводных сетей.

Включение и отключение геометок

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Камера > Геометки**.
- 3 Чтобы включить или отключить геометки, коснитесь флажка.

- ! Для использования функции добавления географических меток необходимо включить функции определения местоположения в меню **Настройки**. См. *Услуги определения местоположения* на стр. 91 для получения информации о включении функций определения местоположения для GPS и беспроводных сетей.

Просмотр фотографий на карте

Если к фотографии добавлена геометка, фотографию можно просмотреть на карте. Покажите друзьям и близким, где вы были, или найдите путь до этого местоположения в следующий раз.

- ! Для просмотра снятой камерой фотографии на карте необходимо перед съемкой фотографии включить геометки в параметрах камеры. Также нужно включить функции определения местоположения в меню **Настройки**.

Просмотр фотографий на карте

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Перетащите карту в любом направлении, чтобы найти фотографии.
- 4 Коснитесь  для увеличения масштаба.
- 5 Коснитесь миниатюры для просмотра фотографий. Если для одного местоположения есть несколько фотографий, они сгруппированы под миниатюрой.
- 6 Чтобы закрыть группу фотографий, коснитесь .
- 7 Коснитесь фотографии для просмотра в увеличенном масштабе.

Переключение между режимами карты и спутника

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Режим карты** и выберите вариант.

Улучшение фотографий с использованием выбора условий съемки

Перед фотосъемкой можно настроить камеру для общих ситуаций с использованием предварительно запрограммированных условий съемки. Функция выбора условий съемки выбирает определенный набор параметров, обеспечивающий наилучшее качество фотографий.

Параметры выбора условий съемки



Авто

Камера использует параметры, которые подходят для большинства условий съемки



Сумерки

Служит для пейзажной съемки в ночных условиях и в условиях слабой освещенности (без вспышки или фотоподсветки). Из-за длительной экспозиции камеру необходимо держать ровно или поместить на устойчивую поверхность



Макро

Подходит для использования автоматической фокусировки при съемке очень крупным планом



Спорт

Служит для съемки быстро движущихся объектов. Короткое время экспозиции минимизирует смазывание движений

Выбор условий съемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь клавиши активных условий съемки внизу справа в видоискателе, например, .
- 4 Коснитесь условий съемки и сделайте снимок.

Советы по использованию камеры

Правило третей

При съемке не помещайте объект в середину кадра. Разместив объект на расстоянии приблизительно 1/3 от размеров сторон, можно получить более удачный результат.

Держите камеру ровно

Чтобы избежать размытия фотографий, держите телефон с камерой устойчиво. Обоприте руку о твердый предмет.

Встаньте ближе

Расположившись как можно ближе к объекту съемки, вы можете заполнить им видоискатель.

Оставайтесь в зоне действия вспышки

Фотографии, сделанные с превышением максимального расстояния съемки со вспышкой, получатся чрезмерно темными. Максимальная дальность вспышки – порядка четырех шагов от объекта.

Разнообразьте свой стиль

Снимайте в различных ракурсах, приближайтесь к объекту. Попробуйте сделать несколько снимков в вертикальной ориентации. Пробуйте различные положения.

Выбирайте простой фон

Спокойный фон подчеркивает объект съемки.

Поддерживайте объектив в чистоте

Мобильные телефоны используются в самых разнообразных погодных условиях и местах. Их носят в карманах и сумках, в результате чего объектив загрязняется, в частности, от отпечатков пальцев. Протирайте объектив мягкой салфеткой.

Использование видеокамеры

Запись видео

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры.
- 4 Чтобы прекратить запись, нажмите клавишу камеры. Видео отобразится в режиме обзора.
- 5 Чтобы просмотреть видеозапись, коснитесь .
- 6 Чтобы записать еще одно видео, нажмите клавишу камеры.

Просмотр ранее снятого видео

- 1 В видеоискателе камеры коснитесь миниатюр внизу слева.
- 2 Для просмотра фотографий и видео пролистывайте влево или вправо. Видео отмечаются значком .

Запись видео для мультимедийных сообщений (MMS)

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь значка формата видео в правой нижней части видеоискателя.
- 4 Коснитесь **Для MMS** .
- 5 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры. Время записи этого видеоформата ограничено и наиболее подходит для отправки в мультимедийных сообщениях. Предельное время записи можно отслеживать на шкале выполнения в верхней части видеоискателя.

Альбом камеры

Фотографии и видео, снятые камерой, можно просматривать с помощью **Альбом**. Делитесь фотографиями и видео, используйте фотографии в качестве фоновых рисунков и изображений контактов. Приложение Media Go™ на компьютере служит для переноса содержимого с карты памяти в телефон и обратно. Подробнее см. *Подключение телефона к компьютеру* на стр. 69.

Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
 - 3 Для просмотра фотографий и видео выполняйте прокрутку вверх или вниз. Фотографии и видео отображаются в хронологическом порядке. Видео отмечается значком .
- ! Видео из других источников находятся в **Видео**  (это видео, снятые не вашей камерой).

Просмотр фотографий

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Для просмотра фотографий и видео выполняйте прокрутку вверх или вниз. Видео отмечается значком .
- 4 Чтобы просмотреть фотографию в увеличенном виде, коснитесь миниатюры.
- 5 В средстве просмотра фотографий пролистайте влево, чтобы просмотреть следующую фотографию или видео. Для просмотра предыдущей фотографии или видео пролистайте вправо.

Вызов органов управления в средстве просмотра фотографий

- В средстве просмотра фотографий коснитесь экрана.

Изменение масштаба фотографий

- 1 При просмотре фотографий в соответствующей программе коснитесь и удерживайте область на экране до появления значка лупы.
 - 2 Чтобы увеличить масштаб, перетащите его вверх; чтобы уменьшить масштаб, перетащите его вниз.
- 💡 Чтобы увеличить или уменьшить масштаб фотографии, также можно дважды коснуться ее. Затем перетаскивайте фотографию, чтобы просматривать различные ее фрагменты.

Воспроизведение видео, сделанного с помощью камеры

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Для просмотра видео и фотографий выполните прокрутку вверх или вниз. Видео отмечается значком .
- 4 Чтобы воспроизвести видео, коснитесь его миниатюры.
- 5 Коснитесь .
- 6 Чтобы просмотреть в приложении просмотра следующую фотографию или видео, пролистывайте влево. Для просмотра предыдущей фотографии или видео пролистывайте вправо.

Удаление фотографий и видео

- 1 При просмотре фотографий и видео в **Альбом**  нажмите .
- 2 Коснитесь **Удалить набор**.
- 3 Коснитесь одной или нескольких фотографий или видео, которые требуется удалить.
- 4 Коснитесь **Удалит..**

Использование фотографии в качестве изображения контакта

- 1 Во время просмотра фотографии в средстве просмотра фотографий коснитесь экрана, чтобы показать органы управления.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Изображ.контакта**.
- 4 Измените размер фотографии, если это необходимо.
- 5 Коснитесь **Сохран..**
- 6 Коснитесь контакта, которому требуется назначить фотографию.

Обрезка фотографий

- 1 Когда появится рамка для обрезки фотографии, коснитесь края рамки и удерживайте его. Когда появятся стрелки для обрезки, перетащите их внутрь или наружу от центра рамки, чтобы изменить размер рамки.
- 2 Чтобы переместить рамку для обрезки на другой участок фотографии, коснитесь внутренней части рамки и, удерживая ее, перетащите рамку в требуемое положение.
- 3 Чтобы сохранить обрезанную фотографию, коснитесь **Сохран..**

Использование фотографии в качестве фонового рисунка

- 1 Во время просмотра фотографии в средстве просмотра фотографий коснитесь экрана, чтобы показать органы управления.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Фоновый рисунок**.
- 4 Измените размер фотографии, если это необходимо.
- 5 Коснитесь **Сохран..**

Обмен фотографиями и видео

Снятые с помощью камеры фотографии или видеозаписи можно передать с использованием беспроводного канала связи Bluetooth™, электронной почты или MMS (службы мультимедийных сообщений), либо загрузить их на сервер Интернет-службы, например Picasa™ или YouTube™.

- ! Приложение YouTube™ и услуга YouTube™ поддерживается не во всех странах и регионах, а также не у всех сетей и поставщиков услуг.

Обмен фотографиями и видео

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Коснитесь миниатюры фотографии или видео.
- 4 При необходимости коснитесь экрана для отображения элементов управления.
- 5 Коснитесь .
- 6 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Загрузка фотографий в интерактивный веб-альбом

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Коснитесь миниатюры фотографии.
- 4 При необходимости коснитесь экрана для отображения элементов управления.
- 5 Коснитесь .
- 6 Выберите службу обмена фотографиями и следуйте указаниям на экране.

Услуги определения местоположения

Положение определяется с помощью беспроводной сети или технологии GPS. Технология беспроводных сетей определяет местоположение быстро, но с невысокой точностью. Технология GPS может потребовать несколько большего времени, но определяет местоположение достоверно. Для повышения эффективности технологии беспроводных сетей и GPS можно совместно использовать для определения местоположения.

Использование технологии GPS

Телефон снабжен приемником GPS, который использует сигналы спутников для расчета местоположения. Некоторые функции GPS используют Интернет. Оператор может взимать дополнительную плату за передачу данных и ограничивать скорость.

При использовании функций определения местоположения, требующих GPS-приемника, убедитесь, что находитесь под открытым небом. Если приемник GPS не определит местоположение за несколько минут, то необходимо переместиться в другое место. Чтобы не мешать поиску, стойте на месте и не закрывайте антенну GPS. Положение антенны GPS показано на рисунке ниже. При первом использовании приемника GPS для определения местоположения может понадобиться до 10 минут.



💡 Если не получается воспользоваться некоторыми функциями GPS, см. *Не удается использовать услуги сети Интернет* на стр. 96.

! Sony Ericsson не гарантирует точность услуг по определению местоположения, в частности, для навигационных систем.

Включение приемника GPS

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Коснитесь **Настройки > Локация и безопасность**.
- 3 Отметьте флажком **Спутники GPS**.

Использование мобильных сетей для определения местоположения

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Локация и безопасность**.
- 3 Установите отметку **Беспроводные сети**.

Google Maps™

Приложение Google Maps™ позволяет определять текущее местоположение, находить другие местоположения и рассчитывать маршруты. При запуске приложения Google Maps™ отображается приблизительное местоположение на основе информации, полученной с ближайших вышек

мобильной связи. Данные местоположения становятся более точными, когда местоположение определяет приемник глобальной системы определения местоположения (GPS).

- ! Прежде чем определить свое местоположение, убедитесь, что параметры определения местоположения включены.
- 💡 Если ориентация экрана не изменится автоматически при повороте телефона в сторону, можно изменить настройки в параметрах дисплея в телефоне.

Использование Google Maps™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
 - 2 Найдите и коснитесь **Карты**.
- 💡 Приложение Google Maps™ доступно не во всех странах или регионах.

Определение маршрутов движения

Приложение Wisepilot™ направляет вас к пункту назначения при помощи голосовых инструкций. В телефоне может быть установлена пробная версия Wisepilot. Sony Ericsson не гарантирует точность услуг по определению маршрутов, в частности, для пошаговых навигационных систем.

- ! Приложение Wisepilot доступно не на всех рынках. Для получения дополнительных сведений см. www.sonyericsson.wisepilot.com. На данном веб-сайте можно также найти руководство пользователя Wisepilot.

Запуск Wisepilot™

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Wisepilot**.

Блокировка и защита телефона

Номер IMEI

Каждый телефон имеет уникальный номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Сделайте для себя копию этого номера. Если ваш телефон украдут, поставщик сетевых услуг может использовать ваш номер IMEI для прекращения доступа данного телефона к сети в вашей стране.

Просмотр номера IMEI



- Номер IMEI находится под панелью.

Просмотр номера IMEI в телефоне

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О телефоне** > **Состояние**.
- 3 Чтобы просмотреть номер , прокрутите до .

Защита SIM-карты

Блокировка SIM-карты защищает только подпись. Телефон может работать с другой SIM-картой. Если блокировка SIM-карты включена, то будет необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер). При превышении максимального числа попыток неправильного ввода PIN-кода ваша SIM-карта будет заблокирована. Вам потребуется ввести ваш PUK-код (персональный ключ разблокирования), затем – новый PIN-код. PIN-код, коды PIN2 и PUK предоставляются оператором сотовой сети.

Включение блокировки SIM-карты посредством PIN-кода

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Локация и безопасность** > **Настроить блокировку** > **Заблокировать SIM-карту**.
- 3 Введите PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.

Изменение PIN-кода SIM-карты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Локация и безопасность** > **Настроить блокировку** > **Изменить PIN-код SIM-карты**.
- 3 Введите старый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 4 Введите новый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 5 Введите еще раз новый PIN для SIM-карты и коснитесь **ОК**.

Изменение кода PIN2 SIM-карты

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Вызовы** > **Разрешенные номера** > **Изменить PIN2**.
- 3 Введите старый код PIN2 SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 4 Введите новый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 5 Подтвердите новый PIN2 и коснитесь **ОК**.

Разблокирование заблокированной SIM-карты

- 1 Когда отобразится **SIM-карта заблокирована** Введите PUK-код, полученный от оператора, введите PUK-код и коснитесь **ОК**.
- 2 Введите новый PIN-код и коснитесь **ОК**.
- 3 Повторите ввод нового PIN-кода и коснитесь **ОК**.

Графический ключ разблокирования экрана

Можно защитить данные в телефоне с помощью графического ключа разблокировки экрана, который будете знать только вы. Телефон хранит графический ключ, и при запуске телефона или при включении экрана необходимо начертить его.

- ! Очень важно, чтобы вы запомнили свой графический ключ разблокирования экрана. Если вы забудете его, восстановление важных данных, таких как контакты и сообщения, будет невозможно. Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Создание графического ключа разблокирования экрана

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Локация и безопасность > Установить ключ**.
- 3 Следуйте указаниям телефона. Будет отображен запрос на выбор секретного вопроса, который используется для разблокировки телефона, если вы забыли графический ключ разблокирования телефона.

Разблокирование экрана с использованием графического ключа

- 1 Нажмите  или , чтобы включить телефон.
- 2 Протащите палец по указанной траектории, после чего начертите графический ключ.

Изменение графического ключа для разблокирования экрана

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Локация и безопасность > Изменить ключ**.
- 3 Следуйте указаниям телефона.

Выключение графического ключа для разблокирования экрана

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Локация и безопасность**.
- 3 Снимите флажок **Запрашивать ключ**.
- 4 Начертите свой графический ключ блокировки экрана.

Обновление телефона

Программное обеспечение телефона можно обновить до текущих версий для оптимального функционирования и внесенных в него улучшений. Обновления можно загрузить непосредственно на телефон по беспроводной сети через Интернет, используя мобильное подключение для передачи данных 2G/3G или подключение к сети Wi-Fi™. Если телефон подключить к компьютеру кабелем USB, из приложения PC Companion также можно загружать обновления.

- ! Если подключение телефона к Интернету осуществляется по сети мобильной связи 2G/3G, то может взиматься плата за передачу данных. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.
- ! Прежде чем начать обновление телефона, убедитесь, что созданы резервные копии и сохранены все данные, хранящиеся в телефоне.

Обновление телефона через беспроводное соединение

Загрузка обновлений программного обеспечения по беспроводному соединению

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Обновление ПО**.
- 3 Коснитесь **Обновить сейчас**. Чтобы обновить телефон, следуйте инструкциям на экране.

Обновление телефона с помощью кабеля USB

Телефон можно обновлять по кабелю USB с помощью приложения PC Companion. Приложение PC Companion доступно при подключении телефона к компьютеру с помощью кабеля USB. Дополнительную информацию см. в разделе *Приложение PC Companion* на странице 69.

Загрузка обновлений программного обеспечения с помощью кабеля USB

- ⚠ Не отключайте кабель USB во время обновления телефона, поскольку это может привести к повреждению содержимого. После завершения обязательно извлеките оборудование безопасным способом.
- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB. Если приложение PC Companion запускается в первый раз, его необходимо установить, перед тем как перейти к следующему шагу. При установке приложения PC Companion следуйте инструкциям меню, отображаемым в телефоне.
 - 2 Перетащите строку состояния вниз и коснитесь **устройство USB подключено > Смонтировать**.
 - 3 **Компьютер**: подождите несколько секунд до запуска приложения PC Companion. Приложение можно также запустить вручную из меню «Пуск» на компьютере. Чтобы обновить телефон, щелкните **Support Zone** и следуйте инструкциям на экране.
- ! При использовании PC Companion вы будете получать автоматические уведомления о доступности обновлений программного обеспечения для телефона.

Устранение неполадок

Вопросы общего характера

Телефон не работает требуемым образом

При возникновении проблем с телефоном в первую очередь воспользуйтесь этими советами:

- Перезапустите телефон.
- Удалите и вставьте SIM-карту. После этого перезапустите телефон.
- Перезапустите телефон принудительно, если он зависает и его не удается перезапустить обычным способом.
- Обновите программное обеспечение телефона. При обновлении производительность телефона повышается за счет последних улучшений. Подробнее см. *Обновление телефона* на стр. 95.
- Выполните сброс телефона.

 Выполняя сброс телефона, дождитесь окончания этой процедуры. Перезапуск телефона во время сброса может привести к безвозвратному повреждению телефона.

Принудительный перезапуск

- Нажмите и удерживайте  и  в течение пяти секунд, и телефон автоматически перезапустится.

Принудительное завершение приложения

- При появлении всплывающего окна с сообщением о том, что приложение не реагирует на запросы системы, коснитесь **Остановить принудительно**.

 Чтобы отказаться от принудительного завершения приложения, необходимо дождаться от него отклика и коснуться **Отмена**.

Сброс телефона

Сброс телефона удаляет все данные, включая загруженные приложения, и возвращает телефон назад в первоначальное состояние, в котором он находился до первого включения. Перед выполнением сброса убедитесь в том, что вы создали резервные копии важных данных из телефона.

Сброс телефона

- 1 На **Домашний экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки SD-карты и памяти телефона > Сброс настроек > Сбросить настройки телефона**.
- 3 Коснитесь **Стереть все**.

При попытке подзарядить телефон не появляется значок зарядки аккумулятора

До появления значка аккумулятора на экране может пройти некоторое время.

Невозможно перенести содержимое между моим телефоном и компьютером по кабелю USB.

Программное обеспечение или драйверы USB не были установлены соответствующим образом. Более подробные указания по установке и материалы, посвященные диагностике неисправностей, см. на сайте www.sonyericsson.com/support.

Не удается использовать услуги сети Интернет

Убедитесь в том, что ваша подписка включает в себя загрузку данных и что в телефоне правильно настроены параметры сети Интернет. См. *Параметры сети Интернет и обмена сообщениями* на стр. 25 для получения дополнительной информации о включении трафика данных, о передаче данных в роуминге и о загрузке параметров сети Интернет. Обратитесь к оператору сети за дополнительной информацией о параметрах подписки.

Сообщения об ошибках

Отсутствует зона обслуживания

- Телефон находится в режиме flight mode. Проверьте, чтобы режим flight mode был отключен.
- Телефон не принимает сигнала от сети, либо принимаемый сигнал имеет недостаточную мощность. Обратитесь к оператору сети и убедитесь в том, что зона обслуживания есть в месте вашего нахождения.
- SIM-карта не работает требуемым образом. Вставьте SIM-карту в другой телефон. Если в другом телефоне она работает, то источником проблемы, вероятно, является телефон. В этом случае обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Только вызовы службы экстренной помощи

Вы находитесь в зоне действия сети, но вам не разрешено ею пользоваться. Тем не менее, в экстренной ситуации некоторые операторы связи позволяют сделать вызов по международному номеру экстренной службы 112. Более подробную информацию см. в разделе *Вызов службы экстренной помощи* на стр. 28.

SIM-карта заблокирована.

PIN-код неправильно введен 3 раза подряд. Чтобы разблокировать телефон, требуется PUK-код, предоставленный оператором.

SIM-карта заблокирована с помощью кода PUK.

Вы ввели PUK-код (персональный код разблокирования) неверно 10 раз подряд. Обратитесь к поставщику услуг.

Официальная информация

Sony Ericsson E10i/E10a

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства. С сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Номер публикации: 1238-6416.3

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (без исключения) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав.

Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

Данное руководство по эксплуатации может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может требовать отдельной регистрации у третьих сторон, на это также могут налагаться дополнительные ограничения. В случае приложений, доступ к которым осуществляется через сайты третьих сторон, прочитайте условия использования, опубликованные на этих сайтах, а также соответствующие правила обеспечения конфиденциальности. Sony Ericsson не гарантирует доступность и возможности веб-сайтов и услуг, обеспечиваемых третьими сторонами.

Для просмотра регуляторной информации, например знака CE, следует вынуть аккумулятор.

Bluetooth является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Bluetooth SIG; эта торговая марка используется компанией Sony Ericsson на основании лицензии.

Логотипы Liquid Identity и Liquid Energy logos, Creatouch, PlayNow, Xperia, Timescape и TrackID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Sony Ericsson Mobile Communications AB.

В TrackID™ используется программное обеспечение Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и Gracenote Mobile MusicID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Gracenote.

Sony и "make.believe" являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Media Go является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony Electronics.

microSD является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой SD Card Association.

PictBridge является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Canon Kabushiki Kaisha.

Twitter является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Twitter.

Moxie является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Emtracoe Technologies USA.

MobiSystems является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Mobile Systems, Inc.

SyncML является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой группы Open Mobile Alliance.

3GPP является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Института ETSI.

Wi-Fi является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой группы Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, логотип YouTube, Picasa и Android являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Google.

PLAYSTATION является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony Computer Entertainment.

Wiseplot является торговой маркой корпорации Appello Systems AB. Продукты Appello Systems AB являются собственностью корпорации и защищены от несанкционированного использования законами о торговых марках.

Yahoo! и Flickr являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Yahoo! Inc.

Facebook является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Facebook.

Ericsson является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz и Roadsync являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Dataviz.

NeoReader является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании NeoMedia Technologies Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media и ActiveSync являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и (или) других странах.

Данное издание защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без лицензии корпорации Microsoft.

Владельцы содержимого используют технологию управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Это устройство использует программное обеспечение WMDRM для доступа к содержимому, защищенному WMDRM. Если программному обеспечению WMDRM не удается защитить содержимое, владельцы содержимого могут потребовать от компании Microsoft отозвать программную возможность использования WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Отзыв не влияет на незащищенное содержимое. Загружая лицензию для защищенного содержимого, вы соглашаетесь с тем, что компания Microsoft может включить в лицензию список отзыва. Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновить WMDRM для доступа к их содержимому. При отказе от обновления доступ к содержимому, требующему обновления, не предоставляется.

Данное изделие лицензировано по лицензии MPEG-4 visual и лицензии пакета патентов AVC для личного некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видео в соответствии с визуальным стандартом MPEG-4 ("видео MPEG-4") или стандартом AVC ("видео AVC") и/или (ii) декодирования видео MPEG-4 или AVC, которое было закодировано потребителем в рамках личной некоммерческой деятельности и/или было получено от поставщика видео, лицензированного MPEG LA для предоставления видео MPEG-4 и/или AVC. Никакие лицензии для любых других применений не предоставляются, прямо или косвенно. Дополнительная информация, включая информацию, относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, может быть получена от группы MPEG LA. Технология декодирования аудио MPEG Layer-3 лицензирована у Fraunhofer IIS и Thomson.

Java, JavaScript и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя для Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дисассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Сохраняются все права, которые явно не предоставлены данным документом. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

Алфавитный указатель

блокировка	19
блокировка экрана	19
A	
Android Market	49
D	
DRM	
настройки	53
F	
Facebook™	45
вход	45, 48
обновление состояния	46
FM-радио	
избранные	82
G	
Gmail™	43
Google Maps™	91
Google Talk™	44
GPS	91
M	
MMS	38
запись видео для	88
параметры	25
P	
PIN-код	20, 93
PUK-код	93
S	
SIM-карта	93
импорт контактов из	32
установка	7
экспорт контактов на	35
SMS	38
Sony Ericsson Sync	59
SOS – см. «номера служб экстренной помощи»	
T	
Timescape™	45
графический фрагмент	48
значки экранных элементов	46
обзор экрана	45
параметры	47
Twitter™	45
вход	45, 48
обновление состояния	46
W	
Wi-Fi™	62
Wisepilot™	92
A	
автоответчик	29
аккумулятор	10
альбом	89
аудиокниги	76
аудиофайлы	
воспроизведение	76
воспроизведение музыки в случайном	
порядке	78
подкаст	79
регулировка громкости	77
Б	
Беспроводная технология Bluetooth™	71
блокировка экрана	7
блокировки	
графический ключ	94
графический ключ разблокировки экрана ..	94
будильник	56
В	
веб-браузер	65
панель инструментов	65
параметры	68
управление закладками	66
вибровывозов	23
вибросигнал	56
видео	83, 90
быстрая перемотка вперед и назад	83
воспроизведение	83, 89
записанные камерой	89
запись	85, 88
запись для MMS	88
обмен	84, 90
передача	84
приостановка	83
просмотр	83, 88, 89
просмотр на YouTube™	84
регулировка громкости	83
удаление	83, 89
видеокамера	85, 88
видеопроектор	
выход	83
приостановка воспроизведения видео	83
просмотр видео	83
видеоискатель	85
включение	7
включение экрана	7
воспроизведение	
видео, записанное камерой	89
музыка	76
воспроизведение музыки в случайном порядке ..	78
восстановление содержимого	74
время	22
выбор условий съемки	
в камере	87
вызовы	21, 28, 31
журнал	29
непринятые	29
несколько	29
ожидающие	29
отклонение	30
параметры	30
переадресация	30
экстренная помощь	28
выключение	7
Г	
гарнитура	21
геометки	86
фотографий	86
Главный экран	11
голосовая почта	29
графический фрагмент	
Timescape™	48
громкость	
кнопка	21
регулировка видео	83
Д	
данные, защита	94

дата		подкасты	76
формат	22	пользовательские списки воспроизведения	78
З		просмотр	77
загрузка		просмотр связанного содержимого	79
параметры сети Интернет	25	регулировка громкости	77
приложения и содержимое	49	связанное мультимедийное содержимое	79
запись видео	88	смена дорожек	77
зарядка	10	удаление	77
защита авторских прав	53	музыкальный минипроигрыватель	10
защита данных	94	музыкальный проигрыватель	76, 77
И		использование в фоне	77
избранные		клавиша «бесконечность»	79
перемещение в радио	82	подкаст	79
сохранение радиоканалов	82	пользовательские списки воспроизведения	78
удаление радиоканалов	82	рейтинг дорожек	78
импорт контактов на SIM-карте	32	сворачивание	77
Интернет		специальные списки воспроизведения	78
веб-браузер	65	списки воспроизведения	78
параметры	25	удаление дорожек	77
К		музыки	
календарь	54	приостановка дорожки	77
синхронизация	55	мультимедийные сообщения	38
создание событий	55	Н	
камера	85, 86	навигация	10, 18
альбом	89	настройка учетной записи Google™	43
видео	88	номера служб экстренной помощи	28
видеоискатель	85	О	
выбор условий съемки	87	обзор	
выключение	85	музыкальный проигрыватель	76
геометки	86	обмен	
запись видео	88	видео	84
клавиши	85	музыка	77, 78
просмотр видео	88	фотографии	86
просмотр фотографий	86	фотографии и видео	90
съемка фотографий	86	обновление	
условия съемки	87	состояние в Facebook™ и Twitter™	46
камера в режиме фотосъемки	86	обновление телефона	95
клавиатура	21	обрезка	
клавиша «бесконечность»	79	фотографии	90
музыка	79	окно недавно использованных приложений	10, 17
контакты	32	ориентация	24
избранные	36	П	
изображение	36, 90	параметры	7
импорт с SIM-карты	32	MMS	25
обмен	36	Timescape™	47
передача	36	вызов	30
привязка к контактам веб-служб	47	Интернет	25
экспорт на SIM-карту	35	передача сообщений	25
конференции	30	передача	86, 90
Л		контакты	36
личная информация	32	фотографии и видео	90
М		передача объектов с использованием Bluetooth™	72
маршруты движения	92	переключение	
масштабирование		камеры	85
фотографии в приложении просмотра		питание	7
фотографий	89	планирование графика	54
минигарнитура		подкаст	79
использование	21	воспроизведение	79
музыка	21, 76, 81	Подключение по шине USB	69
аудиокниги	76	поиск	
воспроизведение	76	информация о дорожке	79
воспроизведение в случайном порядке	78	музыки с помощью технологии TrackID™	79
использование минигарнитуры	21	покупка	
клавиша «бесконечность»	79	музыка	80
обзор проигрывателя	76	потокое воспроизведение	
обмен	77, 78	использование YouTube™	84
подкаст	79	почта, см. электронная почта	

предустановки	
сохранение радиоканалов	82
удаление радиоканалов	82
прием объектов с использованием Bluetooth™	72
Приложение Creatouch™	12
Приложение Media Go™	70
Приложение YouTube™	84
приложения	
обзор	16
управление	51
приостановка дорожки	77
Программа NeoReader™	57
проигрыватель видео	
просмотр видео	89
просмотр	
видео, сделанное с помощью камеры	88
фотографии	86
<i>просмотр - см. «веб-браузер»</i>	
Р	
радио	81
выбор канала	81
избранные	82
навигация	81
обзор	81
открытие	81
переключение каналов	81
поиск каналов	82
прослушивание с помощью динамика	82
регулировка громкости	77
режим ввода	21
режим верхнего регистра	21
резервное копирование содержимого	74
рейтинг дорожек	
воспроизведение	78
руководство по настройке	7
С	
сброс	96
сигнал вызова	56
символы	21
синхронизация	59
Sony Ericsson Sync	59
служба синхронизации Google Sync™	60
Синхронизация	
Microsoft® Exchange Server	61
RoadSync™	61
синхронизация сервера Microsoft® Exchange Server	61
служба синхронизации Google Sync™	60
смена дорожек	77
события	
календарь	54
сообщения	
в Timescape™	45
изображение	38
мультимедиа	38
параметры	25
текст	38
социальные сети	45
привязка телефонных контактов	47
специальные списки воспроизведения	
воспроизведение	78
списки воспроизведения	
воспроизведение пользовательских	78
копирование на карту памяти	79
рейтинг дорожек	78
создание	78
специальные (создаваемые автоматически)	78
строка состояния	12
Т	
текстовые сообщения	38
телефон	
обновление	95
телефонная книга	32
<i>телефонная связь – см. вызовы</i>	
технология TrackID™	
поиск информации о дорожке	79
покупка дорожки	80
Технология TrackID™	79
использование результатов	80
открытие	79
тихий режим	21
трафик данных	26
У	
уведомление	
панель	14
сигнал вызова	23
удаление	
видео	83
виджет	11
дорожки	77
сигнала	56
Управление подсветкой жидкокристаллического дисплея	24
управление цифровыми правами	53
условия съемки	
в камере	87
параметры	87
услуги обмена фотографиями	
загрузка на сервер	90
услуги определения местоположения	91
устранение неполадок	96
Ф	
фильмы	83
<i>фильмы - см. «видео»</i>	
Фоновые рисунки	
анимированные	11
фоновый рисунок	
использование фотографии в качестве	90
фотографии	86, 89, 90
добавление географического положения	86
добавление к контакту	36
загрузка в веб-альбом	90
использование в качестве изображения контакта	90
использование в качестве фонового рисунка	90
масштабирование в приложении просмотра фотографий	89
обмен	86, 90
обрезка	90
просмотр	86, 89
просмотр на карте	86
съемка	85, 86
удаление	89
фотосъемка с выбором условий съемки	87
фотокамера	85
условия съемки	87
Функция «разрешенные номера»	31
Ч	
чат	44
Э	
экран	24
блокировка	93
графический ключ разблокирования	93
экранный элемент	45, 46
экспорт контактов на SIM-карту	35

электронная почта	40
несколько учетных записей	41
Я	
языки	24
яркость	24