

Початок роботи 5

Складання телефону, SIM-карта, акумулятор, увімкнення, довідка, дзвінки.

Ознайомлення з телефоном 10

Огляд телефону, піктограми, меню, введення літер, функціональне меню, менеджер файлів, Memory Stick Micro™ (M2™).

Дзвінки 23

Дзвінки, контакти, керування голосом, опції дзвінків.

Повідомлення 40

Текстові, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта, "Мої друзі".

Робота з графікою 56

Камера, картинки, PhotoDJ™.

Розваги 62

Handsfree, музика, радіо, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, теми, ігри та інше.

З'язок 74

Установки, використання Інтернету, RSS, синхронізації, пристрою Bluetooth™, інфрачервоного з'єднання, кабелю USB, послуги оновлення.

Додаткові функції 88

Будильник, календар, завдання, профілі, час та дата, блокування SIM-карти тощо.

Пошук та усунення несправностей 97

Чому телефон не працює належним чином?

Важлива інформація 103

Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, обслуговування та підтримка, безпечно та ефективно використання, ліцензійна угода користувача, гарантія, declaration of conformity.

Алфавітний покажчик 114

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Даний посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити у даний посібник зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення чи обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника користувача.

Всі права захищені.

©Sony Ericsson Mobile
Communications AB, 2006

Номер видання: UK/LZT 108 8804 R1A

Увага:

Деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це також стосується і міжнародного номера 112 служби екстреної допомоги мережі GSM.*

Якщо у Вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг чи оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтеся із розділами *Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання* і *Обмежена гарантія* перед початком використання мобільного телефону.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст на зразок сигналів дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі законодавством про авторські права, але не тільки. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несеєте повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажувється на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією.

Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту чи будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною.

Bluetooth™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG Inc. PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ та TrackID є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Memory Stick Micro™ і M2™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Корпорації Sony.

Adobe™ та Photoshop™ є торговими марками чи зареєстрованими торговими марками компанії Adobe Systems в США та інших країнах.

Microsoft, Windows та PowerPoint є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Microsoft Corporation в США та інших країнах.

Mac OS є торговою маркою компанії Apple Computer, Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

Метод введення тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications. Метод введення тексту T9™ запатентовано:

Патент США № 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, і 6,011,554;

Патент Канади № 1,331,057;

Патент Великобританії № 2238414B;

Стандартний патент Гонконгу № HK0940329;

Патент Республіки Сінгапур № 51383;

Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу.

Smart-Fit Rendering є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою ACCESS CO., LTD. в Японії та інших країнах.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції Sun™, Java™, J2ME™.

1 Обмеження: програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, розбирати код, розшифрувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.

2 Положення щодо експорту: програмне забезпечення, включаючи технічну документацію, регулюється експортним законодавством США та Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними із ним нормативними положеннями, та може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення. Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, стосовно яких існує ембарго на експорт товарів із США; або (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

3 Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Авторські права на частину програмного забезпечення в даному виробі належать компанії © SyncML initiative Ltd. (1999-2002).
Всі права захищені.

Інші назви виробів та компанії, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їх відповідних власників.

Будь-які права, що впливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у даному посібнику, є захищеними.

Всі малюнки наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати в точності даний телефон.

Символи інструкцій

У цьому посібнику користувача використовуються:



Примітка.



Послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. Зверніться до свого оператора мережі за докладнішою інформацією.



Також див. стор. ...



Використовуйте клавішу вибору або навігаційну клавішу, щоб знайти та вибрати ► *14 Навігація*.



Натисніть навігаційну клавішу по центру.



Натисніть навігаційну клавішу вгору.



Натисніть навігаційну клавішу вниз.



Натисніть навігаційну клавішу вліво.



Натисніть навігаційну клавішу вправо.

Початок роботи

Складання телефону, SIM-карта, акумулятор, увімкнення, довідка, дзвінки.

Докладніша інформація та файли, доступні для завантаження, розміщені за адресою www.sonyericsson.com/support.


Складання телефону

Як використовувати телефон


- 1 Вставте SIM-карту й акумулятор.
- 2 Зарядіть акумулятор.
- 3 Увімкніть телефон.

SIM-карта

Під час реєстрації оператор надає SIM-карту (модуль ідентифікації користувача). На SIM-карті міститься мікропроцесор, у якому серед іншого зберігається Ваш номер телефону, перелік надаваних Вам послуг та записи Вашої телефонної книги.

 *Збережіть інформацію про контакти на SIM-карті до того, як виймати її з іншого телефону.*

PIN-код

Для того, щоб увімкнути телефон і активізувати послуги, може знадобитися PIN-код (Personal Identification Number – Персональний ідентифікаційний номер) для SIM-карти. При введенні PIN-коду цифри замінюються на символи *, крім випадків, коли перша цифра PIN-коду співпадає з номером екстреної служби допомоги, наприклад 112 або 911. Це зроблено для того, щоб можна було робити екстрені дзвінки без введення PIN-коду. Натисніть , щоб виправити помилки.



Якщо тричі поспіль ввести неправильний PIN-код, з'явиться повідомлення PIN-код заблоков. Щоб розблокувати SIM-карту, потрібно ввести код PUK (Персональний код розблокування)
➡ 94 Блокування SIM-карти.

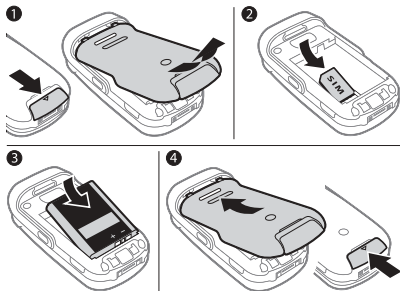
Акумулятор

Деякі функції споживають більше енергії акумулятора, ніж інші, що може потребувати частішого заряджання акумулятора. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилась, можливо, акумулятор потрібно замінити.

Використовуйте лише акумулятори, схвалені компанією Sony Ericsson
➤ 107 Акумулятор.

SIM-карта й акумулятор

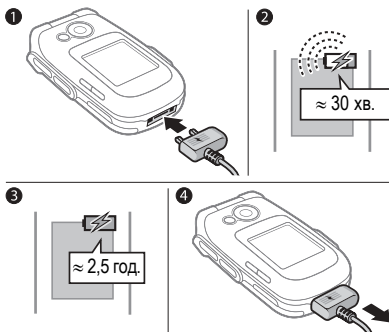
**Як вставити SIM-карту
і акумулятор**




- 1 Зніміть кришку акумулятора, посунувши замок кришки акумулятора донизу.
- 2 Вставте SIM-карту у її відділення таким чином, щоб її контакти були повернуті донизу.
- 3 Розмістіть акумулятор у телефоні так, щоб його мітка була догори, а контакти співпали з контактами телефону.
- 4 Посуньте кришку акумулятора на місце.

6 Початок роботи

Як зарядити акумулятор



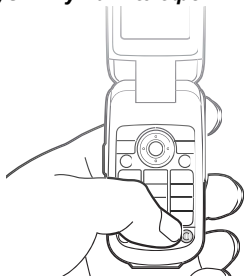
 Не приєднуйте зарядний пристрій без встановленого акумулятора.

- 1 Приєднайте штекер зарядного пристрою до телефону так, щоб символ на ньому був зверху.
- 2 Індикатор заряджання може з'явитись на дисплеї через 30 хвилин.
- 3 Зачекайте приблизно 2,5 години або до індикації повної зарядки акумулятора. Натисніть клавішу, щоб активізувати екран.
- 4 Витягніть штекер зарядного пристрою.

Увімкнення телефону


Перш ніж вмикати телефон, упевніться, що він заряджений і SIM-карта вставлена. Після увімкнення скористайтесь майстром настройки, щоб швидко та легко підготувати телефон до роботи.

Як увімкнути телефон



- 1 Натисніть та потримайте ①. Перший запуск може зайняти кілька хвилин.
- 2 Виберіть режим використання телефону:
 - **Звичайний** – повна функціональність або
 - **Flight mode** – обмежена функціональність з вимкненими функціями мережі, FM радіо, Bluetooth™ ➔ 8 Меню “режиму польоту”.

- 3 Введіть код PIN своєї SIM-карти, якщо необхідно.
- 4 При першому запуску виберіть мову телефонного меню.
- 5 ► **Так**, щоб скористатися допомогою майстра настройки.
- 6 Виконайте інструкції, щоб завершити настройку.

 Якщо у телефоні вже є попередньо визначені установки, можливо, не потрібно вводити інші. При використанні Завант. установок, необхідно зареєструвати телефон у Sony Ericsson. Надсилається текстове повідомлення. Компанія Sony Ericsson не буде передавати або обробляти особисті дані. За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або постачальника послуг.

Довідка у телефоні

Довідка та інформація доступні у телефоні в будь-який час.

Як використовувати майстер налаштувань

► Установки ► закладка Загальне
► Майстер настр. та виберіть опцію:

- Завант. установок.
- Основ. настройка.
- Поради і підказки.

Завант. установок

Автоматична настройка функцій телефону, які використовують Інтернет; Інтернет, обмін графічними повідомленнями, електронна пошта, Мої друзі, синхронізація, послуга оновлення, веб-журнал і потік.

Послугу **Завант. установок** можна використовувати, якщо SIM-карта підтримує дану послугу, телефон підключений до мережі та увімкнений у нормальному режимі і не має попередньо визначених установок.

Завант. установок запускається автоматично при першому увімкненні телефону або завантаження можна запустити із меню **Установки**
► закладка **Загальне** ► **Майстер настр.** ► **Завант. установок.**



За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг.

Як переглянути інформацію про функції

Перейдіть до функції ► **Додатк.**
► **Інформація** (якщо додаткова інформація наявна).


Як переглянути демонстраційний ролик телефону

► **Розваги** ► **Демонстр.ролик.**

Меню “режиму польоту”

Якщо при увімкненні телефону активізується меню **Flight mode**, виберіть між **Звичайний** з повною функціональністю та **Flight mode** з обмеженою функціональністю.

Коли увімкнено **Flight mode**, передавачі та приймачі мережі, радіо та Bluetooth будуть вимкнені, щоб уникнути негативного впливу на роботу чутливого обладнання. Наприклад, можна відтворювати музику або писати текстові повідомлення, щоб відправити їх пізніше, але не можна телефонувати, перебуваючи на борту літака.

 *Дотримуйтесь правил та вказівок екіпажа відносно використання електронних пристроїв на борту літака.*

Як переглянути опції меню Flight mode.

► **Установки** і перейдіть до закладки **Загальне** ► **Flight mode** та виберіть опцію.

Здійснення та отримання дзвінків

Телефон повинен перебувати у звичайному режимі.

Як здійснювати та отримувати дзвінки

Введіть номер телефону (а також міжнародний префікс та код міста, якщо необхідно), ► **Дзвон.**, щоб здійснити дзвінок. ► **Заверш.** або закрийте телефон, щоб завершити дзвінок.

Як відповісти на дзвінок

Коли лунає звуковий сигнал дзвінка, відкрийте телефон ► **Відпов.** або ► **Зайнято**, щоб відхилити дзвінок.

Як завершити дзвінок


► **Заверш.** або закрийте телефон.


















Ознайомлення з телефоном


Огляд телефону, піктограми, меню, введення літер, функціональне меню, менеджер файлів, Memory Stick Micro™ (M2™).

Огляд телефону



 Деякі піктограми на клавішах можуть відрізнятися.

- 1 Об'єктив камери
- 2 Екран
- 3  Кнопка вперед/наступний
- 4  Кнопка назад/попередній
- 5  Кнопка відтворення/стоп
- 6  Кнопка меню/перемикання
- 7 Контакти для підключення зарядного пристрою, handsfree і кабелю USB
- 8  Клавiші вибору
- 9  Клавiша "Назад"
- 10  Клавiша Інтернету
- 11  Клавiша обміну повідомленнями
- 12  Навігаційна клавiша
- 13  Клавiша очищення
- 14  Клавiша головного меню
- 15  Клавiша "Без звуку"
- 16  Кнопка увімкнення/вимкнення живлення
- 17  Перемикач блокування клавіатури
- 18  Інфрачервоний порт
- 19  Клавiші регулювання гучності, масштабування камери
- 20  Клавiша камери
- 21 Гніздо Memory Stick Micro™ (M2™)

Докладнішу інформацію див. у  14 Навігація.

Огляд меню



PlayNow™*



Інтернет*



Розваги

Ігри
Відеоплеєр
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дист. керування
Запис звуку
Демонст.ролик



Камера



Повідомлення

Нове повідомл.
Вхідні
Ел. пошта
Зчитувач RSS
Чернетки
Вихідні
Надісл. повід.
Збереж. повід.
Мої друзі*
Дзв. на гол.скр.
Шаблони
Установки



Музичний плеєр

Зараз відтвор.
Виконавці
Записи
Списки відтв.



Менедж. файлів**

Альбом камери
Музика
Картинки
Відео
Теми
Веб-сторінки
Ігри
Програми
Інша



Контакти

Новий контакт



Радіо



Дзвінки**



Усі



Прийняті



Набрані



Неприйняті



Органайзер

Будильники
Програми
Календар
Завдання
Нотатки
Синхронізація
Таймер
Секундомір
Калькулятор
Пам'ять кодів



Установки**



Загальне

Профілі
Час і дата
Мова
Послуга оновлен.
Керуван. голосом
Нові події
Швидкі клавіші
Flight mode
Захист
Майстер настр.
Стан телефону
Повне скидання



Звуки і сигнали

Гучність дзвінка
Сигнал дзвінка
Беззвучн. режим
Наростаюч. сигн.
Вібросигнал
Сигнал повідомл.
Звук клавіш



Дисплей

Шпалери
Теми
Екран запуску
Заставка
Розмір
годинника
Яскравість
Редаг. назв
ліній*



Дзвінки

Переадр. дзвінків
Керув. дзвінками
Час та вартість*
Відображення №
Handsfree
Відкр. для відп.
Перек. на лінію 2*



Зв'язок*

Bluetooth
I4-порт
USB
Синхронізація
Керув. пристроєм
Мобільні мережі
Надсилан. даних
Устан. Інтернету
Установки потоку
Акcesуари

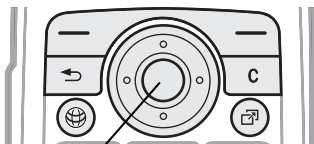
* Наявність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплатених послуг.






** Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщуватися по закладках у підменю. Докладнішу інформацію див. у 14 Навігація.

Навігація


Головні меню відображаються у вигляді піктограм. Деякі підменю містять закладки. Перейдіть до закладки, натискаючи навігаційну клавішу вправо або вліво, і виберіть опцію.











Навігаційні клавіші



Навігаційна клавіша –     

Клавіша

	Перехід до головного меню або вибір позначені об'єкти.
 	Переміщення по меню та закладках.
 	
	Вибір опцій, що відображаються на екрані відразу над цими клавішами.
	Повернення на один рівень назад у меню. Натисніть та потримайте, щоб повернутись в режим очікування або завершити використання функції.
	Натискайте, щоб стерти такі об'єкти, як фотографії, звуки та контакти. Натисніть та потримайте під час дзвінка, щоб вимкнути мікрофон.
	Відкривання браузера.
	Відкривання головного меню ➔ 20 Головне меню.

-
-  Натисніть та потримайте, щоб зателефонувати до послуги голосової пошти (якщо вона активізована).
-
-  –  Натисніть та потримайте будь-яку з цих клавіш, щоб знайти контакт, який починається з певної літери.
-
-  –  Натисніть цифрову клавішу та ► **Дзвон.** для швидкого набору.
-
-  Вимкнення звукового сигналу при надходженні дзвінка. Натисніть та потримайте, щоб встановити беззвучний режим роботи телефону. Будильник спрацює навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи. Натисніть, щоб ввести пробіл під час введення повідомлення. Натисніть і потримайте, щоб змінити мову введення під час написання повідомлення.
-
-  Натисніть, щоб змінити регістр літер під час написання повідомлення. Натисніть та потримайте, щоб увімкнути або вимкнути режим введення тексту T9™ під час введення повідомлення.
-
- **Інформ.** Пошук додаткової інформації, пояснень та порад щодо використання вибраних функцій і меню, наявних у телефоні
► *8 Довідка у телефоні.*
-
- **Додатк.** Вхід у список опцій. В залежності від того, де Ви перебуваєте в меню, у списку опцій можуть бути різні варіанти вибору.
-
-  Згортання вікна музичного плеєра.
-
-  Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути музичний плеєр, або призупинити відтворення.
-
-  Перехід до попереднього запису у музичному плеєрі.



Перехід до наступного запису у музичному плеєрі.



Відкриття вікна обміну повідомленнями.



Натисніть і потримайте, щоб зробити знімок.



Блокування або розблокування телефону.



Перегляд інформації про стан в режимі очікування.
Збільшення гучності під час дзвінка або при використанні музичного плеєра.
Регулювання яскравості камери.
Натисніть та потримайте, щоб повернутися на один запис назад.
Натисніть двічі, щоб відхилити дзвінок.
Натисніть та потримайте для голосового набору або скажіть своє магічне слово (якщо встановлено) ➤ *32 Голосовий набір.*
















Зменшення гучності під час дзвінка або при використанні музичного плеєра.
Регулювання яскравості камери.
Натисніть та потримайте, щоб перейти на один запис вперед.
Натисніть та потримайте для голосового набору або скажіть своє магічне слово (якщо встановлено) ➤ *32 Голосовий набір.*

Панель стану

Деякі піктограми, які можуть з'являтися:

Пікто- грама

- | Пікто-
грама | Опис |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сила сигналу мережі GSM. |
|  | Наявна послуга EDGE. |
|  | Наявна послуга GPRS. |
|  | Рівень заряду акумулятора. |
|  | Заряджання акумулятора – з'являється із піктограмою рівня заряду акумулятора. |
|  | Неприйнятий вхідний дзвінок. |
|  | Отримано текстове повідомлення. |
|  | Отримано повідомлення електронної пошти. |
|  | Отримано графічне повідомлення. |
|  | Отримано голосове повідомлення. |
|  | Поточний дзвінок. |
|  | Блокування клавіш увімкнено. |
|  | Приєднано пристрій handsfree (вільні руки). |



Радіо грає у фоновому режимі.



Календарне нагадування.









Нагадування про завдання.





Клавіші швидкого доступу

Використовуйте клавіші швидкого доступу, щоб швидко перейти до певного меню. Також можна заздалегідь запрограмувати навігаційні клавіші для швидкого доступу до певних функцій. Програмування навігаційних клавіш можна редагувати відповідно до Ваших потреб.

Використання клавіш швидкого доступу

У режимі очікування перейдіть до меню, натиснувши , а потім введіть номер меню. Нумерація меню розпочинається з лівої піктограми в верхньому ряду і йде зліва направо, потім зверху вниз рядок за рядком, наприклад, для вибору п'ятого елемента меню натисніть . Щоб перейти до десятого, одинадцятого чи дванадцятого об'єкта меню, натисніть ,  або  відповідно. Щоб повернутися назад в режим очікування, натисніть та потримайте  або закрийте телефон.

Використання завчасно запрограмованих для швидкого доступу навігаційних клавіш

У режимі очікування перейдіть до меню швидких клавіш, натиснувши , ,  або .

Щоб внести зміни у запрограмовані для швидкого доступу навігаційні клавіші

► Установки закладки ► Загальне
► Швидкі клавіші та виберіть клавішу швидкого доступу ► Редагув.





Мова телефону

Виберіть мову для меню телефону або для введення тексту.

Як змінити мову телефону

► Установки ► Загальне закладка
► Мова ► Мова телефону.
Виберіть мову.

У режимі очікування також можна натиснути

-  8888  для встановлення автоматичного вибору мови.
-  0000  для вибору англійської мови



Більшість SIM-карт автоматично встановлюють для меню мову тієї країни, де Ви придбали SIM-карту. В іншому випадку встановлюється англійська мова.

Як вибрати мову введення


- 1 ► Установки ► закладка Загальне
► Мова ► Мова введення.
- 2 Перейдіть до мови, яку потрібно використати, і позначте її. Натисніть ► Зберегти, щоб вийти з меню.

Введення літер

Введіть літери одним із наступних способів (методи введення тексту), наприклад, при написанні повідомлень:

- Звичайне введення тексту.
- Введення тексту в режимі T9™.




Як змінити метод введення тексту

Щоб змінити метод, натисніть і потримайте  перед тим, як вводити літери, або під час введення.

Опції при введенні літер

► Додатк. для опцій під час написання повідомлення.

Як ввести літери в режимі звичайного введення тексту

- Кілька разів натискайте  – , доки не з'явиться потрібний символ.
- Натисніть , щоб переключити регістр між великими та малими літерами.

- Натисніть та потримайте **(0+)** – **(9)**, щоб ввести цифри.
- Натискайте **(C)**, щоб стерти літери або цифри.
- Натисніть **(1)** для введення найбільш поширених знаків пунктуації.
- Натисніть **(#+)**, щоб додати пробіл.

Введення тексту в режимі T9™

У режимі T9 використовується вбудований словник, який розпізнає найчастіше вживані слова за послідовністю натискання клавіш.

Це дозволяє натискати кожну клавішу тільки один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші.

Як ввести літери в режимі T9™

- 1 Щоб ввести текст, потрібно використовувати функцію, яка передбачає введення тексту, наприклад, ► **Повідомлення** ► **Нове повідомл.** ► **Текст. повідом.**
- 2 Наприклад, щоб ввести слово "Jane", натисніть **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.

- 3 Якщо відображається потрібне слово, натисніть **(#+)**, щоб підтвердити його та додати пробіл. Щоб підтвердити слово без додавання пробілу, натисніть **(C)**. Якщо відображене слово не підходить, натискайте клавішу **(C)** або **(#+)**, щоб переглянути інші варіанти слів.
- 4 Продовжуйте написання повідомлення. Щоб ввести знак пунктуації, натисніть **(1)**, а потім **(C)** або **(C)** кілька разів, натисніть **(#+)**, щоб прийняти знак і додати пробіл.

Як додати слова до словника режиму введення тексту T9

- 1 Під час введення літер ► **Додатк.** ► **Редагув. слово.**
- 2 Відредагуйте слово в режимі звичайного введення тексту. Натискайте **(C)** та **(C)**, щоб пересувати курсор між літерами. Щоб стерти знак, натисніть **(C)**. Щоб стерти слово повністю, натисніть та потримайте **(C)**. Після редагування слова натисніть ► **Вставити.** Слово додається до словника режиму введення тексту T9. Наступного разу при введенні цього слова в режимі введення T9 воно з'явиться в списку варіантів слів.

Передбачення наступного слова

Під час написання повідомлення Ви можете використати режим введення тексту T9™, щоб передбачити наступне слово, яке раніше використовувалося у схожому реченні.

Як увімкнути або вимкнути передбачення наступного слова

Під час введення літер ► **Додатк.**
► **Опції введення** ► **Вгадув. слова.**

Як використовувати передбачення наступного слова

Під час введення літер, натисніть (#↵), щоб прийняти або продовжити.

Головне меню

Головне меню можна відкрити майже з усіх програм телефону, щоб переглядати нові події і працювати з ними, а також щоб отримати доступ до закладок і клавіш швидкого доступу.

Як відкрити і закрити головне меню


Натисніть (☰).

Закладки головного меню

- **Нові події** – наприклад, неприйняті дзвінки і повідомлення. В разі нової події з'являється відповідна закладка. Натисніть (C), щоб відхилити подію із закладки подій. Можна налаштувати, щоб нові події з'являлися у вигляді тексту у розкривному вікні, ► **Установки** ► **закладка Загальне** ► **Нові події** ► **Випадне вікно.**
- **Активні прогр.** – програми, що працюють у фоновому режимі. Виберіть програму, до якої потрібно повернутися, або натисніть (C), щоб завершити її.
- **Мої швид. клав.** – додавання, видалення швидких клавіш та зміна їх послідовності. Коли після вибору ярлика відкривається певна програма, інші програми закриваються або згортаються.
- **Інтернет** – Ваші закладки Інтернету. Коли після вибору закладки відкривається браузер, інші програми закриваються або згортаються.

Менеджер файлів

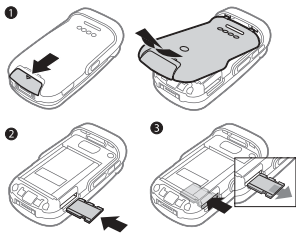
Використовуйте менеджер файлів, щоб працювати з такими об'єктами, як картинки, музика, теми, веб-сторінки, ігри та програми, що збережені в пам'яті телефону або на карті пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™).

 *Інколи телефон та карта продаються окремо.*

Memory Stick Micro™ (M2™)

Телефон підтримує карту пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™), яка надає додатковий обсяг пам'яті для збереження файлів, наприклад, із картинками або музикою. Її також можна використовувати з іншими сумісними пристроями в якості портативної карти пам'яті.

Як вставити і вийняти карту пам'яті



- 1 Відкрийте кришку та вставте, як показано на малюнку (контактами догори).
- 2 Натисніть на край, щоб вийняти карту пам'яті.

Також можна переміщувати і копіювати файли між телефоном, комп'ютером і картою пам'яті. Якщо карта пам'яті встановлена, файли автоматично зберігаються спочатку на неї, а потім в пам'ять телефону.

Якщо карта пам'яті не вставлена, всі файли зберігаються в пам'яті телефону. Якщо вся доступна пам'ять заповнена, зберігати файли неможливо, доки якийсь вміст телефону не буде видалений.

Створіть папки нижчого рівня для того, щоб переміщувати або копіювати в них файли. Ігри та програми можна переміщувати в межах папок **Ігри** і **Програми**, а також з пам'яті телефону на карту пам'яті. Нерозпізнані файли зберігаються в папці **Інша**. Впорядковуючи файли, можна вибрати всі або кілька файлів у папці одночасно. Це стосується всіх об'єктів, крім **Ігри** та **Програми**.

Закладки меню менеджера файлів

Вікно менеджера файлів поділене на три закладки, а місце зберігання файлів позначається піктограмами.

- **Всі файли** – весь вміст пам'яті телефону та карти пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™).
- **У Memory Stick** – весь вміст на карті пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™).
- **У телефоні** – весь вміст у пам'яті телефону.

Інформація про файл

Щоб переглянути інформацію про файл, виділіть його ► **Додатк.**

► **Інформація.** Об'єкти, завантажені або отримані за допомогою одного з доступних методів передачі, можуть бути захищені авторським правом. Якщо файл захищений, ймовірно, що його буде неможливо скопіювати чи надіслати. Файл, захищений технологією DRM (Система керування цифровими правами), позначається символом ключа.

Як використати файл із менеджера файлів

- 1 ► **Менедж. файлів** і відкрийте папку.
- 2 Перейдіть до файла ► **Додатк.**, щоб відкрити додаткові опції.

Як переміщувати чи копіювати файли до пам'яті

- 1 ► **Менедж. файлів** і виберіть папку.
- 2 Перейдіть до файла ► **Додатк.**
► **Керув. файлом** ► **Перемістити**, щоб перемістити файл, або
► **Додатк.** ► **Керув. файлом**
► **Копіювати**, щоб скопіювати файл.
- 3 Виберіть перемістити або скопіювати файл у **Телефон** або **Memory Stick** ► **Вибрати**.

Як перемістити або скопіювати файли у комп'ютер

Переміщувати файли на комп'ютер можна за допомогою бездротової технології Bluetooth™, ІЧ-порту або кабелю USB ► 74 Зв'язок.

Як створити папку нижчого рівня

- 1 ► **Менедж. файлів** і відкрийте папку.
- 2 ► **Додатк.** ► **Нова папка** та введіть назву для папки.
- 3 ► **Добре**, щоб зберегти папку.

Як вибрати кілька файлів

- 1 ► **Менедж. файлів** і відкрийте папку.
- 2 ► **Додатк.** ► **Позначити** ► **Познач. декілька**.
- 3 Щоб вибрати файли, ► **Позначити** або **Скасув**.

Як вибрати всі файли в папці

- ▶ Менедж. файлів і відкрити папку
- ▶ Додатк. ▶ Позначити ▶ Позн. всі.

Як стерти файл чи папку нижчого рівня з менеджера файлів

- 1 ▶ Менедж. файлів і відкрийте папку.
- 2 Перейдіть до файла ▶ Додатк.
▶ Стерти.

Опції карти пам'яті

Перевірте стан пам'яті або відформатуйте карту пам'яті, щоб стерти всю інформацію.

Як використовувати опції карти пам'яті

- ▶ Менедж. файлів і виберіть закладку **У Memory Stick** ▶ Додатк., щоб переглянути опції.

Дзвінки

Дзвінки, контакти, керування голосом, опції дзвінків.

Здійснення та отримання дзвінків

Для здійснення та отримання дзвінків телефон має бути увімкнений та знаходиться у межах покриття стільникової мережі.

► 7 Увімкнення телефону.

Мережі

При увімкненні телефон автоматично вибирає домашню мережу, якщо він знаходиться в зоні її покриття. Якщо телефон знаходиться за межами зони покриття, можна використати іншу мережу за умови, що між операторами домашньої мережі та цієї мережі існує угода щодо надання таких послуг. Це називається роумінгом.

Виберіть мережу для використання. Також можна додати мережу до своїх пріоритетних мереж. Можна також змінити послідовність вибору мереж у режимі автоматичного пошуку.

Як переглянути доступні опції мережі

- Установки ► закладка Зв'язок
- Мобільні мережі.

Деякі оператори мережі дозволяють перемикати мережі вручну, тому що пошук недоступної мережі споживає енергію акумулятора.

Як перемикати мережі

- Установки ► закладка Зв'язок
- Мобільні мережі ► Вибрати мережу.

За додатковою інформацією звертайтеся до оператора мережі.


Як робити дзвінки

- 1 Введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо необхідно).
- 2 ► Дзвон., щоб здійснити голосовий дзвінок або ► Додатк., щоб переглянути опції.
- 3 ► Заверш. або закрийте телефон, щоб завершити дзвінок.



Номери можна набирати зі списку дзвінків та з телефонної книги, ► 26 Контакти та ► 29 Список дзвінків. Дзвінки також можна робити за допомогою голосу ► 30 Керування голосом.

Як здійснити міжнародний дзвінок

- 1 Натисніть та потримайте клавішу  до появи знака "+".
- 2 Введіть код країни, код міста (без першого нуля) та номер телефону ► Дзвон., щоб здійснити голосовий дзвінок.

Як повторно набрати номер

Якщо з'єднання встановити не вдається та з'являється Повторити? ► Так.





Тримайте телефон подалі від вуха під час повторного набору номера. Після встановлення з'єднання телефон подає гучний звуковий сигнал, якщо він не перебуває в беззвучному режимі.

Як відповісти на дзвінок або відхилити його

- Відпов., відкрийте телефон,
- Зайнято або натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

Як вимкнути мікрофон

- 1 Натисніть та потримайте .
- 2 Щоб продовжити розмову, знову натисніть та потримайте .

Як увімкнути чи вимкнути гучномовець під час розмови

► Додатк. ► Увімкн. динамік або Вимкн. динамік.



Не тримайте телефон близько до вуха під час використання гучномовця. Це може пошкодити Ваш слух.

Як змінити рівень гучності динаміка

Натискайте (+) для збільшення або (-) для зменшення гучності динаміка під час дзвінка.

Неприємні дзвінки

Якщо функціональне меню встановлено за умовчанням, неприємні дзвінки з'являються в закладці **Нові події** в режимі очікування. Якщо за умовчанням встановлене розкривне вікно, **Неприємні дзвінки**: з'являється в режимі очікування
➡ 20 Головне меню.

Як переглянути неприємні дзвінки з режиму очікування

- Якщо спливаючий текст встановлено за умовчанням: ► Дзвінки та використовуйте ☺ або ☻, щоб перейти до закладки **Неприємні**. Використовуйте ☺ або ☻, щоб вибрати номер ► Дзвон. для дзвінка.
- Якщо головне меню встановлено за умовчанням: Натисніть ☰, потім за допомогою ☺ або ☻ перейдіть до закладки **Нові події** і за допомогою ☺ або ☻ виберіть номер ► Дзвон. для дзвінка.

Екстрені дзвінки

Телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад, 112, 911 або 08. Це означає, що ці номери можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні як із SIM-картою, так і без неї за умови, що телефон знаходиться в межах обслуговування мережі GSM.



У деяких країнах можуть використовуватися й інші номери служб екстреної допомоги. У такому разі оператор мережі може зберегти на SIM-карті додаткові місцеві номери служб екстреної допомоги.

Як здійснити екстрений дзвінок

Введіть 112 або 911 (міжнародний номер телефону служби екстреної допомоги), ► **Дзвон.**

Як переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

► **Контакти** ► **Опції** ► **Спеціал. номери** ► **Екстрені номери.**

Контакти

Контактну інформацію можна зберігати в пам'яті телефону або на SIM-карті.

Можна вибрати, яка контактна інформація (**Контакти тел.** або **Контакти SIM**) буде використовуватись як стандартна.

Для отримання корисної інформації та доступу до установок натисніть ► **Контакти** ► **Опції.**

Стандартні контакти





Якщо встановити **Контакти тел.** в якості стандартних, контакти будуть відображувати всю інформацію, збережену в **Контакти.** Якщо встановити **Контакти SIM** в якості стандартних, контакти будуть відображати інформацію в залежності від SIM-карти.

Як вибрати стандартні контакти

- 1 ► **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково** ► **Станд. контакти.**
- 2 ► **Контакти тел.** або **Контакти SIM.**

Контакти телефону


Зберігайте контакти в телефоні з іменами, номерами телефонів та особистою інформацією.

До контактів також можна додавати зображення і тони дзвінка. Використовуйте , ,  та  для переміщення між закладками та їхніми інформаційними полями.

Як додати контакт телефону

- 1 Якщо **Контакти тел.** встановлені як стандартні, ► **Контакти** ► **Новий контакт** ► **Додати.**
- 2 Введіть ім'я ► **Добре.**
- 3 Введіть номер ► **Добре.**
- 4 Виберіть опцію номера.
- 5 Переходьте між закладками та вибирайте поля для додавання інформації. Для введення таких символів, як @, ► **Додатк.** ► **Додати символ** та виберіть символ ► **Вставити.**
- 6 Після введення всієї інформації ► **Зберегти.**

Як стерти контакт

- 1 ► **Контакти** і перейдіть до контакту.
- 2 Натисніть  та виберіть **Так**.

Як стерти всі контакти телефону

- **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково**
- **Стерти всі конт.** ► **Вибрати та**
- **Так**. При цьому імена та номери на SIM-карті будуть збережені.

Контакти SIM

Зберігайте контакти на SIM-карті.

Як додати контакт SIM

- 1 Якщо **Контакти SIM** встановлені як стандартні, ► **Контакти** ► **Новий контакт** ► **Додати**.
- 2 Введіть ім'я ► **Добре**.
- 3 Введіть номер ► **Добре** і виберіть номер. Додайте інші дані, якщо доступні, ► **Зберегти**.

Як автоматично зберігати імена та номери телефонів на SIM-карті

- **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково**
- **Автозбер.** на **SIM** та виберіть **Увімк.**

Стан пам'яті

Кількість контактів, яких можна зберегти в телефоні або на SIM-карті, залежить від обсягу вільної пам'яті.

Як переглянути стан пам'яті



- **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково**
- **Стан пам'яті**.

Використання контактів

Є багато способів для використання контактів. Нижче показано, як:

- зателефонувати контактам, що збережені у телефоні та на SIM-карті.
- надіслати контакти телефону на інший пристрій.
- копіювати контакти в телефон та на SIM-карту.
- додати картинку чи сигнал дзвінка до контакту в телефоні.
- внести зміни у контакти.
- синхронізувати контакти.

Як зателефонувати контакту в телефоні

- 1 ► **Контакти**. Перейдіть до контакту або введіть першу літеру чи літери контакту.
- 2 Коли потрібний контакт буде виділений, натисніть  або , щоб вибрати номер, ► **Дзвон**.

Як зателефонувати контакту на SIM-карті

- Якщо **Контакти SIM** встановлені як стандартні, ► **Контакти і**, коли контакт буде виділений, натисніть ☺ або ☺, щоб вибрати номер, ► **Дзвон.**
- Якщо **Контакти тел.** встановлені як стандартні ► **Контакти ► Опції ► Контакти SIM** і виберіть контакт ► **Дзвон.**

Як надіслати контакт

- **Контакти і** виберіть контакт,
- **Додатк. ► Надісл. контакти** і виберіть спосіб передачі.

Як надіслати всі контакти

- **Контакти ► Опції ► Додатково**
- **Надіс. всі контак.** і виберіть метод передачі.

Як копіювати імена та номери на SIM-карту

- 1 ► **Контакти ► Опції ► Додатково** ► **Копіювати на SIM.**
- 2 Виберіть одну з наступних можливостей.



При копіюванні усіх контактів з телефону на SIM-карту вся наявна на ній інформація замінюється.

Як копіювати імена та номери до контактів телефону

- 1 ► **Контакти ► Опції ► Додатково** ► **Копіюв. з SIM.**
- 2 Виберіть одну з наступних можливостей.

Як додати картинку чи сигнал дзвінка до контакту

- 1 ► **Контакти** та виберіть контакт ► **Додатк. ► Редагув. контакт.**
- 2 Виберіть відповідну закладку, а потім виберіть **Картинка** або **Сигнал дзвінка** ► **Додати.**
- 3 Виберіть опцію та об'єкт ► **Зберегти.**



Якщо дозвіл на користування послугами включає послугу CLI (Calling Line Identification – Визначення номера абонента), тоді можна присвоїти персональні сигнали дзвінка абонентам.

Як внести зміни у контакт, збережений в телефоні

- 1 ► **Контакти і** виберіть контакт ► **Додатк. ► Редагув. контакт.**
- 2 Перейдіть до потрібної закладки і виберіть поле для редагування ► **Редагув.**
- 3 Внесіть зміни та ► **Зберегти.**

Як внести зміни у контакт на SIM-карті

- 1 Якщо контакти SIM встановлені як стандартні, ► **Контакти** та виберіть ім'я і номер, які потрібно відредагувати. Якщо за умовчанням вибрано контакти у телефоні ► **Контакти** ► **Опції** ► **Контакти SIM** та виберіть ім'я і номер, які потрібно відредагувати.
- 2 ► **Додатк.** ► **Редагув. контакт** та відредагуйте ім'я та номер.

Синхронізація контактів

Можна синхронізувати контакти із програмою контактів в Інтернеті. Докладнішу інформацію див. у ► **79 Синхронізація.**

Як зберегти і відновити контакти за допомогою карти пам'яті

- **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково**
- **Копіювати на M.S.** або **Відновити з M.S.**

Як вибрати порядок сортування для контактів

- **Контакти** ► **Опції** ► **Додатково**
- **Порядок сортув.**

Список дзвінків

Інформація про останні дзвінки.

Як дзвонити на номер зі списку дзвінків

- 1 В режимі очікування ► **Дзвінки** та виберіть закладку.
- 2 Виберіть потрібне ім'я чи номер ► **Дзвон.**

Як додати номер зі списку дзвінків до контактів

- 1 В режимі очікування ► **Дзвінки** та виберіть закладку.
- 2 Перейдіть до номера, який потрібно додати ► **Додатк.** ► **Зберегти номер.**
- 3 ► **Новий контакт**, щоб створити новий контакт, або виберіть існуючий контакт, щоб додати до нього цей номер.

Як очистити список дзвінків

- **Дзвінки** і виберіть закладку **Усі**
- **Додатк.** ► **Стерти всі.**

Швидкий набір із картинками

Для швидкого доступу до найбільш необхідних телефонних номерів зберігайте їх під клавішами з 1 по 9 у телефоні. Швидкий набір залежить від стандартних контактів

► **26 Стандартні контакти**, наприклад, можна швидко набирати номери, збережені у SIM-карті.

Якщо додати контакти із картинками до позицій швидкого набору, картинку контакту з'являтимуться для більш простого впізнання

► **28 Як додати картинку чи сигнал дзвінка до контакту.**

Як відредагувати номери швидкого набору

- 1 ► **Контакти** ► **Опції** ► **Швидкий набір.**
- 2 **Перейдіть до позиції** ► **Додати** або ► **Додатк.** ► **Замінити.**

Як швидко набрати номер

В режимі очікування введіть номер позиції ► **Дзвон.**

Голосова пошта

Якщо передплачено послугу голосової пошти, абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, якщо Ви не можете відповісти на дзвінок.



Зверніться до оператора мережі, щоб отримати докладнішу інформацію або дізнатись свій номер голосової пошти.

Як зателефонувати до послуги голосової пошти

Натисніть та потримайте **1**. Якщо Ви не ввели номер голосової пошти, ► Так та введіть номер.

Як внести зміни у номер голосової пошти

- **Повідомлення** ► **Установки**
- **Номер гол. пошт.**

Керування голосом

Керуйте дзвінками за допомогою голосу, створивши голосові команди, які дозволяють:

- Голосовий набір – щоб дзвонити абонентові, достатньо вимовити його ім'я.
- Активізуйте керування голосом за допомогою “магічного слова” – слова чи речення на Ваш вибір.
- Відповідайте на дзвінки або відхиляйте їх за допомогою функції голосової відповіді на дзвінки та переносного чи автомобільного комплекту handsfree.

Перед початком голосового набору

- Впевніться, що контакти, для яких Ви бажаєте записати голосові команди, занесені у список контактів ➔ *26 Контакти*.
- Насамперед активізуйте функцію голосового набору та запишіть голосові команди. Поряд із номером телефону, для якого записана голосова команда, з'явиться позначка.

Поради щодо запису та використання голосових команд

Якщо телефон не розпізнає голосову команду, причиною може бути наступне:

- Команда була промовлена надто тихо. Спробуйте промовити її голосніше.
- Телефон знаходився надто далеко. Тримайте телефон як під час звичайної розмови.
- Голосова команда надто коротка. Вона повинна звучати хоча б одну секунду та містити більш ніж один склад.
- Команда була промовлена занадто швидко або занадто пізно. Промовте її одразу ж після сигналу.

- Під час запису голосової команди не був підключений пристрій handsfree. При використанні функції голосових команд із аксесуарами handsfree обов'язково підключіть їх перед записом команд.
- Команда була промовлена з іншою інтонацією. Використовуйте ту ж інтонацію, з якою була записана голосова команда.

Як активізувати голосовий набір та записати імена

Запишіть імена за допомогою телефону, переносного комплекту handsfree або комплекту handsfree Bluetooth™.

- 1 ► Установки ► закладка Загальне ► Керуван. голосом ► Голосовий набір ► Увімкнути ► Так ► Нова гол. коман. і виберіть контакт.
- 2 Якщо контакт містить більше одного номера, натискайте ☺ та ☹, щоб переглянути номери. Виберіть номер телефону, до якого потрібно додати голосову команду. Запишіть голосову команду, наприклад "Василь мобільний".

- На дисплеї з'являється інструкція. Дочекайтесь сигналу і промовте команду, яку потрібно записати. Телефон відтворить голосову команду, якщо якість запису достатньо добра.
- Якщо запис звучить добре, ► Так. Якщо ні, ► Ні та повторіть крок 3. Щоб записати іншу голосову команду для контакту, ► Нова гол. коман. ► Додати ще раз і повторіть кроки 2-4, описані вище.

Ім'я абонента, який телефонує

Ви почуєте записане ім'я абонента, коли він телефонує Вам.

Як увімкнути або вимкнути функцію імені абонента

► Установки ► закладка Загальне
► Керуван. голосом ► Відтвор. ім'я абон.

Голосовий набір

Набирайте номер голосом в режимі очікування, використовуючи телефон, портативний комплект handsfree, гарнітуру Bluetooth або вимовляючи "магічне слово".

Як набрати номер голосом з телефону

- В режимі очікування натисніть та протримайте одну з клавіш гучності.
- Зачекайте на сигнал та промовте попередньо записане ім'я, наприклад "Василь мобільний". Телефон відтворить ім'я і встановить з'єднання.

Як набрати номер голосом за допомогою комплекту handsfree


- В режимі очікування натисніть клавішу пристрою handsfree або клавішу гарнітури Bluetooth™.
- Зачекайте на сигнал та промовте попередньо записане ім'я, наприклад "Василь мобільний". Телефон відтворить ім'я і встановить з'єднання.

Магічне слово

Ви можете записати та використувати таку голосову команду, як магічне слово, для активації голосового керування без натискання жодної клавіші. Магічне слово можна застосовувати лише із переносним дрововим або автомобільним пристроєм handsfree.




Пристрої Bluetooth™ не підтримують використання магічного слова.

 *Виберіть довге, незвичне слово або фразу, що не вживається у звичайній розмові.*

Як увімкнути функцію та записати магічне слово


- 1 Приєднайте переносний дровтовий або автомобільний комплект handsfree.

 *Пристрої Bluetooth™ не підтримують використання магічного слова.*

- 2 ► Установки ► виберіть закладку **Загальне** ► **Керуван. голосом** ► **Магічне слово** ► **Увімкнути**.
- 3 На дисплеї з'явиться інструкція.
► **Продов.** Дочекайтесь сигналу і промовте магічне слово.
- 4 ► **Так**, щоб прийняти, або ► **Ні**, щоб записати нове магічне слово.
- 5 На дисплеї з'явиться інструкція.
► **Продов.** і виберіть обставини, в яких магічне слово повинно активуватись.

Відповідь на дзвінки голосом

При використанні переносного дровтового або автомобільного комплекту handsfree дзвінки можна приймати або відхиляти за допомогою попередньо записаної голосової команди.

 *Для функції відповіді голосом можна використовувати в якості сигналі дзвінка файли форматів WAV (16 кГц), EМУ або ІМУ ► 69 Сигнали дзвінка і мелодії.*

Як увімкнути функцію відповіді на дзвінки голосом та записати команди відповіді голосом

- 1 ► **Установки** ► виберіть закладку **Загальне** ► **Керуван. голосом** ► **Відповідь голосом** ► **Увімкнути**.
- 2 На дисплеї з'явиться інструкція.
► **Продов..** Дочекайтесь сигналу і промовте "Відповідаю".
- 3 ► **Так**, щоб прийняти або ► **Ні** для нового запису.
- 4 На дисплеї з'явиться інструкція
► **Продов.** Дочекайтесь сигналу і промовте команду "Зайнятий".
- 5 ► **Так**, щоб прийняти або ► **Ні** для нового запису.
- 6 На дисплеї з'явиться інструкція.
► **Продов.** і виберіть обставини, в яких повинна вмикатися відповідь голосом.

Як відповідати на дзвінки або відхилити їх за допомогою голосових команд

Коли відбувається вхідний дзвінок, промовте:

- “Відповідаю” для встановлення з’єднання.
- “Зайнятий” для відхилення дзвінка.

Як відредагувати команди для імен контактів

- 1 ► **Контакти** і перейдіть до контакту.
- 2 ► **Додатк.** ► **Редагув. контакт** та перейдіть до відповідної закладки і виконуйте вказівки.

Як відредагувати голосові команди

- 1 ► **Установки** ► виберіть закладку **Загальне** ► **Керуван. голосом** ► **Відповідь голосом** ► **Редагув. команди**.
- 2 Виберіть команду ► **Додатк.** ► **Замінити**.
- 3 Дочекайтесь сигналу і промовте команду.



Переадресація дзвінків

Переадресуйте дзвінки, наприклад, на автовідповідач.



Якщо увімкнена функція обмеження дзвінків, деякі опції переадресації дзвінків недоступні. ► 37 Обмеження дзвінків.

Ваш телефон має наступні опції:

- **Переадр. завжди** – всі дзвінки.
- **Якщо зайнятий** – якщо дзвінок є активним.
- **Недосяжний** – якщо вимкнений або знаходиться за межами покриття мережі.
- **Немає відповіді** – якщо дзвінок не був прийнятий у вказаний проміжок часу.

Як увімкнути переадресацію дзвінків

- 1 ► **Установки** ► закладка **Дзвінки** ► **Переадр. дзвінків**.
- 2 Виберіть тип дзвінка та опцію переадресації ► **Увімкнути**.
- 3 Введіть номер, на який потрібно переадресувати дзвінки, або натисніть **Пошук**, щоб знайти контакт ► **Добре**.

Як вимкнути переадресацію дзвінків

Виберіть опцію переадресації

► **Вимкнути.**

Більше одного дзвінка

Робота з кількома дзвінками одночасно.



Послуга очікування дзвінка

Якщо послуга увімкнена, лунає звуковий сигнал, коли приймається другий дзвінок.

Як увімкнути або вимкнути послугу очікування дзвінка

► Установки ► закладка Дзвінки

► Керув. дзвінками ► Очікуван. дзвінка.

Як здійснити другий дзвінок

1 ► **Додатк.** ► Утрим., щоб переключити поточний дзвінок в режим утримання.

2 Введіть потрібний номер телефону

► **Додатк.** ► **Дзвон.**

Відповідь на другий голосовий дзвінок

При отриманні другого дзвінка можна:

- ► **Відпов.**, щоб переключити активний дзвінок в режим утримання.
- ► **Зайнято**, щоб відхилити дзвінок і продовжити розмову.
- ► **Замінити акт. дзв.**, щоб відповісти на другий дзвінок і завершити активний дзвінок.



Два голосових дзвінки одночасно

Коли триває активний дзвінок та є дзвінок на утриманні, можна:

- ► **Додатк.** ► **Перекл.** для переключення між двома дзвінками.
- ► **Додатк.** ► **Об'єдн. дзвінк.**, щоб об'єднати два дзвінки.
- ► **Додатк.** ► **Перевести дзвін.**, щоб з'єднати два дзвінки між собою. При цьому, залежно від оператора, буде від'єднано обидва дзвінки. ► **Заверш.** та ► **Так**, щоб підключити дзвінок, який перебуває на утриманні. ► **Заверш.** та ► **Ні**, щоб завершити обидва дзвінки.

Неможливо відповісти на третій дзвінок, не завершивши один із двох перших дзвінків або не об'єднавши дзвінки у конференц-дзвінок.

Конференц-дзвінки

Почніть конференц-дзвінок, з'єднавши активний дзвінок та дзвінок на утриманні. Після цього переключіть конференц-дзвінок в режим утримування та додавайте учасників (до п'яти осіб) або здійсніть інший дзвінок.



За дзвінки за участю кількох абонентів може стягуватися додаткова плата. Зверніться до оператора мережі за докладнішою інформацією.

Як об'єднати два дзвінки у конференц-дзвінок

► **Додатк.** ► **Об'єдн. дзвінки.**

Як додати нового учасника

- 1 ► **Додатк.** ► **Утрим.**, щоб переключити об'єднані дзвінки в режим утримування.
- 2 ► **Додатк.** ► **Додати дзвінок** і зателефонуйте наступній особі, яку потрібно додати до конференц-дзвінка.
- 3 ► **Додатк.** ► **Об'єдн. дзвінки.**
- 4 Повторіть кроки з 1 по 3 для додавання інших учасників.

Як відключити одного з учасників

► **Додатк.** ► **Відкл. учасника** і виберіть учасника, якого потрібно відключити від конференц-дзвінка.

Як почати приватну розмову

- 1 ► **Додатк.** ► **Говорити з** та виберіть учасника, з яким потрібно почати розмову.
- 2 ► **Додатк.** ► **Об'єдн. дзвінки**, щоб продовжити конференц-дзвінок.





Дві телефонні лінії

Здійсніть окремі дзвінки за різними телефонними номерами, якщо умови підключення до мережі передбачають послугу кількох ліній.

Як вибрати лінію для вихідних дзвінків

► **Установки** ► закладка **Дзвінки**.
Виберіть лінію 1 або 2.

Як змінити назву лінії

► **Установки** та використовуйте  або , щоб перейти до закладки **Дисплей** ► **Редаг. назв ліній**.
Виберіть лінію, назву якої потрібно змінити.

Мої номери

Ви можете переглядати, додавати та редагувати Ваші власні номери телефонів.

Як перевірити Ваші власні номери телефонів

- **Контакти** ► **Додатк.** ► **Опції**
 - **Спеціал. номери** ► **Мої номери**
- і виберіть одну з опцій.

Дозволені дзвінки

Можна обмежити прийом дзвінків до певних телефонних номерів. Якщо функцію переадресації дзвінків Якщо зайнятий активізовано, то дзвінки переадресовуються.

Як додати номери у список дозволених абонентів

- **Установки** та натискайте ☺ або ☺, щоб перейти до закладки **Дзвінки** ► **Керув. дзвінками** ► **Приймання дзвін.** ► **Лише зі списку** ► **Редагув.** ► **Додати.**
- Виберіть контакт або ► **Групи** ► **39 Групи.**

Як дозволити всі дзвінки

- **Установки** ► виберіть закладку **Дзвінки** ► **Керув. дзвінками** ► **Приймання дзвін.**
- **Усі абоненти.**



Обмеження дзвінків

Обмеження вихідних та вхідних дзвінків. Може знадобитися пароль від постачальника послуг.



При переадресації вхідних дзвінків деякі опції функції обмеження дзвінків увімкнути неможливо.

Можна заборонити такі типи дзвінків:

- **Всі вихідні** – всі вихідні дзвінки.
- **Вихідні міжнар.** – всі вихідні міжнародні дзвінки.
- **Вихід. у роумінгу** – всі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків до власної країни.
- **Усі вхідні** – всі вхідні дзвінки.
- **Вхідні у роумінгу** – всі вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном.
- **Вимкнути всі** – скасовує всі обмеження дзвінків ► **23 Мережі.**

Як увімкнути чи вимкнути заборону дзвінків

- 1 ► **Установки** ► закладка **Дзвінки** ► **Керув. дзвінками** ► **Обмеж. дзвінків.** Виберіть опцію.
- 2 Виберіть **Увімкнути** або **Вимкнути**, введіть пароль ► **Добре.**



Фіксований набір

За допомогою функції “Фіксований набір” можна здійснювати дзвінки лише за певними номерами, збереженими на SIM-карті. Номери фіксованого набору захищені кодом PIN2.



Телефонувати за міжнародним номером служби екстреної допомоги 112 або 911 можна навіть при увімкненій функції фіксованого набору.

Телефон дозволяє зберігати неповні номери. Наприклад, зберігши номер 0123456, можна телефонувати на усі номери, які починаються з 0123456.



Якщо функцію фіксованого набору увімкнено, переглядати чи редагувати телефонні номери, збережені на SIM-карті, неможливо.

Як увімкнути чи вимкнути функцію фіксованого набору

- 1 ► **Контакти** ► **Додатк.** ► **Опції** ► **Спеціал. номери** ► **Фіксований набір** і виберіть **Увімкнути** або **Вимкнути**.
- 2 Введіть код PIN2 ► **Добре**, а потім ► **Добре** ще раз для підтвердження.

Як зберегти номер фіксованого набору

- **Контакти** ► **Додатк.** ► **Опції**
- **Спеціал. номери** ► **Фіксований набір** ► **Фіксовані номери** ► **Новий номер** і введіть інформацію.



Тривалість та вартість дзвінків

Під час розмови по телефону відображається її тривалість. Можна побачити тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінків

- **Установки** та натискайте Ⓞ або Ⓞ, щоб перейти до закладки **Дзвінки** ► **Час та вартість** ► **Лічильн. дзвінків**.

Додаткові функції дзвінків

Тональні сигнали


Можна користуватися банківськими послугами по телефону або ж керувати автовідповідачем за допомогою тональних сигналів під час дзвінка.

Як використовувати тональні сигнали

- Натисніть **[0+]** – **[9]**, **[* all→]** або **[# →?]**, щоб надіслати тональні сигнали.
- ► **Додатк. ► Вимкн. сигнали** або **Увімкн. сигнали**, щоб увімкнути чи вимкнути тональні сигнали під час розмови.
- Натисніть **[C]**, щоб очистити екран після завершення дзвінка.

Записник

Під час дзвінка екран можна використовувати як записник для введення телефонного номера. Після завершення дзвінка номер залишається на екрані для набору або занесення в телефонну книгу.

 *Вимкніть тональні сигнали перед використанням записника, щоб вони не звучали під час дзвінка. ► 39 Як використовувати тональні сигнали.*

Як подзвонити або зберегти із записника

- ► **Дзвон.**, щоб дзвонити за номером, або
- ► **Додатк. ► Зберегти номер** і виберіть контакт, щоб зберегти номер, або
- ► **Додатк. ► Новий контакт**, щоб створити новий контакт і зберегти номер.

Відображення або приховання свого номера

Якщо в умовах підключення до мережі передбачено послугу заборони визначення номера вхідного абонента, можна приховати відображення свого номера під час здійснення дзвінка.

Як завжди показувати чи приховувати номер телефону

- 1 ► **Установки ► закладка Дзвінки ► Відображення №.**
- 2 Виберіть **Відобр. номер, Прихов. номер** або **Вст. мережею.**

Групи

Створіть групу номерів та надсилайте повідомлення кільком абонентам одночасно ► **40 Повідомлення.** Також можна використовувати групи (з номерами) для створення списку дозволених абонентів ► **37 Дозволені дзвінки.**

Як створити групу номерів і адрес електронної пошти

- 1 ► **Контакти ► Опції ► Групи ► Нова група ► Додати.**
- 2 Введіть назву групи ► **Продов.**

- 3 ► **Новий** ► **Додати**, щоб знайти і вибрати номер контакту або адресу електронної пошти.
- 4 Повторіть крок 3, щоб додати більше номерів або адрес електронної пошти. ► **Готово**.

Візитні картки

Додайте до телефонної книги власну візитну картку як контакт.

Як додати свою візитну картку

► **Контакти** ► **Опції** ► **Моя візит. картка** і введіть інформацію для своєї візитної картки ► **Зберегти**.

Як надіслати візитну картку

► **Контакти** ► **Опції** ► **Моя візит. картка** ► **Надіс. влас. картку** і виберіть метод передачі.

Повідомлення

Текстові, графічні повідомлення, голосова пошта, електронна пошта, “Мої друзі”.

Телефон підтримує різноманітні послуги надсилання повідомлень. Дізнайтесь у свого постачальника послуг про послуги, які можна використовувати, а для отримання детальнішої інформації завітайте на сайт www.sonyericsson.com/support.

Текстові повідомлення (SMS)

Текстові повідомлення можуть містити прості картинки, звукові ефекти, анімації та мелодії. Також можна створити та використовувати шаблони для повідомлень.



При надсиланні текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному учаснику групи.

Перед початком користування

Телефонний номер сервісного центру надається постачальником послуг і зазвичай зазначений на SIM-карті. В іншому випадку введіть номер власноруч.


Як записати номер центру обслуговування

- 1 ► Повідомлення ► Установки ► Текст. повідом. ► Сервісний центр. Якщо номер центру обслуговування збережений на SIM-карті, він відображається.
- 2 Якщо номер не відображається ► Редагув. ► Нов. серв. центр і введіть номер, включаючи міжнародний префікс "+" і код країни/міста ► Зберегти.

Надсилання текстових повідомлень

Для отримання детальнішої інформації щодо введення літер
► 18 Введення літер.

Як створити та надіслати текстове повідомлення

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл. ► Текст. повідом.
- 2 Створіть повідомлення ► Продов. (Можна зберегти повідомлення на майбутнє в Чернетки, натиснувши  ► Зберег. повідом.)

- 3 ► Пошук у Контакт., щоб знайти номер чи групу в довіднику Контакти, або ► Ввес. адр. е-пош. (якщо настроєний шлюз електронної пошти), або виберіть зі списку останніх набраних номерів, або ► Ввести тел. ном. та введіть номер ► Надісл.



Щоб надіслати повідомлення на адресу електронної пошти, необхідно встановити номер шлюзу електронної пошти, ► Повідомлення ► Установки ► Текст. повідом. ► Шлюз ел. пошти. Цей номер надається постачальником послуг.

Як скопіювати та вставити текст в повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення натисніть ► Додатк. ► Копіюв. і встав.
- 2 ► Копіювати всі або ► Познач. і копіюв. і скористайтесь навігаційною клавішею, щоб вибрати текст у повідомленні.
- 3 ► Додатк. ► Копіюв. і встав. ► Вставити.

Як вставити об'єкт в текстове повідомлення


- 1 Під час створення повідомлення натисніть ► **Додатк.** ► **Додати об'єкт.**
- 2 Виберіть опцію, а потім виберіть об'єкт, наприклад, картинку.



*Текстове повідомлення можна перетворити на графічне. Під час написання повідомлення ► **Додатк.** ► У граф. повід. *Та продовжите створення графічного повідомлення, ► 44 Графічні повідомлення (MMS).**

Отримання текстових повідомлень

Коли надійшло текстове повідомлення, воно з'являється в функціональному меню, якщо для **Нові події** вибрано **Функц. меню**.
► **Дивит.**, щоб прочитати повідомлення ► **20 Головне меню**.

Якщо для **Нові події** вибрано **Випадне вікно** за умовчанням, з'явиться запит про те, чи Ви бажаєте прочитати текстове повідомлення.
► **Так**, щоб прочитати повідомлення, або ► **Ні**, щоб прочитати його пізніше. Коли Ви прочитали текстове повідомлення ► **Додатк.** для перегляду опцій або натисніть , щоб закрити повідомлення.

Як зателефонувати за номером телефону, який міститься у текстовому повідомленні

Виберіть номер телефону, що відображається у повідомленні, ► **Дзвон.**

Збереження та видалення текстових повідомлень

Отримані текстові повідомлення зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнена, для отримання нових текстових повідомлень слід стерти старі повідомлення або перемістити їх на SIM-карту. Збережені на SIM-карті повідомлення залишатимуться там до моменту їх стирання.


Як зберегти повідомлення

- 1 ► **Повідомлення** ► **Вхідні** та виберіть повідомлення, яке потрібно зберегти.
- 2 ► **Додатк.** ► **Зберегти повід.**
- 3 ► **Збереж. повід.**, щоб зберегти на SIM-карті або ► **Шаблони**, щоб зберегти повідомлення у телефоні як шаблон.

Як зберегти об'єкт, включений у текстове повідомлення

- 1 Під час перегляду повідомлення, виберіть номер телефону, картинку або веб-адресу, щоб зберегти їх ► **Додатк.**
- 2 ► **Викор.** (з'явиться номер телефону, який Ви вибрали)
► **Зберегти номер**, щоб зберегти номер телефону, або ► **Зберег. картинку**, щоб зберегти картинку, або ► **Зберег. закладку**, щоб зберегти закладку.

Як стерти повідомлення

- 1 ► **Повідомлення** і виберіть папку.
- 2 Виберіть повідомлення, яке потрібно стерти, та натисніть .

Як зберегти чи стерти кілька повідомлень

- 1 ► **Повідомлення** і виберіть папку.
- 2 Виберіть повідомлення ► **Додатк.**
► **Стерти всі повід.**, щоб видалити всі повідомлення в папці, або
► **Познач. декілька** перейдіть до повідомлень та виберіть їх, натиснувши **Познач.** або **Скасув.**
- 3 ► **Додатк.** ► **Зберегти повід.**, щоб зберегти повідомлення, або
► **Стерти повід.**, щоб стерти повідомлення.

Довгі повідомлення

Кількість символів, дозволена в текстовому повідомленні, залежить від мови, що використовується для його написання. Можна надсилати довші повідомлення, об'єднуючи два та більше звичайних повідомлень. Плата нараховується за кожне звичайне повідомлення у складі довгого повідомлення. Якщо повідомлення довге, воно може надійти одержувачеві кількома частинами.



Дізнайтеся у свого постачальника послуг про максимальну кількість простих повідомлень, які можна об'єднати в одному довгому повідомленні.

Як увімкнути функцію довгого повідомлення

- **Повідомлення** ► **Установки**
- **Текст. повідом.** ► **Макс. довж.** пвд. ► **Макс. можливе.**

Шаблони для текстових повідомлень

Додайте новий шаблон або збережіть повідомлення в якості шаблону в телефоні ► **42 Як зберегти повідомлення.**

Як додати шаблон

- 1 ► Повідомлення ► Шаблони
► Новий шаблон ► Текст.
- 2 Вставте текст ► Добре.
- 3 Введіть назву ► Добре.

Як використати шаблон

- 1 ► Повідомлення ► Шаблони
виберіть шаблон ► Викор. ► Текст.
повідом.
- 2 Додайте текст або ► Продов. та
виберіть одержувача повідомлення.

Опції повідомлень

Для кількох опцій повідомлень можна встановити значення за умовчанням або вибирати установки при кожному надсиланні повідомлення.

Як встановити стандартні опції текстового повідомлення

- Повідомлення ► Установки
- Текст. повідом. та виберіть опції, яку потрібно змінити.

Як встановити опції повідомлення для окремого повідомлення

- 1 Коли повідомлення готове,
а адресата вибрано ► Додатк.
► Додатково.
- 2 Виберіть опцію, яку потрібно змінити
► Редагув. та виберіть нову
установку ► Готово.

Як отримати звіт про стан доставки надісланого повідомлення

- Повідомлення ► Надісл. повід.
і виберіть текстове повідомлення
► Дивит. ► Додатк. ► Переглян.
стан.

Графічні повідомлення (MMS)

Графічні повідомлення можуть містити текст, зображення, фотографії, слайди, звукові записи, підписи та додатки. Графічні повідомлення можна надсилати на інший мобільний телефон або на адресу електронної пошти.

Перед початком користування

Ви та одержувач графічного повідомлення повинні передплачувати послугу обміну графічними повідомленнями.

У разі відсутності Інтернет-профілю або сервера повідомлень усі установки можна автоматично отримати у повідомленні від оператора мережі або з веб-сторінки www.sonyericsson.com/support.

Перед надсиланням графічного повідомлення потрібно впевнитись у тому, що:

Адреса серверу повідомлень та Інтернет-профіль встановлені
► Повідомлення ► Установки
► Графіч. повід. ► MMS-профіль і виберіть профіль. ► Додатк.
► Редагув. ► Сервер повідомл. та ► Додатк. ► Редагув.
► Інтернет-профіль.

Як створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Граф. повідом. Використайте навігаційну клавішу, щоб перейти до списку об'єктів (наприклад, зображень та звуків), щоб додати їх до повідомлення. Виберіть об'єкт.
- 2 Використайте навігаційну клавішу, щоб перейти до додаткових об'єктів та додати їх до повідомлення. Щоб переглянути опції, властиві об'єкту, виберіть об'єкт ► Додатк. знову.
- 3 Коли повідомлення готове до надсилання, ► Продов.
- 4 ► Ввес. адр. е-пош. або ► Ввести тел. ном., або ► Пошук у Контакт., щоб знайти номер чи групу в контактах, або виберіть зі списку останніх набраних номерів ► Надісл.



Під час написання або редагування графічного повідомлення можна використовувати функції копіювання та вставки ► 41 Як скопіювати та вставити текст в повідомлення.

Як встановити стандартні опції графічного повідомлення

► Повідомлення ► Установки
► Графіч. повід. та виберіть опції, які потрібно змінити.

Додаткові опції надсилання

Для окремого повідомлення можна запитати підтвердження прочитання, звіт про доставку та встановити пріоритет. Також можна додати інших одержувачів одного повідомлення.

Як вибрати додаткові опції надсилання

- 1 Коли повідомлення створено, а одержувача вибрано ► Додатк.
- 2 ► Дод. одержувача, щоб додати одержувачів, або ► Редагув. одержув., щоб відредагувати або додати одержувачів. ► Редаг. тему пвд., щоб змінити тему повідомлення, або ► Додатково, щоб вибрати додаткові опції надсилання.

Отримання графічних повідомлень

Виберіть, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення та яким чином зберігатимуться об'єкти, отримані у графічному повідомленні.

Як встановити автоматичне завантаження

► Повідомлення ► Установ.

► Графіч. повід.


► Автозавантажен., щоб переглянути та вибрати одну з наступних опцій:

- **Завжди** – автоматичне завантаження.
- **Питати у роум.** – запит дозволу на завантаження не в домашній мережі.
- **Ніколи у роум.** – заборона завантаження не в домашній мережі.
- **Завжди питати** – завантажувати.
- **Вимк.** – нові повідомлення з'являються в **Вхідні**. Виберіть повідомлення і натисніть
► **Дивит.**, щоб завантажити його.

Як отримувати графічні повідомлення

Після отримання автоматично завантаженого графічного повідомлення воно з'являється в функціональному меню, якщо для **Нові події** було вибрано **Функц. меню**. ► **Дивит.**, щоб прочитати повідомлення.


Якщо для **Нові події** вибрано **Випадне вікно** за умовчанням, з'явиться запит про те, чи Ви бажаєте переглянути графічне повідомлення. Виберіть:

- ► **Так**, щоб переглянути або відтворити.
 - ► **Стоп**, щоб припинити відтворення або перегляд
 - ► **Відпов.**
 - ► **Додатк.**, щоб переглянути опції.
- Натисніть , щоб закрити повідомлення.

Як зберегти об'єкт, включений у графічне повідомлення

Під час перегляду графічного повідомлення ► **Додатк.** ► **Зберег. об'єкти?** і виберіть об'єкт, який потрібно зберегти, зі списку на екрані.

Стирання графічних повідомлень

Графічні повідомлення зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону переповнена, потрібно стерти старі повідомлення, щоб мати змогу отримати нові. Виберіть повідомлення, яке потрібно стерти, та натисніть .

Шаблони для графічних повідомлень

Додайте новий шаблон або використовуйте попередньо встановлений шаблон.

Як додати шаблон

- 1 ► Повідомлення ► Шаблони
► Новий шаблон ► Граф. повідом.
- 2 Щоб додати нові об'єкти (зображення, звуки і т.п.), використовуйте навігаційні клавіші, щоб перейти до опцій.
- 3 ► Зберегти, введіть назву ► Добре, щоб зберегти шаблон.

Як використати шаблон

- 1 ► Повідомлення ► Шаблони та виберіть шаблон зі списку ► Викор., щоб використати шаблон таким яким він є або ► Додатк. ► Редагув. шаблон, щоб відредагувати шаблон, ► Зберегти, введіть назву ► Добре, щоб зберегти зміни.
- 2 ► Продов. та виберіть одержувача, якому потрібно надіслати повідомлення, або виберіть шаблон зі списку ► Викор. ► Продов., якщо шаблон відредаговано.
- 3 Виберіть з Текст. повідом., Графіч. повід. або Ел. пошта.

Голосова пошта

Надсилайте та отримуйте звукові записи у вигляді голосових повідомлень.



Відправник та одержувач повинні передплатувати послугу обміну графічними повідомленнями.

Як записати і надіслати голосове повідомлення

- 1 ► Повідомлення ► Нове повідомл.
► Голос. повід.
- 2 Запишіть повідомлення. ► Стоп, щоб закінчити запис.

- 3 ► **Надісл.**, щоб надіслати повідомлення.
- 4 ► **Ввес. адр. е-пош.** для електронної адреси одержувача або ► **Ввести тел. ном.** для телефонного номера одержувача, або ► **Пошук у Контакт.** для номера або групи номерів у контактах, або виберіть зі списку останніх використаних номерів
► **Надісл.**

Отримання голосових повідомлень

Після отримання автоматично завантаженого голосового повідомлення воно з'являється в функціональному меню, якщо для **Нові події** вибрано **Функц. меню.** ► **Відтвор.**, щоб прослухати повідомлення.

Якщо для **Нові події** вибрано **Випадне вікно** за умовчанням, з'явиться запит про те, чи Ви бажаєте прослухати голосове повідомлення.
► **Так**, щоб відтворити повідомлення, або ► **Ні**, щоб відтворити повідомлення пізніше. Прослухавши голосове повідомлення, натисніть
► **Додатк.**, щоб переглянути список опцій. Натисніть (↩), щоб закрити повідомлення.



Електронна пошта

Читайте свої повідомлення електронної пошти на телефоні в будь-який час. Напишіть повідомлення, вкладіть в нього фото з камери або звукозапис і відправте його друзям або колегам. Також можна відповідати на повідомлення електронної пошти і переслати його за допомогою телефону, як і на комп'ютері.

Адреса електронної пошти, яка використовується на комп'ютері, також може використовуватись у телефоні. Для цього на телефоні повинні бути визначені такі ж самі установки електронної пошти, як і на комп'ютері. Щоб використовувати адресу електронної пошти свого комп'ютера, виконайте одну з наступних дій:

- **Автоматичне отримання установок**

Найлегший спосіб – отримати установки безпосередньо у свій телефон. З Вашого комп'ютера перейдіть на Веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

- **Введення установок вручну**
 - Для отримання інформації про установки зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Постачальник послуг електронної пошти – це особа або компанія, яка надає Вам електронну адресу, наприклад, ІТ-адміністратор або постачальник Інтернет-послуг, або
 - можливо, у Вас є документ від постачальника послуг електронної пошти з інформацією про установки, або
 - можна знайти інформацію в установках своєї комп'ютерної програми для електронної пошти.

Яка інформація потрібна?

Як мінімум, потрібна наступна інформація:

Типи установок	Приклади
Адр. ел. пошти	<i>joe.smith@ example.com</i>
Тип з'єднання	<i>POP3 або IMAP4</i>
Вхідний сервер	<i>mail.example.com</i>
Ім'я користувача	<i>jsmith</i>
Пароль	<i>zX123</i>
Вихідний сервер	<i>mail.example.com</i>



Існує багато різних постачальників послуг електронної пошти. Термінологія, яку вони використовують, а також обсяг необхідної інформації можуть відрізнятися. Не всі постачальники послуг дозволяють доступ до електронної пошти.

Довідка у телефоні

Під час введення установок можна звернутися до інструкцій з установки та довідкової інформації.

Як ввести установки електронної пошти

- 1 ► Повідомлення ► Ел. пошта ► Установ.
- 2 Після введення установок, ► Вхідні ► Додатк. ► Надісл. і отрим., щоб отримати доступ до своєї електронної пошти.
Після введення установок телефон може з'єднуватися із сервером електронної пошти для надсилання та отримання повідомлень електронної пошти.

Для отримання докладнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти або перегляньте *Посібник користувача з додатковою інформацією* на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Як створити реєстраційний запис електронної пошти

- 1 ► Повідомлення ► Ел. пошта
► Установ. ► Новий реєст.запис
► Додати.
- 2 Введіть назву реєстраційного запису
► Добре, Щоб отримати довідку
► Інструкції з настр. або натисніть
Ⓞ на установці ► Інформ.
- 3 Натисніть Ⓞ на установці та введіть наступний мінімум необхідних установок:
 - Сигнал ел. пошти і виберіть звук сигналу для нових повідомлень.
 - З'єднання за доп. і виберіть реєстраційний запис даних (наданий оператором мережі, ► Інформ.).
 - Адр. ел. пошти, введіть свою адресу електронної пошти.
 - Тип з'єднання (POP3 або IMAP4).
 - Вхідний сервер, введіть ім'я сервера.
 - Ім'я користувача, введіть ім'я користувача реєстраційного запису електронної пошти.
 - Пароль, введіть пароль реєстраційного запису електронної пошти.
 - Вихідний сервер, введіть ім'я сервера.

Як ввести додаткові установки реєстраційного запису електронної пошти (у більшості випадків не обов'язкові)



- 1 ► Повідомлення ► Ел. пошта
► Установ.
- 2 Виберіть реєстраційний запис для редагування ► Додатк. ► Ред. реєст. запис ► Додат. установки.
- 3 Натисніть Ⓞ, щоб вибрати і ввести установки, якщо цього вимагає постачальник послуг електронної пошти, наприклад, Період перевірки.

Як отримати та прочитати повідомлення електронної пошти

- 1 ► Повідомлення ► Ел. пошта
► Вхідні ► Над.і отр., якщо папка Вхідні порожня, або
► Повідомлення ► Ел. пошта
► Вхідні ► Додатк. ► Надісл. і отрим., щоб завантажити нові повідомлення. Також буде надіслано всі повідомлення з папки "Вихідні".
- 2 Виберіть повідомлення у папці "Вхідні" ► Дивит., щоб прочитати його.

Як створити та надіслати повідомлення електронної пошти

- 1 ► **Повідомлення** ► **Ел. пошта**
► **Нове повідомл.**
- 2 ► **Додати**, щоб ввести поле одержувача, ► **Ввес. адр. е-пош.**, щоб ввести адресу електронної пошти,
► **Добре** або ► **Пошук у Контакт.**, щоб вибрати одержувача в контактах,
► **Вибрати** або виберіть адресу електронної пошти зі списку останніх використаних адрес електронної пошти, що знаходиться нижче опцій надсилання ► **Вибрати**.
- 3 ► **Редагув.**, щоб ввести поле одержувача (після додавання одного), щоб додати більше одержувачів, виберіть **Кому, Копія:** або **Схована копія:** і виберіть одержувачів, яких потрібно додати. Після того, як одержувачів вибрано,
► **Готово**.
- 4 Натисніть , щоб вибрати поле теми, тип та тему повідомлення електронної пошти ► **Добре**.
Щоб відредагувати тему, ► **Редагув.**

- 5 Натисніть , щоб вибрати поле тексту, напишіть повідомлення
► **Добре**. Щоб відредагувати повідомлення, ► **Редагув.**
- 6 Натисніть , щоб вибрати поле для вкладення. ► **Додати** та виберіть тип вкладення, яке потрібно додати,
► **Вибрати**, щоб вибрати вкладення, яке потрібно додати, ► **Додати**, щоб додати інші вкладення.
- 7 ► **Продов.** ► **Надісл.** або **Додатк.**
► **Збер. у Вихідних**, щоб зберегти та надіслати пізніше.



Під час написання або редагування повідомлення електронної пошти, Ви можете використовувати функції копіювання та вставки ► 41 Як скопіювати та вставити текст в повідомлення.

Як зберегти повідомлення електронної пошти

- 1 ► **Повідомлення** ► **Ел. пошта**
► **Вхідні**.
- 2 Виберіть повідомлення ► **Додатк.**
► **Зберегти повід.** ► **Збер. ел. пошта**.

Як відповісти на повідомлення електронної пошти

- 1 Виберіть повідомлення в папці “Вхідні”, на яке потрібно відповісти
▶ Додатк. ▶ Відпов. або відкрийте повідомлення ▶ Відпов.
- 2 ▶ Включ. повідом., щоб включити оригінальне повідомлення у свою відповідь, або ▶ Ні, щоб видалити оригінальне повідомлення з відповіді.
- 3 Напишіть Ваше повідомлення в полі тексту ▶ Добре. Щоб відредагувати повідомлення, ▶ Редагув.
- 4 ▶ Продов. ▶ Надісл.

Як переглянути або зберегти вкладення в повідомленні електронної пошти

Відкрийте повідомлення ▶ Додатк.
▶ Вкладення ▶ Переглянути, щоб переглянути об’єкт, або Зберегти, щоб зберегти об’єкт.

Активний реєстраційний запис електронної пошти

Якщо в телефоні є декілька реєстраційних записів електронної пошти, можна вибрати з них активний.

Як вибрати активний реєстраційний запис електронної пошти

- ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта
- ▶ Установки і виберіть реєстраційний запис.

Електронна пошта Push


Отримуйте оповіщення на свій телефон з сервера електронної пошти про надходження нових повідомлень (якщо послуга підтримується постачальником електронної пошти).

Як увімкнути отримання оповіщень про надходження електронної пошти

- При використанні опції “надіслати й отримати” ▶ Так, щоб увімкнути, якщо необхідно, або
- ▶ Повідомлення ▶ Ел. пошта
▶ Установ. Виберіть реєстраційний запис для редагування ▶ Додатк.
▶ Ред. реєст. запис ▶ Додат. установки ▶ Ел. пошта Push та виберіть опцію.


Як стерти повідомлення електронної пошти (протокол POP3)

- 1 ► Повідомлення ► Ел. пошта ► Вхідні ► Додатк.
- 2 ► Позн. для стир. або ► Познач. декілька ► Позначити або Скасув.

 *Позначені повідомлення зітруться при наступному з'єднанні з сервером.*

Як стерти повідомлення електронної пошти (протокол IMAP4)

- 1 ► Повідомлення ► Ел. пошта ► Вхідні ► Додатк.
- 2 ► Позн. для стир. або ► Познач. декілька ► Позначити або Скасув.
- 3 ► Додатк. ► Очистити вхідні, щоб стерти повідомлення.

 *Всі повідомлення, позначені для стирання в телефоні та на сервері, будуть стерті.*

Мої друзі

Встановіть з'єднання з сервером "Мої друзі", щоб спілкуватися зі своїми друзями в режимі онлайн. Якщо умови підключення до мережі підтримують надсилання миттєвих повідомлень та послугу присутності,

можна надсилати та отримувати миттєві повідомлення, а також бачити стан контактів, перебуваючи в режимі онлайн. Якщо у телефоні немає установок, потрібно ввести установки сервера.



За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Як ввести установки сервера

- 1 ► Повідомлення ► Мої друзі ► Конфіг.
- 2 Додати ім'я користувача, пароль, інформацію про сервер і виберіть Інтернет-профіль, який потрібно використовувати. Ця інформація надається постачальником послуг.

Як увійти на сервер "Мої друзі"

- Повідомлення ► Мої друзі ► Увійти.

Як вийти з сервера


- Додатк. ► Вийти з системи.

Як додати контакт до списку

- Повідомлення ► Мої друзі ► виберіть закладку Контакти ► Додатк. ► Додати контакт.

Як надіслати чатове повідомлення за допомогою функції “Мої друзі”

- 1 ► Повідомлення ► Мої друзі
► виберіть закладку **Контакти** та використайте контакт зі списку.
- 2 ► Чат і введіть повідомлення
► Надісл.

 Розмову чату також можна продовжити з закладки **Розмови**.



Стан

Покажуйте Ваш стан тільки Вашим контактам або змініть його, щоб його бачили всі користувачі на сервері “Мої друзі”.

Як встановити стан

- 1 ► Повідомлення ► Мої друзі
► Додатк. ► Установ. та виберіть **Показув. мій стан**.
- 2 ► Для всіх або Лише контакт.
► Вибрати.

Як змінити свій “стан”

► Повідомлення ► Мої друзі
► виберіть закладку **Мій стан** та поновіть інформацію про Ваш стан. Натискайте  або  для переміщення між полями стану.

Група чату


Група чату може бути створена постачальником послуг, користувачем функції “Мої друзі” або Вами. Ви можете зберігати групи чату шляхом збереження запрошення до них або пошуку певної групи чату.

Як створити групу чату

- 1 ► Повідомлення ► Мої друзі
► виберіть закладку **Чати** ► Додатк.
► Додати чат ► Новий чат.
- 2 Зі свого списку контактів виберіть контакти, які потрібно запросити до чату ► **Продов.**
- 3 Введіть короткий текст запрошення і натисніть ► **Продов.** ► **Надіслати**.

Як додати групу чату

- 1 ► Повідомлення ► Мої друзі
► виберіть закладку **Чати** ► Додатк.
► Додати чат.
- 2 ► За назвою групи, щоб безпосередньо ввести ім'я групи чату або
► **Пошук**, щоб здійснити пошук групи чату.

 *Історія розмов зберігається після виходу з чату для того, щоб можна було повернутися до повідомлень чату з попередніх розмов.*

Як зберегти розмову

- ▶ Повідомлення ▶ Мої друзі
- ▶ закладка Розмови і відкрийте розмову ▶ Додатк. ▶ Зберег. розмову.

Як переглянути збережену розмову

- ▶ Повідомлення ▶ Мої друзі
- ▶ виберіть закладку Розмови
- ▶ Додатк. ▶ Збер. розмови.

Як переглянути присутніх користувачів

- ▶ Повідомлення ▶ Мої друзі
 - ▶ виберіть закладку Контакти
 - ▶ Додатк. ▶ Присутні корист.
- З'явиться список користувачів сервера "Мої друзі", які переглядають інформацію про Ваш стан.

Як переглянути або редагувати установки

- ▶ Повідомлення ▶ Мої друзі
- ▶ Додатк. ▶ Установ. та виберіть опцію:

- Показ. мій стан:
- Сортув. контакти:
- Сигнал повідомлення чату:
- Установки сервера:
- Авт. вхід у сист.
- Дозволити з'єдн.:



За детальнішою інформацією зверніться до постачальника послуг.

Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції



Інформаційні повідомлення можуть надсилатися користувачам мережі у певних її ділянках або стільниках.

Як увімкнути/вимкнути інформацію

- ▶ Повідомлення ▶ Установки
- ▶ Уст. оператора ▶ Отримання або Інформація БС.

Робота з графікою

Камера, картинки, PhotoDJ™.

Камера та записування відео

У Вашому телефоні є цифрова фотокамера, яка також працює як цифрова відеокамера. Ви можете робити знімки, записувати відеокліпи, зберігати, переглядати та надсилати їх як вкладення до повідомлень електронної пошти або у складі графічних повідомлень за допомогою послуги обміну графічними повідомленнями.

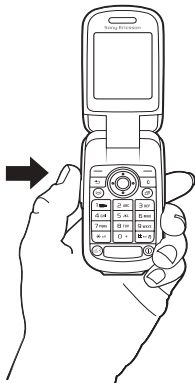
Перед початком користування




Телефон, на який Ви збираєтесь надіслати зображення, повинен підтримувати передачу даних та обмін графічними повідомленнями, щоб мати змогу отримувати і відображати зображення або відеокліп.

- Перш ніж надсилати зображення або відеокліп через послугу обміну графічними повідомленнями, переконайтеся в тому, що Ви встановили адресу сервера повідомлень для обміну графічними повідомленнями, ➤ 44 *Графічні повідомлення (MMS)*, і що установки Інтернету визначені у телефоні, ➤ 74 *Установки*.

- Перш ніж надсилати зображення або відеокліп електронною поштою, впевніться, що в телефоні введено установки реєстраційного запису надсилання даних та реєстраційного запису електронної пошти, ➤ 48 *Електронна пошта*.

Як робити знімки і створювати відеокліпи



- Натисніть та потримайте , щоб увімкнути камеру.
- Натисніть  знову або натисніть , щоб сфотографувати або щоб почати запис відео.
- Для завершення запису натисніть знову.



При спробі зйомки при яскравому освітленні, наприклад, під прямим сонячним промінням або світлом лампи, екран може потемніти або фотографія може вийти спотвореною.

Як переключатися між відео та фото

Натисніть  або .

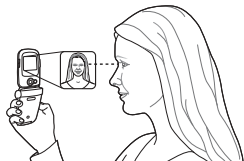
Як змінити масштаб



Натискайте клавішу навігації вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити масштаб.

Як настроїти яскравість

Щоб збільшити або зменшити яскравість, використовуйте клавіші гучності.

Як зробити автопортрет



- 1 Тримайте телефон, як показано на малюнку.
- 2 Натисніть та потримайте , щоб увімкнути камеру. Натисніть  знову, щоб сфотографувати.

Опції камери та відео

Коли камеру увімкнено для фото чи відеозйомки, ► Додатк. для наступних опцій:

- Див. всі фотогр. (камера).
- Режим зйомки (фото):
 - Звичайна – без рамки.
 - Серійна зйомка – зйомка чотирьох фотографій у швидкій послідовності.
 - Панорама – з'єднати декілька картинок в одну.
 - Рамки – додати рамку до фотографії.
- Режим зйомки (відео): Для граф. пвд. або Високояк. відео.
- Розмір картинок (фото) – виберіть з:
 - 2 мегапікселі (1600 x 1200).
 - 1 мегапіксель (1280 x 960).
 - VGA (640 x 480).
- Нічний режим – щоб фотографувати в умовах недостатнього освітлення.
- Автотаймер (фото) – зробити фотознімок із затримкою у декілька секунд після натискання кнопки камери.
- Ефекти – виберіть з:
 - Вимк. – без ефектів.
 - Чорно-білий – чорно-білий.
 - Негатив – негатив.
 - Сепія – сепія.

- **Баланс білого** – щоб настроїти кольори відповідно до умов освітлення. Виберіть з **Автоматично, Денне світло, Хмарно, Флуоресцентне** або **Лампа розжар**.
- **Якість картинки (фото): Звичайний** або **Висока** якість картинки.
- **Вимк. мікрофон (відео)** – настроїти мікрофон.
- **Звук затвора (фото)** – вибрати різні звукові ефекти затвора.
- **Час і дата (камера)** – додайте час та дату, які з'являться у вигляді червоного тексту в нижньому правому кутку фотографії. Перегляньте в масштабі 1:1 або скористайтесь масштабуванням при перегляді фотографії, щоб побачити текст.
- **Скин.к-ть.файл.** – скинути показники лічильника файлів.
- **Зберегти у** – зберегти у **Memory Stick** або **Пам'ять телеф.**

Передача картинок

Передача на комп'ютер

Використовуючи кабель USB, можна переносити фото з камери на комп'ютер ➤ **85 Передача файлів за допомогою кабелю USB.**

Щоб покращити і впорядкувати на комп'ютері фото з камери, користувачі операційної системи Windows® можуть встановити програму Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, яка міститься на компакт-диску з комплекту поставки або відвідати веб-сайт www.sonyericsson.com/support.

Веб-журнали в Інтернеті

Надсилайте картинку для публікації в веб-журналах, якщо це підтримується передплатою.



Веб-послуги можуть потребувати наявності окремої угоди з постачальником послуг. В деяких країнах можуть використовуватися додаткові регулювання та/або плата. За детальнішою інформацією зверніться до постачальника послуг.

Як надіслати фото з камери у веб-журнал

- 1 При перегляді тільки що зробленого знімка ► **Додатк.** ► **У веб-журнал.**
- 2 Виконайте вказівки, що з'являться при першому використанні, наприклад, прийміть умови.
- 3 Додайте заголовок і текст ► **Добре** ► **Опублік.**, щоб надіслати зображення у Ваш блог.


На телефон буде надіслане текстове повідомлення з Вашою веб-адресою та реєстраційною інформацією. Текстове повідомлення можна переслати іншим людям, щоб вони змогли переглядати Вашу веб-сторінку з фотографіями.

Як перейти за адресою веб-журналу в контакті

► **Контакти** і виберіть веб-адресу контакту ► **Навігація**.

Друк альбому камери

Фото з камери зберігаються в ► **Менедж. файлів** ► **Альбом камери**. Можна роздрукувати фото з альбому камери у своєму телефоні через USB-кабель, приєднаний до сумісного принтера PictBridge™. Також можна зберегти фото на Memory Stick Micro™ (M2™) і роздрукувати їх пізніше, якщо принтер підтримує це.


 *Також можна роздрукувати їх на принтері, сумісному з Bluetooth.*

Як переглянути фото з камери

- 1 Використовуйте клавіші фото або ► **Менедж. файлів** ► **Альбом камери**.
- 2 Картинки відображаються у вигляді зменшених ескізів. Для перегляду картинок у повному розмірі ► **Дивит.**

Як роздрукувати фото з камери через USB

- 1 ► **Менедж. файлів** ► **Альбом камери**.
- 2 ► **Додатк.** ► **Познач.** або **Познач.** декілька або **Позн.** всі картинки для друку.
- 3 ► **Додатк.** ► **Друк** і виконайте вказівки.
- 4 Приєднайте USB-кабель до телефону.
- 5 Приєднайте USB-кабель до принтера.
- 6 Дочекайтеся підтвердження у телефоні ► **Добре**.
- 7 Визначте установки принтера, якщо необхідно ► **Друк**.

 *Від'єднайте та повторно приєднайте USB-кабель у випадку помилки принтера.*

Як роздрукувати фото з камери через карту пам'яті

- 1 Зверніться до документації принтера за інформацією про установки та підтримку карт пам'яті та PictBridge.
- 2 Під час перегляду фото з камери, збережених на карті пам'яті,
 - ▶ Додатк. ▶ Познач. або Познач. декілька або Позн. всі картинку для друку.
- 3 ▶ Додатк. ▶ Друк ▶ DPOF (M.S.)
 - ▶ Зберегти.Буде створено і збережено на карті пам'яті файл інструкцій для друку (DPOF).
- 4 Вийміть карту пам'яті з телефону і вставте в гніздо для карти пам'яті свого принтера.
- 5 Виконайте інструкції, які з'являться на принтері та в документації принтера.

Фотографії та відеокліпи

Перегляд та використання картинок та відеокліпів.

Дії з картинками

Переглядайте, додавайте, редагуйте або стирайте картинку в менеджері файлів. Кількість картинок, які можна зберегти у пам'яті телефону, залежить від їх розміру. Підтримуються такі типи файлів: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG та SVG-Tiny.

Як переглядати та використовувати картинку


- 1 ▶ Менедж. файлів ▶ Картинки або Альбом камери.
- 2 Виберіть картинку ▶ Дивит. або ▶ Додатк. ▶ Використати як і виберіть опцію.

Як відобразити картинку у вигляді слайд-шоу



- 1 ▶ Менедж. файлів ▶ Картинки і виберіть картинку.
- 2 ▶ Дивит. ▶ Додатк. ▶ Слайд-шоу.

Використання картинок

Картинку можна використовувати для різних цілей, наприклад, додати її до контакту, використати як екран запуску або як заставку. У телефоні є екранна заставка, яка автоматично активується, якщо телефон знаходиться в режимі очікування впродовж кількох секунд. А ще через кілька секунд, з метою економії енергії акумулятора, телефон переходить у "режим сну". Для увімкнення дисплея натисніть будь-яку клавішу. Якщо у телефоні встановлена фонові картинка, ця картинка відображається в режимі очікування. Можна вибрати шпалери як для екрана, так і для зовнішнього дисплея.

 *Встановлення в якості шпалер анімації розміром більше 1МБ може вплинути на роботу телефону.*

PhotoDJ™

Під час редагування картинок натискайте  та  для переміщення по меню.

Як відредувати і зберегти картинку

- 1 ► Менедж. файлів ► Картинки і перейдіть до потрібної картинки ► Дивит.
- 2 ► Додатк. ► Ред. у PhotoDJ™. Можна редагувати деякі фотографії, зроблені камерою.
- 3 ► Додатк. ► Зберег. картинку, щоб зберегти картинку.

Обмін картинками

Можна обмінюватись картинками за допомогою одного з доступних способів передачі. Зверніть, будь ласка, увагу, що обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий. За детальнішою інформацією щодо надсилання картинок у повідомленнях звертайтеся до теми ► 40 Повідомлення.

Як зберегти картинку в повідомленні

- 43 Як зберегти об'єкт, включений у текстове повідомлення або ► 46 Як зберегти об'єкт, включений у графічне повідомлення або ► 52 Як перелаянути або зберегти вкладення в повідомленні електронної пошти.

Збереження фотографій та відеокліпів

Після створення фотографії або запису відеокліпу телефон зберігає їх у пам'яті телефону або на карті пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™), якщо вона вставлена.

Якщо пам'ять телефону чи карта Memory Stick Micro™ (M2™) заповнені, потрібно стерти або перемістити файли, щоб можна було зберегти додаткові фотографії чи відеокліпи ► 21 Менеджер файлів.

Надсилання фотографій та відеокліпів

Після створення фотографії або записування відеокліпу їх можна надіслати як графічне повідомлення, якщо розмір файла не перевищує встановлені обмеження.

Як обмінюватися фотографіями або відеокліпами за допомогою інших способів передачі даних, див. у ► 61 Обмін картинками.

Як надіслати збережену картинку

► Менедж. файлів ► Картинки і перейдіть до потрібної картинки.
► Додатк. ► Надіслати і виберіть спосіб передачі.

💡 Деякі телефони не підтримують картинки з розміром більше ніж 160x120.

На комп'ютері можна переглядати зображення з розміром 2048x1536.

Як використовувати інші опції відео кліпів або фотографій

Запишіть відеокліп або зробіть знімок ► Додатк. і виберіть опцію, наприклад, зробити новий знімок.

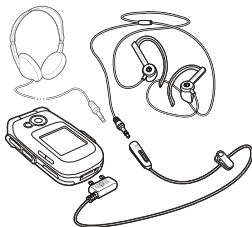
Передача фотографій на комп'ютер

Використовуючи кабель USB, можна переносити фото з камери на комп'ютер ► 85 Передача файлів за допомогою кабелю USB.

Розваги

Handsfree, музика, радіо, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, теми, ігри та інше.

Портативний стереопристрій handsfree



Як використовувати handsfree





Приєднайте портативний стереопристрій handsfree до свого телефону, щоб використовувати його для отримання та здійснення дзвінків, прослуховування музики чи радіо. Якщо під час прослуховування музики надходить дзвінок, музика зупиниться, щоб відповісти на дзвінок. Відтворення музики відновиться після завершення або відхилення дзвінка.

Музичний плеєр



Телефон підтримує файли наступних типів: MP3, MP4, M4A, 3GP, eACC+, AAC, AAC+, покращений AAC, AMR, IMY, EMY, WAV (з максимальною швидкістю дискретизації 16 кГц) та Real®8. Телефон також підтримує потокові файли сумісні з 3GPP.








Використовуйте музичний плеєр із закритим або відкритим телефоном.

Із закритим телефоном

- Натисніть , щоб увімкнути або вимкнути **Музичний плеєр**.
- Натисніть , щоб перейти до наступного запису. Натисніть , щоб перейти до попереднього запису.
- Натисніть та потримайте  або , щоб швидко перемотати вперед або назад.
- Натисніть , щоб згорнути або розгорнути **Музичний плеєр**.

Із відкритим телефоном

- Натисніть , щоб відкрити або згорнути **Музичний плеєр** під час відтворення.
- Натисніть **Стоп**, щоб призупинити відтворення. Натисніть **Відтвор.**, щоб продовжити відтворення.
- Натисніть , щоб перейти до наступного запису.

- Натисніть , щоб перейти до попереднього запису.
- Натисніть і потримайте  або , щоб перемотати назад або вперед під час відтворення записів.
- Натискайте  або  для перегляду та прокручування файлів у списку відтворення під час відтворення.
- Натисніть **Відтвор.**, щоб вибрати виділений файл у списку.
- В режимі **Зараз відтвор.** натисніть  для переходу до браузера **Музичний плеєр**.
- Натисніть та потримайте , щоб вийти.

Як відтворити музику

- 1 ► **Музичний плеєр.** Відкриється браузер **Музичний плеєр**.
- 2 Шукайте пісні за виконавцем або назвою запису. Виберіть список ► **Відкрити**.

Перегляд файлів

Перегляд пісень:

- **Виконавці** – список музики, переданої за допомогою Disc2Phone.
- **Записи** – список всіх пісень (окрім тонів дзвінка) у телефоні та на карті Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Списки відтв.** – створення та відтворення власних списків записів.

Списки відтворення

Для упорядкування мультимедійних файлів, збережених у **Менедж. файлів**, можна створювати списки відтворення. Файли в списку відтворення можна відсортувати за виконавцем або назвою. Файл можна додати до кількох списків відтворення.

Якщо стерти список відтворення або файл у цьому списку, сам файл запису фізично не стирається з пам'яті. Цей файл можна додати до іншого списку відтворення.

Як створити список відтворення

- 1 ► **Музичний плеєр** ► **Списки відтв.** ► **Нов. сп. відтв.** ► **Додати.** Ведіть назву ► **Добре.**
- 2 Виберіть потрібні файли з-поміж файлів у **Менедж. файлів**. Одночасно можна додати кілька файлів, а також можна додавати папки. Всі файли у вибраних папках будуть додані до списку відтворення.

Як додати файли до списку відтворення

- 1 ► **Музичний плеєр** ► **Списки відтв.** виберіть список відтворення і натисніть ► **Відкрити** ► **Додатк.** ► **Додати медіа.**
- 2 Виберіть потрібні файли з-поміж файлів у **Менедж. файлів**.

Як видалити файли зі списку відтворення

- 1 ► **Музичний плеєр** ► **Списки відтв.** виберіть список відтворення і натисніть ► **Відкрити.**
- 2 Виберіть файл і натисніть **(C)**.

Як стерти список відтворення

- **Музичний плеєр** ► **Списки відтв.** виберіть список відтворення і натисніть **(C)**.

Музичний плеєр опції

- **Додатк.**, щоб переглянути опції:

- **Зараз відтвор.** – перейти до вікна **Зараз відтвор.**
- **Додати медіа** – додати файли або папки до списку відтворення.
- **Сортувати за** – посортувати за виконавцем або назвою.

- **Видалити** – видалити файл зі списку відтворення. У випадку списків відтворення, створених користувачем, фізично стирається лише посилання на файл у списку. В списку **Записи** файл назавжди видаляється з пам'яті.
- **Згорнути** – згорнути музичний плеєр і повернути у режим очікування (відтворення музики продовжується).
- **Перейменувати** – перейменувати списки відтворення, створені користувачем.
- **Стер. спис. відт.** – стерти списки відтворення, створені користувачем. Файли не будуть фізично видалені з **Менедж. файлів**.
- **Інформація** – переглянути інформацію про поточний файл.
- **Режим відтвор.** – довільна послідовність відтворення пісень. Виберіть **Довільно**, щоб файли відтворювалися в довільному порядку, або **По колу**, щоб після закінчення відтворення останнього файла список відтворювався спочатку.
- **Еквалайзер** – змінити установки високих і низьких частот.
- **Розшир. стерео** – увімкнути або вимкнути.
- **Надіслати** – надіслати запис.

Музика в Інтернеті

Слухайте музику, яка передається з Інтернету в реальному часі (потокове відтворення музики). Якщо в телефоні ще немає відповідних установок, ➤ **74 Установки**. За додатковою інформацією звертайтеся до оператора мережі або завітайте на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Як вибрати реєстраційний запис для потокових даних

► **Установки** ► виберіть закладку **Зв'язок** ► **Установки потоку** та виберіть реєстраційний запис для передачі даних, який потрібно використати.

Як відтворити потокове відео та звук

- 1 ► **Інтернет** ► **Додатк.** ► **Навігація** ► **Введіть адресу**.
- 2 Введіть або виберіть адресу веб-сторінки і виберіть посилання для відтворення потокового вмісту. Відеофайли відкриваються у відеоплеєрі. Музичні файли відкриваються у мультимедійному плеєрі.

Як відтворити збережену поточкову музику та відео

- 1 ► Інтернет ► Додатк. ► Навігація ► Закладки.
- 2 Виберіть адресу потокового відтворення. Відеофайли відкриваються у відеоплеєрі. Музичні файли відкриваються у мультимедійному плеєрі.

Передача музики

Комп'ютерне програмне забезпечення Disc2Phone та драйвери USB містяться на компакт-диску, що входить до комплекту поставки телефону. Використовуйте Disc2Phone, щоб передавати музику з компакт-дисків або комп'ютера в пам'ять телефону або на карту Memory Stick Micro™ (M2™) у телефоні.

Перед початком користування

Мінімальні вимоги до операційної системи для використання Disc2Phone на комп'ютері:


- Windows 2000 SP4 або
- XP Home, або XP Professional SP1.

Встановлення Disc2Phone


- 1 Увімкніть комп'ютер і вставте компакт-диск, який входить у комплект поставки телефону, або завітайте на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support. Компакт-диск запускається автоматично, і відкривається вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та клацніть **OK**.
- 3 Клацніть *Install Disc2Phone* (Встановити Disc2Phone) та дотримуйтесь вказівок.

Як використовувати Disc2Phone

- 1 З'єднайте телефон з комп'ютером за допомогою кабелю USB із комплекту поставки телефону та виберіть **Передача**. Телефон вимкнеться і підготується до передачі файлів. Докладнішу інформацію див. у ► *85 Передача файлів за допомогою кабелю USB*.
- 2 **Комп'ютер:** Start (Пуск)/Programs (Програми)/Disc2Phone.
- 3 Більш детальна інформація про передачу музики знаходиться в довідці Disc2Phone. Клацніть **?** у верхньому правому куті вікна Disc2Phone.

 Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передачі, оскільки це може пошкодити Memory Stick Micro™ (M2™) та пам'ять телефону. Ви не можете переглянути переміщені файли в телефоні, поки не від'єднаєте кабель USB від телефону.

- 4 Можна отримати інформацію про компакт-диск (виконавець, запис та ін.) через Disc2Phone, якщо встановлено з'єднання з Інтернетом під час передачі музики з компакт-диска.

 Щоб безпечно від'єднати кабель USB в режимі передачі файлів, клацніть правою кнопкою мишки на піктограму знімного диска у вікні Провідника Windows та виберіть Eject (Витягнути диск).

Як передати файли за допомогою кабелю USB, який входить в комплект поставки

► 85 Передача файлів за допомогою кабелю USB.


Детальніше про передачу файлів на свій телефон див.

www.sonyericsson.com/support.

Радіо

Слухайте FM-радіоприймач з функцією RDS (Radio Data System). Ви маєте приєднати пристрій handsfree до Вашого телефону, оскільки він виконує функцію антени. Крім того, радіо можна використати як сигнал будильника

► 88 Будильник.

 Не використовуйте телефон в місцях, де використання мобільних телефонів заборонене,






► 108 Ефективне використання.




Як слухати радіо

Приєднайте пристрій handsfree до телефону і натисніть ► Радіо.

Управління радіо

Слухайте радіо із закритим або відкритим телефоном.



- ► Радіо ► Пошук, щоб знайти частоту радіостанції.
- Натискайте  або  для переміщення по діапазону із кроком у 0,1 мГц.
- Натисніть  або , щоб вибрати встановлені радіостанції.
- ► Додатк., щоб переглянути опції.
- Натисніть , щоб увімкнути або вимкнути радіо.

- Натисніть , щоб перейти до наступної наявної станції.
- Натисніть , щоб перейти до попередньої наявної станції.
- Натисніть , щоб згорнути або розгорнути вікно радіо.



Збереження радіостанцій

Можна зберегти до 20 радіостанцій.

Як зберегти радіостанції

► Радіо ► Додатк. ► Встанов. частоту ► Зберегти або натисніть і тримайте  – , щоб зберегти станції в позиціях від 1 до 10.

Як вибрати радіостанції


Використовуйте навігаційну клавішу або натисніть  – , щоб вибрати збережену радіостанцію на позиції від 1 до 10.



Опції радіо

► Додатк., щоб відкрити такі опції:

- **Вимк.** – вимкнути радіо.
- **Зберегти** – зберегти поточну частоту в певній позиції.
- **Канали** – вибрати, перейменувати, замінити або стерти встановлену радіостанцію.

- **Автозбереження** – зберегти настроєні радіостанції в позиціях від 1 до 20. При цьому попередньо збережені радіостанції замінюються.
- **Увімкн. динамік** – використовувати гучномовці.
- **Встанов. частоту** – ввести частоту вручну. Натисніть , щоб перейти безпосередньо до Встанов. частоту.
- **RDS** – встановити опції для альтернативної частоти (AF) та інформації про станцію.
- **Увімкнути моно** – увімкнути звук моно.
- **Згорнути** – повернутися в режим очікування для використання інших опцій під час прослухування.

PlayNow™

Прослухуйте музику перед придбанням та завантаженням у телефон.



Наявність цієї функції залежить від мережі та оператора. Зверніться до оператора мережі за інформацією щодо надання послуги та PlayNow™. В деяких країнах є можливість придбати музичні тональні сигнали, створені найкращими музикантами світу.

 Ця послуга наявна не в усіх країнах.

Перед початком користування

Якщо у телефоні немає потрібних установок ► *74 Установки*.

Як послухати музику PlayNow™

► *PlayNow™* та виберіть музику зі списку.

Завантаження з PlayNow™


Ціна з'явиться після вибору пісні для завантаження і збереження. Після підтвердження покупки оператор мережі додасть відповідну суму до рахунку за послуги зв'язку або вирахує її попередньо внесеної на Ваш рахунок суми. Умови також наведені у комплекті телефону.

Як завантажити пісню

- 1 Після попереднього прослуховування пісні можна прийняти умови ► Так, щоб завантажити або не завантажувати.
- 2 Текстове повідомлення буде надіслано для підтвердження здійснення платежу, і файл можна буде завантажити. Музика зберігається у *Менедж. файлів* ► *Музика*.

Сигнали дзвінка і мелодії


Можна обмінюватись музикою, звуками та записами за допомогою одного із доступних способів передачі.

 *Обмін деякими матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий. Захищений файл позначається символом ключа.*



Як вибрати сигнал дзвінка

► *Установки* ► та перейдіть до закладки *Звуки і сигнали* ► *Сигнал дзвінка*.

Як увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка

Натисніть і потримайте  в режимі очікування або ► *Установки* ► закладка *Звуки і сигнали* для доступу до більшої кількості опцій. Усі сигнали, окрім сигналу будильника, будуть вимкнені.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 ► *Установки* ► та перейдіть до закладки *Звуки і сигнали* ► *Гучність дзвінка* і натисніть  або , щоб зменшити або збільшити гучність.
- 2 ► *Зберегти*.

Як встановити віброцигнал

► Установки ► закладка Звуки і сигнали ► Віброцигнал і виберіть опцію.

Опції звуків і сигналів


У меню Установки ► на закладці Звуки і сигнали можна скористатися наступними опціями:

- **Сигнал повідомл.** – вибрати бажаний спосіб оповіщення про вхідне повідомлення.
- **Звук клавіш** – вибрати звук, який лунатиме при натисканні клавіш.

MusicDJ™

Створюйте та змінійте власні мелодії для використання їх у якості сигналів дзвінка. Мелодія складається з чотирьох типів звукових доріжок – **Барабани, Партія басів, Акорди і Поліфонія**. Доріжка складається з кількох музичних блоків. Блок складається з попередньо впорядкованих звуків з різними характеристиками. Блоки групуються у **Вступ, Куплет, Приспів і Пауза**. Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Як створити мелодію

- 1 ► Розваги ► MusicDJ™.
- 2 ► Вставити, Копіюв. або Вставити блоки. Щоб переміщуватися між блоками, натискайте ⏪, ⏩, ⏴ та ⏵. Щоб стерти блок, натисніть .
► Додатк., щоб переглянути додаткові опції.

Як редагувати мелодію MusicDJ™

- Менедж. файлів ► Музика і виберіть мелодію ► Додатк.
- Редагувати.

Обмін мелодіями MusicDJ™

Надсилайте і отримуйте мелодії за допомогою одного з доступних способів передачі. Обмін матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.



У текстовому повідомленні неможливо надіслати поліфонічну мелодію або файл MP3.

Як надіслати мелодію

- 1 ► Менедж. файлів ► Музика і виберіть мелодію.
- 2 ► Додатк. ► Надіслати і виберіть спосіб передачі.

Як отримати мелодію за допомогою способу передачі

Виберіть спосіб передачі та виконайте інструкції на екрані.

VideoDJ™

Створюйте, редагуйте Ваші власні відеокліпи, використовуючи відеокліпи, картинки та текст. Також можна обрізати частини відеокліпу, щоб скоротити його.

Як створити відеокліп

- 1 ► Розваги ► VideoDJ™.
- 2 ► Додати ► Картинка, Відеокліп, Текст або Камера ► Вибрати.
- 3 Щоб додати інші об'єкти, натисніть © ► Додати.

Як відредагувати вибраний відеокліп

► Редагув., щоб переглянути опції:

- Обрізати – щоб скоротити відеокліп.
- Додати текст – щоб додати текст у відеокліп.
- Стерти – щоб видалити відеокліп.
- Перемістити – щоб перемістити відеокліп на іншу позицію.
- Копіюв. – щоб скопіювати і вклеїти текст у відеокліп.

Як відредагувати вибрану картинку

► Редагув., щоб переглянути опції:

- Тривалість – щоб вибрати час відображення картинки.
- Стерти – щоб видалити картинку.
- Переміс. – щоб перемістити відеокліп на іншу позицію.
- Копіюв. – щоб скопіювати і вклеїти картинку.

Як відредагувати вибраний текст

► Редагув., щоб переглянути опції:

- Редагувати текст – щоб змінити текст.
- Кольори – і виберіть Фон, щоб встановити фон, або Колір тексту, щоб встановити колір шрифту.
- Тривалість – щоб вибрати тривалість відображення тексту.
- Стерти – щоб видалити текст.
- Переміс. – щоб перемістити текст на іншу позицію.
- Копіюв. – щоб скопіювати і вклеїти текст.

Опції VideoDJ™

► **Додатк.**, щоб переглянути опції:

- **Відтворити** – щоб переглянути відеокліп.
- **Надіслати** – щоб надіслати відеокліп.
- **Звукова доріжка** – щоб додати звуковий запис у відеокліп.
- **Переходи** – щоб встановити переходи між відеокліпами, картинками та текстом.
- **Зберегти** – щоб зберегти відеокліп.
- **Вставити** – щоб вставити новий відеокліп, картинку або текст.
- **Нове відео** – щоб створити новий відеокліп.

Як відредагувати відеокліпи у менеджері файлів

- 1 ► **Менедж. файлів** ► **Відео**
► **Відкрити** та виберіть файл.
- 2 ► **Додатк.** ► **VideoDJ™** ► **Редагув.**

Надсилання відеокліпів

Можна надсилати і отримувати відеокліпи за допомогою одного з доступних способів передачі. Короткі відеокліпи можна надсилати як графічні повідомлення.

Якщо відеокліп задовгий, можна використати функцію обрізування, щоб скоротити його.

Як обрізати відеокліп

- 1 Виберіть відеокліп із розкладування
► **Редагув.** ► **Обрізати.**
- 2 ► **Встанов.**, щоб встановити час початку, і натисніть ► **Початкова.**
- 3 ► **Встанов.**, щоб встановити час закінчення, і натисніть ► **Закінчити.**
- 4 Повторіть кроки 2 та 3 або ► **Готово.**

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати, наприклад, голосові повідомлення або дзвінки. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка. Запис розмови припиняється, якщо абонент завершує дзвінок. При надходженні дзвінка записування звуку припиняється автоматично.



У деяких країнах закон зобов'язує повідомляти співрозмовника про те, що його голос записується.

Для запису звуку

- 1 ► Розваги ► Запис звуку.
- 2 Дочекайтеся тонального сигналу. Коли почнеться запис, відобразиться текст **Виконується запис** та з'явиться таймер.
- 3 ► Зберегти, щоб закінчити, ► Відтвор., щоб прослухати або ► Додатк. для опцій: Записати новий, Надіслати, Перейменувати, Стерти, Записані звуки.


Як прослухати запис

► Менедж. файлів ► Музика та виберіть запис ► Відтвор. або ► Стоп.

Ігри

У телефоні є декілька ігор. Крім того, ігри та програмні додатки можна завантажувати безпосередньо у папки телефону. Для більшості ігор доступні довідкові тексти.

Як розпочати та завершити гру

- 1 ► Розваги ► Ігри, виберіть гру ► Вибрати.
- 2 Натисніть і потримайте , щоб завершити гру.


Програми

Завантажуйте та запусайте програми Java™, наприклад, щоб користуватися послугами. Ви можете переглянути інформацію або встановити різні рівні дозволу.

Як завантажити програму Java

- 1 Завітайте на веб-сторінку www.sonyericsson.com/fun або на веб-сторінку свого постачальника послуг, щоб завантажити ігри і програми Java.
- 2 Виберіть гру або програму та завантажте її відповідно до вказівок на веб-сторінці.
- 3 Щоб прийняти завантаження, ► Так.
- 4 ► Згорнути або Відмін. під час завантаження за бажанням.
- 5 Виберіть папку, в якій потрібно зберегти та встановити програму.
- 6 Виберіть Так, щоб розпочати встановлення, або Ні, щоб відмовитись від встановлення.

Як переглянути опції, наявні для програм Java™

 *Всі опції можуть не бути доступними для всіх програм.*

- 1 Виділіть гру або програму.
- 2 ► **Додатк.**, щоб переглянути опції:
 - **Переміс. у папку** – Перемістити програму до іншої папки.
 - **Переміст. у M.S.** – Перемістити програму на карту пам'яті.
 - **Стерти** – Стерти програму.
 - **Дозволи** – Переглянути або змінити дозволи програми.
 - **Розмір екрана** – Змінити розмір екрана програми. Деякі програми Java створені для певного розміру екрана. За докладнішою інформацією звертайтеся до виробника програми.
 - **Заставка** – Використати програму як екранну заставку.
 - **Інформація** – Переглянути інформацію про програму.

Зв'язок

Установки, використання Інтернету, RSS, синхронізації, пристрою Bluetooth™, інфрачервоного з'єднання, кабелю USB, послуги оновлення.

Установки

Установки можуть бути введені в телефон ще до його продажу. Якщо вони не введені, впевніться, що умови підключення Вашого телефону передбачають передачу даних (GPRS та EGPRS).

Можна завантажити в свій телефон установки для перегляду сторінок Інтернету, електронної пошти та обміну графічними повідомленнями. Це можна зробити за допомогою майстра настройки в телефоні або за допомогою комп'ютера на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Як завантажити установки за допомогою телефону

- **Установки** ► закладка **Загальне**
- **Майстер настр.** ► **Завант.** установок та виконайте інструкції, що з'являться.

Як завантажити установки за допомогою комп'ютера

- 1 Завітайте на сторінку www.sonyericsson.com/support.
- 2 Виберіть регіон і країну.
- 3 Виберіть закладку *Phone setup* і виберіть модель телефону.
- 4 Виберіть установки для завантаження у свій телефон.

Використання Інтернету

Використовуйте Інтернет для доступу до онлайн послуг, наприклад, новин і банківських послуг, пошуку та перегляду веб-сторінок.

Як почати сеанс роботи браузера

► Інтернет і виберіть послугу, наприклад, ► Додатк. ► Навігація
► Пошук в Інтерн. або Введіть адресу до будь-якої веб-сторінки.

Як переглянути опції

► Інтернет ► Додатк.

Як припинити перегляд сторінок Інтернету

► Додатк. ► Вийти з браузера.



За додатковою інформацією звертайтеся до оператора мережі або завітайте на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Опції під час сеансу роботи браузера

► Додатк., щоб переглянути опції. Меню містить наступні опції, але може залежати від веб-сторінки, яка відвідується:

► Стрічки RSS – вибрати доступні стрічки веб-сторінки.

► Навігація для доступу до наступних опцій:

- **Sony Ericsson** – перейти на попередньо встановлену домашню сторінку для поточного профілю.
- **Закладки** – створити, використати або відредагувати закладки.
- **Введіть адресу** – ввести адресу веб-сторінки.
- **Пошук в Інтерн.** – виконати пошук за допомогою Google.
- **Архів** – список раніше відвіданих веб-сторінок.
- **Збер. сторінки** – список збережених веб-сторінок.

► Інструменти для доступу до наступних опцій:

- **Дод. закладку** – додати нову закладку.
- **Зберег. картинку** – зберегти зображення.

- **Зберегти сторін.** – зберегти поточну веб-сторінку.
- **Оновити сторін.** – оновити поточну веб-сторінку.
- **Надіслати адресу** – надіслати адресу поточної WAP-сторінки.
- **Зробити дзвінок** – зробити дзвінок під час перегляду сторінок Інтернету. ► **Додатк.** ► **Заверш.**, щоб закінчити дзвінок і продовжити сеанс роботи браузера.

► **Перегляд для доступу** до наступних опцій:

- **Повний екран** – вибрати звичайний розмір або на весь екран.



На весь екран/звичайний доступно лише для портретів.

- **Ландшафт. реж.** – вибрати альбомну або книжкову орієнтацію.
- **Лише текст** – вибрати весь вміст або лише текст.
- **Масштабування** – збільшити або зменшити масштаб на Веб-сторінці.
- **Звич. розмір** – встановити стандартний масштаб.

► **Опції** ► **закладка**
Устан. браузера для:

- **Smart-Fit** – пристосувати веб-сторінку до екрану.
- **Відобр. картинки** – увімкнути або вимкнути.
- **Відобр. анімації** – увімкнути або вимкнути.
- **Відтворюв. звуки** – увімкнути або вимкнути.
- **Дозвол. cookies** – увімкнути або вимкнути.
- **Режим клавіатури** – виберіть з: **Швидкі клавіші для кнопок** браузера або **Ключі доступу** для більш швидкої навігації по веб-сторінці, якщо доступно.

► **Опції** ► **закладка** Інше для:

- **Очистити cookies.**
- **Очистити кеш.**
- **Очистити паролі.**
- **Стан** – показати інформацію про з'єднання.

► **Вийти з браузера**, щоб роз'єднати.

Використання закладок

Використовуйте, створюйте та редагуйте закладки браузера як швидкі посилання на улюблені веб-сторінки.

Як виконати дії із закладками

- 1 ► Інтернет ► Додатк. ► Навігація
► Закладки і виберіть закладку
► Додатк.
- 2 Виберіть опцію, наприклад,
відправити закладку як текстове
повідомлення.

Швидкі клавіші Інтернету

Під час користування Інтернетом можна використовувати клавіші швидкого доступу до опцій меню.

Як використовувати швидкі клавіші Інтернету або клавіші доступу

- 1 При перегляді веб-сторінки, натисніть і потримайте **(#->)**, щоб вибрати **Швидкі клавіші** або **Ключі доступу**.
- 2 При виборі **Швидкі клавіші**, Ви можете натиснути клавішу для наступних функцій:

Клавіша Швидкий доступ до

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Закладки |
| 2 | Введіть адресу |
| 3 | Пошук в Інтерн. |
| 4 | Архів |
| 5 | Оновити сторін. |

6	Вперед
7	Сторінка вгору
8	Не використовується
9	Сторінка вниз – один раз
* all ->	Повний екран або Ландшафт. реж. або Звичайн. екран
0 +	Масштабування
# ->	Швидкі клавіші

Завантаження

Завантажуйте файли, наприклад картинки, теми, ігри та сигнали дзвінка з веб-сторінок.



Як завантажити з веб-сторінки Sony Ericsson

- 1 ► Інтернет ► Додатк. ► Навігація
► Sony Ericsson.
- 2 Зайдіть на веб-сторінку, виберіть файл для завантаження та виконайте інструкції на екрані.

Інтернет-профілі

Можна вибрати інший Інтернет-профіль, якщо їх декілька.

Як вибрати Інтернет-профіль для Інтернет-браузера

- ▶ Установки та натискайте  або , щоб перейти до закладки Зв'язок
- ▶ Устан. Інтернету
- ▶ Інтернет-профілі та виберіть профіль.

Інтернет-профіль для програм Java

Деякі програми Java™ потребують з'єднання з Інтернетом для отримання інформації, наприклад, ігри, що завантажують нові рівні з сервера ігор.

Перед початком користування

Якщо Ваш телефон не має відповідних установок ➤ 74 Установки.

Як вибрати профіль для Java

- ▶ Установки ▶ закладка Зв'язок
- ▶ Устан. Інтернету ▶ Установки Java і виберіть Інтернет-профіль.

Збережена інформація

Під час сеансу роботи браузера можна зберігати наступну інформацію:

- Файли cookie – підвищують швидкість доступу до веб-сторінок.
- Паролі – збільшують швидкість доступу до серверів.



Рекомендується стирати будь-яку конфіденційну інформацію, пов'язану з попередньо відвіданими сторінками в Інтернеті. Це допоможе захистити інформацію від зловживань у випадку, якщо телефон буде загублений або викрадений.

Для приймання файлів cookie

- ▶ Інтернет ▶ Додатк. ▶ Опції
- ▶ виберіть закладку Устан. браузера ▶ Дозвол. cookies
- ▶ Увімк.

Як стерти cookie або паролі

- ▶ Інтернет ▶ Додатк. ▶ Опції
- ▶ закладка Інше і виберіть опцію
- ▶ Так.

Захист в Інтернеті та сертифікати

Телефон підтримує перегляд сторінок Інтернету в захищеному режимі. Деякі послуги Інтернету, наприклад, банківські, потребують, щоб у телефоні були встановлені спеціальні сертифікати. При купівлі в Вашому телефоні можуть бути вже встановлені сертифікати або Ви можете завантажити нові сертифікати.

Як перевірити сертифікати у телефоні

- Установки ► закладка Загальне
- Захист ► Сертифікати.

RSS читач

Під час перегляду веб-сторінок можна отримувати вміст, що часто оновлюється, наприклад, заголовки новин, у вигляді стрічок через веб-сайт. Щоб додати нові стрічки, якщо вони доступні, можна перейти на веб-сторінку. Опції Really Simple Syndication (RSS) встановлюються через зчитувач RSS та відображаються в браузері.

Як додати нові стрічки для веб-сторінки

При перегляді веб-сторінки

- Додатк. ► Стрічки RSS.

Як створити нову стрічку

- 1 ► Повідомлення ► Зчитувач RSS
► Додатк. ► Нова стрічка.
- 2 ► Вибр. зі списку або За адресою і введіть адресу.

Як встановити і використувати опції зчитувача RSS

- Повідомлення ► Зчитувач RSS
- Додатк. і виберіть опцію.

Синхронізація

Синхронізуйте телефонні контакти, події, завдання та нотатки за допомогою бездротової технології Bluetooth™, інфрачервоного порту, послуг Інтернету або через кабель USB, що постачається з телефоном.

Синхронізація з комп'ютером

Встановіть на свій комп'ютер програмне забезпечення для синхронізації з комплекту програм Sony Ericsson PC Suite. Необхідне програмне забезпечення може бути встановленим на Вашому телефоні або його можна завантажити з веб-сторінки www.sonyericsson.com/support. Програмне забезпечення містить довідкову інформацію.

Віддалена синхронізація через Інтернет

Виконуйте синхронізацію в онлайн за допомогою послуг Інтернету.

Перед початком користування

- Якщо Ваш телефон не має відповідних установок
► 74 Установки.
- Зареєструйте ім'я для синхронізації в онлайні.
- Введіть установки віддаленої синхронізації.

Як ввести установки віддаленої синхронізації

- ▶ Органайзер ▶ Синхронізація
▶ Новий реєс. зап. ▶ Додати, щоб створити новий реєстраційний запис.
- Введіть назву нового реєстраційного запису ▶ **Продов.**
- Введіть наступне:
 - Адреса сервера – URL сервера.
 - Ім'я користувача – ім'я користувача.
 - Пароль – пароль користувача.
 - З'єднання – вибрати Інтернет-профіль.
 - Програми – позначити програми, які потрібно синхронізувати.
 - Установки прогр. – вибрати програму та ввести назву бази даних та, якщо необхідно, ім'я користувача і пароль.
 - Період синхроніз. – встановити частоту синхронізації.
 - Віддал. ініціаліз. – вибір: завжди приймати, ніколи не приймати чи завжди запитувати перед початком синхронізації.
 - Віддален. захист – ввести ім'я сервера та пароль.
- ▶ **Зберегти** – зберегти новий реєстраційний запис.

Як почати віддалену синхронізацію

- ▶ Органайзер ▶ Синхронізація і виберіть реєстраційний запис
- ▶ **Пуск.**

Бездротова технологія зв'язку Bluetooth™

Функція Bluetooth™ дозволяє встановлювати бездротовий зв'язок з іншими пристроями Bluetooth™.

Ви можете:

- з'єднуватися з пристроями handsfree.
- підключати стереонавушники.
- з'єднуватися з кількома пристроями Bluetooth™ одночасно.
- з'єднуватися з комп'ютерами і отримувати доступ в Інтернет.
- синхронізувати інформацію з комп'ютерами.
- використовувати комп'ютерні програми дистанційного керування.
- використовувати аксесуари для перегляду мультимедіа.
- обмінюватися об'єктами.
- грати в ігри для кількох гравців.



Щоб встановити зв'язок між пристроями Bluetooth™, їх рекомендовано розмістити на відстані не більше 33 футів або 10 метрів один від одного таким чином, щоб між ними не було перешкод.

Перед початком користування

- Увімкніть функцію Bluetooth™, щоб встановити з'єднання з іншими пристроями.
- Додайте пристрої Bluetooth™ у свій телефон для створення з ними з'єднання.



Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використання бездротової технології Bluetooth™. Якщо використання бездротової технології Bluetooth™ не дозволено, необхідно впевнитись, що функція Bluetooth™ вимкнена. Максимально дозволена потужність радіосигналу Bluetooth™ у телефоні буде настроєна відповідно до місцевих правил. Відповідно, зона дії може бути різною.

Як увімкнути функцію Bluetooth™

- ▶ Установки ▶ закладка Зв'язок
- ▶ Bluetooth ▶ Увімкнути.

Додавання пристроїв до Вашого телефону

Введіть пароль, щоб встановити безпечний зв'язок між телефоном та пристроєм. Введіть цей самий пароль на пристрої, коли з'явиться запит.

Пристрій без інтерфейсу користувача, наприклад handsfree, має вже визначений пароль. Зверніться до інструкції користувача для отримання додаткової інформації.



Впевніться, що у пристрої, який потрібно приєднати, увімкнено функцію Bluetooth™ та він перебуває у зоні видимості.

Як додати пристрій у свій телефон

- 1 ▶ Установки ▶ закладка Зв'язок
▶ Bluetooth ▶ Мої пристрої
▶ Новий пристрій, щоб здійснити пошук пристроїв в межах досяжності. Впевніться, що телефон перебуває у зоні видимості.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Введіть пароль, якщо необхідно.

Як дозволити зв'язок або редагувати список у пристрої

- 1 ▶ Установки ▶ закладка Зв'язок
▶ Bluetooth ▶ Мої пристрої і виберіть пристрій зі списку.
- 2 ▶ Додатк., щоб переглянути список опцій.

Як додати пристрій Bluetooth™ handsfree

- 1 ► Установки ► закладка Зв'язок ► Bluetooth ► Handsfree.
- 2 ► Так, якщо Ви додаєте пристрій Bluetooth™ вперше, або ► Мої handsfree ► Новий handsfree ► Додати, якщо Ви додаєте інший пристрій Bluetooth™. Впевніться, що пристрій handsfree перебуває в правильному режимі. Зверніться до інструкції користувача для отримання додаткової інформації.

Функція енергозбереження

Увімкніть цю функцію, щоб зменшити споживання енергії, оптимізувавши Ваш телефон для використання з одним пристроєм Bluetooth™. Вимкніть її, щоб встановлювати з'єднання з декількома пристроями Bluetooth™ одночасно.

Як економити енергію

► Установки ► виберіть закладку Зв'язок ► Bluetooth ► Збережен. енергії ► Увімк.

Назва телефону

Введіть ім'я для свого телефону, щоб воно відображалось на інших пристроях під час встановлення з'єднання.

Як ввести ім'я телефону

► Установки ► закладка Зв'язок ► Bluetooth ► Ім'я телефону.

Видимість

Виберіть цю функцію, щоб зробити свій телефон видимим або невидимим для інших пристроїв Bluetooth™. Якщо встановлено приховування телефону, то тільки пристрої із ► Установки ► закладка Зв'язок ► Bluetooth ► Мої пристрої зможуть встановити з ним зв'язок через бездротову технологію Bluetooth™.

Як показати чи приховати телефон

► Установки ► закладка Зв'язок ► Bluetooth ► Видимість ► Показ. телеф. або Прихов. телеф.

Обмін об'єктами

Надсилайте або отримуйте об'єкти, використовуючи бездротову технологію Bluetooth™ для передачі. Виберіть пристрій зі списку знайдених пристроїв.

Як надіслати об'єкт

- 1 Виберіть об'єкт, наприклад, ► Контакти та виберіть контакт.
- 2 ► Додатк. ► Надісл. контакти ► Через Bluetooth.
- 3 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати об'єкт ► Вибрати.

Як отримати об'єкт

- 1 ► Установки ► закладка Зв'язок ► Bluetooth ► Увімкнути.
- 2 ► Видимість ► Показ. телеф.
- 3 При отриманні об'єкта виконайте вказівки на екрані.

Переведення звуку

Переводьте звук для дзвінків при використанні пристрою Bluetooth™.

Також можна переводити звук для дзвінків за допомогою клавіатури або кнопки пристрою handsfree наступним чином:

- Натисніть кнопку пристрою handsfree для звука в пристрої handsfree.
- Натисніть кнопку або клавішу телефону (якщо встановлено **У телефоні**) для звука в телефоні.
- Натисніть будь-яку кнопку (якщо встановлено **На handsfree**) для звука в пристрої handsfree.

Як перевести звук під час використання пристрою Bluetooth™ handsfree

Під час дзвінка ► **Додатк.**
► **Перевести звук та виберіть пристрій.**

Як змінити спосіб функціонування handsfree

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Зв'язок ► Bluetooth ► Handsfree ► Вхідний дзвінок.
- 2 ► У телефоні, щоб спрямувати звук до телефону, або ► **На handsfree**, щоб спрямувати звук до пристрою handsfree.

Дистанційне керування

Телефон можна використовувати як пристрій дистанційного керування комп'ютерними програмами, наприклад, музичним плеєром або презентаціями Microsoft® PowerPoint®, або пристроями, сумісними з профілем Bluetooth™ HID.

Як вибрати віддалене керування

- 1 ► **81 Як додати пристрій у свій телефон**, якщо необхідно.
- 2 ► **Розваги ► Дист. керування.**
- 3 Виберіть програму для використання та комп'ютер або пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання.

Передача файлів

Якщо комп'ютер підтримує бездротову технологію Bluetooth™, можна встановити набір Sony Ericsson PC Suite, щоб синхронізувати, передавати файли, використовувати телефон в якості модема та виконувати багато інших дій з використанням з'єднання Bluetooth. Встановіть набір Sony Ericsson PC Suite з компакт-диска, що входить до комплекту поставки телефону, або завантажте його за адресою www.sonyericsson.com/support. Набір PC Suite також містить довідку.

Інфрачервоний порт

Якщо комп'ютер підтримує інфрачервоний зв'язок, на нього можна встановити набір Sony Ericsson PC Suite, щоб синхронізувати, передавати файли, використовувати телефон в якості модема та інше за допомогою інфрачервоного з'єднання. Встановіть набір Sony Ericsson PC Suite з компакт-диска, що входить до комплекту поставки телефону, або завантажте його за адресою www.sonyericsson.com/support. Набір PC Suite також містить довідку.

Також можна використовувати інфрачервоний порт для передачі даних на сумісні пристрої, наприклад, щоб синхронізувати об'єкти календаря ➤ 79 *Синхронізація*.



Телефон підтримує швидкість інфрачервоного з'єднання до 1 Мб/с. Під час встановлення з'єднання з комп'ютером потрібно звернутися до документації користувача комп'ютера.

Як увімкнути інфрачервоний порт

► Установки ► виберіть закладку Зв'язок ► ІЧ-порт ► Увімк. або ► 10 хвилин, щоб увімкнути інфрачервоний порт лише на 10 хвилин.

Для з'єднання двох пристроїв

- 1 Увімкніть інфрачервоні порти на обох пристроях.
- 2 Впевніться, що ІЧ-порт телефону спрямований на ІЧ-порт іншого пристрою і вони знаходяться на відстані не більше ніж 20 см (8 дюймів).

Як надіслати об'єкт через інфрачервоний порт (наприклад, контакт)

- 1 Увімкніть інфрачервоні порти на обох пристроях. Натисніть ► **Контакти** і виберіть контакт.
- 2 ► **Додатк.** ► **Надісл. контакти** ► **Через ІЧ-порт.**


Передача файлів за допомогою кабелю USB

Приєднайте свій телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB, щоб використовувати його для наступних опцій: **Передача** або **Режим тел.**

Передача файлів

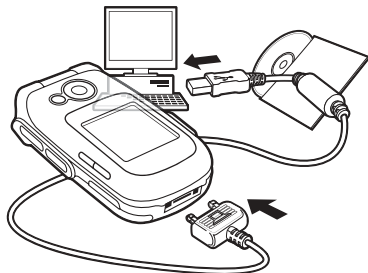
Можна перетягувати файли з телефону на комп'ютер і навпаки за допомогою Microsoft Windows Explorer.

Використовуйте Sony Disc2Phone (передача музики) або Adobe Photoshop Album Starter Edition (передача зображень/збереження). Ці програми знаходяться на компакт-диску, що входить у комплект поставки телефону, або на веб-сайті www.sonyericsson.com/support; їх можна використовувати тільки в режимі передачі файлів.

 Використовуйте лише той USB кабель, що постачається разом з телефоном, та підключайте його безпосередньо до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передачі файлів, оскільки це може пошкодити пам'ять телефону або карту пам'яті.

Як використовувати режим передачі файлів

- 1 Приєднайте кабель USB до комп'ютера і до телефону.



- 2 **Телефон:** Виберіть **Передача** або ► **Установки** ► **закладка Зв'язок** ► **USB** ► **З'єднання USB** ► **Передача.** Телефон вимкнеться.

- 3 Зачекайте, доки пам'ять телефону та карта пам'яті, якщо вона вставлена, з'являться у Windows Explorer у якості знімних дисків. Можна використовувати:
- Windows Explorer, щоб копіювати файли з телефону на комп'ютер і навпаки.
 - Sony Disc2Phone, щоб передавати музику на телефон чи карту пам'яті.
 - Adobe Photoshop Album Starter Edition, щоб передавати та впорядковувати свої фотографії на комп'ютері.

Як правильно від'єднати USB-кабель

- 1 Під час використання режиму передачі файлів клацніть правою кнопкою миші на піктограмі диска в Windows Explorer і виберіть Eject (Вийняти).
- 2 Від'єднайте кабель USB від телефону.

Режим телефону

Синхронізуйте контакти і календар, передавайте файли, використовуйте телефон в якості модема, а також користуйтеся іншими функціями на комп'ютері.

Наявні наступні програми, що підтримуються в телефонному режимі: Синхронізація, Менеджер файлів та Майстер мобільної мережі. Для інших програм використовуйте режим передачі файлів. Потрібно встановити і використовувати Sony Ericsson PC Suite, що міститься на компакт-диску з комплекту поставки, або відвідати веб-сайт www.sonyericsson.com/support.



Для використання цієї функції на Вашому комп'ютері має бути встановлена одна з таких операційних систем: Windows® 2000 з SP3/SP4, Windows XP (Pro та Home) з SP1/SP2. USB драйвери встановлюються автоматично з програмним забезпеченням PC Suite.

Як використовувати режим телефону

- 1 **Комп'ютер:** Встановіть комп'ютерний набір Sony Ericsson PC Suite з компакт-диска, який входить в комплект поставки телефону.
- 2 **Комп'ютер:** Запустіть PC Suite з меню Start (Пуск)/Programs (Програми)/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3 Приєднайте кабель USB до комп'ютера і до телефону.

4 **Телефон:** Виберіть **Режим тел.**
або ► **Установки** ► закладка
Зв'язок ► **USB** ► **З'єднання USB**
► **Режим тел.**

5 **Комп'ютер:** Зачекайте, доки
Windows встановить необхідні
драйвери.

6 **Комп'ютер:** Коли PC Suite знайде
телефон, буде отримано
повідомлення.

Всі програми, які можна використо-
вувати з приєднаним телефоном,
знаходяться у Sony Ericsson
PC Suite.

Послуга оновлення

Завжди оновлюйте програмне
забезпечення свого телефону
для покращення його ефективності.
Під час оновлення не втрачається
жодна персональна чи телефонна
інформація, наприклад, повідомлення
чи установки.

Є два способи оновлення телефону:

- “по повітрю” за допомогою
телефону.
- через USB-кабель, що поста-
чається разом із телефоном,
та комп'ютер, підключений
до мережі Інтернет.



*Для послуги оновлення необхідний
доступ до даних (GPRS та EGPRS).
Оператор мережі надасть послуги,
що передбачають доступ до даних,
та ціни на них.*

Перед початком користування

Якщо у телефоні немає потрібних
установок ► **74 Установки.**

Як використати послугу оновлення “по повітрю”

- 1 ► **Установки** ► закладка **Загальне**
► **Послуга оновлен.**
- 2 ► **Шукати оновлен.** для пошуку
останніх доступних версій
програмного забезпечення. Почніть
процес оновлення, дотримуючись
вказівок зі встановлення, або:
 - ► **Версія програми**, щоб вивести
на екран поточну версію
програмного забезпечення,
встановленого на телефоні.
 - ► **Нагадування**, щоб встановити
час пошуку нового програмного
забезпечення.

Як використовувати послугу оновлення через комп'ютер

- 1 Завітайте на веб-сторінку.
www.sonyericsson.com/support.
- 2 Виберіть регіон і країну.
- 3 Введіть назву виробу.
- 4 Виберіть послугу оновлення Sony Ericsson і виконайте інструкції на екрані.

Додаткові функції

Будильник, календар, завдання, профілі, час та дата, блокування SIM-карти тощо.

Будильник

Встановіть будильник на певний час або певні дні. Можна встановити в якості сигналу будильника звук або радіо.

Як використовувати сигнали будильника

- 1 ► Органайзер ► Будильники і виберіть будильник ► Редагув.
- 2 Час: ► Редагув. і встановіть час ► Добре. При необхідності виберіть інші опції:
 - Періодично: ► Редагув. і встановіть один або кілька днів ► Познач. ► Готово.
 - Сигнал будильн.: ► Редагув. і виберіть радіо або звук.
 - Натисніть ©, щоб редагувати текст, картинку та беззвучний режим для будильників.
- 3 ► Зберегти.

Як вимкнути сигнал будильника під час його звучання

Натисніть будь-яку клавішу, якщо в якості сигналу будильника вибрано радіо ► Потім. Якщо не потрібно повторити будильник, ► Вимк.

Як вимкнути будильник

► Органайзер ► Будильники і виберіть будильник, ► Вимк.

Календар

Календар можна використовувати для нагадувань про важливі події. Календар можна синхронізувати з календарем на комп'ютері або з календарем в Інтернеті
➡ 79 Синхронізація.

Події

Додавайте нові події або використовуйте вже існуючі події у якості шаблонів.

Як додати нову подію

- 1 ► Органайзер ► Календар і виберіть дату ► Вибрати ► Нова подія ► Додати.
- 2 Виберіть з наступних опцій та при необхідності підтвердьте кожен запис:
 - Закладка Загальне – Тема:, Час початку:, Тривалість:, Нагадування:, Дата початку:.
 - Закладка Деталі – Місце збер.:, Опис:, Весь день:, Періодичність:.
- 3 ► Зберегти.

Як переглянути подію

- 1 ► Органайзер ► Календар і виберіть день (дні, на які призначені події календаря, виділяються жирним шрифтом).
- 2 Виберіть подію ► Дивит..

Як переглянути календарний тиждень

- Органайзер ► Календар
► Додатк. ► Перег. тиждень.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- ▶ Органайзер ▶ Календар
▶ Додатк. ▶ Додатково
▶ Нагадування.
- ▶ Завжди, щоб нагадування подавало звуковий сигнал, навіть якщо телефон вимкнено або встановлено беззвучний режим. Коли нагадування подає звуковий сигнал ▶ Так, щоб прочитати нагадування, або ▶ Ні, щоб вимкнути звуковий сигнал нагадування. Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену у “Завданнях”.

Переміщення по календарю

Для переміщення між днями та тижнями користуйтеся навігаційною клавішею. У вікнах місяця та тижня також можна використовувати клавіатуру наступним чином.

С	Поточна дата
1	Попередній тиждень
3	Наступний тиждень
4	Попередній місяць
6	Наступний місяць
7	Попередній рік
9	Наступний рік

Установки календаря

- ▶ Органайзер ▶ Календар
- ▶ Додатк., щоб вибрати опцію.
- Перег. тиждень – щоб переглянути події на тиждень.
- Нова подія – додати нову подію.
- Змінити дату – перейти до іншої дати календаря.
- Додатково – знайти подію, встановити нагадування або вибрати день початку тижня.
- Стерти – видалити старі або всі події.
- Довідка – за докладнішою інформацією.

Обмін подіями


Обмінюйтесь подіями, використовуючи спосіб передачі. Події також можна синхронізувати з комп'ютером, ➡ 79 Синхронізація.

Як надіслати інформацію про подію

Виберіть подію у списку на певний день ▶ Додатк. ▶ Надіслати та виберіть спосіб передачі.

Завдання

Додавайте нові завдання або використовуйте вже існуючі завдання у якості шаблонів. Також для завдань можна встановити нагадування.

 *Максимальна кількість нотаток залежить від обсягу вільної пам'яті, який встановлено в програмі.*

Як додати нове завдання

- 1 ► Органайзер ► Завдання ► Нове завдання ► Додати.
- 2 ► Завдання або Телеф. дзвінок.
- 3 Введіть деталі і підтвердьте кожний введений елемент.

Як переглянути завдання

► Органайзер ► Завдання
і виберіть завдання ► Дивит.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 ► Органайзер ► Завдання
і виберіть завдання ► Додатк.
► Нагадування.
- 2 ► Завжди, щоб нагадування подавало звуковий сигнал, навіть якщо телефон вимкнено або встановлено беззвучний режим. Коли почне лунати сигнал нагадування, натисніть ► Так, щоб прочитати текст завдання або зателефонувати за номером, якщо це завдання дзвінка. Натисніть ► Ні, щоб вимкнути нагадування. Опція нагадування, встановлена для завдань, впливає на опцію нагадування, встановлену у календарі.

Обмін завданнями


Обміняйтеся завданнями, використовуючи спосіб передачі. Завдання також можна синхронізувати з комп'ютером, ► 79 Синхронізація.

Як надіслати завдання

Виберіть завдання у списку на певний день ► Додатк. ► Надіслати та виберіть спосіб передачі.

Нотатки

Створіть нотатки та зберігайте їх у списку. Нотатка може відображатися у режимі очікування.

 *Максимальна кількість нотаток залежить від обсягу вільної пам'яті, який встановлено в програмі.*

Як додати нотатку

► Органайзер ► Нотатки ► Нова нотатка ► Додати і введіть нотатку
► Зберегти.

Як відредагувати нотатки

- 1 ► Органайзер ► Нотатки, після чого з'явиться список.
- 2 Виберіть нотатку ► Додатк.
та виберіть опцію.

Обмін нотатками

Обмінюйтесь нотатками за допомогою одного з доступних способів передачі. Нотатки також можна синхронізувати з комп'ютером

➤ 79 Синхронізація.

Як надіслати нотатку

Виберіть нотатку ► Додатк.

► Надіслати та виберіть метод передачі.

Таймер

Телефон оснащений таймером. Коли почне лунає сигнал, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути його або виберіть **Заново**.

Як встановити таймер

► Органайзер ► Таймер

та встановіть години, хвилини та секунди для відліку.

Секундомір

У телефоні є секундомір, що може зберігати кілька відліків. Секундомір продовжує працювати, коли Ви відповіли на дзвінок.

Як скористатися секундоміром

1 ► Органайзер ► Секундомір

► Пуск.

2 ► Стоп або ► Новий для відліку нового часу.




3 Щоб скинути показники секундоміра, ► Стоп ► Скинути.

Калькулятор

Калькулятор може додавати, віднімати, ділити та множити.

Як скористатися калькулятором

► Органайзер ► Калькулятор.

- Натисніть  або , щоб вибрати $x - + . \% =$.
- Щоб стерти цифру, натисніть .
- Щоб ввести знак десяткового дробу, натисніть .

Пам'ять кодів

Зберігайте персональні коди, наприклад, коди кредитних карток, в пам'яті кодів. Встановіть пароль для відкривання пам'яті кодів.

Контрольне слово та захист інформації

Потрібно ввести контрольне слово для підтвердження введення правильного пароля.

Після введення пароля доступу до пам'яті кодів контрольне слово на короткий час виводиться на дисплей. Якщо введено правильний пароль, відображаються правильні коди. Якщо ж було введено неправильний пароль, контрольне слово та коди також будуть відображатись неправильно.

Як відкрити пам'ять кодів уперше

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів. На дисплей виводяться інструкції щодо використання пам'яті кодів ► **Продов.**
- 2 Введіть чотиризначний пароль ► **Продов.**
- 3 Введіть пароль ще раз для підтвердження.
- 4 Введіть контрольне слово (до 15 символів) ► **Готово.** Контрольне слово може містити як літери, так і цифри.

Як додати новий код

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль ► **Новий код** ► **Додати.**
- 2 Введіть ім'я, пов'язане з кодом, і натисніть ► **Продов.**
- 3 Введіть код і натисніть ► **Готово.**

Як змінити пароль

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть свій пароль ► **Додатк.** ► **Змінити пароль.**
- 2 Введіть новий пароль і натисніть ► **Продов.**
- 3 Повторно введіть новий пароль ► **Продов.**
- 4 Введіть контрольне слово і натисніть ► **Готово.**

Забули пароль?

Якщо Ви забули пароль, потрібно очистити пам'ять кодів.

Як очистити пам'ять кодів

- 1 ► Органайзер ► Пам'ять кодів і введіть будь-який пароль для доступу до пам'яті кодів. Тоді будуть показані неправильні коди та контрольне слово.
- 2 ► **Додатк.** ► **Очистити.**
- 3 Коли на дисплеї з'явиться **Очистити пам'ять кодів?**, натисніть ► **Так.** Очищення пам'яті кодів призводить до стирання всіх записів, які в ній робилися. При наступному зверненні до функції пам'яті кодів виконайте операції, наведені у розділі ► **93 Як відкрити пам'ять кодів уперше.**

Профілі

У телефоні є заздалегідь визначені профілі. Деякі, наприклад гучність дзвінка та інші опції, можна автоматично пристосувати до певних умов або аксесуарів. У телефоні передбачена опція, яка дозволяє відновити всі початкові установки профілю.

Як вибрати профіль

Натисніть ① і виберіть профіль або
▶ Установки ▶ закладка Загальне
▶ Профілі і виберіть профіль.

Як переглянути та відредагувати профіль

▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне ▶ Профілі ▶ Додатк.
▶ Дивит. і редагув.



Профіль “Звичайний” перейменувати неможливо.

Як скинути параметри профілів

▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне ▶ Профілі ▶ Додатк.
▶ Скинути профілі.

Час і дата

У режимі очікування завжди відображається поточний час.


- Щоб встановити час, ▶ Установки
▶ виберіть закладку Загальне
▶ Час і дата ▶ Час. Введіть час
▶ Зберегти.
- Щоб вибрати формат часу
▶ Формат і виберіть опцію.
- Щоб встановити дату та формат дати, ▶ Установки ▶ виберіть закладку Загальне ▶ Час і дата
▶ Дата.

Блокування SIM-карти

Функція блокування SIM-карти захищає від несанкціонованого доступу лише користування послугами, а не сам телефон. Після заміни SIM-карти Ваш телефон буде працювати з новою SIM-картою.

Більшість SIM-карт продаються з активованим блокуванням. Якщо блокування SIM-карти активовано, то при кожному увімкненні телефону потрібно вводити код PIN (персональний ідентифікаційний номер).

При введенні неправильного коду PIN три рази поспіль SIM-карта блокується. Блокування карти супроводжується повідомленням PIN-код заблоков. Щоб розблокувати SIM-карту, потрібно ввести код PUK (персональний ключ розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі. Код PIN можна редагувати та вибирати новий – від чотирьох до восьми цифр.

 Якщо при редагуванні коду PIN на дисплеї з'явилося повідомлення Коди не збігаються, це означає, що новий код PIN введено неправильно. Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення Невірний PIN-код, а слідом за ним – повідомлення Старий PIN-код:, це означає, що старий код PIN введено неправильно.

Як розблокувати SIM-карту

- 1 Коли відобразиться текст PIN-код заблоков., введіть код PUK ► **Добре.**
- 2 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр) ► **Добре.**
- 3 Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► **Добре.**

Як змінити код PIN

- 1 ► Установки ► виберіть закладку Загальне ► Захист ► Блокування ► Захист SIM ► Змінити PIN-код.
- 2 Введіть свій код PIN ► **Добре.**
- 3 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр) ► **Добре.**
- 4 Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► **Добре.**

Як увімкнути або вимкнути блокування SIM-карти

- 1 ► Установки ► закладка Загальне ► Захист ► Блокування ► Захист SIM ► ► Захист і виберіть Увімк. або Вимк.
- 2 Введіть свій код PIN ► **Добре.**

Блокування телефону

Захистіть свій телефон від несанкціонованого використання у випадку його викрадення та заміни SIM-карти. Установлений за умовчанням код блокування (0000) можна замінити на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

Автоматичне блокування телефону

Якщо увімкнена функція автоматичного блокування телефону, то код блокування телефону потрібно буде вводити лише у випадку, коли в телефон вставлятиметься інша SIM-карта.



Обов'язково запам'ятайте новий код. Якщо Ви забудете його, доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Як встановити блокування телефону

- 1 ► Установки ► закладка Загальне ► Захист ► Блокування ► Захист телефону ► Захист і виберіть альтернативу.
- 2 Введіть код блокування телефону і натисніть ► **Добре**.

Як розблокувати телефон

Якщо блокування телефону активовано, введіть свій код
► **Добре**.

Як змінити код блокування телефону

► Установки ► виберіть закладку Загальне ► Захист ► Блокування ► Захист телефону ► Змінити код.

Екран запуску



Виберіть екран запуску, який з'являтиметься при запуску телефону ► **60 Використання картинок**.

Як вибрати екран запуску

- Установки ► закладка Дисплей
- Екран запуску і виберіть опцію.

Яскравість

Настройка яскравості екрана.

Як встановити яскравість

- Установки ► закладка Дисплей
- Яскравість.

Пошук та усунення несправностей

Чому телефон не працює належним чином?

У цьому розділі описані деякі несправності, які можуть виникнути в процесі використання телефону. При виникненні деяких несправностей необхідно звертатись до оператора мережі, однак більшість з них можна легко усунути самостійно.

Якщо телефон потрібно здати в ремонт, пам'ятайте, що це може призвести до втрати інформації та вмісту, збережених в телефоні. Рекомендуємо створити копію такої інформації, перш ніж здавати телефон в ремонт.

Для отримання докладнішої інформації завітайте на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Проблеми з ємністю пам'яті або телефон працює повільно

Можлива причина: пам'ять телефону заповнена або вміст пам'яті не впорядкований належним чином.

Вирішення: Перезапустіть телефон щодня для звільнення та збільшення обсягу пам'яті Вашого телефону.

Крім того, можна виконати **Повне скидання**. Деякі особисті дані та установки можуть бути втрачені при виконанні ➤ **100 Повне скидання**.

Під час заряджання телефону не з'являється піктограма акумулятора

Можлива причина: акумулятор розряджений або ним не користувалися довгий час.

Вирішення: Індикатор заряджання може з'явитись на дисплеї лише через 30 хвилин.

Деякі опції меню відображуються затемненими

Можлива причина: Послугу не активовано або передплата не підтримує цю функцію.

Вирішення: Зверніться до Вашого оператора мережі.

Можлива причина: оскільки надсилання зображень, мелодій та звуків, захищених авторським правом, неможливо, у деяких випадках меню **Надіслати** може бути недоступне.

Я не розумію мову меню

Можлива причина: в телефоні встановлено невірну мову.

Вирішення: Змініть мову телефону

➡ **18 Мова телефону.**

Я не можу увімкнути телефон

Можлива причина: акумулятор розряджений.

Вирішення: Перезарядіть акумулятор ➡ **6 Як зарядити акумулятор.**

Вирішення: Увімкніть телефон з приєднаним зарядним пристроєм. Якщо телефон вмикається, перезапустіть телефон, від'єднавши зарядний пристрій.

Я не можу зарядити телефон або ємність акумулятора низька

Можлива причина: зарядний пристрій не приєднаний до телефону належним чином.

Вирішення: впевніться, що контакт зарядного пристрою належним чином розміщений при підключенні ➡ **6 Як зарядити акумулятор.**

Можлива причина: Проблеми з контактами акумулятора.

Вирішення: вийміть акумулятор та почистіть його контакти. Для цього можна використати м'яку щітку, тканину або ватяну паличку, змочену спиртом. Впевніться, що акумулятор повністю сухий, перш ніж знову вставити його у телефон. Перевірте, чи не пошкоджені контакти акумулятора у телефоні.

Можлива причина: акумулятор зношений і його потрібно замінити.

Вирішення: спробуйте використати інший акумулятор і зарядний пристрій для цієї моделі телефону або зверніться до сервісного центру для перевірки роботи акумулятора і зарядного пристрою.

Вирішення: впевніться, що акумулятор вставлений правильно ➡ **6 Як вставити SIM-карту і акумулятор.**

Я не можу користуватися послугою обміну SMS/текстовими повідомленнями на своєму телефоні

Можлива причина: потрібні установки відсутні або неправильні.

Вирішення: щоб дізнатися правильні установки сервісного центру послуги SMS, зверніться до Вашого оператора мережі ➡ **40 Текстові повідомлення (SMS).**

**Я не можу користуватися
послугою обміну
MMS/графічними
повідомленнями на своєму
телефоні**

Можлива причина: передплата не підтримує таку послугу передачі даних.

Вирішення: зверніться до Вашого оператора мережі.

Можлива причина: потрібні установки відсутні або неправильні.

Вирішення: ➔ 8 Довідка у телефоні або зайдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, виберіть модель свого телефону, потім виберіть *Налаштування телефону – MMS* та виконайте інструкції ➔ 74 Установки.

**Неможливо використовувати
доступ до Інтернету**

Можлива причина: передплата не підтримує таку послугу передачі даних.

Вирішення: зверніться до Вашого оператора мережі.

Можлива причина: потрібні установки Інтернету відсутні або неправильні.

Вирішення: ➔ 8 Довідка у телефоні або зайдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, виберіть модель свого телефону, потім виберіть "Налаштування телефону – WAP" та виконайте інструкції ➔ 74 Установки.

**Інші користувачі не можуть
бачити телефон під час
з'єднання за допомогою
бездротової технології
Bluetooth™**

Можлива причина: функцію Bluetooth™ не увімкнено.

Вирішення: впевніться, що функцію Bluetooth™ увімкнено разом із увімкненою видимістю телефону ➔ 83 Як отримати об'єкт.

**Неможливо синхронізувати
та передавати дані між
телефоном та комп'ютером
при використанні кабелю USB,
що постачається.**

Можлива причина: кабель не був належним чином визначений та встановлений на комп'ютері. Програмне забезпечення, яке було поставлене разом із телефоном, не було належним чином встановлене на комп'ютері.

Вирішення: зайдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, виберіть модель свого телефону, потім виберіть пункт *Інформація про виріб – Початок роботи*. Посібник *Синхронізація телефону з комп'ютером* містить інструкції з установлення і посібник з усунення несправностей, які можуть допомогти Вам у вирішенні проблеми.

Повне скидання

Зміни, внесені в установки, і вміст, який був доданий або змінений, будуть стерті.

Якщо вибрати **Скинути устан.**, то зміни, внесені в установки, будуть стерті.

Якщо вибрати **Очистити все**, то окрім змін установок будуть також стерті усі контакти, повідомлення, особисті дані, та дані, які було завантажено, отримано або відредаговано.

Як скинути параметри телефону

- 1 ► Установки ► закладка *Загальне* ► Повне скидання.
- 2 ► Скинути устан. або ► Очистити все.
- 3 Коли на дисплеї з'явиться інструкція ► **Продов.**



*Якщо вибрати **Очистити все**, то увесь завантажений, отриманий або відредагований вміст (наприклад, мелодії та картинки) буде стертий.*

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-картку

Можлива причина: у телефоні відсутня або неправильно вставлена SIM-карта.

Вирішення: вставте SIM-карту
► *6 Як вставити SIM-карту і акумулятор.*

Можлива причина: контакти SIM-карти потрібно почистити.

Вирішення: вийміть SIM-карту та почистіть її контакти. Також перевірте, чи не пошкоджені контакти SIM-карти, що може заважати належному з'єднанню з контактами телефону. В такому випадку зверніться до свого оператора мережі за новою SIM-картою.

Вставте дійсну SIM-картку

Можлива причина: телефон може працювати тільки з певними SIM-картами.

Вирішення: перевірте, чи правильно визначений оператор SIM-карти для Вашого телефону.

Невірний PIN-код/ Невірний PIN2-код

Можлива причина: код PIN або PIN2 був введений неправильно.

Вирішення: введіть правильний код PIN або PIN2 ► Так
► 94 Блокування SIM-карти.

PIN-код заблоков./PIN2-код заблокований

Можлива причина: код PIN або PIN2 було введено неправильно тричі поспіль.

Вирішення: щоб розблокувати, див. ► 94 Блокування SIM-карти.

Коди не збігаються

Можлива причина: два введені коди не співпадають.

Вирішення: у випадку заміни захисного коду (наприклад, коду PIN) необхідно підтвердити новий код, увівши його повторно.
► 94 Блокування SIM-карти.

Немає покриття

Можлива причина: телефон перебуває в “режимі польоту”.

Вирішення: перезавантажте телефон в звичайному режимі
► 8 Меню “режиму польоту”.

Можлива причина: ваш телефон не отримує жодного радіосигналу або цей сигнал занадто слабкий.

Вирішення: зверніться до свого оператора мережі і впевніться, що у місці Вашого перебування є покриття мережі. Якщо так, виконайте пошук мережі.

Вставте SIM-картку

Можлива причина: SIM-карта не працює належним чином.

Вирішення: вставте свою SIM-карту в інший телефон. Якщо виникає та сама проблема, будь ласка, зверніться до оператора мережі.

Вставте дійсну SIM-картку

Можлива причина: телефон не працює належним чином.

Вирішення: вставте свою SIM-карту в інший телефон. Якщо це спрацює, можливо, проблема у телефоні. Будь ласка, зверніться до найближчого сервісного центру Sony Ericsson.

Лише екстр. дзв.

Можлива причина: телефон знаходиться в зоні обслуговування мережі, але доступ в цю мережу заборонений. Однак в екстрених ситуаціях деякі оператори мереж дозволяють телефонувати за міжнародним екстреним номером 112 або 911.

Вирішення: необхідно перемістити телефон у місце з потужнішим радіосигналом. Зверніться до свого оператора мережі і впевніться, що передплачено потрібну послугу
➤ 25 Екстрених дзвінків.

Блок. телефону

Можлива причина: телефон заблокований.

Вирішення: щоб розблокувати телефон, див. « ➤ 95 Блокування телефону.

Код блок. тел.:

Можлива причина: потрібний код блокування телефону.

Вирішення: введіть код блокування телефону. Стандартний код – 0000
➤ 95 Блокування телефону.

Код PUK заблоковано. Зверніться до оператора.

Можлива причина: персональний ключ для розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль.

Вирішення: зверніться до Вашого оператора мережі.

Триває зарядження, невідомий акумулятор

Можлива причина: акумулятор, що використовується, не ухвалений компанією Sony Ericsson.

Вирішення: ➤ 107 Акумулятор.

Важлива інформація

Веб-сторінка підтримки споживачів компанії Sony Ericsson, обслуговування та підтримка, безпечне та ефективне використання, ліцензійна угода користувача, гарантія, declaration of conformity.

Веб-сторінка підтримки споживачів Sony Ericsson

На Веб-сторінці

www.sonyericsson.com/support

є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишею.

На цій сторінці можна знайти останні оновлення комп'ютерного програмного забезпечення і поради щодо більш ефективного використання телефону.

Обслуговування і підтримка

Відтепер Ви маєте доступ до цілого набору таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих Веб-сторінках.
- Глобальна мережа сервісних центрів.
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson з сервісного обслуговування.
- Обмежена гарантія виробника. Детальніше про гарантійні умови читайте в цьому посібнику користувача.

На сторінці www.sonyericsson.com в розділі підтримки користувачів можна знайти найновіші засоби підтримки та інформація мовою на Ваш вибір, наприклад пакети оновлення програмного забезпечення, базу відомостей, настройку телефону та додаткову допомога за потребою. З приводу послуг та функцій, які надаються оператором, звертайтеся до свого оператора мережі.

Також можна зателефонувати у один із наших сервісних центрів. Телефонний номер найближчого до Вас сервісного центру наведений у списку нижче. Якщо Вашої країни чи регіону немає у списку, зверніться до свого місцевого дилера. (Нижченаведені номери були дійсними на момент здачі цього посібника в друк. На веб-сторінці www.sonyericsson.com можна завжди знайти найновіші оновлення).

Якщо Ваш телефон потребуватиме сервісного обслуговування, що малоймовірно, будь ласка зверніться до місцевого дилера, який Вам його продав, або до одного із наших партнерів із сервісного обслуговування. Не викидайте фінансових документів, що підтверджують факт купівлі телефону. Вони потрібні для отримання гарантійного обслуговування.

За дзвінок в один із наших сервісних центрів стягується оплата відповідно до тарифів у Вашій країні, включно з місцевими податками, крім випадків, коли Ви телефонуйте на безкоштовний номер.

Країна	Номер телефону	Адреса електронної пошти
Аргентина	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Австралія	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
Австрія	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Бельгія	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Бразилія	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Канада	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Центральна Африка	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Чилі	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Китай	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Колумбія	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Хорватія	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Чехія	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Данія	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Фінляндія	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Франція	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Німеччина	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Греція	801-11-810-810	
	210-89 91 919	
	(з мобільного телефону)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Гонконг	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Венгрія	+36 1 880 47 47	questions.HU@support.sonyericsson.com
Індія	1800 11 1800	
	(безкоштовний номер)	
	39011111 (з мобільного телефону)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Індонезія	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ірландія	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Італія	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Малайзія	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Мексика	01 800 000 4722 (безкоштовний міжнародний номер)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Нідерланди	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Нова Зеландія	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Норвегія	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Філіппіни	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Польща	0 (префікс) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Португалія	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Румунія	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Росія	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com

Сінгапур	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Словакія	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
ПАР	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Іспанія	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Швеція	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Швейцарія	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Тайвань	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Таїланд	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Туреччина	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
ОАЕ	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Великобританія	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
США	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Венесуела	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Аруба	888-821-8408	
Барбадос	1-888-821-8408	
Болівія	800 101 110 - 800 853 3458 (англійська)	
	800 101 111 - 800 853 3458 (іспанська)	
Кайманові Острови	1-888-821-8408	
Коста-Рика	0-800-011-0400	
	1-800-821-8408	
Домініканська Республіка	1-888-821-8408	
Екватор	1 999 119 - 800 853 3458 (Andinatel)	
	1 800 225 528 - 800 853 3458 (Pacificatel)	
	1 800 999 119 - 800 853 3458 (Pacificatel – іспанська)	
Сальвадор	155 0018001785 - 800 853 3458	
Гватемала	1-800-999-4030	
Гондурас	001 800 0 123 - 800 853 3458	
Ямайка	1-888-821-8408	
Нікарагуа	1 800 0174 - 800 853 3458	
	1 800 0164 - 800 853 3458 (іспанська)	
Панама	001-888-821-8408	
Парагвай	800 853 3458	
	008 11 800 - 800 853 3458 (Асунсьйон)	
Перу	0 800 70 088 - 800 853 3458 (Andinatel)	
	0 800 50 288 - 800 853 3458 (Telephonica – англійська)	
	0 800 5 0000 - 800 853 3458 (Telephonica – іспанська)	
Св. Вінсент і Гренадини	1888-821-8408	
Трінідад і Тобаго	1888-821-8408	
Уругвай	000 410 - 800 853 3458	

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном.

Ці вказівки призначені для Вашої безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь цих вказівок. Якщо з виробом трапилось будь-що із нижчеописаного або якщо у Вас є сумніви щодо його функціонування, обов'язково покажіть виріб авторизованому сервісному партнерові перед тим, як заряджати або використовувати його. Недотримання цієї рекомендації може призвести до збою в роботі виробу і навіть може нанести шкоду Вашому здоров'ю.



Рекомендації щодо безпечного використання виробу (мобільного телефону, акумулятора, зарядного пристрою та інших аксесуарів)

- Користуйтеся виробом обережно та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не надавайте виріб дії вологи та рідини.
- Не надавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не надавайте акумулятор дії температур вище $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$).
- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я та не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте виріб.
- Не намагайтесь розібрати чи модифікувати виріб. Роботи щодо технічного обслуговування повинні виконувати тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.



- Не закривайте виріб, коли між дисплеєм та клавіатурою є сторонній предмет; це може пошкодити Ваш виріб.
- Не користуйтеся виробом поблизу медичного обладнання без отримання попереднього дозволу від Вашого лікаря або уповноваженого медпрацівника.
- Не користуйтеся виробом, коли перебувате у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розташовані попередження "вимкніть приймально-передавальні пристрої".
- Не користуйтеся виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.



ДІТИ

ЗБЕРІГАЙТЕ ВИРІВ В МІСЦЯХ, НЕДОСВОЯНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО АКСЕСУАРАМИ. ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНІТИ СЕБЕ ТА ІНШИХ АБО ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЬ ТА СПРИЧИНЯТИ ЗАГРОЗУ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ ДИТИНИ.



Джерело живлення (зарядний пристрій)

Підключайте блок живлення тільки до електромережі, параметри якої відповідають вказаним на виробі. Розміщуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення відключіть його від мережі. Не використовуйте блок живлення на вулиці або у вологих приміщеннях.

Забороняється змінювати шнур або штепсельну вилку. Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Використовуйте тільки фірмові зарядні пристрої Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть не відповідати таким же стандартам безпеки та ефективності.

Акумулятор

Рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням у телефоні.

Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався довгий час, може упродовж певного часу мати нижчу ємність. Зарядження акумулятора потрібно виконувати тільки при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F).

Використовуйте тільки фірмові акумулятори Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.

Ресурс заряду батареї в режимі розмови та в режимі очікування залежить від різних факторів, таких як сила сигналу, температура оточення, особливості використання, вибрані функції та особливості передачі голосу та даних під час використання мобільного телефону.

Перед вийманням акумулятора вимкніть телефон. Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму. Не допускайте доторкання металевих контактів акумулятора до інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора. Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших живлених пристроїв. Не носіть телефон поряд із кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного боку тіла від кардіостимулятора. Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму, якщо використовувати телефон на відстані понад 15 сантиметрів. Як тільки відчуєте, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть мобільний телефон. За детальношою інформацією зверніться до кардіолога.

За інформацією щодо інших медичних пристроїв зверніться до свого лікаря та виробників цих пристроїв.

Керування автомобілем

Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля або не вимагають від водіїв використання пристроїв handsfree. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном тільки пристрої handsfree виробництва компанії Sony Ericsson.

Пам'ятайте, що мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання, тому деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху дозволяють це зробити, зупиніть автомобіль на узбіччі, щоб здійснити або відповісти на телефонний дзвінок.

Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже вони не можуть гарантувати встановлення з'єднання за будь-яких обставин. Тому у життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтесь виключно на мобільний телефон.

Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях та у деяких мережах або бути несумісними з функціями мережі чи телефону, що використовуються на даний момент.

За детальношою інформацією зверніться до місцевого постачальника послуг.

Антенна

У цьому телефоні вбудована антена. Використання недозволених компанією Sony Ericsson антен для цієї моделі може нанести шкоду Вашому мобільному телефону, знизити ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання (див. нижче).

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як і будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (РЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (відому також як радіохвилі або радіочастотні поля).

Урядовими органами багатьох країн були прийняті всеохоплюючі рекомендації щодо безпеки, розроблені міжнародними науковими організаціями, такими як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки), на основі проведених регулярних та детальних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для населення. Ці рівні є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини незалежно від віку та стану здоров'я і враховують похибки вимірювань. Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) – це одиниця вимірювання величини поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини при використанні мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для телефону під час експлуатації може бути значно нижчим. Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею. Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson створені у суворій відповідності до вимог рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Стосовно продажу телефонів в США, перед тим, як модель телефону потрапляє у роздрібну мережу, вона повинна пройти тестування та сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC, Federal Communications Commission) для підтвердження, що вона не перевищує гранично безпечних рівнів опромінювання, що окреслені відповідним законодавством.

Випробування кожної моделі проводяться в положеннях та місцях (тобто, із розміщенням телефону біля вуха та на тілі) відповідно до вимог FCC. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний і відповідає вимогам FCC щодо радіочастотного випромінювання, коли телефон розміщений принаймні на відстані 15 мм від тіла без металевих предметів поблизу телефону, або коли телефон використовується разом із оригінальним аксесуаром Sony Ericsson для натільного використання. Використання інших аксесуарів може не гарантувати дотримання рекомендацій FCC щодо рівнів радіочастотного опромінення. Окрема інформаційна брошура з інформацією про коефіцієнт SAR для цієї моделі мобільного телефону входить до комплексу цього мобільного телефону. Дану інформацію, а також інформацію стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на Веб-сторінці: www.sonyericsson.com/health.

Доступні рішення/Особливі потреби

Стосовно телефонів, які продаються в США, ви можете використовувати термінали TTY (TeleTYpewriter – засіб мобільного спілкування для глухих) із Вашим мобільним телефоном Sony Ericsson (за умови придбання необхідного аксесуару). Щоб отримати інформацію про доступні рішення для людей з особливими потребами, зателефонуйте у Центр особливих потреб Sony Ericsson за номером 8778781996 1996 (TTY) або 8772072056 2056 (голос) або завітайте на сторінку Центру особливих потреб Sony Ericsson в Інтернеті за адресою www.sonyericsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання



Цей символ на упаковці виробу вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як із побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести у відповідний пункт прийому для вторинної обробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, Ви допоможете запобігти потенційно негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, до якого могла б призвести неналежна утилізація цього виробу. Вторинна обробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію про вторинну обробку цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або до магазину, де Ви придбали цей виріб.

Утилізація акумулятора



Ознайомтесь із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до сервісного центру Sony Ericsson за детальнішою інформацією.

Забороною викидати акумулятор на міські смітники. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціалізовані контейнери.

Memory Stick Micro™ (M2™)

До комплексу поставки виробу входить карта пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™). Ця карта пам'яті зазвичай є сумісною з придбаним телефоном, але може бути несумісною з деякими пристроями або деякими функціями інших пристроїв, в яких можуть використовуватися карти Memory Stick™.

Ліцензійна угода користувача

Цей бездротовий пристрій (далі – “Пристрій”), включаючи без обмежень будь-які носії, надані разом із ним, містить у собі програмне забезпечення, яке є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB (далі – “Sony Ericsson”), її дочірніх компаній та третіх сторін і ліцензії (далі – “Програмне забезпечення”).

Як користувачу цього Пристрою, Sony Ericsson надає Вам ліцензію на невиключне, без права поступки та передачі, використання Програмного забезпечення лише разом із пристроєм, на якому воно встановлене. Ніщо в цій угоді не повинно тлумачитися як продаж Програмного забезпечення користувачу цього Пристрою.

Ви не повинні відтворювати, змінювати, розповсюджувати, розбирати, декомпілювати чи іншим чином змінювати чи використовувати будь-які інші засоби розкриття вихідного коду Програмного забезпечення чи будь-якого його компонента. Для уникнення непорозумінь Ви завжди маєте право передавати всі права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні, але лише з Пристроєм, з яким Ви отримали це Програмне забезпечення, та завжди за умови, що така третя сторона погоджується на такі обов'язки у письмовій формі.

Ця ліцензія видається Вам на термін строку служби цього Пристрою. Дію цієї ліцензії можна припинити, передавши всі свої права на Пристрій, з яким було отримане Програмне забезпечення, третій стороні у письмовій формі. Якщо Ви не дотримаєтеся будь-яких умов, викладених у цій ліцензії, це негайно припинить її дію.

Компанія Sony Ericsson, її незалежні постачальники і ліцензіари є єдиними та ексклюзивними власниками Програмного забезпечення та зберігають за собою всі права на нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного відгоднабувача за цими умовами.

Дійсність, тлумачення та виконання цієї ліцензії регулюється законодавством Швеції. Вищезгадане застосовується в межах, максимально дозволених, коли доцільно, законними правами споживачів.

Обмежена гарантія

Компанія Sony Ericsson надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплекту мобільного телефону (далі – “Виріб”).

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, будь ласка, зверніться до дилера, в якого був придбаний телефон, чи до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами). За додатковою інформацією завітайте на веб-сторінку www.sonyericsson.com.

НАША ГАРАНТІЯ

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії, компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Вирібі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних з роботою телефону, на момент первинного продажу його виробником та протягом наступного одного (1) року.

ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКА

Якщо за нормальних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистрибутори Sony Ericsson у країні/регіоні *, де був придбаний Виріб, на свій розсуд відмонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату у випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії. Будь ласка, зауважте, що особисті установки, авантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені під час ремонту або заміни виробу Sony Ericsson. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних авантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад авантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого продукту Sony Ericsson.

УМОВИ

- 1 Ця гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом з Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер **. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу дана інформація була втрачена або змінена.
- 2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на нього надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт та заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.

- 3 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок нормального зносу Виробу, а також неправильного використання Виробу, включно (але не обмежуючись цим) з використанням Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Дана гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок нещасного випадку, впаדותи або програмної модифікації та настройки, стихійного лиха та дії вологи. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів. Однак з часом він поступово зношується, і це не є дефектом. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або в режимі очікування помітно скоротилася, акумулятор потрібно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson. В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть бути маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Якщо затемнені лише два пікселі – це нормально. В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. Це є звичним явищем для цифрових камер і в жодному разі не означає, що в камері є дефект.
- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.

- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
- 8 ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ДАНОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Законодавства деяких країн не допускають виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть не поширюватись на Вас. Дана гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також прав споживача стосовно продавця, які випливають із договору купівлі-продажу.

* ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)

Якщо Виріб був придбаний в одній з країн ЄС, технічне обслуговування Виробу упродовж гарантійного терміну виконується в будь-якій країні ЄС, де аналогічні вироби продаються уповноваженими дистриб'юторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатись, чи продається Виріб у даній країні ЄС, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де був придбаний Виріб. Це викликано тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятися від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах ЄС. Вироби із заблокованою SIM-картою ремонту не підлягають.

**У деяких країнах/регіонах потрібно надати додаткову інформацію. Вимога надати додаткову інформацію повинна бути чітко зазначена у свідоцтві про купівлю.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAF-1052043-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and
EN 60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low
Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, June 2006

CE 0682



*Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

Даний Виріб відповідає вимогам Директиви
R&TTE (**99/5/EC**).

Алфавітний покажчик

D

declaration of conformity	113
Disc2Phone	66

F

FM-радіоприймач	67-68
-----------------------	-------

H

handsfree	11, 30, 32, 62
пристрій Bluetooth™	82

M

Memory Stick Micro™ (M2™)	21
MMS Див. "Графічні повідомлення" ..	44
MusicDJ™	70

P

PhotoDJ™	61
PIN-код	
зміна	95
розблокування	5
PlayNow™	68
PUK	5, 94, 95

S

SIM-карта	
блокування та розблокування	94
копіювання на/з	28
номери контактів	27

SMS Див. "Текстові повідомлення"	40
SOS Див. "Екстрені дзвінки"	25

V

VideoDJ™	71
----------------	----

A

автоматичний повторний набір номера	24
акумулятор	
використання та догляд	107
вставляння та заряджання	6
анімація	61

Б

бездротова технологія зв'язку	
Bluetooth™	80
блокування	
SIM-карта	94
телефон	95
будильник	88

В

введення літер	18
введення тексту в режимі T9™	19
веб-журнал	58
відповідь на дзвінки голосом	33
візитні картки	40

Г	
головне меню	20
голосова пошта	30, 47
графічні повідомлення	44
групи	39
гучність	
динамік	25
сигнал дзвінка	69
Д	
дата	94
дзвінки	
відповідь та відхилення	24
внесення даних до записника під час	39
два дзвінки одночасно	35
екстрені	25
заборона	37
записування	72
здійснення та отримання	9, 24
міжнародні	24
неприйняті	25
приймання	37
утримання дзвінків	35
диктофон	72
дисплей, яскравість	96
дистанційне керування	83
довгі повідомлення	43
довідка	8
Е	
екран запуску	60, 96
електронна пошта	48, 52
З	
завантаження файлів	77
завдання	90-91
записник	39
записування	
відеокліпи	56
заставка	56-62
звіт про стан доставки	60
звук, переведення та спрямування ...	44
зчитувач RSS	83
зчитувач RSS	79
І	
ігри	73
Інтернет	
безпека та сертифікати	78
веб-журнал	58
закладки	76
профілі	77
установки	74
файли cookie та паролі	78
інфрачервоний порт	84
К	
календар	89-90
калькулятор	92
камера	56-62

картинки	60-62
редагування	61
керування голосом	30-34
клавiші	10, 14
клавiші швидкого доступу	17
кнопки	10, 14
контакти	
групи	39
додавання контактів телефону ...	26
синхронізація	79
стандартні контакти	26
конференц-дзвінки	36
М	
магічне слово	32
майстер настройки	7
масштаб	57
веб-сторінка	76
менеджер файлів	21
меню	14
мережі	24
мікрофон	24
мова	98
мова введення	18
Мої друзі	53
мої номери	37
музика	
відеофайли	63
передача	66
музичний плеєр	66

Н	
надсилання	
візитні картки	40
картинки	61
мелодії та сигнали дзвінків	70
нотатки	92
події та завдання	90
номери екстреної служби допомоги ...	25
нотатки	91-92
О	
огляд меню	12
огляд телефону	10
очікування дзвінків	35
П	
пам'ять кодів	92
переадресувати дзвінок	34
передача	
музика	66
файли	85
переміщення по меню	14
персональні сигнали дзвінка для	
абонентів	28
підменю	14
пiктограми	17
повідомлення	
голосова	47
графічні	44
електронна пошта	48

звіт про стан доставки	44
інформаційні повідомлення	
та інформація базової станції	55
текстові	40
подзвонити за номерами	
у повідомленнях	42
події	89
послуга голосової пошти	30
послуга оновлення	87
поточковий вміст	66
приховання номера	39
програми	73
профілі	94
Р	
радіо	67-68
розблокувати SIM-карту	95
С	
секундомір	92
сигнали дзвінка	69-70
синхронізація	79-80
списки відтворення	64
список дзвінків	29
спосіб передачі	
USB	85
інфрачервоний порт	84
пристрій Bluetooth™	80
стан пам'яті	27

Т	
таймер	92
текстові повідомлення	40
телефон	
блокування	95
мова	18
складання телефону	5
тривалість дзвінків	38

У	
увімкнення/вимкнення	
Bluetooth	81
блокування телефону	96
захисне блокування SIM-карти ...	95
інфрачервоний порт	84
установки	
Java™	78
Інтернет	74
яскравість дисплея	96

Ф	
фіксований набір	38
фонове зображення	60

Ч	
час	94

Ш	
шаблони	43, 47
швидкий набір	30