

# Руководство пользователя

НАВИГАЦИОННЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР

## MyDean 7107-F2



Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом использования изделия.

---

**Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт!**

### **Правила безопасности.**

**Для того чтобы использование данного устройства было комфортным и безопасным, следуйте, пожалуйста, нижеприведённым инструкциям.**

- Удостоверьтесь, что устройство установлено надёжно, чтобы во время работы оно не оторвалось от крепления. Это может привести к несчастному случаю или повреждению автомобиля.
- Избегайте просмотра дисплея при движении автомобиля. Просмотр видеопрограмм во время движения может отвлечь внимание водителя от дороги и привести к ДТП.
- Запрещается самостоятельно разбирать и модифицировать данное устройство. Данные действия могут привести к возгоранию или поражению током. Кроме того, данные действия повлекут за собой лишение гарантийных обязательств производителя.
- Подключайте систему только к источнику тока 12В с заземлением на минус (-).
- При замене предохранителей используйте комплектующие, аналогичные по номиналу.
- Перед включением аппарата убедитесь, что температура внутри автомобиля находится в диапазоне от -20 до +65 градусов по Цельсию.
- В случае неисправности немедленно прекратите эксплуатацию аппарата. Несоблюдение данных инструкций может привести к несчастному случаю или травме. Верните изделие вашему авторизованному дилеру MyDean или в ближайший сервисный центр MyDean для ремонта.
- Убедитесь, что 7107 не будет подвергаться воздействию следующих факторов:
  - прямых солнечных лучей
  - высокой влажности
  - повышенной запылённости
  - сильных вибраций.
  - После выключения системы на экране в течение непродолжительного времени будет отображаться слабоконтрастная телевизионная картинка. Этот эффект характерен для изделий, выполненных по жидкокристаллической технологии и не свидетельствует о неисправности системы.
  - При работе в холодной среде возможно временное уменьшение контрастности изображения. После непродолжительного прогрева уровень контрастности придёт в норму.

---

### **Меры предосторожности.**

- **ЧИСТКА.** Производите периодическую чистку изделия с помощью мягкой сухой ткани. Для удаления жирных пятен смочите ткань в чистой воде. Использование чистящих средств может привести к повреждению деталей монитора.
- **НИКОГДА НЕ ПРОИЗВОДИТЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:**  
Не пытайтесь задержать движение диска или втянуть его обратно во время его автоматической загрузки в приёмное устройство проигрывателя.  
Не пытайтесь вставить диск , если отключено электропитание изделия.

### **Установка и подключение мультимедийного центра.**

- Настоятельно рекомендуем производить установку данного оборудования в специализированном центре.
- Если монитор не включается, проверьте предохранитель и правильность подключения.
- Некорректная установка данного устройства может привести к утечке питания и короткому замыканию.
- Не устанавливайте монитор в непосредственной близости от подушек безопасности.

## 1. Основные функции.

### Главное меню.



### Воспроизведение и просмотр файлов с USB-носителя.

- Воткните USB-носитель в соответствующий слот устройства.
- Нажмите клавишу USB на сенсорном экране.
- Выберите в появившемся меню тип файлов, которые Вы хотите воспроизвести.



---

Выберите в появившемся окне необходимый файл и воспользуйтесь клавишами сенсорного экрана для управления воспроизведением.

#### **Запуск навигационной программы.**

- Нажмите клавишу «НАВИГАЦИЯ» на сенсорном экране или пульте дистанционного управления для запуска программы навигации. Управление навигационной программой производите с помощью сенсорного экрана. Внимание! Управление программой навигации с помощью дистанционного пульта невозможно.  
Для изучения функций управления навигационной программой воспользуйтесь памяткой или подробным описанием, которое можно найти на сайте производителя навигационного программного обеспечения.

#### **Управление цифровым ТВ тюнером.**

- Нажмите клавишу DVD на сенсорном экране устройства.
- Выберите в появившемся меню необходимый диск.
- Управляйте параметрами воспроизведения с помощью клавиш на сенсорном экране и кнопок дистанционного пульта.




#### **Управление DVD чейнджером.**

- Нажмите клавишу DVD на сенсорном экране устройства.
- Выберите в появившемся меню необходимый диск.
- Управляйте параметрами воспроизведения с помощью клавиш на сенсорном экране и кнопок дистанционного пульта.



#### Меню настроек мультимедийного центра.


- Нажмите клавишу «НАСТРОЙКИ» на сенсорном экране.

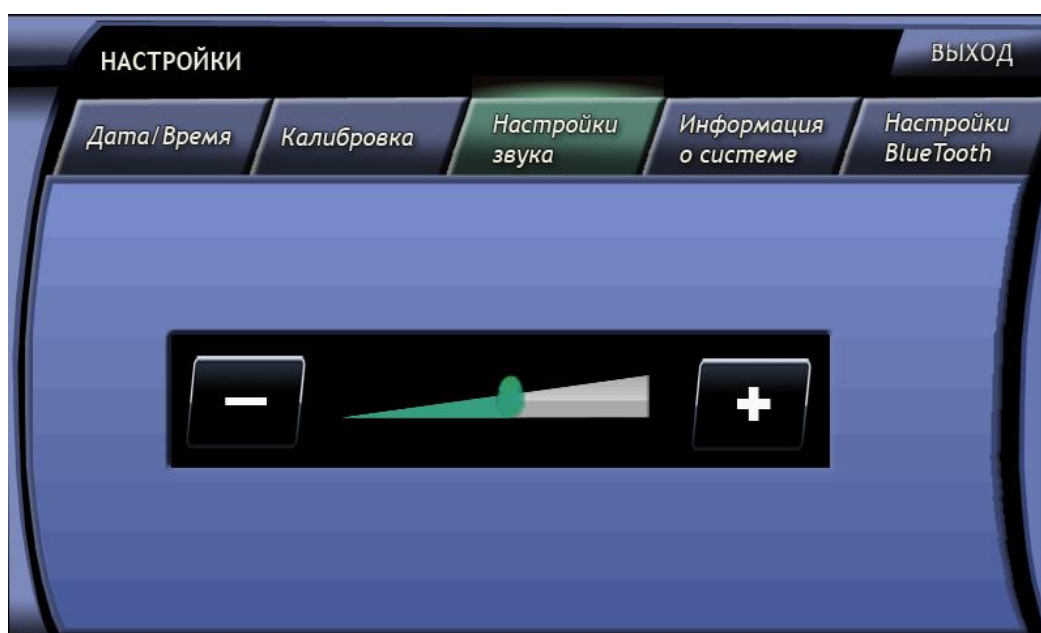

- В меню настроек можно произвести следующие действия:
  - Выбрать текущие дату и время
  - Откалибровать экран
  - Изменить громкость воспроизведения
  - Просмотреть основные системные параметры
  - Выбрать уровень яркости отображения (вручную или автоматически)
  - Изменить путь к программе навигации
- Для перехода в меню необходимых настроек нажмите соответствующую клавишу на сенсорном экране.


## 2. Настройки дисплея.

Для изменения параметров изображения, звука, функционирования системы воспользуйтесь **Меню настроек монитора**.

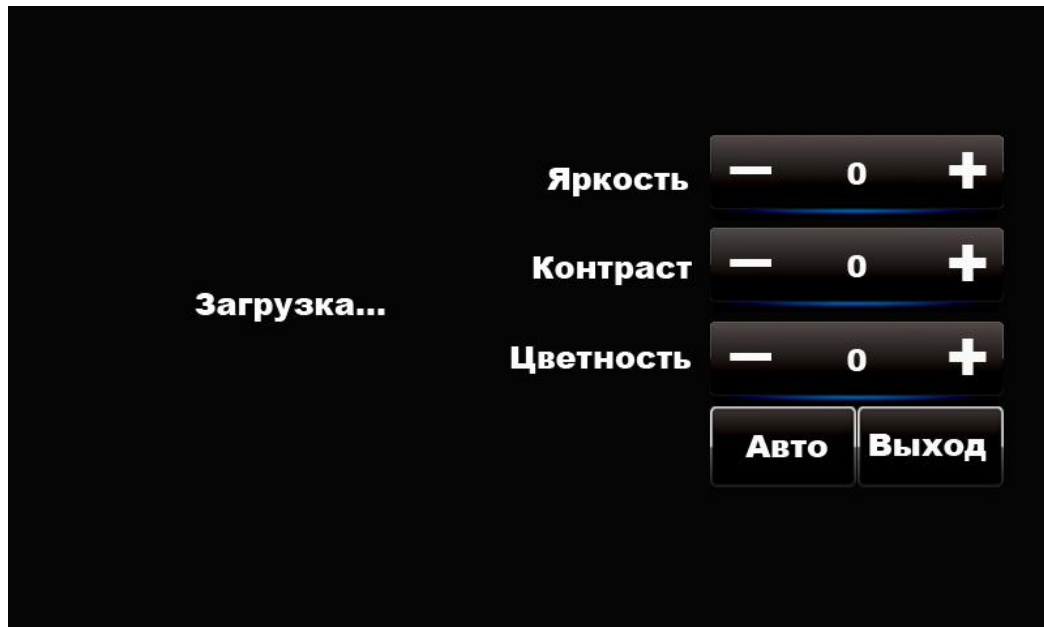

- Нажмите кнопку «Display» на пульте дистанционного управления для входа в меню настроек монитора:
- Отрегулируйте на своё усмотрение следующие параметры:
  - Яркость
  - Контрастность
  - Цветность
- Нажмите кнопку «Display» на пульте дистанционного управления для выхода из меню настроек монитора.

### 3. Пульт дистанционного управления.

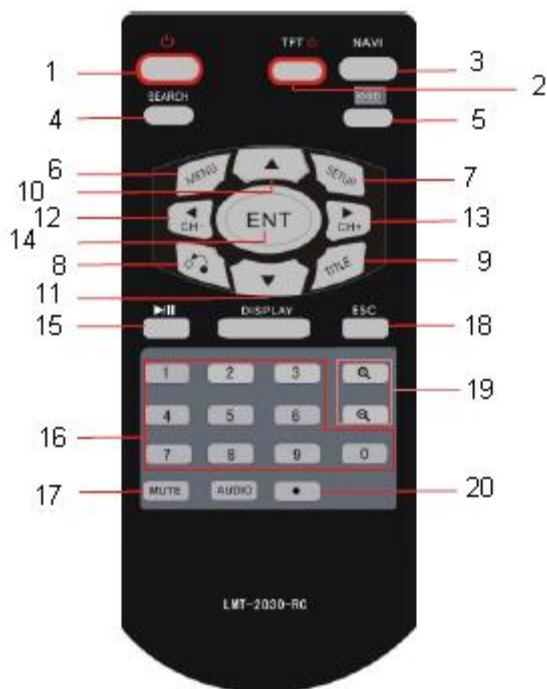

1	Включение/выключение
2	
3	Включение режима «Навигация»
4	Поиск ТВ станций (при наличии ТВ тонера)
5	Переход в основное меню монитора
6	Меню монитора (в режиме DVD, ТВ и т.д.)
7	Переход к меню настроек мультимедийного центра
8	Возврат
9	Наименование
10	Вверх
11	Вниз
12	Влево
13	Вправо
14	Ввод
15	Воспроизведение/Пауза
16	Цифровые клавиши
17	Приглушение звука
18	Отмена
19	Масштаб
20	Регулировка яркости



#### 4. Технические характеристики.

Размер экрана	6,5 дюймов
Тип ЖК дисплея	Прозрачный ЖК дисплей проекционного типа повышенной яркости
Разрешение экрана	800 X 480
Эффективное количество элементов изображения *	99,99% и выше
Процессор	400 Mhz, встроенный дополнительный ускоритель
Память	128MB NAND FLASH, SD CARD (2G, 4G)
Система цветности	PAL / NTSC
Количество аудио/видео входов	2
Вход для камеры заднего вида	1
Питание	12-14,4 В
Потребляемая мощность	до 15 Вт
Температурный режим	от -10 до 60 градусов по Цельсию

\* Данный параметр указывает на то, что менее 0,01% от общего количества пикселей могут быть либо задействованы в передаче изображения, либо нет. В случае, если количество неисправных пикселей не превышает 0,01% от общего числа, монитор считается исправным.

\*\* В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик и дизайна компания производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

#### 5. Комплект поставки и возможные дополнительные опции.

№	Наименование	Количество
1	6.5 дюймовый навигационный мультимедийный центр	1
2	Пульт д/у	1
3	Руководство пользователя	1
4	Комплект проводов для подключения	1

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: <b>7107-F2</b>	
Серийный номер:	Название и печать продавца:
Дата продажи:	
Срок гарантии:	

### 1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены).

### 2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 121609, Москва, ул. Осенняя, д.23
- 2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора.
- 2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией (включая дискеты и компакт диски).
- 2.4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
- 2.5. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
- 2.6. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.
- 2.7. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.

### 3. Ограничение гарантийных обязательств:

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением.
- 3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
  - выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);
  - наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
  - наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
  - наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.;
  - наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10 %), а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
  - наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.;
  - отказа портов устройства COM, USB и других портов для подключения внешних устройств (гарантия на порты - один месяц).

*С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.*

Подпись покупателя \_\_\_\_\_