



Model: CQ-VD5005W




Operating Instructions
사용 설명서
Инструкция по эксплуатации



MP3

Информация о безопасности

■ Перед началом эксплуатации настоящего аппарата и всех других элементов Вашей автомобильной аудиотехники просим внимательно прочитать соответствующие инструкции по эксплуатации. Они содержат указания по безопасному и эффективному пользованию аппаратом. «Panasonic» не несет на себе ответственности за проблемы, вызываемые несоблюдением указаний, приведенных в данной инструкции.



Предупреждени

**Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу.
Несоблюдение этих указаний может привести к серьезной травме или гибели.**

⚠ Предупреждение

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- ❑ **Водитель не должен смотреть на дисплей или управлять аппаратом во время езды.**
Управление аппаратом отвлекает внимание водителя от дороги, что может стать причиной дорожной аварии. При управлении аппаратом непременно надо остановить машину в безопасном месте и включить стояночный тормоз.
- ❑ **Следует использовать подходящий источник питания.**
Настоящий аппарат рассчитан на работу на постоянном токе напряжением 12 V {B} с соединением отрицательного вывода батареи с массой. Ни в коем случае нельзя использовать иную батарейную систему для данного аппарата, особенно систему на постоянном токе напряжением 24 V {B}.
- ❑ **Защищать механизм привода диска.**
Нельзя вставлять посторонние предметы в отсек для дисков.
- ❑ **Нельзя разбирать или переделывать аппарат.**
Нельзя разбирать, переделывать, или пытаться ремонтировать аппарат своими силами. Монтаж аппарата на крышке пневмоподушки или в месте, где он может препятствовать ее срабатыванию, запрещается.
- ❑ **Нельзя управлять аппаратом, когда он вышел из строя.**
Когда аппарат вышел из строя (нет питания, нет звука), либо он находится в ненормальном состоянии (в нем находятся посторонние предметы, он подвергается действию воды, подается дым или запах), надо немедленно выключить его и обратиться к дилеру.
- ❑ **Замену плавких предохранителей должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.**
При перегорании плавкого предохранителя, устранив причину, дают квалифицированному инженеру по техобслуживанию заменить его предохранителем, нормализованного для данного аппарата. Произведение замены ненадлежащим образом может привести к возникновению дыма, пожару и повреждению аппарата.

■ В данной инструкции используются пиктограммы с целью указать способ безопасного пользования аппаратом и предупредить Вас о возможных опасностях, вызываемых ошибками в соединениях и эксплуатации. Ниже приведено пояснение к пиктограммам. Для пользования настоящей инструкцией и аппаратом надлежащим образом очень важно, чтобы Вы полностью понимали значения этих пиктограмм.



Внимание

**Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу.
Несоблюдение этих указаний может привести к травме или материальному повреждению.**

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- ❑ **Перед монтажом отсоединяют провод от отрицательного (-) вывода батареи.**
Прокладка электропроводки и монтаж без отсоединения провода от отрицательного (-) вывода батареи может повлечь за собой короткое замыкание, что в свою очередь может вызвать удар током и травмы.
В отдельных автомобилях предусмотрена система электрической безопасности, для которой установлен специальный порядок отсоединения батареи.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОЖИДАННОМУ СРАБАТЫВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МОГУЩЕМУ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, ТРАВМЫ ИЛИ ДАЖЕ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ.
- ❑ **Ни в коем случае нельзя использовать элементы, связанные с обеспечением безопасности, для монтажа, заземления или других подобных назначений.**
Нельзя использовать элементы автомобиля, связанные с обеспечением безопасности (топливный бак, тормоз, подвеска, рулевое колесо, педали, пневмоподушка и др.), для прокладки электропроводки или прикрепления аппарата или его аксессуаров.
- ❑ **Монтаж аппарата на крышке пневмодушки или в месте, где он мешает срабатыванию пневмодушки, запрещается.**
- ❑ **Перед монтажом аппарата проверяют трубопровод, бензобак и другие элементы.**
При обработке отверстия в шасси автомобиля для прикрепления аппарата или прокладки электропроводки для него надо заранее подтвердить, где находятся пучок проводов, бензобак и электропроводка для автомобиля. Убедившись в безопасности, обрабатывают отверстие с наружной стороны.
- ❑ **Нельзя монтировать аппарат в месте, где он ограничивает поле зрения.**
- ❑ **Нельзя разветвлять шнур питания для снабжения другого устройства питанием.**
- ❑ **После монтажа и прокладки электропроводки следует проверять нормальную работу других электрических устройств.**
Продолжение эксплуатации этих устройств в ненормальном состоянии может повлечь за собой пожар, удар током или дорожную аварию.
- ❑ **В случае монтажа на автомобиле, снабженном пневмоподушкой, необходимо заранее убедиться в соблюдении предупредительных указаний автомобилестроителя.**
- ❑ **Убеждаются в том, что проводы не мешают управлению автомобилем или входу/выходу водителя и пассажиров.**
- ❑ **Изолируют все открытые проводы для предотвращения короткого замыкания.**

Внимание

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

Поддерживать громкость звучания на подходящем уровне.

Во время езды поддерживают громкость звучания на достаточно низком уровне, чтобы не отвлекаться от дорожного движения.

Нельзя совать руку или пальцу в аппарат.

Во избежание травм нельзя совать руку или пальцу в движущиеся части или отсек для дисков. Особенно надо следить за малолетними детьми.

Данный аппарат предназначен исключительно для работы в автомобиле.

Нельзя давать аппарату работать длительное время при неработающем двигателе.

Эксплуатация аудиотехники в течение длительного времени при неработающем двигателе разряжает батарею.

Нельзя подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла.

В противном случае температура внутри аппарата повышается, что может повлечь за собой возникновение дыма, пожар или другое повреждение аппарата.

Нельзя использовать аппарат в месте, где он подвергается воздействию воды, влаги или пыли.

Подвергание аппарата воздействию воды, влаги или пыли может привести к возникновению дыма, пожару или повреждению аппарата. Следует сберегать аппарат от попадания воды особенно во время мойки автомобиля или в дождливые дни.

Снижают громкость до достаточно низкого уровня до завершения соединения AUX.

Несоблюдение этого правила может привести к возникновению сильного шума, что может повредить громкоговорители и слух. Непосредственное соединение выхода громкоговорителя/наушника внешнего устройства без аттенюатора может исказить звук или повредить подсоединенное устройство.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

Прокладку электропроводки и монтаж аппарата должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.

Для монтажа данного аппарата требуются специальные навыки и опыт. Для обеспечения максимальной безопасности следует поручить монтажные работы Вашему дилеру. «Panasonic» не отвечает за проблемы, которые возникают в результате монтажа аппарата собственными силами пользователя.

Соблюдать указания при монтаже и прокладке электропроводки для аппарата.

Несоблюдение указаний по монтажу и прокладке электропроводки может привести к несчастному случаю или пожару.

Проявлять осторожность, чтобы не повредить проводы.

При прокладке электропроводки следует проявлять осторожность, чтобы не повредить проводы. Надо избежать их зацепления за шасси, винты и движущиеся элементы, такие, как направляющие сиденья. Нельзя царапать, сильно тянуть, гнуть или скручивать проводы. Нельзя прокладывать их рядом с источником тепла или под тяжелым предметом. При прокладке проводов на острых металлических кромках следует защищать их путем намотки на них виниловой лентой или аналогичным способом.

Для монтажа использовать назначенные для этого детали и инструменты.

Для монтажа аппарата необходимо использовать особо поставленные или назначенные для этого детали и подходящие инструменты. Использование иных деталей или инструментов может привести к внутреннему повреждению аппарата. Некачественный монтаж может повлечь за собой несчастный случай, отказ или пожар.

Нельзя закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту аппарата.

Закрывание этих элементов влечет за собой перегрев аппарата, что может вызвать пожар или другое повреждение.

Нельзя монтировать аппарат в месте, где он может находиться под воздействием сильных вибраций или в нестабильном состоянии.

Нельзя монтировать аппарат на наклонную или сильно искривленную поверхность. При неустойчивом монтаже аппарат может отпасть во время езды, что в свою очередь может вызвать аварию или травмы.

Угол монтажа

Данный аппарат должен быть смонтирован горизонтально передней стороной вверх под удобным углом, но не более 30 градусов.

Пользователь должен помнить, что в некоторых регионах действуют ограничения на способ и место монтажа аппарата. Следует обратиться к Вашему дилеру за подробностями.

Следует надеть перчатки для безопасности. Следует убедиться, что монтаж электропроводок завершен до монтажа аппарата.

Во избежание повреждения аппарата не следует подсоединять силовой разъем до полного завершения монтажа электропроводок.

Нельзя подсоединять два и более громкогово-рителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя (за исключением случая подсоединения к твитеру)

ВНИМАНИЕ:

• ПРИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ПРИБОРА СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЕ.

Информация о безопасности (продолжение)

⚠ Внимание

В ДАННОМ ИЗДЕЛИИ ПРИМЕНЯЮТ ЛАЗЕР КЛАССА I.
РЕГУЛИРОВКА, НАСТРОЙКА ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОПЕРАЦИЙ ИНЫМ СПОСОБОМ, ЧЕМ ОПИСАНО В ЭТОЙ
ИНСТРУКЦИИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ
РАДИОАКТИВНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ.
НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
РЕМОНТ СВОИМИ СИЛАМИ. ЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
ПЕРСОНАЛУ.



**Настоящая система
спроектирована так, чтобы
невозможно было просматривать
киноизображения на ходу машины.**

- Перед просмотром монитора следует парковать автомашину в безопасном месте со включением ручного тормоза (стояночного тормоза).
- На заднем мониторе (по опциону) представляются киноизображения на ходу автомашины.

Примечание:

- Надо обязательно подсоединить соединительный провод ручного тормоза (стояночного тормоза). (→ Инструкция по монтажу)



«Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.»

Примечания по пользованию

ЖК-дисплей

- Нельзя постукивать по ЖК-дисплею.
- Температурные пределы эксплуатации: От 0 °C до 40 °C
При очень низкой или высокой температуре изображение не может появляться четко, либо же может двигаться медленно. Кроме того, в таких условиях движение изображения может оказываться несинхронизированным, либо же может ухудшаться качество изображения. Надо помнить, что это не является признаком неисправности или проблемой.
- Когда прибор не эксплуатируется, то следует защищать ЖК-дисплей от воздействия прямой солнечной радиации.

- Резкие колебания температуры в салоне автомашины, как и непосредственно после включения кондиционера или отопителя в сеть, могут вызвать запотевание внутренней поверхности ЖК-дисплея под действием водяного пара или конденсацию влаги (образование капель воды) и, как следствие, неисправность в работе дисплея. Не следует использовать прибор, пока такие симптомы заметны, а надо оставить прибор постоять в течение около часа с последующим восстановлением его работы или эксплуатацией.

Перед чтением настоящей инструкции


Отличия между 4 моделями

Настоящая инструкция по эксплуатации охватывает 4 модели: CQ-VD5005W2, CQ-VD5005W3, CQ-VD5005W4 и CQ-VD5005W5.

В таблице ниже показаны номера регионов, где модели прибора могут использоваться.

Модели	Номера регионов, где прибор может использоваться
CQ-VD5005W2	2 (ALL)
CQ-VD5005W3	3 (ALL)
CQ-VD5005W4	4 (ALL)
CQ-VD5005W5	5 (ALL)

Пример:

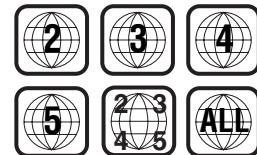

«Перед воспроизведением дисков» (⇒ стр. 108)

Компоненты



1. Главный блок
(ЖК-монитор/DVD-плеер)

Кол-во: 1



2. Инструкция по эксплуатации
<YFM284C684ZA>

Кол-во: 1



3. Инструкция по монтажу
<YFM294C104ZA>

Кол-во: 1

4. Монтажные детали (винты, шнуры и пр.)
(⇒ Инструкция по монтажу)

Примечание:

- В кавычках под наименованием каждого элемента принадлежностей указан номер детали для техобслуживания и ремонта.
- Наименования принадлежностей и их номера могут подвергаться изменениям без предварительного извещения в связи с техническим усовершенствованием.

Отличительные черты

«Panasonic» приветствует Вас за выступление во все более растущую «семью» владельцев ее продукции.

Мы стараемся давать Вам преимущества электронной и механической техники, изготовленной с использованием тщательно отобранных компонентов и собранную специалистами, гордящимися репутацией, приобретенной за качество работы для нашей компании. Мы уверены, что этот аппарат доставляет Вам удовольствия длительное время, и раз убедившись в качестве, ценности и надежности, которые мы положили в основу аппарата, Вы будете гордиться членством в «семье» владельцев продукции нашей компании.

■ Интеграция монитора, AM-ЧМ-радиоприемника, DVD-видео/видео CD-плеера и CD/MP3/DivX-плеера

■ Встроенные аудио- и видеовходы/выходы

На самом приборе предусмотрены все терминалы (входы и выходы) для более удобного соединения и настройки.

Примечание:

- Если к данному аппарату подсоединен прибор иной марки, чем Panasonic, мы не гарантируем работу такого прибора.

■ SQ (Качество звучания)

Имеется 6 предустановленных типов (Flat, Rock, Pop, Vocal, Jazz, Club). Вы можете модифицировать эти типы звучания на свой вкус (за исключением Flat) и хранить их для моментального вызова.

■ SQ3 (Качество звучания по 3 частотным диапазонам)

Центральная частота и уровень могут регулироваться индивидуально для каждого из 3 диапазонов. Это позволяет тонко регулировать качество звучания по жанрам музыки на свой вкус с учетом акустических условий в салоне. (⇒ стр. 127)

■ GUI (графический пользовательский интерфейс)

GUI обеспечивает представление различных видов информации через красочные символы для усиления визуальной наглядности, наслаждения и управляемости.

■ Автоматическое детектирование типа диска

Функция автоматического детектирования сигнала, предусмотренная в настоящем приборе, позволяет пользователям освобождаться от необходимости выбора телевизионной системы ПАЛ или НТСЦ до использования ваших дисков. (Для выходного сигнала задают **TV Type**). (⇒ стр. 128))

■ Управление панелью с сенсорными кнопками

При легком прикосновении пальца руки к экрану все функции включаются виртуально. Удобные в употреблении меню и иконки позволяют «нажать и выбрать» все, что нужно, поэтому Вы можете начать использовать свою систему с самого начала. Это и значит, что Вы можете сосредоточиться на дороге на ходу машины.

■ Воспроизведение DVD-R, DVD-RW

(⇒ Подробнее см.стр. 108, 136)

■ ID-код

4-значный ID-код для повышенной безопасности.

Заполняют ID code memo (Мемо ID-кода)

(⇒ стр. 134).

Содержание

English	2
한국어	48
Русский	94

□ Информация о безопасности	94
□ Примечания по пользованию	97
□ Перед чтением настоящей инструкции	97
□ Компоненты	97
□ Отличительные черты	98
□ Содержание	99

□ Подготовка	100
Уставки, символы, принятые в настоящей инструкции	
□ Наименование органов контроля и регулировки и функции	102
□ Система предотвращения кражи	103
□ Обзор управления панелью с сенсорными кнопками	104

□ Общие сведения	106
Включение/отключение питания, открытие/закрытие дисплея, выбор источника, громкость, приглушение звука, угол наклона, временное откидывание дисплея вниз	
□ Перед воспроизведением дисков	108
□ Диск-плеер	110
□ Примечания к MP3/DivX	114
□ Радиоприемник	116
□ Управление ТВ-тюнером	118
□ AV1/AV2	120

□ Уставки	122
Установка	
Пользователь, экран, аудио, DVD, радиоприемник	

□ О содержании DivX VOD	130
□ Дефектовка	131
□ Техническое обслуживание	135
□ Указания по обращению с дисками	136
□ Перечень языковых кодов	137
□ Определение терминов	138
□ Технические характеристики	139

Подготовка

Уставки

User (Задание уставок пользователей) (⇒ стр. 124)

часы, ID-код, Выбор входного сигнала, очистка памяти и пр.

Screen (Задание уставок экрана) (⇒ стр. 126)

светорегулятор, изображение, соотношение сторон

Audio (Задание уставок аудио) (⇒ стр. 127)

SQ3, бас/требл, баланс/регулятор уровня

DVD (Задание уставок DVD) (⇒ стр. 128)

язык, дисплей, down mix, сжатие динамического диапазона, регистрация DivX

Radio (Задание уставок радиоприемника) (⇒ стр. 129)

Установка FM

Примечание:

- Подробнее об управлении, уставках и пр. экрана меню см. «Уставки» (⇒ стр. 122).

В зависимости от типа подсоединяемых устройств может потребоваться задание нижеуказанных уставок.

AV1/AV2 (Камкордер, ВМФ и др.)

- Регулируют [Input Select]. (⇒ стр. 125)

⚠ Предупреждение

- При подсоединении внешних устройств к AV1 IN/AV2 IN (AV1/AV2) надо обязательно подсоединить соединительный провод ручного тормоза (⇒ Инструкция по монтажу).

Символы, принятые в настоящей инструкции

Пиктограммы

Возможно выполнять некоторые операции с настоящим прибором двумя и более методами с помощью панели с сенсорными кнопками или пульта дистанционного управления. Настоящая инструкция поясняет такие операции в табличной форме следующим образом. О пиктограммах, размещенных в верхней части каждой таблицы, см. следующее.



Совместимые типы диска

Диски, соответствующие целевой операции.



Операция с панелью с сенсорными кнопками

Возможно использовать панель с сенсорными кнопками для выполнения целевой операции. Если операция не может выполняться с панели с сенсорными кнопками, то отображается «—».



Операция с главным блоком

Возможно использовать главный блок для выполнения целевой операции. Если операция не может выполняться с помощью главного блока, то отображается «—».

Условное обозначение дисков

Для описания операции с дисками применяются нижеследующие пиктограммы. (➡ стр. 109-113)



DVD : DVD



VCD : VCD (видео CD)



CD : CD



MP3 : CD-R/RW, содержащие файлы MP3




DivX : CD-R/RW или DVD-R/RW, содержащий файлы DivX

Наименование органов контроля и регулировки и функций

Русский

9

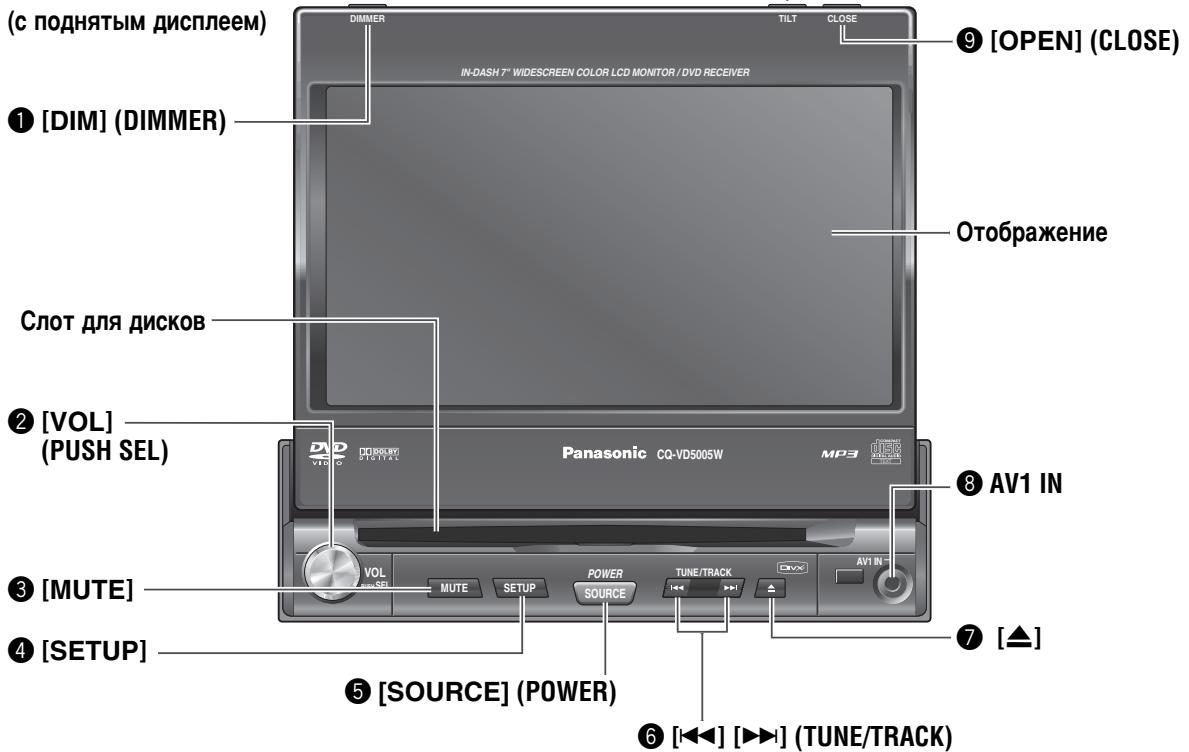

- 1 [DIM] (DIMMER) • Яркость экрана переключается с установленного уровня на максимальную величину и наоборот.
- 2 [VOL] (PUSH SEL) • Регулирует громкость звука.
• Регулирует уставки аудио.
- 3 [MUTE] • Заглушает звук временно.
- 4 [SETUP] • Показывает экран установки.
- 5 [SOURCE] (POWER) • Включает/отключает электропитание.
• Переключает режим, такой как режим аудио и режим видео.
- 6 [◀◀] [▶▶] (TUNE/TRACK) • Выбирает дорожку, файлу, станцию или производит их поиск.
• Ускоренная перемотка вперед/назад
• Замедленное воспроизведение ([▶▶]).

- 7 [▲] • Служит для выгрузки/загрузки диска.
- Примечание:
• Когда эта кнопка светится синим светом, то это указывает, что в слоте находится диск.
- 8 AV1 IN • От линейного выхода внешней аудио/видеоаппаратуры. (⇒ Инструкция по монтажу)
- 9 [OPEN] (CLOSE) • Открывает/закрывает монитор.
- 10 [TILT] • Регулирует положение монитора.
• Наклоняет монитор вперед временно.

Система предотвращения кражи


Данный аппарат снабжен съемной лицевой панелью. При снятии лицевой панели становится невозможным управление аппаратом.



Съемная фронтальная панель


Снимают лицевую панель

- ① Отключают питание аппарата.
- ② Придерживая верхнюю и нижнюю часть центра фронтальной панели, перемещают ее на себя.
- ③ Перемещают фронтальную панель на себя.
- ④ Поместив фронтальную панель в ящик, берут ее при покидании автомашины.

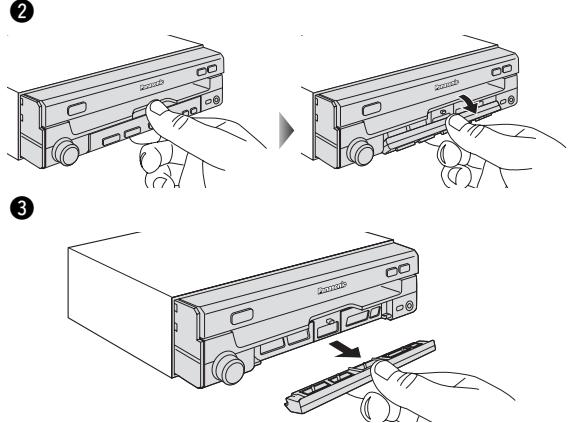

Монтируют лицевую панель

- ① Зацепляют правую и левую впадины (A) в нижней задней части фронтальной панели за выступы (B) главного блока.
- ② Для ввода (A) в зацепление с (B) поднимают и нажимают фронтальную панель в сторону главного блока до щелчка.

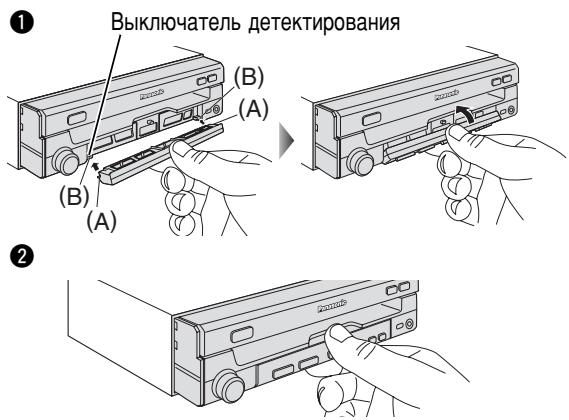

Сигнализация, оповещающая о необходимости снятия лицевой панели

Звуковая сигнализация срабатывает для оповещения о необходимости снятия лицевой панели при выходе из автомобиля.

Эта функция включается при установке **Security Alarm** (охранной сигнализации) в положение **On** (Вкл.). (⇒ стр. 125)

⚠ Внимание

- При монтаже фронтальной панели надо обязательно соблюсти вышеописанный порядок. Неправильный монтаж, как принудительный монтаж без зацепления впадин с выступами, может послужить причиной неисправности.
- При монтаже фронтальной панели следует быть внимательным, чтобы не повредить выключатель детектирования. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности.
- При переноске или хранении надо предохранять снятую фронтальную панель от приложения чрезмерного усилия. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности. Снятую фронтальную панель рекомендуется не помещать прямо в карман, а вмешать в опциональный ящик для хранения (YEFA134269). (За информацией об опциональном ящике для хранения следует обращаться к дилеру.)
- Данная лицевая панель не выполнена в водонепроницаемом исполнении. Нельзя подвергать ее воздействию воды или чрезмерной влаги.
- Снятие лицевой панели нельзя производить во время вождения.
- Нельзя помещать лицевую панель на приборный щиток или место около него, где температура поднимается до высокого уровня.

Обзор управления панелью с сенсорными кнопками

□ Указания по обращению с панелью с сенсорными кнопками

Перед управлением

- Очищают поверхность панели с сенсорными кнопками. (⇒ стр. 135)

Управление

- Следует управлять панелью только пальцами руки.
- Не следует с силой нажимать панель.
- Не следует царапать панель ногтями пальцев или

каким-либо твердым предметом.

- Не следует управлять панелью пером или прочими остроконечными предметами.
- Не следует наносить удары по передней панели.
- ⇒ Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к повреждению или разрыву стекла панели с сенсорными кнопками.

Состояние операционного экрана

Пример: Режим DVD

Примечание:

- Показанное ниже изображение частично затемнено для пояснения.
- Отображаемая информация и положение отображения несколько варьируются от режима к режиме. Подробнее см. описание каждого режима.

Кнопка соотношения сторон (⇒ стр. 126)
(только для источника видео)

Текущий
режим

Индикатор диска (⇒ стр. 109)
(Светится, когда диск загружен)



Запрещение

Ввод невозможен, так как пользователь сделал попытку выполнить операцию, которая не поддерживается содержимым диска.


Время по часам (⇒ стр. 124)

SRC

Кнопка источника

(Содержание варьируется
от источника к источнику.)

Отображает экран выбора источника.

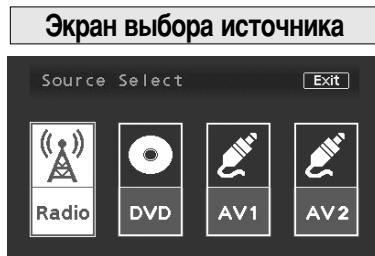

Появляется экран выбора источника.

Нажимают желаемую кнопку источника.
Для выхода нажимают **Exit**.

For switching to the desired source mode,
press the [SOURCE] button.


Примечание:

- Вышеуказанный экран появляется, когда внешнее устройство не подсоединенено к AV1, AV2.

Setup

Кнопка установки

Отображает экран установки.

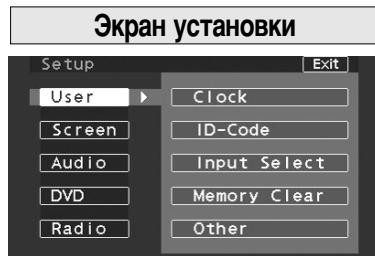

Появляется экран установки. Выбирают желаемую установку.

Меню установки, (⇒ стр. 122)

For calling the setup screen, press the [SETUP] button.

Переключение экрана

Примечание:

- См. инструкцию по эксплуатации каждого источника.

Источник аудио

CD



Прикоснуться к **DISP**.



Прикоснуться к **DISP**.

Экран перечня

Операционный экран

MP3



Прикоснуться к **DISP**.



Прикоснуться к **DISP**.



Операционный экран 1
(имя фольдера/файла)

Операционный экран 2
(ID3-тэг)

Экран перечня

Прикоснуться к **DISP**.

Источник видео

Примечание:

- Для включения операционного экрана прикасаются к центральной части панели с сенсорными кнопками. (Для отмены прикоснуться к **Exit**)
- Если никакой операции не происходит в течение более 10 секунд после включения операционного экрана, то последний отключается.

DVD



Прикоснуться к **Next>**.



Прикоснуться к **Next>**.



Операционный экран 1

Операционный экран 2

Операционный экран 3

DivX



Прикоснуться к **Next>**.



Прикоснуться к **DISP**.



Операционный экран 1


Операционный экран 2

Экран перечня

Прикоснуться к **DISP**.

Общие сведения

13

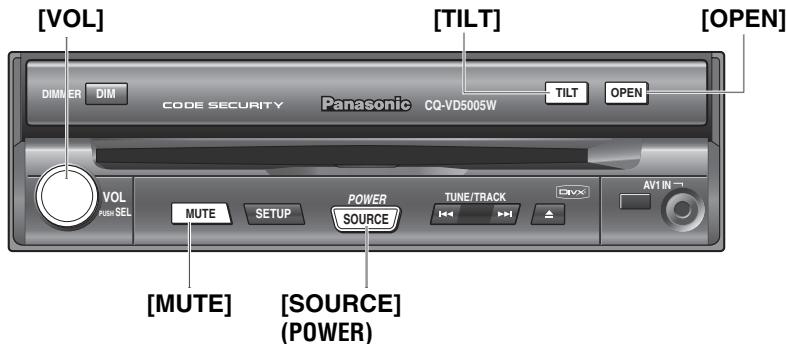

Подготовка: Поворачивают ключ выключателя зажигания в автомашине в положение АСС или ВКЛ.

Общие операции

Операции			
Питание ВКЛ.:	-	[SOURCE]	
Питание ОТКЛ.:	-	[SOURCE]	
Открытие/Закрытие дисплея	-	[OPEN]	<ul style="list-style-type: none"> Для открытия нажимают. Для закрытия снова нажимают. <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> При открытии или закрытии дисплея издается громкий звуковой сигнал три раза. Если прибор останавливается на полпути, то снова нажимают [OPEN] для полного его выдвижения. Открытие/закрытие дисплея может быть осуществлено, когда питание отключено.
Выбор источника	(⇒ стр. 104)	[SOURCE]	<p>⇒ RADIO (AM/FM) (⇒ стр. 116)</p> <p>⇒ DVD (DVD/VCD (Video CD)/CD/MP3/DivX) (⇒ стр. 110)</p> <p>⇒ AV1/AV2 (⇒ стр. 120)</p> <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> Если внешние источники не подсоединенны, то режим AV1/AV2 возможно задать так, чтобы он мог быть пропущен. (⇒ стр. 125)
Громкость Примечание: <ul style="list-style-type: none">Уровень звука каждого источника запоминается в памяти.	-		<ul style="list-style-type: none"> 1 Увеличение 2 Уменьшение <p>Диапазон регулирования: 0 до 40, по умолчанию: 13</p> <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уровень громкости может быть задан индивидуально по каждому источнику и каждому формату диска.

…… Прикасаются к/нажимают и удерживают в нажатом положении более чем на 2 секунды.

Общие операции (продолжение)

Операции			
Приглушение звука	–	[MUTE]	Заглушает звук. Для отмены снова нажимают.
Угол наклона	–	[TILT]	<p>❶ Нажимают и удерживают ее в нажатом положении более чем на 2 секунд.</p> <p>❷ Прикоснуться для регулирования. Диапазон регулирования: От 1 до 5 По умолчанию: 5</p>
	 или 		<p>AUTO</p> <p>MANUAL</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>При включении АСС монитор автоматически открывается.</p> <p>Монитор автоматически не открывается. По умолчанию: MANUAL (Руч.)</p>
	⚠ Предупреждение <ul style="list-style-type: none"> Не следует трогать прибор, пока экран находится на ходу. Вставление рук, пальцев руки или посторонних предметов в прибор может повлечь за собой травмы и повреждение прибора. 	Примечание: <ul style="list-style-type: none"> Угол по вертикалам (TILT) сохраняется в памяти, поэтому при следующем выдвижении дисплея он автоматически устанавливается в ранее отрегулированное положение под отрегулированным углом. После регулировки угла регулируют также и яркость. (⇒ стр. 126) Модель автомашины и условия монтажа могут накладывать определенные ограничения на регулировку угла монитора. 	
Временное откидывание дисплея вниз	–	[TILT]	Для поднятия дисплея снова нажимают.
	Примечание: <ul style="list-style-type: none"> Даже в том случае, когда прибор отключен от сети питания, возможно временно откидывать дисплей вниз. ⚠ Внимание <ul style="list-style-type: none"> Следует избегать нанесения механических ударов по монитору. Не следует класть какой-либо предмет на дисплей, либо подвергать его воздействию чрезмерных механических напряжений. Не следует принудительно перемещать дисплей. Диапазон перемещения монитора может ограничиваться в зависимости от типа автомобиля, положения монтажа дисплея и пр. 		

Перед воспроизведением дисков

Диски, которые могут быть воспроизведены

□ Типы дисков

DISC	DVD	VCD (видео CD)	CD	CD-R/RW
Знак/Лого				
Размер дисков	12 cm			
Видеоформат	NTSC / PAL			
Аудиофор- мат	LPCM, MPEG1, MPEG2, Dolby Digital	LPCM (CD-DA ^{*1}), MPEG1, MPEG2 (SVCD)	LPCM (CD-DA ^{*1}), MP3	
№ регионов	2, 3, 4, 5, ALL ^{*2}			

*¹ CD-DA : Формат обычного музыкального CD.

Примечание:

- Возможно воспроизводить только диски с логотипами, указанными в графе «Знак/Лого» в вышеуказанной таблице.
- Относительно CD-R и CD-RW, см. «Примечания к CD-R/W, DVD-R/W».
(⇒ стр. 136)
- Некоторые музыкальные CD с защитой от копирования не могут быть воспроизведены.
- Даже если проигрывают dts DVD или dts CD, аналоговые звуки не могут воспроизводиться.

□ Примечания к DVD-Rs/RWs

- Нельзя сохранять данные в формате DVD-Video и данные в другом формате на одном и том же диске.
- Диски с форматом видеозаписи (VR) не могут быть воспроизведены.
- Нефинализированные диски не могут быть воспроизведены.
- Запись на диске DVD-R DL (однослойном) следует производить в режиме disc-at-once (диск за один раз).
- Некоторые диски не могут быть воспроизведены в зависимости от природы дисков, устройств, дисководов и ПО, применяемых для записи на диски.

□ Диски, которые не могут быть воспроизведены

Нижеуказанные диски не могут быть воспроизведены на настоящем приборе.

- DVD-Audio
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- DVD+R
- DVD+RW
- VSD
- CVD
- CD-G
- CD-ROM (кроме MP3)
- CD-RW (кроме MP3/DivX и CD-DA)
- CD-R (кроме MP3/DivX и CD-DA)
- SACD
- Photo CD
- CDV
- Гибридные SACD (кроме CD-DA)
- CD-EXTRA (возможно воспроизводить только звукозаписи)
- DVD с № регионов, кроме «2», «3», «4», «5» или «ALL»^{*2}
- Воспроизведение фото-CD на настоящем приборе может привести к повреждению данных, записанных на диск.

□ О DivX

- Возможно воспроизведение файлов DivX, записанных на дисках CD-R/RW или DVD-R/RW. Подробнее см. «Примечания к MP3/DivX»^d. (⇒ стр. 114)

□ Символы, принятые на конвертах

(Примеры таких символов включают)

- : Число языков субтитров
- : Число аудиодорожек
- : Число углов

Число указывает число языков, дорожек, углов и пр., записанных на диск.

Размер экрана (соотношение сторон H:V)

- : 4:3 Стандартный
- : Letterbox (Леттербокс) (⇒ стр. 128)
- 16:9 Wide (Широкоформатный)
- : Воспроизведение в формате letterbox на стандартном экране (4:3).
- : Воспроизведение в формате Pan & Scan (⇒ стр. 128) на стандартном экране (4:3).

Примечание:

- Размер изображения, отображаемого на экране, зависит от режима экрана (⇒ стр. 126), а также размера экрана по содержанию на диске.

□ Информация об управлении номерами регионов

Настоящий прибор спроектирован и выполнен так, чтобы он отвечал требованиям информации об управлении номерами регионов, записанной на DVD-диск. Если номер региона, записанный на DVD-диск, не соответствует номеру региона настоящего прибора, то прибор не воспроизводит диск.

*² Номер региона настоящего прибора - «2» (для CQ-VD5005W2), «3» (для CQ-VD5005W3), «4» (для CQ-VD5005W4), «5» (для CQ-VD5005W5) или «ALL».

Пример:



Загрузка/Выгрузка диска



⚠ Внимание

- При загрузке или выгрузке диска ни в коем случае нельзя прилагать на диск силы, действующей вниз, во избежание царапанья диска.

Загрузка диска

- Режим, который поддерживает диск, выбирается и воспроизведение начинается.

- Аудиоформат автоматически идентифицируется.
(⇒ стр. 108)
- В случае появления экрана меню см. «Выбор чаптера/титра» на стр. 112.

Когда диск находится в плеере, то переключают режим работы на режим диска-плеера (CD, MP3, DivX, DVD или VCD (Видео CD)) и воспроизведение начинается.

Примечание:


- Не следует вставлять диск, пока кнопка выгрузки горит, так как диск уже загружен.
- При загрузке диска автоматически включается питание.
- Возможно воспроизводить диск даже в том случае, когда монитор закрыт.

- Пока аудиоформат идентифицируется, звучание прерывается несколько минут.

⚠ Внимание

- Не следует использовать диски неправильной формы.
- Не следует вставлять посторонний объект в слот для дисков.
- Настоящий прибор не поддерживает 8-см диск. В случае загрузки такого диска надо немедленно выгрузить и удалить диск из слота.

■ Когда в плеере находится диск ...

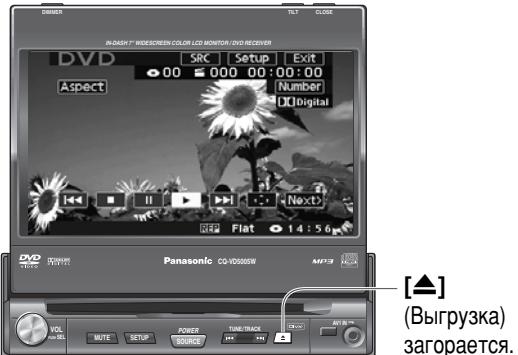

Не следует вставлять диск, пока кнопка выгрузки

горит, так как диск уже загружен.

Выгрузка диска

Нажатием кнопки прекращают воспроизведение с последующей выгрузкой диска.

(Для повторной загрузки диска снова нажимают кнопку .)

Примечание:


- Если диск оставляется в слоте более чем на 30 секунд после выгрузки, то диск автоматически повторно загружается после трехкратного включения громкого звукового сигнала.

- В связи с ограниченности применимых дисков некоторые DVD и VCD (Видео CD) диски не могут работать так, как описано в настоящей инструкции. Подробнее см. конверт диска.
- Настоящий прибор не поддерживает функцию «караокэ» DVD и VCD (Видео CD).

Диск-плеер

Выбор источника

- 1 Прикасаются к «Кнопка источника».

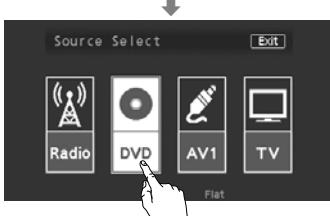

- 2 Прикасаются к **DVD** (DVD) на экране выбора источника.

Для переключения на желаемый режим нажимают **[SOURCE]**.

Для включения операционного экрана прикасаются к центральной части панели с сенсорными кнопками.
(Только в режиме видео)

Кнопка источника



[SOURCE]

Индикатор воспроизведения с **[◀◀]** [**[▶▶]**]
повтором/случайного воспроизведения

Отображение режима видео

DVD

Кнопка источника Время воспроизведения



Операционные кнопки

VCD (видео CD)

Кнопка источника Время воспроизведения



Операционные кнопки

DivX

Время воспроизведения Кнопка источника




Операционные кнопки

Отображение режима аудио

MP3

Время воспроизведения Кнопка источника

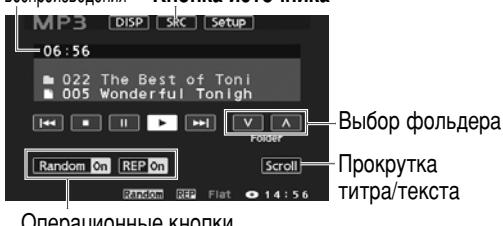

Операционные кнопки

Выбор фольдера
Прокрутка титра/текста

(Пример: Режим MP3)

: Фольдер

: Файл MP3/DivX

- 1 Прикасаются к **TheBestofToni** (имя фольдера) для выбора фольдера.
[▲], **[▼]** : Прокручивает перечень файлов вверх/вниз на страницу.
[↑], **[↓]** : Прокручивает перечень файлов вверх/вниз на строку.
- 2 Прикасаются к **11 Wonderful Ton** (имя файла) для воспроизведения.

Примечание:

- Для переключения отображения прикоснуться к **DISP** (→ стр. 105)

CD

Текущая дорожка Кнопка источника Время воспроизведения



Операционные кнопки

Прокрутка титра/текста

Примечание:

- С помощью **[◀◀]** и **[▶▶]** главного блока можно также прокручивать перечень файлов вверх/вниз на страницу соответственно.
- Невозможно отображать целое дерево и перечень файлов в одном фольдере.
- Отображаемая информация на панели с сенсорными кнопками варьируется в зависимости от обстоятельств.

Основные операции

Операции	Совместимые диски	Операции		
Выбор дорожки/файла	DVD VCD CD MP3 DivX			Следующая дорожка/файл
				Начало текущей дорожки/файла Предыдущая дорожка/файл (Прикоснуться к/нажать дважды.).
Ускоренная перемотка вперед/назад	DVD VCD CD MP3 DivX			Ускоренная перемотка вперед При отпускании кнопки воспроизведение восстанавливается. Ускоренная перемотка назад При отпускании кнопки воспроизведение восстанавливается.
	DVD VCD DivX	Скорость ускоренной перемотки вперед и назад регулируется по 4 степеням путем нажатием соответствующей кнопки.		
Выбор фольдера	MP3 DivX		—	Следующий фольдер
			—	Предыдущий фольдер
Прокрутка титра/текста	CD MP3 DivX		—	Прокручивает титр/текст раз
Стоп	DVD VCD CD MP3 DivX		—	Для восстановления воспроизведения прикоснуться к .
Пауза	DVD VCD CD MP3 DivX		—	Для восстановления воспроизведения еще раз прикоснуться, либо прикоснуться к .
Замедленное воспроизведение	DVD VCD DivX			<p>• Прикоснуться к/нажать и удержать в том же положении в режиме паузы. Воспроизведение происходит примерно с 1/3 нормальной скоростью. Для восстановления нормального воспроизведения прикоснуться к .</p> <p>• Невозможно производить обратный замедленное воспроизведение.</p>
Воспроизведение с повтором	DVD VCD CD MP3 DivX		—	Для отмены снова прикоснуться.
Воспроизведение с повтором в пределах текущего фольдера	MP3 DivX		—	Для отмены снова прикоснуться и удержать в том же положении более чем на 2 секунды.
Воспроизведение в режиме сканирования	CD		—	Для отмены снова прикоснуться.
Случайное воспроизведение	CD MP3 DivX		—	Для отмены снова прикоснуться.
Случайное воспроизведение в пределах текущего фольдера	MP3 DivX		—	Для отмены снова прикоснуться и удержать в том же положении.

..... Прикоснуться к/нажать и удержать в том же положении

* Символы на панели с сенсорными кнопками изменяются, указывая эти текущие режимы. (= фольдер)

Диск-плеер (продолжение)

Для включения операционного экрана прикасаются к центральной части панели с сенсорными кнопками.

Выбор чаптера/титра

Операции	Совместимые диски	Операции			
Отображение меню и выбор параметра	 *1	 или *1	—	① Появляется меню. ↓	
		 *2	—	② Выбирают желаемый параметр. ↓	
			—	③ Фиксируют заданную уставку.	
			—	Возвращают к предыдущему экрану.	
Начало воспроизведения с определенного чаптера/титра	 	 ↓ ↓ 	—	① Переключает «Режим ввода номера чаптера», «Режим ввода номера титра» и «Режим ввода номера» ↓	
			—	② Вводят желаемый номер. ↓	
			—	③ Начинается воспроизведение.	
Примечание: • Для повторного выбора в процессе ввода номера следует прикоснуться к .					

Примечание:


- Если никакой операции не происходит в течение 8 секунд после прикосновения к , то операционные кнопки исчезают.
- Если никакой операции не происходит в течение 8 секунд после ввода номера титра/чаптера, то начинается воспроизведение с введенного номера титра/чаптера.

*2 Прямая операция на экране (только для DVD)

Некоторые DVD позволяют управлять меню DVD путем прикосновения к экрану.

Отображение кнопки источника и кнопки установки

Нажать . Появляются кнопка источника и кнопка установки.

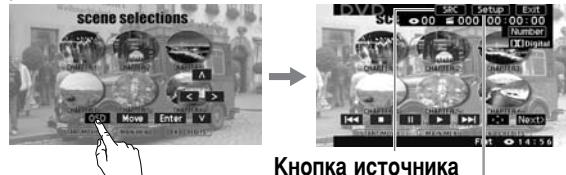


Кнопка источника

(→ стр. 104) Кнопка установки

(→ стр. 104)

Перемещение операционных кнопок (только для DVD)

Если операционные кнопки мешают выполнению операций, то нажимают . Кнопки перемещаются так, как показано ниже.

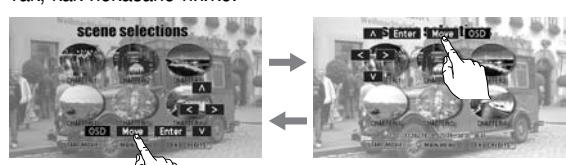

Отображение режима DVD

Выбор главного меню

Ускоренное перемещение вперед/назад



Стоп/пауза/
воспроизведение

Прикоснуться к
<Next> .
Прикоснуться к
<Back> .

Воспроизведение
с повтором

Возврат
меню DVD

Прикоснуться к
<Next> .
Прикоснуться к
<Back> .

Аудиоязык/
Угол/
Язык субтитра

Полезная функция

Операции	Совместимые диски	Операции		
Язык субтитра	 		—	<ul style="list-style-type: none"> Прикоснуться в процессе воспроизведения. <p>В случае, если множество языков записано на диск, то возможно изменять язык субтитра в процессе воспроизведения.</p> <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> До появления субтитров может возникать некоторая задержка.
Аудиоязык	 		—	<ul style="list-style-type: none"> Прикоснуться в процессе воспроизведения. <p>В случае, если множество аудиоязыков записано на диск, то возможно изменять аудиоязык в процессе воспроизведения.</p>
Угол			—	<ul style="list-style-type: none"> Прикоснуться в процессе воспроизведения. <p>Для DVD, содержащих сцены, отнятые одновременно с разных углов съемки, возможно просмотреть одну и ту же сцену с каждого из разных углов в процессе воспроизведения. (Angle Mark ➡ стр. 128)</p>
Стерео иmono			—	<p>Возможно переключить аудио между стереозвуком и монозвуком (L или R).</p> <pre> graph TD ST[ST] --> Lch[L-ch] Lch --> Rch[R-ch] Rch --- descR["Звук правого канала выходит из левого и правого громкоговорителей."] Lch --- descL["Звук левого канала выходит из левого и правого громкоговорителей."] </pre> <p>ST : Стереозвук</p> <p>L-ch : Звук левого канала выходит из левого и правого громкоговорителей.</p> <p>R-ch : Звук правого канала выходит из левого и правого громкоговорителей.</p>

Примечание:

- Если никакой операции не происходит в течение 10 секунд, либо же прикасаются к **Exit**, то операционные кнопки исчезают.
- Переключить язык невозможно, если прибор не находится в режиме меню DVD (➡ предыдущая страница) или в режиме уставок DVD. (➡ стр. 128)
- Когда прибор подключен к сети питания, либо же диск загружен, приоритет отдается языку в режиме уставок DVD.
- Число языков и углов зависит от диска. Некоторые диски имеют только один язык/угол, либо же не имеют языка/угла.

Примечания к MP3/DivX

Что такое MP3/DivX?

MP3*: MP3 (MPEG Audio Layer-3) представляет собой формат сжатия оцифрованного звука. Данный формат разработан MPEG (Motion Picture Experts Group). Используя такой формат сжатия, можно записать данные, хранящиеся в 10 музыкальных CD, на один компакт-диск. (За этими цифровыми данными понимаются данные, записанные на CD-R или CD-RW емкостью 650 Мбайтов при фиксированной скорости передачи битов 128 кбитов/сек и частоте стробирования 44,1 кГц.)

*Технология звукового кодирования MPEG Layer-3 лицензирована компанией «Fraunhofer IIS and Thomson».

DivX: Формат сжатия видеоизображения, разработанный DivX, Inc., сжимает видеофайлы без существенного ухудшения качества изображения.

Примечание:

- ПО для кодирования MP3/DivX и записи CD не поставляются с настоящим аппаратом.

Что нужно запомнить при создании файлов MP3/DivX

Общее

- Для обеспечения высококачественного звучания рекомендуется высокая скорость передачи битов и частота стробирования.
- Выбор VBR (переменная скорость передачи битов) не рекомендуется, так как время воспроизведения будет неправильно представляться на дисплее и звук может пропускаться.
- Качество звучания при воспроизведении колеблется в зависимости от условий кодирования. Подробнее об этом см. руководства по эксплуатации программного обеспечения для кодирования и записи.

MP3

- Рекомендуется настроить скорость передачи битов на «128 кбитов/сек или более» и «фиксированную».

DivX

- При воспроизведении файлов DivX объемом более 2ГБ или без индекса могут возникать проблемы.
- Данный аппарат поддерживает все разрешения вплоть до 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL).
- Можно выбрать звуковой параметр и субтитр из макс. 8 вариантов на данном аппарате.
- GMC (Общая компенсация движения) не поддерживается.

⚠ Внимание

- Нельзя применять расширение «.mp3» для данных, не форматированных по MP3, или «.DIVX», «.divx», «.AVI» и «.avi» для данных не форматированных по DivX. Несоблюдение данного правила может создать помехи в громкоговорителях, что в свою очередь может отрицательно повлиять на слух.

Информация о дисплее (на основном аппарате)

Индикации на дисплее

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • CD-TEXT | • MP3 (ID3 tag) |
| Название диска | Название альбома |
| Название трека | Песни и имя |
| • MP3/DivX | исполнителя |
| Название папки | Название файла |

Ограничение на количество и вид знаков

- Возможная длина названия файла/папки: до 64 знаков. (В случае написания имен файла и папки буквами Unicode число представляемых на экране знаков сокращается наполовину.)
- Название файла и папки должно быть написано в соответствии со стандартом каждой файловой системы. Подробнее об этом см. руководство по эксплуатации программного обеспечения для записи.
- Набор знаков по ASCII может быть представлен.
- Некоторые русские буквы в Unicode могут быть показаны.

Набор знаков ASCII

От A до Z, а до z, цифры от 0 до 9 и следующие символы: (пробел) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

Примечание:

- При использовании некоторого ПО, в котором файлы в формате MP3/DivX закодированы, информация о знаках не может отображаться правильно.
- Вместо неразрешенного знака появляется звездочка (*).
- Рекомендуется ограничить длину названия файла до 8 знаков (без учета расширения).

Запись файлов MP3/DivX на CD/DVD-медиа-носитель

- Рекомендуется не применять диск с файлами двух или более разных типов формата.
- Если файлы CD-DA содержатся на одном с файлами MP3 или DivX диске, то песни и кинофильмы не могут быть воспроизведены в установленном порядке, либо же некоторые песни и фильмы не будут воспроизводиться вообще.
- При сохранении данных в формате MP3 и данных в формате DivX на одном диске следует использовать разные папки для каждой единицы данных.
- Не следует записывать файлы, иные, чем файлы MP3/DivX, и ненужные папки на одном диске.
- Имя файла MP3/DivX должно быть добавлено в соответствии с правилами, приведенными в следующих описаниях, и соответствовать правилам каждой файловой системы.
- Расширение «.mp3» должно быть присвоено к файлам MP3.
- Расширение «.DIVX», «.divx», «.AVI» или «.avi» должны быть присвоены к файлам DivX.

Форматы сжатия аудио (Рекомендация: «Что нужно запомнить при создании файлов MP3/DivX» на предыдущей странице.)

Метод сжатия	Скорость передачи битов	VBR	Частота стробирования
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)	32 k – 320 кбитов/сек	Да	32, 44,1, 48 kHz {кГц}
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)	8 k – 160 кбитов/сек	Да	16, 22,05, 24 kHz {кГц}
Данные DivX созданы с применением версий 3.11, 4.x, 5.x*	8 k – 320 кбитов/сек	Да	8 k – 48 kHz {кГц}

* Видеосистема DivX/MP2, MP3

- Вы можете наталкиваться на затруднения при воспроизведении файлов MP3/DivX или отображении информации о файлах MP3/DivX, записанных с помощью определенной программы записи компакт-дисков или CD/DVD рекордеров.
- Данный аппарат не оснащен функцией списка воспроизведения (play list).
- Хотя аппарат поддерживает многосессионную (Multi-session) запись, рекомендуется применять режим диск за один раз (Disc-at-once) при записи.

Поддерживаемые файловые системы

ISO 9660 Уровень 1/Уровень 2, Расширение Apple по ISO 9660, Joliet, Romeo

Примечание:

- Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD и CD Extra не поддерживаются.


Порядок выбора папок/воспроизведения файлов

Макс. число файлов/папок

- Максимальное число файлов: 999
- Максимальное число файлов в одном папке: 999
- Максимальная глубина дерева: 8
- Макс. число папок: 255 (включая корневой папку)

Примечание:

- Можно сократить время между считыванием данных и воспроизведением путем уменьшения количества файлов или папок, или глубины иерархии.
- Настоящий аппарат делает счет числа папок независимо от присутствия или отсутствия файла MP3/DivX.
- Если выбранный папка не содержит файлов MP3/DivX, то воспроизводятся ближайшие файлы MP3/DivX в порядке воспроизведения.
- Порядок воспроизведения может отличаться от порядка воспроизведения на других MP3/DivX плеерах даже при использовании одного и того же диска.
- Индикация «ROOT» появляется при представлении названия корневого файла.

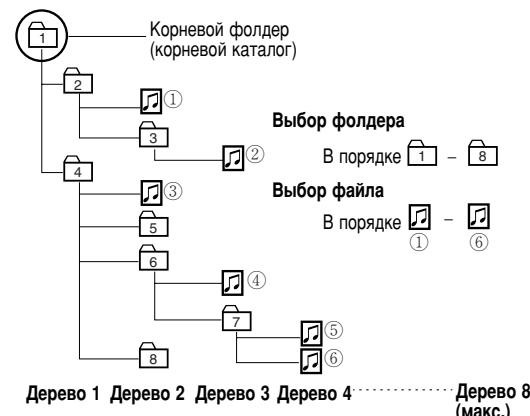

Авторское право

Законами об авторском праве воспрещены копирование, распространение и поставка материалов, защищенных авторским правом, таких, как музыкальное произведение, без разрешения владельца авторского права, за исключением случая индивидуального пользования.

Нет гарантии

Вышеупомянутое описание совпадает с результатами исследований, произведенных нами в декабре 2006 г. Не гарантированы воспроизводимость и отображаемость MP3/DivX.


Радиоприемник

Русский

23

Выбор источника

- 1 Прикасаются к «Кнопка источника».

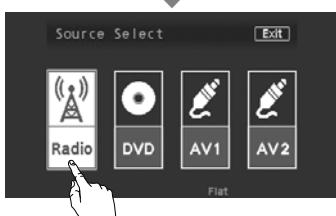

- 2 Прикасаются к **Radio (RADIO)** на экране выбора источника.

Для переключения на желаемый режим нажимают **[SOURCE]**.

Частота

Кнопка источника

Индикатор

Each

All

* Выбор перечня
Выбор полосы

Предустановле-
нные станции



[SOURCE]

[◀] [▶]

Автоматическая
предустановка

* Появляется, когда выбрано **All**. (⇒ стр. 129)

Setup ⇒ Radio ⇒ FM Setup ⇒ Auto Preset ⇒ **Each / All**

Настройка

Операции			
Выбор полосы	Band Each FM 1 → FM 2 → FM 3 → AM All FM → AM	-	
Выбор перечня См. следующую страницу.	Подготовка: Выбрать All . (⇒ стр. 129) Setup ⇒ Radio ⇒ FM Setup ⇒ Auto Preset ⇒ Each / All	FM 1 FM 1 (Перечень 1) → FM 1 (Перечень 2) → FM 1 (Перечень 3)	-
Выбор станции	-	[▶] [◀]	Вверх Вниз
Настройка с поиском	-	[▶] [◀]	Вверх Вниз

Нажимают и удерживают в нажатом положении более чем на 0,5 секунды, а затем отпускают. Начинается поиск.

..... Нажать и удержать в нажатом положении

Память предустановок

Память ручных предустановок

Возможно предустановить до 6 станций в каждой из полос.

Выбрать полосу и частоту.



-



загорается мигающим светом раз

- Трогают/нажимают и удерживают в нажатом положении более чем на 2 секунды.
 - Частота загорается мигающим светом раз и принимающая станция сохраняется в памяти.
- Новые станции перезаписываются на существующие сохраненные станции.

Память автоматических предустановок

A Each

Шесть станций автоматически предустанавливаются в каждой из полос.

Подготовка: Выбрать Each. (→ стр. 129) (по умолчанию: Each)

Setup → Radio → FM Setup → Auto Preset → Each / All

Выбирают полосу.



-

Предустанавливаются 6 станций от первой до 6-й, наибольшей по уровню сигнала каждой полосы.

- Трогают/нажимают и удерживают в нажатом положении более чем на 2 секунды.
 - После установки предустановленные станции последовательно сканируются каждая по 5 секундам. (сканирование)
- Новые станции перезаписываются на существующие сохраненные станции.

B All

Автоматически предустанавливаются всего 18 FM-станций.

Подготовка: Выбрать All. (→ стр. 129)

Setup → Radio → FM Setup → Auto Preset → Each / All




-

Предустанавливаются одновременно 18 станций от первой до 18-й, наибольшей по уровню сигнала всех ЧМ.

- Трогают/нажимают и удерживают в нажатом положении более чем на 2 секунды.
 - После установки предустановленные станции последовательно сканируются каждая по 5 секундам. (сканирование)
- Новые станции перезаписываются на существующие сохраненные станции.

Вызов предустановленной станции

Выбрать полосу или перечень.



-

- Прикасаются к желаемой кнопке предустановки.

Взаимозамена предустановленных станций

Предустановленная станция взаимозаменяется с прочей предустановленной станцией.

Подготовка: Выбрать All. (→ стр. 129)

Setup → Radio → FM Setup → Auto Preset → Each / All

- 1 Выбирают перечень и номер предустановки, содержащий станцию, подлежащую взаимозамене (см. «Вызов предустановленной станции» выше).
- 2 Выбирают перечень и удерживают номер предустановки, содержащий целевой канал, в нажатом положении более чем на 2 секунды.



-

Предустановленная станция, выбранная по п. 1, взаимозаменяется с целевым предустановленным каналом, выбранным по п. 2 (Взаимозамена предустановленных станций).

..... Прикоснуться и удержать в том же положении

Управление ТВ-тюнером


Подготовка:

- Подсоединяют ТВ-тюнер (CY-TUP133W/CY-TUN133W, опция) к прибору.
- Выбирают **TV** с помощью «AV2 Input Selection» (Выбор входа AV2). (⇒ стр. 125)

- Для приема телепрограмм требуется монтаж телевизионной антенны.
- Для приема телепрограмм останавливают автомобиль в месте, не препятствующем приему телевещательных программ.

Выбор источника

- 1 Прикасаются к «Кнопка источника».

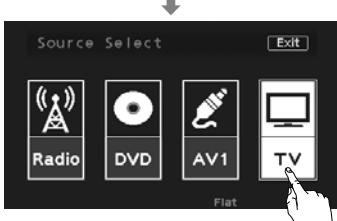

- 2 Прикасаются к **TV** (TV) а экране выбора источника. (Содержание варьируется в зависимости от подсоединяемых устройств.)

Для переключения на ТВ-режим нажимают **[SOURCE]**.

Для включения операционного экрана прикасаются к центральной части панели с сенсорными кнопками.

Примечание:

- CY-TUP133W/CY-TUN133W представляет собой аналоговый тюнер для телевизора.
- Если аналоговая система вещания заменена цифровой в стране или районе, где применяется CY-TUP133W/CY-TUN133W, прием телевещания невозможен.
- Просим навести справку в соответствующем компетентном

органе о прекращении аналогового вещания в стране или районе, где применяется CY-TUP133W/CY-TUN133W.

- При управлении ТВ-тюнером с пульта дистанционного управления направляют пульт на сенсор дистанционного управления настоящего прибора.
- С пульта дистанционного управления для тюнера телевизора (CY-TUP133W/CY-TUN133W, опция) невозможно включать/отключать тюнер телевизора.

Кнопка источника



Настройка

Операции			
Выбор полосы	Band	-	
	TV 1	↔	TV 2
Выбор канала	> <	[>] [<]	Вверх Вниз
Поиск канала	> <	[>] [<]	Вверх Вниз
Отображение ТВ-меню	TV menu	-	Вызывает меню тюнера. Для отмены снова прикоснуться.
Выбор пункта по ТВ-меню	< ^ > V	-	Влево/Вправо Вверх/Вниз



..... Прикоснуться к/нажать и удержать в том же положении

Память предустановок

Операции			
Память автоматических предустановок	<p>На каждую полосу предустанавливаются 12 станций от первой до 12-й, наибольшей по уровню сигнала.</p> <p>Band — Выбирают полосу.</p> <ul style="list-style-type: none"> Прикасаются и удерживают в том же положении более чем на 2 секунды. Если число принимаемых каналов не превышает 12, то появляется «—». <p>Новые каналы перезаписываются на существующие сохраненные каналы.</p>		
Память записи предустановленных каналов	<p>Выбрать полосу или перечень.</p> <p>A —</p> <p>< > — Выбрать канал, который требуется заменить.</p> <p>Band — Определить.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Появляется экран режима записи предустановленных каналов.
Вызов предустановленного канала	<p>A — Вниз</p> <p>V — Вверх</p>		<ul style="list-style-type: none"> Выйти из режима записи предустановленных каналов.
Удаление памяти предустановок	<p>Выбрать полосу или перечень.</p> <p>V —</p> <p>A V — Выбрать номер предустановки, подлежащий удалению.</p> <p>Band — Определить.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Появляется экран режима удаления предустановленных каналов.
	<p>TV Menu —</p>		<ul style="list-style-type: none"> Выйти из режима удаления предустановленных каналов.



..... Прикасаются и удерживают в том же положении более чем на 2 секунды.

AV1/AV2

Подготовка:


- Подсоединяют опционное внешнее устройство к AV1/AV2.

Выбор источника

Возможно просматривать изображения и прослушивать звучание из подсоединеных внешних устройств в режиме AV1/AV2 соответственно.

27

- 1 Прикасаются к «Кнопка источника».

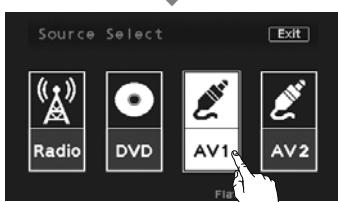

- 2 Прикасаются к **AV1** / **AV2** (AV1/AV2) на экране выбора источника.


Для переключения на желаемый режим нажимают **[SOURCE]**.

Для включения операционного экрана прикасаются к центральной части панели с сенсорными кнопками.


Примечание:

- Возможно произвести установку системы так, чтобы режим AV не был выбран (источник был пропущен). (**[Input Select]** → стр. 125)
- Если никакой операции не происходит в течение 10 секунд, либо же прикасаются к **Exit**, то операционные кнопки исчезают.
- К терминалу AV 1 IN может быть подключено только контактное гнездо поставленного конверсионного кабеля для AV 1 IN или контактное гнездо, имеющее одинаковую схему расположения электродов. (См. рис. 1.)
- Использование поставленного конверсионного кабеля для AV 1 IN или контактного гнезда аудиосигналов, имеющего одинаковую схему расположения электродов, также позволяет пользователям наслаждаться только музыкальными программами. При этом фон экрана становится черным.

Кнопка источника

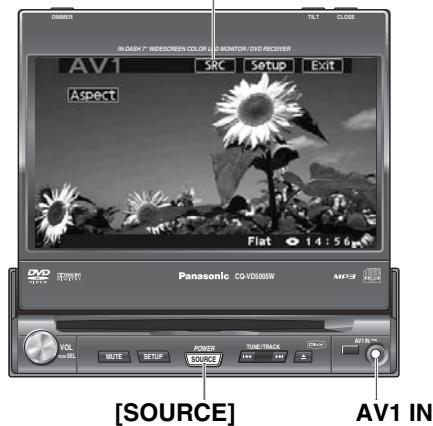

<Рис. 1>

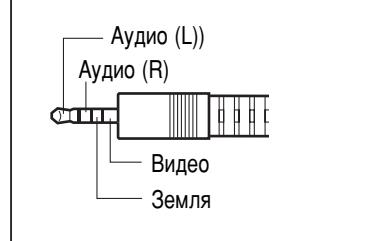

Уставки

User	пользователь	
Clock	Постановка часов	(⇒ стр. 124)
ID-Code	Установка ID-кода	(⇒ стр. 124)
Input Select	Выбор входа AV1/AV2	(⇒ стр. 125)
Memory Clear	Очистка памяти	(⇒ стр. 125)
Other	Прочие уставки	(⇒ стр. 125)
Screen	экран	
Dimmer	Регулировка яркости	(⇒ стр. 126)
Picture	Внешний вид дисплея	(⇒ стр. 126)
Aspect	Установка соотношения сторон экрана дисплея	(⇒ стр. 126)
Audio	аудио	
SQ3	Установка SQ3	(⇒ стр. 127)
Bass/Treble	Регулировка бас/требл	(⇒ стр. 127)
Balance/Fader	Регулировка баланса/регулятора уровня	(⇒ стр. 127)
DVD	DVD	
Language	Установка языка	(⇒ стр. 128)
Display	Внешний вид DVD-изображения	(⇒ стр. 128)
Down Mix	Выбор типа down mix	(⇒ стр. 129)
DR COMP	Выбор типа сжатия	(⇒ стр. 129)
DivX Registration	Регистрация DivX	(⇒ стр. 129)
Radio	радиоприемник	
FM Setup	Установка FM-станций	(⇒ стр. 129)

□ Установка


(Пример: Режим DVD)

1



Прикасаются к **Setup** на операционном экране.

2

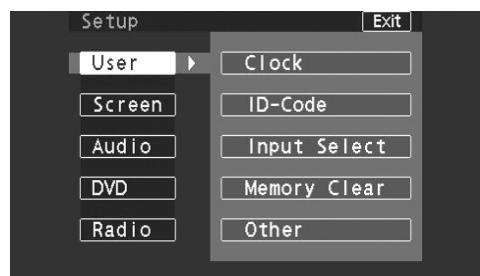

Прикасаются к желаемой установке.

3

(Пример: Экран установки **Input Select** → стр. 125)



Back


Определяет заданную уставку и переводит обратно к предыдущему меню из данного меню.

Exit

Определяет заданную уставку и выводит из меню.

Примечание:

- Отображение переходит в прежнее состояние, если никакой операции не производится в течение более 60 секунд после переключения на меню установки.
- Этот пункт временно не может быть выбран в зависимости от типа текущего диска или состояния данного аппарата. В таком случае изменяют источник на другой и еще раз пытаются установить этот пункт.

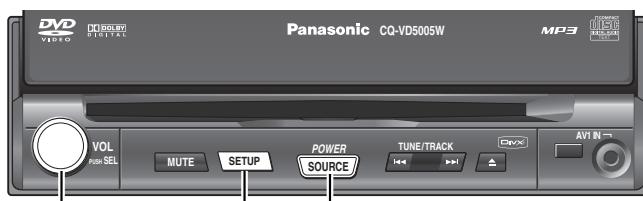

**[VOL]
(PUSH SEL)**

[SETUP]
(Показывает отображение экранного меню/Возвращает к предыдущему меню)

[SOURCE]
(Выход из меню)

[DIM] (DIMMER)

(Яркость экрана переключается с установленного уровня на максимальную величину и наоборот.)



Уставки (продолжение)

User

Screen Audio DVD Radio

Clock

Постановка часов

Display

(Отображение часов)

31

: Режим отображения часов включается
(``--:--'' отображается до постановки часов).

: Режим отображения часов отключается.

по умолчанию:

Hour Adjust

(Регулировка часов)



: отодвигает время в часах назад



: продвигает время в часах вперед

Minute Adjust

(Регулировка минут)



: отодвигает время в минутах назад



: продвигает время в минутах вперед

Примечание:

- Для пуска часов прикасаются к/нажимают / - Устанавливают летнее время вручную.

по умолчанию: Hour Adjust: 0
Minute Adjust: 0

ID-CODE

Установка ID-кода

Перед началом управления настоящим прибором рекомендуется присвоить 4-значный ID-код для безопасности. Когда установлен ID-код, то прибор не может работать, если он отсоединен от главной сети питания, затем снова подключен к ней. Прибор электронно блокируется так, чтобы вор не мог управлять унесенным прибором, если он не знает код, который Вы задали.

Операция с ID-кодом должна выполняться только лицом, которому прибор принадлежит.

Как правило, отпадает необходимость в вводе ID-кода при каждом использовании прибора, если он не отключен от главной сети питания (автомобильной батареи).

до 4-значный числовой код

по умолчанию: Нет

Как задавать ID-код (в первый раз)

- ① Вводят 4-значный числовой ID-код.
- ② Снова вводят 4-значный ID-код.

Как изменять заданный ID-код

- ① Вводят предустановленный (старый) 4-значный ID-код. Если введен неправильный ID-код, то новый ID-код не может быть зарегистрирован.
- ② Вводят новый 4-значный ID-код.
- ③ Снова вводят новый 4-значный ID-код.

Как отменять известный ID-код

- ① Вводят предустановленный (старый) 4-значный ID-код. Если введен неправильный ID-код, то невозможно отменить функцию ID-кода.
- ② Прикасаются к и удерживают в том же положении, пока не будет отображаться «Completed!» (Завершено!). Заканчивается процесс отмены ID-кода. Прибор теперь может работать без ID-кода.

Примечание:

- Если прибор нуждается в техобслуживании, то следует отменить ID-код до отправки в ремонт.
- Заданный ID-код не может быть аннулирован даже за счет функции очистки памяти.
- Введенный код не отображается для безопасности.

⚠ Внимание

- Следует занести зарегистрированный ID-код в книжку или т.п. с постановкой на хранение в безопасном месте. (Заполняют ID code memo (Мемо ID-кода) (⇒ стр. 134)). Когда Вы забыл код, то Вы не можете использовать прибор. Если Вы забыли ID-код, то следует обратиться к ближайшему центру техобслуживания «Panasonic».

Input Select

Выбор входа AV1/AV2

AV1

(Выбор входа AV1)

AV1

: внешнее устройство подключается к AV1.

Skip

: Пропускает AV1.

по умолчанию: **AV1**

AV2

(Выбор входа AV2)

AV2

: внешнее устройство подключается к AV2.

NAVI

: автомобильная навигационная система подключается к AV2.

TV

: ТВ-тюнер подключается к AV2.

Skip

: Пропускает AV2.

по умолчанию: **AV2**

Примечание:

- Если к данному аппарату подсоединенна навигационная система иной марки, чем Panasonic, мы не гарантируем работу такой системы.

Camera

(Установка камеры заднего вида)

Выбор терминала, соединяемого с камерой заднего вида.

Подготовка: Подсоединяют реверсивный провод.

(➡ Инструкция по монтажу)

On

: Соединяется с CAMERA IN

Off

: Не соединяется

по умолчанию: **Off**

Примечание:

- Когда камера заднего вида не подсоединеняется, надо обязательно выбрать **Off**.
- Изображение с камеры заднего вида может быть размыто в ночное время или в темном месте.

Memory Clear

Очистка памяти

Все текущие единицы памяти сбрасываются в состояние по умолчанию.

Примечание:


- ID-код не удаляется и после очистки памяти.

Yes

: Память сбрасывается в состояние по умолчанию.

No

: Память не очищается. Отображение переходит на предыдущее состояние.

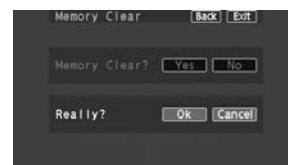

При выборе **Yes** появляется **Really?**.

OK

: Продолжить.

Cancel

: Память не очищается.

⚠ Внимание

- Следует помнить, что данная операция сбрасывает прибор в состояние по умолчанию, поэтому все единицы памяти и заданные уставки отменяются.

Other

Прочие уставки

ACC Select

(Включение и отключение выбора ACC)

On

: Устанавливают во включенное положение, если Ваш автомобиль имеет положение ACC.

Off

: Устанавливают в отключенное положение, если Ваш автомобиль не имеет положения ACC.


по умолчанию: **On**

Примечание:

- Для автомобиля, снабженного ACC, выбирают ON (ВКЛ.). Могут применяться следующие функции.
- При вставлении диска или кассеты автоматически включается электропитание.
- При выборе **Off** невозможно подключить главный блок к сети питания с пульта дистанционного управления.

⚠ Внимание

- Если выключатель зажигания в Вашем автомобиле не имеет положения ACC, то надо обязательно выбрать OFF (ОТКЛ.). Несоблюдение этого требования может привести к разрядке батареи.



Security Alarm

(Охранная сигнализация)

On

: включает охранную сигнализацию.
(➡ стр. 103)

Off

: отключает охранную сигнализацию.

по умолчанию: **On**

Уставки (продолжение)

User Screen Audio DVD Radio

(Дисплей)

Dimmer

Регулировка яркости

← →
Темнее Ярче

по умолчанию:

Примечание:

- При нажатии [DIM] яркость экрана переключается с установленного уровня, отрегулированного в вышеуказанном порядке, на максимальную величину и наоборот.

Picture

Внешний вид дисплея

Contrast

(Регулировка контрастности изображения)

- < : уменьшает контрастность между черным и белым.
> : увеличивает контрастность между черным и белым.

Bright

(Регулировка яркости изображения)

- < : уменьшает яркость.
> : увеличивает яркость.

Color

(Регулировка глубины цвета изображения)

- < : уменьшает глубину цвета на дисплее.
> : увеличивает глубину цвета на дисплее.

Tint

(Регулировка тонов или оттенков изображения)

- < : усиливает красные тона цветного изображения.
> : усиливает зеленые тоны цветного изображения.

Примечание:

- В случае видеосигнала формата PAL/SECAM не может выполняться регулировка.


Диапазон регулирования: От -15 до +15

по умолчанию: ±0


Aspect

Установка соотношения сторон экрана дисплея

Normal



Full



Zoom



Just



- Обычное отображаемое изображение имеет соотношение сторон (горизонтального размера к вертикальному) 4:3.

- При этом с правой и левой сторон дисплея остается пустое место.
- Экран в целом расширяется по горизонтали с отношением сторон 16:9.

- Степень расширения остается та же по всем точкам экрана.

- Экран расширяется полностью с нормальным соотношением сторон 4:3.

- Верх и низ экрана несколько срезываются.

- Экран расширяется по горизонтали с отношением сторон 16:9.
- Степень расширения увеличивается в сторону правого и левого краев экрана.

по умолчанию:

Примечание:

- Экран установки соотношения сторон может быть включен и при прикосновении к [Aspect] при отображенной кнопке. (→ стр. 104)
- Эта регулировка общая для режимов видео.
- Невозможно изменить соотношение сторон экрана меню и экрана в режиме CD, MP3 и радио. Они фиксируются в режиме «Full» (полнокартного отображения).
- Когда камера заднего вида находится в работе с рычагом переключения передач, установленным в положение заднего хода, то изображение представляется на экране только в режиме «Full».
- В некоторых случаях изображение представляется отличным от оригинала в зависимости от выбранного соотношения сторон.

⚠ Внимание

- Следует напомнить Вам, что сжатие или расширение экрана с помощью функции изменения соотношения сторон (режима экрана), предусмотренной в настоящем приборе, в коммерческих целях, как получение прибыли или просмотр/прослушивание публикой, может нарушить права автора, защищенные Законом об авторском праве.
- При расширении изображения обычного формата (4:3) на полный экран с соотношением сторон «Just», «Zoom» или «Full» периферия изображения не будет видеться, либо же само изображение будет искажено. Следовательно, для просмотра изображения-оригинала, на который автор претендует, следует применять режим «Normal».

SQ3

Установка SQ3

Шесть предустановок SQ уже предусмотрены при отгрузке данного прибора с завода.

- Flat** : Равномерность. Равномерная частотная характеристика
- Pop** : Поп. Широкодиапазонное и глубокое звучание
- Rock** : Рок. Гулкое звучание в быстром темпе
- Jazz** : Джаз. Глубокое звучание, свойственное джазу
- Club** : Клуб. Звучание, свойственное клубу и диско
- Vocal** : Вокал. Светлый оттенок звучания

по умолчанию: **Flat**

Вам можно установить собственный SQ, либо же модифицировать заводские предустановки в каждой памяти, руководствуясь нижеприведенными указаниями.

Регулировка уровня каждой предустановки

- ❶ Выбирают SQ предустановки, который требуется регулировать.
- ❷ Прикасаются к **<** или **>** для выбора частоты в полосе частот (BASS/MID/TRE).
- ❸ Прикасаются к **▲** или **▼** для регулировки каждой частоты.

Диапазон регулирования: От -12 dB {дБ} до +12 dB {дБ}

Регулируемая частота:

BASS; 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz
MID; 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz
TRE; 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz

Примечание:

- Новый уровень перезаписывается на прежний уровень.
- Для возобновления заводских уставок прикасаются к **[Default]** и удерживают в том же положении более чем на 2 секунды.

Bass/Treble

Регулировка бас/требл

Bass (Регулировка баса)

- >** : выше
- <** : меньше

Treble (Регулировка требл)

- >** : выше
- <** : меньше

Диапазон регулирования: От -12 dB {дБ} до +12 dB {дБ}
по умолчанию: ±0 dB

Balance/Fader

Регулировка баланса/регулятора уровня

Balance

(Регулировка уровня звука между правым и левым громкоговорителями)

- >** : правый громкоговоритель усилен по уровню звука
- <** : левый громкоговоритель усилен по уровню звука

Диапазон регулирования: Правый 15 к левому 15 по умолчанию: **Center**

Fader

(Регулировка уровня звука между передним и задним громкоговорителями)

- >** : передний громкоговоритель усилен по уровню звука
- <** : задний громкоговоритель усилен по уровню звука


Диапазон регулирования: Передний 15 к заднему 15 по умолчанию: **Center**

Задание уставок аудио кнопкой [VOL] (PUSH SEL) на главном блоке

Задание уставок аудио **Bass**, **Treble**, **Balance** и **Fader** может быть осуществлено кнопкой **[VOL] (PUSH SEL)** на главном блоке.

- ❶ Для выбора задаваемого пункта нажимают кнопку **[VOL] (PUSH SEL)**.

(Нормальный режим)

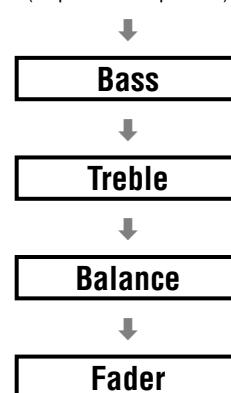

- ❷ Для регулировки вращают **[VOL]**.

Уставки (продолжение)

User Screen Audio DVD Radio

Language

Установка языка

Menu (Язык в меню DVD)

- | | |
|-------|---|
| ENG | : Английский |
| CHN | : Китайский |
| FRA | : Французский |
| Other | : Прочие языки. Вводят код языка.
(⇒ стр. 137) |

по умолчанию:

Subtitle (Язык субтитра)

Примечание:

- В случае диска, поддерживающего скрытые титры для слабослышащих (Closed Captioning) и субтитры, они могут накладываться друг на друга на экране. В таком случае отключают субтитры.

- | | |
|-------|---|
| ENG | : Английский |
| CHN | : Китайский |
| FRA | : Французский |
| Other | : Прочие языки. Вводят код языка.
(⇒ стр. 137) |

по умолчанию:

Audio (Аудиоязык)

Примечание:

- Эти регулировочные операции выполняются, и воспроизведение начинается с самого начала содержимого диска.

- | | |
|-------|---|
| ENG | : Английский |
| CHN | : Китайский |
| FRA | : Французский |
| Other | : Прочие языки. Вводят код языка.
(⇒ стр. 137) |

по умолчанию:

Display

Соотношение сторон и режим ПО DVD

DVD Aspect (Установка соотношения сторон)

- | | |
|--------|--|
| Narrow | : Воспроизводит видео на экране с соотношением сторон 4:3. |
| Wide | : Воспроизводит видео в широкоэкранном режиме (с соотношением сторон 16:9).
по умолчанию: <input type="button" value="Wide"/> |

Letter Box (Режим ПО DVD)

- | | |
|------------|---|
| Pan & Scan | : Воспроизводит широкоэкранное видео в режиме Pan & Scan (панорамирования и сканирования) (в котором левый и правый края экрана срезываются). |
| Letter Box | : Воспроизводит широкоэкранное видео в режиме Letterbox (в котором на верху и низу экрана появляются черные полосы).
по умолчанию: <input type="button" value="Pan & Scan"/> |

Примечание:

- Производят установку ПО в соответствии с символом, принятым на конверте диска. (⇒ стр. 108)
- Установка режима ПО DVD игнорируется, если или уже инсталлированы в ПО.
- Соотношение сторон экрана дисплейного модуля изменяется в зависимости от установки соотношения сторон (⇒ стр. 126) и соотношения сторон ПО DVD.

TV Type (Установка выхода VIDEO OUT)

- | | |
|------|---|
| PAL | : Устанавливает PAL (ПАЛ) на основе оборудования, подсоединеного к VIDEO OUT. |
| NTSC | : Устанавливает NTSC (НТСЦ) на основе оборудования, подсоединеного к VIDEO OUT.
по умолчанию: <input type="button" value="PAL"/> |

Angle Mark (Установка метки ракурса)

Метка ракурса отображается для указания частей, на которые записаны многоугловые представления изображений.

- | | |
|-----|---|
| On | : Активизирует функцию метки ракурса. |
| Off | : Дезактивирует функцию метки ракурса.
по умолчанию: <input type="button" value="On"/> |

User Screen Audio DVD Radio

Down Mix

Для применения функции Down Mix микширования следует задать тип.

- Lt/Rt : Down Mix микширование декодируемых элементов окружающего звучания.
(Lt = Все левые, Rt = Все правые)
- Lo/Ro : Простое стерео Down Mix.
(Lo = Только левый, Ro = Только правый)

Примечание:

- Эта функция может применяться только при воспроизведении источника «Dolby Digital».

по умолчанию: Lt/Rt

DR COMP (Dynamic Range Compression)

Поддержание окружающей атмосферы даже при прослушивании при низком уровне громкости.

Выбор типа сжатия

- STD : ВКЛ. DR COMP
- MIN : С наибольшей степенью сжатия, ориентировочно эквивалентной ТВ-вещанию.
- Off : ОТКЛ. DR COMP

по умолчанию: Off

DivX Registration

Отображение кода регистрации DivX (⇒ стр. 130)



FM Setup

Установка FM-станций

Auto Preset

(Установка автоматических предустановок)

- Each : Сохраняет предустановленные станции в каждой из полос.
- All : Сохраняет предустановленные станции во всех перечнях FM независимо от полос.

по умолчанию: Each

О содержании DivX VOD

Содержание DivX видео по запросу (VOD) зашифровано для защиты авторского права. Для воспроизведения содержания DivX VOD следует первым делом зарегистрировать аппарат. Выполняя онлайновые указания для покупки содержания DivX VOD, производят регистрацию аппарата путем ввода соответствующего кода. За более подробной информацией о DivX VOD, просим посетить www.divx.com/vod.

37

Представление на экране кода регистрации аппарата

① Прикоснуться к **Setup**.

② Прикоснуться к **DVD**.

③ Прикоснуться к **DivX Registration**.



8 буквенно-цифровых знаков

Примечание:

- Рекомендуется записать этот код для будущего пользования.
- После первого воспроизведения содержания DivX VOD другой код регистрации появляется на «DivX Registration». Нельзя применять этот новый код регистрации для покупки содержания DivX VOD. В случае покупки содержания DivX VOD этим кодом и последующего воспроизведения содержания на данном аппарате, воспроизведение содержания, купленного предыдущим кодом, становится невозможным.
- В случае покупки содержания DivX VOD иным кодом, чем код данного аппарата, воспроизведение содержания становится невозможным. (Появляется сообщение «Authorization Error».)

О содержании DivX, число воспроизведений которого ограничено

Число воспроизведений содержания DivX может быть ограничено. В случае воспроизведения такого содержания, оставшееся число воспроизведений представляется на экране. Когда это число доходит до нуля, дальнейшее воспроизведение содержания становится невозможным. (На экране появляется сообщение «Rental Expired».)

При воспроизведении этого содержания

- Цифра, показывающая оставшееся число воспроизведений уменьшается на один, если
 - нажимают **[SOURCE]**.
 - нажимают **[◀◀] / [▶▶] (◀◀ / ▶▶)** и т.п. и переходит к другому содержанию или началу воспроизводящегося содержания.

Дефектовка

☐ Когда подозревается неисправность

Следует проверить и принять меры, описанные ниже.

Если принятие указанных мер не устраняет неисправности, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic». Техобслуживание аппарата должен производить квалифицированный персонал. Просим поручать работы по проверке и ремонту профессионалам. «Panasonic» не несет на себе ответственности за аварии, вызываемые невыполнением нужной проверки или осуществлением ремонта собственными силами пользователя.

Ни в коем случае нельзя принимать меры кроме тех, которые написанные курсивом ниже в «Принимаемые меры», т.к. их осуществление собственными силами пользователя сопровождается большей опасностью.

■ Общее

Неисправности	Возможные причины ➔ Принимаемые меры
Прибор не получает питания.	Шнур питания (батареи, источника питания и заземления) подсоединен неправильно. ➔ Проверить проводки.
Звук не генерируется.	Сгорел плавкий предохранитель. ➔ Устранить причину сгорания плавкого предохранителя и заменить его новым. Обратиться к дилеру.
Помехи	Включен режим «MUTE» (Приглушение звука). ➔ Отключить режим «MUTE».
Помехи возникают синхронно с вращением двигателя.	Неправильно смонтированы проводки громкоговорителей, либо же возник обрыв проводок или плохой контакт. ➔ Проверить проводки согласно электрической схеме. (Инструкция по монтажу)
Некоторые операции не могут выполняться.	Вблизи прибора или его электролиний имеется генератор электромагнитных волн, такой как сотовый телефон. ➔ Удалить генератор электромагнитных волн, как сотовый телефон, от прибора и его электролиний. Если помехи не могут быть устранины вследствие наличия пучков проводок автомобиля, то проконсультироваться с дилером.
Звук не выходит из громкоговорителя(лей).	Плохой контакт заземляющего провода. ➔ Убедиться, что заземляющий провод надежно соединен с неокрашенной частью шасси автомобиля.
Правый и левый каналы громкоговорителя перепутаны.	Шум возникает в генераторе переменного тока автомобиля. ➔ Переставить место крепления заземляющего провода на другое.
Непреднамеренно произошел перерыв в подаче электроэнергии к прибору.	Смонтировать фильтр помех.
	Некоторые операции не могут выполняться в определенных режимах, как режим меню. ➔ Тщательно изучить инструкцию по эксплуатации и отменить режим. Если прибор все еще не в порядке, то проконсультироваться с дилером.
	В проводках громкоговорителя возник обрыв, короткое замыкание, плохой контакт, либо же неправильно смонтированы проводки. ➔ Проверить проводки громкоговорителя.
	Проводки громкоговорителя перепутаны между правым и левым каналами. ➔ Смонтировать проводки громкоговорителя согласно электрической схеме.
	Сработало защитно-предохранительное устройство. ➔ Проконсультироваться с дилером или ближайшим центром техобслуживания «Panasonic».

⚠ Предупреждение

- Не следует продолжать эксплуатацию аппарата в ненормальном состоянии, например, без звука, или с дымом или посторонним запахом, так как это может привести к воспламенению или поражению током. В таком случае надо немедленно прекратить работу аппарата и обратиться к Вашему дилеру.
- Ни в коем случае нельзя пытаться самому отремонтировать аппарат, так как это сопровождается большой опасностью.

Дефектовка (продолжение)

Общее (продолжение)

Невозможность выхода/искаженное видео/аудио.

Конверсионный кабель для AV 1 IN, поставленный с настоящим прибором, не применяется для терминала AV1 IN.

→ Для соединения следует использовать конверсионный кабель для AV 1 IN, поставленный с настоящим прибором.

Установка дисплея

Изображение темное.
Изображение бледное.
Что-то ненормальное с изображением. Цвет изображения светлый.

Экран не отрегулирован правильно.

→ Выполнить все регулировки экрана.

Дисплей не возвращается обратно в прибор.

Монитор останавливается на пути к исходному положению.

→ Нажать [OPEN].

Радиоприемник

Прием производится плохо, либо же помехи возникают.

Неправильно произведен монтаж антенны или проводок антенны.

→ Проверить, правильно ли смонтированы антenna и ее проводки. Кроме того, проверить также, надежно ли соединен заземляющий провод антенны с шасси автомобиля.

Усилитель антенны не получает питание (когда применена пленочная антenna или т.п.).

→ Проверить проводки электропривода антенны.

Число предустановленных в режиме автоматической предустановки станций не превышает 6.

Число принимаемых станций не превышает 6.

→ Перейти к зоне с максимальным числом принимаемых станций и попробовать предустановку.

Предустановленные станции не могут быть сохранены в памяти.

Провод батареи имеет плохой контакт, либо он не всегда находится под напряжением.

→ Убедившись, что провод батареи надежно присоединен, снова осуществить предустановку станций.

CD

Воспроизведение не происходит, либо диск выгружается.

Диск вставлен обратной стороной.

→ Вставить диск правильно.

На диске имеется дефект или посторонний предмет.

→ Удалить посторонний предмет, либо использовать бездефектный диск.

Происходит пропуск звука или помехи.

На диске имеется дефект или посторонний предмет.

→ Удалить посторонний предмет, либо использовать бездефектный диск.

Звук пропускается под действием вибраций.

Прибор неплотно закреплен на месте.

→ Закрепить прибор на панели.

Прибор наклонен более чем на 30° в направлении со фронта к концу.

→ Уменьшить угол до 30° или менее.

Диск не выгружается.

Отслоенная этикетка или т.п. мешает выгрузке диска.

→ Нажать и удерживать в нажатом положении [▲] более чем на 10 секунд (принудительная выгрузка диска). Если принудительная выгрузка диска не может быть осуществлена, то проконсультироваться с дилером.

Микроконтроллер в приборе работает ненормально в силу помех или прочих факторов.

→ Отсоединить шнур питания, затем снова присоединить его на место. Если прибор все еще не в порядке, то проконсультироваться с дилером.

■ MP3/DivX

Не происходит воспроизведение, либо диск выталкивается

Диск содержит данные формата, не поддающегося воспроизведению.
→ *О воспроизводимых форматах см. описание MP3/DivX.*

CD-R/RW/DVD-R/RW, которые могут воспроизводиться на других устройствах, могут не воспроизводиться на настоящем аппарате.

Воспроизводимость (плейбилити) некоторых CD-R/RW/DVD-R/RW может зависеть от комбинации носителя, ПО для записи и применяемого рекордера, даже если эти CD-R/RW/DVD-R/RW могут воспроизводиться на других устройствах, как ПК.

→ *Создать CD-R/RW/DVD-R/RW в другой комбинации носителя, ПО для записи и рекордера, изучив описание MP3/DivX.*

Пропуск звука или посторонний шум.

На диске имеется дефект или посторонний предмет.

→ *Удалить посторонние предметы, либо использовать бездефектный диск. О MP3/DivX см. описание MP3/DivX.*

Изображение останавливается.

При воспроизведении файлов VBR (переменная скорость передачи битов) может произойти пропуск звука.

→ *Воспроизводить файлы без VBR.*

Изображение может останавливаться, если объем файла DivX превышает 2ГБ.

→ *Объем файла должен быть менее 2ГБ.*

Примечание:

- См. «Примечания к MP3/DivX». (⇒ стр. 114)

■ DVD

Переключение аудиоязыка/языка субтитра/угла не может осуществляться.

- Невозможно переключить, если на диске не записано множество аудиоязыков/языков субтитра/углов. (См. руководство (справочник), поставленное с диском.)
- Некоторые диски позволяют осуществлять переключение на экране меню.
- Иногда переключение углов возможно только при определенных сценах.

Аудиоязык/язык субтитра, выбранный при установке DVD, не применяется.

Если аудио или субтитры не записаны на диске на их языках, то они не переключаются на соответствующие языки. (Некоторые диски позволяют осуществлять переключение на экране меню. См. руководство (справочник), поставленное с диском.)

DVD-R или DVD-RW не воспроизводится.

Диск еще не finalizedирован.

→ *Финализировать диск.*
См. «Перед воспроизведением дисков» (⇒ стр. 108) или «Указания по обращению с дисками» (⇒ стр. 136) в других случаях.

Диск в формате видеозаписи (VR).

→ *Воспроизводятся диски в видеоформате.*

См. «Перед воспроизведением дисков» (⇒ стр. 108) или «Указания по обращению с дисками» (⇒ стр. 136) в других случаях.

Звук не генерируется.

Аудиоформат, как dts, не может выдаваться для настоящего прибора.

→ *Следует использовать диски со схемой разрешения на выходе.*
См. «Перед воспроизведением дисков» (⇒ стр. 108) или «Указания по обращению с дисками» (⇒ стр. 136) в других случаях.

Дефектовка (продолжение)

□ Отображение сообщений об ошибках

■ CD/MP3/DivX/DVD/VCD (Видео CD)

Отображение	Возможные причины ➔ Принимаемые меры
Non Playable Disc	Диск загрязнен, либо вставлен обратной стороной. ➔ Проверить диск.
Mechanism Error	Диск имеет царапины. ➔ Проверить диск.
File Error	Диск не работает по какой-либо причине. ➔ Нажать [Δ]. Если это не приводит к положительному результату, то нажать кнопкуброса. Если нормальная работа не восстанавливается, то обратиться к магазину, где закуплен прибор, либо же к ближайшему центру техобслуживания «Panasonic».
No Disc	Выбранный тип файла не поддерживается. ➔ Проверить диск.
Region Code Error	В плеере нет диска. ➔ Вставить диск в слот для дисков.
	Код региона для применяемого диска несовместим с настоящим прибором. ➔ Нажать [Δ], затем проверить диск. Пытают воспроизвести содержание DivX VOD, купленное по другому коду регистрации. ➔ Купить содержание DivX VOD по коду, приданному данному аппарату. (➔ стр. 130)
	Содержание DivX VOD воспроизводилось заданное число раз. ➔ Купить содержание заново или воспроизвести другое содержание. (➔ стр. 130)

Примечание:

- Может встречаться такой случай, когда номер диска, имеющий ошибку, отображается до «Non Playable Disc».

□ Если Вы забыли ID-код...

Если Вы забыли ID-код, то следует обратиться к ближайшему центру техобслуживания «Panasonic».

ID code memo (Мемо ID-кода)

Копируют мемо ниже, вписывают ID-код и сдают его на хранение в безопасном месте.

Model No. CQ-VD5005W

ID CODE

--	--	--	--

--	--	--	--

□ Техобслуживание изделия

Если рекомендации, приведенные в таблицах, не разрешают проблемы, то рекомендуется отправить изделие на ремонт в ближайший авторизованный центр техобслуживания «Panasonic». К техобслуживанию и ремонту настоящего прибора допускается только квалифицированный специалист по техобслуживанию и ремонту.

□ Замена плавкого предохранителя

Следует использовать плавкие предохранители на оговоренный номинальный ток (**15 A**). Применение несоответствующих заменителей или плавких предохранителей на номинальный ток, превышающий указанный, либо непосредственное подключение прибора к сети без плавкого предохранителя могут привести к пожару или повреждению прибора.

При отказе сменного плавкого предохранителя следует обращаться к ближайшему центру техобслуживания «Panasonic» за техобслуживанием и ремонтом.


□ Если прибор начинает работать неисправно...

Кнопка сброса

Снимают фронтальную панель (⇒ стр. 103), вставляют жесткий тонкий пруток в отверстие и нажимают выключатель.

Важно

Кнопку следует нажать только тогда, когда прибор не может работать даже при нажатии всех кнопок.
(Сохраненные уставки и регулировки не очищаются.)
Если прибор не переходит в нормальное состояние, то следует обратиться к ближайшему центру техобслуживания «Panasonic» за ремонтом.

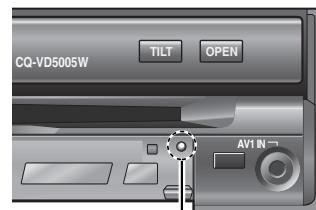

Кнопка сброса

Примечание:

- Если уже задан ID-CODE (ID-код), то от Вас потребуется ввод ID-CODE непосредственно после повторного пуска прибора.

Техническое обслуживание

□ Очистка прибора

Изделие спроектировано и изготовлено с ориентацией на обеспечение минимального числа раз техобслуживания и ремонта. Для повседневной очистки наружной поверхности следует пользоваться мягкими сухими концами. Нельзя использовать бензина, бензина-растворителя или прочих растворителей.



Для очистки от трудноудаляемых пятен

- 1 Смачивают мягкие концы моющим средством для мытья посуды, разбавленным водой, и хорошо выжимают их.
- 2 Спокойно вытирают концами. Затем вытирают поверхность сухими концами.



Примечание:

- Не следует наносить моющее средство непосредственно на поверхность, так как капли воды могут попасть в прибор.
- Не следует царапать экран ногтями руки или прочими твердыми предметами. Результирующие царапины или следы делают неясными изображения.

⚠ Внимание

- Если капли воды или подобные мокрые вещества попали в монитор, то может возникнуть неисправность в его работе.

Указания по обращению с дисками

Как держать диск

- Не следует трогать обратную (рабочую) сторону диска.
- Не следует царапать диск.
- Не следует загибать диск.
- При неиспользовании диска следует хранить его в коробке.



Не следует использовать диски, которые соответствуют любому из описаний, приведенных ниже. Применение таких дисков может привести к их повреждению или выходу прибора из строя.

• Специальные по форме, не круглые, диски



• Частично или полностью прозрачный диск



Полностью прозрачный диск*

*Полностью полупрозрачный диск не может быть воспроизведен.

• Диски с наклеенными этикетками или т.п.



Диск с наклеенными стикерами или лентой


Этикетки, изготовленные на принтере



Защитные пленки или листы

Принадлежности к дискам (стабилизаторы диска и др.)

• Поврежденные или деформированные диски



Халтурно сделанные диски

Диски с трещинами, царапинами или утерянными деталями



Диски с заусенцами
Перед использованием
снимают заусенцы.

Загрузка диска

Поверхности новых дисков скользки. Поэтому при первом использовании такого диска он не может быть загружен удовлетворительно после вставления в прибор. В таком случае вставляют диск в прибор по возможности до отказа, пока он не будет загружен правильно.

• При загрузке диска или выгрузке и удалении из прибора вставляют его прямо на место, либо выгружают и удаляют прямо из прибора параллельно с прибором.

В противном случае может возникнуть царапанье или образование следов на диске.

• Вставляя диск, не следует накладывать диск на другой. Несоблюдение этого требования может привести к заклиниванию диска.

Не следует оставлять диски в местах, где:

- возможно попадание прямых солнечных лучей;
- ближе расположены автомобильные отопители;
- возможно воздействие грязи, пыли и влаги;
- имеются сиденья и панели приборов.

Очистка дисков

Сухими мягкими концами вытирают диск от центра к периферии.

Не следует наклеивать стикеры или этикетки на диски.

Не следует писать на этикетке диска твердым пером или шариковой ручкой.



<Правильно>




<Неправильно>

Примечания к CD-R/RW, DVD-R/RW

- Могут возникнуть затруднения с воспроизведением некоторых дисков CD-R/RW, DVD-R/RW, записанных на CD/DVD-рекордерах (дисководах CD-R/RW, DVD-R/RW), либо из-за особенностей записи, либо вследствие загрязнения, образования отпечатков пальцев, царапин и др. на поверхности.
- Диски CD-R/RW, DVD-R/RW менее устойчивы к действию высокой температуры и влажности воздуха, чем обычные музыкальные CD. Если диски остаются в салоне автомобиля в течение длительного периода, то это может привести к их повреждению и невозможности воспроизведения.
- Прибор не может успешно воспроизводить CD-R/RW, DVD-R/RW, выполненные за счет комбинации программы записи, CD/DVD-рекордера (дисковода CD-R/RW, DVD-R/RW) и диска, если они несовместимы друг с другом.
- Настоящий плеер не воспроизводит диски CD-R/RW, DVD-R/RW, если сеанс не закрывается.
- Надо обязательно соблюдать инструктивные указания по обращению с дисками CD-R/RW, DVD-R/RW.
- Настоящий плеер не воспроизводит диски CD-R/RW, DVD-R/RW, которые содержат данные, иные, чем данные CD-DA или MP3/DivX.

Перечень языковых кодов

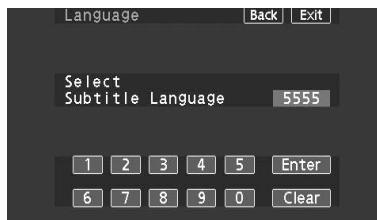

Меню языков DVD (→ стр. 128)

В «Other» (прочих) случаях... (→ стр. 128)

Вводят четырехзначный языковой код, нажимая кнопки от **0** до **9**. Для определения (фиксирования) прикасаются к **Enter**.

Примечание:

- По окончании установки дисплей переходит на отображение главного меню.
- Для повторного выбора в процессе ввода номера следует прикоснуться к **Clear**.

Код	Наименование языка
6565	Афарский
6566	Абхазский
6570	Африкаанс (бурский)
6577	Амхарский
6582	Арабский
6583	Ассамский
6589	Аймарский
6590	Азербайджанский
6665	Башкирский
6669	Белорусский
6671	Болгарский
6672	Бихарский
6678	Бенгальский; Бангладешский
6679	Тибетский
6682	Бретонский
6765	Каталанский
6779	Корсиканский
6783	Чешский
6789	Уэльсский
6865	Датский
6869	Немецкий
6890	Бутанский
6976	Греческий
6978	Английский
6979	Эсперанто
6983	Испанский
6984	Эстонский
6985	Баскский
7065	Персидский
7073	Финский
7074	Фиджийский
7079	Фарерский
7082	Французский
7089	Фризский
7165	Ирландский
7168	Шотландский
7176	Галисийский
7178	Гуараш
7185	Гуджарати
7265	Хауса
7273	Хиндийский
7282	Хорватский
7285	Венгерский

Код	Наименование языка
7289	Армянский
7365	Интерлингва
7378	Индонезийский
7383	Исландский
7384	Итальянский
7387	Еврейский
7465	Японский
7473	Идиш
7487	Яванский
7565	Грузинский
7575	Казахский
7576	Гренландский
7577	Камбоджийский
7578	Каннада
7579	Корейский
7583	Кашмири
7585	Курдский
7589	Киргизский
7665	Латинский
7678	Лингала
7679	Лаосский
7684	Литовский
7686	Латышский
7771	Малагасийский
7773	Маори
7775	Македонский
7776	Малаялам
7778	Монгольский
7779	Молдавский
7782	Маратхи
7783	Малайский
7784	Мальтийский
7789	Бирманский
7865	Науру
7869	Непальский
7876	Голландский
7879	Норвежский
7982	Ория
8065	Пенджаби
8076	Польский
8083	Пашто
8084	Португальский
8185	Кечуа

Код	Наименование языка
8277	Ретороманский
8279	Румынский
8285	Русский
8365	Санскрит
8368	Синди
8372	Сербохорватский
8373	Сингальский
8375	Словакий
8376	Словенский
8377	Самоа
8378	Шона
8379	Сомалийский
8381	Албанский
8382	Сербский
8385	Сунданский
8386	Шведский
8387	Суахили
8465	Тамильский
8469	Телугу
8471	Таджикский
8472	Тайский
8473	Тигринья
8475	Туркменский
8476	Тагальский
8479	Тонга
8482	Турецкий
8484	Татарский
8487	Тви
8575	Украинский
8582	Урду
8590	Узбекский
8673	Вьетнамский
8679	Волапюк
8779	Волоф
8872	Кхоса
8979	Йоруба
9072	Китайский
9085	Зулу

Определение терминов

Dolby Digital

Этот полностью дискретный формат разделяет музыкальные сигналы на 5.1-канальные: Передний левый (L), Передний правый (R), Центральный (C), Левый окружающий (LS), Правый окружающий (RS) и Сабвуфер (SW: 0.1 канал) для записи и воспроизведения. Число записываемых каналов зависит от ПО. (От 1 до 5.1 каналов)

Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.

«Долби» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Конфиденциальный непубликуемый продукт.
Авторское право Dolby Laboratories, 1992 – 1997.
Все права защищены.

Интерактивный DVD

Интерактивный DVD представляет собой софт DVD, который включает множество углов, множество сюжетов и заключительных частей и пр.

Экран Letterbox

Это относится к экрану, на котором воспроизводимая картина широкоэкраных DVD или VCD (Видео CD) появляется с черными полосами по верху и низу экрана.

LPCM (Linear PCM audio)

В этом форме аудиосигнал преобразуется в цифровые данные и записывается на два канала без сжатия. Так как емкость DVD-диска велика, то он может сохранить больше данных с лучшей точностью, чем CD.

Экран Pan & Scan

Это относится к экрану, на котором воспроизводимая картина широкоэкраных DVD или VCD (Видео CD) срезывается по левому и правому краям.

Управление воспроизведением (VCD (Видео CD))

Если VCD (Видео CD) имеет на поверхности или на конверте надпись «With Playback Control» (С управлением воспроизведением) или прочие надписи, то просматриваемые (или прослушиваемые) сцены или информация могут быть выбраны интерактивно на экране из меню, представляемого на нем. В настоящей инструкции воспроизведение с использованием экрана меню называется «menu play» (воспроизведением по меню) Видео CD. Настоящий плеер поддерживает Видео CD с управлением воспроизведением.

DivX

DivX является популярной медиа-технологией, разработанной DivX, Inc. Медиафайлы DivX, несмотря на свой относительно малый размер, содержит в себе сильно сжатое видеоизображение высокого визуального качества. Файлы DivX могут включать в себя также такие передовые функции, как меню, субтитры и альтернативные аудиодорожки. Много медиафайлов DivX можно приобрести путем скачивания в онлайновом режиме, и можно создать собственные файлы с оригинальным содержанием при помощи простых в использовании инструментов, приобретаемых на сайте DivX.com.

«В настоящем изделии интегрирована технология, защищенная авторским правом, которая охраняется патентами США и прочими правами интеллектуальной собственности. Использование этой защищенной авторским правом технологии должно быть авторизовано компанией «Macrovision» и предназначается для домашнего и других видов ограниченного просмотра, если иное не разрешено компанией «Macrovision». Обратный инжиниринг (расшифровка конструкции) и разборка запрещены.»

Официальный сертифицированный продукт DivX®
Воспроизводит все версии DivX® видео (включая DivX® 6) с стандартным воспроизведением файлов DivX® носителей.

DivX, DivX Certified и связанные с ними логотипы являются торговыми марками DivX, Inc. и используются под лицензией.

Технические характеристики

Общие сведения

- Питание : Пост. т. напряжением 12 V {В} DC (От 11 до 16 V {В}), испытательное напряжение 14,4 V {В}, заземление отрицательного полюса
- Потребляемый ток : Не более 10 A (во время воспроизведения диска)
- Выходная мощность : 18 W {Вт} x 4 канала (1 kHz {кГц}, 1%, 4 Ω {Ом})
- Макс. выходная мощность : 45 W {Вт} x 4 канала
- Сопротивление катушки совместимого громкоговорителя : 4 Ω {Ом}
- Входной видеосигнал : Полный видеосигнал, 1,0 V {В} (размах) (75 Ω {Ом})
- Чувствительность аудиовхода : 2 V {В} среднеквадратичного значения
- Выходной видеосигнал : Полный видеосигнал, 1,0 V {В} (размах) (75 Ω {Ом})
- Выходное напряжение предусилителя : 2 V {В} среднеквадратичного значения
- Выходное сопротивление предусилителя : Не более 600 Ω {Ом}
- Габаритные размеры (шир. x выс. x гл.) : 178 x 50 x 165 mm {мм}
- Масса : 2,4 kg {кг}

Передний вход AV (AV1 IN)

- Входное полное сопротивление : 47 kΩ
- Допускаемый внешний вход : 2.0 V
- Разъем : Стерео мини-контакт 3,5 mm ø (с терминалом видеовходов)
- Входной видеосигнал : Полный видеосигнал, 1,0 V {В} (размах) (75 Ω {Ом})
- Чувствительность аудиовхода : 2 V {В} среднеквадратичного значения

Примечание:

- Технические характеристики и конструкция могут подвергаться изменениям без предварительного извещения в связи с технологическими усовершенствованиями.
- Некоторые эскизы и иллюстрации, приведенные в настоящей инструкции, могут отличаться от таковых для имеющегося у Вас изделия.

Номера регионов, где прибор может использоваться

Настоящая инструкция по эксплуатации охватывает 4 модели: CQ-VD5005W2, CQ-VD5005W3, CQ-VD5005W4 и CQ-VD5005W5.

В таблице ниже показаны номера регионов, где модели прибора могут использоваться.

Модели	Номера регионов, где прибор может использоваться
CQ-VD5005W2	2 (ALL)
CQ-VD5005W3	3 (ALL)
CQ-VD5005W4	4 (ALL)
CQ-VD5005W5	5 (ALL)

FM-стереорадиоприемник

- Частотный диапазон : От 87,5 MHz {МГц} до 108 MHz {МГц}
- Полезная чувствительность: 7 dB {дБ}/μV {мкВ}
- Переходное затухание между стереоканалами : 30 dB {дБ} (1 kHz {кГц})
- Отношение сигнал/шум : 62 dB {дБ}

AM радиоприемник

- Частотный диапазон : От 531 kHz {кГц} до 1 602 kHz {кГц}
- Полезная чувствительность: 28 dB {дБ}/μV {мкВ}
- Избирательность по зеркальному каналу: : 50 dB {дБ}

Аудиоблок

- Выходное напряжение/сопротивление : 2 V {В} среднеквадратичного значения/600 Ω {Ом}
- Частотная характеристика : От 20 Hz {Гц} до 20 kHz {кГц} (±1 dB {дБ})
- Динамический диапазон : 96 dB {дБ} (в процессе воспроизведения CD)
- Отношение сигнал/шум : 95 dB {дБ} (в процессе воспроизведения CD)

Монитор

- ЖК-дисплей : 7-дюймовый широкоформатный
- Размеры экрана (шир. x выс. x гл.) : 154 x 87 x 177 mm {мм}
- Число пикселей : 336 960 пикселей (234 по вертикали x 480 по горизонтали x 3)
- Действительное соотношение размеров элемента изображения : Свыше 99,99%
- Метод отображения : Фильтр цвета прозрачности
- Метод привода : TFT (тонкопленочный транзистор) активная матрица

■ 보증서

모델명	CQ-VD5005W		
고객란	고객 성명:	님	
	고객 주소 :	우편번호 시	구(읍, 면) 동(리)
	전화 번호 : () -		
구입 년월일 년 월 일	판매점 명, 주소, 전화 번호 :		
보증 기간 (구입일부터)	전화 번호 : () - 제품의 시리얼 번호 :		
1년간			

※ 구입일과 구입처(판매점)를 분명히 기재하여, 고객에게 전달하시기 바랍니다. 차후의 A/S수리와 관련하여 매우 중요하오니 반드시 보관하시기 바랍니다.

※ 당사에서는 제품의 시리얼 번호를 전산 처리하여 관리하고 있습니다. 보증서에 시리얼 번호를 기록 하여 두시기 바랍니다.

제조년월

Panasonic Car Audio 세풍전자공업주식회사

한국총대리점 본사 : 서울특별시 영등포구 양평동5가 56-2

전화 : (02)2633-0856(대표전화)

고객상담실 : (02)2633-0878

홈페이지 : www.sepung.co.kr

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : <http://panasonic.net>

Panasonic

Installation Instructions

설치 설명서

Инструкция по монтажу

Model: CQ-VD5005W



MP3


- Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
- 본 제품의 바른 사용을 위해, 이 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.
잘 보관하시어 필요하실 때마다 읽어주시기 바랍니다.
- Перед началом эксплуатации просим прочитать настоящую инструкцию внимательно и хранить ее на пользование на будущее.

Информация о безопасности

ВНИМАНИЕ:

- ПРИ МОНТАЖЕ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЕ.
- ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ ПОРЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЛИБО ЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА НЕ СЛЕДУЕТ ПОДВЕРГАТЬ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, ПРОЛИТЫХ ЖИДКОСТЕЙ, КАПЛЕПАДЕНИЯ ИЛИ ВЛАГИ.

Предметы и параметры обновления

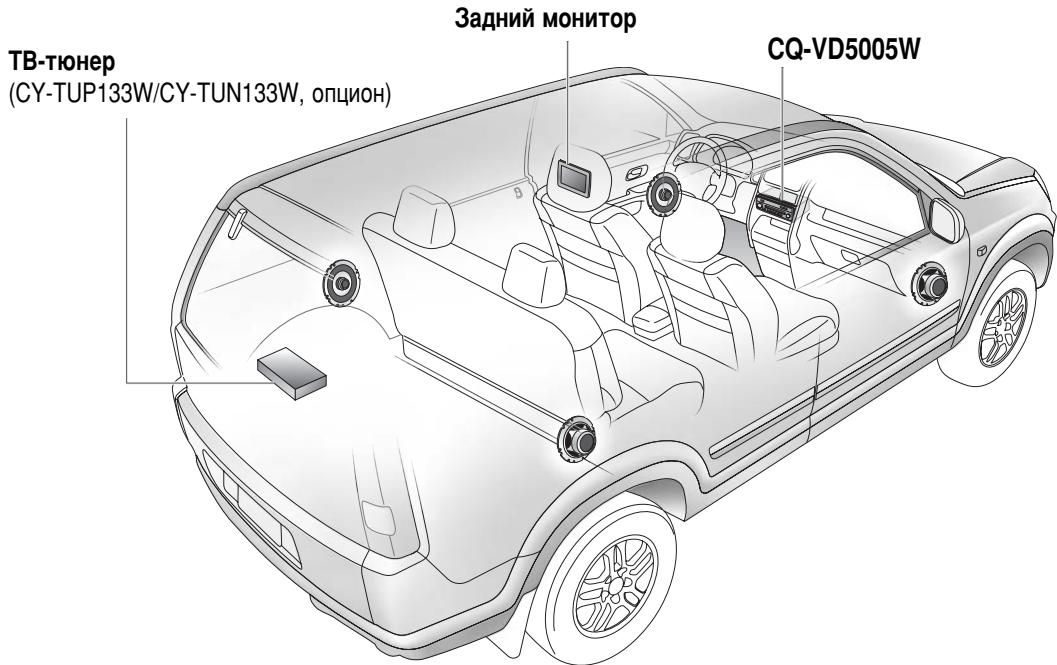

Содержание

Информация о безопасности.....	30
Предметы и параметры обновления	31
Содержание	31
Монтаж	32
Электрические соединения.....	38


Монтаж

Подготовка

⚠ Внимание

- При монтаже прибора следует соблюдать законы и правила, действующие в Вашем провинции или стране.
- При изгибе лапки монтажного кольца отверткой надо быть внимательным, чтобы не поранить себе руки или пальцы.
- Сильно рекомендуется работать в перчатках при монтаже прибора во избежание ранения.

- Перед началом монтажа следует проверить работу радиоприемника на антенне и громкоговорителях.
- Отсоединяют провод от отрицательного (-) вывода батареи (см. Внимание ниже).
- Данный прибор должен быть смонтирован в горизонтальном положении передней стороной вверх под удобным углом, но не более чем под 30°.

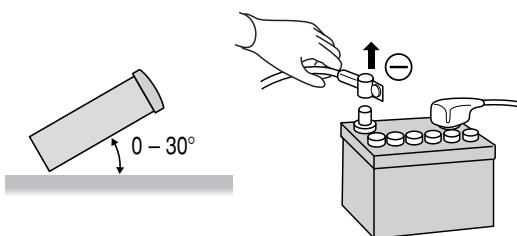


⚠ Внимание

- Не следует отсоединять проводки от выводов батареи автомобиля, оборудованного маршрутным или навигационным компьютером, так как иначе будут очищаться все заданные пользовательские уставки, сохраненные в памяти. При монтаже прибора надо внимательно оберегать его от короткого замыкания.

Монтаж на панель приборов

Монтажный проем

Прибор может быть смонтирован на любую панель приборов, имеющую проем, показанный ниже. Панель приборов должна иметь толщину 4,5 – 6 мм для поддержания прибора.



Правила монтажа

Монтаж настоящего прибора должен производиться монтажником-профессионалом, если возможно.

Если это затруднительно, то следует обращаться к ближайшему авторизованному центру техобслуживания и ремонта «Panasonic».

1. Эта система работает только от системы батареи пост. т. напряжением 12 В (автомобильной батареи) с заземлением отрицательного полюса батареи.
2. Осторожно монтируют электрические соединения (→ стр. 38–43). Неправильный монтаж соединений может привести к повреждению прибора.
3. По окончании монтажа всех соединений подсоединяют провод питания.
4. Надо обязательно подсоединить провод (желтый) батареи к положительному выводу (+) батареи или клемме блока плавких предохранителей (BAT).
5. Изолируют все открытые (обнаженные) проводки для предотвращения короткого замыкания.
6. После монтажа прибора затягивают все ослабленные крепления проводок.
7. Перед подсоединением оборудования к настоящему прибору надо тщательно изучить инструкции по эксплуатации и монтажу соответствующих единиц оборудования.

□ Монтаж железа (аппаратуры) (Для монтажа)

№	Параметры	Схема	Кол-во
①	Трим-пластина		1
		<YFC054C087CA>	
②	Монтажное кольцо		1
		<YFX214C433CA>	
③	Монтажная пружина		2
		<YFX054C077CA>	
④	Крепежный болт (5 mm {мм} Ø)		1
		<YEJV01060>	
⑤	Винт с полукруглой головкой (5 mm {мм} Ø x 6 mm {мм})		2
⑥	Винт с потайной головкой (5 mm {мм} Ø x 6 mm {мм})		4
⑦	Винт с полукруглой головкой (4 mm {мм} Ø x 3 mm {мм})		4
		<ZZBISVD7001B>	
⑧	Дистанционная деталь		2
⑨	Двусторонняя липкая лента		1 компл.
		<ZZBISVD7001E>	

□ Монтаж железа (аппаратуры) (Для монтажа электропроводок)

№	Параметры	Схема	Кол-во
⑩	Коннектор питания		1
		<YAJ024C122CA>	
⑪	Конверсионный кабель для AV1 IN		1
		<YEAERA33000K>	

Примечание:

- В кавычках под наименованием каждого элемента принадлежностей указан номер детали для техобслуживания и ремонта.
- Наименования принадлежностей и их номера могут подвергаться изменениям без предварительного извещения в связи с техническим усовершенствованием.
- Для монтажа следует использовать только поставленные винты. При утере любого из них следует размещать заказ на оговоренный винт.

□ Снятие кронштейнов, принятых для транспортировки

Перед использованием (монтажом) надо обязательно снять кронштейны, принятые для транспортировки прибора.

Для монтажа следует использовать винты с полукруглой головкой (5 mm {мм} Ø x 6 mm {мм}). (► стр. 36)

Надо быть внимательным, чтобы не утерять эти винты.

Винт с полукруглой
головкой (5 mm {мм} Ø
x 6 mm {мм})



Винт с полукруглой
головкой
(5 mm {мм} Ø x 6 mm {мм})

Кронштейн,
принятый для
транспортировки

Монтаж (продолжение)

Монтаж дисплейного модуля


□ Порядок монтажа (при использовании монтажного кольца ②)

Примечание:

- Модель автомобиля, условия монтажа и комбинация применяемых приборов могут накладывать некоторые ограничения на открытие и закрытие монитора, а также угол и положение, на которые монитор может регулироваться.

ВАЖНО


При монтаже настоящего прибора на панель приборов надо убедиться, что вокруг прибора предусмотрен достаточный поток воздуха во избежание его повреждения из-за перегрева. Нельзя закрывать вентиляционных отверстий и проемов прибора.

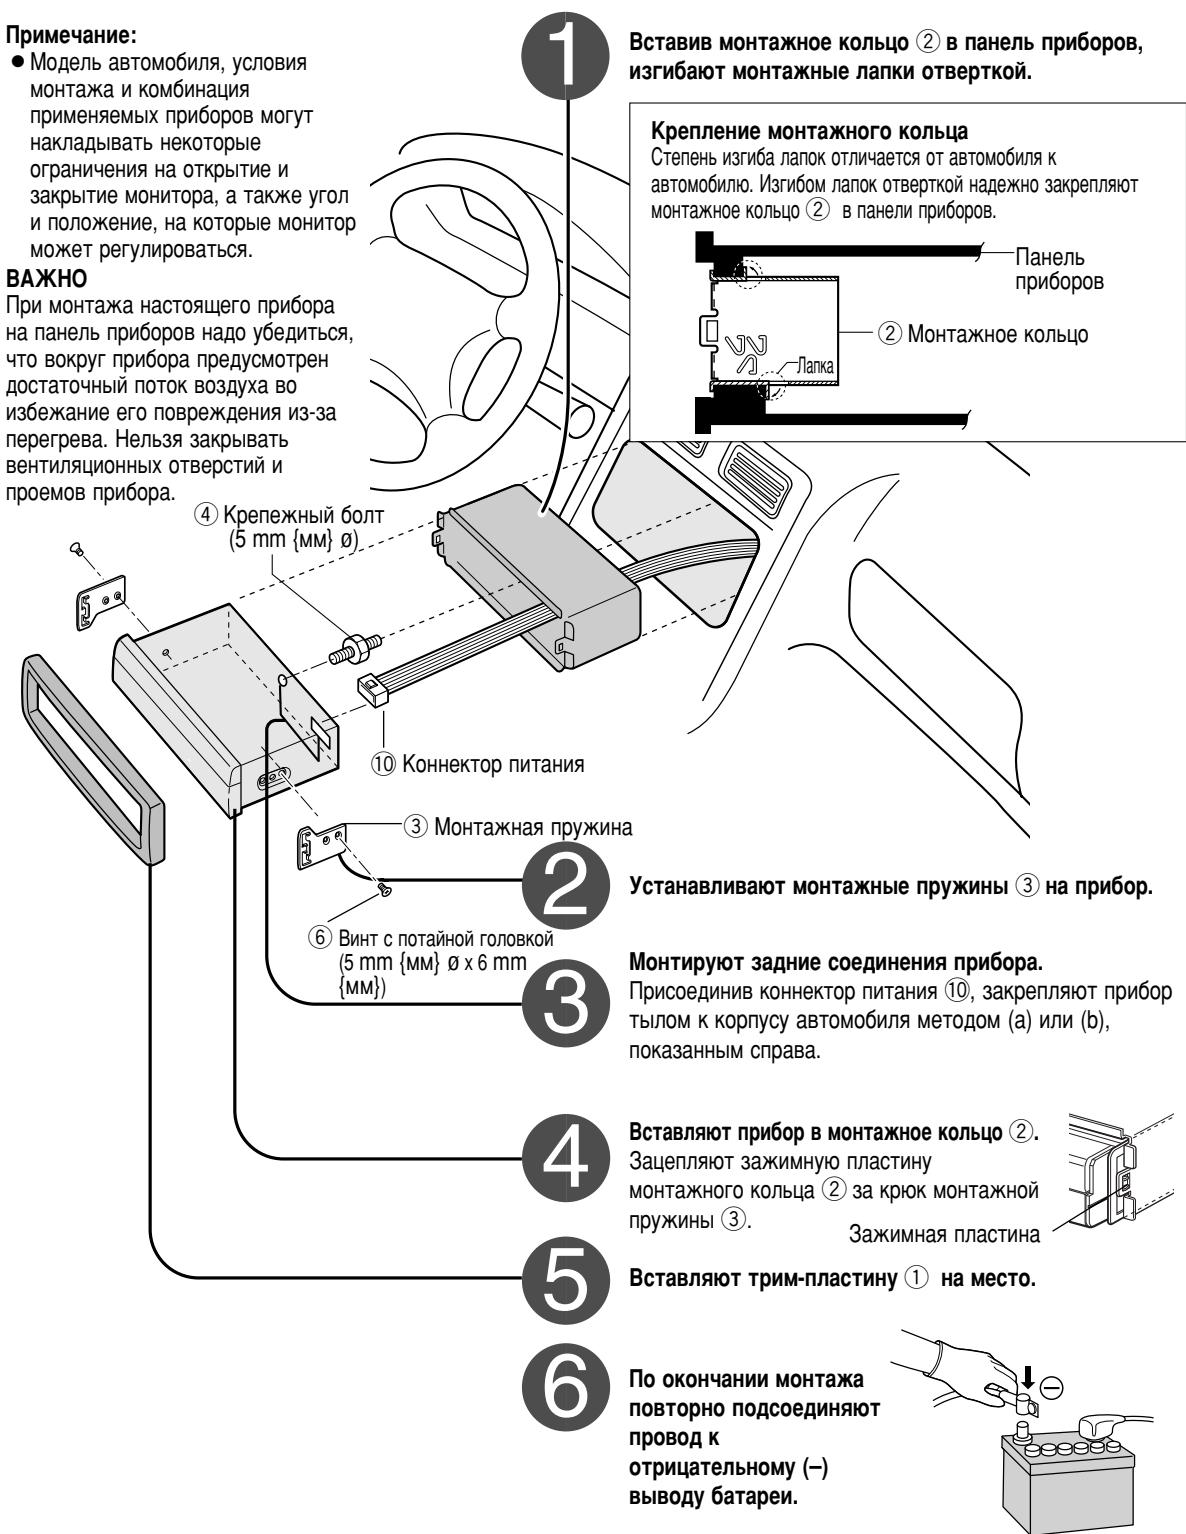

Метод крепления монтажных пружин


Два отверстия монтажных пружин позволяет Вам выбрать любой из двух типов монтажа, показанных ниже.

(A) Обычный метод монтажа

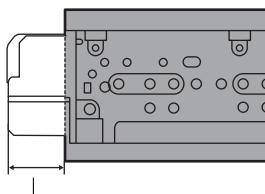


Выступание на консоль несколько миллиметров

⑥ Винт с потайной головкой

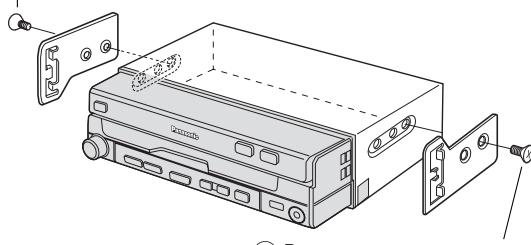


⑥ Винт с потайной головкой

(B) Метод более глубокого монтажа

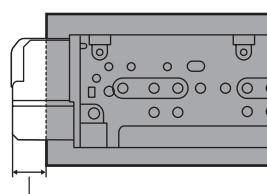

Меньшее выступание

⑥ Винт с потайной головкой

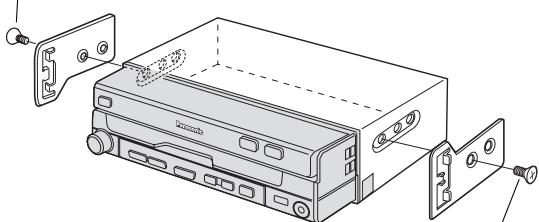


⑥ Винт с потайной головкой

Внимание


- Метод (B) не может применяться для некоторых типов автомобилей.

Метод крепления задней части прибора

(a) Использование задней опорной планки (опционной)

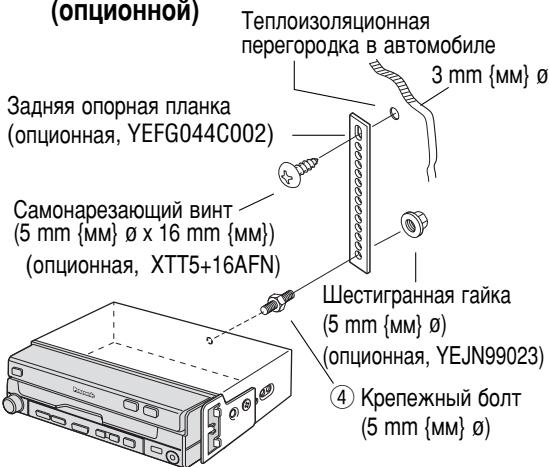

(b) Использование резиновой подушки (опционной)

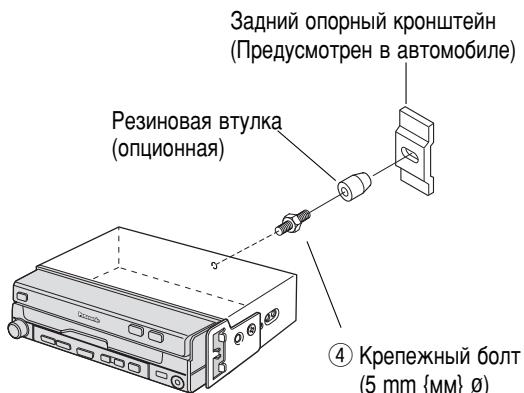


Монтаж (продолжение)

□ Порядок монтажа (при неиспользовании монтажного кольца ②)


При монтаже настоящего прибора следует использовать кронштейны, поставленные с Вашим автомобилем. Форма кронштейнов и метод монтажа варьируются в зависимости от автомобильных изготовителей, типов автомобилей и года их изготовления. Следует консультироваться с ближайшему дилеру или монтажником.

Выбирают крепежные винты в соответствии с положениями и формами отверстий кронштейнов.

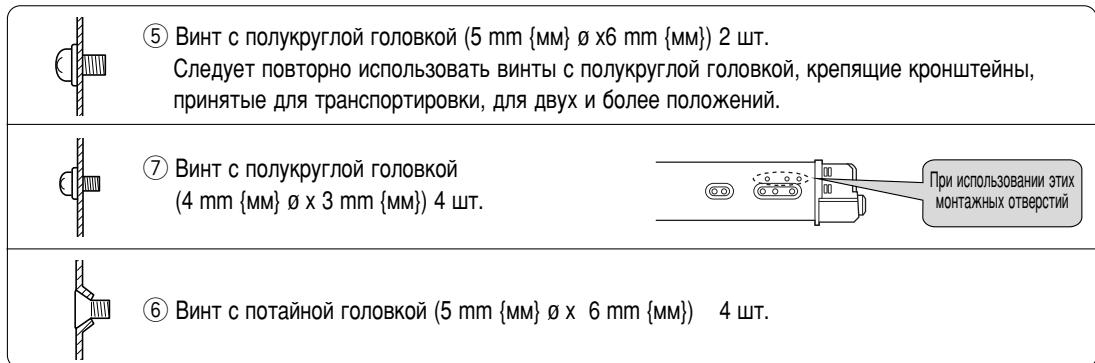

Если монтажные отверстия в Вашем автомобиле имеют форму, показанную ниже, то следует использовать поставленные дистанционные детали ⑧ .

⑤ Винт с полукруглой головкой (5 mm {мм} Ø x 6 mm {мм})

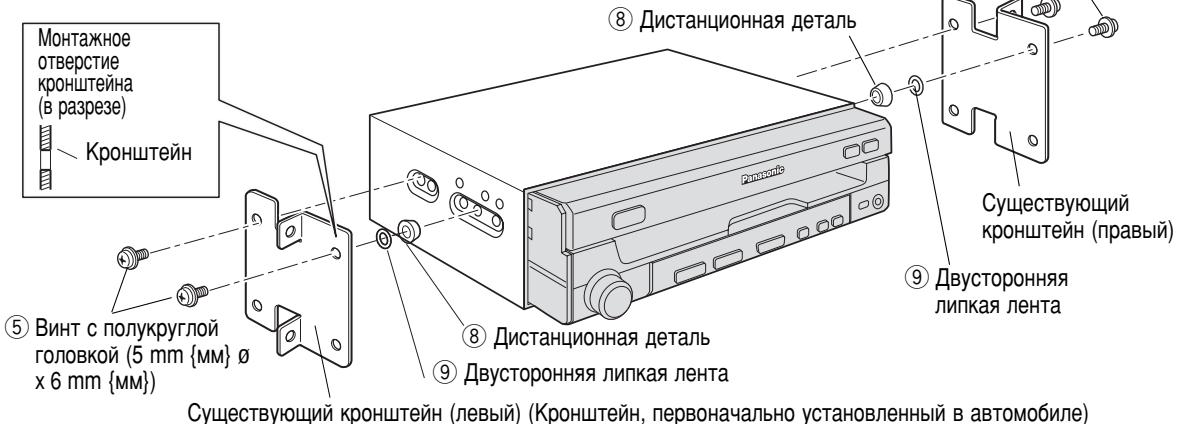

Существующий кронштейн (левый) (Кронштейн, первоначально установленный в автомобиле)

Для снятия прибора

- ① Перемещая правую и левую зажимные пластины поочередно вверх, вынимают прибор на себя.
- ② После удаления правой и левой зажимных пластин вынимают обеими руками прибор, пока он не выйдет наружу.




Подсоединение соединительного провода ручного (стояночного) тормоза


⚠ Внимание

- Для безопасности надо обязательно поручить операцию по подсоединению ближайшему монтажнику-профессионалу.

Ручной тормоз

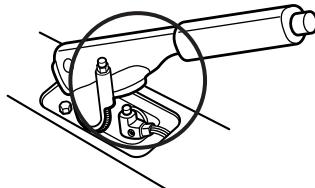

Ножной тормоз

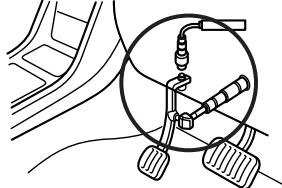


Переключатель ручного (стояночного) тормоза

Положение переключателя ручного (стояночного) тормоза варьируется в зависимости от модели автомобиля.

За подробной информацией о положении переключателя ручного (стояночного) тормоза Вашего автомобиля следует обращаться к дилеру.

Соединительный провод ручного (стояночного) тормоза (Светло-зеленый)

При включении ручного (стояночного) тормоза его рычагом прибор заземляется на массу (шасси).

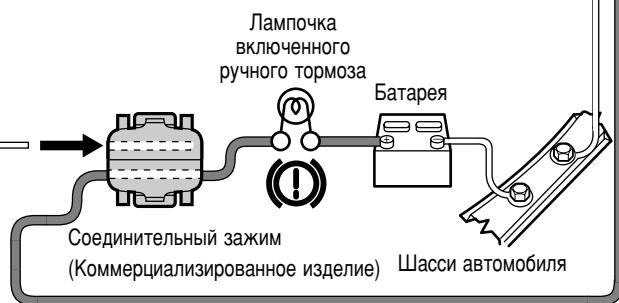


- 1 Устанавливают соединительный зажим на конец соединительного провода ручного (стояночного) тормоза.



Соединительный провод ручного (стояночного) тормоза (Светло-зеленый)

- 2 Соединительный зажим подсоединяется к боковому проводу питания рычага ручного (стояночного) тормоза.

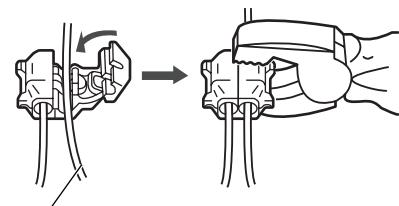


Боковой провод питания

Электрические соединения


⚠ Внимание

- Настоящий прибор предназначен для работы в автомобилях с батарейной системой напряжением 12 В с заземлением отрицательного полюса.
- Надо обязательно изолировать все открытые (обнаженные) проводки во избежание короткого замыкания на шасси автомобиля. Связывают все кабели для предохранения кабельных наконечников от прикосновения к любым металлическим деталям.
- Надо помнить, что, если Ваш автомобиль оборудован маршрутным или навигационным компьютером, при отсоединении кабеля от батареи может возникнуть очистка памяти.
- Выполняют кабельную разводку по местам, не подверженным воздействию чрезмерно высокой температуры.

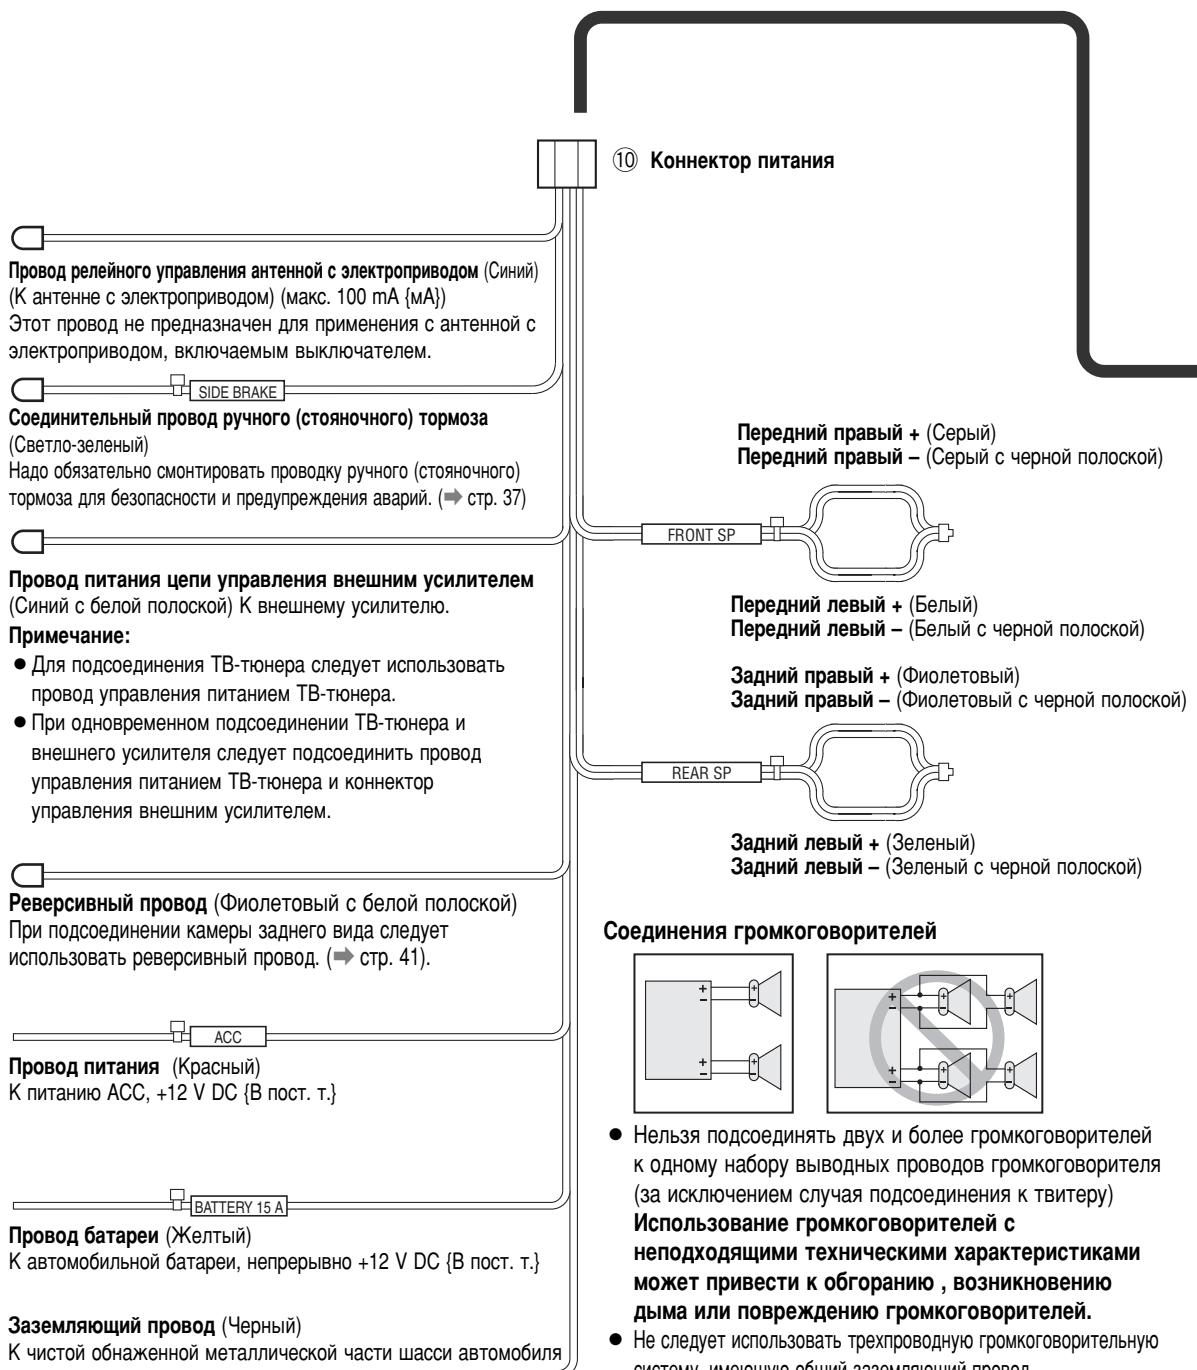


Примечание:

- Во избежание повреждения прибора следует обязательно соблюдать требования, указанные на схеме соединений справа.
- Надо обязательно вставить коннекторы до отказа. Закрепляют их зажимами и лентами.
- Все прочие методы монтажа требуют применения специализированной металлической арматуры. Если прочие методы требуются, то следует консультироваться с квалифицированным специалистом по техобслуживанию и ремонту или дилером.
- Монтаж этого изделия может причинять вред качеству заземления. В таком случае следует подсоединить заземляющий провод подключаемого внешнего оборудования к болту ④, крепящему настоящее изделие.
- Коннектор Pre-out применяется эксклюзивно для подключения к внешнему усилителю. Его не следует использовать для подключения к разъемам аудиовходов и пр. внешних устройств.

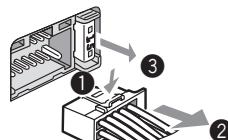***Плавкий предохранитель (на 15 A)**

За заменой плавкого предохранителя следует обращаться к ближайшему авторизованному центру техобслуживания «Panasonic». Нельзя самому пытаться заменить плавкий предохранитель.

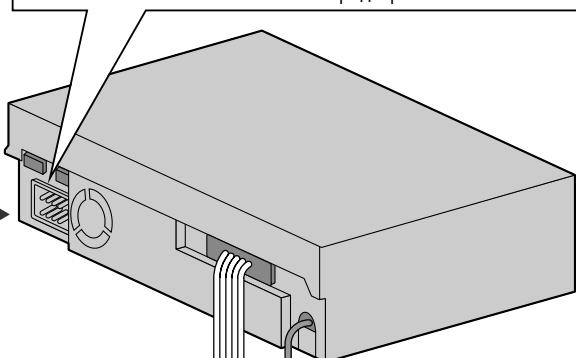

**CQ-VD5005W
(Задний)**

**Соединитель антенны радиоприемника
(RADIO ANT IN)**

Терминал видеовыходов (VIDEO OUT)
Подсоединяют задний монитор. (➡ стр. 42)

VIDEO OUT (Желтый)

Коннектор Pre-Out (передний)
К внешнему усилителю.

PRE OUT FRONT (Правый) (Красный)
(Левый) (Белый)

Коннектор Pre-Out (задний)
К внешнему усилителю.

PRE OUT REAR (Правый) (Красный)
(Левый) (Белый)

Провод Remote-Out
К Remote-in подсоединеного устройства.

REMOTE OUT (Черный)

Терминал видеовходов (AV2 IN)
Подсоединяют ТВ-тюнер, кассетный видеомагнитофон, камкордер, автомобильную навигационную систему иной марки и пр. (➡ стр. 43).

AV2 IN (Правый) (Красный)
(Левый) (Белый)
(Желтый)

Терминал входа камеры (CAMERA IN)
Подсоединяют камеру заднего вида (➡ стр. 41).

CAMERA IN (Желтый)

Электрические соединения (продолжение)

Соединение с ТВ-тюнером


Примечание:

- Кроме того, см. инструкции по эксплуатации подсоединяемых устройств.

Провод питания цепи управления внешним усилителем

Примечание:

- При одновременном подсоединении ТВ-тюнера и внешнего усилителя следует подсоединить провод управления питанием ТВ-тюнера и коннектор управления внешним усилителем.

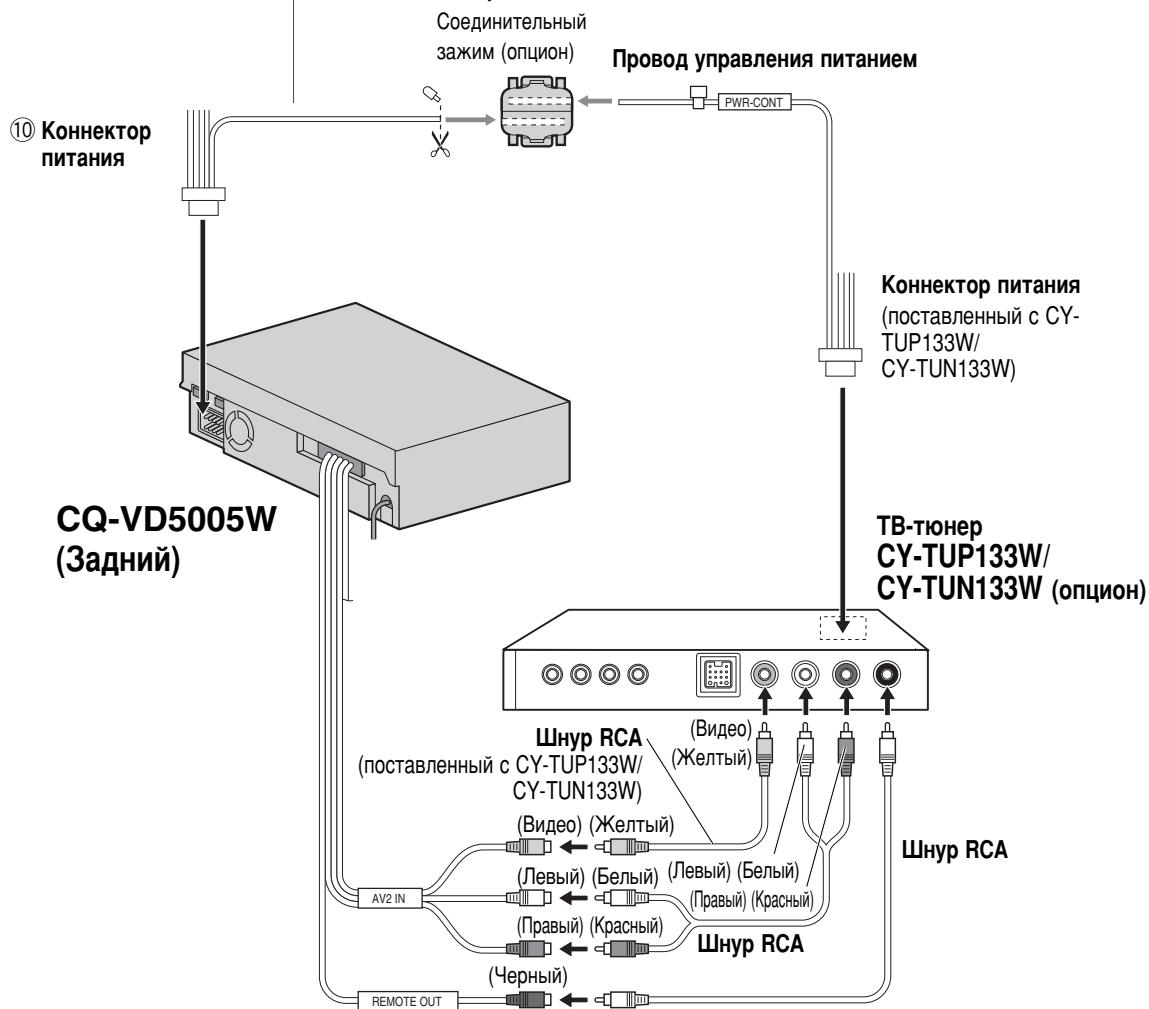


Соединение с камерой заднего вида


Примечание:

- Кроме того, см. инструкции по эксплуатации подсоединяемых устройств.

**CQ-VD5005W
(Задний)**

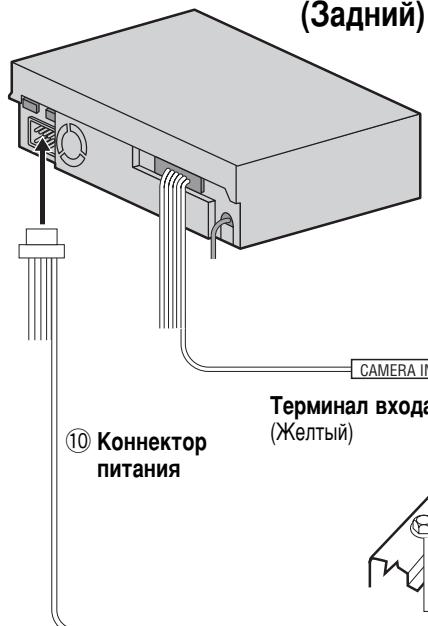


**Устройство управления
камерой заднего вида**

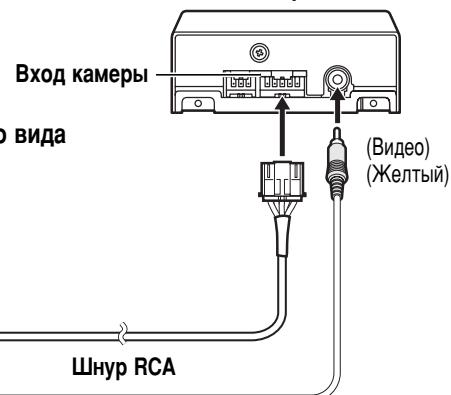

**Терминал входа камеры
(Видео)
(Желтый)**

**(Видео)
(Желтый)**

**Реверсивный
провод
(Фиолетовый с
белой полоской)**

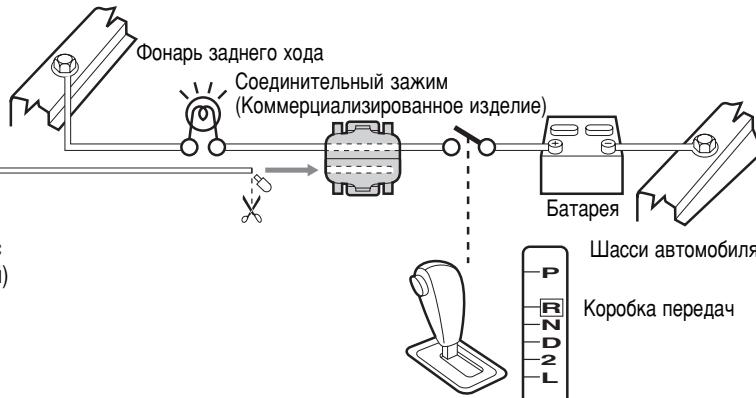


Подсоединение реверсивного провода

При использовании опциональной камеры заднего вида
необходимо подсоединить реверсивный провод.


Подсоединяют реверсивный провод (фиолетовый с белой полоской) к положительному (+) проводу фонаря заднего хода (фонаря с прозрачным стеклом, который загорается при переключении передач в положение заднего хода).

Примечание:

- Реверсивный провод подсоединяют после резки наконечника на конце.
- При необходимости следует использовать реверсивный удлинительный шнур (опция).

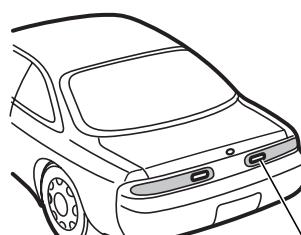

Проверяют фонарь
заднего хода.

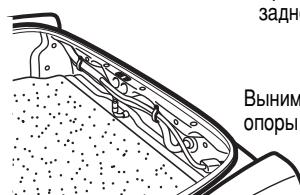

Вынимают с тыльной стороны
опоры стоп-сигнала.

Электрические соединения (продолжение)

Соединение с задним монитором

Примечание:

- Кроме того, см. инструкции по эксплуатации подсоединяемых устройств.
- Для правильного соединения надо следить за тем, какую форму имеют коннекторы для подсоединяемых устройств, каждое из которых подсоединяется к ним





Задний монитор

⚠ Внимание

- Для людей, сидящих на передних сиденьях, наслаждайтесь только аудио на ходу машины.

Пример:

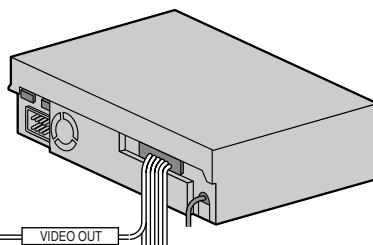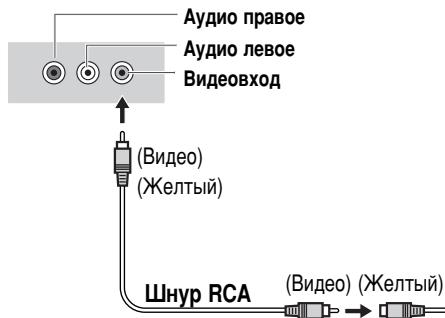

CQ-VD5005W
(Задний)

Соединение с кассетным видеомагнитофоном или камкордером

Примечание:

- Кроме того, см. инструкции по эксплуатации подсоединяемых устройств.
- Для правильного соединения надо следить за тем, какую форму имеют коннекторы для подсоединяемых устройств, каждое из которых подсоединяется к ним.



□ AV1 IN




Примечание:

- При подключении внешнего устройства к терминалу AV1 IN следует обязательно использовать конверсионный кабель для AV1 IN, поставленный с настоящим прибором. Несоблюдение этого требования приводит к ошибке аудио- или видеовыхода.
- К терминалу AV 1 IN может быть подключено только контактное гнездо поставленного конверсионного кабеля для AV 1 IN или контактное гнездо, имеющее одинаковую схему расположения электродов. (См. рис. 1.)
- Использование поставленного конверсионного кабеля для AV 1 IN или контактного гнезда аудиосигналов, имеющего одинаковую схему расположения электродов, также позволяет пользователям наслаждаться только музыкальными программами. При этом фон экрана становится черным.


<Рис. 1>

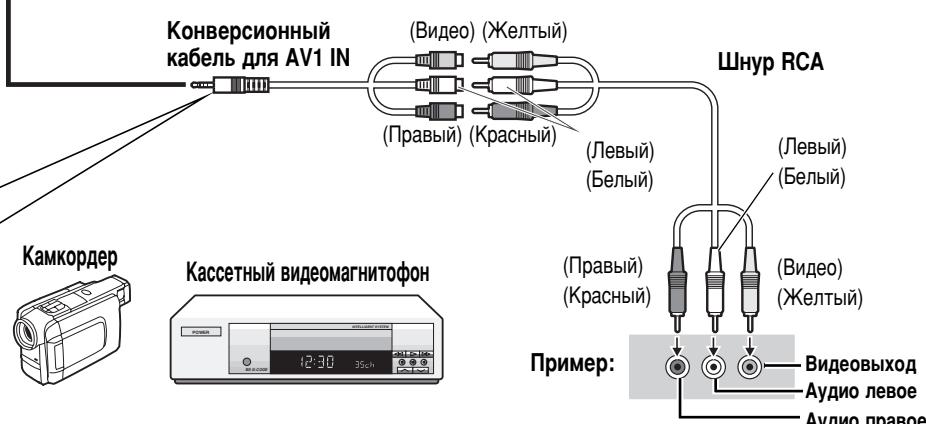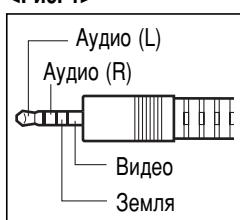

□ AV2 IN

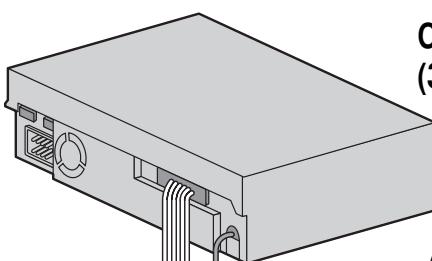

CQ-VD5005W (Задний)

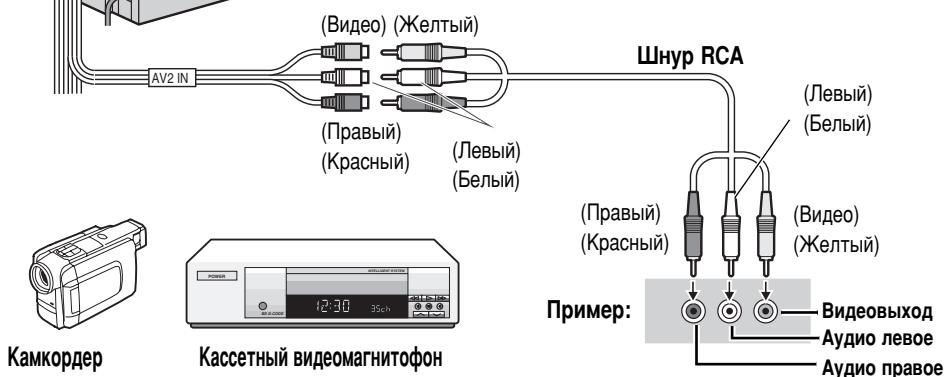

Panasonic

Installation Instructions

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : <http://panasonic.net>