

Быстрый запуск проводника со RDS ПРИЕМНИК Русский

DEH-600BT


Этот проводник предназначен, чтобы провести Вас через основные функции данного устройства. За деталями, пожалуйста, обращайтесь к Рабочей инструкции, хранящейся на CD-ROM. Кроме того, инструкция доступна на вебсайте.

http://www.pioneer.eu


<CRB2600-A/N> EW




Основные операции

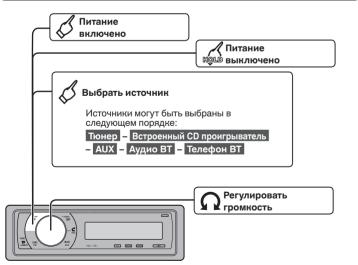

Работа Тюнера

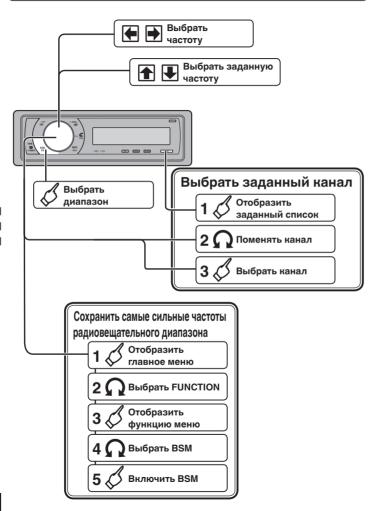

Управление встроенного CD

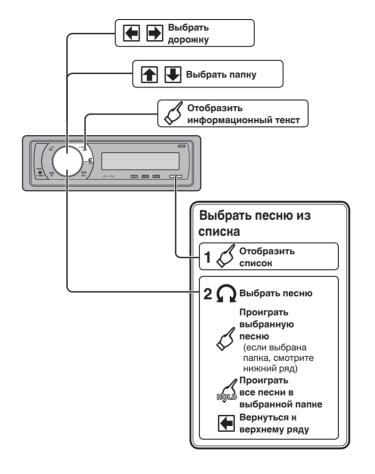

Подключение Bluetooth аудио



Подключение телефона Bluetooth



Нажмите и удерживайте PHONE/☎/ CONNECT, также входящий в меню подключения. PIN код: 0000

Использование данного устройства, чтобы приступить к подключению

1 Отобразить главное меню

2 Ω Выбрать СОNNECTION

3 Войти в меню подключения

4 Ω Выбрать ВТ HANDS FREE

5 🚹 🖳 Выбрать группу

6 Определить группу

7 Выбрать SEARCH DEVICE

8 Иачать поиск


9 🖈 🖳 Выбрать устройство

10 • Отобразить BD адрес

11 🗸 Определить устройство

Используйте Ваш
12 сотовый телефон, чтобы установить соединение

Что есть что

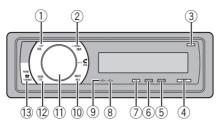

1) SRC/OFF кнопка

Это устройство включается выбором источника. Нажмите, чтобы пройти по кругу все доступные источники.

② DISP/SCROLL кнопка

Нажмите, чтобы выбрать различные отображения. Нажмите и удерживайте, чтобы прокрутить информационный текст.

3 ОРЕН кнопка

Нажмите, чтобы открыть переднюю панель.

(4) LIST кнопка

Нажмите, чтобы отобразить список названий дорожек, список названий папок, список заданных каналов или список телефонных номеров, в зависимости от источника.

⑤ СОМР/ВМХ кнопка

Нажмите, чтобы включить или выключить функции СОМР (сжатие) и ВМХ.

⑥ RDM кнопка

Нажмите, чтобы включить или выключить случайную функцию.

7 TA/NEWS кнопка

Нажмите, чтобы включить или выключить ТА функцию. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить NEWS функцию.

® «Ω» индикатор

Мигает, когда ваш аудиоплейер Bluetooth подключен через технологически беспроводный Bluetooth.

9 приндикатор

Мигает, когда ваш сотовый телефон подключен через технологически беспроводный Bluetooth.

10 MUTE/HOLD кнопка

Нажмите, чтобы выключить звук. Чтобы включить звук, нажмите снова. Во время разговора по телефону нажмите, чтобы поместить запрос в ожидании.

(1) MULTI-CONTROL

Двигайте, чтобы выполнить различные операции. Поворачивайте, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

12 BAND/ESC кнопка

Нажмите, чтобы выбрать радиовещательный диапазон. Нажмите, чтобы вернуться к обычному отображению, когда работает меню.

Нажмите, чтобы выбрать телефон как источник. Во время работы телефонного источника, нажмите, чтобы закончить телефонный разговор, отклонить входящий телефонный вызов или отменить сделанный телефонный вызов. Нажмите и удерживайте, чтобы выполнить подключение Bluetooth.

Блокнот