

Этот проводник предназначен, чтобы провести Вас через основные функции данного устройства. За деталями, пожалуйста, обращайтесь к Рабочей инструкции, хранящейся на CD-ROM. Кроме того, инструкция доступна на вебсайте.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2584-A/N> EW

: Нажать
 : Нажать и держать
 : Вращать

:
 Нажать в направлении стрелки

Основные операции

Питание включено
 Питание выключено

Выбрать источник
 Источники могут быть выбраны в следующем порядке:
Тюнер – TV – DVD – Встроенный CD проигрыватель
 – MCD – iPod – USB – Внешнее устройство 1 – Внешнее устройство 2 – AUX 1 – AUX 2 – Аудио BT – Телефон BT

Название источника : Встроенный источник

Регулировать громкость



Работа Тюнера

Выбрать частоту
 Выбрать заданную частоту


Выбрать диапазон

Выбрать заданный канал

- Отобразить заданный список
- Поменять канал
- Выбрать канал

Сохранить самые сильные частоты радиовещательного диапазона

- Отобразить главное меню
- Выбрать FUNCTION
- Отобразить функцию меню
- Выбрать BSM
- Включить BSM




Работа встроенного CD и USB

Выбрать дорожку
 Выбрать папку
 Отобразить информационный текст

Выбрать песню из списка

- Отобразить список
- Выбрать песню
 - Проиграть выбранную песню (если выбрана папка, смотрите нижний ряд)
 - Проиграть все песни в выбранной папке
 - Вернуться к верхнему ряду




Работа iPod®


Выбрать дорожку (тему)
 Отобразить информационный текст
 Переместить все дорожки

Выбрать песню из списка

- Отобразить список
- Поменять категорию
 - Выбрать категорию
 - Проиграть все песни в выбранной категории
 - Вернуться к предыдущей категории



Подключение Bluetooth аудио

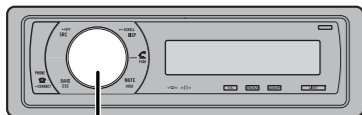

PIN код : 0000

Использование аудиоплеера Bluetooth, чтобы приступить к подключению


- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать BT AUDIO DEVICE
- 5 Выбрать группу
- 6 Открыть подключение
- 7 Используйте аудиоплеер, чтобы установить подключение

Подключение парного аудиоплеера Bluetooth

- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать PAIRED DEVICE
- 5 Установить подключение

Вы также можете войти в меню подключения аудио плеера Bluetooth путем нажатия и удерживания PHONE/☎/CONNECT, пока аудио плеер Bluetooth выбран в качестве источника.

Подключение телефона Bluetooth

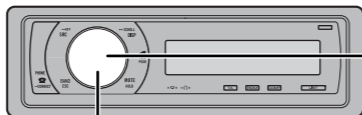

PIN код : 0000

Используйте сотовый телефон, чтобы приступить к подключению


- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать BT HANDS FREE
- 5 Выбрать группу
- 6 Определить группу
- 7 Выбрать PAIR FROM PHONE
- 8 Открыть подключение
- 9 Используйте Ваш сотовый телефон, чтобы установить подключение

Нажмите и удерживайте PHONE/☎/CONNECT, также входящий в меню подключения.


Использование данного устройства, чтобы приступить к подключению

- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать BT HANDS FREE
- 5 Выбрать группу
- 6 Определить группу
- 7 Выбрать PAIR FROM PHONE
- 8 Открыть подключение
- 9 Используйте Ваш сотовый телефон, чтобы установить подключение
- 10 Отобразить BD адрес
- 11 Определить устройство
- 12 Используйте Ваш сотовый телефон, чтобы установить подключение

Что есть что

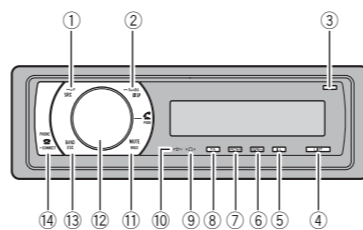

- 1 **SRC/OFF** кнопка
Это устройство включается выбором источника. Нажмите, чтобы пройти по кругу все доступные источники.
- 2 **DISP/SCROLL** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать различные отображения. Нажмите и удерживайте, чтобы прокрутить информационный текст.
- 3 **OPEN** кнопка
Нажмите, чтобы открыть переднюю панель.
- 4 **LIST** кнопка
Нажмите, чтобы отобразить список названий дисков, список названий дорожек, список названий папок, список названий файлов, список заданных каналов или список телефонных номеров в зависимости от источника.
- 5 **ILL/DISP** кнопка
Нажмите, чтобы изменить цветное освещение кнопки. Нажмите и удерживайте, чтобы изменить цветное освещение дисплея.

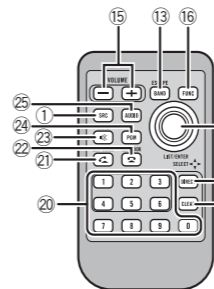

- 6 **S.Rtrv** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать настройку режима Sound Retriever (технология преобразования звука).
- 7 **RDM/☎/iPod** кнопка
Нажмите, чтобы включить или выключить случайную функцию, в то время как используете CD или USB. Пока используете iPod, нажмите эту кнопку, чтобы переместить все дорожки. Нажмите и удерживайте, чтобы изменить режим управления iPod, во время использования iPod соединенного с USB соединителем этого устройства.
- 8 **TA/NEWS** кнопка
Нажмите, чтобы включить или выключить TA функцию. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить NEWS функцию.
- 9 **«☎» индикатор**
Загорается, когда ваш аудиоплеер Bluetooth подключен через технологически беспроводный Bluetooth.
• Пока подключен, этот индикатор мигает.

- 10 **«☎» индикатор**
Загорается, когда ваш сотовый телефон подключен через технологически беспроводный Bluetooth.
• Пока подключен, этот индикатор мигает.
• Пока подключение телефона не завершено, этот индикатор мигает.

- 11 **MUTE/HOLD** кнопка
Нажмите, чтобы выключить звук. Чтобы включить звук, нажмите снова. Во время разговора по телефону нажмите, чтобы поместить запрос в ожидании.

- 12 **MULTI-CONTROL**
Двигайте, чтобы выполнить различные операции. Поворачивайте, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

- 13 **BAND/ESC** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать радиовещательный диапазон. Нажмите, чтобы вернуться к обычному отображению, когда работает меню.

- 14 **PHONE/☎/CONNECT** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать телефон как источник. Во время работы телефонного источника, нажмите, чтобы закончить телефонный разговор, отклонить входящий телефонный вызов или отменить сделанный телефонный вызов. Нажмите и удерживайте, чтобы выполнить подключение Bluetooth.

- 15 **+/- (VOLUME)** кнопка
Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

- 16 **FUNC** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать функции.

- 17 **Thumb pad**
Передвиньте, чтобы выполнить ручной поиск настройки, быстро вперед, управление реверсом и поиском дорожки. Так же используется для управления функциями. Функции такие же, как **MULTI-CONTROL**, исключая регулирование громкости.

- 18 **DIRECT** кнопка
Нажмите, чтобы сразу же выбрать желательную дорожку.

- 19 **CLEAR** кнопка
Нажмите, чтобы отменить номера ввода, если использованы от 0 до 9.

- 20 **Кнопки от 0 до 9**
Нажмите, чтобы сразу же выбрать желательную дорожку, заданную настройку или диск.

- 21 **☎ (OFF HOOK)** кнопка
Нажмите, чтобы начать разговор по телефону, если в качестве источника сигнала используется телефон.

- 22 **☎ (ON HOOK)** кнопка
Пока работает телефон свободные руки, нажмите, чтобы отклонить, отменить или закончить вызов.

- 23 **☎ (MUTE)** кнопка
Нажмите, чтобы выключить звук. Чтобы включить звук, нажмите снова.

- 24 **PGM** кнопка
Нажмите, чтобы управлять предварительно запрограммированными функциями для каждого источника.

- 25 **AUDIO** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать различные звуковые проверки качества.