


Этот проводник предназначен, чтобы провести Вас через основные функции данного устройства. За деталями, пожалуйста, обращайтесь к Рабочей инструкции, хранящейся на CD-ROM. Кроме того, инструкция доступна на вебсайте.

<http://www.pioneer.eu>

<CZR5531-A> EW



: Нажать



Нажать в направлении стрелки



HOLD: Нажать и держать



: Вращать


Основные операции



Выбор источника

Источники могут быть выбраны в следующем порядке:
Тюнер – TV – DVD – Встроенный CD проигрыватель
 – MCD – iPod – **USB** – Внешнее устройство 1 – Внешнее устройство 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **Аудио BT** – **Телефон BT**

Название источника : Встроенный источник



Регулировать громкость




Питание включено




Питание выключено


Работа Тюнера

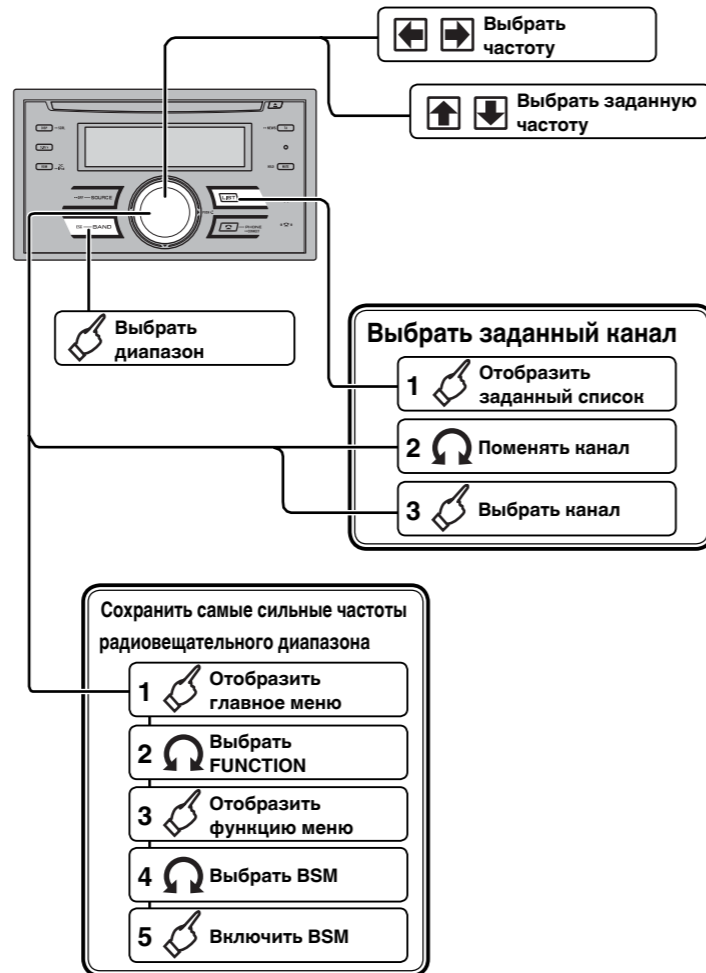


Работа встроенного CD и USB

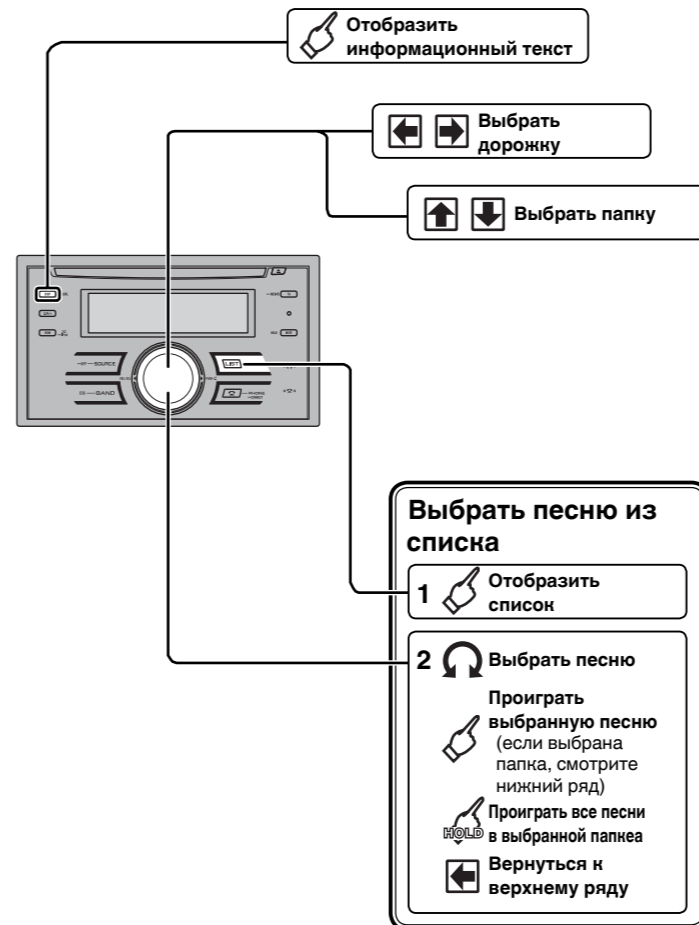

Работа iPod®

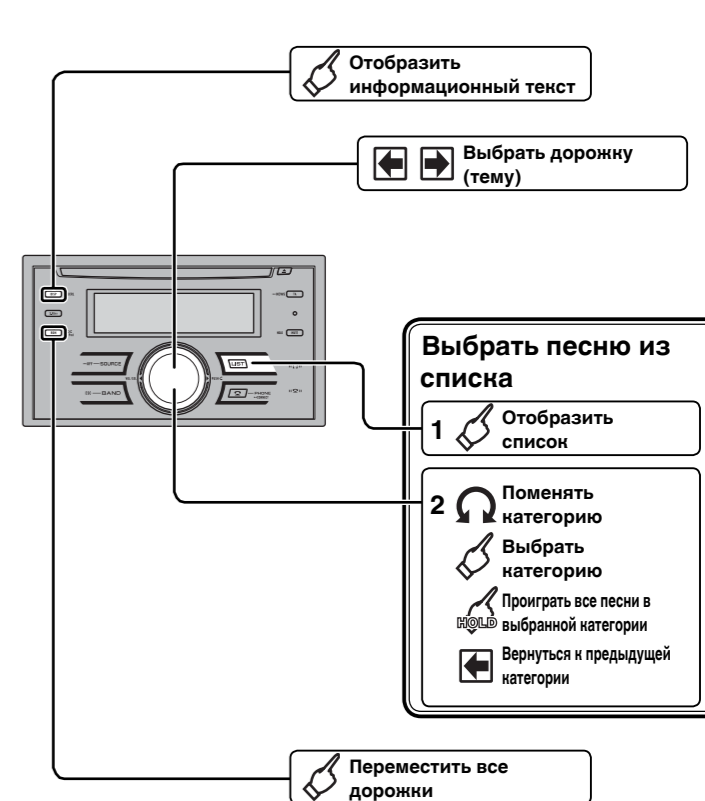

Подключение Bluetooth аудио

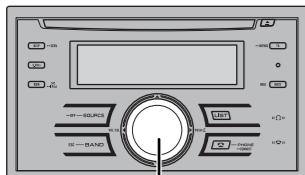

PIN код : 0000

Использование аудиоплеера Bluetooth, чтобы приступить к подключению


- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать BT AUDIO DEVICE
- 5 Выбрать группу
- 6 Открыть подключение
- 7 Используйте аудиоплеер, чтобы установить подключение

Вы также можете войти в меню подключения аудио плеера Bluetooth путем нажатия и удерживания PHONE/CONNECT, пока аудио плеер Bluetooth выбран в качестве источника.

Подключение парного аудиоплеера Bluetooth

- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать PAIRED DEVICE
- 5 Установить подключение

Подключение телефона Bluetooth

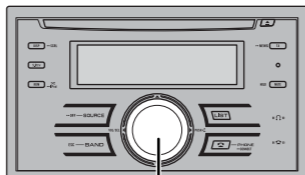

PIN код : 0000

Используйте сотовый телефон, чтобы приступить к подключению


- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать BT HANDS FREE
- 5 Выбрать группу
- 6 Определить группу
- 7 Выбрать PAIR FROM PHONE
- 8 Открыть подключение
- 9 Используйте Ваш сотовый телефон, чтобы установить подключение

Нажмите и удерживайте PHONE/CONNECT, также входящий в меню подключения.


Использование данного устройства, чтобы приступить к подключению

- 1 Отобразить главное меню
- 2 Выбрать CONNECTION
- 3 Войти в меню подключения
- 4 Выбрать BT HANDS FREE
- 5 Выбрать группу
- 6 Определить группу
- 7 Выбрать SEARCH DEVICE
- 8 Начать поиск
- 9 Выбрать устройство
- 10 Отобразить BD адрес
- 11 Определить устройство
- Используйте Ваш сотовый телефон, чтобы установить подключение
- 12 Используйте Ваш сотовый телефон, чтобы установить подключение

Что есть что

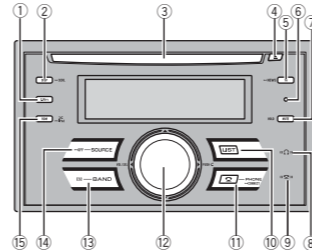

- 1 **S.Rtrv** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать настройку режима Sound Retriever (технология преобразования звука).
- 2 **DISP/SCRL** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать различные отображения. Нажмите и удерживайте, чтобы прокрутить информационный текст.
- 3 **Щель для загрузки диска**
Вставьте диск для воспроизведения.
- 4 **(EJECT)** кнопка
Нажмите, чтобы извлечь диск.
- 5 **TA/NEWS** кнопка
Нажмите, чтобы включить или выключить TA функцию. Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить NEWS функцию.
- 6 **RESET** кнопка
Нажмите, чтобы перезагрузить микропроцессор.
- 7 **MUTE/HOLD** кнопка
Нажмите, чтобы выключить звук. Чтобы включить звук, нажмите снова. Во время разговора по телефону нажмите, чтобы поместить запрос в ожидании.

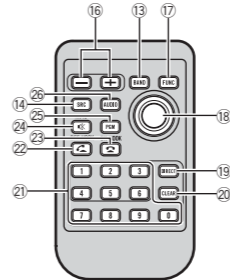

- 8 **"Ω"** индикатор
Загорается, когда ваш аудиоплеер Bluetooth подключен через технологически беспроводной Bluetooth.
- 9 **"☐"** индикатор
Загорается, когда ваш сотовый телефон подключен через технологически беспроводной Bluetooth.
- 10 **LIST** кнопка
Нажмите, чтобы отобразить список названий дисков, список названий дорожек, список названий папок, список названий файлов, список заданных каналов или список телефонных номеров в зависимости от источника.
- 11 **PHONE/CONNECT** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать телефон как источник. Во время работы телефонного источника, нажмите, чтобы закончить телефонный разговор, отклонить входящий телефонный вызов или отменить сделанный телефонный вызов. Нажмите и удерживайте, чтобы выполнить подключение Bluetooth.
- 12 **MULTI-CONTROL**
Двигайте, чтобы выполнить различные операции. Поворачивайте, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
- 13 **BAND/ESC** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать радиовещательный диапазон. Нажмите, чтобы вернуться к обычному отображению, когда работает меню.
- 14 **SOURCE/OFF** кнопка
Это устройство включается выбором источника. Нажмите, чтобы пройти по кругу все доступные источники.
- 15 **RDM/CD/iPod** кнопка
Нажмите, чтобы включить или выключить случайную функцию, в то время как используете CD или USB. Пока используете iPod, нажмите, чтобы переместить все дорожки. Нажмите и удерживайте, чтобы изменить режим управления iPod, во время использования iPod соединенного с USB соединителем этого устройства.
- 16 **+/- (VOLUME)** кнопка
Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
- 17 **FUNC** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать функции.
- 18 **Thumb pad**
Передвиньте, чтобы выполнить ручной поиск настройки, быстро вперед, управление реверсом и поиском дорожки. Так же используется для управления функциями. Функции такие же, как **MULTI-CONTROL**, исключая регулирование громкости.
- 19 **DIRECT** кнопка
Нажмите, чтобы сразу же выбрать желательную дорожку.
- 20 **CLEAR** кнопка
Нажмите, чтобы отменить номера ввода, если использованы от 0 до 9.
- 21 **Кнопки от 0 до 9**
Нажмите, чтобы сразу же выбрать желательную дорожку, заданную настройку или диск.
- 22 **(OFF HOOK)** кнопка
Нажмите, чтобы начать разговор по телефону, если в качестве источника сигнала используется телефон.
- 23 **(ON HOOK)** кнопка
Пока работает телефон свободные руки, нажмите, чтобы отклонить, отменить или закончить вызов.
- 24 **(MUTE)** кнопка
Нажмите, чтобы выключить звук. Чтобы включить звук, нажмите снова.
- 25 **PGM** кнопка
Нажмите, чтобы управлять предварительно запрограммированными функциями для каждого источника.
- 26 **AUDIO** кнопка
Нажмите, чтобы выбрать различные звуковые проверки качества.