

***FM/MW/SW
Compact Disc Player
CD-проигрыватель
с встроенным
FM/MW/SW-тюнером***

Инструкция по эксплуатации _____

RU

Інструкції з експлуатації _____

UA

Для отмены демонстрации на дисплее (режим DEMO) см. стр. 10.
Щоб відмінити демонстраційний екран (DEMO), див. стор. 10.



CDX-GT16



**CD-проигрыватель с
встроенным FM/MW/SW-
тюнером**
Сделано в Китае

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония

Перед установкой и подсоединениями
прочитайте прилагаемую инструкцию
по установке и подсоединению.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Эта этикетка находится на нижней
стороне корпуса.



Microsoft, Windows Media
и логотип Windows
являются товарными
знаками или
зарегистрированными товарными
знаками корпорации Microsoft в США и
других странах.

**Внимание. Если в замке зажигания
нет положения ACC**

Убедитесь, что настроена функция
автоматического выключения (стр. 10).
После выключения устройства его
питание будет автоматически
отключено через установленное время,
что предотвращает разрядку
аккумулятора.

Если функция автоматического
выключения не задана, то при каждом
выключении зажигания нажмите и
удерживайте кнопку **OFF** до тех пор,
пока дисплей не погаснет.

Содержание

Поздравляем с покупкой! 4

Начало работы

Установка часов 4

Снятие передней панели 5

Установка передней панели 5

Расположение органов управления и основные операции

Основное устройство 6

Компакт-диск

Элементы дисплея 8

Повторное воспроизведение и
воспроизведение в случайной
последовательности 8

Радиоприемник

Сохранение и прием радиостанций 8

Автоматическое сохранение
— BTM 8

Сохранение вручную 8

Прием радиостанций, сохраненных в
памяти 8

Автоматическая настройка 9

Другие функции

Изменение настроек звука 9

Настройка баланса и фейдера
— BAL/FAD 9

Настройка кривой эквалайзера
— EQ lite 9

Настройка параметров установки
— SET 10

Использование дополнительного
оборудования 11

Дополнительное
аудиооборудование 11

Пульт дистанционного управления
RM-X114 12

Дополнительная информация

Меры предосторожности 12

Примечания относительно дисков 12

Порядок воспроизведения файлов

MP3/WMA 13

О файлах MP3 14

О файлах WMA 14

Уход за устройством 14

Извлечение устройства 15

Технические характеристики 16

Поиск и устранение неисправностей 17

Индикация/сообщения об
ошибках 18

Поздравляем с покупкой!

Благодарим за приобретение данного проигрывателя компакт-дисков Sony. Вы сможете использовать следующие функции проигрывателя.

• Воспроизведение компакт-дисков

Можно воспроизводить диски CD-DA (также содержащие данные CD TEXT) и CD-R/CD-RW (файлы MP3/WMA, а также данные в мультисессионном режиме (стр. 14)).

Тип дисков	Метка на диске
CD-DA	 
MP3 WMA	   

• Прием радиостанций

- Можно сохранить в памяти до 6 станций в каждом диапазоне (FM1, FM2, FM3, MW, SW1 и SW2).
- **BTM** (Память оптимальной настройки): Устройство выбирает радиостанции с наиболее сильным сигналом и сохраняет их в памяти.

• Настройка звучания

EQ lite: Можно выбрать любую из 6 предварительно настроенных кривых эквалайзера.

• Подключение дополнительного оборудования

Входное гнездо AUX на передней панели проигрывателя позволяет подсоединять переносное аудиоустройство.

Начало работы

Установка часов

Часы данного устройства имеют 12-часовую индикацию.

1 Нажмите и удерживайте кнопку выбора.

Отображается экран настройки.

2 Нажмите кнопку выбора, пока не появится индикация "CLOCK-ADJ".

3 Нажмите кнопку **(SEEK) +**.

Начинает мигать индикация часа.

4 Установите значения часов и минут, поворачивая регулятор громкости.

Чтобы переместить индикацию, нажмите кнопку **(SEEK) -/+**.

5 Нажмите кнопку выбора.

Установка завершена, и часы начинают отсчет времени.

Чтобы отобразить часы, нажмите кнопку **(DSPL)**. Нажмите кнопку **(DSPL)** еще раз, чтобы вернуться к предыдущей индикации на дисплее.


Снятие передней панели

Во избежание кражи устройства можно снять с него переднюю панель.

Предупредительный звуковой сигнал

Если до поворота выключателя зажигания в положение OFF с устройства не была снята передняя панель, то в течение нескольких секунд будет слышен предупредительный звуковой сигнал. Звуковой сигнал будет слышен только в том случае, если используется встроенный усилитель.

- 1 Нажмите кнопку **(OFF)**.
Устройство выключится.
- 2 Нажмите кнопку **↑**, затем снимите панель, потянув на себя.

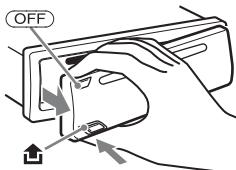


Примечания

- Страйтесь не ронять переднюю панель. Не надавливайте слишком сильно на переднюю панель и окошко дисплея.
- Не подвергайте переднюю панель воздействию тепла/высокой температуры или влажности. Страйтесь не оставлять ее в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задним сиденьем.

Установка передней панели

Прикрепите часть **(A)** передней панели к части **(B)** устройства, как показано на рисунке, и установите левую сторону на место до щелчка.

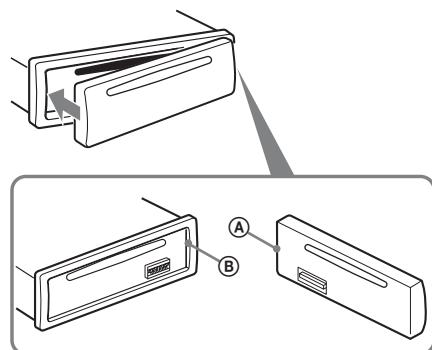


Примечание

Не помещайте ничего на внутреннюю поверхность передней панели.

Расположение органов управления и основные операции

Основное устройство

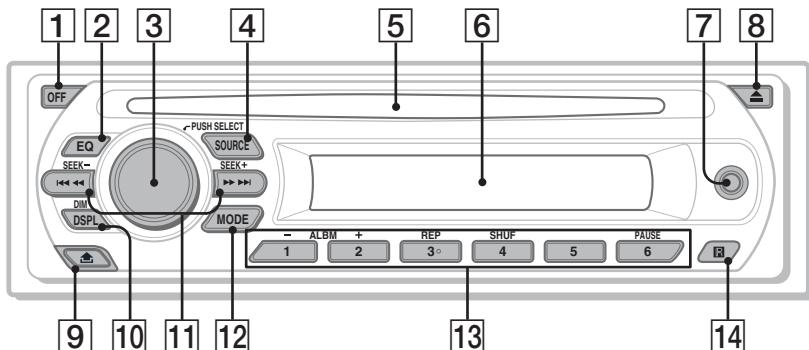

В этом разделе содержатся сведения о расположении органов управления и основных операциях.

Подробные сведения см. на соответствующих страницах.

1 Кнопка OFF

Выключение питания; остановка источника.

2 Кнопка EQ (эквалайзер) стр. 9

Выбор типа эквалайзера (XPLOD, NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL, CUSTOM или OFF).

3 Регулятор громкости/кнопка выбора стр. 9

Настройка громкости (поворните); выбор элементов настройки (нажмите и поверните).

4 Кнопка SOURCE

Включение питания; смена источника (радио/компакт-диск/AUX).

5 Слот для дисков

Вставьте диск (стороной с этикеткой вверх). Воспроизведение начнется автоматически.

6 Окошко дисплея

7 Входное гнездо AUX стр. 11

Подсоединение переносного аудиоустройства.

8 Кнопка ▲ (извлечение)


Извлечение диска.

- [9] Кнопка  (снятия передней панели)** стр. 5
- [10] Кнопка DSPL (дисплей)/DIM (диммер)** стр. 8
Для изменения элементов дисплея (нажатие); для изменения яркости дисплея (нажатие и удержание).
- [11] Кнопки SEEK -/+**
Компакт-диск:
Пропуск композиций (нажмите кнопку); непрерывный пропуск композиций (нажмите кнопку, затем нажмите еще раз примерно через 1 секунду и удерживайте нажатой); перемещение вперед/назад на одну композицию (нажмите и удерживайте кнопку).
Радиоприемник:
Автоматическая настройка на радиостанции (нажмите кнопку); поиск станций вручную (нажмите и удерживайте кнопку).
- [12] Кнопка MODE** стр. 8
Выбор радиодиапазона (FM/MW/SW).
- [13] Номерные кнопки**
Компакт-диск:
(1)/(2): ALBM -/+*
Пропуск альбомов (нажмите кнопку); непрерывный пропуск альбомов (нажмите и удерживайте кнопку).
(3): REP стр. 8
(4): SHUF стр. 8
(6): PAUSE
Для приостановки воспроизведения. Для отмены нажмите эту кнопку еще раз.
Радиоприемник:
Прием хранящихся в памяти радиостанций (нажмите кнопку); сохранение радиостанций в памяти (нажмите и удерживайте кнопку).
- [14] Датчик пульта дистанционного управления**

* Если воспроизводится диск в формате MP3/WMA.

Компакт-диск

Элементы дисплея



Номер композиции/время с начала воспроизведения, название диска/имя исполнителя, номер альбома^{*1}, название альбома, название дорожки, текстовая информация^{*2}, часы

*1 Номер альбома отображается только при смене альбома.

*2 При воспроизведении файла MP3 отображается тег ID3, а при воспроизведении файла WMA отображается тег WMA.

Для изменения элементов дисплея нажмите **(DSP)**.

Совет

Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости от типа диска, формата записи и установок. Для получения дополнительных сведений о дисках MP3/WMA см. стр. 14.

Повторное воспроизведение и воспроизведение в случайной последовательности

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **③ (REP)** или **④ (SHUF)**, пока на дисплее не появится нужный параметр.

Выбор	Воспроизведение
↪ TRACK	композиции неоднократно.
↪ ALBUM*	альбома неоднократно.
SHUF ALBUM*	альбома в случайной последовательности.
SHUF DISC	диска в случайной последовательности.

* Если воспроизводится диск в формате MP3/WMA.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите “↪ OFF” или “SHUF OFF”.

Радиоприемник

Сохранение и прием радиостанций

Предупреждение

Во избежание возникновения аварийной ситуации при настройке на радиостанции во время управления автомобилем используйте функцию ВТМ (Память оптимальной настройки).

Автоматическое сохранение — ВТМ

- 1** Нажмите кнопку **(SOURCE)**, пока не появится индикация “TUNER”. Чтобы изменить диапазон, нажмите кнопку **(MODE)**. Можно выбрать следующие диапазоны: FM1, FM2, FM3, MW, SW1 или SW2.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку **выбора**. Отобразится экран настройки.
- 3** Нажмите кнопку **выбора**, пока не появится индикация “ВТМ”.
- 4** Нажмите кнопку **(SEEK) +**. Радиостанции закрепляются за номерными кнопками и сохраняются в памяти устройства в порядке частот. При занесении станции в память раздается звуковой сигнал.

Сохранение вручную

- 1** Во время приема радиостанции, которую необходимо сохранить, нажмите и удерживайте номерную кнопку **(1 – 6)**, пока не появится индикация “MEMORY”.

Примечание

При попытке сохранить другую радиостанцию для уже используемой номерной кнопки предыдущая радиостанция будет заменена.

Прием радиостанций, сохраненных в памяти

- 1** Выберите диапазон, затем нажмите номерную кнопку **(1 – 6)**.

Автоматическая настройка

1 Выберите диапазон, затем нажмите кнопку **(SEEK) -/+** для поиска радиостанции.

Поиск остановится, когда устройство найдет радиостанцию. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция.

Совет

Если частота необходимой радиостанции известна, нажмите и удерживайте кнопку **(SEEK) -/+**, пока не будет найдена приблизительная частота, затем нажмите кнопку **(SEEK) -/+** для точной настройки частоты (настройка вручную).

Другие функции

Изменение настроек звука

Настройка баланса и фейдера

— **BAL/FAD**

Можно отрегулировать баланс каналов, фейдер и уровень громкости сабвуфера.

1 Нажмите кнопку выбора, пока не появится индикация “**BAL**” или “**FAD**”.

Индикация будет меняться следующим образом:

LOW*1 → **HI***1 →

BAL (баланс левого-правого каналов)

→ **FAD** (баланс передних-задних громкоговорителей) → **AUX***2

*1 Когда активизирована функция эквалайзера **EQ lite** (стр. 9).

*2 Когда активирован источник **AUX** (стр. 11).

2 Поверните регулятор громкости, чтобы настроить выбранный параметр.

Через 3 секунды по окончании настройки дисплей возвращается в обычный режим воспроизведения/ приема.

С пультом дистанционного управления

На шаге 2 для настройки выбранного элемента нажмите кнопки **←**, **↑**, **→** или **↓**.

Настройка кривой эквалайзера

— **EQ lite**

Меню “**CUSTOM**”, появляющееся при нажатии кнопки **EQ lite**, позволяет настроить собственные установки эквалайзера.

1 Выберите источник, затем нажмите кнопку **(EQ)** для выбора “**CUSTOM**”.

2 Нажмите кнопку выбора, пока не появится индикация “**LOW**” или “**HI**”.

продолжение на следующей странице →

3 Поверните регулятор громкости, чтобы настроить выбранный параметр.

Уровень громкости настраивается в диапазоне от -10 дБ до +10 дБ с шагом 1 дБ.



Повторите шаги 2 и 3, чтобы настроить кривую эквалайзера.

Чтобы восстановить заводскую настройку кривой эквалайзера, нажмите и удерживайте кнопку выбора перед завершением настройки.

Через 3 секунды по окончании настройки дисплей возвращается в обычный режим воспроизведения/приема.

Совет

Можно также настроить другие типы эквалайзера.

С пультом дистанционного управления

На шаге 3 для настройки выбранного элемента нажмите кнопки \leftarrow , \uparrow , \rightarrow или \downarrow .

Настройка параметров установки — SET

1 Нажмите и удерживайте кнопку выбора.

Отобразится экран настройки.

2 Нажмите кнопку выбора, пока не появится нужный параметр.

3 Поворачивайте регулятор громкости, чтобы выбрать параметр (например, "ON" или "OFF").

4 Нажмите и удерживайте кнопку выбора.

Установка завершена, и дисплей возвращается в обычный режим воспроизведения/приема.

Примечание

Для разных источников и параметров отображаемые элементы могут отличаться.

С пультом дистанционного управления

На шаге 3 для выбора установки нажмите \leftarrow или \rightarrow .

Можно установить следующие параметры (дополнительные сведения см. на указанной странице руководства):

"•" указывает значения по умолчанию.

CLOCK-ADJ (Установка часов) (стр. 4)

BEEP

Используется для установки значения "BEEP-ON" (•) или "BEEP-OFF".

AUX-A^{*1} (Аудиовход AUX)

Используется, чтобы установить для индикации источника AUX значение "AUX-A-ON" (•) или "AUX-A-OFF" (стр. 11).

A.OFF (Автоматическое выключение)

Автоматическое отключение по истечении указанного периода времени, когда устройство выключено.

- "A.OFF-NO" (•), "A.OFF-30S (Секунды)", "A.OFF-30M (Минуты)" или "A.OFF-60M (Минуты)".

DEMO^{*1} (Демонстрация)

Используется для установки значения "DEMO-ON" (•) или "DEMO-OFF".

DIM (Диммер)

Используется для изменения яркости дисплея.

- "DIM-ON": для уменьшения яркости дисплея.
- "DIM-OFF" (•): для отключения диммера.

M.DSPL (Движущийся дисплей)

- "M.DSPL-ON" (•): для отображения движущихся изображений.
- "M.DSPL-OFF": для отключения режима движущегося дисплея.

A.SCRL (Автоматическая прокрутка)

Используется для автоматической прокрутки отображаемого элемента при смене диска/альбома/композиции.

- "A.SCRL-ON" (•): функция прокрутки включена.
- "A.SCRL-OFF": функция прокрутки отключена.

LOCAL (Режим местного поиска)

- "LOCAL-ON": для настройки только на станции с сильным сигналом.
- "LOCAL-OFF" (•): для настройки обычного приема.

MONO^{*2} (Монофонический режим)

При низком качестве приема FM-радиостанций выберите режим монофонического приема.

- "MONO-ON": для прослушивания стереопередач в монофоническом режиме.
- "MONO-OFF" (•): для прослушивания стереопередач в стереорежиме.

LOUD (Громкость)

Используется для обеспечения большей отчетливости звука при низком уровне громкости.

- “LOUD-ON”: для усиления низких и высоких частот.
- “LOUD-OFF” (●): для отмены усиления низких и высоких частот.

BTM (стр. 8)

*1 Когда устройство выключено.

*2 Когда поступает сигнал в диапазоне FM.

Использование дополнительного оборудования

Дополнительное аудиооборудование

Подсоединив дополнительное переносное аудиоустройство к входному гнезду AUX (мини-стереоразъем) на аппарате, а затем просто выбрав источник, его можно прослушивать через громкоговорители автомобиля. Если уровни громкости аппарата и переносного аудиоустройства различны, их можно настроить.

Выполните процедуру, описанную ниже.

Подсоединение переносного аудиоустройства

- 1 Выключите переносное аудиоустройство.
- 2 Уменьшите громкость на аппарате.
- 3 Подключите к аппарату.



* Обязательно используйте разъем прямого типа.

Отрегулируйте уровень громкости

Перед воспроизведением настройте уровень звука для каждого подключенного аудиоустройства.


- 1 Уменьшите громкость на аппарате.
- 2 Нажмайте кнопку **(SOURCE)**, пока не появится индикация “AUX”. Появится индикация “FRONT IN”.
- 3 Начните воспроизведение на переносном аудиоустройстве при умеренной громкости.
- 4 Установите обычный уровень громкости для прослушивания на аппарате.
- 5 Нажмайте кнопку выбора, пока не появится индикация “AUX”, и поверните регулятор громкости, чтобы настроить входной уровень (с шагом от -8 dB до +18 dB).

продолжение на следующей странице →



Пульт дистанционного управления RM-X114

Кнопки на пульте дистанционного управления с такими же обозначениями, что и на устройстве, выполняют те же функции.

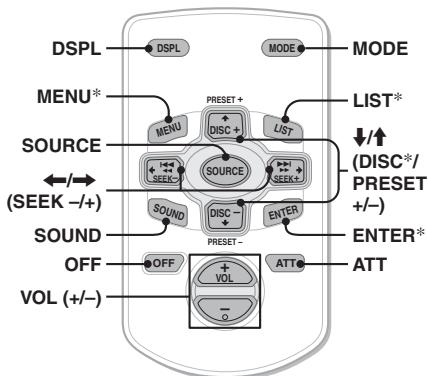

Следующие кнопки на пульте дистанционного управления отличаются от кнопок/функций на устройстве.

- **Кнопка DSPL (дисплей)**

Смена индикации.

- **Кнопки ←/→ (SEEK -/+)**

Используются для управления компакт-диском/радиоприемником, соответствуют кнопкам **(SEEK) -/+** на устройстве.

- **Кнопка SOUND**

Соответствует кнопке выбора на устройстве.

- **Кнопки ↑/↓ (DISC*/PRESET +/-)**

Используются для управления компакт-диском, соответствуют кнопкам **(1)/(2) (ALBM -/+)** на устройстве.

- **Кнопка ATT (приглушение звука)**

Приглушение звука. Для отмены нажмите эту кнопку еще раз.

* Отсутствует на данном устройстве.

Примечание

Если устройство выключено и дисплей погас, то с помощью пульта дистанционного управления невозможно будет управлять устройством, пока на нем не будет нажата кнопка **(SOURCE)** или вставлен диск для его включения.

Дополнительная информация

Меры предосторожности

- Если автомобиль был припаркован в солнечном месте, не включайте устройство до тех пор, пока оно не охладится.
- При работе устройства автоматически выдвигается антенна с электрическим приводом.

Конденсация влаги

В дождливый день или в месте с повышенной влажностью на линзах или дисплее устройства возможна конденсация влаги. Это может привести к неправильной работе устройства. В этом случае извлеките диск и подождите приблизительно час, пока не испарится влага.

Для поддержания высокого качества звука

Будьте осторожны и не проливайте сок или другие напитки на устройство или диски.

Примечания относительно дисков

- Чтобы диск оставался чистым, не прикасайтесь к его поверхности. Диск следует брать за края.
- Если диски не используются, храните их в футлярах или в папках для дисков.
- Не подвергайте диски воздействию тепла/высокой температуры. Страйтесь не оставлять их в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задним сиденьем.
- Не прикрепляйте наклейки и не используйте диски с остатками чернил или клея. Использование таких дисков может привести к остановке их вращения, неправильной работе или повреждению.



- Не используйте диски с ярлыками и наклейками.

В результате использования таких дисков могут возникнуть следующие неполадки.

- Невозможность извлечения диска (так как отклеился ярлык или наклейка, что привело к затору в механизме извлечения диска).

- Невозможность правильного чтения аудиоданных (например, скачки при воспроизведении или отсутствие воспроизведения) из-за того, что ярлык или наклейка деформировались от тепла, что привело к перекосу диска.
- Диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды) нельзя воспроизвести на этом устройстве. В противном случае это может привести к повреждению устройства. Не пользуйтесь такими дисками.
- Воспроизведение компакт-дисков диаметром 8 см невозможно.
- Перед воспроизведением протрите компакт-диск имеющейся в продаже чистящей тканью. Протирайте компакт-диск в направлении от центра к краям. Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин, или разбавителями, а также имеющимися в продаже чистящими средствами или антистатическими аэрозолями, предназначенными для виниловых пластинок.



Примечания относительно дисков CD-R/CD-RW

- Некоторые диски CD-R/CD-RW (в зависимости от аппаратуры, на которой выполнялась запись, или состояния самого диска) могут не воспроизводиться на данном устройстве.
- Нельзя воспроизвести незакрытый диск CD-R/CD-RW.
- Это устройство совместимо с форматом ISO 9660 уровень 1/уровень 2, расширенным форматом Joliet/Romeo, а также с форматом Multi Session.
- Максимальное количество:
 - папок (альбомов): 150 (включая корневую и пустые папки).
 - файлов (композиций) и папок, записанных на компакт-диске: 300 (если названия папок/файлов состоят из большого числа символов, это количество может стать менее 300).
 - отображаемых символов в названии папки/файла: 32 (Joliet) или 64 (Romeo).
- Если диск записан в формате Multi Session, будет распознан формат только первой композиции первой сессии, и будут воспроизводиться композиции только этого формата (все другие форматы воспроизводиться не будут). Форматы имеют следующий приоритет: CD-DA и MP3/WMA.
 - Если первая композиция записана в формате CD-DA, то будут воспроизводиться композиции первой сессии, имеющие только формат CD-DA.

- Если первая композиция имеет формат, отличный от CD-DA, будут воспроизводиться композиции сессии формата MP3/WMA. Если на диске отсутствуют данные в этих форматах, на дисплее появится индикация "NO MUSIC".


Музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав

Этот продукт предназначен для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). В последнее время некоторые фирмы звукозаписи выпускают музыкальные диски, закодированные с использованием технологий защиты авторского права. Помните, что некоторые из таких дисков не отвечают требованиям стандарта CD и их нельзя воспроизводить с помощью данного устройства.

Примечание относительно дисков DualDiscs

DualDisc — это двусторонний диск, на одной стороне которого записан материал в формате DVD, а на другой стороне — аудиоматериалы. Однако поскольку сторона с аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не гарантируется.

Порядок воспроизведения файлов MP3/WMA

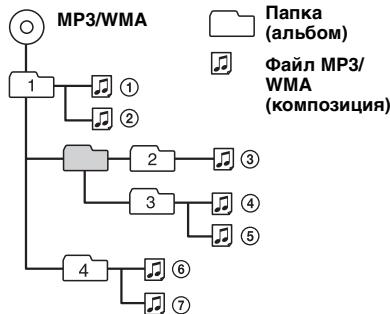

продолжение на следующей странице →

О файлах MP3

- MP3 является сокращением от MPEG-1 Audio Layer-3 и представляет собой стандарт формата сжатия музыкальных файлов. Этот формат обеспечивает сжатие данных музыкальных компакт-дисков приблизительно до 1/10 исходного размера.
- Тег ID3 версий 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 применим только к MP3. Тег ID3 содержит 15/30 символов (1.0 и 1.1) или 63/126 символов (2.2, 2.3 и 2.4).
- При указании имени файла MP3 не забудьте добавить к нему расширение ".mp3".
- При воспроизведении или перемещении вперед/назад файла MP3 с изменяющейся скоростью передачи в битах (VBR) оставшееся время воспроизведения может отображаться неточно.

Примечание

При воспроизведении файла MP3 с высокой скоростью передачи бит, например 320 Кбит/с, звук может быть прерывистым.

О файлах WMA

- WMA является сокращением от Windows Media Audio и представляет собой стандарт формата сжатия музыкальных файлов. Этот формат обеспечивает сжатие данных музыкальных компакт-дисков приблизительно до 1/22* исходного размера.
- В теге WMA 63 символа.
- При указании имени файла WMA не забудьте добавить к нему расширение ".wma".
- При воспроизведении или перемещении вперед/назад файла WMA с изменяющейся скоростью передачи в битах (VBR) оставшееся время воспроизведения может отображаться неточно.

* только для 64 Кбит/с

Примечание

Воспроизведение следующих файлов WMA не поддерживается.

– сжатие без потерь

– защищенные авторским правом

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Уход за устройством

Замена литиевой батарейки пульта дистанционного управления

При нормальных условиях эксплуатации срок действия батарейки составляет приблизительно 1 год (срок службы может быть меньше в зависимости от условий эксплуатации).

Когда батарейка разряжается, диапазон действия пульта дистанционного управления уменьшается. Замените батарейку новой литиевой батарейкой CR2025. При использовании другой батарейки существует опасность возгорания или взрыва.



Примечания относительно литиевой батарейки

- Храните литиевую батарейку в недоступном для детей месте. Если ребенок случайно проглотит батарейку, немедленно обратитесь к врачу.
- Для обеспечения надежного контакта протрите батарейку сухой тканью.
- При установке батарейки соблюдайте полярность.
- Не берите батарейку металлическим пинцетом – это может вызвать короткое замыкание.


ВНИМАНИЕ!

При неправильном обращении батарейка может взорваться.

Не перезаряжать, не разбирать, не подносить к огню.

Замена предохранителя


При замене предохранителей обязательно используйте только те, которые соответствуют силе тока, указанной на оригинальном предохранителе. Если перегорел предохранитель, проверьте подключение питания и замените предохранитель. Если после замены предохранитель снова перегорел, это может означать неисправность устройства. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

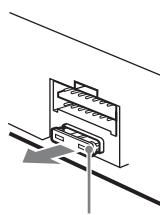


Предохранитель (10 A)

Чистка контактов

Устройство может не работать надлежащим образом из-за загрязнения контактов, служащих для соединения передней панели с устройством. Во избежание этого отсоедините переднюю панель (стр. 5) и протрите контакты ватным тампоном. Не прикладывайте излишних усилий. В противном случае можно повредить контакты.

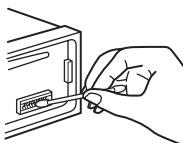

Основное устройство



Обратная сторона передней панели


Примечания

- В целях безопасности перед чисткой разъемов выключите зажигание и выньте ключ из выключателя зажигания.
- Никогда не прикасайтесь к контактам пальцами или металлическими предметами.

Извлечение устройства


1 Снимите защитную манжету.

- ❶ Снимите переднюю панель (стр. 5).
- ❷ Чтобы снять защитные манжеты, используйте ключи для демонтажа.

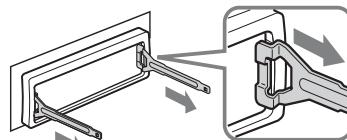


Установите ключи для демонтажа как показано на рисунке.

- ❸ Потяните на себя ключи для демонтажа, чтобы снять защитную манжету.

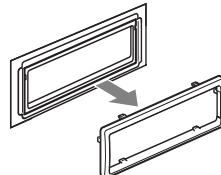


2 Извлеките устройство.


- ❶ Вставьте одновременно оба ключа для демонтажа до щелчка.

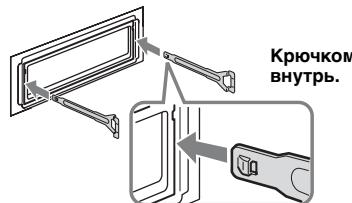

- ❷ Потяните ключи для демонтажа, чтобы извлечь устройство.

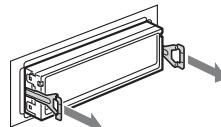

- ❸ Выдвиньте аппарат из монтажной панели.

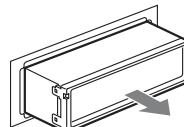

Технические характеристики

Проигрыватель компакт-дисков

Отношение "сигнал/шум": 95 дБ

Диапазон воспроизводимых частот:

10 – 20000 Гц

Низкочастотная и высокочастотная детонация:
ниже уровня обнаружения

Тюнер

FM

Диапазон настройки:

Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц

Антенное гнездо:

разъем внешней антенны

Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц

Используемая чувствительность: 9 дБФ

Избирательность: 75 дБ при 400 кГц

Отношение "сигнал/шум": 67 дБ (стерео),
69 дБ (моно)

**Коэффициент гармонических искажений на
частоте 1 кГц:** 0,5 % (стерео),

0,3 % (моно)

Разделение: 35 дБ при 1 кГц

Диапазон воспроизводимых частот:

30 – 15000 Гц

MW

Диапазон настройки:

531 – 1602 кГц

Антенное гнездо:

разъем внешней антенны

Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц

Чувствительность: 30 мкВ

SW

Диапазон настройки:

SW1: 2940 – 7735 кГц

SW2: 9500 – 18135 кГц

(кроме 10140~11575 кГц)

Антенное гнездо:

разъем внешней антенны

Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц

Чувствительность: 30 мкВ

Усилитель мощности

Выходы: выходы громкоговорителей
(с соединительными фиксаторами)

Полное сопротивление громкоговорителей:

4 – 8 Ом

Максимальная выходная мощность:

45 Вт × 4 (при 4 Ом)

Общая информация

Выход:

терминал релейного управления антенной с
электрическим приводом

Входы:

входной терминал антенны

входное гнездо AUX (мини-стереогнездо)

Регуляторы тембра:

низкие: ±10 дБ при 100 Гц

высокие: ±10 дБ при 10 кГц

Громкость:

+9 дБ при 100 Гц

+5 дБ при 10 кГц

Требования к источнику питания:

автомобильный аккумулятор 12 В

постоянного тока

(с отрицательным заземлением)

Размеры:

прибл. 178 × 50 × 179 мм (ш/в/г)

Монтажные размеры:

прибл. 182 × 53 × 162 мм (ш/в/г)

Масса:

прибл. 1,2 кг

Прилагаемые принадлежности:

детали для установки и подключений

(1 комплект)

Дополнительные принадлежности/ оборудование:

пульт дистанционного управления:

RM-X114

У Вашего торгового представителя может не
быть в наличии некоторых из
принадлежностей, перечисленных выше. Для
получения подробной информации
обратитесь к дилеру.

Лицензия на технологию звуковой
кодировки MPEG Layer-3 и патенты
получена от Fraunhofer IIS и Thomson.

Конструкция и характеристики могут изменяться
без предварительного уведомления.



- Галогенированные антиприрены не использовались при изготовлении данных штампованных монтажных плат.
- При производстве корпусов не использовались галогенированные антиприрены.
- При производстве упаковочных материалов использовалась бумага.

Поиск и устранение неисправностей

Приводимый ниже проверочный перечень поможет устраниТЬ большинство проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации устройства.
Перед ознакомлением с нижеприведенной таблицей обратитесь к разделам по подключению и эксплуатации устройства.

Общая информация

На устройство не подается питание.

Проверьте подключение. Если все соединения выполнены правильно, проверьте предохранитель.

Антенна с электрическим приводом не выдвигается.

В антenne с электрическим приводом отсутствует реле.

Нет звука.

- Уровень громкости слишком низкий.
- Функция АТТ включена.
- Регулятор фейдера “FAD” не установлен для системы с 2 громкоговорителями.

Не слышен звуковой сигнал.

Функция звукового сигнала отключена (стр. 10).

Удалены данные из памяти.

- Отсоединился провод питания или извлечена батарея.
- Плохо подсоединен провод питания.

Из памяти удалены запрограммированные радиостанции и установка времени.

Перегорел предохранитель.

Слышен шум при переключении положения ключа зажигания.

Провода неправильно подсоединенны к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля.

Пропала/не отображается индикация в окошке дисплея.

- Для диммера установлено значение “DIM-ON” (стр. 10).
- Дисплей отключается, если нажать и удерживать кнопку **(OFF)**.
→ Нажмите кнопку **(OFF)** еще раз и удерживайте ее нажатой, пока дисплей не включится.
- Контакты загрязнены (стр. 15).

Функция автоотключения не работает.

Устройство включено. Функция автоотключения активизируется после выключения устройства.

→ Выключите устройство.

Воспроизведение компакт-дисков

Не удается вставить диск.

- Уже вставлен другой компакт-диск.
- Компакт-диск вставлен с усилием, не той стороной или неправильно.

Компакт-диск не воспроизводится.

- Диск загрязнен или поврежден.
- Данные диски CD-R/CD-RW не предназначены для воспроизведения звука (стр. 13).

Невозможно воспроизвести файлы MP3/WMA.

Диск не совместим с форматом и версией MP3/WMA (стр. 14).

Для начала воспроизведения файлов MP3/WMA требуется больше времени, чем для других файлов.

Может потребоваться больше времени до начала воспроизведения следующих дисков:

- диск, записанный с использованием сложной разветвленной структуры папок;
- диск, записанный в формате Multi Session;
- диск, на который можно добавлять данные.

Не осуществляется прокрутка индикации на дисплее.

- Информация в виде бегущей строки может не отображаться для дисков, содержащих слишком большое количество символов.
- Для “A.SCRL” установлено значение “OFF”.
→ Установите значение “A.SCRL-ON” (стр. 10).

Звук прерывается.

- Неправильная установка.
→ Устанавливайте устройство под углом, не превышающим 45°, в не подверженном вибрации месте.
- Диск загрязнен или поврежден.

Диск не извлекается.

Нажмите кнопку **▲** (извлечение) (стр. 6).

Прием радиостанций

Не удается принять радиостанции.

Звук сопровождается помехами.

- Соедините провод питания антенны с электрическим приводом (синий) или провод питания устройства (красный) с проводом питания усилителя антенны автомобиля (если на заднем/боковом стекле имеется встроенная антенна диапазона FM/MW/SW).
- Проверьте подсоединение автомобильной антенны.
- Не выдвигается автомобильная антенна.
→ Проверьте подсоединение провода питания антенны с электрическим приводом.
- Проверьте частоту.

продолжение на следующей странице →

Не удается выполнить предварительную настройку.

- Сохраните в памяти правильную частоту.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.

Не удается выполнить автоматическую настройку.

- Неправильная установка режима местного поиска.
 - Настройка прерывается слишком часто:
Установите параметр “LOCAL-ON”
(стр. 10).
 - При настройке пропускается станция:
Установите значение “MONO-ON”
(стр. 10).
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.
 - Выполните настройку вручную.

При приеме FM-радиостанций мигает индикация “ST”.

- Выполните точную настройку частоты.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.
 - Установите значение “MONO-ON”
(стр. 10).

Стереопрограммы в диапазоне FM принимаются как монофонические.

- Устройство находится в режиме монофонического приема радиостанций.
- Установите значение “MONO-OFF”
(стр. 10).

Индикация/сообщения об ошибках

ERROR

- Компакт-диск загрязнен или вставлен нижней стороной вверх.
 - Почистите или правильно вставьте компакт-диск.
- Вставлен пустой диск.
- Диск не воспроизводится по какой-либо причине.
 - Вставьте другой компакт-диск.

FAILURE

- Громкоговорители/усилители подключены неправильно.
- Для проверки подключения см. руководство по установке/подключению для данной модели.

L SEEK +/-

Во время автоматической настройки включен режим местного поиска.

NO INFO

В файле MP3/WMA отсутствует текстовая информация.

NO MUSIC

Диск не содержит музыкальных файлов.

- Вставьте музыкальный компакт-диск в этот проигрыватель.

NO NAME

Дорожка не содержит название диска/дорожки.

OFFSET

Это может означать неисправность устройства.
→ Проверьте подключение. Если сообщение об ошибке не исчезает с дисплея, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

PUSH EJT

Не удается вставить диск.

→ Нажмите кнопку **▲** (извлечение) (стр. 6).

READ

Устройство считывает с диска всю информацию о композициях и альбоме.

→ Дождитесь завершения процесса считывания. Воспроизведение начнется автоматически. В зависимости от структуры диска, перед началом воспроизведения может пройти более одной минуты.

“L L L L” или “R R R R”

Во время перемещения вперед или назад достигнуто начало или конец диска, и продолжение невозможно.

“—”

Устройство не может отобразить указанный символ.

Если в результате предлагаемых действий не удается устранить неполадку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Если устройство сдается в ремонт в случае какой-либо неполадки, возникшей при воспроизведении компакт-диска, необходимо иметь при себе компакт-диск, при воспроизведении которого обнаружилась неисправность.

Для отримання інформації про встановлення та підключення див. посібник з встановлення/підключення, який надається у комплекті.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Цей надпис розташований у нижній частині корпусу.

Дата виготовлення пристрою

Той же номер, що і серійний номер пристрою, вказаний на наклейці зі штрих-кодом на картонній упаковці.

Шоб дізнатися дату виготовлення, див. символи "P/D:" на наклейці зі штрих-кодом на картонній упаковці.

P/D:XX XXXX
1 2

1. Місяць виготовлення
2. Рік виготовлення

A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7, I-8, J-9



Логотипи Microsoft, Windows Media і Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Microsoft у США і/або інших країнах.

Застереження для випадків, коли замок запалювання вашого автомобіля не має положення ACC

Обов'язково активуйте функцію автоматичного вимкнення (стор. 10).
Пристрій вимикатиме живлення повністю й автоматично у встановлений час вимикання пристрою, що запобігає розрядженню акумулятора.

Якщо функція автоматичного вимкнення не активована, щоразу під час вимикання запалювання натискайте та утримуйте **(OFF)**, доки дисплей не погасне.

Зміст

Вітаємо! 4

Початок роботи

Настройка годинника 4

Від'єднання передньої панелі 5

Приєднання передньої панелі 5

Розміщення елементів керування та основні операції

Основний пристрій 6

Компакт-диск

Індикація на дисплей 8

Повторне відтворення та відтворення у випадковій послідовності 8

Радіоприймач

Збереження у пам'яті та прийом радіостанцій 8

Автоматичне збереження – ВТМ 8

Збереження у пам'яті вручну 8

Прийом радіостанцій, збережених у пам'яті 8

Автоматична настройка 9

Інші функції

Зміна настройок звуку 9

Настроювання балансу та мікшера звуку – BAL/FAD 9

Настройка кривої евалайзера – EQ lite 9

Налаштування параметрів – SET 10

Використання додаткового обладнання 11

Додаткове аудіообладнання 11

Пульт дистанційного керування RM-X114 11

Додаткова інформація

Застережні заходи 12

Примітки щодо дисків 12

Послідовність відтворення файлів MP3/WMA 13

Про файли MP3 13

Про файли WMA 13

Технічне обслуговування 14

Виймання пристрою 14

Технічні характеристики 15

Пошук та усунення несправностей 16

Індикація або повідомлення про помилки 17

Вітасмо!

Дякуємо за придбання програвача компакт-дисків Sony. Під час поїздки автомобілем ви зможете користуватися функціями, описаними нижче.

• Відтворення компакт-дисків

Можна відтворювати компакт-диски формату CD-DA (також із текстовою інформацією на компакт диску) і компакт-диски CD-R/CD-RW (файли MP3/WMA, які також містять мультисесію (стор. 13)).

Тип диска	Позначка на диску
CD-DA	 
MP3 WMA	   

• Радіоприйом

– Можна зберегти у пам'яті до 6 станцій для кожного діапазону (FM1, FM2, FM3, MW, SW1 та SW2).

– **BTM** (Пам'ять оптимальної настройки): пристрій вибирає радіостанції з сильним сигналом і зберігає їх.

• Регулювання звуку

EQ lite: можна вибрати будь-яку з 6 запрограмованих кривих евалайзера.

• Підключення додаткового обладнання

Вхідне гніздо AUX у передній частині пристрою дозволяє підключати портативні аудіопристрої.

Початок роботи

Настройка годинника

Годинник пристрою відображає час у 12-годинному цифровому форматі.

1 Натисніть і утримуйте кнопку вибору.

Відобразиться дисплей параметрів.

2 Натисніть кнопку кілька разів, доки не відобразиться індикація "CLOCK-ADJ".

3 Натисніть **(SEEK) +.**

Почне блимати індикація години.

4 Поверніть регулятор гучності, щоб встановити годину і хвилину.

Щоб перемістити цифрову індикацію, натисніть **(SEEK) -/+.**

5 Натисніть кнопку вибору.

Настройку буде завершено і годинник почне працювати.

Щоб відобразити годинник, натисніть **(DSPL)**. Натисніть **(DSPL)** знову, щоб повернутися до попередньої індикації дисплея.

Від'єднання передньої панелі

Передню панель цього пристрою можна від'єднати, щоб запобігти крадіжці.

Попереджуvalний сигнал


Якщо перемикач живлення перевести в положення OFF, не від'єднавши передню панель, протягом кількох секунд буде чути попереджуvalний сигнал.

Сигнал буде лунати лише за умови використання вбудованого підсилювача.

1 Натисніть **(OFF)**.

Пристрій вимкнеться.

2 Натисніть **▲**, а потім потягніть до себе.

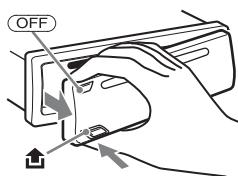


Примітки

- Не впускайте передню панель, а також не давіть сильно на передню панель та віконце дисплея.
- Бережіть передню панель від впливу високої температури або вологи. Не залишайте її у припаркованому автомобілі або на передній чи задній панелях автомобіля.

Приєднання передньої панелі

Приєднайте частину **A** передньої панелі до частини **B** пристрію, як показано на малюнку, а потім притисніть ліву сторону, доки вона не стане на місце з клацанням.

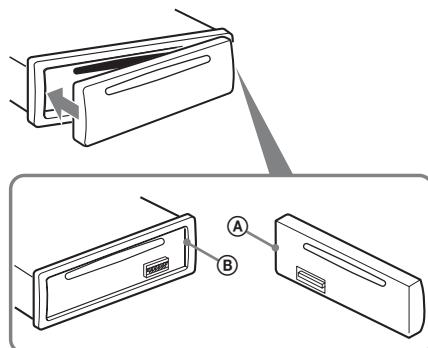


Примітка

Не кладіть нічого на внутрішню поверхню передньої панелі.

Розміщення елементів керування та основні операції

Основний пристрій

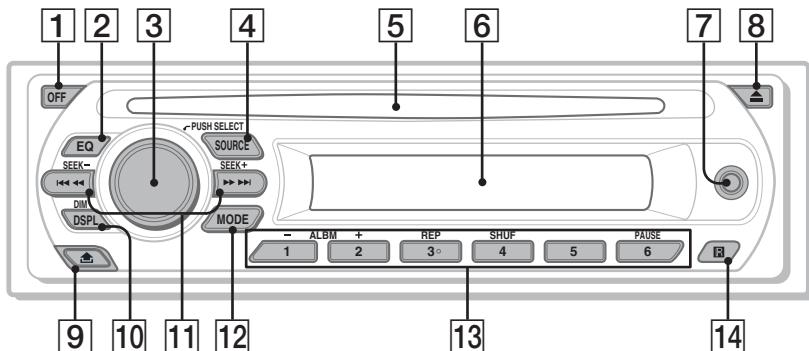

У цьому розділі вказано розміщення елементів керування та описано основні операції.

Для отримання докладнішої інформації див. відповідні сторінки.

1 Кнопка OFF

Вимкнення живлення; зупинка джерела.

2 Кнопка EQ (еквалайзер) стор. 9

Служить для вибору типу еквалайзера (XPLOD, NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL, CUSTOM або OFF).

3 Регулятор гучності/кнопка вибору стор. 9

Регулювання гучності (поворніть); вибір елементів настройки (натисніть і утримуйте).

4 Кнопка SOURCE

Увімкнення живлення; зміна джерела (радіо/компакт-диск/AUX).

5 Гніздо диска

Щоб вставити диск (етикуеткою догори). Відтворення розпочинається автоматично.

6 Віконце дисплея

7 Вхідне гніздо AUX стор. 11

Для підключення портативного аудіопристрою.

8 Кнопка ▲ (виймання)

Виймання диска.

- [9] Кнопка  (розблокування передньої панелі)** стор. 5
- [10] Кнопка DSPL (дисплей)/DIM (Регулятор підсвічування)**
стор. 8
Щоб змінити елементи відображення (натисніть); щоб змінити яскравість дисплея (натисніть і потримайте).

[11] Кнопки SEEK -/+

Компакт-диск:

Пропуск композицій (натисніть); безперервний пропуск композицій (натисніть, а потім натисніть знову протягом 1 секунди і утримуйте); переміщення вперед/назад на 1 композицію (натисніть і утримуйте).

Радіоприймач:

Автоматичне настроювання радіостанцій (натисніть); пошук радіостанцій вручну (натисніть і утримуйте).

[12] Кнопка MODE стор. 8

Вибір радіодіапазону (FM/MW/SW).

[13] Цифрові кнопки

Компакт-диск:

(1)/(2): ALBM -/+*

Пропуск альбомів (натисканням); безперервний пропуск альбомів (натисніть і утримуйте).

(3): REP стор. 8

(4): SHUF стор. 8

(6): PAUSE

Припинення відтворення. Для скасування натисніть повторно.

Радіоприймач:


Прийом збережених у пам'яті радіостанцій (натисніть); збереження радіостанцій у пам'яті (натисніть і утримуйте).

[14] Приймач сигналів від пульта дистанційного керування

* Під час відтворення MP3/WMA.

Компакт-диск

Індикація на дисплей



Номер композиції/Час відтворення, що минув, Назва диска/Ім'я виконавця, Номер альбому*, Назва альбому, Назва композиції, Текстова інформація**, Годинник

*1 Номер альбому відображається лише тоді, коли змінюється альбом.

*2 Під час відтворення MP3 відображаються теги ID3, а під час відтворення WMA – теги WMA.

Щоб змінити елементи відображення, натисніть кнопку **(DSPL)**.

Порада

Відображувані елементи відрізняються залежно від типу диска, формату записування та настройок. Докладнішу інформацію щодо форматів MP3/WMA див. на стор. 13.

Повторне відтворення та відтворення у випадковій послідовності

1 Під час відтворення натискайте кнопку **③ (REP)** або **④ (SHUF)**, доки не відобразиться потрібна настройка.

Виберіть	Щоб відтворити
↪ TRACK	композицію з багаторазовим повтором.
↪ ALBUM*	альбом з багаторазовим повтором.
SHUF ALBUM*	альбом у довільній послідовності.
SHUF DISC	диск у довільній послідовності.

* Під час відтворення MP3/WMA.

Щоб повернутися до режиму звичайного відтворення, виберіть “↪ OFF” або “SHUF OFF”.

Радіоприймач

Збереження у пам'яті та прийом радіостанцій

Попередження

Щоб запобігти виникненню аварійної ситуації у випадку настройки радіостанцій під час перебування за кермом, використовуйте функцію пам'яті оптимальної настройки (BTM).

Автоматичне збереження — BTM

1 Натискайте кнопку **(SOURCE), доки не з'явиться індикація “TUNER”.**

Щоб змінити діапазон, натисніть кнопку **(MODE)** відповідну кількість разів. Можна вибрати такі діапазони: FM1, FM2, FM3, MW, SW1 або SW2.

2 Натисніть і утримуйте кнопку **вибору.**

Відобразиться дисплей параметрів.

3 Натискайте кнопку **вибору, доки не відобразиться індикація “BTM”.**

4 Натисніть **(SEEK) +.**

Пристрій збереже радіостанції на цифрових кнопках у послідовності, що відповідає послідовності частот. Під час збереження настройки лунає звуковий сигнал.

Збереження у пам'яті вручну

1 Під час прийому радіостанції, яку потрібно зберегти, натисніть цифрову кнопку (від **① до **⑥**) і утримуйте її, доки не з'явиться індикація “MEMORY”.**

Примітка

Спроба зберегти іншу станцію для тієї самої цифрової кнопки призведе до заміщення попередньої станції.

Прийом радіостанцій, збережених у пам'яті

1 Виберіть діапазон, а потім натисніть цифрову кнопку (від **① до **⑥**).**

Автоматична настройка

1 Виберіть частоту, а потім натисніть **(SEEK) -/+**, щоб знайти потрібну станцію.

Сканування зупиняється, коли пристрій знаходить радіостанцію. Повторюйте цю процедуру, доки не приймете сигнал бажаної станції.

Порада

Якщо відома частота станції, яку потрібно прослухати, натисніть і утримуйте кнопку **(SEEK) -/+**, щоб знайти відповідну частоту, а потім натискайте **(SEEK) -/+** для точної настройки на потрібну частоту (ручна настройка).

Інші функції

Зміна настройок звуку

Настроювання балансу та мікшера звуку — **BAL/FAD**

Можна налаштувати баланс, мікшер та гучність низькочастотного динаміка.

1 Натискайте кнопку вибору, доки не відобразиться індикація “**BAL**” або “**FAD**”.

Елементи змінюються у такій послідовності:

LOW*1 → **HI***1 → **BAL** (лівий-правий)
→ **FAD** (передній-задній) → **AUX***2

*1 Коли активовано **EQ lite** (стор. 9).

*2 Коли активовано джерело **AUX** (стор. 11).

2 Поверніть регулятор гучності, щоб настроїти вибраний параметр.

Через 3 секунди настройку буде завершено і дисплей повернеться до звичайного режиму відтворення/прийому.

За допомогою карткового пульта дистанційного керування

У кроці 2 для настроювання вибраного елемента натисніть **←**, **↑**, **→** або **↓**.

Настройка кривої еквалайзера — **EQ lite**

Опція “**CUSTOM**” у меню **EQ lite** дозволяє визначити власні настройки еквалайзера.

1 Виберіть джерело, а потім натисніть **(EQ)** кілька разів, щоб вибрати “**CUSTOM**”.

2 Натискайте кнопку вибору, доки не відобразиться індикація “**LOW**” або “**HI**”.

3 Настройте вибраний параметр за допомогою регулятора гучності.

Рівень гучності регулюється кроками у 1 дБ, починаючи з -10 дБ і закінчуючи +10 дБ.



Повторіть кроки 2 і 3, щоб настроїти криву еквалайзера.

продовження на наступній сторінці →

Щоб відновити криву евалайзера, встановлену на заводі, натисніть кнопку вибору і потримайте її до завершення настройки.

Через 3 секунди настройку буде завершено і дисплей повернеться до звичайного режиму відтворення/прийому.

Порада

Можна налаштовувати також евалайзери інших типів.

За допомогою карткового пульта дистанційного керування

У кроці 3 для настроювання вибраного елемента натисніть \leftarrow , \uparrow , \rightarrow або \downarrow .

Налаштування параметрів — SET

1 Натисніть і утримуйте кнопку вибору.

Відобразиться дисплей параметрів.

2 Натискайте кнопку вибору, доки не відобразиться потрібний елемент.

3 Виберіть за допомогою регулятора гучності потрібну настройку (наприклад “ON” або “OFF”).

4 Натисніть і утримуйте кнопку вибору.

Настройку буде завершено і дисплей повернеться до звичайного режиму відтворення/прийому.

Примітка

Відображені елементи можуть відрізнятися залежно від джерела та настройки.

За допомогою карткового пульта дистанційного керування

У кроці 3 для вибору настройки натисніть \leftarrow або \rightarrow .

Можна встановити такі параметри (докладніше див. на вказаній сторінці):
“●” позначає стандартні настройки.

CLOCK-ADJ (Налаштування годинника) (стор. 4)

BEEP

Можна встановити “BEEP-ON” (●) або “BEEP-OFF”.

AUX-A*¹ (Аудіо AUX)

Для параметра відображення джерела AUX можна вказати значення “AUX-A-ON” (●) або “AUX-A-OFF” (стор. 11).

A.OFF (Автоматичне вимкнення)

Автоматичне вимкнення через потрібний проміжок часу у випадку вимкнення пристрою.

- “A.OFF-NO” (●), “A.OFF-30S (Секунди)”, “A.OFF-30M (Хвилини)” або “A.OFF-60M (Хвилини)”.

DEMO*¹ (Демонстрація)

Можна встановити “DEMO-ON” (●) або “DEMO-OFF”.

DIM (Регулятор підсвічування)

Зміна яскравості дисплея.

- “DIM-ON”: зробити дисплей тьмянішим.
- “DIM-OFF” (●): вимкнути регулятор підсвічування.

M.DSPL (Рухомий дисплей)

- “M.DSPL-ON” (●): для відображення рухомих зображень.

- “M.DSPL-OFF”: для вимикання рухомого дисплея.

A.SCRL (Автоматичне прокручування)

Використовується для автоматичного прокручування відображеного елемента у випадку зміни диска/альбома/композиції.

- “A.SCRL-ON” (●): прокручування увімкнене.
- “A.SCRL-OFF”: прокручування вимкнене.

LOCAL (Режим місцевого пошуку)

- “LOCAL-ON”: для настроювання лише радіостанцій із потужним сигналом.
- “LOCAL-OFF” (●): для настроювання звичайного прийому.

MONO*² (Монофонічний режим)

Вибір монофонічного режиму дозволяє покращити прийом FM-радіостанцій.

- “MONO-ON”: прослуховування стереопередач у монофонічному режимі.
- “MONO-OFF” (●): прослуховування стереопередач у режимі стерео.

LOUD (Гучність)

Дозволяє чітко чути звук, коли рівень гучності низький.

- “LOUD-ON”: підсилення низьких та високих частот увімкнено.
- “LOUD-OFF” (●): підсилення низьких та високих частот вимкнено.

BTM (стор. 8)

*1 Коли пристрій вимкнено.

*2 Коли приймається сигнал у діапазоні FM.

Використання додаткового обладнання

Додаткове аудіообладнання

Підключивши додатковий переносний аудіопристрій до вхідного гнізда AUX (міні-стереороз'єм) на пристрой, а потім просто вибравши джерело, можна прослуховувати звук через динаміки автомобіля. Якщо рівень гучності програвача та портативного аудіо пристрою відрізняється, його можна відрегулювати. Виконайте описані нижче дії.

Підключення портативного аудіопристрою

- 1 Вимкніть портативний аудіопристрій.
- 2 Зменште гучність сигналу на програвачі.
- 3 Приєднайте до програвача.



* Обов'язково використовуйте штекер прямого типу.

Налаштування рівня гучності


Перед відтворенням налаштуйте гучність кожного підключенного аудіопристрою.

- 1 Зменште гучність сигналу на програвачі.
- 2 Натискайте **(SOURCE)**, доки не відобразиться індикація "AUX". Відобразиться індикація "FRONT IN".
- 3 Розпочніть відтворення на портативному аудіопристрої за середнього рівня гучності.
- 4 Встановіть на програвачі звичайний рівень гучності.

- 5 Натискайте кнопку вибору до появи індикації "AUX", а потім відрегулюйте рівень вхідного сигналу (від -8 dB до +18 dB) за допомогою регулятора гучності.

Пульт дистанційного керування RM-X114

Відповідні кнопки на пульти дистанційного керування виконують такі ж функції, що і кнопки на пристрой.

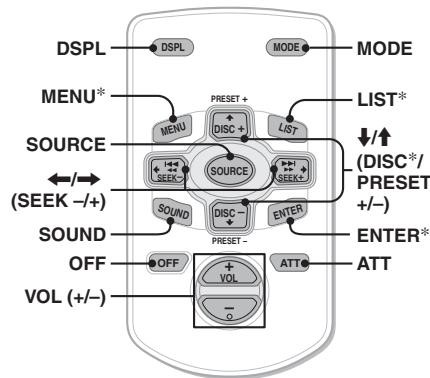

Описані нижче кнопки на пульти дистанційного керування відрізняються за своїм виглядом та функціями від кнопок на пристрой.

• Кнопка DSPL (дисплей)

Зміна відображуваних на дисплеї елементів.

• Кнопки ←/→ (SEEK +/-)

Для керування компакт-диском/радіоприймачем, відповідають кнопкам **(SEEK) -/+** на пристрой.

• Кнопка SOUND

Відповідає кнопці вибору на пристрой.

• Кнопки ↑/↓ (DISC*/PRESET +/-)

Для керування компакт-диском, відповідають кнопкам **(1) / (2) (ALBM -/+)** на пристрой.

• Кнопка ATT (приглушення)

Приглушення звуку. Для сасування натисніть повторно.

* Недоступно для цього пристроя.

Примітка

Якщо пристрой вимкнено й екран згасає, пристрой не можна керувати з пульта дистанційного керування, доки на основному пристрой не натиснуто **(SOURCE)** або не вставлено диск, щоб спочатку активувати пристрой.

Додаткова інформація

Застережні заходи

- Якщо ваш автомобіль перебував під прямиими сонячними променями, перед початком роботи дайте пристрою охолонути.
- Антенна з електричним приводом висувається автоматично під час роботи пристрою.

Конденсація вологи

У дощовий день або в умовах дуже вологої місцевості всередині лінз та дисплея пристрою може конденсуватись влага. Якщо таке станеться, пристрій не працюватиме належним чином. У такому разі вийміть диск та почекайте близько години, доки влага не випарується.

Забезпечення високої якості звуку

Будьте обережні, щоб не розлити сік або інші безалкогольні напої на пристрій або диски.

Примітки щодо дисків


- Щоб диски залишалися чистими, не торкайтесь їх поверхні. Тримайте диск за краї.
- Якщо диски не використовуються, тримайте їх у футлярах або обоймах для дисків.
- Не залишайте диски в умовах спеки або високої температури. Не залишайте диски у припаркованому автомобілі або на передній чи задній панелях автомобіля.
- Не прикріпляйте етикетки та не користуйтесь диском, до якого прилипло чернило або бруд. Такі диски можуть зупинятися під час використання, що може привести до несправностей або знищити диск.



- Не використовуйте диски із прикріпленими етикетками або наклейками. Внаслідок використання таких дисків можуть виникнути перелічені нижче несправності:
 - Неможливість виймання диска (внаслідок відривання етикетки або наклейки та блокування ними механізму виймання дисків).

– Неможливість коректного зчитування звукових даних (наприклад, пропуск або відсутність відтворення) внаслідок стискання наклейки або етикетки під дією температури, що призводить до деформації диска.

- На цьому пристрої не можна відтворювати диски нестандартної форми (наприклад у формі серця, квадрата, зірки). Намагання відтворити їх може пошкодити пристрій. Не використовуйте такі диски.
- Не можна відтворювати диски діаметром 8 см.
- Перед використанням почистіть диски наявною у продажу тканиною для очистки. Витирайте кожний диск від центра до країв. Не використовуйте розчинників, зокрема бензолу, розріздувачів, наявних у продажу очисних засобів та антистатичного аерозолю, призначеної для аналогових дисків.

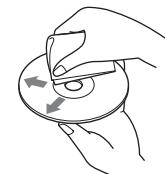

Примітки стосовно дисків CD-R/CD-RW

- Деякі диски CD-R/CD-RW (залежно від обладнання, що використовується для їх запису, або стану диска) можуть не відтворюватися на цьому пристрой.
- Неможливо відтворити незавершений диск CD-R/CD-RW.
- Пристрій сумісний з форматом ISO 9660 рівень 1/рівень 2, розширенім форматом Joliet/Romeo, а також з форматом Multi Session.
- Максимальна кількість:
 - папок (альбомів): 150 (включаючи кореневий каталог та порожні папки).
 - файлів (композицій) та папок, що містяться на диску: 300 (якщо назви файлів або папок містять багато символів, ця кількість може бути меншою за 300).
 - відображуваних символів для назви папки/файла: 32 (Joliet) або 64 (Romeo).
- Якщо диск записано у форматі Multi Session, розпізнається і відтворюється лише формат першої композиції першого сеансу (усі інші формати пропускаються). Формати мають такий пріоритет: CD-DA та MP3/WMA.
- Якщо перша композиція має формат CD-DA, будуть відтворюватися лише композиції першого сеансу, що мають формат CD-DA.
- Якщо перша композиція має формат, відмінний від CD-DA, будуть відтворюватися композиції сеансу, що мають формат MP3/WMA. Якщо диск не містить даних у будь-якому з цих форматів, відобразиться індикація "NO MUSIC".

Музичні диски, кодовані з використанням технології захисту авторських прав


Цей виріб призначено для відтворення дисків, що відповідають стандарту компакт-диску (CD).

Від недавна звукозаписувальні компанії продають різноманітні музичні диски, кодовані з використанням технології захисту авторських прав. Будь ласка, зауважте, що деякі з цих дисків не відповідають стандарту CD та можуть не відтворюватися цим пристроєм.

Примітка до DualDiscs

DualDisc – це двосторонній диск, який поєднує записаний матеріал у форматі DVD на одній стороні і цифровий аудіоматеріал на іншій стороні. Однак з огляду на те, що сторону з аудіоматеріалом не відповідає стандарту компакт-диску (CD), ми не можемо гарантувати можливість відтворення такого матеріалу на цьому продукті.

Послідовність відтворення файлів MP3/WMA

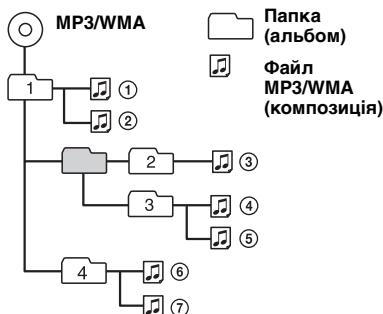

Про файли MP3

- MP3, що означає MPEG-1 Audio Layer-3, є стандартом формату стискання музичних файлів. Він дозволяє стиснути дані аудіо компакт-дисків приблизно до 1/10 від їхнього вихідного розміру.
- Тег ID3 версій 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 та 2.4 застосовується лише для MP3. Тег ID3 містить 15/30 символів (1.0 та 1.1) або 63/126 символів (2.2, 2.3 та 2.4).
- Даючи назву файлу MP3, обов'язково додавайте до його назви розширення ".mp3".
- Під час відтворення або прокручування назад або вперед файла MP3 із VBR (змінною швидкістю передачі бітів) може неточно відображатися час, що минув від початку відтворення.

Примітка

Під час відтворення MP3 з високою швидкістю передачі бітів (наприклад, 320 Кбіт/с) звук може перериватися.

Про файли WMA

- WMA, що означає Windows Media Audio, є стандартом формату стискання музичних файлів. Він дозволяє стискати звукові дані аудіо компакт-дисків приблизно до 1/22* від їх вихідного розміру.
- Тег WMA містить 63 символи.
- Даючи назву файлу WMA, обов'язково додайте до його назви розширення ".wma".
- Під час відтворення або прокручування назад або вперед файла WMA зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR) може неточно відображатися час, що минув від початку відтворення.

* тільки для 64 Кбіт/с

Примітка

Відтворення наведених нижче файлів WMA не підтримується.

- з компресією без втрати даних
- захищених авторськими правами

У разі виникнення питань або проблем з пристроєм, не описаних у цьому посібнику, зверніться до найближчого дилера Sony.


Технічне обслуговування

Заміна літієвого акумулятора пульта дистанційного керування

За звичайних умов акумулятор працюватиме приблизно 1 рік. (Термін служби може бути коротшим — це залежить від умов використання.)

Коли акумулятор розряджається, відстань дії пульта дистанційного керування скорочується. Замініть акумулятор новим літієвим акумулятором CR2025.

Використання будь-якого іншого акумулятора може привести до займання або вибуху.

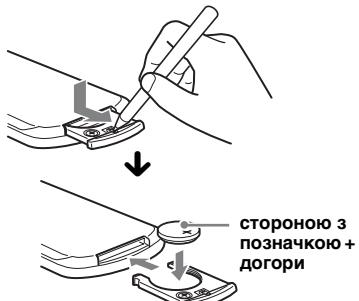

Примітки щодо літієвого акумулятора


- Тримайте літієвий акумулятор у місцях, недоступних для дітей. Якщо хтось проковтнув акумулятор, негайно зверніться до лікаря.
- Для забезпечення належного контакту витрільте акумулятор сухою тканиною.
- Встановлюючи акумулятор, обов'язково слідкуйте за правильністю полярності.
- Не тримайте акумулятор металевим пінцетом, щоб не сталося короткого замикання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

У випадку неправильного використання акумулятор може вибухнути.
Не перезаряджайте, не розбирайте та не кидайте у вогонь.

Заміна запобіжника


Замінюючи запобіжник, переконайтесь, що новий запобіжник розрахований на таку саму силу струму, як і оригінальний. Якщо запобіжник перегорає, перевірте підключення живлення та замініть запобіжник. Якщо запобіжник перегорає знову після заміни, причиною цього може бути внутрішня неполадка. У такому разі зверніться до найближчого дилера Sony.

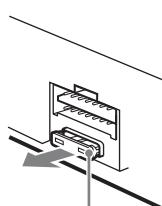


Запобіжник (10 A)

Чищення контактів

Пристрій може працювати неналежним чином у випадку забруднення контактів, що з'єднують пристрій і передню панель. Щоб запобігти цьому, від'єднайте передню панель (стор. 5) і почистіть контакти ватним тампоном. Не докладайте надмірних зусиль. В іншому разі можна пошкодити контакти.

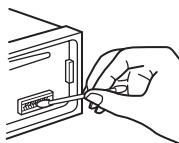

Основний пристрій



Зворотна сторона передньої панелі


Примітки

- З міркувань безпеки вимикайте запалювання та вимійте ключ з перемикача запалювання перед чищенням контактів.
- Ніколи не торкайтесь контактів безпосередньо пальцями або будь-яким металевим предметом.

Виймання пристрою


1 Зніміть захисну манжету.

- ➊ Від'єднайте передню панель (стор. 5).
- ➋ Захопіть захисну манжету демонтажними ключами.

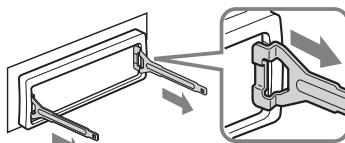


Розмістіть демонтажні ключі, як показано.

- ➌ Потягніть до себе демонтажні ключі, щоб вийняти захисну манжету.

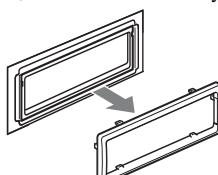


2 Вийміть пристрій.


- ❶ Вставте обидва демонтажні ключі одночасно до клацання.

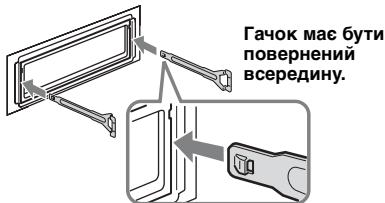

- ❷ Потягніть за демонтажні ключі, щоб вийняти пристрій.

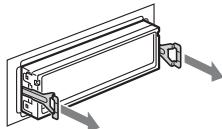

- ❸ Витягніть пристрій із монтажної панелі.

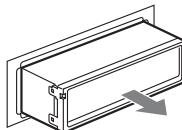

Технічні характеристики

Програвач компакт-дисків

Відношення "сигнал-шум": 95 дБ

Діапазон відтворюваних частот: 10 – 20000 Гц

Низькочастотна та високочастотна детонація:
Поза вимірюваними межами

Тюнер

FM

Діапазон настройки:

Діапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц

Гніздо антени:

Гніздо зовнішньої антени

Проміжна частота: 10,7 МГц/450 кГц

Використовувана чутливість: 9 дБФВт

Вибірковість: 75 дБ при 400 кГц

Відношення "сигнал-шум": 67 дБ (стерео),
69 дБ (моно)

Коефіцієнт гармонійного спотворення при
1 кГц: 0,5 % (стерео), 0,3 % (моно)

Розділення: 35 дБ при 1 кГц

Діапазон відтворюваних частот: 30 – 15000 Гц

MW

Діапазон настройки:

531 – 1602 кГц

Гніздо антени:

Гніздо зовнішньої антени

Проміжна частота: 10,7 МГц/450 кГц

Чутливість: 30 мкВ

SW

Діапазон настройки:

SW1: 2940 – 7735 кГц

SW2: 9500 – 18135 кГц

(за виключенням випадків використання
діапазону 10140~11575 кГц)

Гніздо антени:

Гніздо зовнішньої антени

Проміжна частота: 10,7 МГц/450 кГц

Чутливість: 30 мкВ

Підсилювач потужності

Виходи: Виходи динаміків (ізольовані гнізда)

Повний опір динаміків: 4 – 8 Ом

Максимальна потужність на виході:

45 Вт × 4 (при 4 Ом)

Загальна інформація

Виходи:

Термінал релейного керування антеною з
електричним приводом

Входи:

Вхідне гніздо антени

Вхідне гніздо AUX (міні-стереороз'єм)

Регулятори тембра:

Низькі: ±10 дБ при 100 Гц

Високі: ±10 дБ при 10 кГц

Гучність:

+9 дБ при 100 Гц

+5 дБ при 10 кГц

Вимоги до джерела живлення: Автомобільний
акумулятор постійного струму напругою
12 В (із заземленням негативного контакту)

Розміри: приблизно 178 × 50 × 179 мм (ш/в/г)

Монтажні розміри:

Приблизно 182 × 53 × 162 мм (ш/в/г)

Маса: Приблизно 1,2 кг

Приладдя, що надається у комплекті:

Деталі для встановлення та підключення
(1 комплект)

Додаткове приладдя та обладнання:

Пульт дистанційного керування: RM-X114

Ваш дилер може не мати в асортименті
всього переліченого вище приладдя.

Зверніться до дилера для отримання
докладнішої інформації.

Технологія кодування звуку MPEG
Layer-3 та патенти ліцензовані
компаніями Fraunhofer IIS та Thomson.

Конструкція та технічні характеристики можуть
бути змінені без повідомлення.



- Для деяких друкованих плат галогенізовані
вогнезахистні сполуки не використовуються.
- Для корпусів галогенізовані вогнезахистні
сполуки не використовуються.
- Пакувальні прокладки виготовлені з паперу.

Пошук та усунення неправностей

Наведений нижче контрольний список допоможе вам вирішити проблеми, які можуть виникнути у пристрой. Перед тим, як переглянути наведений нижче контрольний список, перевірте підключення та робочі процедури.

Загальна інформація

Пристрій не підключений до джерела живлення.

Перевірте підключення. Якщо все гаразд, перевірте запобіжник.

Антена не висувається.

Відсутній блок релейного керування антоною.

Звук відсутній.

- Рівень гучності надто низький.
- Функція ATT активована.
- Елемент керування мікшером “FAD” не встановлено у положення для системи з 2 динаміками.

Відсутній звуковий сигнал.

Функцію звукового сигналу вимкнено (стор. 10).

Вміст пам'яті стерто.

- Шнур живлення або акумулятор від'єдналися.
- Шнур живлення підключений неправильно.

Збережені у пам'яті радіостанції та показник правильного часу стерти.

Перегорів запобіжник.

У пристрої виникає шум під час зміни положення замка запалювання.

Шнури неправильно підключенні до додаткового гнізда живлення автомобіля.

Індикація у віконці дисплея зникла або не відображається.

- Регулятор підсвічування встановлений у положення “DIM-ON” (стор. 10).
- Дисплей вимикається, якщо натиснуті i потримати кнопку .
 - Натисніть кнопку на пристрої та утримуйте її, доки дисплей не увімкнеться.
- Контакти забруднені (стор. 14).

Функція автоматичного вимкнення не працює.

Пристрій увімкнений. Функція автоматичного вимкнення активується після вимкнення пристроя.

→ Вимкніть пристрій.

Відтворення компакт-дисків

Диск не завантажується.

- У пристрій вже завантажено інший диск.
- Диск силоміць завантажений нижньою стороною додори або у неправильний спосіб.

Диск не відтворюється.

- Диск пошкоджений або забруднений.
- Диски CD-R/CD-RW не призначенні для відтворення звуку (стор. 12).

Неможливо відтворити файли MP3/WMA.

Диск несумісний з форматом і версією MP3/WMA (стор. 13).

Файли MP3/WMA потребують більше часу для початку відтворення, ніж інші.

Наведені нижче диски потребують більше часу для початку відтворення.

- диск, записаний зі складною структурою дерева файлів.
- диск, записаний у режимі Multi Session.
- диск, на якій можна додавати файли даних.

Не прокручується індикація на дисплей.

- Якщо на дисках занадто багато символів, вони можуть не прокручуватися.
- “A.SCRL” встановлено на значення “OFF”.
 - Встановіть “A.SCRL-ON” (стор. 10).

Звук переривається.

- Неправильний монтаж.
 - Встановіть пристрій на міцній частині автомобіля під кутом, меншим за 45°.
- Диск пошкоджений або забруднений.

Диск не виймається.

Натисніть (виймання) (стор. 6).

Радіоприйом

Не приймаються сигнали радіостанцій.

Звук супроводжується шумами.

- Підключіть провід керування антоною з електричним приводом (синій) або додатковий провід живлення (червоний) до проводу живлення підсилювача антоної автомобіля (тільки якщо автомобіль обладнаний вбудованою у заднє або бокове скло антоною для хвиль FM/MW/SW).
- Перевірте підключення автомобільної антоної.
- Автомобільна антона не висувається.
 - Перевірте з'єднання проводу керування антоною з електричним приводом.
- Перевірте частоту.

Не вдається знайти запрограмовані станції.

- Зберігайте у пам'яті правильну частоту.
- Трансльований сигнал надто слабкий.

Не вдається виконати автоматичне налаштування станції.

- Настройки режиму місцевого пошуку неправильні.
→ Настройка станції зупиняється надто часто:
 Встановіть "LOCAL-ON" (стор. 10).
 - Настройка не зупиняється, коли станція знайдена:
 Встановіть "MONO-ON" (стор. 10).
 - Трансльований сигнал надто слабкий.
→ Виконайте ручне налаштування частоти.
-

Під час прийому хвиль FM загорється індикація "ST".

- Виконайте точне налаштування частоти.
 - Трансльований сигнал надто слабкий.
→ Встановіть "MONO-ON" (стор. 10).
-

Стереофонічна трансляція передачі у діапазоні FM сприймається як монофонічна.

Пристрій перебуває в режимі прийому монофонічного сигналу.
→ Встановіть "MONO-OFF" (стор. 10).

Індикація або повідомлення про помилки

ERROR

- Диск забруднений або вставлений нижньою стороною додори.
→ Попочистіть диск або вставте його правильно.
 - Вставлено порожній диск.
 - Диск не може відтворюватися через проблему.
→ Вставте інший диск.
-

FAILURE

Підключення динаміків або підсилювачів неправильне.

- Щоб перевірити підключення, див. посібник зі встановлення та підключень для цієї моделі.
-

L. SEEK +/-

Під час автоматичного налаштування станції увімкнений режим місцевого пошуку.

NO INFO

Відсутня текстова інформація у файлі MP3/WMA.

NO MUSIC

Диск не містить музичних файлів.

- Вставте музичний компакт-диск у пристрій.
-

NO NAME

У композиції не записано назив диска/композиції.

OFFSET

Можливо, сталася внутрішня помилка.

- Перевірте підключення. Якщо індикація помилки не зникає з дисплея, проконсультуйтесь з найближчим дилером Sony.
-

PUSH EJT

Диск неможливо вийняти.

- Натисніть ▲ (виймання) (стор. 6).
-

READ

Пристрій читає всю інформацію про композиції на диску.

- Дочекайтесь завершення читування – відтворення розпочнеться автоматично. Залежно від структури диска цей процес може тривати більше хвилин.
-

"— — — —" або "— — — —"

Під час прокручування диска назад або вперед досягнуто початку або кінця диска, і подальше прокручування неможливе.

"—"

Пристрій не може відобразити цей символ.

Якщо наведені поради не допомагають вирішити проблему, проконсультуйтесь з найближчим дилером Sony.

Якщо пристрій здається в ремонт через проблему з відтворенням компакт-диска, захопіть із собою диск, під час відтворення якого виникла проблема.



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in China