

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**АВТОМОБИЛЬНАЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Пульт дистанционного управления	4
Главное меню устройства	7
Управление воспроизведением с дисков, устройств USB или карт SD.....	7
Настройка воспроизведения с дисков, устройств USB или карт SD.....	9
Управление радиоприемником.....	16
Операции с Bluetooth	16
Настройка управления на руле	17
Основные неполадки и способы их устранения	18
Технические характеристики.....	20

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство рассчитано на электросистему автомобиля с напряжением 12 В постоянного тока с минусом на корпусе, аппарат не предназначен для подключения к источнику питания +24В (например, в автобусе, грузовике).

Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой, не присоединяйте «-» провода правого и левого каналов (громкоговорителей) друг к другу или к «массе» автомобиля. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (привести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля.

Перед включением устройства заведите двигатель автомобиля, в противном случае аккумулятор может быть поврежден.

Не оставляйте пульт дистанционного управления под воздействием прямых солнечных лучей и горячих температур.

При замене предохранителя всегда устанавливайте предохранитель с номиналом, указанным на коробке предохранителя.

Устройство воспроизводит диски диаметром 12 см. Не загружайте в него диски диаметром 8 см, т.к. они не поддерживаются. Содержите слот для диска в чистоте, при загрязнении протрите его. Не загружайте в аппарат диски, с пачкающими веществами на поверхности (чернила, клей и т.п.) и диски с плохо наклеенными этикетками, т.к. это приведет к замедлению работы устройства или к невозможности воспроизведения. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска, держите диск за края. Протрите диск от центра к краям. Для чистки лазерной головки вашего устройства используйте специальные диски или обращайтесь к специалистам специализированного сервисного центра.

Устройство состоит из деталей, изготовленных с высокой точностью. Не разбирайте, не переделяйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.

Не прикасайтесь к экрану твердыми предметами, чтобы его не поцарапать.

Чтобы избежать дорожных происшествий и аварий, вызванных невнимательностью, водитель во время езды не должен совершать какие-либо операции с устройством или смотреть на экран. Если возникла такая необходимость, припаркуйте машину в безопасном месте перед тем, как начать работать с устройством.

Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом установки для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении.

Угол наклона передней стороны ресивера не должен превышать 30°.

Устройство должно размещаться в горизонтальном положении, в местах с достаточной вентиляцией. Вентиляционные отверстия в устройстве, а также панель радиатора не должны закрываться, т.к. это может привести к перегреву устройства и стать причиной неисправностей.


С целью безопасной эксплуатации прибора используйте только рекомендованные производителем комплектующие.

Не рекомендуется оставлять рядом с устройством магнитные карты, ключи, кредитные карты и т.п., т.к. это может привести к потере информации.

Не работайте с устройством при слишком высоких или слишком низких температурах, перед включением убедитесь, что температура в автомобиле от 0оС до +40оС.

Во избежание повреждений не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха. Если температура в салоне автомобиля слишком высокая, то не включайте аппарат до тех пор, пока температура в салоне не снизится. Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

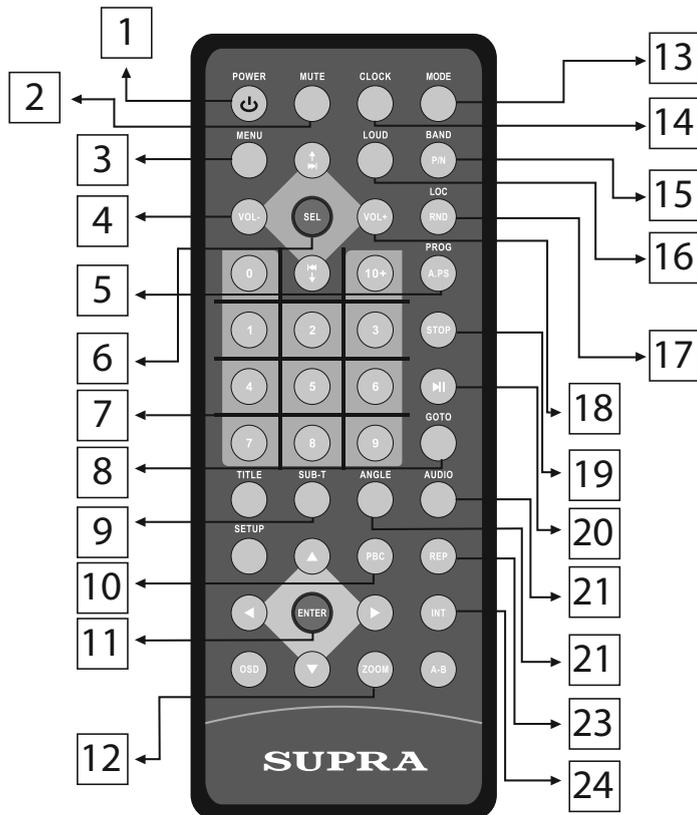

- POWER** Кнопка включения/выключения аппарата
- MUTE** Кнопка блокировки звука (краткое нажатие) / отключения экрана (долгое нажатие)
- MENU** Кнопка перехода в главное меню
- VOL-** Кнопки уменьшения уровня громкости
- PROG/A.P.S** Кнопка программирования порядка воспроизведения (DVD) / автоматического сканирования радиостанций
- SEL**
- 0-10** Цифровые кнопки
- GOTO** Кнопка выбора времени начала воспроизведения
- SUB-T** Кнопка выбора языка субтитров
- PBC** Кнопка управления воспроизведением
- ENT** Кнопка ввода/подтверждения и DEFG кнопки навигации
- ZOOM** Кнопка изменения масштаба изображения
- MODE** Кнопка выбора режима
- CLOCK** Кнопка вызова часов на экран
- BAND** Кнопка выбора диапазона частот
- LOUD** Кнопка включения тонкомпенсации
- LOC/RDM** Кнопка выбора радиостанций с сильным сигналом / воспроизведения в произвольном порядке
- VOL+** Кнопка увеличения уровня громкости
- STOP** Кнопка остановки воспроизведения
- DU** Кнопка начала/временной приостановки воспроизведения
- AUDIO** Кнопка выбора аудиоканала
- ANGLE** Кнопка выбора ракурса изображения
- RPT** Кнопка сканирования запомненных станций / повторного воспроизведения
- INT** Кнопка сканирования

Ниже приведены более подробные описания работы кнопок пульта ДУ в режиме воспроизведения диска DVD, VCD, CD, MP3.



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1. Повтор воспроизведения
2. Воспроизведение в случайном порядке
3. Переключение левого/правого канала
4. Выбор предустановок тембра:
Classical, Jazz, Flat, Pop, Rock
5. Вызов информации на экран
6. Включение/выбор субтитров



a b c d e f

- a. Вызов меню диска
- b. Переход вверх
- c. Переход вниз
- d. Переход влево
- e. Переход вправо
- f. Подтверждение


НАСТРОЙКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С ДИСКОВ, УСТРОЙСТВ USB ИЛИ КАРТ SD

В режиме воспроизведения с диска, устройства USB или карты SD, нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ, чтобы на экране появилось меню настроек устройства.

1. Перемещайтесь по главной странице меню настроек с помощью кнопок **▶◀**, чтобы выбрать нужную вам страницу: **SYSTEM SETUP** (Системные настройки), **LANGUAGE SETUP** (Языковые настройки), **AUDIO SETUP** (Настройки звука), **VIDEO SETUP** (Настройки изображения), **DIGITAL SETUP** (Цифровые настройки).
2. На выбранной странице настроек кнопками **▲▼** выделите параметр, который вы хотите настроить. Затем выполните необходимые настройки кнопками **▶◀**. По завершению нажмите кнопку **ENT** для подтверждения.
3. Чтобы закрыть меню настроек, нажмите кнопку **SETUP** еще раз.

1. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

VIDEO – Выход видео

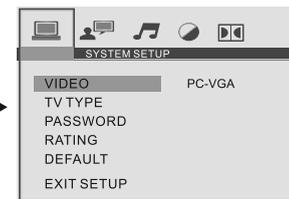


TV TYPE – Формат экрана




PASSWORD – Пароль

RATING - Рейтинг

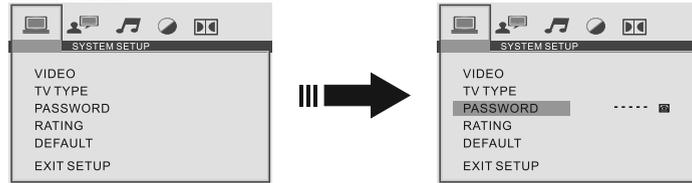

Параметры пароль и рейтинг предназначен для ограничения просмотра в зависимости от возраста. Вам потребуется ввести пароль, а потом установить ограничение по рейтингу (информация о рейтинге каждого фильма содержится на диске).


DEFAULT – Восстановление заводских настроек

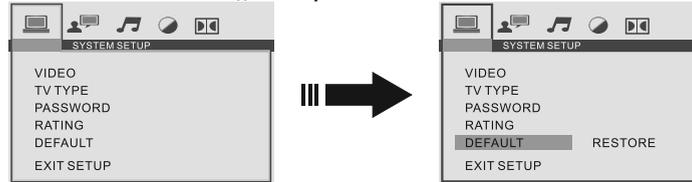


EXIT SETUP – Выход из системных настроек

2. ЯЗЫКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

OSD LANGUAGE – Язык экранного меню

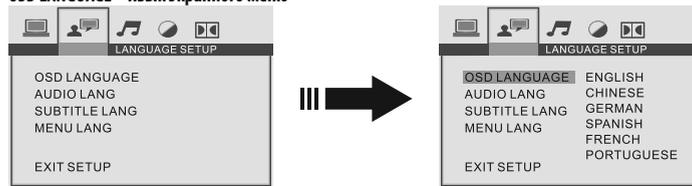


AUDIO LANG – Язык звукового сопровождения

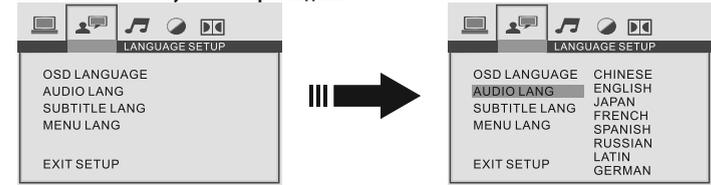


Для того, чтобы фильм воспроизводился на выбранном языке, соответствующие записи должны иметься на диске.

SUBTITLE LANG – Язык субтитров

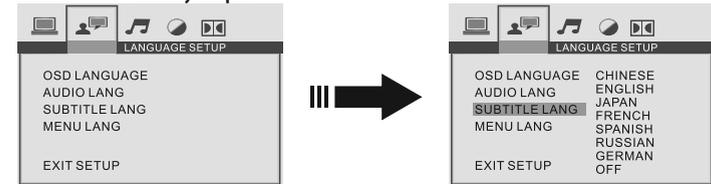

Для того, чтобы воспроизведение фильма сопровождалось субтитрами на выбранном языке, соответствующие записи должны иметься на диске.

MENU LANG – Язык меню диска

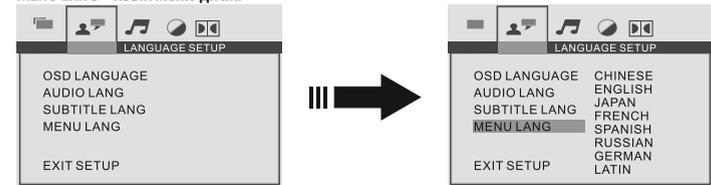


Для того, чтобы меню диска воспроизводилось на выбранном языке, соответствующие записи должны иметься на диске.

EXIT SETUP – Выход из языковых настроек

3. НАСТРОЙКИ ЗВУКА

AUDIO OUT – Аудиовыход

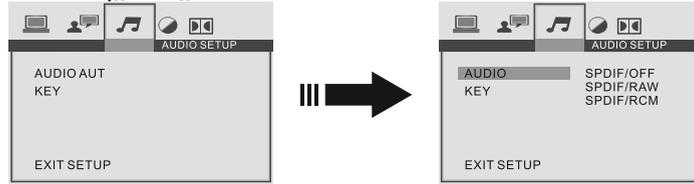


Представлены следующие варианты:

SPDIF/OFF – Цифровой выход отключен, работает аналоговый выход.

SPDIF/RAW – Включены оба выхода: цифровой и аналоговый (по умолчанию).

SPDIF/RCM – Работает цифровой выход, аналоговый выход отключен.


KEY – Тональность

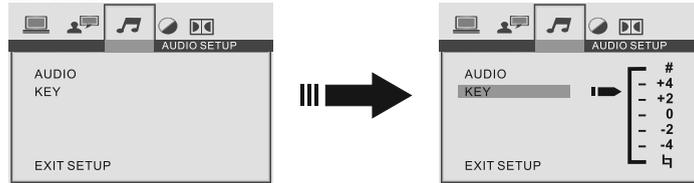


EXIT SETUP – Выход настроек звука

4. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ


BRIGHTNESS - Яркость

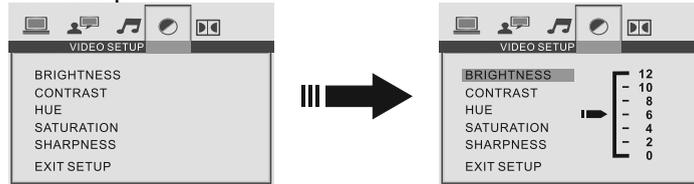


CONTRAST – Контрастность

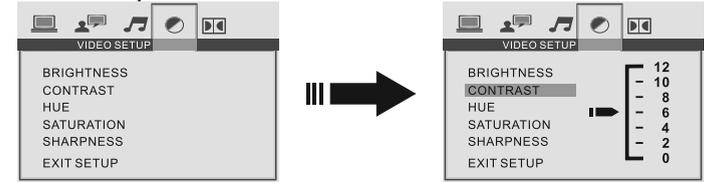

HUE – Оттенок

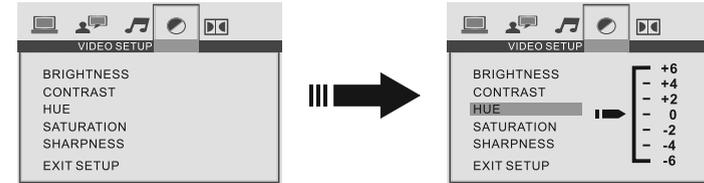


SATURATION – Насыщенность

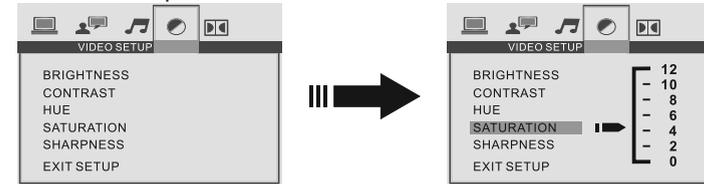

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


SHARPNESS – Резкость

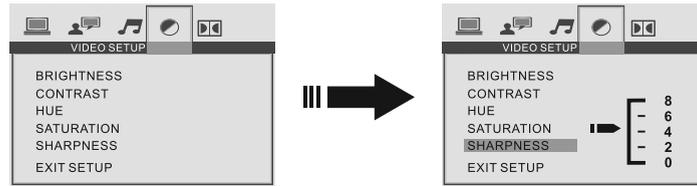

EXIT SETUP – Выход из настроек изображения


5. ЦИФРОВЫЕ НАСТРОЙКИ

OP MODE – Режим аудиовыхода

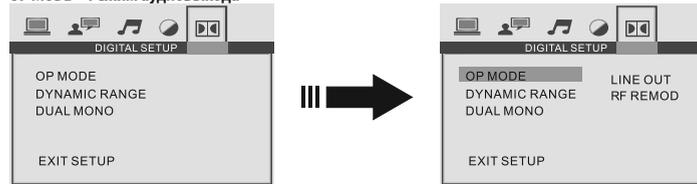


Представлены следующие варианты:
LINE OUT – Линейный выход (по умолчанию)
FR REMOD – Радиочастотная модуляция

DYNAMIC RANGE – Динамический диапазон

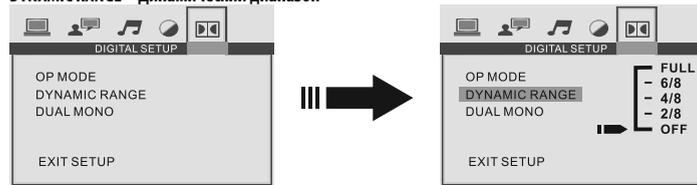

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DUAL MONO – Аудио режим

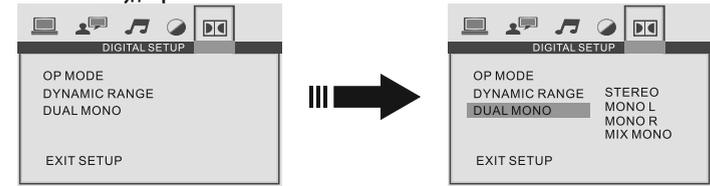

Представлены следующие варианты:
STEREO – Стерео
MONO L – Левый моно
MONO R – Правый моно
MIX MONO – Смешанный моно (по умолчанию)

EXIT SETUP – Выход из цифровых настроек

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

Щелкните значок RADIO в главном меню, чтобы перейти в режим радио.




В режиме радио будут активны следующие сенсорные значки:

1. Цифровые кнопки. Щелкните значок с цифрой, чтобы перейти на радиостанцию с соответствующим номером в текущем частотном диапазоне.
2. Блокировка звука (краткое нажатие); отключение экрана (долгое нажатие)
3. Автоматическое сканирование и сохранение радиостанций во всех диапазонах. Радиостанции с наиболее сильным сигналом будут сохранены под номерами 1-6 для каждого диапазона (AM, FM).
4. Переключение диапазонов частот (AM, FM)
5. 7. Значки поиска радиостанций. Нажмите P/O, чтобы начать поиск в обратном/прямом направлении. Когда устройство обнаружит радиостанцию, поиск остановится. Нажмите значок с цифрой, если хотите сохранить найденную радиостанцию под соответствующим номером (на экране выставляется выбранный номер).
6. Сканирование радиостанций. Щелкните этот значок, и устройство начнет сканированное воспроизведение радиостанций. Когда будет найдена радиостанция, которую вы хотите сохранить, нажмите значок с цифрой. Радиостанция будет сохранена под заданным номером.
9. Режим приема радиостанций с сильным сигналом
10. Режим стерео
11. Возврат в главное меню

ОПЕРАЦИИ С BLUETOOTH

Щелкните значок BT в главном меню, чтобы перейти в режим Bluetooth.

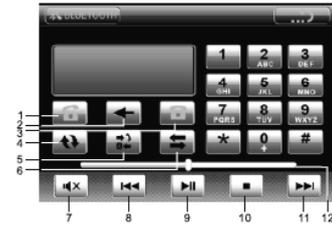

В режиме Bluetooth будут активны следующие сенсорные значки:

1. Позвонить / принять звонок
 2. Удалить запись
 3. Завершить звонок
 4. Повторный набор
 5. Переключение звонка с устройства на телефон и наоборот
 6. Разрыв и восстановление подключения (во время подключения)
 7. Блокировка звука
 8. Последняя мелодия (в музыкальных мелодиях Bluetooth)
 9. Начало воспроизведения / пауза
 10. Остановка воспроизведения
 11. Переход к следующей мелодии Bluetooth
 12. Настройка громкости (+/-) и звуковые эффекты (тембр низких частот, тембр высоких частот, баланс между фронтальными динамиками, баланс между тыловыми динамиками)
- ПРИМЕЧАНИЕ:**
Вышеописанные функции доступны в режиме Bluetooth, если ваш телефон, оснащенный Bluetooth, успешно подключен к устройству.

Подсоединение Bluetooth

Перед началом работы убедитесь, что ваш телефон оснащен функцией Bluetooth и она исправно работает. Затем выполните в вашем телефоне поиск устройства Bluetooth по коду (обычно используется код: Car Kit). Когда вы найдете код, выполните подключение между телефоном и проигрывателем. Пароль для подключения по умолчанию: 0000.



НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕ

Щелкните значок SETUP в главном меню, чтобы перейти в системные настройки аппарата:



Щелкните вкладку 

Вы можете использовать два способа настройки.



Способ 1: Выберите свой автомобиль и тип автомобиля из списка (если есть).

Способ 2: Если вы не нашли свой автомобиль в списке, вам потребуется вручную настроить кнопки управления на руле.

Например, нажмите и удерживайте кнопку **VOL+** на руле и в это время щелкните соответствующий значок **VOL+** на экране. Когда и кнопка на руле, и значок на сенсорном экране изменят свой цвет, это будет означать, что они выполняют идентичные функции. Выполните настройки для каждого значка/кнопки по очереди. При возникновении ошибки щелкните значок **RESET**, чтобы удалить последнюю операцию, а затем продолжите. По завершению щелкните значок **ENTER**, чтобы вернуться в обычный режим. Теперь вы можете пользоваться управлением на руле.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей попробуйте самостоятельно решить проблему с помощью рекомендаций, предложенных в данной таблице.

Неполадка	Способ устранения
Устройство не включается.	Проверьте подключения силового провода
	Проверьте исправность предохранителя. Если он перегорел, замените его на новый рекомендованного типа.
Диск не воспроизводится (не читается устройством).	Убедитесь, что загружаете диск правильно – рабочей поверхностью вниз.
	Возможно, диск имеет региональный код, не совпадающий с региональным кодом устройства. Возможно, формат диска не поддерживается устройством. Возможно, диск поврежден или сильно загрязнен. Попробуйте заменить диск.
Нет изображения.	В устройстве мог образоваться конденсат. Извлеките диск и оставьте проигрыватель в таком случае включенным на 1-2 часа, пока влага не испарится.
	Убедитесь, что формат изображения поддерживается устройством.
	Возможно, возник сбой в работе экрана. Выполните инициализацию системы, нажав кнопку RESET.
Изображение нечеткое или искаженное.	Если вы находитесь в режиме ТВ-тюнера и нет изображения на экране, проверьте подключения ТВ-антенны.
	В режиме ТВ-тюнера – проверьте подключения ТВ-антенны.
Изображение отображается неполностью.	Выполните заново настройку на телеканалы или измените настройки изображения.
	Выполните инициализацию системы, нажав кнопку RESET, или выполните заново настройки ТВ-тюнера.
Нет звука или не все звуки воспроизводятся устройством.	Измените формат экрана в настройках аппарата.
	Убедитесь в исправности диска.
	Убедитесь, что не включена блокировка звука и что громкость не установлена на минимальном уровне.
	Убедитесь, что правильно выбрали систему цвета.
Не работает пульт ДУ.	Переключите канал или язык звукового сопровождения.
	Убедитесь, что прохождению сигнала не мешают какие-либо объекты.
	Убедитесь, что направляете пульт ДУ прямо на окошко приема сигналов.
	Убедитесь, что батарейка установлена в пульт ДУ с соблюдением полярности.
	Возможно, батарейки разрядились, в таком случае замените их на новые.

Плохой прием радиостанций.	Проверьте правильность расположения антенны. Антенна должна быть полностью выдвинута.
	Сигнал станции слишком слабый. Плохое заземление антенны. Проверьте качество подключения и заземления антенны.
Не загружается диск.	В устройство уже загружен диск. Сначала извлеките его, а потом устанавливайте другой.
Не отображаются субтитры.	Убедитесь, что субтитры активированы.
	Убедитесь, что диск содержит записи субтитров.
Воспроизведение диска прерывается.	Диск грязный или поврежден.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котловского, д. 101
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(48439) 615-73 644-14 5-31-31 5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3812) 36-74-01 г.Ишим 345511 2-46-31	ул. Демитюкова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.153
Оренбург	ООО "ТМКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3532) 99-48-87 сарий тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3537) 213-866	ул. Краматорская, д. 50
Пермь	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Каргинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сервиса	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Феральского, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Тюки-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростовлякша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4912) 74-01-36, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чапаева, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Гартия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотникова	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Татарног	"ТРЦ Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Кивидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тельяйти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольянти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-65-44	ул. Карла Маркса 53, ул.Северцова 13/16; ул. Дзержинского 69а
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Путьсар	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-95-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3012) 41-50-43, 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателяев, д. 35. " Автогастр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8422) 45-69-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(347) 252-46-87, 252-13-51	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татыниной, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Балтошкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анюшина, д. 10
Шарьяпово	Антер-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, H-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91