



MOTOROKR™ S305

motorola.com

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Motorola, Inc. is under license. © 2009 Motorola, Inc. All rights reserved.

68014301017



DT

Quick Start Guide


 **Bluetooth®**



Figure 1

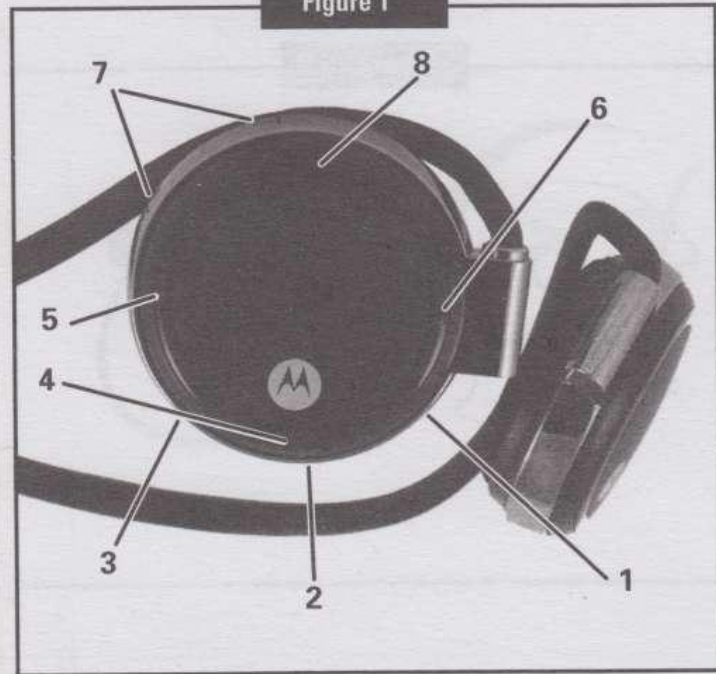


Figure 2


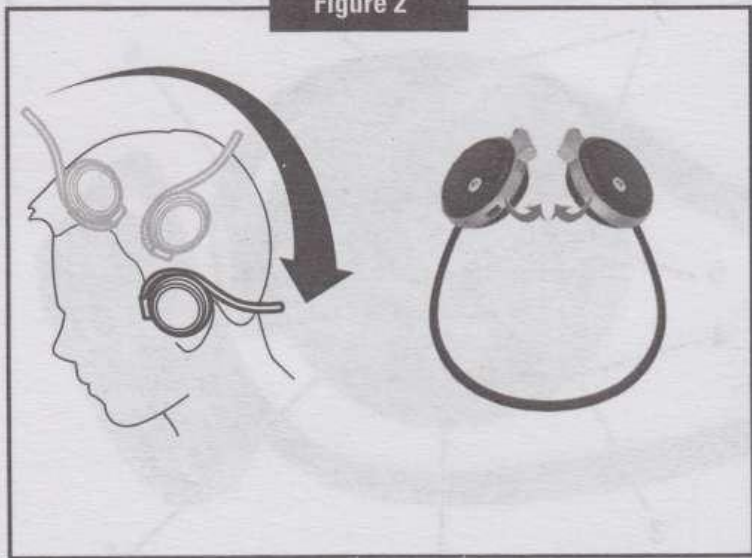


Figure 3



Figure 4

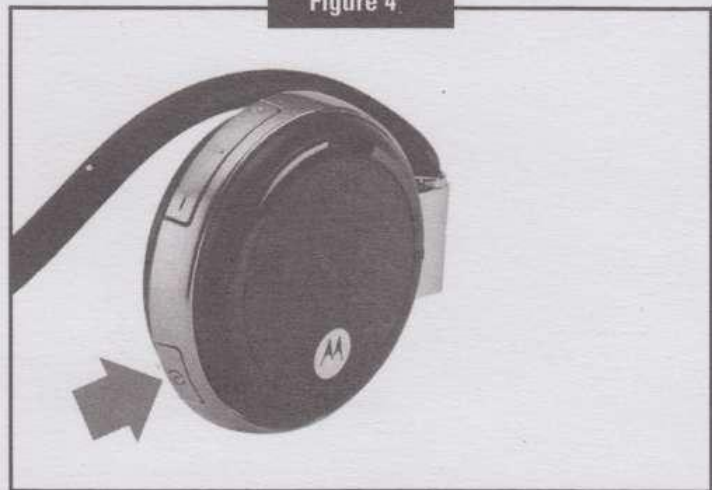

Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

Настоящим Motorola удостоверяет, что данное изделие S305 соответствует



- Основным требованиям Директивы Европейского союза 1999/5/EC
- Всеми другими релевантными Директивами EC

Декларацию о соответствии (DoC) Директиве 1999/5/EC (Директиве R&TTE) можно посмотреть на сайте www.motorola.com/rte

Правильная утилизация — забота об окружающей среде



Если на изделие компании Motorola нанесен указанный символ, не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами.

Утилизация мобильных телефонов и их аксессуаров

Не утилизируйте мобильные телефоны или их электрические аксессуары, например, зарядные устройства или гарнитуры, вместе с бытовыми отходами. В некоторых странах или регионах налажена система сбора и утилизации электрических и электронных компонентов. Свяжитесь с региональными властями для получения более детальной информации. Если система сбора и утилизации не налажена, возвратите ненужные сотовые телефоны и электрические аксессуары в любой авторизованный сервисный центр компании Motorola в своем регионе.

Одобренные принадлежности

Использование принадлежностей, не одобренных компанией Motorola, включая, помимо прочего, аккумуляторные батареи, антенны и сменные панели, может вызвать превышение допустимого уровня воздействия РЧ-энергии и привести к аннулированию гарантии на мобильное устройство.

Компания Motorola рекомендует использовать только оригинальные зарядные устройства Motorola. К устройствам Motorola следует подключать только зарядные устройства Motorola.

Список одобренных принадлежностей Motorola можно найти на веб-сайте: www.motorola.com

Безопасное использование принадлежностей, расходующих энергию аккумуляторной батареи

Батарея рассчитана на весь срок использования продукта и замене не подлежит.

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ ИЗВЛЕЧЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ ПРИВЕДУТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРОДУКТА.

- Время работы от аккумуляторной батареи может временно уменьшаться при низкой температуре (-10 °C для хранения и использования или ниже 0 °C для зарядки) или окончательно уменьшиться при высокой температуре (выше 60 °C для хранения и использования или выше 45 °C для зарядки).
- Не допускайте попадания жидкости на мобильное устройство.
- Не оставляйте принадлежности в припаркованном автомобиле или под прямыми солнечными лучами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ПОПАДАНИИ В ОГОНЬ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ.

Меры предосторожности при вождении

Проверьте, разрешено ли местным законодательством использование мобильных устройств во время вождения. Всегда соблюдайте эти предписания. В некоторых местах использование беспроводных устройств и аксессуаров может быть запрещено или ограничено.

Использование беспроводных телефонов за рулем может отвлечь Ваше внимание. Прервите звонок, если Вы не можете сосредоточиться на дороге. Используя мобильное устройство за рулем, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- сосредоточьте все внимание на процессе вождения и дорожной обстановке;
- используйте гарнитуру для совершения звонков и ответов на вызов;

- если дорожная обстановка этого требует, сверните с дороги и остановитесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

Предупреждение об использовании высокого уровня громкости

Внимание! Воздействие громкого шума от какого-либо источника в течение продолжительного времени может временно или навсегда ослабить слух. Чем громче звук, тем меньше времени необходимо для ослабления слуха. Повреждение слуха иногда не определяется на начальной стадии, а также может иметь кумулятивный эффект. Чтобы защитить свой слух, соблюдайте следующие правила:

- настраивая уровень громкости, начните с низкого уровня и установите минимально приемлемую громкость;
- ограничивайте время использования гарнитуры или наушников с установленным высоким уровнем громкости;
- по возможности используйте гарнитуру в тихой среде с низким уровнем фонового шума;
- старайтесь не повышать уровень громкости с целью заглушить окружающий шум;
- снизьте уровень громкости, если вы не слышите людей, говорящих рядом с вами.

Если вы ощущаете слуховой дискомфорт, например давление, заложенность, звон в ушах, нечеткое восприятие речи, следует прекратить прослушивание через гарнитуру или наушники, а также обратиться к врачу для проверки слуха.

Добро пожаловать

Беспроводные наушники MOTOROKR™ S305 обеспечивают отличный звук и обладают стильным дизайном. Это идеальное дополнение к MP3-проигрывателю, компьютеру или музыкальному телефону.

- **Распрощайтесь с проводами** - Двигайтесь свободно благодаря беспроводному управлению воспроизведением музыки и вызовами с помощью интуитивных кнопок на наушниках.
- **Отдохните с комфортом** - Удобная конструкция наушников с задним оголовьем способствует полному погружению в музыку.
- **Оставайтесь на связи** - Общайтесь с помощью громкой связи и встроенного микрофона.

Перед началом работы

См. рис. 1 на стр. 1.

Перед началом работы ознакомьтесь с компонентами наушников.

- 1 Микрофон
- 2 Порт зарядки
- 3 Кнопка/световой индикатор питания (i)
- 4 Кнопка воспроизведения/паузы/отключения звука ►||
- 5 Кнопка перехода к предыдущей композиции ◀◀
- 6 Кнопка перехода к следующей композиции ▶▶
- 7 Кнопки регулировки громкости + -
- 8 Кнопка вызова ☐

Ношение наушников

См. рисунки 2 на стр. 2.

Когда наушники надеты, их дужка располагается вокруг шеи, не касаясь ее.

Если наушники были сплющены или изогнуты (например из-за ношения в рюкзаке), поверните динамики в необходимом направлении, чтобы восстановить исходную форму.

Зарядка наушников

См. рис. 3 на стр. 2.

Перед использованием наушников необходимо зарядить их аккумулятор.

Во время зарядки световой индикатор светится красным цветом. Когда аккумулятор наушников будет полностью заряжен, световой индикатор светится зеленым цветом.

Включение и выключение наушников

См. рис. 4 на стр. 3.

Нажмите и удерживайте кнопку (O) нажатой, пока световой индикатор не загорится зеленым цветом и не прозвучит последовательность звуковых сигналов.

Во время зарядки наушники включаться не будут.

Примечание. Если наушники не используются в течение 5 минут, они автоматически выключаются для экономии заряда аккумулятора.

Подключение наушников

Беспроводное подключение

Для прослушивания музыки по беспроводному соединению Bluetooth, а также выполнения и приема вызовов в режиме громкой связи необходимо выполнить сопряжение наушников с телефоном и/или музыкальным проигрывателем с поддержкой Bluetooth.

1. Включите устройства Bluetooth, которые были сопряжены с наушниками ранее.
2. Включите функцию Bluetooth на телефоне или музыкальном проигрывателе с поддержкой Bluetooth.
3. Включите наушники.
Световой индикатор мигает поочередно красным и зеленым цветом, сигнализируя о переходе наушников в режим обнаружения.
4. Переведите телефон или музыкальный проигрыватель в режим поиска устройств Bluetooth.
5. В списке результатов поиска на телефоне или музыкальном проигрывателе выберите **Motorola S305** и подтвердите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
6. При отображении на экране запроса пароля введите **0000**.

По завершении сопряжения индикатор начинает быстро мигать зеленым цветом каждые 3 секунды. Состояние подключения:

Количество миганий	Значение
1	Подключено для вызовов и музыки
2	Подключено только для музыки
3	Подключено только для вызовов
4	Не подключено — повторите действия по сопряжению и подключению

После успешного сопряжения наушников с устройством Bluetooth эти действия повторять не нужно. Перед каждым использованием убедитесь в том, что наушники и функция Bluetooth устройства **ВКЛЮЧЕНЫ**.

Беспроводное подключение к двум устройствам (многоточечное соединение)

Чтобы одновременно подключиться к телефону и музыкальному устройству, выполните следующие действия.

1. Выполните сопряжение с телефоном и подключение к нему (см. раздел «Беспроводное подключение»).
2. Выключите телефон и наушники.
3. Снова включите наушники. Индикатор Bluetooth замигает красным и зеленым цветом, показывая, что наушники находятся в режиме обнаружения.
4. Переведите музыкальный проигрыватель в режим поиска устройств Bluetooth.
5. Выберите **Motorola S305** в списке результатов поиска на музыкальном проигрывателе.
Подтвердите сопряжение, следуя инструкциям на экране. При отображении на экране запроса пароля введите **0000**.
6. Выключите наушники.
7. Снова включите телефон и убедитесь в том, что в телефоне и музыкальном устройстве включена функция Bluetooth.
8. Снова включите наушники. Они теперь должны подключиться к обоим устройствам.

Проверка подключений

Чтобы убедиться в наличии подключения к телефону и/или музыкальному проигрывателю, выполните следующие действия.

- Наденьте наушники.
- Выполните вызов с помощью телефона: вы услышите гудки в наушниках.
- Запустите воспроизведение музыки на телефоне или музыкальном проигрывателе: вы услышите музыку в наушниках.

Подключение к проигрывателю iPod



Можно подключить наушники к проигрывателю iPod для прослушивания музыки с помощью адаптера Motorola.



1. Выключите устройства Bluetooth, которые были сопряжены с наушниками ранее, затем выключите наушники и снова включите их, чтобы перевести в режим сопряжения (индикатор мигает красным и зеленым цветом).
2. Включите проигрыватель iPod и переведите его в режим паузы.
3. Подключите адаптер к проигрывателю iPod.
4. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы на проигрывателе iPod, чтобы выполнить поиск наушников. Медленное мигание светового индикатора на адаптере свидетельствует о его переходе в режим сопряжения.

После установления соединения между адаптером и наушниками индикатор адаптера начинает медленно пульсировать. Музыка, воспроизводимая на проигрывателе iPod, будет слышна в наушниках.

Примечание. После 2 минут использования наушников в режиме вызова адаптер и проигрыватель iPod переходят в режим экономии энергии. Дважды нажмите на проигрывателе iPod кнопку воспроизведения/паузы, чтобы снова включить его и начать воспроизведение музыки.

Дополнительные советы по сопряжению

Чтобы перевести наушники в режим сопряжения (обнаружения) вручную, когда они уже включены, нажмите и удерживайте нажатыми кнопки  и  в течение 3 секунд.

Чтобы очистить список сопряженных устройств в наушниках, нажмите и удерживайте нажатыми кнопки  и  в течение 8 секунд. После очистки списка наушники выключаются.

Управление воспроизведением

Систему управления воспроизведением наушников можно использовать при прослушивании музыки на музыкальном проигрывателе с поддержкой Bluetooth и функции удаленного управления (AVRCP).

Если дистанционное управление музыкой не поддерживается музыкальным проигрывателем, музыкой необходимо управлять только с помощью музыкального проигрывателя.

- ▶ **Кратковременное нажатие** — воспроизведение/приостановка воспроизведения музыки
- Нажатие и удерживание** — остановка воспроизведения музыки
- ◀◀ **Кратковременное нажатие** — переход к предыдущей композиции
- Нажатие и удерживание** — перемотка назад
- ▶▶ **Кратковременное нажатие** — переход к следующей композиции
- Нажатие и удерживание** — перемотка вперед

Примечание. При использовании некоторых музыкальных проигрывателей для перехода к предыдущей композиции необходимо дважды нажать соответствующую кнопку. Подробную информацию о функциях управления см. в руководстве пользователя музыкального проигрывателя.

Чтобы настроить громкость звука при вызовах, нажмите соответствующую кнопку громкости. При увеличении или уменьшении громкости подается звуковой сигнал. При достижении максимального или минимального уровня громкости звучит двойной сигнал.

Примечание. Настройка громкости музыкального проигрывателя может влиять на громкость наушников.

Выполнение и прием вызовов в режиме громкой связи

Некоторые функции зависят от телефона и/или настроек сети. Наушники поддерживают профиль громкой связи и профиль гарнитуры. Доступ к функциям вызова зависит от того, какой из профилей поддерживается телефоном. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя телефона.

Выполнение вызова

При использовании наушников для выполнения вызова можно выполнить повторный вызов последнего набранного номера или голосовой набор номера (при поддержке данной функции телефоном).

- ☞ **Кратковременное нажатие** — выполнение голосового набора номера (прозвучит запрос телефона)
- Нажатие и удерживание** — повтор набора последнего набранного номера (при успешном наборе подается звуковой сигнал)

Прием вызова

При поступлении входящего вызова основной световой индикатор на наушниках начинает быстро мигать зеленым цветом, а в наушниках раздается мелодия звонка. Если при поступлении вызова воспроизводится музыка, воспроизведение приостанавливается или отключается звук, в зависимости от настроек музыкального проигрывателя и подключения.

- ☞ **Кратковременное нажатие** — ответ на вызов
- ◀◀ или ▶▶ **Кратковременное нажатие** — отклонение вызова

Во время вызова

Во время вызова основной световой индикатор наушников постоянно мигает зеленым цветом.

- ☐ Кратковременное нажатие — завершение вызова
- ☒ Кратковременное нажатие — отключение/включение звука (в режиме отключенного звука воспроизводится сигнал напоминания)

При поступлении второго входящего вызова основной световой индикатор наушников начинает быстро мигать зеленым цветом, а в наушниках раздается звуковой сигнал.

- ☐ **Кратковременное нажатие**
 - 1 Ответ на второй вызов (первый вызов переводится в режим удержания)
 - 2 Завершение второго вызова (возврат к первому вызову)
 - 3 Возврат к первому вызову, находящемуся в режиме удержания (когда второй абонент вешает трубку)
- ☐ или ☑ **Кратковременное нажатие** — отклонение второго входящего вызова

В большинстве телефонов по завершении второго вызова с помощью телефона или наушников тут же выполняется возврат к вызову, находящемуся в режиме удержания. Если вызов завершает собеседник, первый вызов остается в режиме удержания, пока вы не вернетесь к нему с помощью телефона или нажав и отпустив кнопку вызова на наушниках.

Световой индикатор

Индикация	Состояние
Мигание зеленым цветом (в течение 1 секунды)	Включение/выключение питания
Мигание зеленым/красным цветом	Режим сопряжения
Мигание зеленым цветом 1 раз (каждые 3 секунды)	Режим ожидания (при одновременном подключении в режиме громкой связи и музыкального устройства)
Мигание зеленым цветом 2 раза (каждые 3 секунды)	Режим ожидания (при подключении только в режиме музыкального устройства)
Мигание зеленым цветом 3 раза (каждые 3 секунды)	Режим ожидания (при подключении только в режиме громкой связи)
Мигание зеленым цветом 4 раза (каждые 3 секунды)	Режим ожидания (устройство не подключено)
Быстрое мигание зеленым цветом (непрерывно)	Входящий/исходящий вызов
Мигание зеленым цветом (непрерывно)	Подключение во время вызова
Медленная пульсация зеленым цветом	Воспроизведение музыки
Мигание красным цветом	Низкий заряд аккумулятора

Примечание. Световой индикатор отключается, когда наушники не используются в течение 3 минут. При поступлении входящего вызова, нажатии кнопки или воспроизведении музыки индикатор снова включается.

Дополнительные сведения можно получить на веб-узлах: www.hellomoto.ru и или в справочном центре компании Motorola по телефонам: 8 (800) 200-13-13 и +7 (495) 784-62-62.