

Стереогарнитура Nokia Bluetooth BH-111

Введение

О мини-гарнитуре

Стереогарнитура Nokia Bluetooth BH-111 позволяет обрабатывать вызовы в режиме громкой связи и наслаждаться любимой музыкой на ходу. С помощью мини-гарнитуры можно легко осуществлять сопряжения с совместимыми устройствами и переключаться между музыкой и вызовами.

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

⚠ Внимание!

Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.


Детали устройства обладают магнитными свойствами, поэтому возможно притяжение к нему металлических предметов. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации — это может привести к уничтожению данных, хранящихся на них.

Прежде чем приступить к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства, подключаемого к продукту.

О связи по каналу Bluetooth

Канал связи Bluetooth можно использовать для беспроводного подключения к совместимым устройствам, таким как мобильные телефоны.


Устройства необязательно должны находиться в пределах прямой видимости, но они должны быть на расстоянии 10 метров друг от друга. На соединение могут влиять такие препятствия, как стены или другие электронные устройства.

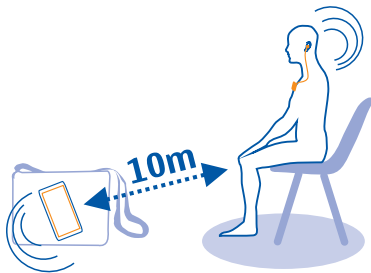

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2.1 + EDR и поддерживает следующие профили Bluetooth: Профиль мини-гарнитуры (HSP) 1.0, профиль громкой связи (HFP) 1.5, профиль улучшенного распределения звука (A2DP) 1.2 и профиль удаленного управления звуком и видеоизображением (AVRCP) 1.0. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

Начало работы

Клавиши и компоненты

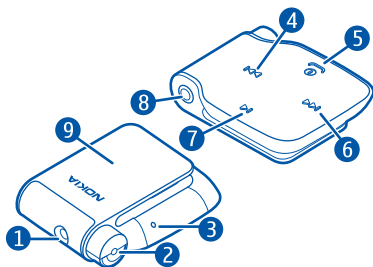

- 1 Разъем для зарядного устройства
- 2 Переключатель громкости и световой индикатор
- 3 Микрофон
- 4 Клавиша перемотки назад ◀◀
- 5 Многофункциональная клавиша Ⓞ
- 6 Клавиша перемотки вперед ▶▶
- 7 Клавиша воспроизведения/паузы ▶||
- 8 Аудиоразъем (3,5 мм)
- 9 Зажим

Зарядка аккумулятора

Перед использованием мини-гарнитуры необходимо зарядить аккумулятор.


Отсоединяя зарядное устройство, держитесь за вилку, а не за шнур.

- 1 Включите зарядное устройство в розетку.
- 2 Подключите провод зарядного устройства к разъему для зарядного устройства на мини-гарнитуре. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым цветом.
- 3 Отключите зарядное устройство от мини-гарнитуры, затем от настенной розетки.


Время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 7 часов в режиме разговора, 6 часов в режиме воспроизведения музыки и 120 часов в режиме ожидания.

При низком уровне заряда аккумулятора мини-гарнитура приблизительно каждые 5 минут подает одиночный звуковой сигнал, а индикатор мигает красным цветом. Во время зарядки аккумулятора горит красный индикатор.


Проверка уровня зарядки аккумулятора

Подключив мини-гарнитуру к мобильному устройству, нажмите клавишу . Зеленый цвет индикатора свидетельствует о достаточном уровне зарядки. Желтый цвет индикатора свидетельствует о том, что вскоре может потребоваться зарядка. Если цвет индикатора красный, следует зарядить аккумулятор.

Включение мини-гарнитуры

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  в течение 2 секунд. Мини-гарнитура подает звуковой сигнал, и световой индикатор один раз мигает зеленым цветом. Мини-гарнитура автоматически подключается к устройству, к которому она была подключена в последний раз. Если сопряжение мини-гарнитуры с устройством никогда ранее не выполнялось или сопряжения были очищены, включается режим сопряжения.


Выключение мини-гарнитуры

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  в течение 4 секунд. Мини-гарнитура подает звуковой сигнал, и световой индикатор один раз мигает красным цветом.

Если мини-гарнитура не устанавливает соединение с устройством в течение 30 минут, она выключается автоматически.

Сопряжение и подключение мини-гарнитуры

Для работы с мини-гарнитурой необходимо выполнить сопряжение и подключить мини-гарнитуру к совместимому устройству.

- 1 Выключите мини-гарнитуру.
- 2 Включите функцию Bluetooth на совместимом устройстве.
- 3 Включите мини-гарнитуру. Если сопряжение мини-гарнитуры с устройством никогда ранее не выполнялось или сопряжения с устройствами были очищены, режим сопряжения включается автоматически. Если предварительно было выполнено сопряжение мини-гарнитуры с устройством, нажмите и удерживайте нажатой клавишу  в течение 5 секунд. Зеленый световой индикатор начинает быстро мигать.



- 4 В течение приблизительно 3 минут выполните на устройстве поиск устройств Bluetooth. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства.
- 5 На устройстве в списке обнаруженных устройств выберите мини-гарнитуру.
- 6 Если необходимо, введите пароль **0000**.

Для некоторых устройств соединение необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения.

После сопряжения и подключения мини-гарнитуры световой индикатор медленно мигает зеленым цветом.


Если в мобильном устройстве поддерживается профиль A2DP Bluetooth и предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя, устройство можно использовать также для воспроизведения музыки через мини-гарнитуру. Если в мобильном устройстве не поддерживается профиль A2DP, можно выполнить отдельное сопряжение мини-гарнитуры с музыкальным проигрывателем, который поддерживает этот профиль. Если мини-гарнитура сопряжена и соединена с мобильным устройством, отключите мини-гарнитуру от него перед сопряжением мини-гарнитуры с музыкальным проигрывателем.

Мини-гарнитура может быть сопряжена с 8 устройствами, однако одновременно возможно соединение только с одним устройством, поддерживающим профиль громкой связи, и другим устройством, поддерживающим профиль A2DP.

При включении мини-гарнитуры она автоматически подключается к устройству, которое использовалось последним. Чтобы вручную подключить мини-гарнитуру к последнему подключенному устройству, нажмите и удерживайте нажатой клавишу  в течение 2 секунд. Для установки вручную соединения мини-гарнитуры с устройством, которое поддерживает профиль A2DP, нажмите клавишу .

Ношение мини-гарнитуры

Подключите наушники к аудиоразъему.

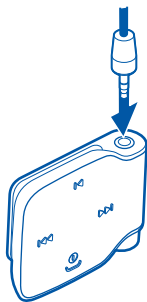

Мини-гарнитура может поставляться с резиновыми насадками различных размеров. Выберите ту, которая подходит наилучшим образом.

Вставьте наушник с меткой **L** в левое ухо, а наушник с меткой **R** в правое ухо.

Аккуратно вставляйте наушники в уши и правильно располагайте их, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

С помощью зажима можно закрепить мини-гарнитуру на одежде.


Выполнение и прием вызовов

При приеме или выполнении вызовов располагайте микрофон близко ко рту.

Выполнение вызова

Для выполнения вызова при подключенной мини-гарнитуре используйте мобильное устройство, как обычно.

Ответ на вызов или завершение вызова

Во время вызова нажмите клавишу .

Отклонение вызова


Дважды нажмите клавишу .

Выключение или включение микрофона


Нажмите клавишу .

Можно выполнить повторный вызов последнего набранного номера или выполнить вызов с помощью голосового набора (если мобильное устройство поддерживает эти функции с мини-гарнитурой).


Повторный вызов последнего набранного номера

Во время выполнения вызова нажмите дважды клавишу .

Включение голосового набора

Если вызов не выполняется, нажмите и удерживайте клавишу  в течение 2 секунд, затем следуйте указаниям руководства по эксплуатации мобильного устройства.

Переключение вызовов между мини-гарнитурой и мобильным устройством

Для переключения вызова между мини-гарнитурой и совместимым мобильным устройством нажмите и удерживайте нажатой клавишу  в течение 2 секунд.

Музыка

Воспроизведение музыки

Слушайте любимую музыку в любом месте.

Необходимо выполнить сопряжение мини-гарнитур с мобильным устройством, которое поддерживает профиль Bluetooth A2DP и функцию музыкального проигрывателя, или с совместимым музыкальным проигрывателем, который поддерживает данный профиль.


Внимание!

Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Слушайте музыку при умеренной громкости.

Воспроизведение композиции


Выберите композицию в музыкальном проигрывателе и нажмите клавишу .

Приостановка или продолжение воспроизведения

Нажмите клавишу .

При получении или выполнении вызова во время прослушивания музыки воспроизведение приостанавливается.

Воспроизведение следующей композиции

Нажмите клавишу .

Воспроизведение предыдущей композиции

Дважды нажмите клавишу .

Воспроизведение текущей композиции с начала

Нажмите клавишу |◀◀.

Быстрая перемотка текущей композиции

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ▶▶| или |◀◀.

Остановка воспроизведения

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ▶||.

Изменение громкости


Воспользуйтесь переключателем громкости.

Если данная функция поддерживается, громкость мини-гарнитуры также можно изменять на подключенном устройстве A2DP.

Настройки


Выключение световых индикаторов

Световые индикаторы можно выключить, если нет необходимости в их отображении, например, во время вызова.

Когда мини-гарнитура подключена к устройству, нажмите и удерживайте нажатыми клавиши  и |◀◀ в течение 5 секунд. Красный световой индикатор мигает.


Некоторые световые индикаторы могут по-прежнему отображаться; например, при низком уровне зарядки аккумулятора.

Включение световых индикаторов

Когда мини-гарнитура подключена к устройству, нажмите и удерживайте нажатыми клавиши  и ▶▶| в течение 5 секунд. Зеленый световой индикатор мигает.


Очистка сопряжений

Список сопряженных устройств на мини-гарнитуре можно очистить.

Выключите мини-гарнитуру, нажмите и удерживайте клавишу  в течение 9 секунд. Мини-гарнитура дважды подает звуковой сигнал, и световой индикатор поочередно светится красным и зеленым цветом. После очистки параметров включается режим сопряжения.

Устранение неполадок

Не удается установить соединение мини-гарнитуры с совместимым устройством? Убедитесь, что мини-гарнитура заряжена, включена и сопряжена с устройством.

Мини-гарнитура перестала работать, несмотря на полную зарядку аккумулятора? Вставьте вилку зарядного устройства в настенную розетку и, нажимая и удерживая нажатой клавишу , подключите мини-гарнитуру к зарядному устройству.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство содержит внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства, так как это может повредить устройство.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 и DC-9. Точный номер модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается.

Значения времени работы в режиме разговора и в режиме ожидания являются ориентировочными. Фактическое время работы в различных режимах зависит от выбранных параметров устройства, используемых функций, состояния аккумулятора и температуры окружающей среды.

Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Зарядное устройство следует использовать только по прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство неисправно, перед продолжением его эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправное зарядное устройство. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Уход за устройством

Данное устройство, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать устройство.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности изделия и способе утилизации продукции Nokia можно получить на веб-сайте www.nokia.com/werecycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие ВН-111 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Наличие в продаже изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у дилера Nokia. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено. Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

/Выпуск 1.1 RU