


Гарнітура Nokia Bluetooth BH-200 Посібник користувача

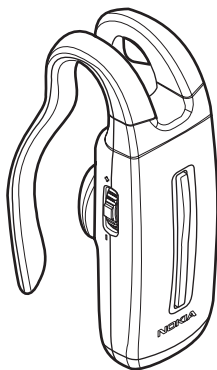

9246088
Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт HS-58W відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію див. в Екологічній Декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

© 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть анулювати право користувача на експлуатацію даного обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9246088 / Випуск 2 УК

Зміст

1. Вступ	4	3. Основне використання	9
Бездротова технологія		Розташування гарнітури	
Bluetooth	4	на вусі	9
2. Початок роботи	5	Здійснення дзвінків	9
Огляд	5	Регулювання гучності	
Зарядні пристрої		наушника	9
та акумулятори	5	Вимкнення та увімкнення	
Зарядження акумулятора	6	мікрофона	10
Увімкнення та вимкнення		Переключення дзвінка	
гарнітури	6	між телефоном і гарнітурою	10
Об'єднання гарнітури в пару		Використання гарнітури	
з сумісним телефоном	7	з кількома телефонами	10
Від'єднання гарнітури		Скидання установок	10
від телефону	7	4. Інформація	
Повторне з'єднання		про акумулятор	11
гарнітури, об'єднаної		Догляд та технічне	
з телефоном у пару	8	обслуговування	12
Пошук та усунення			
несправностей	8		


1. Вступ

Гарнітура Nokia Bluetooth BH-200 дає змогу дзвонити та відповідати на дзвінки під час руху або в офісі. Ви можете приєднати гарнітуру до сумісного телефону, який підтримує бездротову технологію Bluetooth.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача Вашого телефону, в якому викладена важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте гарнітуру подалі від малих дітей.

■ Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати сумісні пристрої без допомоги кабелів. З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури у межах прямої видимості, але максимальна відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Чим менша відстань між телефоном і гарнітурою, тим краще вона працює. Оптимальна зона дії показана на малюнку темно-сірим кольором. На з'єднання впливають відстань, перешкоди (показані світло-сірим кольором) та інші електронні пристрої.

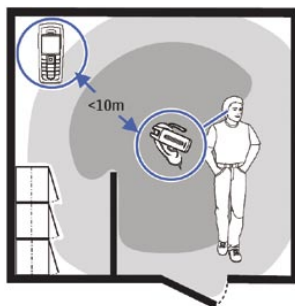

Гарнітура сумісна з Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile 1.1 (Профіль роботи з гарнітурою) та Handsfree Profile (Профіль "вільних рук") 1.5. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність із цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

2. Початок роботи

■ Огляд

Гарнітура складається з наступних частин, показаних на малюнку 1:

- Клавіша гучності (1).
- Клавіша відповіді/закінчення (2):
- Світловий індикатор (3)
- Гніздо зарядного пристрою (4)
- Кнопка живлення (5)
- Головний телефон (6)
- Мікрофон (7)

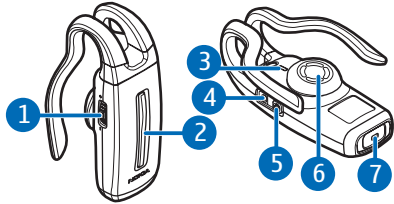

Перш ніж Ви зможете використовувати гарнітуру, Вам потрібно зарядити акумулятор і об'єднати гарнітуру в пару із сумісним телефоном.

Складові частини гарнітури намагнічені. Металеві предмети можуть притягуватися до гарнітури. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Зарядні пристрої та акумулятори

Перед використанням із гарнітурою будь-якого зарядного пристрою перевірте номер його моделі. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.




Попередження: Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією гарнітурою. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

■ Зарядження акумулятора

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не робіть спроб витягти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

1. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гарнітури.
2. Увімкніть зарядний пристрій у настінну електричну розетку. Під час заряджання горить червоний індикатор. Перш ніж почнеться заряджання, може минути деякий час. Якщо зарядження не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, потім приєднайте його знову і спробуйте ще раз. Повне заряджання акумулятора може зайняти 2 години.
3. Коли акумулятор повністю заряджений, червоний індикатор гасне. Від'єднайте зарядний пристрій від стінної розетки та від гарнітури.



Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 5 годин 30 хвилин у режимі розмови та до 150 годин у режимі очікування. Проте час роботи в режимі очікування та розмови може відрізнятись у разі використання з різними мобільними телефонами, виробами, що використовують з'єднання Bluetooth, а також в залежності від установок, стилів та умов використання.

Коли акумулятор розряджається, гарнітура подає звуковий сигнал і починає блимати червоний індикатор.

■ Увімкнення та вимкнення гарнітури

Для увімкнення натисніть і потримайте кнопку живлення. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а індикатор почне швидко блимати зеленим світлом. Після того, як гарнітура з'єднана зі спареним

телефоном і готова до використання, зелений індикатор повільно блимає.

Для вимкнення натисніть і потримайте кнопку живлення. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а червоний індикатор на короткий час почне світитися.

■ Об'єднання гарнітури в пару з сумісним телефоном

1. Увімкніть телефон та гарнітуру.
2. Активуйте функцію Bluetooth на телефоні і встановіть, щоб телефон здійснив пошук пристроїв Bluetooth. Інструкції див. у посібнику користувача свого телефону.
3. Виберіть гарнітуру (Nokia BH-200) зі списку знайдених пристроїв.
4. Введіть код доступу для з'єднання **0000** та з'єднайте гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах Вам може знадобитися після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо. Щоб отримати детальну інформацію, див. посібник користувача свого телефону. Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.
5. Якщо створення пари було успішним, гарнітура подасть звуковий сигнал і з'явиться меню телефону, де Ви можете побачити пристрої Bluetooth, що утворюють пару.

Від'єднання гарнітури від телефону

Щоб від'єднати гарнітуру від свого телефону (наприклад, для з'єднання телефону з іншим пристроєм Bluetooth), зробіть одне з наступного:

- Вимкніть гарнітуру.
- Від'єднайте гарнітуру в меню Bluetooth у телефоні.
- Перемістіть гарнітуру далі, ніж на 10 метрів (30 футів) від телефону.

Для від'єднання не потрібно скасовувати утворену пару гарнітури з телефоном.

Повторне з'єднання гарнітури, об'єднаної з телефоном у пару

Щоб з'єднати гарнітуру з телефоном, увімкніть гарнітуру, встановіть з'єднання у меню Bluetooth телефону або натисніть і потримайте натиснутою клавіша відповіді/закінчення.

Можна встановити, щоб Ваш телефон з'єднувався з гарнітурою автоматично після її увімкнення. Щоб зробити це у телефонах Nokia, змініть установки свого об'єднаного в пару пристрою в меню Bluetooth.

■ Пошук та усунення несправностей

Якщо не вдається з'єднати гарнітуру з телефоном, виконайте таку послідовність дій.


- Переконайтесь, що гарнітура заряджена, увімкнена, утворює пару та приєднана до Вашого телефону.
- Переконайтесь, що в телефоні активовано функцію Bluetooth.
- Перевірте, чи не перевищує відстань від гарнітури до телефону 10 метрів та чи немає між гарнітурою та телефоном таких перешкод, як стіни або електронні пристрої.
- Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона перестала працювати, навіть якщо заряджена, коротко натисніть кнопку живлення і середню частину кнопки гучності при приєднаному зарядному пристрої. Скидання не відмінить Ваші установки (наприклад, установки утворення пари).

3. Основне використання

■ Розташування гарнітури на вусі

Розмістіть гарнітуру на вусі і опустіть її вниз як показано на малюнку.

Прилаштуйте гарнітуру так, щоб вона зручно розташовувалася на Вашому вусі та була спрямована в бік рота.

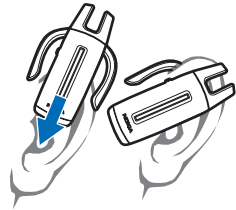

■ Здійснення дзвінків

Для здійснення дзвінка з приєднаною гарнітурою використовуйте свій телефон, як звичайно.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір з цього пристрою, швидко натисніть клавішу відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір з цього пристрою, натисніть та утримуйте клавішу відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова, та дійте так, як вказано у посібнику користувача Вашого телефону.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу відповіді/закінчення, або використовуйте клавіші телефону. Якщо увімкнено функцію автоматичної відповіді, телефон автоматично відповідатиме на вхідні дзвінки після одного сигналу виклику.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, швидко двічі натисніть клавішу відповіді/закінчення.

Щоб закінчити дзвінок, натисніть клавішу відповіді/закінчення, або використовуйте клавіші телефону.

■ Регулювання гучності навушника

Натисніть клавішу гучності вгору, щоб збільшити, або вниз, щоб зменшити гучність. Щоб швидко змінити гучність, натисніть і потримайте клавішу в потрібному напрямку.

■ Вимкнення та увімкнення мікрофона

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час дзвінка, швидко натисніть середню частину клавіші гучності. Прозвучить довгий сигнал і гарнітура подаватиме сигнали через рівні проміжки часу, поки Ви не увімкнете мікрофон.

■ Переключення дзвінка між телефоном і гарнітурою

Щоб переключити дзвінок між гарнітурою та сумісним телефоном, натисніть і утримуйте клавішу відповіді/закінчення або скористайтеся відповідною функцією телефону.

■ Використання гарнітури з кількома телефонами

Гарнітуру можна об'єднати у пари з вісьмома телефонами, але одночасно вона може бути з'єднана лише з одним телефоном.

Телефон, що був об'єднаним у пару з гарнітурою першим, називається стандартним телефоном. Якщо гарнітуру увімкнено в радіусі 10 метрів від кількох телефонів, об'єднаних у пару, гарнітура намагається з'єднатися зі стандартним телефоном.

Якщо гарнітура не може з'єднатися із стандартним телефоном, гарнітура намагається з'єднатися із останнім телефоном, з яким вона використовувалась. Якщо гарнітура не зможе з'єднатися і з цим телефоном, один з інших шести спарених телефонів можна з'єднати з гарнітурою. Для встановлення з'єднання див. посібник користувача Вашого телефону.

■ Скидання установок

Якщо Ви бажаєте скинути всі установки гарнітури (наприклад, список парних пристроїв), натисніть і потримайте кнопку живлення та клавішу гучності протягом 10 секунд. Після того, як установки скинуто, гарнітура двічі подасть тональний сигнал і впродовж кількох секунд по черзі блиматимуть світлові індикатори.

4. Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора пристрою знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.