
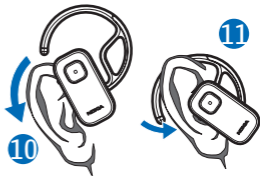


Гарнітура Nokia Bluetooth BH-213

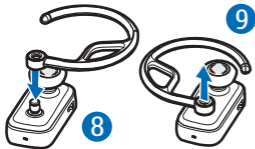

9210876/1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION засвідчує, що цей виріб HS-127W відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, в яких це дозволяється чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіати не несуть відповідальності за втрату даних або неодержаний прибуток, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Вміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Наявність у продажу окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати в авторизованій точці продажу Nokia у Вашому регіоні.

Контроль за експортом
Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, які підлягають регулюванню законами про експорт і нормами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Вступ

За допомогою гарнітури Nokia Bluetooth BH-213 можна телефонувати та відповідати на дзвінки під час руху.

Перш ніж використовувати гарнітуру, уважно прочитайте цей посібник користувача. Прочитайте також посібник користувача до свого телефону. Цей виріб може містити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Бездротова технологія Bluetooth

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна з'єднувати між собою

сумісні пристрої без допомоги кабелів. Телефон та гарнітура можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не повинна перевищувати 10 метрів (33 фути). Крім цього, на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої та стіни.

Гарнітура сумісна зі специфікацією Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка підтримує режими Headset Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою 1.1) та Hands-Free Profile 1.5 (Режим „вільні руки” 1.5). За інформацією щодо сумісності із цим пристроєм звертайтеся до виробників відповідних пристроїв.

Початок роботи

Гарнітура складається з наступних частин, зображених на титульній сторінці: клавіша гучності (1), багатофункціональна клавіша (2), гніздо для зарядного пристрою (3), вушна петля (4), динамік (5), клавіша гучності (6) та мікрофон (7).

Перш ніж використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор та об'єднати гарнітуру в пару із сумісним телефоном.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Зарядні пристрої

Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4, AC-5 та DC-4.



Попередження:

використовуйте лише ті зарядні пристрої, які ухвалено компанією Nokia для

використання саме з цим аксесуаром. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Зарядження акумулятора

Перш ніж заряджати акумулятор, уважно прочитайте розділ "Інформація про акумулятор".

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте зарядний пристрій до гнізда зарядного пристрою. Під час зарядження індикатор світиться червоним, і гарнітуру використовувати не можна. Повне

заряджання акумулятора може тривати 2 години.

3. Коли акумулятор повністю заряджено, світиться зелений індикатор. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від електричної розетки.

Якщо гарнітуру було підключено до телефону перед заряджанням, гарнітура виконує підключення ще раз.

Повністю заряджений акумулятор розраховано на роботу впродовж 10 годин у режимі розмови та до 400 годин у режимі очікування.

Коли акумулятор розряджений, із гарнітури щохвилини лунає звуковий сигнал, а індикатор швидко блимає червоним.

Увімкнення та вимкнення

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу протягом приблизно 2 секунд. Із гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор засвітиться зеленим.

Гарнітура спробує встановити з'єднання з телефоном, з яким вона об'єднана у пару.

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу протягом приблизно 5 секунд. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а індикатор на короткий час засвітиться червоним.

Утворення пари з гарнітурою

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено, а гарнітуру вимкнено.
2. Натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу (впродовж приблизно 5 секунд), поки зелений індикатор не почне швидко блимати.
3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та настройте його на пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Введіть код доступу **0000**, щоб створити пару та з'єднати гарнітуру

з телефоном. У деяких телефонах може знадобитися встановити з'єднання окремо після створення пари.

Коли з'єднання гарнітури з телефоном встановлено і вона готова до використання, індикатор повільно блимає зеленим.

Основи користув

Розміщення гарнітури на вусі

Щоб використати гарнітуру з вушною петлею, приєднайте петлю до гарнітури (8).

Щоб від'єднати вушну петлю, обережно витягніть її з гарнітури (9).

Закладіть вушну петлю за вухо (10) та спрямуйте гарнітуру в бік рота.

Обережно згинайте вушну петлю навколо вуха, щоб якнайкраще прилаштувати її (11).

Щоб змінити вушну вставку, зніміть її з динаміка, після чого встановіть на нього іншу вушну вставку в такому ж положенні.

Дзвінки

Щоб здійснити дзвінок, коли до телефону приєднано гарнітуру,

використовуйте телефон у звичайний спосіб.

Щоб повторно набрати останній набраний номер (якщо телефон підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, двічі натисніть багатофункціональну клавішу.

Щоб активувати голосовий набір (якщо телефон підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, потримайте багатофункціональну клавішу протягом приблизно 2 секунд. Виконайте дії, описані в посібнику користувача телефону.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть

багатофункціональну клавішу. Щоб відхилити дзвінок, натисніть цю клавішу двічі.

Для регулювання гучності під час дзвінка пересувайте клавішу гучності догори або донизу.

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час розмови, натисніть на мить центральну частину клавіші гучності.

Щоб переключити дзвінок із гарнітури на сумісний телефон, потримайте багатофункціональну клавішу впродовж приблизно 5 секунд.

Щоб переключити дзвінок знову на гарнітуру, потримайте багатофункціональну клавішу

протягом приблизно 2 секунд (гарнітура увімкнеться).

Скидання установок та повернення їх до стандартних значень

Щоб видалити створені пари з гарнітури або повернути її установки до стандартних значень, вимкніть гарнітуру та потримайте багатофункціональну клавішу протягом приблизно 8 секунд.

Усунення несправностей

Якщо не вдається підключити гарнітуру до сумісного телефону, перевірте, чи гарнітура заряджена, увімкнена та об'єднана в пару з телефоном.

Інформація про акумулятор

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але

при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого зарядного

пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи

дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.



Важливо: тривалість роботи пристрою в режимі розмови та в режимі очікування є приблизною і залежить від стану мережі, використовуваних функцій, терміну, протягом якого експлуатується акумулятор, стану акумулятора, температурних умов, у яких він використовується, та багатьох інших факторів. Тривалість використання пристрою в режимі розмови впливає на тривалість роботи пристрою в режимі очікування. Відповідно, тривалість перебування пристрою в увімкненому стані та режимі очікування впливає на тривалість його роботи в режимі розмови.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених або брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Запобігайте падінню, ударам та струшуванню пристрою. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Ці рекомендації однаково стосуються вашого пристрою, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Символ перекресленої корзини з колесами, зображений на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що після

завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів.

Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організацій Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна

знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.