

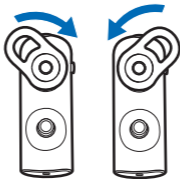


Гарнітура Nokia Bluetooth BH-216

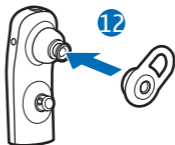

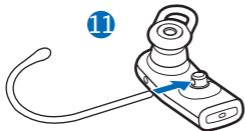

13

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION цим заявляє, що цей виріб BH-216 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/ЕС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

©2009 Nokia. Усі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. «Nokia tune» є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіати не несуть відповідальності за втрату даних або неодержаний прибуток, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо передбачені та умовні, включаючи (але не лише) неявні гарантії комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа або на його

анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність у продажу окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати в авторизованій точці продажу Nokia у Вашому регіоні.

Вступ

За допомогою гарнітури Nokia Bluetooth BH-216 можна здійснювати дзвінки та відповідати на них за допомогою сумісного мобільного пристрою, не беручи його в руки.

Перш ніж користуватися гарнітурою, уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача пристрою, до якого буде приєднано гарнітуру.

Цей виріб може містити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Контроль за експортом
Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, які підлягають законодавству щодо експорту і нормативним положенням США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зовнішні частини цього пристрою не містять нікелю.

Технологія бездротового з'єднання Bluetooth

За допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth можна з'єднувати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів. Гарнітура та інший пристрій можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 фути). Крім цього, на з'єднання

можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої та стіни.

Гарнітура сумісна зі специфікацією Bluetooth Specification 2.1 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile 1.1 (Режим роботи з

гарнітурою 1.1) та Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (Режим «вільні руки» 1.5). Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони з цим пристроєм.

Початок роботи

Гарнітура складається з компонентів, зображених на титульній сторінці: кнопка живлення (1), клавіша регулювання гучності (2), клавіша відповіді/завершення (3), динамік (4), індикатор (5), гніздо для приєднання зарядного пристрою (6), вушна петля (7) та мікрофон (8).

Перш ніж використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор та об'єднати її в пару з сумісним пристроєм.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не кладіть кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Зарядження акумулятора

Перш ніж заряджати акумулятор, уважно прочитайте розділ «Інформація про акумулятор і зарядний пристрій».



Увага! Використовуйте лише ті зарядні пристрої,

які ухвалено компанією Nokia для використання саме з цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Увімкніть зарядний пристрій в електричну розетку.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда для зарядного пристрою. Під час заряджання індикатор світиться червоним кольором. Щоб повністю зарядити акумулятор, може знадобитися 1 година 15 хвилин.
3. Коли акумулятор зарядиться повністю, індикатор почне світитися зеленим кольором. Від'єднайте зарядний пристрій

від гарнітури, а потім — від електричної розетки.

Повністю заряджений акумулятор розраховано на роботу впродовж 6 годин у режимі розмови та до 160 годин у режимі очікування.

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора гарнітури, коли її не приєднано до зарядного пристрою, натисніть кнопку живлення, коли гарнітуру ввімкнено. Якщо індикатор світиться зеленим кольором, рівень заряду акумулятора достатній. Якщо індикатор світиться жовтогарячим кольором, невдовзі потрібно буде зарядити акумулятор. Якщо індикатор світиться червоним кольором, зарядіть акумулятор.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, з гарнітури кожні 5 хвилин лунає звуковий сигнал,

а індикатор блимає червоним кольором.

Увімкнення та вимкнення

Щоб увімкнути гарнітуру, потримайте клавішу живлення приблизно 5 секунд. Із гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор засвітиться зеленим кольором. Гарнітура спробує встановити з'єднання з пристроєм, із яким вона була з'єднана під час останнього сеансу роботи.

Щоб вимкнути гарнітуру, потримайте клавішу живлення приблизно 2 секунди. Із гарнітури пролунає звуковий сигнал, а індикатор на короткий час засвітиться червоним кольором. Гарнітура вимкнеться автоматично, якщо її не приєднати до парного пристрою протягом 30 хвилин.

Об'єднання в пару та приєднання гарнітури

1. Переконайтеся, що мобільний пристрій увімкнено, а гарнітуру вимкнено.
2. Потримайте клавішу живлення (приблизно 8 секунд), поки індикатор не почне швидко блимати зеленим кольором.
3. Протягом приблизно 3 хвилин активуйте з'єднання Bluetooth у мобільному пристрої та виконайте за допомогою нього пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Якщо відобразиться відповідний запит, введіть код доступу **0000**, щоб об'єднати гарнітуру в пару з вашим пристроєм і встановити з ним з'єднання. У деяких пристроях може знадобитися

після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо.

Коли з'єднання гарнітури з пристроєм встановлено і вона готова до використання, індикатор повільно блимає зеленим.

Гарнітуру можна об'єднати у пару щонайбільше з вісьмома пристроями, але одночасно вона може бути з'єднана лише з одним пристроєм.

Щоб вручну приєднати гарнітуру до останнього пристрою, який із нею

використовувався, вимкніть гарнітуру та ввімкніть її знову або потримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди.

У своєму пристрої можна визначити установки таким чином, щоб гарнітура встановлювала з ним з'єднання автоматично. Щоб активувати цю функцію у пристрої Nokia, змініть відповідним чином установки парного пристрою у меню Bluetooth.

Основи користування

Замінювання накладок

До комплекту постачання гарнітури можуть входити накладки різних розмірів. Виберіть накладку, яка найкраще підходить за розміром

та не викликає відчуття дискомфорту у вусі.

Щоб змінити насадку, витягніть поточну накладку з динаміка, а потім вставте в нього нову накладку вужчим кінцем від себе (12).

Розміщення гарнітури на вусі

Обережно вкладіть динамік у вухо.

Можна повертати накладку (13), щоб гарнітура надійно трималася на вусі. Наприклад, якщо Ви носите гарнітуру на правому вусі, можливо, потрібно буде повернути накладку праворуч, щоб гарнітура була в найкращому положенні. Якщо Ви носите на вухах сережки, стежте за тим, щоб сережка випадково не зчепилася з накладкою динаміка.

Щоб використовувати гарнітуру з вушною петлею, приєднайте петлю до гарнітури (11). Щоб від'єднати вушну петлю, обережно витягніть її з гарнітури. Закладіть петлю за вухо (9) та спрямуйте гарнітуру до рота (10). Відрегулюйте довжину вушної петлі.

Дзвінки

Щоб здійснити дзвінок, коли до мобільного пристрою приєднано гарнітуру, використовуйте мобільний пристрій, як завжди.

Щоб повторно набрати останній набраний номер (якщо пристрій підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб активувати голосовий набір (якщо пристрій підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, потримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди. Далі дійте відповідно до інструкцій з посібника користувача свого пристрою.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть цю клавішу двічі.

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності вгору або донизу.

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон, натисніть середню частину клавіші гучності. Коли мікрофон вимкнуто, індикатор двічі блиматиме зеленим кольором приблизно кожні 5 секунд.

Щоб перевести дзвінок із гарнітури на сумісний пристрій, тримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди або вимкніть гарнітуру. Щоб перевести дзвінок знову в гарнітуру, тримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди або увімкніть гарнітуру.

Увімкнення та вимкнення індикаторів

Відповідно до визначених виробником установок, індикатори світяться у всіх випадках. Щоб для деяких випадків вимкнути індикатор (наприклад, під час дзвінка чи коли гарнітуру з'єднано з мобільним пристроєм) або увімкнути його знову, тримайте клавішу живлення та клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди, коли гарнітуру з'єднано з пристроєм.

Якщо вимкнути індикатори, збільшиться тривалість роботи в режимі очікування.

Скидання установок або відновлення їхніх стандартних значень

Щоб видалити створені пари з гарнітури, коли вона вимкнена, тримайте кнопку живлення та

клавішу відповіді/завершення (приблизно 8 секунд), поки індикатор не почне світитися по черзі то червоним, то зеленим кольором.

Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона не працює навіть із достатнім зарядом акумулятора, з'єднайте зарядний пристрій із гарнітурою, утримуючи натиснутою

клавішу живлення. Скидання установок не впливає на установки утворення пари.

Усунення несправностей

Якщо не вдається підключити гарнітуру до сумісного пристрою, перевірте, чи гарнітура заряджена, увімкнена та об'єднана в пару з пристроєм.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 та DC-4. Точний номер моделі зарядного пристрою може відрізнятися. Це залежить від типу штекера. Варіант штекера

визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C або UB. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик

займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж засвітиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує тривалість роботи акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Під дією

дуже низької або дуже високої температури ємність та тривалість роботи акумулятора знижуються. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.



Важливо: тривалість роботи пристрою в режимі розмови та в режимі

очікування є приблизною і залежить від стану мережі, використовуваних функцій, терміну, протягом якого експлуатується акумулятор, стану акумулятора, температурних умов, у яких він використовується, та багатьох інших факторів. Тривалість

використання пристрою в режимі розмови впливає на тривалість роботи пристрою в режимі очікування. Відповідно, тривалість перебування

пристрою в увімкненому стані та в режимі очікування впливає на тривалість його роботи в режимі розмови.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, зачекайте, поки він повністю висохне.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та

електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.

- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Ці рекомендації однаково стосуються вашого пристрою, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



Повторна переробка

Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі,

документації або упаковці, означає,

що в межах Європейського Союзу після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за адресою www.nokia.com/environment.

Завжди здавайте використані електронні вироби, акумулятори та упаковки до спеціального приймального пункту. Так ви допомагаєте запобігти неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальнішу інформацію можна отримати в пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевих інстанціях, які займаються переробкою сміття та

відходів, в організаціях Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або в місцевого представника Nokia. Щоб дізнатися про те, як здати Ваші вироби Nokia для утилізації, відвідайте веб-сайт за адресою www.nokia.com/werecycle або www.nokia.mobi/werecycle, якщо для з'єднання з Інтернетом використовується веб-браузер на мобільному пристрої.