

Гарнітура Nokia Bluetooth BH-300

Посібник користувача



ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що виріб HS-50W відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

© 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть анулювати право користувача на експлуатацію даного обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9246076 / Випуск 1 УКР

Зміст

1. Вступ	5
Бездротова технологія Bluetooth.....	5
2. Початок роботи	7
Кнопки та складові частини	7
Зарядні пристрої.....	7
Зарядження акумулятора.....	8
Увімкнення та вимкнення гарнітури	9
Утворення пари з гарнітурою.....	9
Від'єднання гарнітури від телефону.....	10
Повторне з'єднання гарнітури з телефоном.....	11
Пошук та усунення несправностей.....	11
3. Основне використання	12
Розташування гарнітури на вусі.....	12
Здійснення дзвінків	13
Регулювання гучності навушника	13
Вимкнення та увімкнення мікрофона	14
Переключення дзвінка між телефоном і гарнітурою.....	14
Використання гарнітури з кількома телефонами	14
Скидання установок	15
4. Інформація про акумулятор	16
Догляд та технічне обслуговування	17

1. Вступ

Гарнітура Nokia Bluetooth BH-300 дае змогу дзвонити та відповідати на дзвінки під час руху або в офісі. Ви можете приєднати гарнітуру до сумісного телефону, який підтримує бездротову технологію Bluetooth.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача Вашого телефону, в якому викладена важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте гарнітуру подалі від малих дітей.

■ Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає змогу сумісним пристроям зв'язку з'єднуватися між собою без допомоги кабелю. З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури у межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). На з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни або інші електронні пристрої.

Бездротова гарнітура сумісна з Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка підтримує режими Headset Profile 1.1 (Профіль роботи з гарнітурою 1.1) та Handsfree Profile 1.5 (Профіль „вільних рук” 1.5). Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

2. Початок роботи

■ Кнопки та складові частини

Гарнітура складається з таких частин:

- Кнопка живлення та індикатор (1)
- Мікрофон (2)
- Гніздо зарядного пристрою (3)
- Кнопка відповіді/закінчення (4)
- Змінна вушна петля (5)

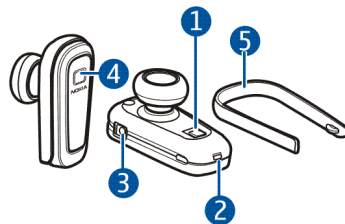

Перш ніж Ви зможете використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор і об'єднати гарнітуру в пару із сумісним телефоном.



Увага: Складові частини гарнітури намагнічені. Металеві предмети можуть притягуватися до гарнітури. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Зарядні пристрої

Перед використанням із гарнітурою будь-якого зарядного пристрою перевірте номер його моделі. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим додатком. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.


З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

■ Зарядження акумулятора

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не робіть спроб витягти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

1. Тримавши гарнітуру тильним боком до себе, від'єднайте вушну петлю з лівого боку гарнітури (див. [Розташування гарнітури на вусі](#) на стор. 12).
2. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
3. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гарнітури.

Під час заряджання горить червоний індикатор. Якщо зарядження не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, потім приєднайте його знову і спробуйте ще раз. Повне зарядження акумулятора може зайняти 2 години.

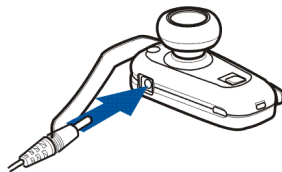

4. Коли акумулятор повністю заряджений, червоний індикатор гасне. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від стінної розетки.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 5 годин 30 хвилин у режимі розмови та до 150 годин у режимі очікування. Проте час роботи в режимі очікування та розмови може відрізнятись у разі використання з іншими мобільними телефонами та сумісними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, а також в залежності від установок, стилів та умов використання.

Коли акумулятор розряджається, гарнітура подає звуковий сигнал і починає блимати червоний індикатор.

■ Увімкнення та вимкнення гарнітури

Для увімкнення натисніть і потримайте кнопку живлення. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а індикатор почне швидко блимати зеленим світлом. Після того, як гарнітура з'єднається зі спареним телефоном і буде готова до використання, зелений індикатор повільно блиматиме.

Для вимкнення натисніть і потримайте кнопку живлення. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а червоний індикатор на короткий час почне світитися.

■ Утворення пари з гарнітурою

Перш ніж використовувати гарнітуру з телефоном, до нього необхідно приєднати гарнітуру та утворити з ним пару.

1. Увімкніть телефон та гарнітуру.

2. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні і встановіть, щоб телефон здійснив пошук пристроїв Bluetooth. Інструкції див. у посібнику користувача свого телефону.
3. Виберіть гарнітуру (Nokia BH-300) зі списку знайдених пристроїв.
4. Введіть код доступу для з'єднання Bluetooth **0000** та з'єднайте гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах Вам може знадобитися після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо. Щоб отримати детальну інформацію, див. посібник користувача свого телефону. Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.

Якщо створення пари було успішним, гарнітура подасть звуковий сигнал і з'явиться меню телефону, де Ви можете побачити пристрої Bluetooth, що утворюють пару.

Від'єднання гарнітури від телефону

Щоб від'єднати гарнітуру від свого телефону (наприклад, для з'єднання телефону з іншим пристроєм Bluetooth), зробіть одне з наступного:

- Вимкніть гарнітуру.
- Від'єднайте гарнітуру в меню Bluetooth у телефоні.
- Перемістіть гарнітуру далі, ніж на 10 метрів (30 футів) від телефону.

Для від'єднання не потрібно скасовувати утворену пару гарнітури з телефоном.

Повторне з'єднання гарнітури з телефоном

Щоб з'єднати гарнітуру з телефоном, увімкніть гарнітуру, встановіть з'єднання у меню Bluetooth телефону або натисніть і утримуйте натиснутою кнопку відповіді/закінчення.

Можна встановити, щоб Ваш телефон з'єднувався з гарнітурою автоматично після її увімкнення. Щоб зробити це у телефонах Nokia, змініть установки свого об'єданого в пару пристрою в меню Bluetooth. Щоб отримати детальну інформацію, див. посібник користувача свого телефону.

■ Пошук та усунення несправностей

Якщо не вдається з'єднати гарнітуру з телефоном, виконайте таку послідовність дій.

- Переконайтесь, що гарнітура заряджена, увімкнена і об'єднана у пару з Вашим телефоном.
- Переконайтесь, що в телефоні активовано функцію Bluetooth.
- Перевірте, чи не перевищує відстань від гарнітури до телефону 10 метрів (30 футів) та чи немає між гарнітурою та телефоном таких перешкод, як стіни або електронні пристрої.
- Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона перестає працювати навіть у випадку, коли вона заряджена, підключіть гарнітуру до зарядного пристрою, швидко натисніть кнопку живлення та кнопку відповіді/закінчення одночасно. Скидання не відмінить Ваші установки (наприклад, установки утворення пари).


3. Основне використання

■ Розташування гарнітури на вусі

Навколо гарнітури кріпиться вушна петля.

Для використання гарнітури, не закріплюючи її вушною петлею навколо вуха, вкладіть динамік у вухо.

Для використання гарнітури, закріпивши її вушною петлею на правому вусі, поверніть гарнітуру тильним боком до себе, підніміть вушну петлю з правого боку гарнітури (1) і від'єднайте її. Для використання гарнітури, закріпивши її на лівому вусі, від'єднайте вушну петлю з лівого боку гарнітури. Вкладіть вушну петлю за вухо (2) і вкладіть динамік у вухо (3).

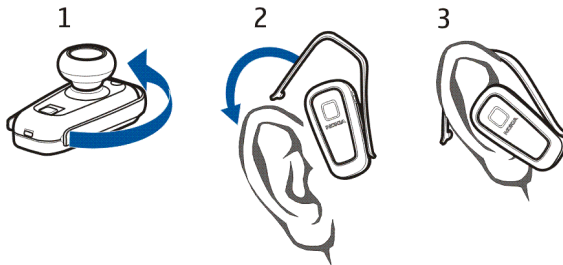

В комплект гарнітури входять вушні петлі різних кольорів. Щоб змінити вушну петлю, від'єднайте її з обох боків гарнітури і приєднайте іншу вушну

петлю, вставивши фіксатори на кінцях вушної петлі у відповідні отвори в гарнітурі.

■ Здійснення дзвінків

Для здійснення дзвінка з приєднаною гарнітурою використовуйте свій телефон, як звичайно.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього набраного номера з цього пристрою, швидко двічі натисніть кнопку відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу відповіді/закінчення або використовуйте клавіші телефону. Якщо увімкнено функцію автоматичної відповіді, телефон автоматично відповідатиме на вхідні дзвінки після одного сигналу виклику.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, швидко двічі натисніть клавішу відповіді/закінчення.

Щоб закінчити дзвінок, натисніть клавішу відповіді/закінчення, або використовуйте клавіші телефону.

■ Регулювання гучності навушника

Для збільшення чи зменшення гучності навушника використовуйте кнопки гучності на телефоні.

■ Вимкнення та увімкнення мікрофона

Для вимкнення чи увімкнення мікрофона під час дзвінка використовуйте відповідну функцію телефону.

■ Переключення дзвінка між телефоном і гарнітурою

Щоб переключити дзвінок між гарнітурою та сумісним телефоном Nokia, натисніть і утримуйте кнопку відповіді/закінчення або скористайтеся відповідною функцією телефону.

■ Використання гарнітури з кількома телефонами

Гарнітуру можна об'єднати у пари з вісьмома телефонами, але одночасно вона може бути з'єднана лише з одним телефоном.

Телефон, що був об'єднаним у пару з гарнітурою першим, називається стандартним телефоном. Якщо гарнітуру увімкнено в радіусі 10 метрів від кількох телефонів, об'єднаних у пару, гарнітура намагається з'єднатися зі стандартним телефоном.

Якщо гарнітура не може з'єднатися із стандартним телефоном, гарнітура намагається з'єднатися із останнім телефоном, з яким вона використовувалась. Якщо гарнітура не зможе з'єднатися і з цим телефоном, то вона спробує з'єднатися із одним з решти шести телефонів. Для встановлення з'єднання див. Посібник користувача до Вашого телефону.

■ Скидання установок

Якщо необхідно очистити всі установки гарнітури (наприклад, список пристроїв, з якими було утворено пару, у разі неспроможності гарнітури утворити пару з телефоном), натисніть та потримайте кнопку живлення та кнопку відповіді/закінчення впродовж більше ніж 10 секунд. Після того, як установки скинуто, гарнітура двічі подасть тональний сигнал і впродовж кількох секунд по черзі блиматимуть червоний і зелений світлові індикатори.

4. Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора пристрою знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.