



Nokia Bluetooth Headset BH-301



8

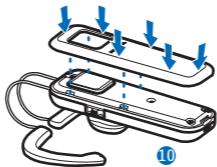

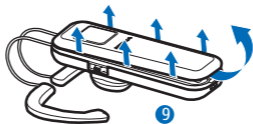

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт HS-51W відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час

утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Додаткову інформацію див. в Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

© 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його

частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, в яких це дозволяється чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіати не несуть відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Крім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не

обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаючись точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати у дилера Nokia у Вашому регіоні.

Вступ

Гарнітура Nokia Bluetooth BH-301 дає змогу телефонувати та відповідати на дзвінки під час руху. Гарнітуру можна використовувати з сумісними телефонами, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте

Внесення несанкціонованих змін у цей пристрій може призвести до втрати користувачем права на використання цього обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

посібник користувача Вашого телефону, в якому викладена важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.

Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає змогу з'єднати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів. З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури у межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Крім того, на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

Початок роботи

Гарнітура складається з наступних частин, зображених на титульній сторінці: клавіша гучності (1), кнопка відповіді/закінчення (2), кнопка живлення (3), мікрофон (5), індикатор (6) та вушна петля (7).

Гарнітура сумісна з Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка підтримує Headset Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою 1.1) та Hands-Free Profile 1.5 (Режим „вільні руки” 1.5). Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цією гарнітурою.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Перш ніж Ви зможете використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор і об'єднати гарнітуру в пару із сумісним телефоном.

Складові частини гарнітури намагнічені. Металеві предмети можуть притягуватися до гарнітури.

Не кладіть кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Зарядні пристрої

Перед використанням із гарнітурою будь-якого зарядного пристрою перевірте номер його моделі. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.



Попередження:

Використовуйте лише зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією гарнітурою. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка,

необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Заряджання акумулятора

Ця гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не намагайтеся виймати акумулятор з гарнітури, оскільки Ви можете пошкодити її.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою на гарнітурі. Під час заряджання світиться червоний індикатор. Для початку заряджання може знадобитися деякий час. Якщо зарядження не розпочалося, приєднайте зарядний пристрій знову і спробуйте ще раз. Повне заряджання акумулятора може зайняти 2 години.

3. Коли акумулятор повністю зарядиться, червоний індикатор погасне. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від стінної розетки.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 7 годин у режимі розмови та до 200 годин у режимі очікування.

Проте час роботи в режимі очікування та розмови може відрізнятись у разі використання гарнітури з іншими мобільними телефонами та сумісними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, а також в залежності від установок, стилів та умов використання.

Коли акумулятор розряджається, гарнітура подає кілька звукових сигналів і починає блимати червоний індикатор.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте кнопку живлення, поки не почне блимати зелений індикатор.

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте кнопку живлення, поки на короткий час не засвітиться червоний індикатор.

Утворення пари з гарнітурою

1. Увімкніть телефон та гарнітуру.
2. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні і встановіть, щоб телефон здійснив пошук пристроїв Bluetooth.
3. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
4. Введіть код доступу **0000**, щоб утворити пару та з'єднати гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах Вам може

знадобитися після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо. Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.

Якщо створення пари було успішним, гарнітура подасть звуковий сигнал і з'явиться меню телефону, де Ви можете побачити

пристрої Bluetooth, що утворюють пару.

Щоб від'єднати гарнітуру, яка попередньо була об'єднана в пару з телефоном, вимкніть гарнітуру в меню Bluetooth у Вашому телефоні.

Щоб приєднати гарнітуру, яка попередньо була об'єднана в пару з телефоном, встановіть з'єднання в меню Bluetooth у Вашому телефоні.

Основи користування

Як носити гарнітуру

Закладіть гарнітуру за вухо та спрямуйте її в бік рота (8).

Зміна панелі

Щоб зняти встановлену панель, починайте знімати її з гарнітури з боку мікрофона (9). Обережно встановіть на місце нову панель, натиснувши на неї (10).

Здійснення та отримання дзвінків

Для здійснення дзвінка з приєднаною гарнітурою використовуйте свій телефон, як звичайно.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього набраного номера за допомогою гарнітури, швидко двічі натисніть клавішу відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова.

Якщо телефон підтримує голосовий набір за допомогою гарнітури, натисніть і потримайте клавішу відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова, та виконайте дії, описані у посібнику користувача телефону.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити його, натисніть на клавішу відповіді/закінчення. Щоб відхилити дзвінок, швидко двічі натисніть клавішу відповіді/закінчення.

Щоб переключити дзвінок між гарнітурою та сумісним телефоном Nokia, натисніть і потримайте клавішу відповіді/закінчення.

Щоб змінити гучність гарнітури, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.

Повернення установок гарнітури до стандартних значень

Для очищення установок натисніть та потримайте кнопку живлення та кнопку відповіді/закінчення щонайменше 10 секунд.

Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона працює неналежним чином навіть у випадку, коли вона заряджена, підключіть гарнітуру до

зарядного пристрою, швидко натисніть клавішу живлення та клавішу відповіді/закінчення одночасно.

Інформація про акумулятор

Навушник з пультом керування живиться від перезаряджуваної батареї. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цієї гарнітури.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від гарнітури. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не

використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

В разі тривалого перебування гарнітури в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) ємність та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор в температурних умовах від 15°C до 25°C (59°F - 77°F). Навушник з нагрітою або охолодженою батареєю може тимчасово не працювати, навіть якщо батарею повністю заряджено. Робота

акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте

акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та

електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не робіть спроб відкрити пристрій.

- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.