


Nokia Bluetooth Headset BH-302

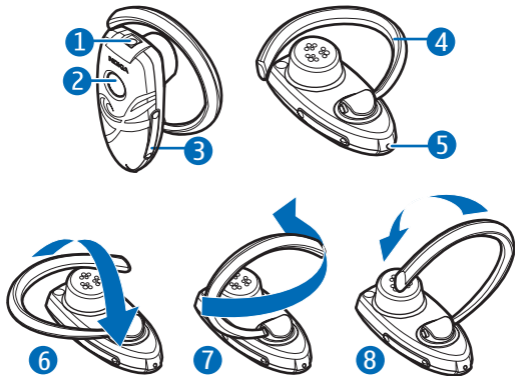

9253607/2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт HS-73W відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЄС. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час

утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами. Додаткову інформацію див. в Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

© 2006 Nokia. Усі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його

частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia і Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками компанії Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для

визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Внесення несанкціонованих змін у цей пристрій може призвести до втрати користувачем права на використання цього обладнання.

Контроль за експортом
Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Вступ

Гарнітура Nokia Bluetooth BH-302 дає змогу телефонувати та відповідати на дзвінки під час руху. Гарнітуру можна використовувати з сумісними телефонами, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача до Вашого

телефону, в якому викладена важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте гарнітуру в місцях, недоступних для маленьких дітей.

Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає змогу з'єднувати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів.

З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури у межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Гарнітура сумісна з Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка

підтримує Headset Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою 1.1) та Handsfree Profile 1.5 (Режим „вільні руки” 1.5). Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Початок роботи

Гарнітура складається з таких частин, зображених на титульній сторінці: гніздо зарядного пристрою (1), багатофункціональна клавіша з синім індикатором (2), клавіші гучності (3), вушна петля (4) та мікрофон (5).

Перш ніж користуватися гарнітурою, зарядіть акумулятор і об'єднайте

гарнітуру в пару зі сумісним телефоном.

Складові частини гарнітури намагнічені. До гарнітури можуть притягуватись металеві предмети. Не кладіть кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Зарядні пристрої

Перед використанням із гарнітурою перевірте номер моделі зарядного пристрою. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.



Попередження:

Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим аксесуаром. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів зверніться до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Зарядження акумулятора

Ця гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не намагайтеся

виймати акумулятор з гарнітури, оскільки Ви можете пошкодити пристрій.

1. Увімкніть зарядний пристрій у розетку електромережі.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою. Індикатор світиться під час заряджання. Перед початком заряджання може пройти деякий час. Якщо заряджання не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, потім приєднайте його знову і спробуйте ще раз. Повне заряджання акумулятора може зайняти 2 години 30 хвилин.
3. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор припиняє світитися. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від стінної розетки.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 10 годин у режимі розмови та до 195 годин у режимі очікування.

Проте час роботи в режимі очікування та розмови може відрізнятись у разі використання з різними мобільними телефонами та сумісними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, а також залежно від установок, стилів та умов використання.

Коли заряд акумулятора вичерпується, індикатор починає часто блимати.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, доки не почне світитись індикатор.

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте багатофункціональну

клавішу, доки індикатор не спалахне кілька разів і припинить світитися.

Утворення пари з гарнітурою

1. Переконайтеся, що телефон увімкнений, а гарнітура вимкнена.
2. Натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу (приблизно 8 секунд), доки індикатор не почне світитися постійно.
3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та налаштуйте телефон на пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Введіть код доступу **0000**, щоб утворити пару та з'єднати гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах, після об'єднання в пару, Вам може знадобитися

встановити з'єднання окремо. Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.

Якщо створення пари було успішним, індикатор спалахне п'ять

разів, а гарнітура з'явиться у меню телефону, де Ви зможете побачити пристрої Bluetooth, об'єднані в пару з телефоном.

Тепер гарнітура готова до використання.

Основне використання

Як носити гарнітуру

Закладіть петлю за вухо та спрямуйте гарнітуру в бік рота. Щоб носити гарнітуру на лівому вусі, обережно перегорніть і поверніть вушну петлю, як показано на малюнках 6, 7 і 8.

Здійснення та отримання дзвінків

Для здійснення дзвінка з приєднаною гарнітурою використовуйте свій телефон, як звичайно.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього номера за допомогою гарнітури, натисніть багатофункціональну клавішу, якщо немає активного дзвінка, та потримайте її, доки не почуєте звуковий сигнал.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір за допомогою гарнітури, швидко натисніть багатофункціональну клавішу, коли немає активного дзвінка, після чого продовжуйте виконувати дії, вказані

у посібнику користувача до Вашого телефону.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, швидко натисніть багатофункціональну клавішу. Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть та

потримайте багатофункціональну клавішу.

Гучність гарнітури регулюється за допомогою однієї із клавіш гучності.

Щоб переключити дзвінок між гарнітурою та сумісним телефоном, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу.

Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього пристрою.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із

зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

У разі тривалого перебування в умовах високої або низької температури (наприклад, в закритому автомобілі влітку або в холодну зиму) ємність та

термін служби акумулятора пристрою знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор в температурних умовах від 15°C до 25°C (59°F - 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь-ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари й додаткові пристрої в місцях, недоступних для маленьких дітей.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додаткового пристрою. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.