


# Nokia Bluetooth Headset BH-303

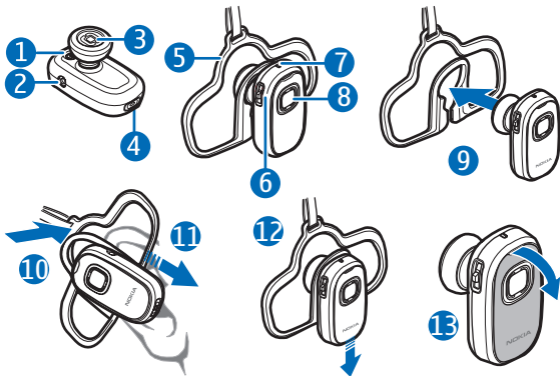

9200769/1

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб HS-79W відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Декларація відповідності міститься на веб-сторінці [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0434

©2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia

зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, побічні чи непрямі збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, жодні інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Внесення несанкціонованих змін у цей пристрій може призвести до втрати

користувачем права на використання цього обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення,

які підлягають експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

## Вступ

---

За допомогою гарнітури Nokia Bluetooth BH-303 можна здійснювати дзвінки та відповідати на них під час руху. Гарнітуру можна використовувати з сумісними пристроями, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.

Перш ніж користуватися гарнітурою, уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача Вашого мобільного пристрою, в якому викладено важливу інформацію щодо безпеки та обслуговування. Тримайте гарнітуру та її аксесуари подалі від малих дітей.

## Бездротова технологія Bluetooth

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна з'єднувати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів. Мобільний пристрій та гарнітура можуть не бути в межах прямої видимості, але відстань між ними не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). На з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

Гарнітура сумісна зі специфікацією Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка підтримує режими Headset

Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою 1.1) та Hands-Free Profile 1.5 (Режим „вільні руки“ 1.5).  
Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність із цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

## Початок роботи

---

Гарнітура складається з таких частин, які зображені на титульній сторінці: кнопка живлення (1), гніздо для приєднання зарядного пристрою (2), динамік (3), мікрофон (4), вушна петля (5), клавіша регулювання гучності (6), індикатор (7) та клавіша відповіді/завершення (8).

Перш ніж можна буде використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор та об'єднати гарнітуру в пару з сумісним пристроєм.

Складові частини гарнітури намагнічені. Металеві предмети можуть притягуватися до гарнітури. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

### **Зарядні пристрої**

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його з цією гарнітурою. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.

**Попередження:**

використовуйте лише ті зарядні пристрої, які

ухвалено компанією Nokia для використання саме з цим аксесуаром. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

**Зарядження акумулятора**

Ця гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не намагайтеся виймати акумулятор із пристрою, оскільки так можна пошкодити пристрій.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного

пристрою. Під час заряджання індикатор світиться червоним кольором. Перш ніж почнеться заряджання, може минути деякий час. Якщо заряджання не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, потім приєднайте його знову і спробуйте ще раз. На повне заряджання акумулятора може знадобитися 1 година 30 хвилин.

3. Коли акумулятор повністю заряджений, колір індикатора змінюється на зелений. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від стінної розетки.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 6 годин 30 хвилин у режимі розмови та до 150 годин у режимі очікування. Проте тривалість роботи гарнітури в режимі очікування та розмови може

різнитися у разі використання її із різними сумісними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, а також залежно від установок, стилів та умов використання.

Коли акумулятор розряджається, із гарнітури лунає звуковий сигнал, а індикатор починає блимати червоним кольором.

### **Увімкнення та вимкнення гарнітури**

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть та потримайте кнопку живлення, поки з гарнітури не пролунає сигнал, а індикатор не почне світитись зеленим кольором.

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть та потримайте кнопку живлення, поки з гарнітури не пролунає сигнал, а індикатор не засвітиться на короткий час червоним кольором.

### **Утворення пари з гарнітурою**

1. Переконайтеся, що мобільний пристрій увімкнений, а гарнітура вимкнена.
2. Натисніть та потримайте кнопку живлення, поки індикатор не почне блимати зеленим кольором із коротким інтервалом.
3. Активуйте функцію Bluetooth у мобільному пристрої та встановіть, щоб мобільний пристрій здійснив пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Введіть код доступу **0000**, щоб утворити пару та встановити з'єднання між гарнітурою та своїм пристроєм. У деяких пристроях може знадобитися після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо.

Об'єднувати гарнітуру з пристроєм у пару потрібно лише один раз.

Якщо пару створено успішно, гарнітура подасть звуковий сигнал і

з'явиться меню пристрою, в якому будуть відображені пристрої Bluetooth, які утворюють пару. Тепер гарнітура готова до використання.

## Основи користування

---

### Розташування гарнітури на вусі

Щоб закріпити гарнітуру за допомогою вушної петлі, вставте гарнітуру в фіксатор (9) та обережно потягніть гарнітуру донизу, поки вона не зафіксується на своєму місці. Закладіть вушну петлю за вухо (10), одягнувши на вухо спочатку верхню частину вушної петлі, поверніть її у найбільш зручне для себе положення, а потім спрямуйте вушну петлю до рота (11). Якщо Ви носите на вухах сережки, стежте за тим, щоб

сережка випадково не зчепилася з вушною петлею. Вушну петлю можна також носити на шиї на передбаченому для цього ремінці. Щоб використовувати гарнітуру без вушної петлі, від'єднайте вушну петлю (12), а потім вкладіть динамік у вухо.

### Заміна панелі

До комплекту гарнітури можуть входити зовнішні панелі різних кольорів. Щоб змінити панель, від'єднайте поточну панель від основного корпусу, починаючи з її

верхньої частини (13), а потім приєднайте на місце від'єднаної панелі нову, натискаючи на площину панелі.

## **Здійснення та отримання дзвінків**

Щоб здійснити дзвінок, коли до мобільного пристрою приєднано гарнітуру, використовуйте мобільний пристрій як завжди.

Якщо Ваш пристрій підтримує повторний набір останнього набраного номера за допомогою гарнітури, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення, коли не відбувається розмова.

Якщо пристрій підтримує голосовий набір за допомогою гарнітури, натисніть та потримайте клавішу відповіді/завершення, коли не відбувається розмова, а потім виконайте дії, описані у посібнику користувача свого пристрою.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть клавішу відповіді/завершення. Щоб відхилити вхідний дзвінок, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб відрегулювати рівень гучності в гарнітурі, натискайте клавішу гучності вгору чи донизу.

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон, натисніть середню частину клавіші гучності.

Щоб переключити дзвінок між гарнітурою та сумісним пристроєм, натисніть та потримайте клавішу відповіді/завершення.

## **Скидання установок та повернення їх до стандартних значень**

Щоб очистити всі установки пар з гарнітури, вимкніть її та натисніть і потримайте кнопку живлення та клавішу відповіді/завершення, поки



індикатор не почне світитися по черзі то червоним, то зеленим кольором.

Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона припиняє працювати,

навіть будучи зарядженою, приєднайте гарнітуру до зарядного пристрою та натисніть одночасно кнопку живлення та клавішу відповіді/завершення.

## Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор за допомогою лише тих ухвалених зарядних пристроїв Nokia, які призначені для цього пристрою.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує термін експлуатації акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не

використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

У разі тривалого перебування гарнітури в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) ємність та тривалість роботи акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій із дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю

заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

## Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до

виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



## Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі

електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. у Екологічній декларації виробу або на веб-сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com) у розділі Вашої країни.