

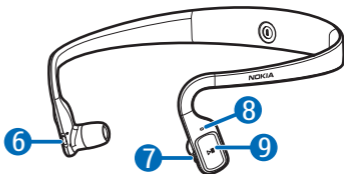



Стереогарнітура Nokia Bluetooth BH-505

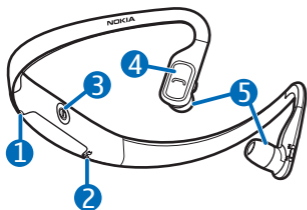

9219116/1

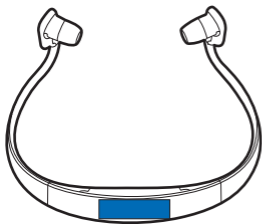

10

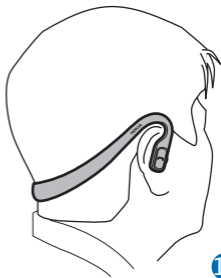

11

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION цим заявляє, що цей виріб BH-505 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2009 Nokia. Усі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. «Nokia tune» є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Nokia дотримується політики

безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

У межах, в яких це дозволяється чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіари не несуть відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається «як є». Окрім вимог діючого законодавства, жодні інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати у дилера Nokia у Вашому регіоні. Цей виріб може містити товари, технології або програмне

забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Вступ

За допомогою стереогарнітури Nokia Bluetooth BH-505 можна здійснювати дзвінки та відповідати на них у режимі «вільні руки» зі своїм сумісним мобільним пристроєм. Також можна слухати музику із сумісного музичного плеєра.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача пристрою, до якого буде приєднана гарнітура.

Цей виріб може містити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.



Увага! Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Зовнішні частини цього пристрою містять нержавіючу сталь.

Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає змогу з'єднати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів. Гарнітура та інший пристрій можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 фути). Крім того, на з'єднання можуть впливати такі перешкоди,

як стіни або інші електронні пристрої.

Гарнітура сумісна із Bluetooth Specification 2.1 + EDR.

Підтримуються такі режими: Headset Profile 1.1 (режим роботи з гарнітурою 1.1), Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (режим «вільні руки» 1.5),

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 (режим вдосконаленого розподілу аудіо 1.2) та Audio Video Remote Control Profile 1.0 (режим дистанційного керування аудіо та відео 1.0). Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Початок роботи

Гарнітура складається з таких частин, зображених на титульній сторінці: світловий індикатор (1), кришка гнізда для зарядного пристрою (2), клавіша живлення (3), клавіша відповіді/завершення (4), вушні вставки (5), клавіша гучності (6), клавіша перемотування назад/вперед (7), мікрофон (8) і клавіша відтворення/паузи (9).

Перш ніж можна буде використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор та об'єднати гарнітуру в пару із сумісним пристроєм.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Заряджання акумулятора

Перш ніж заряджати акумулятор, уважно прочитайте розділ «Інформація про акумулятор і зарядний пристрій».



Попередження:

використовуйте лише ті зарядні пристрої, які

ухвалено компанією Nokia для використання саме з цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Використання несхвалених зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Увімкніть зарядний пристрій у розетку електромережі.

2. Відкрийте кришку гнізда зарядного пристрою, потягнувши за край, і приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда. Під час заряджання горить червоний індикатор. На повне заряджання акумулятора може знадобитися до 2 годин.
3. Коли акумулятор зарядиться повністю, індикатор почне світитися зеленим кольором. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури, а потім від електричної розетки. Закрийте кришку гнізда зарядного пристрою.

Повністю зарядженого акумулятора вистачає щонайбільше на 12 годин у режимі розмови, 375 годин у режимі очікування або 10 годин у режимі відтворення музики.

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора гарнітури, коли її не

приєднано до зарядного пристрою, натисніть клавішу живлення, коли гарнітуру приєднано до мобільного пристрою. Якщо індикатор світиться зеленим кольором, рівень заряду акумулятора достатній. Якщо індикатор світиться жовтим кольором, можливо, невдовзі потрібно буде зарядити акумулятор. Якщо індикатор світиться червоним кольором, зарядіть акумулятор.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, з гарнітури кожні 5 хвилин лунає звуковий сигнал, а індикатор блимає червоним кольором.

Увімкнення та вимкнення

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу живлення приблизно 5 сек. Із гарнітури лунає звуковий сигнал, а індикатор повільно блимає зеленим кольором, доки гарнітура

намагається з'єднатися із пристроєм (що використовувався останнім), який підтримує режим Bluetooth HFP. Коли з'єднання гарнітури із пристроєм встановлено та гарнітура готова до використання, індикатор повільно блимає синім кольором. Якщо гарнітуру та пристрій не було об'єднано в пару, гарнітура автоматично переходить у режим створення пари.

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу живлення приблизно 2 сек. Із гарнітури пролунає звуковий сигнал, а індикатор на короткий час засвітиться червоним. Гарнітура вимкнеться автоматично, якщо її не приєднати до пристрою протягом 30 хвилин.

Об'єднання в пару та приєднання гарнітури

Перш ніж використовувати гарнітуру, її потрібно об'єднати в пару із сумісним пристроєм і встановити з ним з'єднання.

Якщо мобільний пристрій підтримує режим Bluetooth A2DP і має функцію музичного плеєра, його також можна використовувати для відтворення музики за допомогою гарнітури.

Якщо мобільний пристрій не підтримує режим Bluetooth A2DP, гарнітуру можна об'єднати в пару з мобільним пристроєм і окремо з музичним плеєром, який підтримує цей режим. Якщо гарнітуру та мобільний пристрій об'єднано в пару та між ними встановлено з'єднання, перш ніж об'єднати в пару гарнітуру та музичний плеєр, від'єднайте її від пристрою.

Щоб об'єднати в пару гарнітуру та пристрій і встановити між ними з'єднання, якщо пристрій підтримує функцію NFC (Near Field Communication), увімкніть цю функцію та торкніться пристроєм області, відображеної на малюнку 10 на початку цього посібника. Докладнішу інформацію про функцію NFC див. у посібнику користувача пристрою.

Щоб об'єднати в пару гарнітуру та пристрій і встановити між ними з'єднання, якщо пристрій не підтримує функцію NFC, виконайте такі дії:

1. Переконайтеся, що мобільний пристрій або музичний плеєр увімкнено, а гарнітуру вимкнено.
2. Якщо об'єднання гарнітури в пару із пристроєм раніше не виконувалось, увімкніть гарнітуру. Гарнітура перейде

в режим створення пари, а індикатор почне швидко блимати синім кольором.

Якщо гарнітура та пристрій раніше вже об'єднувалися в пару, переконайтеся, що гарнітуру вимкнено, а потім натисніть і потримайте клавішу живлення (приблизно 8 секунд), доки індикатор не почне швидко блимати синім кольором.

3. Протягом приблизно 3 хвилин активуйте функцію Bluetooth на пристрої та виконайте пошук пристроїв Bluetooth. Докладнішу інформацію наведено у посібнику користувача пристрою.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Якщо потрібно, введіть код доступу **0000**, щоб об'єднати гарнітуру в пару із пристроєм і встановити з ним з'єднання.

Якщо у пристрої немає клавіатури, цей код доступу може використовуватися за умовчанням.

У деяких пристроях може знадобитися після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо.

Коли з'єднання гарнітури із пристроєм встановлено та гарнітура готова до використання, індикатор повільно блимає синім кольором.

Гарнітуру можна об'єднати в пари з вісьмома пристроями, але одночасно її можна з'єднати тільки з одним пристроєм, що підтримує режим HFP, та іншим пристроєм, що підтримує режим A2DP.

Щоб вручну з'єднати гарнітуру з останнім пристроєм, який підтримує режим HFP (наприклад, якщо з'єднання перервалося), вимкніть і знову ввімкніть гарнітуру

або натисніть і потримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди. Щоб вручну з'єднати гарнітуру з останнім пристроєм, який підтримує режим A2DP, натисніть клавішу відтворення/паузи.

У своєму пристрої можна визначити установки таким чином, щоб гарнітура встановлювала з ним з'єднання автоматично. Щоб активувати цю функцію у пристрої Nokia, змініть відповідним чином установки парного пристрою в меню Bluetooth.

Основи користування

Заміна вушних вставок

До комплекту постачання гарнітури можуть входити вушні вставки та насадки різних розмірів. Виберіть вушні вставки або насадки, які найкраще підходять за розміром і не викликають дискомфорт у вухах.

Щоб замінити встановлені вушні вставки, зніміть їх із динаміків і встановіть на динаміки нові вушні вставки або насадки.

Як носити гарнітуру

Розташуйте гарнітуру за головою таким чином, щоб подушечки динаміків зручно прилягали до вух (11).

Розташуйте подушечку динаміка із клавішею відтворення/паузи на лівому вусі, а подушечку із клавішею відповіді/завершення на правому.

Обережно вставте вушні вставки у вуха.



Попередження: під час використання навушників здатність чути зовнішні

звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати вашій безпеці.

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність гарнітури, коли гарнітуру приєднано до пристрою, посуньте клавішу гучності вгору або вниз. Щоб швидко змінити рівень гучності, посуньте та потримайте відповідну клавішу.

Можна також відрегулювати гучність гарнітури на приєднаному пристрої A2DP, якщо пристрій підтримує цю функцію.

Дзвінки

Щоб зателефонувати, коли до мобільного пристрою приєднано гарнітуру, використовуйте

мобільний пристрій у звичайному режимі.

Щоб повторно набрати останній набраний номер (якщо мобільний пристрій підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб активувати голосовий набір (якщо мобільний пристрій підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, натисніть і потримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди. Продовжуйте так, як описано в посібнику користувача мобільного пристрою.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть цю клавішу двічі.

Щоб вимкнути або ввімкнути мікрофон під час дзвінка, натисніть клавішу відтворення/паузи. Гарнітура подасть звуковий сигнал.

Щоб перевести дзвінок із гарнітури на сумісний мобільний пристрій, натисніть і потримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди або вимкніть гарнітуру. Щоб переключити дзвінок знову на гарнітуру, потримайте клавішу відповіді/завершення приблизно 2 секунди або ввімкніть гарнітуру.

Прослуховування музики

Для прослуховування музики приєднайте гарнітуру до сумісного музичного плеєра, який підтримує режим Bluetooth A2DP.

Наявні музичні функції залежать від музичного плеєра.

У разі отримання або здійснення дзвінка під час прослуховування

музики відтворення буде призупинено до завершення дзвінка.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на середньому рівні гучності.

Щоб прослухати пісню, виберіть її в музичному плеєрі та натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб призупинити або продовжити відтворення, натисніть клавішу відтворення/паузи. Щоб припинити відтворення, натисніть і потримайте цю клавішу.

Щоб вибрати наступну пісню під час відтворення, посуньте вниз клавішу перемотування назад/вперед.

Щоб вибрати попередню пісню, двічі посуньте цю клавішу вгору.

Щоб перемотати поточну пісню, посуňte та потримайте цю клавішу.

Скидання установок та повернення їх до стандартних значень

Щоб очистити установки гучності та створення пари на гарнітурі, потримайте клавішу живлення та клавішу відповіді/завершення (приблизно 5 секунд), поки індикатор не почне світитися по черзі то червоним, то зеленим кольором. Після очищення установок гарнітури переходить у режим створення пари.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Цей пристрій

Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона не працює навіть із достатнім зарядом акумулятора, з'єднайте зарядний пристрій із гарнітурою, утримуючи натиснутою клавішу живлення.

Пошук та усунення несправностей

Якщо не вдається підключити гарнітуру до сумісного пристрою, перевірте, чи гарнітура заряджена, увімкнена та об'єднана в пару з пристроєм.

призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4 і DC-4. Точний номер моделі зарядного пристрою залежить від типу

штепселя. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від електричної розетки та пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує термін служби

акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, він із часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F).

Під дією дуже низької або дуже високої температури ємність та тривалість роботи акумулятора знижуються. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

Вказана тривалість роботи є приблизною. Ефективність роботи пристрою залежить від багатьох

факторів, наприклад вибраних установок пристрою та функцій, що використовуються (або виконуються у фоновому режимі), рівня заряду акумулятора та температури навколишнього середовища.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників і виконавців вищої кваліфікації та потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних

місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження із пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою та сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Ці рекомендації однаково стосуються пристрою, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Таким чином ви допомагаєте запобігти

неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язаною з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення

терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за адресою www.nokia.com/environment.