

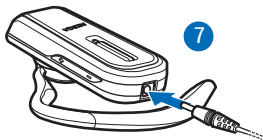
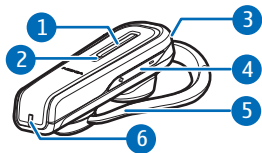


# Nokia Bluetooth Headset BH-600

---

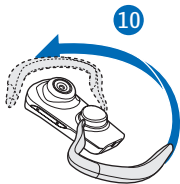

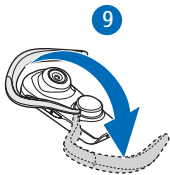

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, компанія NOKIA CORPORATION, стверджуємо під нашу виключну відповідальність, що виріб HS-59W відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/ЕС. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0681



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

© 2006 Nokia. Усі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Крім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа.

Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть анулювати право

користувача на експлуатацію даного обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

## Вступ

---

Гарнітура Nokia Bluetooth BH-600 дає змогу здійснювати дзвінки та відповідати на них під час руху. Гарнітуру можна використовувати з сумісними телефонами, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача до Вашого телефону, в якому наведена

важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте гарнітуру в місцях, недоступних для маленьких дітей.

## Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дозволяє Вам з'єднувати сумісні пристрої без допомоги кабелів. З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури

у межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди, такі як стіни або інші електронні пристрої.

Гарнітура сумісна з Bluetooth Specification 2.0, яка підтримує режими Headset Profile 1.1 (Профіль роботи з гарнітурою 1.1) та

Handsfree Profile 1.5 (Профіль „вільних рук” 1.5). Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

## Початок роботи

Гарнітура складається з наступних частин, показаних на титульній сторінці: багатофункціональна клавіша (1), зелений індикатор (2), гніздо зарядного пристрою (3), клавіші гучності (4), вушна петля (5) та мікрофон (6).

Перш ніж користуватися гарнітурою, зарядіть акумулятор і об'єднайте

гарнітуру в пару з сумісним телефоном.



**Увага:** Складові частини гарнітури намагнічені.

Металеві предмети можуть притягуватися до гарнітури. Не кладіть кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до

видалення інформації, що зберігається на них.

## Зарядні пристрої

Перед використанням із гарнітурою перевіряйте номер моделі зарядного пристрою. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.



### Попередження:

Використовуйте лише акумулятори та зарядні

пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим додатком. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків, будь ласка, зверніться до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

## Зарядження акумулятора

Ця гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не намагайтеся виймати акумулятор з гарнітури, щоб не пошкодити пристрій.

1. Увімкніть зарядний пристрій у розетку електромережі.
2. Приєднайте зарядний пристрій до гарнітури (7). Під час зарядження постійно світитиметься індикатор. Якщо зарядження не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, потім приєднайте його знову і спробуйте ще раз. Повне зарядження акумулятора може зайняти 2 години.
3. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор припиняє світитися. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від розетки електромережі.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 7 годин у режимі розмови та до 220 годин у режимі очікування.

Проте час роботи в режимі очікування та розмови може відрізнятись у разі використання з іншими мобільними телефонами та сумісними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, а також залежно від установок, стилів та умов використання.

Коли акумулятор розряджається, індикатор починає часто спалахувати.

## **Увімкнення та вимкнення гарнітури**

Щоб увімкнути, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, доки не засвітиться індикатор і гарнітура не подасть звуковий сигнал.

Щоб вимкнути, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, доки індикатор не спалахне 4 рази і припинить світитися.

## **Утворення пари з гарнітурою**

1. Якщо гарнітура вимкнена, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, доки індикатор не почне постійно світитися.
2. Увімкніть свій сумісний телефон.
3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та налаштуйте телефон на пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Введіть код доступу **0000**, щоб утворити пару й з'єднати гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах Вам може знадобитися з'єднати їх окремо

після утворення пари.  
Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.

Якщо створення пари було успішним, індикатор почне повільно спалахувати, а гарнітура

з'явиться у меню телефону, де Ви зможете побачити пристрої Bluetooth, з якими тільки що було утворено пару.

Тепер гарнітура готова до використання.

## Основне використання

---

### Як носити гарнітуру

Закладіть петлю за вухо (8) та відрегулюйте її довжину. Направте гарнітуру в бік рота. Щоб носити гарнітуру на лівому вусі, обережно перегорніть (9) і поверніть вушну петлю (10).

### Здійснення та отримання дзвінків

Для здійснення дзвінка з приєднаною гарнітурою

використовуйте свій телефон, як звичайно.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього номера з цього пристрою, натисніть багатофункціональну клавішу, якщо немає активного дзвінка.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір з цього пристрою, швидко натисніть багатофункціональну клавішу, коли немає активного дзвінка, а потім продовжуйте, як вказано у



посібнику користувача до Вашого телефону.

Щоб відповісти або завершити дзвінок, швидко натисніть багатофункціональну клавішу. Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть багатофункціональну клавішу.

Щоб відповісти на ще один дзвінок під час активного дзвінка (і поставити активний дзвінок на утримання) або переключатися між двома дзвінками, натисніть багатофункціональну клавішу.

## **Регулювання гучності навушника**

Натискайте клавішу +, щоб збільшити гучність, або клавішу -, щоб зменшити гучність.

## **Вимкнення мікрофона**

Водночас натисніть обидві клавіші гучності під час дзвінка. Якщо мікрофон вимкнений, гарнітура подаватиме сигнали через однакові проміжки часу.

Щоб увімкнути мікрофон, водночас натисніть обидві клавіші гучності або завершіть дзвінок.

## **Інформація про акумулятор**

---

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте свій акумулятор лише за допомогою

ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з розетки електромережі та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю

заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

У разі тривалого перебування в умовах високої або низької температури (наприклад, в закритому автомобілі влітку або в холодну зиму) ємність та термін служби акумулятора пристрою знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F).

Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

## Догляд і технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені

нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись усіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи забруднених місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися

волога, яка може пошкодити електронні плати.

- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.