

Беспроводная минигарнитура Nokia Bluetooth BH-601 Руководство по эксплуатации





ME 96

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет под свою исключительную ответственность, что изделие HS-34W соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС.

Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0981



Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что в странах ЕС по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

© Nokia, 2006 г. С сохранением всех прав.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме содержимого данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Корпорация Nokia не несет ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный, последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Обращайтесь в ближайшее представительство Nokia.

Несанкционированные изменения и переделки данного устройства могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

9243180 / Выпуск 3 RU

Телефон горячей линии Nokia: +7 (095) 727-22-22

Факс: +7 (095) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia

Содержание

1. Введение	5
Технология беспроводной связи Bluetooth	5
2. Начало работы	7
Зарядные устройства и аккумуляторы.....	8
Зарядка аккумулятора	8
Включение и выключение минигарнитур	10
Сопряжение минигарнитур	10
Сопряжение с телефоном, в котором предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя.....	10
Сопряжение с телефоном и музыкальным проигрывателем.....	11
Настройка автоматического соединения.....	13
Использование минигарнитур с несколькими музыкальными проигрывателями	13
3. Основные операции	14
Закрепление наушника.....	14
Регулировка громкости.....	14
Обработка вызовов.....	14
Прослушивание музыки.....	15
Очистка параметров или сброс минигарнитур	16
4. Информация об аккумуляторах	18
Уход и техническое обслуживание.....	19

1. Введение

Беспроводная минигарнитура Nokia Bluetooth BH-601 позволяет посылать и принимать телефонные вызовы совместимых мобильных телефонов и прослушивать музыку на совместимом музыкальном проигрывателе MP3. В качестве музыкального проигрывателя можно использовать функцию музыкального проигрывателя телефона или отдельное устройство воспроизведения музыки.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием минигарнитуры. Прочитайте также руководство по эксплуатации телефона, в котором содержатся важные сведения о технике безопасности и обслуживании, а также руководство по эксплуатации устройства воспроизведения музыки. Храните минигарнитуру в недоступном для детей месте.

■ Технология беспроводной связи Bluetooth

Минигарнитура может быть подключена к совместимому мобильному телефону или другому устройству, поддерживающему технологию беспроводной связи Bluetooth. Эта технология позволяет соединять совместимые коммуникационные устройства без кабелей. Для установления соединения Bluetooth необязательно, чтобы телефон и минигарнитура находились в пределах видимости друг друга, однако расстояние между ними должно быть не более 10 метров. Помехи для соединения могут

создаваться препятствиями, например, стенами, а также другими электронными устройствами.

Данная минигарнитура совместима с устройствами Bluetooth версии 1.2 и поддерживает следующие профили Bluetooth: профиль минигарнитуры 1.1, профиль громкой связи 1.0, профиль улучшенного распределения звука 1.0 и профиль удаленного управления звуком и видеоизображением 1.0.



Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

В некоторых странах на применение устройств Bluetooth могут быть наложены ограничения. Информацию об этом можно получить в местных органах власти или у поставщика услуг.

2. Начало работы

Компоненты минигарнитуры показаны на рисунках.

- Ободок наушника (1)
- Кнопка уменьшения громкости (2)
- Кнопка увеличения громкости (3)
- Многофункциональная кнопка (4)
- Кнопка перехода к предыдущей дорожке (5)
- Кнопка перехода к следующей дорожке (6)
- Микрофон (7)
- Синий/красный индикатор (8)
- Зеленый индикатор (9)
- Разъем для подключения зарядного устройства (10)
- Кнопка сброса (11)

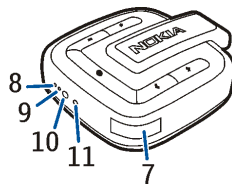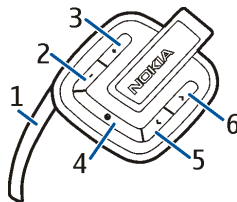

Перед началом использования минигарнитуры необходимо зарядить аккумулятор и выполнить сопряжение минигарнитуры с совместимым телефоном. Если в телефоне не предусмотрена функция музыкального проигрывателя, необходимо выполнить сопряжение также и с музыкальным проигрывателем.



Примечание. Некоторые детали минигарнитуры обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к минигарнитуры. Не храните рядом с минигарнитурой кредитные карточки и другие магнитные носители информации – это может привести к уничтожению информации.

■ Зарядные устройства и аккумуляторы

Перед подключением зарядного устройства выясните номер его модели. Для подключения к минигарнитуре BH-601 предназначены зарядные устройства типа AC-4 и DC-4.




Внимание! Используйте только те аккумуляторы и зарядные устройства, применение которых с данным конкретным устройством рекомендовано компанией Nokia. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным.

По вопросам приобретения рекомендованных аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

■ Зарядка аккумулятора

Данная минигарнитура содержит внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства, так как это может повредить минигарнитуру.

1. Выключите минигарнитуру (если она включена). Можно заряжать аккумулятор и при включенной минигарнитуре, но при этом возрастает время зарядки.
2. Подсоедините зарядное устройство к минигарнитуре, как показано на рисунке.

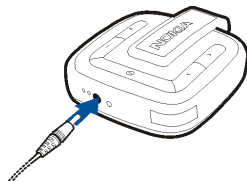

3. Включите зарядное устройство в сетевую розетку. Во время зарядки мигает зеленый индикатор. Если индикатор горит цветом, отличным от зеленого, проверьте подключение зарядного устройства.

Если минигарнитура выключена, продолжительность зарядки аккумулятора может составлять до 3 часов. При включенной минигарнитуре продолжительность зарядки увеличивается.

Когда аккумулятор полностью заряжен, зеленый индикатор горит постоянно.

4. Выключите зарядное устройство из розетки и отключите от минигарнитуры.

Время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 8 часов в режиме разговора, до 180 часов в режиме ожидания и до 8 часов в режиме воспроизведения музыки. Однако продолжительность работы зависит от моделей используемых мобильных телефонов, устройств Bluetooth, используемых параметров и стилей, а также от условий эксплуатации.

При разрядке аккумулятора (остается около 20 минут работы в режиме разговора или воспроизведения музыки) минигарнитура подает двукратный

тональный сигнал, а красный индикатор начинает мигать. Зарядите аккумулятор.

■ Включение и выключение минигарнитур

Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой около трех секунд.

Если минигарнитура не подключена к телефону или музыкальному проигрывателю в течение трех минут, минигарнитура отключается для экономии энергии аккумулятора. Если минигарнитура подключена к телефону или музыкальному проигрывателю, но не используется в течение некоторого времени, выключите минигарнитуру для экономии энергии.

■ Сопряжение минигарнитур

Сопряжение с телефоном, в котором предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя

Если в телефоне предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя, телефон можно использовать для отправки и приема вызовов, а также для воспроизведения музыки.

1. Включите телефон.
2. Проверьте, что минигарнитура выключена. Выключите ее (если она включена).

3. Нажмите многофункциональную кнопку минигарнитуры и удерживайте ее нажатой около 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим и красным цветом.
4. Включите функцию Bluetooth телефона и выполните в телефоне функцию поиска устройств Bluetooth. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации телефона.
5. В списке обнаруженных устройств выберите минигарнитуру (Nokia BH-601).
6. Телефон запрашивает код доступа Bluetooth. Введите код доступа (0000) в телефон. Для некоторых телефонов соединение Bluetooth необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения. Сопряжение минигарнитуры с телефоном требуется выполнить только один раз.
7. Если сопряжение успешно выполнено и минигарнитура подключена к телефону, мигает синий индикатор минигарнитуры. Теперь можно начать работу с минигарнитурой.

Сопряжение с телефоном и музыкальным проигрывателем

Если в телефоне не предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя, можно выполнить сопряжение с телефоном и с музыкальным проигрывателем по отдельности.

1. Включите телефон.
2. Проверьте, что минигарнитура и музыкальный проигрыватель выключены.

3. Нажмите многофункциональную кнопку минигарнитуры и удерживайте ее нажатой не менее 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим и красным цветом.
4. Выполните сопряжение минигарнитуры с телефоном так же, как и в случае, когда в телефоне предусмотрена функция музыкального проигрывателя.
5. После выполнения сопряжения телефона с минигарнитурой выключите минигарнитуру.
6. Выключите телефон или выключите функцию Bluetooth в телефоне.
7. Включите музыкальный проигрыватель.
8. Нажмите многофункциональную кнопку минигарнитуры и удерживайте ее нажатой не менее 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать синим и красным цветом.
9. Выполните инструкции по сопряжению руководства по эксплуатации музыкального проигрывателя. Когда музыкальный проигрыватель запрашивает устройство для сопряжения, выберите Nokia BH-601 в списке. Если запрашивается код доступа Bluetooth, введите **0000** в музыкальном проигрывателе.

Если в музыкальном проигрывателе не предусмотрена клавиатура, устройство может использовать код доступа Bluetooth 0000 по умолчанию. Если это не так, см. руководство по эксплуатации музыкального проигрывателя для изменения кода доступа Bluetooth по умолчанию на значение 0000.

10. Если сопряжение успешно выполнено и минигарнитура подключена к музыкальному проигрывателю, мигает синий индикатор минигарнитуры.

Настройка автоматического соединения

При использовании телефона Nokia можно настроить его на автоматическое соединение с минигарнитурой при ее включении. В телефоне Nokia необходимо изменить параметры сопряженного устройства в меню Bluetooth.

Использование минигарнитуры с несколькими музыкальными проигрывателями


Если минигарнитура сопряжена с несколькими музыкальными проигрывателями, для переключения между ними одновременно нажмите кнопки перехода к следующей и предыдущей дорожке.

По умолчанию в минигарнитуре используется музыкальный проигрыватель, который использовался с минигарнитурой первым. Для изменения этого устройства по умолчанию необходимо очистить параметры сопряжения и громкости (см. стр. 16) и повторно выполнить сопряжение с музыкальными проигрывателями в требуемом порядке.

3. Основные операции

■ Закрепление наушника

Опустите ободок наушника на затылок. Удобно расположите подушки динамика в ухе и закрепите минигарнитуру на ухе.

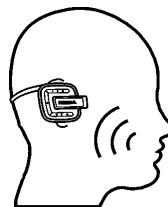

Внимание! Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

■ Регулировка громкости

Для увеличения или уменьшения громкости нажмите соответственно кнопку увеличения или уменьшения громкости.

■ Обработка вызовов

Для отправки вызова при подключенной минигарнитуре используйте телефон как обычно.

Если телефон позволяет повторный набор последнего номера, одновременно нажмите multifunctional кнопку и кнопку уменьшения громкости в режиме ожидания.

Если телефон поддерживает голосовой набор номера, в режиме ожидания нажмите многофункциональную кнопку и кнопку увеличения громкости, затем следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации телефона.

Для ответа на вызов временно нажмите многофункциональную кнопку или используйте клавиатуру телефона. Для отклонения вызова дважды нажмите многофункциональную кнопку.

Для завершения вызова нажмите многофункциональную кнопку или используйте клавиатуру телефона.

Для отключения или включения микрофона во время разговора одновременно нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку уменьшения громкости.

Для перевода вызова с минигарнитурой на телефон и обратно одновременно временно нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку перехода к следующей дорожке, либо используйте соответствующую функцию телефона.

■ Прослушивание музыки

При включении минигарнитурой выполняется попытка подключения к сопряженному музыкальному проигрывателю.

Когда минигарнитура подключена к телефону, но не подключена к музыкальному проигрывателю, минигарнитуру можно использовать только для отправки и приема вызовов (если в телефоне не предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя).

Функции воспроизведения музыки зависят от музыкального проигрывателя.

При поступлении вызова во время прослушивания музыкального проигрывателя его звук отключается до завершения разговора.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха.

Для воспроизведения музыки выберите дорожку в музыкальном проигрывателе или нажмите на минигарнитуре кнопку перехода к следующей дорожке или кнопку перехода к предыдущей дорожке для выбора дорожки. Для начала воспроизведения кратковременно нажмите многофункциональную кнопку.

Для приостановки воспроизведения кратковременно нажмите многофункциональную кнопку. Для продолжения воспроизведения нажмите многофункциональную кнопку.

Для перехода к следующей дорожке кратковременно нажимайте кнопку перехода к следующей дорожке. Для перехода к предыдущей дорожке кратковременно нажимайте кнопку перехода к предыдущей дорожке.

■ Очистка параметров или сброс минигарнитур

Для очистки параметров сопряжения и громкости выключите минигарнитур, одновременно нажмите многофункциональную кнопку и кнопку перехода к следующей дорожке и удерживайте их нажатыми около 10 секунд.

Если минигарнитура перестала работать несмотря на то, что она заряжена, необходимо выполнить сброс минигарнитур. С помощью разогнутой

канцелярской скрепки (или другого тонкого предмета с тупым концом) аккуратно нажмите кнопку сброса (см. стр. 7) и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд. При выполнении сброса параметры сопряжения и громкости не очищаются.

4. Информация об аккумуляторах

Данное устройство рассчитано на питание от аккумулятора. Оптимальные рабочие характеристики нового аккумулятора достигаются только после двух или трех полных циклов заряда/разрядки. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. Осуществляйте перезарядку аккумулятора только с помощью зарядных устройств Nokia, рекомендованных для подключения к данному устройству.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте устройство подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.

При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в закрытом автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Старайтесь хранить аккумулятор при температуре 15...25°C. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже 0 °C.

Уход и техническое обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните аксессуары в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высушите устройство перед повторной установкой аккумулятора.
- Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства. Для замены аккумулятора рекомендуется обращаться в ближайший специализированный сервисный центр.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.

- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Зарядные устройства используйте в помещениях.

Все приведенные выше рекомендации в равной степени относятся к устройству, аккумулятору, зарядному устройству и всем аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.