

Стереогарнітура Nokia Bluetooth BH-604

Посібник користувача



ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION засвідчує, що продукт HS-96W відповідає основоположним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію цієї Декларації відповідності можна знайти за адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

©2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів або компаній, наведені тут, можуть бути товарними знаками або назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, побічні або непрямі збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог чинного законодавства, жодні інші гарантії, як явні, так і ті, які припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності або змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть анулювати право користувача на експлуатацію цього обладнання.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, які підлягають експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9203663 / Видання 2 UK

Зміст

1. Вступ	4	Повторне з'єднання гарнітури.....	10
Бездротова технологія Bluetooth	4		
2. Початок роботи	6	3. Основи користування.....	11
Огляд.....	6	Розміщення гарнітури на голові	11
Зарядні пристрої.....	6	Регулювання гучності.....	11
Заряджання акумулятора.....	7	Керування дзвінками	11
Увімкнення та вимкнення гарнітури	7	Прослуховування музики	12
Увімкнення	7	Скидання установок гарнітури та повернення їх до стандартних значень.....	13
Вимкнення	8		
Об'єднання в пару та приєднання гарнітури	8	4. Інформація про акумулятор	14
Об'єднання в пару та приєднання гарнітури до мобільного телефону з функцією музичного плеєра	8	Догляд і технічне обслуговування.....	15
Об'єднання у пару гарнітури та музичного плеєра	9		
Від'єднання гарнітури	10		

1. Вступ

За допомогою стереогарнітури Nokia Bluetooth Headset BH-604 можна слухати музику з сумісного музичного плеєра та здійснювати й отримувати дзвінки в режимі "вільні руки", використовуючи свій мобільний телефон. Музичним плеєром може бути функція музичного плеєра у Вашому мобільному телефоні або окремий музичний пристрій.


Гарнітуру можна використовувати з сумісними пристроями, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.

Перш ніж використовувати гарнітуру, уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача до Вашого мобільного телефону, у якому наведено важливу інформацію щодо безпеки і технічного обслуговування, та посібник користувача до Вашого музичного пристрою. Тримайте гарнітуру та її аксесуари подалі від малих дітей.

■ Бездротова технологія Bluetooth

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна встановлювати з'єднання між сумісними пристроями, не використовуючи кабелі. З'єднання Bluetooth не потребує перебування гарнітури та іншого пристрою у межах прямої видимості, але максимальна відстань між пристроями не має перевищувати 10 метрів (30 футів).

Чим коротша відстань між телефоном та гарнітурою, тим краща ефективність роботи. Оптимальна відстань для роботи показана на малюнку темно-сірим кольором. На з'єднання впливають відстань, перешкоди (показані світло-сірим кольором) та інші електронні пристрої.

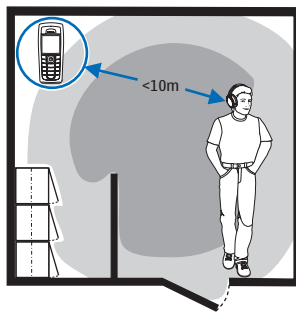

Гарнітура сумісна зі специфікацією Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою 1.1), Hands-Free Profile 1.5 (Режим „вільні руки” 1.5), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.1 (Режим вдосконаленого розподілу аудіо 1.0) та Audio Video Remote Control Profile 1.0 (Режим дистанційного керування аудіо та відео 1.0).
Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність із цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

2. Початок роботи

■ Огляд

Гарнітура складається з таких частин:

- Клавiша прокручування вперед (1)
- Мікрофон (2)
- Клавiша регулювання гучності (3)
- Багатофункціональна клавiша (4)
- Клавiша відтворення/паузи (5)
- Клавiша прокручування назад (6)
- Індикатор (7)
- Гніздо зарядного пристрою (8)

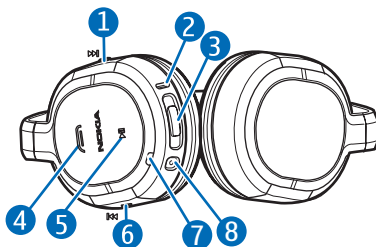

Перш ніж Ви зможете використовувати гарнітуру, Вам потрібно зарядити акумулятор і об'єднати гарнітуру в пару з сумісним мобільним телефоном.

Складові частини гарнітури намагнічені. До гарнітури можуть притягуватись металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

■ Зарядні пристрої

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його із цією гарнітурою. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-4, AC-5 та DC-4.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим

аксесуаром. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

■ Зарядження акумулятора

Ця гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, який можна перезаряджати. Не намагайтеся виймати акумулятор з гарнітури, оскільки так її можна пошкодити.

1. Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою. Під час зарядження індикатор світиться червоним. Перш ніж почнеться зарядження, може минути деякий час. Якщо зарядження не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, потім приєднайте його знову і спробуйте ще раз. Зарядження акумулятора займає менше 1 години 15 хвилин.
3. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор стає зеленим. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від стінної розетки.

Повністю зарядженого акумулятора вистачає щонайбільше на 18 годин у режимі розмови, на 2 тижні у режимі очікування або на 19 годин у режимі відтворення музики. Проте тривалість роботи гарнітури може різнитися з різними сумісними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, а також залежно від установок, стилів використання та оточення.

Коли акумулятор розряджається, гарнітура з регулярними інтервалами подає звуковий сигнал, а індикатор починає повільно блимати червоним. Зарядіть акумулятор.

■ Увімкнення та вимкнення гарнітури

Увімкнення

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте багатofункціональну клавішу протягом приблизно 2 секунд.

Гарнітура подасть звуковий сигнал, а індикатор на короткий час засвітиться зеленим.

Коли гарнітура намагається з'єднатися з парним мобільним телефоном або музичним плеєром, який Ви використовували останнім разом, індикатор повільно блимає зеленим. Коли гарнітура з'єднана з парним пристроєм і готова до використання, індикатор повільно блимає синім. Якщо гарнітуру не було об'єднано в пару з пристроєм, вона автоматично входить у режим об'єднання в пару (див. розділ "Об'єднання в пару та приєднання гарнітури" на стор. 8).

Якщо Ви приєднали гарнітуру до пристрою, але не використовуєте її певний час, вимкніть гарнітуру, щоб зекономити енергію.

Вимкнення

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть й потримайте багатофункціональну клавішу протягом приблизно 5 секунд. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а індикатор на короткий час засвітиться червоним.

■ Об'єднання в пару та приєднання гарнітури

Об'єднання в пару та приєднання гарнітури до мобільного телефону з функцією музичного плеєра

Якщо Ваш телефон підтримує режим Bluetooth A2DP і має функцію музичного плеєра, можна використовувати свій телефон, щоб здійснювати та приймати телефонні дзвінки й відтворювати музику за допомогою гарнітури.

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено.
2. Якщо гарнітуру не було попередньо об'єднано в пару з пристроєм, увімкніть гарнітуру. Гарнітура ввійде в режим об'єднання в пару, а індикатор почне швидко блимати синім.

Якщо гарнітуру було попередньо об'єднано в пару з іншим пристроєм, вимкніть її і натисніть та потримайте

багатофункціональну клавішу, поки індикатор не почне швидко блимати синім.

3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та настройте його таким чином, щоб він здійснив пошук пристроїв Bluetooth. Інструкції див. у посібнику користувача до свого телефону.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Введіть код доступу **0000**, щоб створити пару та з'єднати гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах може знадобитися встановити з'єднання окремо після створення пари. Об'єднувати у пару гарнітуру та телефон потрібно лише один раз.

Якщо створення пари було успішним, гарнітура з'явиться в меню мобільного телефону, де Ви зможете побачити пристрої Bluetooth, які наразі об'єднані у пару.

Коли гарнітуру з'єднано з Вашим мобільним телефоном і вона готова до використання, індикатор повільно блимає синім.

Об'єднання у пару гарнітури та музичного плеєра

Якщо Ваш телефон не підтримує режим Bluetooth A2DP, гарнітуру можна окремо об'єднати у пару з телефоном та музичним плеєром, який підтримує цей режим Bluetooth.

Якщо гарнітуру та телефон об'єднано у пару і з'єднано, перш ніж об'єднати в пару музичний плеєр та гарнітуру, від'єднайте її від телефону.

Щоб об'єднати гарнітуру у пару з музичним плеєром, виконайте інструкції у розділі "Об'єднання в пару та приєднання гарнітури до мобільного телефону з функцією музичного плеєра" на стор. 8. Якщо Ваш музичний плеєр не має клавіатури, він може стандартно використовувати пароль Bluetooth 0000. В іншому випадку див. посібник користувача до музичного плеєра, щоб змінити стандартний пароль Bluetooth на 0000.

Якщо створення пари виявилось успішним і гарнітуру з'єднано з музичним плеєром, індикатор почне повільно блимати синім.

Від'єднання гарнітури

Щоб від'єднати гарнітуру від пристрою, вимкніть гарнітуру або від'єднайте її через меню Bluetooth у телефоні.

Щоб від'єднати гарнітуру, не потрібно видаляти створену з нею пару.

Повторне з'єднання гарнітури

Щоб з'єднати гарнітуру з телефоном або музичним плеєром, яким Ви користувалися останнім разом, увімкніть гарнітуру або створіть з'єднання в меню Bluetooth свого пристрою.

Коли гарнітура ввімкнена, за допомогою пристрою можна дозволити гарнітурі приєднуватися до нього автоматично. Щоб зробити це у пристроях Nokia, змініть установки свого парного пристрою в меню Bluetooth.

3. Основи користування

■ Розміщення гарнітури на голові

Розташуйте гарнітуру на голові таким чином, щоб подушечка динаміка зручно прилягала до вух.

Розмістіть подушечку із зображеною літерою L на лівому вусі, а подушечку із зображеною літерою R розмістіть на правому вусі. Відрегулюйте довжину дужки гарнітури таким чином, щоб Вам було зручно.



Попередження: під час використання гарнітури Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрозувати Вашій безпеці.

■ Регулювання гучності

Щоб збільшити або зменшити гучність гарнітури під час здійснення дзвінка або прослуховування музики, пересуньте клавішу регулювання гучності відповідно вперед або назад.

■ Керування дзвінками

Щоб здійснити дзвінок з приєднаною гарнітурою, використовуйте мобільний телефон звичним способом.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір з гарнітурою, двічі швидко натисніть багатофункціональну клавішу, коли немає активного дзвінка.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір з гарнітурою, натисніть та потримайте багатофункціональну клавішу приблизно протягом 2 секунд, поки телефон не почне голосовий набір, а потім продовжуйте діяти так, як вказано у посібнику користувача Вашого телефону. Голосовим набором не можна скористатися під час дзвінка.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть багатофункціональну клавішу або скористайтеся клавішами телефону. Щоб відхилити дзвінок, швидко двічі натисніть багатофункціональну клавішу.

Щоб завершити дзвінок, натисніть багатофункціональну клавішу або скористайтеся клавішами телефону.

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час дзвінка, натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб переключити дзвінок з гарнітури на приєднаний телефон, натисніть та потримайте клавішу відтворення/паузи протягом приблизно 2 секунд. Щоб переключити дзвінок знову на гарнітуру, натисніть багатофункціональну клавішу один раз.

■ Прослуховування музики

Щоб прослухати музику, приєднайте гарнітуру до сумісного музичного плеєра, наприклад до мобільного телефону з функцією музичного плеєра або іншого музичного пристрою. Музичний плеєр повинен підтримувати режим Bluetooth A2DP.

Якщо гарнітуру приєднано до телефону, а не до окремого музичного пристрою, то її можна використовувати лише для того, щоб здійснювати та отримувати дзвінки, якщо у телефоні немає функції музичного плеєра.

Наявні музичні функції залежать від Вашого музичного плеєра.

Якщо Ви отримуєте або здійснюєте дзвінок під час прослуховування музики, відтворення буде призупинено до завершення дзвінка.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух.

Щоб прослухати запис, виберіть його в музичному плеєрі Вашого телефону і натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб призупинити або продовжити відтворення, натисніть клавішу відтворення/паузи. Щоб припинити відтворення, натисніть та потримайте клавішу відтворення/паузи впродовж приблизно 2 секунд.

Щоб вибрати наступний запис, натисніть клавішу прокручування вперед. Щоб вибрати попередній запис, натисніть клавішу прокручування назад. Щоб під час відтворення швидко переглянути поточний запис, натисніть і потримайте одну з цих клавіш.

■ Скидання установок гарнітури та повернення їх до стандартних значень

Щоб очистити установки створених пар та гучності, вимкніть гарнітуру та натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, а потім пересуньте клавішу регулювання гучності вперед, поки колір індикатора тричі не зміниться на червоний, зелений та синій.

Якщо гарнітура припиняє працювати, навіть будучи зарядженою, щоб повернути її установки до стандартних значень, підключіть гарнітуру до зарядного пристрою та натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу, а потім посуньте клавішу регулювання гучності вперед. Якщо скинути установки гарнітури, їх не буде очищено.

4. Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він з часом зношується. Заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

У разі тривалого перебування гарнітури в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) ємність та тривалість роботи акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F).

Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах, значно нижчих за 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути.

При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.