
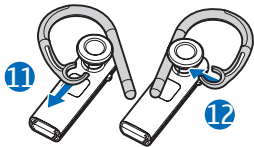
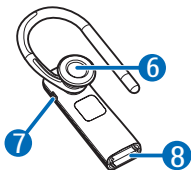


Гарнітура Nokia Bluetooth BH-606

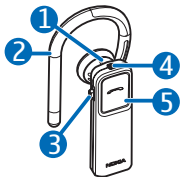

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION засвідчує, що виріб HS-128W відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, в яких це дозволяється чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіати не несуть відповідальності за втрату даних або неодержаний прибуток, а також за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Вміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, жодні інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включно із (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності або змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа або скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність у продажу окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати в авторизованій точці продажу Nokia у Вашому регіоні.

Контроль за експортом
Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Вступ

За допомогою гарнітури Nokia Bluetooth BH-606 можна телефонувати та відповідати на дзвінки під час руху.

Перш ніж використовувати гарнітуру, уважно прочитайте цей посібник користувача. Прочитайте також посібник користувача свого телефону. Цей виріб може містити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає змогу з'єднати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів. Телефон та гарнітура можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не повинна перевищувати 10 метрів (33 фути). Крім цього, на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої та стіни. Гарнітура сумісна зі специфікацією Bluetooth Specification 2.0 + EDR,

яка підтримує режими Headset Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою 1.1) та Hands-Free Profile 1.5 (Режим „вільні руки” 1.5).

Початок роботи

Гарнітура складається з компонентів, відображених на титульній сторінці: білий індикатор (1), вушна петля (2), клавіша гучності (3), клавіша живлення (4), клавіша відповіді/завершення (5), динамік (6), гніздо зарядного пристрою (7) та мікрофон (8).

Перш ніж можна буде використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор та об'єднати гарнітуру в пару із сумісним телефоном.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із

Пристрій перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Заряджання акумулятора

Перш ніж заряджати акумулятор, уважно прочитайте розділ “Інформація про акумулятор і зарядний пристрій”.



Попередження:

використовуйте лише зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим пристроєм. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Увімкніть зарядний пристрій в електричну розетку.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда для зарядного пристрою. Під час заряджання світиться індикатор. Гарнітурою користуватися не можна. Щоб акумулятор зарядився повністю, може знадобитися до 2 годин.

3. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор вимикається. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури, а потім від електричної розетки.

Якщо гарнітуру з'єднано з телефоном до початку заряджання, гарнітура встановить з'єднання ще раз.

Повністю заряджений акумулятор розраховано на роботу впродовж 8 годин у режимі розмови та до 280 годин у режимі очікування.

Коли акумулятор розряджений, із гарнітури щохвилини лунає звуковий сигнал, а індикатор швидко блимає.

Увімкнення та вимкнення

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу живлення протягом приблизно 2 секунд. Із гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім засвітиться індикатор. Гарнітура спробує встановити з'єднання з телефоном, з яким вона об'єднана у пару.

Щоб вимкнути, натисніть і утримуйте клавішу живлення протягом 2 секунд. Із гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім вимкнеться індикатор.

Утворення пари з гарнітурою

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено, а гарнітуру вимкнено.
2. Натисніть і потримайте клавішу живлення (упродовж приблизно 5 секунд), поки індикатор не почне швидко блимати.
3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та настройте його таким чином, щоб він здійснив пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
5. Введіть код доступу **0000**, щоб створити пару та з'єднати гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах може знадобитися встановити з'єднання окремо після створення пари.

Коли з'єднання гарнітури з телефоном встановлено і вона готова до використання, індикатор повільно блиматиме з інтервалом приблизно 5 секунд.

Основи користування

Розміщення гарнітури на вусі

Закладіть петлю за вухо та спрямуйте гарнітуру в бік рота (9 та 10). Обережно вкладіть динамік у вухо. Щоб носити гарнітуру на лівому вусі, від'єднайте вушну

петлю (11), поверніть її та вставте на місце (12).

Дзвінки

Щоб здійснити дзвінок, коли до телефону приєднано гарнітуру,

використовуйте телефон у звичайний спосіб.

Щоб повторно набрати останній набраний номер (якщо телефон підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб активувати голосовий набір (якщо телефон підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, потримайте клавішу відповіді/завершення протягом приблизно 2 секунд. Виконайте дії, описані в посібнику користувача телефону.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть клавішу відповіді/завершення. Щоб відхилити дзвінок, натисніть цю клавішу двічі.

Щоб відрегулювати гучність гарнітури, посуньте клавішу гучності вгору чи вниз.

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час розмови, натисніть клавішу гучності посередині.

Щоб переключити дзвінок із гарнітури на сумісний телефон і навпаки, потримайте клавішу відповіді/завершення (або клавішу живлення) впродовж приблизно 2 секунд.

Скидання установок та повернення їх до стандартних значень

Щоб видалити пару з гарнітури, вимкніть гарнітуру, а потім потримайте клавішу живлення та клавішу відповіді/завершення впродовж приблизно 5 секунд.

Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона перестає працювати, навіть коли вона заряджена, приєднайте гарнітуру до зарядного пристрою, підключеного до електричної розетки.

Усунення несправностей

Якщо не вдається підключити гарнітуру до сумісного телефону, перевірте, чи гарнітура заряджена, увімкнена та об'єднана в пару з телефоном.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4, AC-5 та DC-4. Точний номер моделі зарядного пристрою може бути різним. Це залежить від типу штепселя. Тип штепселя визначається відповідно до нижченаведеного: E, EB, X, AR, U, A, C або UB. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор

лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути

кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F).

Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При

пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

У жодному разі не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.



Важливо: тривалість роботи пристрою в режимі розмови та в режимі

очікування є приблизною і залежить від стану мережі, використовуваних функцій, терміну, протягом якого експлуатується акумулятор, стану акумулятора, температурних умов, у яких він використовується, та багатьох інших факторів. Тривалість використання пристрою в режимі розмови впливає на тривалість роботи пристрою в режимі очікування. Відповідно, тривалість перебування пристрою в увімкненому стані та режимі очікування впливає на тривалість його роботи в режимі розмови.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних

пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та

порушити їх належне функціонування.

Ці рекомендації однаково стосуються вашого пристрою, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що

після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви

допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевій інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організаціях Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.