


Стереогарнітура Nokія Bluetooth BH-903: Посібник користувача

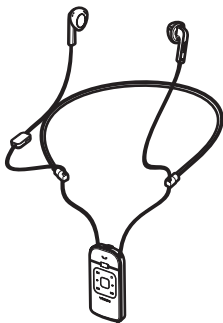

9205809

Видання 2 UK

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION засвідчує, що виріб HS-72W відповідає основоположним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, в яких це дозволяється чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіати не несуть

відповідальності за втрату даних або неодержаний прибуток, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо передбачені та умовні, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа або скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати у дилера Nokia у Вашому регіоні.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, які підлягають законодавству щодо експорту і правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9205809 / Видання 2 UK

Зміст

1. Вступ	6
Бездротова технологія Bluetooth	7
2. Початок роботи	9
Клавіші та складові.....	9
Зарядні пристрої.....	11
Зарядження акумулятора	12
Увімкнення та вимкнення.....	14
Увімкнення	14
Вимкнення	14
Об'єднання в пару та приєднання гарнітури.....	15
Об'єднання у пару гарнітури та телефону.....	15
Об'єднання у пару гарнітури та музичного пристрою.....	17
Від'єднання гарнітури.....	18
Повторне приєднання гарнітури	19
Дисплей	20
3. Основи користування	22
Носіння гарнітури.....	22
Регулювання гучності на гарнітурі.....	23
Блокування та розблокування клавіш	24
Перегляд поточного часу	25
Здійснення дзвінка	25
Відповідь на дзвінок.....	26

Вимкнення та увімкнення мікрофона	27
Переключення дзвінка між гарнітурою та телефоном	27
Очікування дзвінка	27
Скидання установок або повернення їх до стандартних значень	29
Усунення несправностей	30
4. Функції меню	31
Музичний плеєр.....	32
FM-радіоприймач	34
Пошук радіостанцій.....	35
Прослуховування радіопрограм.....	36
Останні дзвінки	37
Установки	38
Яскравість	38
З'єднання.....	39
Автоматичне блокування клавіатури.....	40
Мова.....	40
Скидання установок	41
5. Інформація про акумулятор	42
Догляд і технічне обслуговування.....	45

1. Вступ

За допомогою стереогарнітури Nokia Bluetooth BH-903 можна прослуховувати музику та здійснювати й отримувати дзвінки у режимі "вільні руки", використовуючи сумісний мобільний пристрій. Гарнітуру обладнано також вбудованим FM-радіоприймачем. Гарнітуру можна використовувати із сумісними пристроями, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.


Перш ніж використовувати гарнітуру, уважно прочитайте цей посібник користувача. Прочитайте також посібник користувача до свого мобільного пристрою. У ньому наведено важливу інформацію щодо безпеки та технічного обслуговування.

Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support або свій місцевий веб-сайт Nokia, щоб отримати найновішу версію посібника користувача та додаткову інформацію про Ваш виріб Nokia.

Зберігайте гарнітуру та її аксесуари в місцях, недоступних для малих дітей.

■ Бездротова технологія Bluetooth

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна з'єднати між собою сумісні пристрої, не використовуючи кабелі. Для з'єднання Bluetooth не обов'язково, щоб пристрій та гарнітура перебували в межах прямої видимості, але максимальна відстань між пристроями не має перевищувати 10 метрів (33 фути). Чим коротша відстань між мобільним пристроєм та гарнітурою, тим вища ефективність роботи. Оптимальна для роботи відстань показана на малюнку темно-сірим кольором. На з'єднання впливають відстань, інші електронні пристрої та перешкоди (показані світло-сірим кольором).

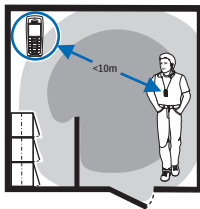


Вступ

Гарнітура сумісна зі специфікацією Bluetooth Specification 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою 1.1), Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (Режим "вільні руки" 1.5), Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (Режим доступу до телефонної книги 1.0), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (Режим удосконаленої розсилки аудіо 1.0) та Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (Режим дистанційного керування аудіо та відео 1.0). Запитуйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

2. Початок роботи

■ Клавiші та складові

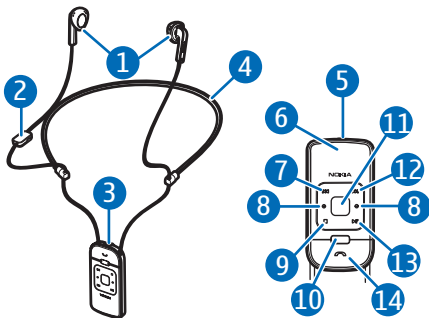

Гарнітура складається з таких частин:

1. Навушники

Початок роботи

2. Блок керування з мікрофоном на задній панелі, боковою клавішею вимкнення звуку та клавішею відповіді/завершення на передній панелі.
3. Гніздо для зарядного пристрою
4. Ремінець для носіння на шиї
5. Кнопка живлення
6. Дисплей
7. Клавіша перемотування назад
8. Клавіші прокручування
9. Клавіша припинення
10. Клавіша меню
11. Клавіша вибору
12. Клавіша перемотування вперед
13. Клавіша відтворення/паузи
14. Клавіша відповіді/завершення

Позначки клавіш перемотування вперед та перемотування назад, клавіш припинення, відтворення/

паузи та клавіші відповіді/завершення відображаються за умови, що їх можна використовувати, гарнітура не перебуває у режимі збереження енергії (заставка), а клавіатура не заблокована. Щоб натиснути одну з цих клавіш, використовуйте лише один палець.

Перш ніж можна буде використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор та об'єднати гарнітуру в пару із сумісним пристроєм.

Складові частини гарнітури намагнічені. До гарнітури можуть притягуватися металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

■ Зарядні пристрої

Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4, AC-5 та DC-4.



Попередження: використовуйте лише ті зарядні пристрої, які ухвалено компанією Nokia для використання саме з цим аксесуаром.

Початок роботи


Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

■ Зарядження акумулятора


Перш ніж заряджати акумулятор, уважно прочитайте розділ "Інформація про акумулятор," стор. 42.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою на гарнітурі. Коли почнеться зарядження, на дисплеї гарнітури на короткий час відобразиться повідомлення *Charging* (Зарядження). Під час зарядження на дисплеї

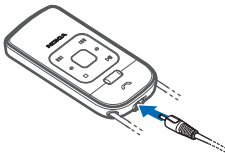


гарнітури відобразатиметься анімоване зображення акумулятора.

Перш ніж почнеться заряджання, може минути деякий час. Якщо заряджання не розпочалося, від'єднайте зарядний пристрій, а потім приєднайте його знову. Щоб акумулятор зарядився повністю, може знадобитись до 45 хвилин.

3. Коли акумулятор повністю заряджений, на дисплеї відображається . Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від електричної розетки.

Повністю зарядженого акумулятора вистачає щонайбільше на 11 годин у режимі розмови, на 150 годин у режимі очікування або на 11 годин у режимі відтворення музики та на 11 годин у режимі радіо. 20 хвилин заряджання забезпечує роботу пристрою протягом 9 годин в режимі розмови, в режимі відтворення музики або в режимі радіо.

Якщо заряд акумулятора низький, гарнітура подає звуковий сигнал кожні 5 хвилин, а на дисплеї блимає . Зарядіть акумулятор.

■ Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть та потримайте кнопку живлення, поки з гарнітури не пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї не з'явиться логотип Nokia.

Гарнітура спробує з'єднатися з одним із чотирьох пристроїв, які використовувались востаннє та які підтримують режим Bluetooth "вільні руки", або з пристроєм, який використовувався востаннє та який підтримує режим Bluetooth A2DP.

Якщо гарнітуру та пристрій не було об'єднано в пару, після увімкнення гарнітура перейде у режим утворення пари. Див. розділ "Об'єднання в пару та приєднання гарнітури," стор. 15.

Вимкнення

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте кнопку живлення, поки не пролунає звуковий сигнал, а на

дисплеї не з'явиться повідомлення *Switching off* (Вимкнення).

Гарнітура автоматично вимикається, якщо вона не підключена до парного пристрою і не використовується упродовж 30 хвилин.

■ Об'єднання в пару та приєднання гарнітури

Об'єднання у пару гарнітури та телефону

Якщо мобільний телефон підтримує режим Bluetooth A2DP та має функцію музичного плеєра, можна керувати плеєром за допомогою гарнітури.

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено.
2. Якщо об'єднання гарнітури в пару з пристроєм раніше не виконувалось, увімкніть гарнітуру. Гарнітура автоматично увійде в режим утворення пари.

Початок роботи

Якщо гарнітура раніше була об'єднана в пару з іншим пристроєм, вимкніть гарнітуру, потім натисніть і потримайте клавішу живлення, поки не з'явиться повідомлення про утворення пари. Об'єднання в пару можна розпочати також за допомогою функції *Pairing* (Утворення пари), що описана у розділі "З'єднання," стор. 39.

Щоб скасувати утворення пари, натисніть клавішу вибору.

3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та настройте його таким чином, щоб він здійснив пошук пристроїв Bluetooth.
4. Зі списку пристроїв Bluetooth, знайдених Вашим мобільним пристроєм, виберіть гарнітуру (Nokia BH-903).
5. Введіть код доступу **0000**, щоб утворити пару та з'єднати гарнітуру з телефоном. У деяких телефонах після об'єднання у пару може знадобитися встановити з'єднання окремо. Об'єднувати у пару гарнітуру та телефон потрібно лише один раз.

Якщо утворення пари завершилось успішно, на дисплеї з'явиться повідомлення *Pairing OK* (Утворення пари ОК), а гарнітура відобразатиметься разом із іншими поточними парними пристроями Bluetooth у відповідному меню телефону.

Об'єднання у пару гарнітури та музичного пристрою

Якщо Ваш телефон не підтримує режим Bluetooth A2DP, гарнітуру можна окремо об'єднати у пару з телефоном та музичним пристроєм, який підтримує цей режим.

Якщо гарнітуру та телефон об'єднано у пару і з'єднано, перш ніж об'єднати в пару музичний пристрій та гарнітуру, від'єднайте її від телефону.

Щоб об'єднати гарнітуру у пару з музичним пристроєм, виконайте інструкції у розділі "Об'єднання у пару гарнітури та телефону," стор. 15. Якщо Ваш музичний пристрій не має клавіатури, він може стандартно використовувати пароль Bluetooth 0000. В іншому випадку див. посібник користувача до музичного


Початок роботи

пристрою, щоб змінити стандартний пароль Bluetooth на 0000.

Якщо утворення пари завершено успішно, на дисплеї відобразиться повідомлення *Pairing OK* (Утворення пари OK).

Від'єднання гарнітури


Щоб від'єднати гарнітуру від мобільного телефону або музичного пристрою, виконайте одну з нижченаведених дій:

- Вимкніть гарнітуру.
- Натисніть клавішу меню та виберіть  > *Connection* (З'єднання) і *Call connections* (З'єднання для дзвінків) або *Music connections* (З'єднання для музики). Щоб отримати детальну інформацію, див. "З'єднання," стор. 39.
- Від'єднайте гарнітуру в меню Bluetooth свого пристрою.

Щоб від'єднати гарнітуру, не потрібно видаляти створену з нею пару.

Повторне приєднання гарнітури

Якщо зв'язок гарнітури з парним пристроєм перервано, можна з'єднати її з пристроєм вручну. Увімкніть гарнітуру та виконайте одну з таких дій:

- Установіть з'єднання у меню Bluetooth парного пристрою.
- Натисніть клавішу меню та виберіть  > *Connection* (З'єднання) і *Call connections* (З'єднання для дзвінків) або *Music connections* (З'єднання для музики). Щоб отримати детальну інформацію, див розділ "З'єднання," стор. 39.
- Натисніть та потримайте клавішу відповіді/завершення, щоб встановити з'єднання з пристроєм, який підтримує режим Bluetooth "вільні руки", або натисніть та потримайте клавішу відтворення/паузи, щоб встановити з'єднання з пристроєм, який підтримує режим Bluetooth A2DP.

Ваш пристрій можна настроїти таким чином, щоб під час увімкнення гарнітура автоматично встановлювала з'єднання з пристроєм. Щоб зробити це у пристрої Nokia,

Початок роботи

змінить установки свого парного пристрою в меню Bluetooth.

■ Дисплей

Якщо увімкнута гарнітура не використовується протягом приблизно 10 секунд, її дисплей переходить у режим збереження енергії. У цьому режимі дисплей буде почергово вимикатись на 5 секунд, а потім вмикатись на 1 секунду.

Щоб активувати дисплей, якщо він перебуває у режимі збереження енергії, натисніть будь-яку клавішу.











Щоб активувати дисплей та клавіші, якщо вони заблоковані, на мить натисніть кнопку живлення. Див. також розділ "Блокування та розблокування клавіш," стор. 24.

На дисплеї можуть відображатися такі індикатори:



Гарнітура приєднана до сумісного пристрою і готова до використання.

Початок роботи

-  Гарнітура не приєднана до сумісного пристрою.
-  Триває розмова.
-  Один дзвінок активний, а інший встановлено на утримання.
-  У Вас є пропущені дзвінки. Цей індикатор не відображається у режимі радіоприймача та музичного плеєра.
-  Мікрофон вимкнено (під час розмови).
-  Акумулятор повністю заряджений.
-  Низький заряд акумулятора.
-  Клавіатуру гарнітури заблоковано.
-  Гарнітура перебуває у режимі радіоприймача.
-  Гарнітура перебуває у режимі музичного плеєра.


3. Основи користування

■ Носіння гарнітури

У комплекті гарнітури постачається пара навушників із гумовими насадками. Якщо гумові насадки замалі або не підходять до ваших вух, можна замінити їх або одягнути на них поролонові насадки з комплекту. Щоб якість звучання була найкращою, одягніть поролонові насадки на гумові. Щоб встановити насадки, вставте їх у навушники.

Щоб носити гарнітуру, одягніть ремінець на шию та вкладіть навушники у вуха.

Щоб відрегулювати довжину кабелів навушників, потягніть їх в напрямку до навушників або у зворотному напрямку.

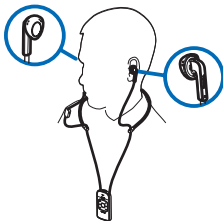


Щоб отримати оптимальну якість звуку, прилаштуйте мікрофон якнайближче до рота.



Попередження: під час використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

■ Регулювання гучності на гарнітурі

Для регулювання гучності на гарнітурі водіть пальцем по сенсорній області навколо клавіші вибору за годинниковою стрілкою, щоб збільшити, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити гучність. Одночасно використовуйте лише один палець.

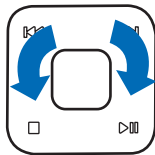


Також можна використовувати клавіші сумісного мобільного телефону чи музичного пристрою.

Основи користування

Можна відрегулювати гучність під час дзвінка або прослуховування музики з музичного плеєра чи радіоприймача.

■ Блокування та розблокування клавiш

Щоб заблокувати або розблокувати клавiші гарнітури (також під час дзвінка), на мить натисніть кнопку живлення. Якщо клавiатуру заблоковано, відображається .

Під час здійснення й отримання дзвінка та до його завершення блокування клавiатури залишається вимкненим, окрім випадків, якщо під час дзвінка клавiатуру заблоковано вручну.

Якщо увімкнено блокування клавiатури, гарнітуру неможливо вимкнути і не відображаються позначки таких клавiш: клавiші відповіді/завершення, перемотування назад, перемотування вперед, клавiші припинення та відтворення/паузи.

Щоб дізнатися, як настроїти гарнітуру, щоб клавіші блокувалися автоматично, див. розділ "Автоматичне блокування клавіатури," стор. 40.

■ Перегляд поточного часу

Час відображається тільки у випадку, якщо гарнітуру підключено до сумісного пристрою Nokia, з якого час передається в гарнітуру, та якщо у пристрої увімкнута функцію відображення часу на дисплеї.

Для перегляду часу натисніть клавішу меню, а потім у головному меню натисніть та потримайте клавішу вибору.

Щоб переглянути час, якщо клавіатуру заблоковано, натисніть та потримайте клавішу вибору.

■ Здійснення дзвінка

Щоб здійснити дзвінок, коли до мобільного пристрою приєднано гарнітуру, використовуйте мобільний пристрій, як завжди.

Основи користування

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього набраного номера за допомогою гарнітури, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення (якщо немає активного дзвінка). Див. також розділ "Останні дзвінки," стор. 37.

Якщо пристрій підтримує голосовий набір за допомогою гарнітури, натисніть та потримайте клавішу відповіді/завершення, коли не відбувається розмова, а потім виконайте дії, описані у посібнику користувача до телефону.

Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу відповіді/завершення.

■ Відповідь на дзвінок

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу відповіді/завершення. Щоб відхилити дзвінок, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення.

■ Вимкнення та увімкнення мікрофона

Щоб вимкнути або увімкнути мікрофон під час дзвінка, натисніть клавішу вимкнення звуку.

■ Переключення дзвінка між гарнітурою та телефоном

Щоб переключити дзвінок з гарнітури на приєднаний телефон, натисніть і потримайте клавішу живлення (гарнітура вимкнеться) або скористайтесь клавішами телефону.

Щоб знову переключити дзвінок на гарнітуру, увімкніть її, а якщо гарнітуру ввімкнуто, натисніть і потримайте клавішу відповіді/завершення.

■ Очікування дзвінка

Очікування дзвінка – це послуга мережі. Для використання функції очікування дзвінка потрібно, щоб мобільний телефон підтримував режим Bluetooth Hands-Free profile 1.5 (Режим Bluetooth "вільні руки" 1.5)

Основи користування

та щоб у телефоні було увімкнено функцію очікування дзвінка.

Щоб поставити поточний дзвінок на утримання та відповісти на дзвінок, що очікує, натисніть і потримайте клавішу відповіді/завершення.

Щоб завершити поточний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб відхилити дзвінок, що очікує, та продовжити поточну розмову, двічі натисніть клавішу відповіді/завершення.

Щоб переключитися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні, натисніть і потримайте клавішу відповіді/завершення.

Щоб завершити активний дзвінок і перейти до дзвінка на утриманні, натисніть клавішу відповіді/завершення.

■ Скидання установок або повернення їх до стандартних значень

Щоб відновити початкові установки гарнітури, виберіть функцію *Setup* (Настройка) > *Reset* (Скидання) (див. розділ "Скидання установок," стор. 41). Такого ж результату можна досягти, якщо вимкнути гарнітуру, натиснути і потримати одночасно кнопку живлення та клавішу відповіді/завершення, а потім знову натиснути клавішу вибору, щоб підтвердити операцію.

Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона припиняє працювати, навіть будучи зарядженою, приєднайте гарнітуру до зарядного пристрою та натисніть одночасно кнопку живлення та клавішу відповіді/завершення. Якщо скинути установки гарнітури, їх не буде видалено.





■ Усунення несправностей

Якщо не вдається приєднати гарнітуру до сумісного мобільного або музичного пристрою, виконайте такі дії:



- Переконайтеся, що гарнітура заряджена, увімкнута і об'єднана в пару з пристроєм.
- Переконайтеся, що у пристрої увімкнено функцію Bluetooth.
- Відстань між гарнітурою та пристроєм не повинна перевищувати 10 метрів (33 фути), а також між ними не має бути таких перешкод, як інші електронні пристрої або стіни.

Якщо на дисплеї гарнітури не відображається ім'я особи, яка телефонує, хоча його й збережено у приєднаному до гарнітури мобільному телефоні, можливо, телефон не повністю сумісний із гарнітурою.

4. Функції меню


У гарнітурі є меню з такими функціями:  (музичний плеєр),  (FM-радіоприймач),  (останні дзвінки) та  (установки).

Щоб відкрити список функцій меню, натисніть клавішу меню, якщо немає активних дзвінків. Щоб переміщуватися у списку функцій, натискайте одну з клавіш прокручування. Щоб вибрати функцію, натисніть клавішу вибору.

Щоб переміщуватися у списку установок або опцій установок, натискайте одну з клавіш прокручування. Якщо всі установки не вміщуються на дисплеї, відображається  або . Активна опція позначена заповненим колом. Щоб вибрати опцію, натисніть клавішу вибору.


Щоб повернутися на попередній рівень меню (або вийти зі списку функцій меню), натисніть клавішу меню.

■ Музичний плеєр

Щоб за допомогою клавіш гарнітури керувати сумісним музичним пристроєм або мобільним телефоном, який підтримує режим Bluetooth A2DP, натисніть клавішу меню та виберіть . Якщо Ви прослуховували FM-радіоприймач з гарнітури, то радіоприймач припинить роботу.



Порада: щоб швидко відкрити функцію музичного плеєра, натисніть і потримайте клавішу меню.

Якщо гарнітура перебуває у режимі музичного плеєра, на дисплеї відображається . Доступні музичні функції залежать від приєднаного до гарнітури пристрою.

Щоб вибрати наступний запис, натисніть клавішу перемотування вперед. Щоб відтворити поточний запис з початку, натисніть клавішу перемотування назад. Щоб вибрати попередній запис, двічі натисніть клавішу перемотування назад.

Щоб прослухати вибраний запис, натисніть клавішу відтворення/паузи.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух.

Щоб перемотати запис вперед або назад, натисніть і потримайте клавішу перемотування вперед або клавішу перемотування назад.

Щоб призупинити або продовжити відтворення, натисніть клавішу відтворення/паузи.






Щоб припинити відтворення, натисніть клавішу припинення. Щоб відтворити поточний запис з початку, якщо відтворення було припинено, натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб вийти з функції музичного плеєра, двічі натисніть клавішу припинення.


Під час прослуховування музики можна використовувати також інші функції гарнітури, за винятком функції радіоприймача. Натисніть клавішу меню та виберіть потрібну функцію.


Функції меню

На дисплеї в режимі музичного плеєра можуть відображатися такі індикатори:

-  Музичний плеєр відтворює музику.
-  Музичний плеєр призупинено.
-  Музичний плеєр припинив відтворення.
-  У музичному плеєрі здійснюється перемотування записів вперед або відкривання наступного запису.
-  У музичному плеєрі здійснюється перемотування записів назад або відкривання попереднього запису.

FM-радіоприймач

Щоб увімкнути FM-радіоприймач у гарнітурі, натисніть клавішу меню та виберіть . Якщо Ви прослуховували музику з музичного плеєра, то плеєр припинить відтворення.

Якщо гарнітура перебуває у режимі радіоприймача, на дисплеї відображається . Кабель гарнітури виконує функцію антени радіоприймача.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух.

Пошук радіостанцій

Щоб здійснити пошук доступних у Вашій місцевості радіостанцій, натисніть та упродовж приблизно 2 секунд потримайте клавішу перемотування вперед або клавішу перемотування назад. (Щоб зупинити пошук, натисніть клавішу припинення.)

Коли гарнітура знайде радіостанцію, розпочнеться трансляція програми, а на дисплеї відобразиться назва, частота і потужність сигналу радіостанції. Назва радіостанції відобразиться на дисплеї тільки у випадку, якщо радіостанція підтримує технологію RDS (Radio Data Systems – Системи радіоданих).

Ф у н к ц і ї м е н ю

Щоб зберегти у гарнітурі радіостанцію, натисніть та потримайте клавішу відтворення/паузи, натисніть клавішу перемотування вперед або клавішу перемотування назад, щоб перейти до потрібного місця у пам'яті, а потім натисніть та потримайте клавішу відтворення/паузи.

Прослуховування радіопрограм

Для переміщення у списку збережених радіостанцій натискайте клавішу перемотування вперед або клавішу перемотування назад.

Щоб призупинити прослуховування радіопроеграми, натисніть клавішу припинення. Щоб продовжити прослуховування радіопроеграми, натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб припинити прослуховування радіопроеграми та вийти з функції радіоприймача, двічі натисніть клавішу припинення.

Під час прослуховування радіопроеграм можна використовувати також інші функції гарнітури, за

винятком функції музичного плеєра. Натисніть клавішу меню та виберіть потрібну функцію.

У режимі радіоприймача на дисплеї можуть відображатися такі індикатори:



Роботу радіоприймача припинено.



Здійснюється пошук радіостанцій переміщенням вперед у частотному діапазоні.




Здійснюється пошук радіостанцій переміщенням назад у частотному діапазоні.



Смужки біля цього індикатора вказують на потужність сигналу радіостанції. Що більше смужок, то потужніший сигнал.

■ Останні дзвінки

Щоб переглянути останні дзвінки, натисніть клавішу меню та виберіть  і потрібне підменю. Можна переглянути 10 останніх набраних, отриманих та пропущених дзвінків. Коли встановлюється з'єднання


Функції меню

між гарнітурою та мобільним телефоном, інформація про дзвінки передається з телефону на гарнітуру (якщо телефон підтримує цю функцію).

Телефон реєструє пропущені та прийняті дзвінки, лише якщо мережа підтримує цю функцію та якщо телефон увімкнений і перебуває в зоні обслуговування мережі.

Щоб зателефонувати за певним номером, перейдіть до нього та натисніть клавішу відповіді/завершення.

■ Установки

Щоб змінити установки гарнітури, натисніть клавішу меню та виберіть  і потрібне підменю.

Яскравість

Щоб відрегулювати яскравість дисплея, виберіть *Brightness* (Яскравість). Натисніть одну з клавіш прокручування, щоб переміститися на потрібний рівень, та натисніть клавішу вибору.

З'єднання

Для керування пристроями Bluetooth, які об'єднані з гарнітурою в пару, виберіть *Connection* (З'єднання).

Щоб об'єднати гарнітуру в пару із сумісним пристроєм, виберіть *Pairing* (Утворення пари) (щоб скасувати утворення пари, натисніть клавішу вибору). Коли на дисплеї з'явиться повідомлення *Start pairing?* (Розпочати утвор. пари?), натисніть клавішу вибору. Потім виконайте інструкції, надані у розділі "Об'єднання в пару та приєднання гарнітури," стор. 15. Якщо розпочати процес утворення пари, коли гарнітуру приєднано до пристрою, поточне з'єднання буде скасовано.

Щоб переглянути список мобільних телефонів, з якими наразі утворено пару та які підтримують режим Bluetooth "вільні руки", виберіть *Call connections* (З'єднання для дзвінків); щоб переглянути список музичних пристроїв, з якими наразі утворено пару та які підтримують режим Bluetooth A2DP, виберіть *Music connections* (З'єднання для музики). Наразі приєднаний

Функції меню

пристрій позначається заповненим колом. Щоб приєднати або від'єднати гарнітуру від пристрою, перейдіть до відповідного пристрою та натисніть клавішу вибору.

Автоматичне блокування клавіатури

Щоб увімкнути або вимкнути автоматичне блокування клавіатури, виберіть *Auto keylock* (Автоблокування). Коли увімкнено автоматичне блокування клавіатури, клавіші блокуються через 30 секунд (за відсутності активного дзвінка), якщо упродовж цього періоду часу їх не натиснуто. Див. також розділ "Блокування та розблокування клавіш," стор. 24.

Мова

Щоб встановити мову для повідомлень, які відображаються на дисплеї гарнітури, виберіть *Language* (Мова). Перейдіть до потрібної мови та натисніть клавішу вибору. Установка мови автоматично оновлюється згідно з відповідною установкою приєданого пристрою Nokia (якщо пристрій має таку функцію).

Скидання установок

Щоб відновити початкові установки, виберіть [Reset](#) (Скидання) та натисніть клавішу вибору, щоб підтвердити цю операцію. Всі збережені установки (наприклад, радіостанції та об'єднані в пару пристрої) буде видалено. Див. також розділ "Скидання установок або повернення їх до стандартних значень," стор. 29.

5. Інформація про акумулятор

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання неухваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор заряджання.

І н ф о р м а ц і я п р о а к у м у л я т о р

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.

Інформація про акумулятор



Важливо: тривалість роботи є приблизною і залежить від мобільного телефону, використовуваних функцій, терміну, протягом якого експлуатується акумулятор, стану акумулятора, температурних умов, у яких він використовується, та багатьох інших факторів.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

Догляд і технічне обслуговування

- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора та зарядного пристрою. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.