

Руководство по эксплуатации стереогарнитуры Nokia Bluetooth BH-504



9212133
Выпуск 1 RU



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие HS-123W соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС.

Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© Корпорация Nokia, 2008 г. С сохранением всех прав.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, последовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа предоставлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь этим) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить в представительстве Nokia.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

9212133 / Выпуск 1 RU

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 644-18-04

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia

www.nokia.ru

Содержание

| | | | |
|--|----------|-------------------------------------|-----------|
| 1. Введение | 4 | 3. Основные операции..... | 10 |
| Технология беспроводной связи Bluetooth | 4 | Закрепление минигарнитуры | 10 |
| 2. Начало работы | 6 | Регулировка громкости..... | 10 |
| Клавиши и компоненты..... | 6 | Вызовы..... | 10 |
| Зарядка аккумулятора | 6 | Прослушивание музыки | 11 |
| Включение и выключение минигарнитуры | 7 | Очистка параметров или сброс... .. | 12 |
| Включение..... | 7 | 4. Информация | |
| Выключение..... | 8 | об аккумуляторах | |
| Сопряжение минигарнитур с телефоном или музыкальным проигрывателем | 8 | и зарядных устройствах | 13 |
| Отключение минигарнитуры | 9 | Уход и техническое | |
| Повторное подключение минигарнитуры..... | 9 | обслуживание..... | 14 |

1. Введение

Стереогарнитура Nokia Bluetooth BH-504 позволяет посылать и принимать вызовы из совместимого мобильного телефона в режиме громкой связи и прослушивать музыку из совместимого музыкального проигрывателя.


Минигарнитуру можно использовать с совместимыми устройствами, поддерживающими технологию беспроводной связи Bluetooth.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием минигарнитуры. Также прочитайте руководство по эксплуатации устройства, подключаемого к минигарнитуры. Дополнительную информацию читайте на региональном веб-сайте Nokia или по адресу www.nokia.com/support.

Изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

■ Технология беспроводной связи Bluetooth

Технология беспроводной связи Bluetooth позволяет соединять совместимые устройства без кабелей. Необязательно, чтобы минигарнитура и другое устройство находились в пределах прямой видимости, но они должны находиться в пределах 10 метров друг от друга. Чем ближе друг к другу расположены минигарнитура и другое устройство, тем лучше характеристики связи. Оптимальный рабочий диапазон показан на рисунке темно-серым цветом. Соединение может нарушить большое расстояние (показано серым цветом) или наличие препятствий или других электронных устройств.

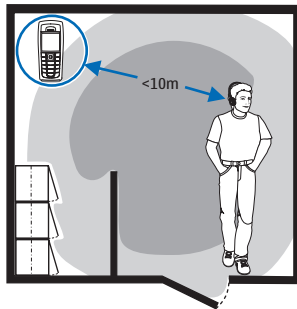


Минигарнитура совместима с устройствами Bluetooth версии 2.1 + EDR и поддерживает следующие профили Bluetooth: профиль минигарнитуры 1.1, профиль громкой связи (HFP) 1.5, профиль улучшенного распределения звука (A2DP) 1.0 и профиль удаленного управления звуком и видеоизображением 1.0. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

2. Начало работы

■ Клавиши и компоненты

Минигарнитура состоит из следующих компонентов:

1. Индикаторы
2. Зарядный разъем
3. Клавиши регулировки громкости
4. Перемотка назад
5. Многофункциональная клавиша
6. Клавиша паузы/ воспроизведения
7. Клавиша перемотки вперед
8. Микрофон

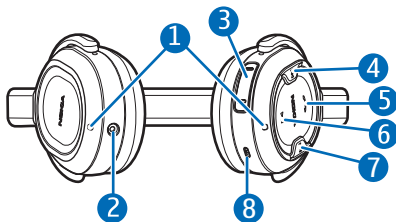

Для работы с минигарнитурой необходимо зарядить аккумулятор и выполнить сопряжение минигарнитурой с совместимым устройством.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации – это может привести к уничтожению информации.

■ Зарядка аккумулятора

Перед зарядкой аккумулятора внимательно ознакомьтесь с разделом "Информация об аккумуляторах и зарядных устройствах" на стр. 14.



Внимание! Используйте только те зарядные устройства, применение которых с данной конкретной моделью рекомендовано компанией Nokia. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным.

Отсоединяя кабель питания дополнительного устройства, держитесь за вилку, а не за шнур.

1. Включите зарядное устройство в сетевую розетку.
2. Подсоедините провод зарядного устройства к разъему для подключения зарядного устройства. Во время зарядки индикатор горит красным цветом.

Зарядка аккумулятора в течение 15 минут обеспечивает приблизительно 4 часа работы в режиме разговора или воспроизведения музыки. Продолжительность полной зарядки аккумулятора может составлять до 45 минут.

3. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым цветом. Отключите зарядное устройство от минигарнитуры, затем от розетки электросети.

Время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 9 часов в режиме разговора, до 90 часов в режиме ожидания и до 7,5 часов воспроизведения музыки.

При разрядке аккумулятора минигарнитура приблизительно каждую минуту подает одиночный звуковой сигнал, а индикатор медленно мигает красным цветом.

■ Включение и выключение минигарнитуры

Включение

Для включения нажмите multifunctionальную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд. Минигарнитура подает звуковой сигнал, а индикатор на короткое время загорается зеленым цветом.

Когда минигарнитура пытается установить соединение с последним использованным телефоном или музыкальным проигрывателем, зеленый индикатор медленно мигает. Когда минигарнитура подключена к устройству и готова к использованию, индикатор медленно мигает синим цветом. Если минигарнитура не сопряжена с устройством, в ней автоматически включается режим сопряжения

(см. раздел "Сопряжение минигарнитуры с телефоном или музыкальным проигрывателем" на стр. 9).

Выключение

Для выключения нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. Минигарнитура подает звуковой сигнал, и на короткое время загорается красный индикатор. Если минигарнитура не устанавливает соединения с устройством в течение приблизительно 10 минут, она выключается автоматически.

■ Сопряжение минигарнитуры с телефоном или музыкальным проигрывателем

Если в телефоне поддерживается профиль A2DP и предусмотрена совместимая функция музыкального проигрывателя, телефон можно использовать также для воспроизведения музыки.

Если в телефоне не поддерживается профиль A2DP Bluetooth, можно выполнить отдельное сопряжение минигарнитуры с телефоном и музыкальным проигрывателем, который поддерживает этот профиль. Если минигарнитура сопряжена и соединена с телефоном, отключите минигарнитуру от него перед сопряжением минигарнитуры с музыкальным проигрывателем.

1. Убедитесь в том, что телефон или музыкальный проигрыватель включен.
2. Для сопряжения с минигарнитурой, которая ранее не была сопряжена с устройством, включите минигарнитуру. В минигарнитуре включается режим сопряжения, и индикатор начинает быстро мигать синим цветом.

Для сопряжения минигарнитуры, которая ранее была сопряжена с другим устройством, проверьте, что минигарнитура выключена, нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой приблизительно 5 секунды до тех пор, пока синий индикатор не начнет быстро мигать.

3. Включите функцию Bluetooth телефона или музыкального проигрывателя и выполните в нем поиск устройств Bluetooth.
4. В списке обнаруженных устройств телефона или музыкального проигрывателя выберите минигарнитуру.
5. Введите код доступа **0000** для сопряжения минигарнитуры с устройством и установления соединения. Если в устройстве отсутствует клавиатура, в нем может использоваться этот код доступа по умолчанию.

Для некоторых устройств соединение необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения.

Если сопряжение успешно выполнено, минигарнитура появляется в меню устройства в списке сопряженных устройств Bluetooth.

Когда минигарнитура подключена к устройству и готова к использованию, синий индикатор медленно мигает.

Отключение минигарнитуры

Для отключения минигарнитуры от устройства выключите минигарнитуру или отключите ее в меню Bluetooth устройства. Если минигарнитура отключается от музыкального проигрывателя при прослушивании музыки, сначала нажмите клавишу воспроизведения/паузы для приостановки воспроизведения.

Для завершения соединения удалять информацию о сопряжении минигарнитуры не требуется.

Повторное подключение минигарнитуры

Для подключения минигарнитуры к телефону или музыкальному проигрывателю, с которым было установлено соединение в последний раз, включите минигарнитуру или установите соединение с помощью меню Bluetooth устройства.

В устройстве можно настроить автоматическое соединение с минигарнитурой. В устройстве Nokia для включения этой функции необходимо изменить параметры сопряженного устройства в меню Bluetooth.

3. Основные операции

■ Закрепление минигарнитуры

Для использования минигарнитуры раскройте ее и расположите на голове так, чтобы подушки наушников удобно лежали на ушах.

Разместите подушку с меткой L на левом ухе, а подушку с меткой R – на правом. Отрегулируйте удобную длину ободка.



Внимание! Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

■ Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время разговора или прослушивания музыки нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости. Для быстрого изменения громкости нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш.

■ Вызовы

Для отправки вызова при подключенной минигарнитуре используйте мобильный телефон как обычно.

Для повторного вызова последнего набранного номера (если телефон поддерживает эту функцию с минигарнитурой) в режиме ожидания дважды нажмите многофункциональную клавишу.

Для включения функции голосового набора (если телефон поддерживает эту функцию с минигарнитурой) в режиме ожидания нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 2 секунд, пока телефон не начнет голосовой набор, и продолжайте согласно описанию в руководстве по эксплуатации телефона.

Для ответа на вызов или завершения вызова нажмите многофункциональную клавишу или используйте клавиатуру

телефона. Для отклонения вызова дважды быстро нажмите многофункциональную клавишу.

Для отключения или включения микрофона во время разговора нажмите клавишу воспроизведения/паузы.

Для переключения вызова с минигарнитуры на подключенный телефон нажмите клавишу воспроизведения/паузы и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд. Для переключения вызова с телефона на минигарнитуру нажмите многофункциональную клавишу один раз.

■ Прослушивание музыки

Для прослушивания музыки подключите минигарнитуру к совместимому музыкальному проигрывателю, который поддерживает профиль A2DP Bluetooth.

Функции воспроизведения музыки зависят от музыкального проигрывателя.

При ответе на вызов или послышке вызова во время прослушивания музыки до завершения разговора включается пауза.



Внимание! Слушайте музыку при умеренной громкости.

Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха.

Для воспроизведения композиции выберите ее в музыкальном проигрывателе и нажмите клавишу воспроизведения/паузы.

Для приостановки или продолжения воспроизведения нажмите клавишу воспроизведения/паузы. Для остановки воспроизведения дважды быстро нажмите клавишу воспроизведения/паузы.

Для выбора следующей композиции во время воспроизведения нажмите клавишу перемотки вперед. Для выбора предыдущей композиции нажмите клавишу перемотки назад. Для быстрой перемотки текущей композиции нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш.

■ Очистка параметров или сброс

Для очистки всех параметров сопряжения минигарнитуры выключите минигарнитуру, нажмите многофункциональную клавишу и клавишу увеличения громкости и удерживайте их нажатыми более 8 секунд до тех пор, пока индикатор не мигнет три раза попеременно красным, зеленым и синим цветом.

Если минигарнитура перестала работать несмотря на то, что она заряжена, подключите минигарнитуру к зарядному устройству, нажмите и удерживайте нажатыми многофункциональную клавишу и клавишу увеличения громкости. При выполнении сброса параметры сопряжения не очищаются.

4. Информация об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство содержит внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства, так как это может повредить устройство. Для подключения к данному телефону предназначены зарядные устройства типа AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 и DC-9.

Точный номер модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, EB, X, AR, U, A, C и UB. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. Осуществляйте перезарядку аккумулятора только с помощью зарядных устройств Nokia, рекомендованных для подключения к данному устройству. Применение других зарядных устройств может создавать угрозу пожара, взрыва, утечки или других опасностей.

Если аккумулятор используется впервые или аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить зарядное устройство. Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки отображается только через несколько минут.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре 15°C...25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже 0 °C.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Аккумуляторы могут взрываться также при повреждении.

Не используйте неисправные зарядные устройства.



Важное замечание. Приведенные значения времени работы являются ориентировочными и зависят от состояния сотовой сети, используемых функций, продолжительности эксплуатации и состояния аккумулятора, климатических условий и многих других факторов.

Уход и техническое обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения.

Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрыть корпус.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

Эти рекомендации в равной степени относятся к устройству, зарядному устройству и другим аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



Утилизация

Знак перекрещенного мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока

службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС и других местах, где действует система отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить неконтролируемое накопление опасных отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Подробные сведения можно уточнить у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Экологическая декларация изделия и инструкции по возврату устаревшего изделия – см. разделы для разных стран по адресу www.nokia.com.