

Посібник користувача стереогарнітури Nokia Bluetooth BH-504



9212134
Випуск 1 UK

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION засвідчує, що виріб HS-123W відповідає основоположним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС.

Декларація відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів або компаній, вказані тут, можуть бути торговими марками або назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього сповіщення.

У межах, в яких це дозволяється чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia та її ліцензіати не несуть відповідальність за втрату даних або неoderжаний прибуток, а також за жодні спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Вміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, жодні інші гарантії, прямо передбачені та умовні, включно із (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності або змісту цього документа. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність у продажу окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна отримати в авторизованій точці продажу Nokia у Вашому регіоні.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, які підпадають під дію законодавства щодо експорту і нормативних положень США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9212134 / Видання 1УКР

Зміст

1. Вступ	4	3. Основи користування.....	10
Бездротова технологія Bluetooth...	4	Розміщення гарнітури на голові ..	10
2. Початок роботи	6	Регулювання гучності.....	10
Клавіші та складові	6	Дзвінки.....	10
Заряджання акумулятора.....	6	Прослуховування музики	11
Увімкнення та вимкнення		Скидання установок або	
гарнітури	7	повернення їх до стандартних	
Увімкнення	7	значень	11
Вимкнення	8	4. Інформація	
Об'єднання в пару гарнітури та		про акумулятор	
телефону або музичного плеєра ...	8	і зарядний пристрій	13
Від'єднання гарнітури	9	Догляд і технічне	
Повторне приєднання		обслуговування.....	14
гарнітури.....	9		

1. Вступ

За допомогою стереогарнітури Nokia Bluetooth BH-504 можна здійснювати та відповідати на дзвінки за допомогою мобільного телефону, залишаючи руки вільними, а також слухати музику з сумісного музичного плеєра.


Гарнітуру можна використовувати із сумісними пристроями, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.

Перш ніж використовувати гарнітуру, уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача пристрою, до якого буде приєднана гарнітура. Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

Виріб може містити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Бездротова технологія Bluetooth

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна встановлювати з'єднання між сумісними пристроями, не використовуючи кабелі. Гарнітура та інший пристрій можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 фути). Що коротша відстань між гарнітурою та іншим пристроєм, то краща ефективність роботи. Оптимальна відстань для роботи позначена на малюнку темно-сірим кольором. На з'єднання впливають відстань, перешкоди (позначені світло-сірим кольором), а також інші електронні пристрої.

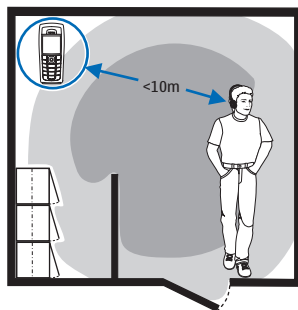


Гарнітура сумісна з технологією Bluetooth Specification 2.1 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile 1.1 (Режим гарнітури 1.1), Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (Режим "вільні руки" 1.5), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (Режим вдосконаленого розподілу аудіо 1.0) та Audio Video Remote Control Profile 1.0 (Режим дистанційного керування аудіо та відео 1.0). Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони з цим пристроєм.

2. Початок роботи

■ Клавiші та складові

Гарнітура складається з таких елементів:

1. Світлові індикатори
2. Гніздо для приєднання зарядного пристрою
3. Клавiші гучності
4. Клавiша прокручування назад
5. Багатофункціональна клавiша
6. Клавiша відтворення/паузи
7. Клавiша прокручування вперед
8. Мікрофон

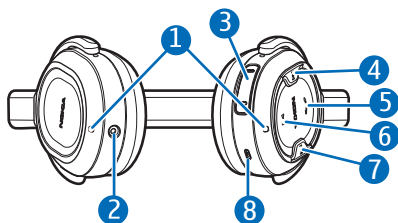

Перш ніж використовувати гарнітуру, потрібно зарядити акумулятор та об'єднати гарнітуру в пару із сумісним пристроєм.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Зарядження акумулятора

Перш ніж заряджати акумулятор, уважно прочитайте розділ "Інформація про акумулятор і зарядний пристрій" на стор. 13.



Попередження: використовуйте лише ті зарядні пристрої, які ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Приєднайте зарядний пристрій до електричної розетки.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою. Під час заряджання горить червоний індикатор. Заряджання акумулятора протягом 15 хвилин забезпечує близько 4 годин роботи в режимі розмови або відтворення музики. Щоб акумулятор зарядився повністю, може знадобитися до 45 хвилин.
3. Коли акумулятор повністю зарядиться, почне світитися зелений індикатор. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури, а потім від електричної розетки.

Повністю зарядженого акумулятора вистачає щонайбільше на 9 годин у режимі розмови, на 90 годин у режимі очікування або на 7 годин 30 хвилин у режимі відтворення музики.

Якщо акумулятор розряджений, із гарнітури щохвилини лунає звуковий сигнал, а індикатор повільно блимає червоним.

■ Увімкнення та вимкнення гарнітури

Увімкнення

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу протягом приблизно 2 секунд. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а індикатор на короткий час засвітиться зеленим.

Коли гарнітура намагається встановити з'єднання з телефоном або музичним плеєром, який використовувався останнім разом, індикатор повільно блимає зеленим. Якщо з'єднання гарнітури з пристроєм встановлено і вона готова до використання, індикатор повільно блимає синім. Якщо гарнітуру не було об'єднано в пару з пристроєм, вона автоматично переходить у режим об'єднання в пару (див. розділ "Об'єднання в пару гарнітури та телефону або музичного плеєра" на стор. 8).

Вимкнення

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу протягом приблизно 5 секунд. Гарнітура подасть звуковий сигнал, а індикатор на короткий час засвітиться червоним. Гарнітура автоматично вимкнеться, якщо протягом 10 хвилин її не буде з'єднано з пристроєм.

■ Об'єднання в пару гарнітури та телефону або музичного плеєра

Якщо телефон підтримує режим Bluetooth A2DP і має функцію музичного плеєра, його також можна використовувати для відтворення музики за допомогою гарнітури.

Якщо телефон не підтримує режим Bluetooth A2DP, гарнітуру можна об'єднати в пару з телефоном та окремо з музичним плеєром, який підтримує цей режим. Якщо гарнітура та телефон об'єднані в пару та між ними встановлено з'єднання, перш ніж об'єднати в пару музичний плеєр та гарнітуру, від'єднайте її від телефону.

1. Переконайтеся, що телефон або музичний плеєр увімкнено.
2. Якщо гарнітуру не було попередньо об'єднано в пару з пристроєм, увімкніть гарнітуру. Гарнітура перейде в режим об'єднання в пару, а індикатор почне швидко блимати синім.
Щоб об'єднати гарнітуру в пару, якщо її було попередньо об'єднано в пару з іншим пристроєм, переконайтеся, що гарнітуру вимкнено, а потім натисніть та потримайте багатофункціональну клавішу (приблизно 5 секунд), доки індикатор не почне швидко блимати синім.
3. Активуйте функцію Bluetooth в телефоні або музичному плеєрі та увімкніть у ньому пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв у телефоні або музичному плеєрі.
5. Щоб утворити пару та встановити з'єднання між гарнітурою та пристроєм, введіть код доступу **0000**. Якщо у пристрої немає

клавіатури, цей код доступу може використовуватися стандартно.

У деяких пристроях після об'єднання в пару може знадобитися встановити з'єднання окремо.

Якщо створення пари було успішним, гарнітура з'явиться в меню пристрою, де можна переглянути пристрої Bluetooth, які наразі об'єднані в пару.

Якщо з'єднання гарнітури з пристроєм встановлено і вона готова до використання, індикатор повільно блимає синім.

Від'єднання гарнітури

Щоб від'єднати гарнітуру від пристрою, вимкніть гарнітуру або від'єдняйте її через меню Bluetooth у пристрої. У разі від'єднання гарнітури від музичного плеєра під час прослуховування музики спочатку натисніть клавішу відтворення/паузи, щоб призупинити відтворення.

Щоб від'єднати гарнітуру, не потрібно видаляти створену з нею пару.

Повторне приєднання гарнітури

Щоб з'єднати гарнітуру з телефоном або музичним плеєром, який використовувався останнім, увімкніть гарнітуру або встановіть з'єднання в меню Bluetooth свого пристрою.

У своєму пристрої можна визначити установки таким чином, щоб гарнітура встановлювала з ним з'єднання автоматично. Щоб активувати цю функцію у пристрої Nokia, змініть відповідним чином установки парного пристрою в меню Bluetooth.

3. Основи користування

■ Розміщення гарнітури на голові

Для використання гарнітури розгорніть її та розташуйте на голові таким чином, щоб подушечки динаміків зручно прилягали до вух.

Розмістіть подушечку із зображеною на ній літерою L на лівому вусі, а подушечку із зображеною на ній літерою R — на правому.

Відрегулюйте довжину дужки гарнітури таким чином, щоб було зручно.



Попередження: під час використання навушників здатність чути зовнішні звуки може погіршитися. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати власній безпеці.

■ Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність гарнітури, натискайте клавішу збільшення або зменшення гучності під час розмови чи прослуховування музики. Щоб швидко змінити гучність, натисніть і потримайте одну з цих клавіш.

■ Дзвінки

Щоб здійснити дзвінок з приєднаною гарнітурою, використовуйте мобільний телефон звичним способом.

Щоб повторно набрати останній набраний номер (якщо телефон підтримує цю функцію для гарнітури), коли немає активних дзвінків, двічі натисніть багатофункціональну клавішу.

Щоб активувати голосовий набір (за умови, що телефон підтримує цю функцію для гарнітури), якщо немає активного дзвінка, натисніть та потримайте багатофункціональну клавішу приблизно 2 секунди, поки телефон не почне голосовий набір, а потім виконайте інструкції, наведені в посібнику користувача телефону.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити його, натисніть багатофункціональну клавішу або скористайтеся клавішами

телефону. Щоб відхилити дзвінок, швидко двічі натисніть багатофункціональну клавішу.

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час дзвінка, натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб переключити дзвінок з гарнітури на приєднаний телефон, натисніть та потримайте клавішу відтворення/паузи протягом приблизно 2 секунд. Щоб переключити дзвінок з телефону на гарнітуру, натисніть багатофункціональну клавішу.

■ Прослуховування музики

Для прослуховування музики приєднайте гарнітуру до сумісного музичного плеєра, який підтримує режим A2DP Bluetooth.

Наявні музичні функції залежать від музичного плеєра.

У разі отримання або здійснення дзвінка під час прослуховування музики відтворення буде призупинено до завершення дзвінка.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух.

Щоб прослухати пісню, виберіть її в музичному плеєрі та натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб призупинити або продовжити відтворення, натисніть клавішу відтворення/паузи. Щоб зупинити відтворення, швидко двічі натисніть клавішу відтворення/паузи.

Щоб вибрати наступну пісню під час відтворення, натисніть клавішу прокручування вперед. Щоб вибрати попередню пісню, натисніть клавішу прокручування назад. Для швидкого переходу по фрагментам поточної пісні натисніть і потримайте одну з цих клавіш.

■ Скидання установок або повернення їх до стандартних значень

Щоб очистити установки пар з гарнітури, вимкніть її, а потім натисніть і потримайте багатофункціональну клавішу та клавішу збільшення гучності (понад 8 секунд), поки індикатор не засвітиться тричі по чергово червоним, зеленим та синім.

Щоб скинути установки гарнітури, якщо вона не працює навіть із достатнім зарядом акумулятора, приєднайте гарнітуру до зарядного пристрою, а потім натисніть та потримайте багатофункціональну клавішу та клавішу збільшення гучності. Скидання установок не впливає на установки утворення пари.

4. Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 та DC-9. Точний номер моделі зарядного пристрою залежить від типу штепселя. Тип штепселя визначається відповідно до нижченаведеного: E, EB, X, AR, U, A, C або UB. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, можливо, буде необхідно для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор зарядження.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує тривалість роботи акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Під дією дуже низької або дуже високої температури ємність та тривалість роботи акумулятора знижуються. Пристрій з дуже нагрітим або дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. У разі пошкодження акумулятор також може вибухнути.

У одному разі не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.



Важливо: тривалість роботи пристрою у різних режимах є приблизною і залежить від стану мережі, використовуваних функцій, терміну, протягом якого експлуатується акумулятор, стану акумулятора, температурних умов, за яких він використовується, а також багатьох інших факторів.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій все ж намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених або брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині його може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їхнє належне функціонування.

Ці рекомендації однаково стосуються вашого пристрою, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в

Європейському Союзу та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевій інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організаціях вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі, що стосується вашої країни.