
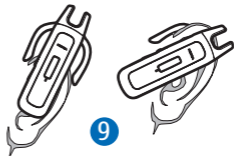
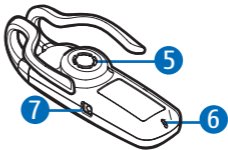


Nokia Wireless Headset HS-26W

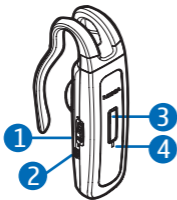

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт HS-26W відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими побутовими відходами. Додаткову інформацію можна знайти в екологічній декларації виробу або в інформаційних матеріалах щодо окремих країн на сайті www.nokia.com.

© 2005-2006 Nokia. Всі права захищені.
Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання даного документа чи будь-якої його частини у будь-якому вигляді

без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів їх відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається на умовах "як є". Окрім вимог діючого законодавства, щодо точності, надійності чи змісту цього документа не надаються жодні інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не

обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети. Nokia зберігає право вносити зміни у цей документ або анулювати його у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Вступ

Бездротова гарнітура Nokia HS-26W дає змогу телефонувати і отримувати дзвінки під час руху. Гарнітуру можна використовувати із сумісними телефонами, які підтримують бездротову технологію Bluetooth.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача свого телефону, в якому викладена

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію даного обладнання.

Контроль за експортом
Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству і нормам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Зберігайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для дітей.

Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає змогу з'єднати сумісні пристрої без кабелів. З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури в межах прямої

видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або електронних пристроїв.

Гарнітура сумісна зі специфікацією Bluetooth Specification 2.0 + EDR, що підтримує режим гарнітури Headset Profile 1.1 та режим "вільних рук"

Початок роботи

Гарнітура містить наступні частини, зображені на титульній сторінці: клавіша гучності (1), клавіша живлення (2), клавіша відповіді/закінчення (3), індикатор (4), навушник (5), мікрофон (6) та гніздо зарядного пристрою (7).

Перш ніж використовувати гарнітуру, необхідно зарядити

Hands-Free Profile 1.5. Звертайтеся до виробників інших виробів, щоб дізнатись про їх сумісність з цією гарнітурою.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Про такі обмеження можна дізнатись у місцевих компетентних органів або у постачальника послуг.

акумулятор і об'єднати гарнітуру в пару із сумісним телефоном.

Складові частини гарнітури намагнічені. Гарнітура може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Зарядні пристрої

Перед використанням із гарнітурою будь-якого зарядного пристрою перевірте номер його моделі. Гарнітуру можна використовувати із зарядними пристроями AC-3, AC-4 та DC-4.



Попередження:

Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, ухвалені

компанією Nokia для використання саме з цим додатком. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків звертайтеся до свого дилера. Від'єднуючи шнур живлення будь-якого додатка, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Зарядження акумулятора

Гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається.

Не намагайтесь витягти акумулятор із гарнітури, щоб її не пошкодити.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гарнітури (8). Під час заряджання горить червоний індикатор. Перед початком заряджання може пройти деякий час. Якщо заряджання не розпочалось, від'єднайте зарядний пристрій, приєднайте його знову і спробуйте ще раз. Для повного заряджання акумулятора може знадобитись 2 години.
3. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор перестане світитись. Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури та від настінної розетки.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю

до 5 годин у режимі розмови та до 150 годин у режимі очікування.

Проте час роботи в режимах очікування та розмови може відрізнятись в разі використання з іншими мобільними телефонами або пристроями, що сумісні з технологією Bluetooth, а також залежить від установок, стилів та умов використання.

Коли акумулятор розряджений, гарнітура подає звуковий сигнал, а червоний індикатор починає блимати.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу живлення, доки гарнітура не подасть звуковий сигнал і не почне світитись зелений індикатор.

Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу живлення,

доки не блимне червоний індикатор.

Об'єднання гарнітури у пару

1. Увімкніть телефон та гарнітуру.
2. Активізуйте функцію Bluetooth у телефоні і увімкніть пошук пристроїв Bluetooth.
3. Виберіть гарнітуру зі списку знайдених пристроїв.
4. Введіть код доступу **0000**, щоб об'єднати гарнітуру з телефоном у пару та встановити з'єднання. У деяких телефонах після об'єднання у пару може знадобитись встановити з'єднання окремо. Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.

В разі успішного створення пари гарнітура подасть звуковий сигнал і з'явиться меню телефону, в якому можна побачити пристрої Bluetooth,

що зараз об'єднані у пару з телефоном.

Щоб від'єднати гарнітуру від телефону, вимкніть гарнітуру або від'єднайте її через меню Bluetooth у телефоні.

Щоб з'єднати гарнітуру з телефоном, встановіть з'єднання у

меню Bluetooth телефону або натисніть і потримайте клавішу відповіді/закінчення. Щоб телефон автоматично з'єднувався з гарнітурою після її увімкнення, змініть установки пристрою, об'єданого у пару з телефоном, в меню Bluetooth.

Основне використання

Як носити гарнітуру

Помістіть гарнітуру над вухом і посуňte її донизу (9). Спрямуйте гарнітуру в напрямку рота (9).

Здійснення дзвінків

Для здійснення дзвінка з приєднаною гарнітурою використовуйте свій телефон, як звичайно.

Якщо телефон підтримує повторний набір останнього номера за допомогою гарнітури, двічі натисніть клавішу відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова.

Якщо телефон підтримує голосовий набір за допомогою гарнітури, натисніть і потримайте клавішу відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова, та виконайте

дії, описані у посібнику користувача телефону.

Щоб відповісти на дзвінок або завершити розмову, натисніть клавішу відповіді/закінчення. Щоб відхилити дзвінок, двічі натисніть клавішу відповіді/закінчення.

Щоб відрегулювати гучність навушника, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час розмови, натисніть і відпустіть клавішу гучності посередині.

Щоб переключити дзвінок між гарнітурою та сумісним телефоном,

натисніть і потримайте клавішу відповіді/закінчення.

Очищення установок гарнітури

Щоб очистити установки гарнітури, натисніть і потримайте клавішу живлення та клавішу гучності впродовж 10 секунд.

Щоб повернути гарнітуру до її початкового стану, якщо вона не працює навіть після заряджання, з'єднайте гарнітуру із зарядним пристроєм і швидко натисніть й відпустіть клавішу живлення та клавішу гучності посередині.

Інформація про акумулятор

Гарнітура живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але згодом він вичерпає свій

ресурс. Заряджайте акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цієї гарнітури.

Коли зарядний пристрій не використовується, витягніть його з електричної розетки та від'єднайте від гарнітури. Не залишайте повністю заряджений акумулятор приєднаним до зарядного пристрою, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) ємність та термін служби акумулятора гарнітури знижуються.

Завжди намагайтеся тримати акумулятор в температурних умовах від 15°C до 25°C (59°F - 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо погіршується при температурах, що не перевищують 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Акумулятори також можуть вибухнути, якщо їх пошкодити. Утилізуйте акумулятори згідно із місцевими нормами. Якщо це можливо, будь ласка, здайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори разом із побутовим сміттям.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує

обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам

дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намок, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися

волога, яка може пошкодити електронні плати.

- Не намагайтесь відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Необережне поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для проведення технічного обслуговування.