


# Бездротова гарнітура Nokіа (HS-36W) Посібник користувача

---

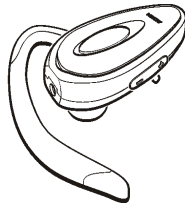

9239254  
Видання 2 UK

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що виріб HS-36W відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0681



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Авторське право © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Крім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть анулювати право користувача на експлуатацію даного обладнання.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

9239254/Видання 2 UK

# Зміст

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Вступ</b> .....                                  | <b>5</b>  |
| Бездротова технологія Bluetooth .....                  | 5         |
| <b>2. Початок роботи</b> .....                         | <b>7</b>  |
| Зарядні пристрої та акумулятори .....                  | 8         |
| Зарядження акумулятора .....                           | 8         |
| Увімкнення та вимкнення гарнітури .....                | 9         |
| Об'єднання гарнітури у пару з сумісним телефоном ..... | 9         |
| <b>3. Основне використання</b> .....                   | <b>11</b> |
| Одягайте гарнітуру на будь-яке вухо .....              | 11        |
| Обробка дзвінків .....                                 | 11        |
| Правильне зберігання гарнітури .....                   | 12        |
| Пошук та усунення несправностей .....                  | 12        |
| <b>4. Інформація про акумулятор</b> .....              | <b>14</b> |
| <b>Догляд та технічне обслуговування</b> .....         | <b>16</b> |

# 1. Вступ

---

Бездротову гарнітуру Nokia (HS-36W) можна використовувати разом із сумісними телефонами, що підтримують бездротову технологію Bluetooth. Ця технологія дає змогу дзвонити та відповідати на дзвінки під час руху або в офісі.

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача Вашого телефону, в якому викладена важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте гарнітуру подалі від малих дітей.

## ■ Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дозволяє Вам з'єднувати сумісні пристрої зв'язку без допомоги кабелів. З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури у межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди, такі як стіни або інші електронні пристрої.

Гарнітура сумісна з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує такі режими: Headset Profile 1.1 (Режим роботи з гарнітурою) та Handsfree Profile (Режим "вільних рук") 1.0. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

## 2. Початок роботи

---

Гарнітура складається з таких частин:

- Світловий індикатор (1)
- Клавiші гучності (2)
- Гніздо зарядного пристрою (3)
- Клавiша відповіді/закінчення (4)
- Навушне кріплення (5)
- Кабель адаптера зарядного пристрою Nokia (CA-71) (6)

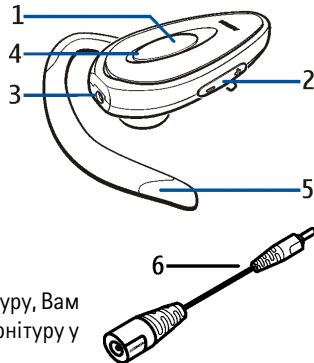

Перш ніж Ви зможете використовувати гарнітуру, Вам потрібно зарядити акумулятор і об'єднати гарнітуру у пару із сумісним телефоном.



**Увага:** Складові частини гарнітури намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до гарнітури, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати гарнітуру біля вуха, на якому немає слухового апарата. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гарнітурою, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

## ■ Зарядні пристрої та акумулятори

Перед використанням у навушнику будь-якого зарядного пристрою перевірте номер його моделі. Із бездротовою гарнітурою Nokia (HS-36W) можна використовувати зарядні пристрої ACP-12 та LCH-12.




**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цим додатком. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

## ■ Зарядження акумулятора

Ця гарнітура має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не робіть спроб витягти акумулятор з гарнітури, щоб не пошкодити пристрій.

1. Переконайтесь, що кабель адаптера зарядного пристрою Nokia (CA-71) приєднано до зарядного пристрою, що постачається з гарнітурою. Якщо ні, приєднайте один кінець кабелю адаптера до кабелю зарядного пристрою.
2. З'єднайте кабель адаптера з гарнітурою.
3. Приєднайте зарядний пристрій ACP-12 до розетки або зарядний пристрій LCH-12 до розетки Вашого автомобіля. Під час зарядження постійно горить синій індикатор.

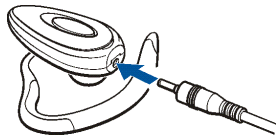



Гарнітура вимикається і її не можна використовувати під час заряджання.

4. Коли акумулятор заряджено повністю, синій індикатор вимкнеться.

Від'єднайте зарядний пристрій від розетки або автомобільної розетки, а потім від'єднайте гарнітуру. Щоб від'єднати шнур зарядного пристрою, потягніть за вилку, а не за шнур.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу протягом 6 годин у режимі розмови та 110 годин у режимі очікування. (У режимі очікування гарнітуру увімкнено, але розмови не відбуваються.)

Коли акумулятор розряджається, починає горіти червоний індикатор. Зарядіть акумулятор.

## ■ Увімкнення та вимкнення гарнітури

Щоб увімкнути, натисніть клавішу відповіді/закінчення та утримуйте її протягом 1 секунди. Щоб вимкнути, натисніть і утримуйте клавішу відповіді/закінчення протягом 5 секунд.

## ■ Об'єднання гарнітури у пару з сумісним телефоном

Переконайтесь, що гарнітуру увімкнено, та увімкніть режим утворення пари, натиснувши клавішу відповіді/закінчення та клавішу збільшення гучності (+) одночасно протягом більш, ніж 5 секунд, поки не почне горіти синій світловий індикатор. Світло індикатора залишається протягом 5 хвилин, під час яких Ви можете утворити пару між гарнітурою та сумісним мобільним телефоном.


1. Встановіть, щоб телефон здійснив пошук пристроїв Bluetooth. Інструкції див. у посібнику користувача свого телефону.
  2. Коли Ваш телефон знайде гарнітуру HS-36W, підтвердьте об'єднання у пару зі свого телефону.
  3. Якщо буде потрібно ввести пароль Bluetooth для гарнітури, введіть 0000.
- Якщо утворити пару не вдалося, спробуйте знову.
- Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз.
- Якщо утворити пару вдалося, синій індикатор почне блимати. Тепер гарнітура перебуває в режимі очікування та готова для використання.

### 3. Основне використання

---

#### ■ Одягайте гарнітуру на будь-яке вухо

Гарнітуру HS-36W можна носити на правому вусі. Якщо Ви хочете носити її на лівому вусі, обережно перегорніть (1) та поверніть навушне кріплення (2).

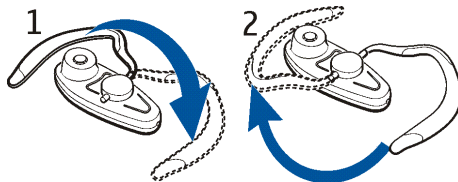

#### ■ Обробка дзвінків

Щоб відповісти на дзвінок, швидко натисніть клавішу відповіді на Вашому мобільному телефоні, або натисніть клавішу відповіді/закінчення на гарнітурі. Якщо Ви не бажаєте відповісти на дзвінок, натисніть та утримуйте впродовж 1 секунди клавішу відповіді/закінчення на гарнітурі.

Щоб зателефонувати, наберіть номер на мобільному телефоні і натисніть на ньому клавішу відповіді. Дзвінок буде автоматично переведено на гарнітуру.

Щоб набрати останній набраний номер, натисніть та утримуйте клавішу відповіді/закінчення на гарнітурі протягом 1 секунди, коли немає вхідного дзвінка.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір і немає активного дзвінка, швидко натисніть на гарнітурі клавішу відповіді/закінчення і продовжте голосовий набір, як описано в посібнику користувача Вашого телефону. Щоб досягти найкращих результатів, запишіть голосову позначку за допомогою гарнітури.

Щоб збільшити чи зменшити гучність у гарнітурі, швидко натискайте будь-яку клавішу гучності, поки не підберете потрібний рівень.

Для завершення дзвінка натисніть клавішу закінчення на мобільному телефоні або швидко натисніть клавішу відповіді/закінчення на гарнітурі.

## ■ Правильне зберігання гарнітури

Завжди зберігайте гарнітуру вимкненою і надійно захищеною.

Уникайте зберігання при високих температурах (понад 60°C/134°F), наприклад, у нагрітому автомобілі або під прямим сонячним світлом. Зберігання у середовищі з високою температурою може погіршити роботу і скоротити строк служби акумулятора. Низька температура (нижче -10°C / 14°F) скорочує строк служби акумулятора і може погіршити його роботу.

Оберегайте гарнітуру від потрапляння води та інших рідин.

## ■ Пошук та усунення несправностей

**Погана якість звуку.**

Для оптимальної роботи носіть гарнітуру та мобільний телефон на одному боці тіла або в прямій видимості.

**У мене проблеми з об'єднанням у пару, хоч телефон на це і не вказує.**  
Можливо, Ви видалили об'єднання у пару гарнітури у Вашому мобільному телефоні. Об'єднайте пристрої у пару знову.

**У гарнітурі немає звуку. Зробіть наступне:**

- Збільште гучність у гарнітурі за допомогою клавіші збільшення гучності (+).
- Упевніться, що гарнітура з телефоном об'єднані у пару.
- Упевніться, що телефон приєднаний до гарнітури. В іншому разі спробуйте об'єднати пристрої у пару знову.

## 4. Інформація про акумулятор

---

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор тільки за допомогою зарядного пристрою, що постачається разом.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою. Надлишкове заряджання може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

В разі тривалого знаходження пристрою в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений.

Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

## Догляд та технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.



Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.