


Посібник користувача гарнітури Bluetooth Nokia (HS-37W)

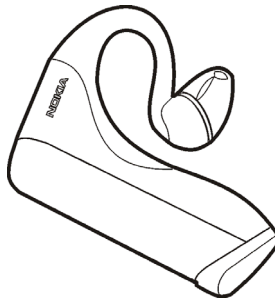

9238648
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що виріб HS-37W відповідає вимогам такої Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Вміст цього документа надається "як є". Окрім вимог чинного законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть анулювати право користувача на експлуатацію даного обладнання.

Цей пристрій може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

9238648 / Випуск 1

Зміст

Зміст	4
1. Вступ	5
Бездротова технологія Bluetooth	5
2. Початок роботи	7
Вставляння акумулятора	8
Об'єднання гарнітури у пару з сумісним телефоном	8
3. Основне використання	10
Обробка дзвінків	10
Режим очікування	11
Світловий індикатор	11
Використання гарнітури на лівому вусі	11
Зберігання гарнітури	12
Пошук та усунення несправностей	12
Погана якість звуку	12
У гарнітурі немає звуку	12
Неможливо відповісти на дзвінки за допомогою гарнітури, оскільки телефон припиняє подавати сигнал дзвінка, перш ніж вмикається гарнітура	13
У мене проблеми з об'єднанням у пару, хоч телефон на це і не вказує	13
Догляд та технічне обслуговування	14

1. Вступ

Перед використанням гарнітури уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача Вашого телефону, в якому викладена важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте гарнітуру подалі від малих дітей.

Гарнітура Bluetooth Nokia (HS-37W) розроблена для використання впродовж всього дня і забезпечує до 15 годин роботи в режимі розмови з одним акумулятором AAA.

Цей пристрій призначений для використання з луговим акумулятором LR03 / AAA, що забезпечує живлення 1,5 В. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним. Перш ніж виймати акумулятор, завжди вимикайте пристрій. Дотримуйтесь правильної полярності під час вставлення акумулятора.

Не намагайтеся зарядити акумулятор, якщо він не був розроблений для перезарядження.

■ Бездротова технологія Bluetooth

Гарнітуру HS-37W можна підключити до сумісного мобільного телефону, що підтримує бездротову технологію Bluetooth. Бездротова технологія Bluetooth дає змогу сумісним пристроям зв'язку сполучатися між собою без кабелю. З'єднання Bluetooth не потребує перебування телефону та гарнітури в межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10

метрів. Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди, такі як стіни або інші електронні пристрої.


Гарнітура HS-37W сумісна з Bluetooth Specification 1.2, що підтримує такі режими: Headset Profile (Режим роботи з гарнітурою) та Handsfree Profile (Режим вільних рук). Взаємодія гарнітури HS-37W з іншими виробами, що підтримують Bluetooth, не гарантується. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

2. Початок роботи

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання бездротової технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Гарнітура складається з таких частин:


- Клавiша відповіді/закінчення (1)
- Індикатор жовтого світла (світлодіод) (2)
- Динамік (3)
- Відділення для акумулятора (4)
- Клавiша гучності (5)

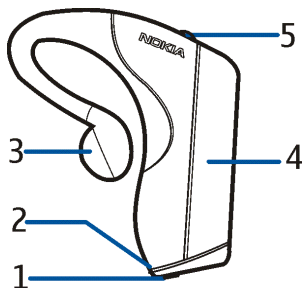

Перш ніж Ви зможете використовувати гарнітуру, Вам потрібно вставити акумулятор і об'єднати гарнітуру у пару із сумісним телефоном.

■ Вставляння акумулятора

Відкрийте відділення для акумулятора, посунувши кришку акумулятора, і вставте акумулятор.

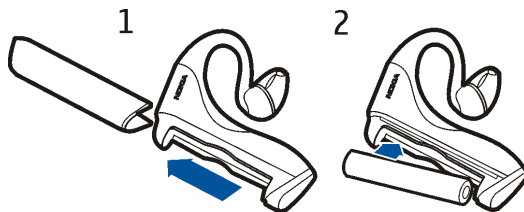

■ Об'єднання гарнітури у пару з сумісним телефоном

Гарнітура HS-37W переходить в режим пари, коли Ви вставляєте чи замінюєте акумулятор. Жовтий світлодіод починає та продовжує світитися 5 хвилин, впродовж яких гарнітуру можна об'єднати у пару з сумісним мобільним телефоном.

1. Встановіть, щоб телефон здійснив пошук пристроїв Bluetooth. Інструкції див. у посібнику користувача свого телефону.
2. Коли Ваш телефон знайде гарнітуру HS-37W, підтвердьте об'єднання у пару зі свого телефону.

3. Якщо буде потрібно ввести пароль Bluetooth для гарнітури, введіть 0000.
- Якщо об'єднання у пару відбулося успішно, індикатор жовтого світла швидко блимне і вимкнеться.
- Якщо ж спроба об'єднання у пару виявилася невдалою, індикатор жовтого світла світлитиметься 5 хвилин, впродовж яких Вам потрібно об'єднати пристрої у пару знову.
- Об'єднувати гарнітуру з телефоном у пару потрібно лише один раз. Для виходу з режиму пари швидко натисніть клавішу відповіді/закінчення.
- Тепер гарнітура готова до використання.

3. Основне використання

■ Обробка дзвінків

Щоб відповісти на дзвінок з мобільного телефону, натисніть на телефоні клавішу відповіді. Дзвінок можна перевести на гарнітуру, швидко натиснувши клавішу відповіді/закінчення на гарнітурі.

Для відповіді на дзвінок за допомогою гарнітури швидко натисніть на ньому клавішу відповіді/закінчення. Під час переведення дзвінка з мобільного телефону на гарнітуру може мати місце коротка затримка. Щоб не пропустити дзвінки, рекомендується відповідати на них з мобільного телефону, а потім переводити дзвінки на гарнітуру.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть та утримуйте впродовж секунди клавішу відповіді/закінчення на гарнітурі.

Щоб зателефонувати, наберіть номер на мобільному телефоні і натисніть на ньому клавішу відповіді. Потім натисніть клавішу відповіді/закінчення, щоб перевести дзвінок на гарнітуру.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір і немає активного дзвінка, натисніть на гарнітурі клавішу відповіді/закінчення і продовжте голосовий набір, як описано в посібнику користувача Вашого телефону. Щоб досягти найкращих результатів, запишіть голосову позначку за допомогою гарнітури.

Щоб збільшити чи зменшити гучність у гарнітурі, швидко натискайте клавішу гучності, поки не підберете потрібний рівень.

Для завершення дзвінка натисніть клавішу закінчення на мобільному телефоні або клавішу відповіді/закінчення на гарнітурі.

■ Режим очікування

Для економії заряду акумулятора гарнітура автоматично вимикається після кожного дзвінка. Щоб цьому запобігти, переключіть гарнітуру в режим очікування. В режимі очікування з'єднання з мобільним телефоном відбувається швидше, але заряд акумулятора також виснажується швидше. Для увімкнення режиму очікування натисніть і утримуйте впродовж 5 секунд клавіші гучності та відповіді/закінчення.

Щоб переключити гарнітуру в режим очікування, натисніть клавішу відповіді/закінчення. Щоб вимкнути режим очікування гарнітури, натисніть і утримуйте впродовж 5 секунд клавішу відповіді/закінчення.

■ Світловий індикатор

У гарнітури HS-37W є індикатор жовтого світла (світлодіод). Світлодіод починає світитися, коли Ви вставляєте чи замінюєте акумулятор і вмикаєте гарнітуру. Це вказує на те, що гарнітура перебуває в режимі пари. Коли рівень заряду акумулятора у гарнітурі знижується, світлодіод блимає двічі кожні 5 секунд. Замініть акумулятор.

■ Використання гарнітури на лівому вусі

Гарнітуру HS-37W можна носити на правому вусі. Якщо Ви бажаєте носити її на лівому вусі, обережно поверніть динамік.

■ Зберігання гарнітури

Завжди зберігайте гарнітуру вимкненою і надійно захищеною.

Уникайте місць зберігання з високою температурою (вище 45°C / 113°F), наприклад, під прямим сонячним промінням. Зберігання у середовищі з високою температурою може погіршити роботу і скоротити строк служби акумулятора. Низька температура (нижче -10°C / 14°F) скорочує строк служби акумулятора і може погіршити його роботу.

Оберігайте гарнітуру від потрапляння води та інших рідин.

■ Пошук та усунення несправностей

Погана якість звуку

Перевірте, чи відстань між гарнітурою і телефоном не перевищує 10 метрів, а також чи немає між гарнітурою та телефоном перешкод, наприклад стін або інших електронних пристроїв.

У гарнітурі немає звуку

- Збільште гучність у гарнітурі за допомогою клавіші гучності.
- Упевніться, що гарнітура з телефоном об'єднані у пару.
- Упевніться, що телефон приєднаний до гарнітури. В іншому разі спробуйте об'єднати пристрої у пару знову.

Неможливо відповісти на дзвінки за допомогою гарнітури, оскільки телефон припиняє подавати сигнал дзвінка, перш ніж вмикається гарнітура

Гарнітуру розроблено для мінімального споживання заряду акумулятора і вмикається після кожного дзвінка. У режимі очікування швидкість з'єднання гарнітури з телефоном швидша, див. "[Режим очікування, 11](#)".

У мене проблеми з об'єднанням у пару, хоч телефон на це і не вказує

Можливо, Ви видалили об'єднання у пару гарнітури у Вашому мобільному телефоні. Об'єднайте пристрої у пару знову.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.