

 AirBook CITY



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.airbook.ua



www.aicdn.ua

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности.....	6
Сервисное обслуживание.....	7
Внешний вид.....	8
Зарядка аккумулятора.....	10
Управление питанием.....	11
Загрузка файлов.....	12
Навигация.....	12
Работа с экранной клавиатурой.....	13
Установка дополнительных словарей.....	14
Главное меню.....	14
Последнее событие.....	16
Библиотека.....	16
Чтение.....	18
Контекстное меню чтения.....	19
Переход на страницу.....	19
Листание страниц.....	19
Поиск.....	19
Настройки страницы.....	20
Закладки	20
Содержание.....	20
Создание заметок.....	20
Настройка текста в речь.....	20
Авточтение.....	21
Поворот книги.....	21
Чтение сносок.....	21

Просмотр изображений.....	22
Музыка.....	22
Настройки.....	25
Информация об устройстве.....	25
Язык.....	25
Настройки.....	25
Обновление экрана.....	25
Сети.....	26
WI-FI.....	26
Браузер.....	28
Скринсейвер.....	29
Время автоматического выключения.....	29
Время и дата.....	29
Шрифты.....	29
Файловый менеджер.....	30
Приложения.....	30
Словарь.....	30
Блокнот.....	30
Гарантийный талон.....	31

Предисловие

Мы стремимся поддерживать высокую производительность продукта и его качество, а также прилагаем все усилия для обеспечения правильности и полноты данного руководства. Однако руководство может быть изменено без предварительного уведомления, если части программы не совместимы с текущей версией.

Пожалуйста, используйте фактическое программное обеспечение в качестве стандарта. Наша компания не несет ответственности за потерю данных, повреждение программного обеспечения и выхода из строя персональных компьютеров вследствие неправильного использования устройства пользователем.

Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите руководство.

СОВЕТ:

Если устройство не включается при первом использовании, пожалуйста, проверьте емкость аккумулятора и зарядите устройство.

Общие меры безопасности

Прежде чем начать работу с устройством для чтения электронных книг AirBook, пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел. Следующие советы помогут Вам обеспечить Вашу безопасность и продлить срок службы устройства.

Диапазон рабочих температур устройства - от 0°C до +40°C, поэтому не подвергайте его чрезмерно низким или высоким температурам.

Старайтесь избегать следующих воздействий:

- прямых солнечных лучей;
- источников открытого огня или дыма;
- жидкостей или влаги;
- сильных электромагнитных полей, электростатических зарядов и источников ультрафиолетового излучения;
- чрезмерного механического давления на экран, разъемы и клавиши устройства.

Не оставляйте устройство надолго в плохо вентилируемых помещениях, к примеру, в закрытом автомобиле.

Не бросайте и не пытайтесь согнуть Устройство. Защищайте экран от предметов, которые могут поцарапать или повредить его. Для защиты рекомендуется хранить и переносить устройство в обложке.

При очистке устройства от загрязнения не используйте химических веществ. Пожалуйста, очищайте устройство мягкой тканью.

Не допускайте вибрации устройства и его падения.

Не используйте устройство в местах, где это запрещено, к примеру, на борту самолета или в больнице.

Сервисное обслуживание

Для осуществления обслуживания устройства обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.

Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно, иначе оно будет снято с гарантийного обслуживания.

Не используйте устройство, если у него повреждены аккумулятор, зарядное устройство, корпус, кабель или SD-карта. При повреждении батареи (трещины в корпусе, утечка электролита, потеря формы) ее следует заменить в центре сервисного обслуживания. Использование самодельных или модифицированных аккумуляторов может привести к необратимым повреждениям устройства.


Внимание!


Во избежание потери важных данных, периодически проводите резервное копирование важных данных из памяти устройства для чтения AirBook. Производитель устройства не несет ответственности за все виды потерь данных и не оказывает поддержки по восстановлению данных.


Подробную информацию о сервисном обслуживании Вы можете получить на официальном сайте AirOn:

<http://ru.airon.ua/article.php/services>

Внешний вид

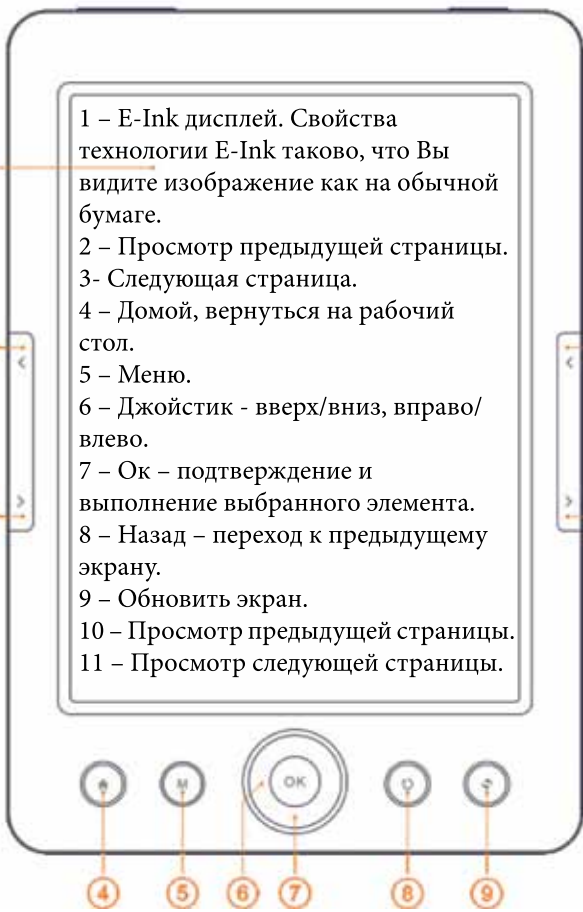- 
- 1 – E-Ink дисплей. Свойства технологии E-Ink таково, что Вы видите изображение как на обычной бумаге.
- 2 – Просмотр предыдущей страницы.
- 3 – Следующая страница.
- 4 – Домой, вернуться на рабочий стол.
- 5 – Меню.
- 6 – Джойстик - вверх/вниз, вправо/влево.
- 7 – Ок – подтверждение и выполнение выбранного элемента.
- 8 – Назад – переход к предыдущему экрану.
- 9 – Обновить экран.
- 10 – Просмотр предыдущей страницы.
- 11 – Просмотр следующей страницы.

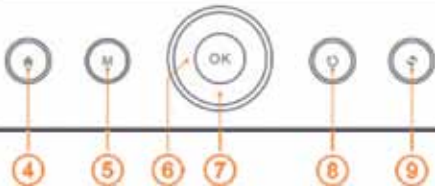

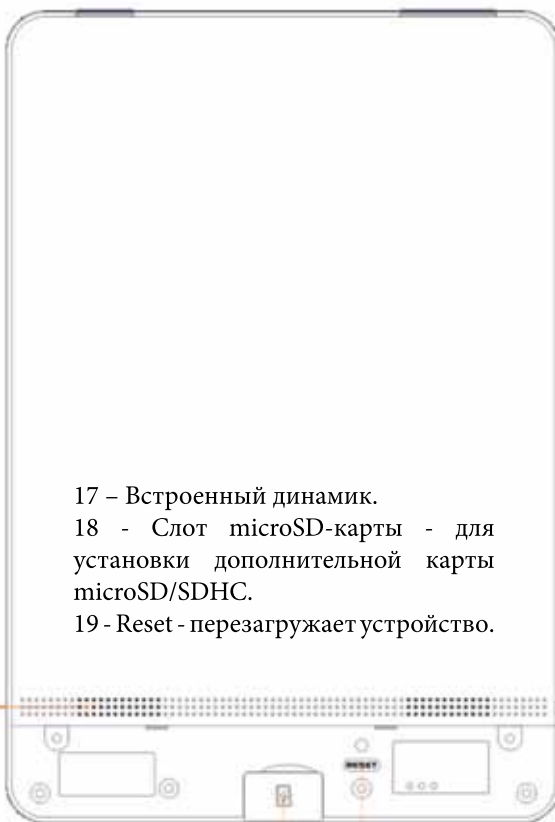

17 - Встроенный динамик.

18 - Слот microSD-карты - для установки дополнительной карты microSD/SDHC.

19 - Reset - перезагружает устройство.



12 – Углубление для открытия крышки.

13 – Индикатор громкости.

14 - Порт micro-USB - для подключения Устройства к ПК или зарядному устройству.

15 – разъем для наушников 3,5 мм.

16 – Включение/выключение питания. Длительное удержание – полное отключение, короткое нажатие – режим «Сон».

Зарядка аккумулятора

Для продления срока службы аккумулятора заряжать первый раз устройство рекомендуется в выключенном состоянии от 8 до 12 часов. Зарядить аккумулятор можно от компьютера, используя USB-кабель, или от сети, используя зарядное устройство, которое продается отдельно.

Далее следует заряжать устройство не более 4 часов от сети и около 8 часов от компьютера.

Управление питанием

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл около двух секунд. Когда устройство будет готово к работе, изображение сменится главным меню или последней открытой книгой, в зависимости от настроек.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока оно не выключится. При коротком нажатии на кнопку Вкл/Выкл устройство погрузится в режим «Сон». Повторное короткое нажатие кнопки Вкл/Выкл выводит устройство из спящего режима.

Также Вы можете настроить автоматическое выключение устройства. Для этого зайдите в раздел Настройки > Время автоматического выключения > и выберите из списка время, через которое устройство выключится.

Если устройство для чтения электронных книг AirBook начало работать слишком медленно, либо в процессе работы перестало реагировать на нажатие всех кнопок, необходимо произвести аварийную перезагрузку, нажав кнопку Reset на торцевой панели под съёмной крышкой с помощью тонкого предмета (например, разогнутой скрепки).

Загрузка файлов

Присоедините устройство с помощью USB-кабеля к компьютеру, при передаче данных устройство должно быть обязательно включено!

После подключения на экране устройства появится запрос выбора режима USB. Выберите Подключить книгу к ПК, после чего на экране Устройства появится информационное сообщение об установке соединения с ПК.

После подключения устройства к ПК, оно будет отображаться в Проводнике как съемный диск. Теперь Вы можете скопировать файлы на устройство или карту памяти, используя проводник или другой файловый менеджер.

Для отключения устройства от компьютера необходимо воспользоваться безопасным извлечением устройств.

Навигация

Навигация по разделам осуществляется с помощью джойстика - Вверх, Вниз, Вправо, Влево.


Для открытия выбранного элемента (книги, приложения, пункта меню и т.п.) нажмите кнопку ОК. Если пункт меню содержит несколько уровней, переход между ними осуществляется с помощью джойстика.

Боковые клавиши листания Назад/Вперед используются для листания страниц списка и чтения электронной книги.

Работа с экранной клавиатурой

Экранная клавиатура появляется, когда необходимо ввести текстовую информацию, поисковой запрос или подключиться к WI-FI.

Для работы с клавиатурой используйте джойстик и кнопку ОК. С помощью боковых клавиш листания Назад/Вперед выберите нужную раскладку букв, цифр или знаков.

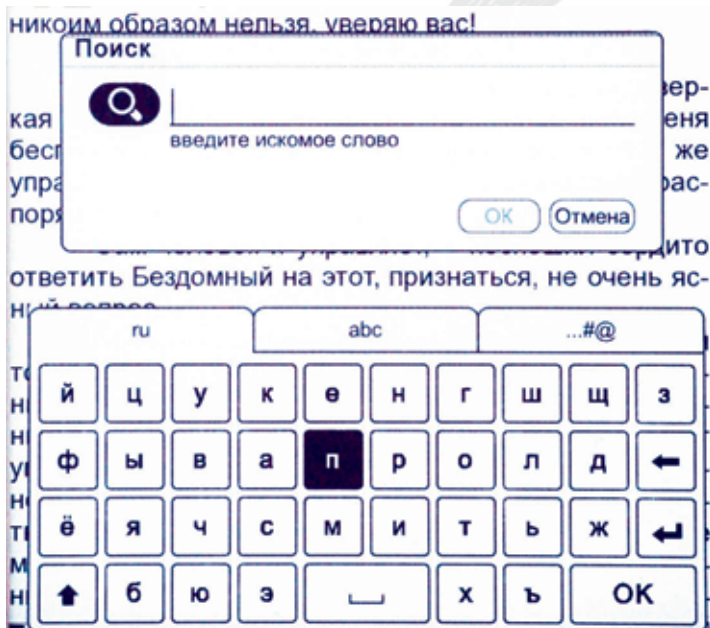

Установка дополнительных словарей.

Вы можете установить самостоятельно дополнительные словари с расширением .dict.

Для этого необходимо сделать следующие действия:

1. Подключить устройство к ПК, при этом устройство должно быть включенным.
2. Создайте в корневом каталоге папку Dict.
3. Скопируйте файл словаря в расширениях .dict; .idx; .cdi; .ifo с одним названием в папку Dict.
4. Отсоедините устройство от ПК методом безопасного извлечения.
5. Перезагрузите устройство с помощью кнопки Reset.

Главное меню

Главное меню состоит из:

1. Часы, Календарь и Индикатор заряда батареи.
2. Раздел История чтения, показывает последние действия, а именно последний открытый документ или последнюю прочитанную книгу.

При нажатии клавишей ОК на заголовок последней открытой книги, она откроется на той странице, на которой Вы закончили чтение.

3. Панель Меню.

05:34 AM

1970-1-1 четверг



История чтения

Мастер и Маргарита

Михаил Афанасиев...

13/601 2%



Последний



Книги



Картинки



Музыка



Файлов...



Сети



Настройки



Больше

Последнее событие

В этом разделе отображаются последние открытые книги или документы.

При нажатии клавишей ОК на заголовок книги она откроется на той странице, на которой Вы закончили чтение.

При нажатии кнопки МЕНЮ открывается функция:



Удалить – удаление выбранных элементов.



Удалить все – удаление всех элементов.

Библиотека

В этом разделе показываются все книги, загруженные на устройство и карту памяти.



Контекстное меню раздела Библиотека позволяет производить операции с файлами и папками, а также фильтровать, группировать, сортировать, изменять внешний вид отображения раздела.



Поиск – все файлы и папки, а также их содержание. Поддержка поиска по имени папки и поиск суффиксов. Выход с результатом поиска по ключевым словам.



Перейти на страницу - в этом меню доступен выбор номера страницы.



Удалить - удаление выбранных элементов.



Режимы отображения кнопок/иконки - изменяет отображение книги на дисплее метод полки или метод списка.



Сортировать - поддержка сортировки по имени файла, размеру, типу файла, времени загрузки и убыванию/возрастанию. По умолчанию сортировка происходит по имени файла и возрастанию.



Свойства - проверить свойства выбранных элементов. Информация содержит данные о времени создания имени файла, типу файла, размера файла, пути и его структуре.



Медиаплеер - Вы можете включить медиаплеер и управлять им.

Чтение

Устройство поддерживает следующие форматы книг: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, PDB, RTF, MOBI, CHM, RTP, DJVU, Adobe DRM, DOC, DOCX, DJV, ZIP, RAR, XLS, XLSX.

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» – подумал он.

– Но, – продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, – отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

– А жаль! – отозвался задира-поэт.

– И мне жаль! – подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: – Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?

– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

Авточтение



Для открытия книги нажмите ОК на ее название в разделе Последнее или в разделе Библиотека. Если Вы уже читали книгу, она откроется на той странице, где Вы закончили чтение в прошлый раз.

В некоторых форматах книг после открытия книги программа чтения будет пересчитывать страницы - об этом свидетельствует знак ‘...’ вместо количества страниц в строке состояния. Во время пересчета страниц некоторые функции могут быть недоступны.

Контекстное меню чтения



Переход на страницу

Для перехода на определенную страницу выберите пункт в контекстном меню чтения Перейти на страницу.

С помощью экранной клавиатуры введите номер страницы. Для передвижения курсора используйте навигационную кнопку. Нажмите ОК, чтобы перейти на выбранную страницу.

Листание страниц

Для листания страниц используйте боковые клавиши Назад/Вперед.



Поиск

Дает возможность быстрого поиска в книге слова или его части. После выбора этого пункта меню появится экранная клавиатура для ввода текста.

Найденные фрагменты будут выделены, для перемещения между ними используйте клавиши Влево/Вправо или Назад/Вперед. Для выхода из режима поиска нажмите клавишу Назад (справа от джойстика).



Настройки страницы

Для книг в формате FB2, TXT, RTF, HTML, PRC и CHM можно подобрать наиболее комфортные параметры для чтения - вид и размер шрифта, межстрочное расстояние, ширину полей страницы.



Закладки

Для добавления закладки войдите в Контекстное меню и выберите пункт Добавить закладку. В правом верхнем углу страницы появится знак закладки.

Просматривать и удалять закладки можно из содержания книги.

Чтобы удалить закладку, войдите в контекстное меню и выберите пункт Удалить закладку или Содержание.



Содержание

Переход к содержанию книги. Функция доступна только в том случае, если в книге имеется структурированное содержание.

Помимо оглавления книги, в этом разделе отображаются все закладки и аннотации, сделанные при чтении.

Навигационная кнопка Вверх/вниз осуществляет переход к выбранной главе в книге. Нажатие ОК открывает выбранную главу. С помощью навигационной клавиши Влево/вправо можно перейти на закладки и аннотации.



Настройка текста в речь

Функция голосового воспроизведения текста или TTS (Text-to-Speech), используется для трансформации текстовой информации в речь.

Для запуска TTS выберите в контекстном меню функцию

Настройка текста в речь. Установите язык, скорость произношения, а также громкость с помощью навигационной клавиши.

Страницы книги в процессе воспроизведения перелистываются автоматически.



Авточтение

В этом разделе Вы можете установить автоматическое перелистывание книги. Для этого необходимо в контекстном меню нажать пункт Настройки авточтения и с помощью навигационной клавиши выбрать предлагаемое время (10Сек-20Сек-30Сек и т.д.).



Поворот книги

Выберите наиболее удобную для Вас ориентацию экрана. Механическое вращение текста на 360 градусов.

Чтение сносок

С помощью джойстика следует опуститься на сноску, при этом она автоматически выделится, и нажать клавишу ОК, которая откроет новую страницу с информационным сообщением сноски. Чтобы вернуться на страницу и продолжить чтение, следует нажать кнопку Назад (справа от джойстика).



Создание заметок

При нажатии навигационной клавиши, в левом верхнем углу на экране появится курсор. Используйте кнопки Вверх/Вниз для выбора начала заметки и нажмите ОК. Далее кнопками навигации выделите фрагмент текста и нажмите ОК, чтобы задать нижнюю границу заметки.

Открывшееся меню предоставляет Вам возможность сохранить заметку как изображение или текст (аннотацию)

или отменить создание соответствующим нажатием кнопки Назад.

Просмотреть сделанные заметки и аннотации можно из контекстного меню раздел Содержание. Нажатием кнопки ОК на заметке можно перейти к месту в книге, где она была сделана.

Просмотр изображений

Устройство поддерживает указанные ниже форматы фотографий: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF. С помощью функций меню Вы можете искать, удалять, сортировать и просматривать свои изображения.

Для просмотра изображений:

1. Войдите из главного меню в пункт Изображения.
2. Выберите нужный графический файл.
3. Для навигации по страницам списка файлов используйте кнопки перелистывания страниц.
4. Выбрав нужный файл, нажмите ОК.

Для поворота изображения нажмите кнопку Контекстного меню и выберите Повернуть экран. Для выхода из просмотра изображений нажмите кнопку Назад.

Музыка

Музыкальный плеер предназначен для прослушивания аудиофайлов в формате WAV, WMA, OGG, MP3.

05:37 AM

1970-1-1

четверг



музыка(3)



iohann_
sebasty...



iohann_
sebasty...



iohann_
sebasty...



00:10

Повторять все




С помощью меню приложений Вы можете добавлять музыкальные файлы в папки, перемещать и удалять их.

В меню проигрывателя нажмите кнопку ОК для воспроизведения, повторное нажатие приведет к остановке проигрывателя.

Используйте левую и правую клавиши навигации, чтобы проиграть предыдущую или следующую песню.

Интерфейс музыкального проигрывателя показывает названия песен, исполнителей, названия альбомов, длительность произведения, громкость.

Чтобы увеличить/уменьшить громкость воспользуйтесь кнопкой на верхнем торце устройства.

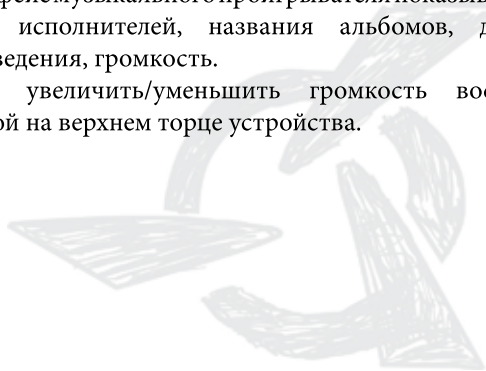

Информация об устройстве

При выборе этого пункта раздела отобразится следующая информация: модель, версия ПО, серийный номер, параметры экрана, объем оперативной памяти, полный и свободный объем внутренней памяти и карты памяти.

Язык

Выбор языка интерфейса устройства. Для выхода из выбора языка воспользуйтесь кнопкой Назад.

Настройки

В этом разделе Вы можете:

1. Выбрать программу для чтения таких файлов как EPUB.
2. Установить режим **Обновления экрана**.

С помощью навигационной клавиши и кнопки ОК Вы можете выбрать частоту обновления экрана (быстрое, частичное, полное).

Выберите количество пролистанных страниц перед полным обновлением экрана. Всегда обеспечивает наилучшее качество, но потребляет больше энергии. Меньшая частота полного экрана экономит заряд батареи, но может привести к появлению артефактов изображения.

Для восстановления заводской конфигурации на устройстве выберите пункт К фабричным настройкам и нажмите кнопку ОК.

Сети

В этом разделе устанавливаются параметры, необходимые при установке беспроводных соединений.

При нажатии на раздел Сети откроется список доступных беспроводных соединений. Если сеть, к которой Вы хотите подключиться является защищенной, введите ключ сети с экранной клавиатуры.

Также Вы можете настроить свое соединение, выбрав пункт Добавить WI-FI сеть.

Wi-Fi

После включения Wi-Fi устройство будет искать местные Wi-Fi сигналы. Выберите одну из доступных точек, введите пароль и начните серфинг.

(картинка)

Если соединение Wi-Fi разблокировано или же устройство было подключено ранее, то вход произойдет автоматически.

Wi-Fi функции:



1. Сканирование: повторное сканирование местного сигнала Wi-Fi;

2. Подключить сеть: если Wi-Fi пароль был введен ранее, произойдет автоматическое подключение;

3. Забыть пароль: удалить ранее введенный пароль;

4. Добавить сеть: добавить Wi-Fi точку вручную;

5. Сетевая информация: показать привязку IP и MAC адреса.

6. Отключите сеть: отключите текущее Wi-Fi соединение.



Беспр. сети

TS

[WPA-PSK-TKIP][WPA2-PSK-CCMP-preauth]



Babyweb

[WPA-PSK-TKIP+CCMP][WPA2-PSK-TKIP+CCMP]



AKCYZ

[WPA2-PSK-TKIP]



internet-planet

[WPA2-PSK-CCMP]



Kvartal Group

[WPA2-PSK-CCMP-preauth]



Svydis_ua

[WPA2-PSK-TKIP+CCMP]



TP-LINK-FB

[WPA-PSK-TKIP+CCMP][WPA2-PSK-TKIP+CCMP-preauth]



1 / 5

Аппаратный адрес 00:75:00:00:13:F6

Добавить WiFi сеть

Браузер

Приложение для просмотра веб-страниц. Если устройство не было подключено к беспроводной сети, Вам будет предложено выбрать одну из доступных. После этого необходимо войти в раздел Сети и нажать ярлык Браузер.

При подключении откроется домашняя страница Google.

Меню проводника:



Строка ввода. Для ввода адресной строки воспользуйтесь экранной клавиатурой. Для перехода по ссылке просто нажмите кнопку ОК.



Обновление сайта. Обновить сайт, чтобы получить новую информацию.



Добавить в закладки. Добавить текущий сайт как закладки.



Список закладок. Эта функция позволит просмотреть все закладки, выбрать и открыть веб-сайт непосредственно из списка сохраненных.



Настройки. Включить/отключить куки, отключить/включить JavaScript, отключить/включить код обнаружения, включить/отключить Plugin, отключить/включить просмотр изображений.



Увеличить. Увеличить веб-страницу.



Уменьшить. Уменьшить веб-страницу.



Полноэкранный режим. Просмотр веб-страницы в полноэкранным режиме.



Главная. Перейти на главную страницу Google.

Скринсейвер

Этот раздел позволяет увидеть загруженные заставки, которые будут использоваться устройством при включении и выключении.

Если Вы не хотите использовать ту или иную заставку, Вы можете ее отключить нажатием кнопки ОК.

Время автоматического выключения

Также Вы можете настроить автоматическое выключение Устройства. Для этого зайдите в раздел Настройки > Время автоматического выключения > и выберите из списка время, через которое Устройство выключится.

Для выхода из раздела Время автоматического выключения воспользуйтесь кнопкой Назад.

Время и дата

В этом разделе Вы можете установить дату и время.

Шрифты

Вы можете настроить удобный для чтения шрифт из предложенных или установить дополнительно.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШРИФТОВ

Вы можете установить самостоятельно дополнительные шрифты.

Для этого необходимо сделать следующие действия:

1. Подключить устройство к ПК, при этом устройство должно быть включенным.
2. Создайте в корневом каталоге папку Fonts.
3. Скопируйте выбранный файл в папку Fonts.

4. Отсоедините Устройство от ПК.

5. Перезагрузите устройство с помощью кнопки Reset.

В книгах можно менять размер шрифта. Для этого необходимо открыть книгу, войти в пункт Настройки страницы в Контекстном Меню и выбрать нужный размер.

Файловый менеджер

В этом разделе вы можете просматривать все файлы и папки на внутренней памяти устройства и SD-карте. Создавайте папки, сортируйте и удаляйте их.

Документы: Папка для хранения файлов для чтения.

Музыка: Папка для музыки.

Изображения: Папка для изображений.

Заметки: Папка для заметок.

Словари: Папка для хранения словарей.

Приложения

В этом разделе находятся приложения и дополнительные программы – Словари и Блокнот. Для выхода из приложения нажмите клавишу Назад.

Словарь

Введите слово с экранной клавиатуры, и приложение автоматически найдет перевод или словарную статью.

Блокнот

Этот раздел предоставит возможность сделать аннотацию к заметкам с помощью экранной клавиатуры.

Ознайомтесь з нижче приведеними правилами техніки безпеки . Порушення цих правил може бути шкідливим або заборонене законодавством. Додаткова інформація приведена у повній інструкції з експлуатації за адресою <http://ru.airon.ua/> у розділі «Поддержка»

ВИМИКАЙТЕ ПРИСТРІЙ ТАМ ДЕ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАБОРОНЕНО



Вимикайте пристрій там де його використання заборонене, небезпечно або може викликати збій у роботі інших приладів , наприклад у літаку, лікарнях у місцях зберігання легкозаймистих речовин тощр. Дійте за інструкціями в містах де є обмеження на використання пристрою.

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ – БЕЗПЕКА ЖИТТЯ



Чітко виконуйте місцеві правила та закони. Не тримайте пристрій в руці під час керування транспортним засобом. Пом'ятайте що дотримання правил дорожнього руху це безпека життя сучасної людини.

РАДЮПЕРЕШКОДИ



Будь-які мобільні пристрої підвезені впливу рад іоперешкодам які можуть впливати на якість зв'язку та можуть його погіршувати.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ТІЛЬКИ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.

АККУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ



Використовуйте тільки аксесуари які виготовлені спеціально для данного пристрою, рекомендовані компанією «AirOn».

ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ



Даний пристрій не має захисту від вологи. Оберегайте його від вологого середовища.

ЗАХИСТ СЛУХУ

Без чіткого та повного заповнення талону та відсутності печатки талон не є дійсним.

Марка виробу: _____

Модель виробу: _____

Серійний номер виробу: _____

Дата придбання виробу: _____

Продавець: _____

Підпис продавця: _____

Місце для печатки: _____

Гарантійний строк: _____

Країна виготовлення виробу: _____

Додаткова інформація: _____

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ГАРАНТІЯ

Компанія AirOn гарантує належну роботу виробу протягом гарантійного терміну за умови дотримання Вами правил користування та технічних вимог, що зазначені в інструкції з експлуатації на виріб.

Продавець даного виробу підтверджує прийняття на себе гарантійних зобов'язань по задоволенню вимог споживача, що встановлені чинним законом України «Про захист прав споживачів».

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити інструкцію з експлуатації на виріб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ТА ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ

Гарантійний термін виробу складає 12 місяців.

Протягом гарантійного терміну споживач має право на безоплатне технічне обслуговування виробу, а у разі виявлення недоліків (відхилення від параметрів та характеристик, що зазначені в інструкції з експлуатації) – на безоплатний ремонт. Гарантійний термін починається з дати придбання виробу кінцевим споживачем.

Виріб може мати допоміжні частини, які, відповідно, не мають гарантійного терміну.

До допоміжних частин належать:

- а) зміни акумуляторні батареї;
- б) елементи живлення;
- в) блок живлення (зарядний пристрій до акумулятора), автомобільний зарядний пристрій тощо;
- г) пульт дистанційного керування (у випадку наявності всіх функціональних кнопок на самому виробі);
- д) USB- з'єднувачі, кабелі для під'єднання виробу до інших пристроїв тощо;
- е) мікрофон тощо, **окрім навушників***;
- с) чохла, реміні, шнурки, допоміжні засоби для кріплення товару тощо;
- ж) допоміжні носії інформації різних типів (програмне забезпечення, драйвера до товару тощо);
- з) інструкція з експлуатації на виріб.

***Гарантійний термін на навушники складає три місяці.**

Компанія AirOn гарантує можливість використання виробу за призначенням протягом гарантійного терміну. За таких умов післягарантійне технічне обслуговування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

З приводу придбання аксесуарів Ви можете звернутись до продавця або у сервісний центр.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (РЕМОНТУ)

Якщо у гарантійний термін у виробі з'явився недолік, Вам слід звернутися до сервісного центру, який проводить гарантійне технічне обслуговування (ремонт) виробу. Перелік адрес приймальних пунктів сервісного центру представлений на сайті <http://www.airon.com.ua>.

Гарантійне технічне обслуговування (ремонт) може бути надане тільки на виріб, що зазначений в даному Гарантійному талоні.

Для пред'явлення вимоги до сервісного центру, Вам необхідно надати:

- Чітке формулювання недоліку виробу (бажано в письмовій формі);
- Виріб з недоліком;
- Повний комплект виробу з упаковкою;
- Даний Гарантійний талон, в якому, розбірливо записано марку, модель та серійний номер виробу, найменування та адреса продавця, печатка та підпис продавця, ПІБ та підпис споживача;
- Документ, що підтверджує факт придбання виробу.

У разі недотримання Вами вищезазначених умов, сервісний центр може відмовити у гарантійному технічному обслуговуванні (ремонті) виробу.

Гарантійні зобов'язання жодним чином не поширюються на третю особу (осіб) або якщо виріб використовувався з комерційною метою чи з метою, що не передбачено інструкцією з експлуатації на виріб.

Вимоги, що не підлягають задоволенню даними Гарантійними зобов'язаннями:

- Звичайний знос виробу у процесі експлуатації;
- Якщо Гарантійний талон нерозбірливо заповнений або в ньому присутні виправлення;
- Якщо не можливо ідентифікувати виріб (відсутній або нерозбірливий серійний номер виробу);
- Недоліки чи пошкодження виробу, які спричинені недбалим або необережним поводженням споживача чи третіх осіб (включаючи механічні ушкодження виробу тощо);

- Недоліки, що виникли після неправильного використання виробу (недотримання або порушення норм та умов, що викладені в інструкції з експлуатації на виріб);
- Недоліки, що виникли після використання виробу сумісно з іншим виробом, некомплексними (неоригінальними) допоміжними частинами, некомплексним (неоригінальним) програмним забезпеченням;
- Недоліки виробу, викликані неправильно (некоректно) роботою комп'ютера, сумісно з яким використовувався виріб;
- Недоліки, що можуть бути спричинені вірусними програмами, що знаходяться у комп'ютері споживача або третьої особи;
- Недоліки чи пошкодження виробу, викликані витіканням (пограбленням) рідини з елемента живлення у товар, невідповідністю елементів живлення, що зазначені у інструкції з експлуатації на виріб;
- Недоліки чи пошкодження виробу, що виникли в результаті попадання бруду (ворсу, піску, наслідки, тютюну, комах, тарганів, пилу, вологи, рідини тощо) у внутрішній об'єм виробу;
- Недолік виробу, що виник внаслідок використання неякісних носіїв інформації різних типів, неліцензійного програмного забезпечення тощо;
- Недоліки, що викликані форс-мажорними обставинами, нещасними випадками, навмисними або необережними діями споживача або третьої особи (осіб);
- Якщо недолік виробу проявляє себе у випадку відсутності або незадовільної роботи постанальника послуг (третьої сторони) за допомогою яких функціонує товар (включаючи радіомережі FM- діапазону тощо внаслідок недостатньої потужності вхідного радіосигналу, у тому числі через особливості ландшафту та забудови місцевості);
- Коли виріб було розкрито чи модифіковано або відремонтовано сервісним центром, який не зазначено у переліку на сайті <http://www.airon.com.ua>;
- Якщо необхідно відновити особисту інформацію споживача, що зберігається (зберігалась) у внутрішній пам'яті виробу;
- Коли порушені або відсутні заводські контрольні пломби (при заводському пломбуванні);
- Якщо у разі повторного звернення споживача в сервісний центр порушена або відсутня контрольна пломба, що була встановлена після проведення технічного обслуговування або гарантійного ремонту.

Обмеження гарантії

Компанія AirOn не несе відповідальності за можливу матеріальну, моральну та іншу шкоду, що понесена власником виробу і (або) третіми особами при використанні, зберіганні та транспортуванні виробу (втрата інформації, шкода, нанесена іншим пристроям, що підключені або працюють в одній електромережі з виробом).

Ні за яких обставин Компанія AirOn не несе відповідальності за будь-яку особливу, випадкову, пряму чи побічну шкоду або збитки; втрату або неможливість використання інформації або даних; витрати, пов'язані з відновленням інформації або даних; збитки, що викликані перервами у комерційній, виробничій або іншій діяльності, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

Всі запасні частини чи вузли, які було замінено при технічному обслуговуванні або гарантійному ремонті, є власністю виробника виробу та залишаються в сервісному центрі і споживачеві не повертаються.

Гарантійний термін продовжується на час знаходження виробу у ремонті.
Усі недоліки виробу, що не підлягають усуненню за умовами даних Гарантійних зобов'язань, мають бути усунені за рахунок споживача. У випадку порушення умов експлуатації виробу, сервісний центр, згідно чинного законодавства, вправі відмовити споживачеві в платному сервісному обслуговуванні виробу.

Примітка.

Переконливо радимо Вам зберігати резервні копії усієї інформації, яку Ви зберігаєте у внутрішній пам'яті виробу, на іншому накопичувачі даних.

Виріб перевірено у моєї присутності, підтверджую відсутність будь-яких пошкоджень виробу. З умовами Гарантійних зобов'язань, що викладені в даному Гарантійному талоні ознайомлений та згоден.
Претензій не маю.

ПІБ споживача _____

Підпис споживача _____

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту виробу

№	Дата приймання	№ квитанції	Опис недоліку	Зміст виконаної роботи	Підпис виконавця	Дата видачі

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

Сервісні центри:

Служба технічної підтримки компанії AirOn. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21. Режим роботи: Пн-Пт з 10.00 до 18.00,
Сб – Нд – вихідний, тел.: (044) 223-20-33, www.airon.ua

Головний сервісний центр АСЦ «Персональні комунікації»
ТОВ «ГРАТІС, ЛТД» 02100 Київ, вул. Бажова, буд. 15/20, тел/факс
(044) 296-35-72 режим роботи: 10-19 пн-пт. 10-18 сб, нд-вихідний,
www.gratis.com.ua







www.aion.ua

movement city state 



.....operati

headway

MOTION

polit

nation burg

GO

MOVE

MENT

land

association

EFFECT

people

PROGRESS

hit

public

PROGRESSION

breakthrough

motion

company

OK

company

attainment

TOWNISH ACTION

propulsion

ahead



accomplishment

urban



CO-AHEAD



PROGRESS



TH

propulsion



TOWNY

motion



ACCOMPLISHMENT