

**SONY®**

  
**Reader™**

[> Перейти к содержанию](#)

**Руководство пользователя**

**PRS-300**

Устройство для чтения электронных книг

---

# Содержание

---

## Введение

Как можно использовать Ридер .....	5
------------------------------------	---

## Начало работы

Внешний вид и элементы управления.....	6
Включение Ридера .....	9
О режиме сна Ридера.....	10
Зарядка Ридера .....	11
О заряде.....	11
Зарядка Ридера с помощью USB-подключения.....	11
Установка eBook Library.....	15
Использование меню Ридера .....	16

## Получение и передача контента

Импортирование контента.....	20
Авторизация Ридера и компьютера .....	20
Загрузка книг с магазина eBook Store .....	23
Импортирование контента в eBook Library.....	25
Передача контента.....	26
Передача контента в Ридер.....	26
Синхронизация контента в eBook Library и Ридере .....	32

---

## **Чтение книг**

Чтение книг.....	34
Выбор книги.....	37
Меню опций.....	40
Управление на странице книги.....	42
Использование полезных функций.....	44
Настройка размера текста.....	44
Создание закладки на странице.....	46
Переключение ориентации экрана.....	49
Переход на страницу.....	50
Возврат к предыдущим страницам.....	51
Удаление книги.....	52
Просмотр информации о книге.....	53

---

## **Настройки**

Изменение настроек.....	55
Элементы меню «Настройки».....	57
Элементы меню «Дополнительные установки».....	61

---

## **Поиск и устранение неисправностей**

Поиск и устранение неисправностей.....	64
Восстановление настроек по умолчанию.....	72
Удаление eBook Library.....	73

---

## **Дополнительная информация**


Обновление программы Ридера.....	74
О книгах, предустановленных в Ридере.....	75
Примечания к утилизации Ридера.....	76
Меры предосторожности.....	77
Техника безопасности.....	82
Примечания по использованию.....	82
О нагреве.....	83
Примечание к программному обеспечению.....	84
Уход и чистка.....	85
Об авторском праве.....	86
Открытое лицензионное соглашение GNU.....	87
Характеристики.....	89
Алфавитный указатель.....	91

## Как можно использовать Ридер


Перед использованием Ридера прочтите раздел «Начало работы». После приобретения Ридер необходимо зарядить, а также установить на компьютер программу eBook Library. После начальной подготовки можно передавать данные с компьютера в Ридер, чтобы использовать их там, где вы пожелаете.




\*<sup>1</sup> Необходимо подключение к сети Интернет.

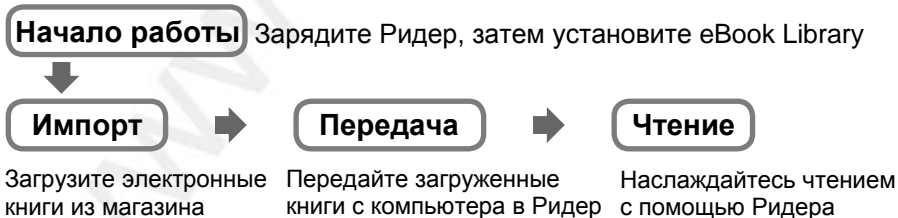

## Внешний вид и элементы управления

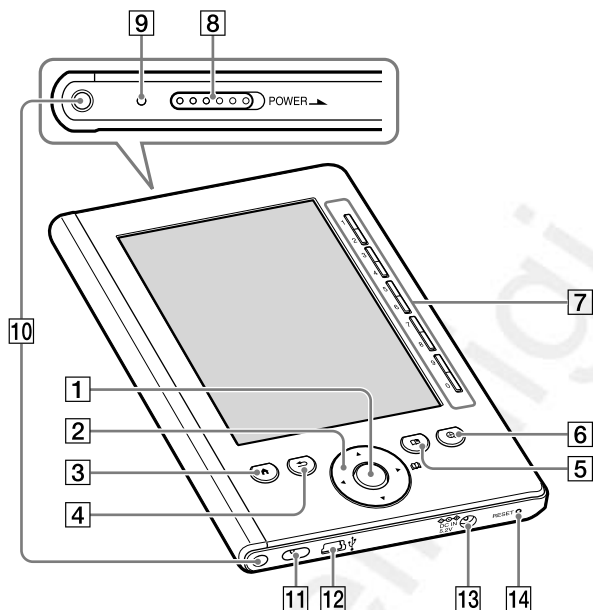

- 1 Кнопка Enter (Ввод)**  
Выбор элемента и применение установленных настроек.



- 2 Кнопки-указатели ◀/▶/▲/▼**
- Перемещение курсора на номер страницы.
  - Перелистывание страниц книги.
- 3 Кнопка ⬆ (Главное меню)**  
Отображение главного меню.

- 4 Кнопка ↵ Return (Возврат)**  
Возврат к предыдущему уровню меню или отмена операции.
- 5 Кнопка 📖 Bookmark (Закладка)**  
Создание или удаление закладки ([☑ стр. 46](#)).
- 6 Кнопка ⓧ Size (Размер)**  
Настройка размера текста и переключение ориентации экрана ([☑ стр. 44, 49](#)).
- 7 Цифровые клавиши (1 – 9, 0)**
- Выбор цифровых значений на экране.
  - Ввод номера страницы для перехода на определенную страницу ([☑ стр. 50](#)).
  - Ввод числового значения в меню «Настройки».
- 8 Переключатель POWER**  
Включение или выключение Ридера ([☑ стр. 9](#)).
- 9 Индикатор заряда**  
Горит красным цветом во время зарядки, гаснет при завершении зарядки ([☑ стр. 11](#)).  
Мигает оранжевым цветом при передаче данных с компьютера в Ридер с помощью USB-кабеля.  
Мигает оранжевым цветом при включении или выключении Ридера.
- 10 Отверстия для крепления чехла**  
Используются для крепления чехла (опция).
- 11 Отверстие для крепления ремешка**  
Используется для крепления ремешка, предназначенного для ношения Ридера на руке.

## 12 USB-разъем

Для подключения прилагаемого USB-кабеля ([☞ стр. 11](#)).

## 13 Разъем DC IN

Подключение прилагаемого адаптера питания (AC-S5220E).

### Совет

- Ридер можно зарядить с помощью подключения к компьютеру прилагаемым USB-кабелем.

## 14 Кнопка RESET (Сброс)

Сброс Ридера при отсутствии управления ([☞ стр. 64](#)).


## О серийном номере

Серийный номер Ридера необходим для регистрации покупателя. Серийный номер указан на наклейке, размещенной на задней панели. Не удаляйте наклейку.



## Включение Ридера

Для включения Ридера сдвиньте переключатель POWER. Включите Ридер перед подключением к компьютеру.

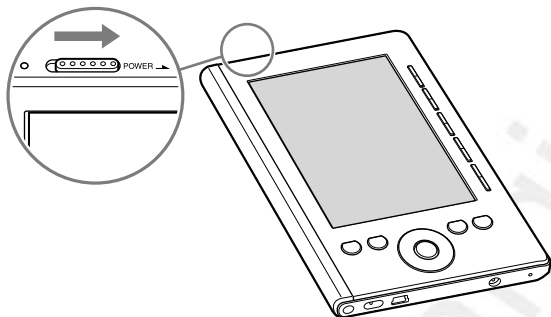

Ридер включен.

- При первом включении Ридера после покупки отображается экран приветствия. Для перехода к следующему экрану нажмите кнопку «Ввод», с помощью меню настройки установите язык меню и укажите формат даты и времени. Более подробная информация об этих настройках представлена в разделе «Элементы меню «Настройки»» ([☞ стр. 59](#)).
- При первом включении, после сброса, отключения питания или разрядки аккумулятора устройству требуется некоторое время для отображения экрана приветствия.

Индикатор заряда горит оранжевым цветом при включении Ридера.

### Примечания

- Если Ридер не включается, необходимо его зарядить. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Зарядка Ридера» ([☞ стр. 11](#)).

## Выключение Ридера

Повторно сместите переключатель POWER.

Ридер выключится. После выключения Ридер переходит в режим сна. Для предотвращения разряда аккумулятора в меню Advanced Settings (Дополнительные установки) используйте пункт Device Shutdown (Отключить устройство) ([☞ стр. 63](#)).

## О режиме сна Ридера

Ридер может автоматически переходить в режим сна.

Если настройка режима сна активирована, то после 60 минут бездействия Ридер автоматически переходит в режим сна, в котором значительно сокращается потребление энергии от аккумулятора. Настройка режима сна активирована по умолчанию.

### Совет

- При включении Ридера из режима сна на экране отображается последняя просматриваемая страница (функция продолжения).
- В меню Settings («Настройки») ([☞ стр. 58](#)) можно активировать или деактивировать режим сна.
- Для сокращения разряда аккумулятора в меню Advanced Settings (Дополнительные установки) используйте пункт Device Shutdown (Отключить устройство) ([☞ стр. 63](#)).

### Примечания

- В следующих случаях Ридер не переходит в режим сна после 60 минут бездействия даже если данный режим активирован:
  - При подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля.
  - При подключении адаптера переменного тока AC-S5220E (опция) для зарядки Ридера.

## Зарядка Ридера

### О зарядке

При первом использовании и низком заряде аккумулятора необходимо произвести подзарядку аккумулятора. Для зарядки можно использовать один следующих способов.

- Подключить к компьютеру с помощью USB-кабеля.  
(Время заряда: приблизительно 3,5 часа\*).
- Подключить к розетке с помощью адаптера питания для Ридера (ACS5220E) (опция).  
(Время заряда: приблизительно 2 часа\*).

\*Аккумулятор заряжается полностью приблизительно за 4 часа.


### Зарядка Ридера с помощью USB-подключения

Для зарядки аккумулятора с помощью USB-подключения необходимо выполнить следующие действия.

#### 1 Перед подключением с помощью USB сместите переключатель POWER.


Ридер включится.


#### Примечание

- Если Ридер не включился, то аккумулятор полностью разряжен. В таком случае переходите к следующему шагу. Начнется процесс заряда (индикатор заряда загорится красным цветом). Ридер включится, когда на экране приблизительно через 40 минут отобразится значок  (показывает подключение с помощью USB).

**2** Подключите компьютер к розетке и включите его (компьютер не должен находиться в режиме сна).

**3** Подключите Ридер к компьютеру с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля.

На экране Ридера отобразится значок , и начнется зарядка аккумулятора.

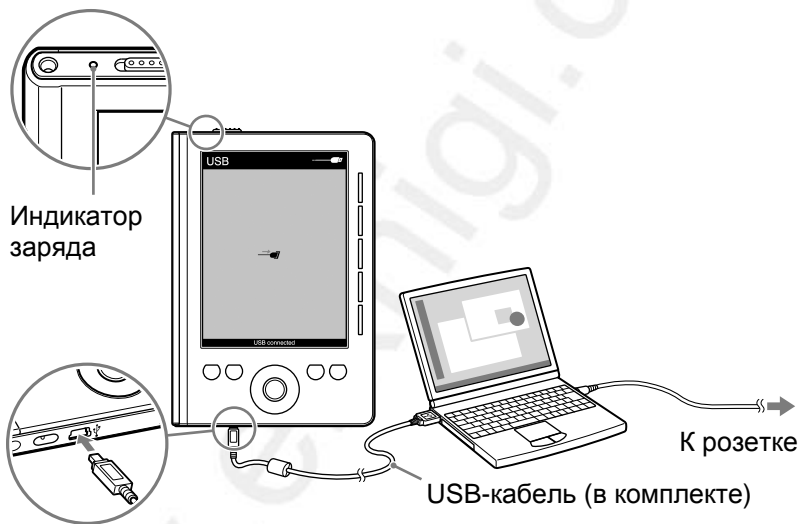


\* Изображение на экране может отличаться от представленного на иллюстрации.

#### Совет

- Если на компьютере не установлено программное обеспечение eBook Library, то отобразится окно автозапуска (только для ОС Windows) ([☑ стр. 15](#)).
- Для определения уровня заряда аккумулятора отключите Ридер от компьютера и проверьте значок аккумулятора ([☑ стр. 13](#)).
- Когда Ридер полностью зарядится, индикатор заряда потухнет (во время подзарядки индикатор горит красным цветом).

## Примечания

- Во время зарядки с помощью USB-подключения нельзя работать с Ридером.
- Не оставляйте Ридер подключенным к ноутбуку, если ноутбук не подключен к розетке. Ридер может разрядить аккумулятор ноутбука.
- Подключение с помощью USB-удлинителей или USB-разветвителей не гарантируется. Подключайте USB-кабель непосредственно к компьютеру.
- Если Ридер подключается к компьютеру в отключенном состоянии, то во время заряда (индикатор заряда горит красным цветом) около 40 минут не будет отображаться значок . Включайте Ридер перед подключением к компьютеру.
- Ридер продается в отключенном состоянии. После покупки включайте Ридер перед подключением к компьютеру.
- Когда Ридер подключен к компьютеру не выключайте, не перегружайте, не выводите из режима сна и не выключайте компьютер. Данные действия могут привести к поломке Ридера. Перед выполнением этих действий отключайте Ридер от компьютера.

---


## Проверка состояния аккумулятора

Оставшийся заряд аккумулятора можно проверять с помощью индикатора аккумулятора, расположенного в нижнем левом углу экрана. Заряжайте аккумулятор при низком заряде аккумулятора (чем меньше черных сегментов, тем меньше заряд аккумулятора).




## Примечания

- При низком заряде аккумулятора появится следующее предупреждение. Зарядите аккумулятор ([> стр. 11](#)).

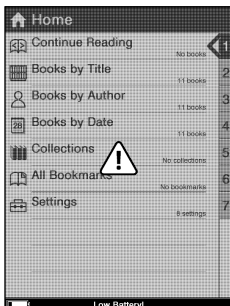

- Если продолжить использовать Ридер без зарядки аккумулятора, то отобразится следующее предупреждение и Ридер автоматически выключится. Зарядите аккумулятор и включите Ридер ([> стр. 11](#)).

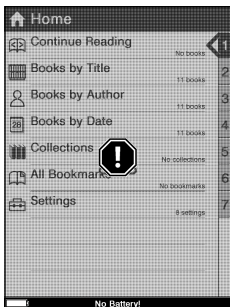

---

## Установка eBook Library

eBook Library – программное обеспечение управления данными, используемое вместе с Ридером.

### Примечания

- Для установки eBook Library необходимо подключение к Интернету.
- Компьютер должен удовлетворять минимальным требованиям для eBook Library. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Системные требования» ([> стр. 90](#)).

- 
- 1 Включите Ридер и компьютер, затем соедините их с помощью USB-кабеля ([> стр. 11](#)).**  
Отобразится окно Installer for Reader (Установщик для Ридера).

### Совет

- Если в Windows отключена функция автозапуска, запустите установщик программы, сохраненный на Ридере, вручную. Из меню «Старт» выберите «Мой компьютер» («Компьютер» в Vista) – «Installer for Reader» – «Windows» – «Setup eBook Library».

- 
- 2 В окне Installer for Reader выберите Install eBook Library, затем следуйте инструкциям на экране.**


---

### Установка eBook Library в Macintosh

При подключении Ридера к компьютеру на рабочем столе отображается значок LAUNCHER. Щелкните по нему - «Mac» - «Install eBook Library», затем следуйте инструкциям на экране.

## Управление в меню

Выбирая элементы меню (списка) можно управлять Ридером.

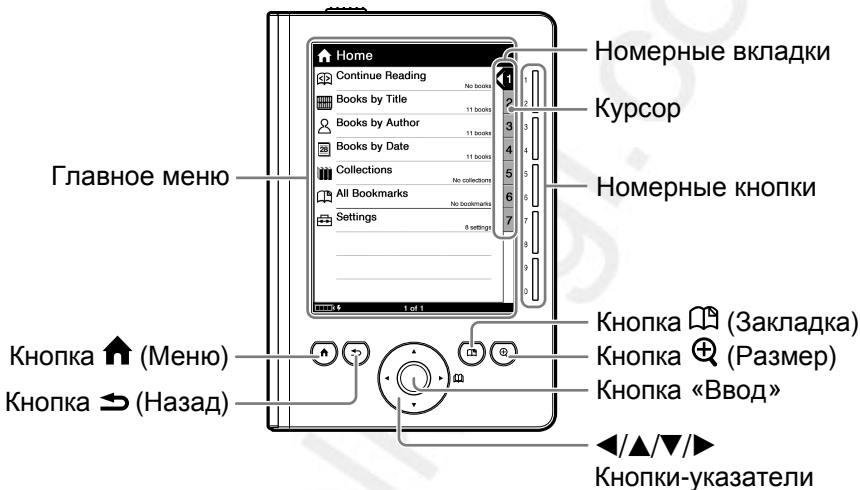

Для выбора элемента из меню нажмите номерную кнопку согласно номерам вкладок.

### Совет

- В дополнение к номерным вкладкам, элемент можно выбрать с помощью кнопок ////«Ввод».




В данном руководстве инструкции управления Ридером описываются следующим образом.

## Пример: Выбор книги из списка книг

- 1 В главном меню выберите **Books by title (Книги по названию)** → требуемую книгу → **Begin (Начать)**.


Ниже приведен пример выполняемых операций.

- 1 Нажмите кнопку **↑** (Меню).

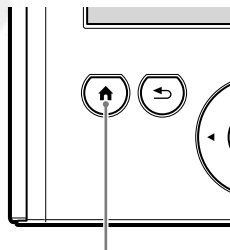


Кнопка **↑** (Меню)


- 2 Нажмите кнопку 2 или с помощью кнопки **▲/▼** переместите курсор на пункт **Books by title (Книги по названию)**, затем нажмите кнопку «Ввод».

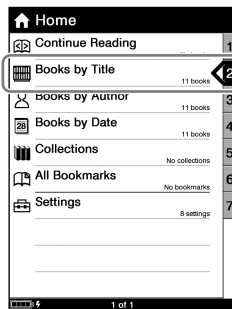

Главное меню


**3** Нажмите номерную кнопку требуемой книги или используйте кнопки ▲/▼ для перемещения курсора к нужной книге и затем нажмите кнопку «Ввод».

- Если сохранено более 30 книг, то отображается индексное меню ( стр. 39).
- Список разделен на несколько страниц, для просмотра остальных страниц списка нажимайте кнопку ►.

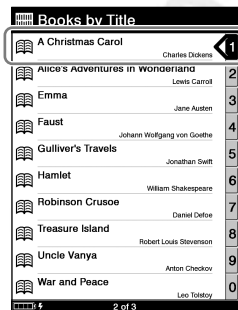


Список книг

- 4** Нажмите кнопку 2 или, с помощью кнопок ▲/▼ переместите курсор на пункт Begin (Начало) и нажмите кнопку «Ввод».

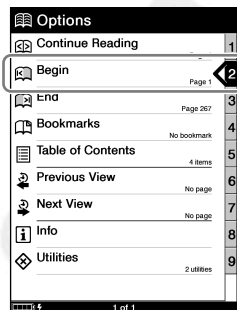

Меню «Опции»



## Возврат в главное меню

Нажмите кнопку  (Меню).

## Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку  (Назад).

## Совет


- Если книга была открыта с помощью пункта Continue Reading (Продолжить чтение), то нажатием кнопки  (Назад) со страницы книги можно отобразить меню Option (Опции) ( [стр. 41](#)).

## Импортирование контента

### Авторизация Ридера и компьютера

Перед покупкой и загрузкой электронных книг из интернет-магазина, необходимо авторизовать Ридер и компьютер.

#### Совет

- Можно проверить авторизацию Ридера в пункте About (Об устройстве) меню «Settings» (Настройки) ( стр. 60). Если он авторизован, то отобразится «Authorized for the eBook Store.» (Авторизован для магазина eBook Store) или «This device is authorized for Adobe DRM protected content.» (Данное устройство авторизовано для данных, защищенных Adobe DRM).


#### Примечание

- Для авторизации Ридера и компьютера необходимо подключение к Интернету.

### 1 Переместите переключатель POWER


Ридер включится

#### Примечание

- Если Ридер не включился, то аккумулятор полностью разряжен. В таком случае переходите к следующему пункту. Во время зарядки Ридер не включится, пока на экране не отобразится значок , показывающий подключение с помощью USB-кабеля (это займет около 40 минут).

## 2 Подключите Ридер к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Автоматически запустится eBook Library.

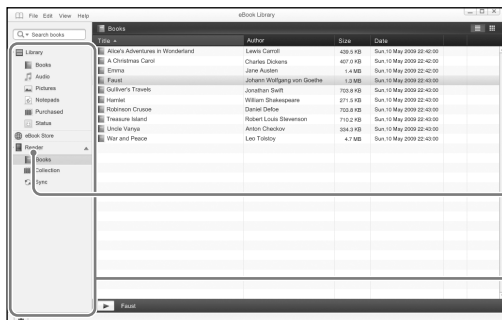

Ридер

Просмотр источников

### Примечания

- Если программа eBook Library не запустилась автоматически, то запустите ее с помощью значка на рабочем столе.
- Если при подключении Ридер будет выключен, то он не будет определен компьютером. Включайте устройство перед подключением к компьютеру.

## 3 В просмотре источников выберите eBook Store.

Область просмотра переключится на просмотр магазинов.

### Совет

- Список магазинов зависит от страны.

---

#### **4 Следуйте инструкциям магазина.**

---

### **Загрузка файлов, защищенных Adobe DRM**

При первой загрузке PDF или EPUB-файлов, защищенных Adobe DRM, необходимо ввести Ваш Adobe ID. Следуя инструкциям экрану, введите Adobe ID. Если у Вас нет Adobe ID, создайте его следуя инструкциям на экране, или посетите веб-сайт службы поддержки Sony.

## Загрузка книг из интернет-магазина

Можно загружать книги из интернет-магазинов на ваш компьютер.

### Примечания

- Для загрузки электронных книг с интернет-магазинов необходимо подключение к Интернету.
- Для загрузки электронных книг с интернет-магазина необходимо авторизовать компьютер. Также необходимо авторизовать Ридер для передачи и чтения книг в Ридере. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Авторизация Ридера и компьютера» ([> стр. 20](#)).

---

### 1 Запустите eBook Library.

---

### 2 В просмотре источников выберите eBook Store.

Область просмотра переключится на просмотр магазина и откроется страница интернет-магазина.

---

### 3 Для покупки (загрузки) следуйте инструкциям магазина.

Загруженные книги автоматически импортируются в Library в просмотре источников.

#### Совет


- Приобретенные книги группируются в папке Library в разделе Purchased (Купленные).

**Совет**

- Книги можно читать на компьютере с помощью eBook Library. Дополнительную информацию о eBook Library смотрите в справке для eBook Library.

**Типы электронных книг, поддерживаемые Ридером.**

Ниже перечислены типы книг, поддерживаемые Ридером и eBook Library.

Тип файла (расширение)	Описание
BBeB (.lrf, .lrj)	Файлы в формате BBeB используются для книг и публикаций. Можно использовать встроенные ссылки (переходы на страницы и т.д.) (  стр. 43).
PDF (.pdf)	Файлы в PDF-формате (версия 1.4 и более поздние версии) Можно использовать ссылки и закладки в PDF-файлах.
EPUB (.epub)	Формат файлов EPUB используется для цифровых книг и публикаций, которые могут настраивать свой размер для размещения в экране.
Текстовые файлы (.txt)	
RTF (.rtf)	
Файл Word <sup>*1</sup> (.doc, .docx <sup>*2</sup> )	Поддерживаются только eBook Library. Файлы Word при передаче в Ридер автоматически конвертируются в RTF-файлы.

<sup>\*1</sup> Только если на компьютере установлен Microsoft Word.

<sup>\*2</sup> На компьютерах Macintosh не поддерживаются файлы .docx.



## Импортирование данных в eBook Library

Можно импортировать файлы, хранящиеся в компьютере в eBook Library.

Можно импортировать следующие файлы:

Книги

Текстовые файлы, файлы PDF, EPUB, RTF, Word (не защищенные)<sup>\*1</sup>, книги BBeB.

<sup>\*1</sup> Если на компьютере установлен Microsoft Word, то файлы Word во время передачи в Ридер автоматически конвертируются в RTF.

### Примечания

- Также в eBook Library можно импортировать аудиофайлы и фотографии, затем передавать в Ридер.

Дополнительную информацию о возможности импортирования определенных типов файлов смотрите в справке eBook Library.

---

### 1 Запустите eBook Library.

---

### 2 В меню File выберите Import Files.

Отобразится диалоговое окно Import Files (Импортировать файлы).

---

### 3 Выберите файл для импортирования.

### Совет

- С помощью пункта Import Folder меню File можно одновременно импортировать все файлы в выбранной папке.

## Передача контента

### Передача контента в Ридер

Можно передать (скопировать) данные из eBook Library в Ридер.

Можно передать следующие файлы:

Книги

Текстовые файлы, файлы PDF, EPUB, RTF, Word (не защищенные)<sup>\*1</sup>, книги BBeB.

<sup>\*1</sup> Если на компьютере установлен Microsoft Word, то файлы Word во время передачи в Ридер автоматически конвертируются в RTF.

#### Примечания


- Если Ридер заблокирован, он не распознается компьютером, и передача данных невозможна. Деактивируйте функцию Device Lock перед подключением к компьютеру ([☞ стр. 61](#)).
- Если Ридер не авторизован, то eBook Library не передаст в Ридер файлы с DRM-защитой. Авторизуйте Ридер перед передачей файлов ([☞ стр. 22](#)).

#### Советы


- Книги могут группироваться в библиотеку как коллекция, которую затем можно передать в Ридер. Дополнительную информацию о создании и передаче коллекции смотрите в справке для eBook Library.
- Можно синхронизировать ([☞ стр. 32](#)) контент в Ридере и eBook Library.

## 1 Переместите переключатель POWER. Ридер включится.

### Примечания

- Если Ридер не включился, то аккумулятор полностью разряжен. В таком случае переходите к следующему пункту. Во время зарядки Ридер не включится, пока на экране не отобразится значок , показывающий подключение с помощью USB-кабеля (это займет около 5 минут).

## 2 Подключите Ридер к компьютеру с помощью USB-кабеля ([> стр. 11](#)). Автоматически запустится eBook Library и в просмотре источников отобразится «Reader».

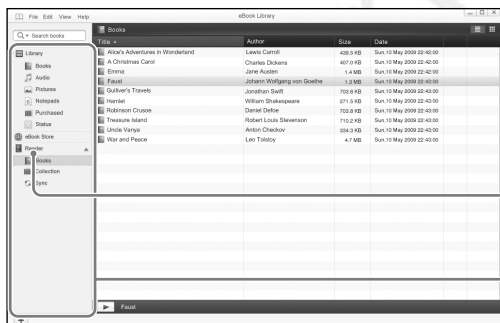

«Reader»

Просмотр источников

## **Примечания**

- Если программа eBook Library не запустилась автоматически, то запустите ее с помощью значка на рабочем столе.
  - Если запись «Reader» не отобразилась в просмотре источников, отключите USB кабель от Ридера, затем снова подключите.
  - Если при подключении к компьютеру Ридер выключен, компьютер не сможет определить его. Всегда включайте Ридер перед подключением к компьютеру.
- 

### **3 В просмотре источников выберите Library, затем (List view (Вид списком)).**

Область просмотра переключится на вид списком и отобразится список контента библиотеки.

#### **Совет**


- При выборе  (Thumbnail View (Вид значками)), данные будут отображаться значками.
- 

### **4 В списке источников выберите Books (Книги).**

### **5 Выберите из списка данные, которые необходимо перенести.**

---

- 6** Перетяните данные из списка на элемент «Reader» в просмотре источников. Данные будут переданы в Ридер.

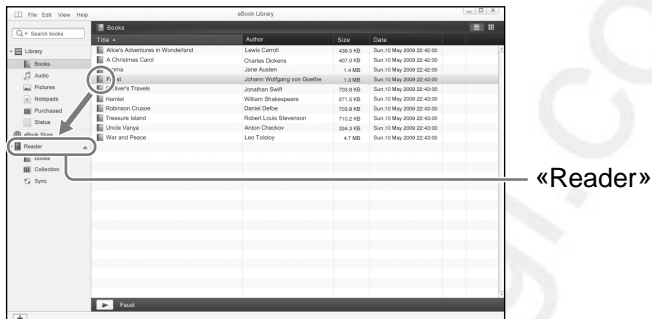

### Совет

- Данные с компьютера можно сохранять во внутренней памяти Ридера. Скопируйте данные в память Ридера с помощью Windows Explorer.

### **Примечания**

- Данные не будут переданы, если во внутренней памяти Ридера не хватает свободного объема памяти. Внутреннюю память Ридера можно увеличить двумя способами:
  - Передать более не нужные данные обратно в eBook Library, затем удалить их для увеличения свободного места в Ридере.
  - Удалить более не нужные книги в Ридере ([☞ стр. 52](#)).
- Не удаляйте файлы в папке «database» или файлы в «database» на компьютере. Управляйте данными с помощью eBook Library. Дополнительную информацию о работе с eBook Library смотрите в справке eBook Library.
- В eBook Library можно устанавливать заметки в книгах, но Ридер может отображать только закладки и не отображает другие заметки (выделения и метки).
- Если в Ридер переносится закладка с комментарием, то отображается только закладка.

## **Передача данных обратно в eBook Library**

---

### **1 Переместите переключатель POWER**

Ридер включится.


---

### **2 Подключите Ридер к компьютеру с помощью USB-кабеля ([☞ стр. 11](#)).**

Автоматически запустится eBook Library и в просмотре источников отобразится элемент «Reader».

---

---

**3 В просмотре источников выберите Reader, затем  (List view (Вид списком)).**

Область просмотра примет вид списка, и отобразятся все данные библиотеки.

---

**4 В просмотре источников выберите Books (Книги).**

---

**5 Выберите из списка данные, которые необходимо передать обратно.**

---

**6 Перетяните данные из списка на элемент Library просмотра источников.**

Данные будут перенесены обратно в eBook Library.

---

**Примечания**

- Закладки, созданные в Ридере, отображаются в eBook Library 3.0 или более поздних версиях. Более ранние версии не отображают закладок Ридера.

## Синхронизация контента в Library с Ридером

Можно синхронизировать контент определенной папки в eBook Library с Ридером (например папки Library или в ее вложенных папках). При подключении к компьютеру Ридер будет автоматически обновляться, чтобы соответствовать данным в eBook Library. Дополнительную информацию смотрите в справке eBook Library.

### Примечание

- Для синхронизации данных в eBook Library с Ридером необходимо задать папку (такую как Library или ее вложенную папку). Информацию об указании папки смотрите в справке eBook Library.

### Совет


- Если необходимо немедленно выполнить синхронизацию данных в eBook Library с Ридером, то синхронизацию можно выполнить вручную. Дополнительную информацию о синхронизации данных вручную смотрите в справке eBook Library.

---

## 1 Переместите переключатель POWER

Ридер включится.

### Примечание

- Если Ридер не включился, то аккумулятор полностью разряжен. В таком случае переходите к следующему пункту. Во время зарядки Ридер не включится, пока на экране не отобразится значок , показывающий подключение с помощью USB-кабеля (это займет около 40 минут).



---

## 2 Подключите Ридер к компьютеру с помощью USB-кабеля (☞ [стр. 11](#)).

Автоматически запустится eBook Library и «Reader» отобразится в просмотре источников.

### **Примечания**

- Если программа eBook Library не запустилась автоматически, то запустите ее с помощью значка на рабочем столе.
- Если при подключении к компьютеру Ридер выключен, компьютер не сможет определить его. Всегда включайте Ридер перед подключением к компьютеру.

---


### **Советы**

- eBook Library автоматически начинает синхронизацию данных с Ридером в следующих случаях:
  - При запуске eBook Library после подключения Ридера к компьютеру.
  - Через некоторое время после изменения заданной папки.
- Также с Ридером можно синхронизовать контент папки на жестком диске (например: папки «Избранное»). Дополнительную информацию смотрите в справке eBook Library.


## Чтение книг

Чтобы найти книгу, переданную с компьютера, выполните следующие действия.



### Примечание

- При выполнении неправильной операции в нижней части экрана отобразится значок .

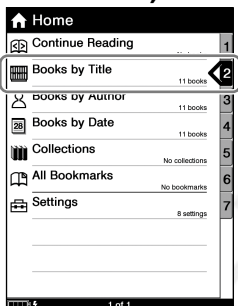
### 1 В главном меню выберите Books by Title (Книги по названию).




Главное меню

- Если в списке более 30 книг, то отображается индексное меню. Выберите первую букву в названии книги. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Индексное меню» ( стр. 39).
- Если список состоит из нескольких страниц, то с помощью кнопки  можно перейти к следующим страницам.


## Советы

- Если необходимо продолжить чтение последней просматриваемой страницы, то в главном меню выберите Continue Reading (Продолжить чтение).
- В главном меню можно выбирать книгу из различных списков. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Выбор книги» ( [стр. 37](#)).


### 2 Выберите из списка книг требуемую книгу.

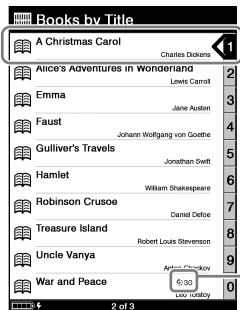

Список книг

 **Окончание:** показывает количество дней до окончания. Когда книга просрочена, отображается Expired (Просрочена).

### 3 В меню Option (Опции) выберите Begin (Начать).

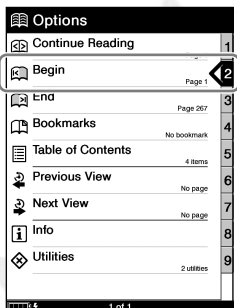


Меню опций

### Совет

- Если книга была открыта с помощью пункта Continue Reading (Продолжить чтение), то нажатием кнопки ⏪ (Назад) со страницы книги можно отобразить меню Option (Опции) ([▷ стр. 41](#)).

### 4 С помощью кнопок ◀/▶ перелистывайте страницы.

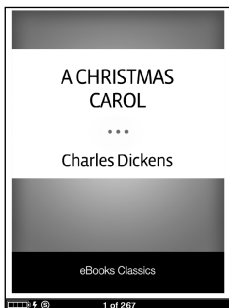


#### Страница книги

- Дополнительную информацию об управлении на странице книги смотрите в разделе «Управление на странице книги» ([▷ стр. 42](#)).

## Выбор книги

В главном меню можно выбрать книгу по названию, автору, дате передачи или из списка Collections (Коллекции).

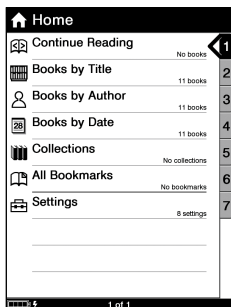

Главное меню

### Элементы главного меню для выбора книги

Элемент меню	Описание
Books by Title (Книги по названию)	Отображение списка книг, отсортированных по названию.
Books by Author (Книги по автору)	Отображение списка книг, отсортированных по автору.
Books by Date (Книги по дате)	Отображение списка книг, отсортированных по дате передачи.
Collections*1 (Коллекции)	Отображение списка коллекций, созданных в eBook Library.


\*1 Коллекции можно создавать только в eBook Library. Информацию о создании коллекций смотрите в справке eBook Library.

### Советы

- Если необходимо продолжить чтение последней просматриваемой страницы, то в главном меню выберите Continue Reading (Продолжить чтение).
- С помощью пункта All Bookmarks (Все закладки) главного меню можно выбрать страницу с закладкой для всех сохраненных книг в Ридере ([> стр. 48](#)).

## Управление в списке книг

В списке книг (включая список книг в коллекции) можно выполнять следующие операции.

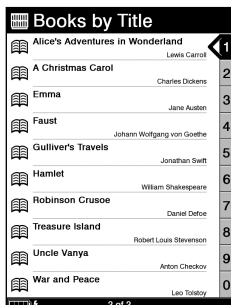

Список книг пункта «Книги по названию»

Кнопки	Операции
Кнопки ▲/▼	<b>Нажатие:</b> перемещение курсора по цифровым вкладкам.
Кнопки ◀/▶	<b>Нажатие:</b> отображение предыдущей/следующей страницы списка. <b>Нажатие и удержание:</b> отображение первой/последней страницы списка.
Цифровые кнопки	<b>Нажатие:</b> выбор цифровой вкладки.
Кнопка 🏠 (Меню)	<b>Нажатие:</b> отображение главного меню.
Кнопка ⊕ (Размер)	<b>Нажатие и удержание:</b> переключение ориентации экрана (📧 <a href="#">стр. 49</a> ).
Кнопка ↶ (Назад)	<b>Нажатие:</b> переход к предыдущему меню.

## Индексное меню

В индексном меню книги сохранены в нескольких категориях. Если в списке сохранено более 30 книг, то первой страницей списка открывается индексное меню. Выберите категорию, к которой может принадлежать требуемая книга.

- В индексном меню «Книги по названию» или «Книги по автору» книги сохранены в алфавитном порядке.
- В индексном меню «Книги по дате» книги сохранены по дате передачи.



Индексное меню «Книги по названию» или «Книги по автору»

Индексное меню «Книги по дате»

### Совет


- Индексное меню является первой страницей списков «Книги по названию», «Книги по автору» или «Книги по дате». Для отображения индексного меню в списке книг нажмите и удерживайте кнопку ◀.

### Примечание

- В списке Collections (коллекции) индексное меню не отображается.

## Меню Options (Опции)

После выбора книги из списка книг отображается меню опций. Можно выбрать точку для начала чтения книги или использовать полезные функции.

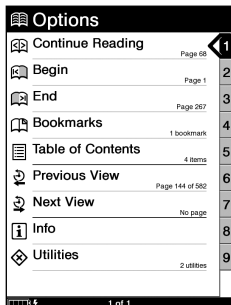




Меню Options

## Элементы меню Options

Элемент меню	Описание
Continue Reading (Продолжить чтение)	Открывает последнюю отображаемую страницу книги.
Begin (Начало)	Открывает первую страницу книги.
End (Конец)	Открывает последнюю страницу книги.
Bookmarks <sup>1</sup> (Закладки)	Открывает список закладок книги. Закладки можно создавать с помощью Ридера ( <a href="#">☑ стр. 46</a> ).
Table of Contents <sup>2</sup> (Содержание)	Открывает содержание книги.
Previous View (Предыдущий вид)	Открывает предыдущие просмотренные страницы ( <a href="#">☑ стр. 51</a> ).
Next View (Следующий вид)	Возвращает на страницы, просмотренные с помощью Previous View.



Элемент меню	Описание
Info (Информация)	Отображение информации о книге (  <a href="#">стр. 53</a> ).
Utilities (Утилиты)	Удаление книги (  <a href="#">стр. 52</a> ) или удаление всех закладок (  <a href="#">стр. 48</a> ).





\*1 Закладки также можно создавать в eBook Library.

Дополнительную информацию смотрите в справке eBook Library.

\*2 Содержание отображается, только если книга или файл имеет его.


### Отображение меню Option на странице книги

Операции для отображения меню Option со страницы книги зависят от выбранного пункта при открывании книги.

Выбранный элемент	Операции
Continue Reading (Продолжить чтение) (Из главного меню и меню Options) Begin (Начало) End (Конец)	Один раз нажмите кнопку  (Назад).
Bookmarks (Закладки) Table of Contents (Содержание)	Два раза нажмите кнопку  (Назад).
All Bookmarks (Все закладки)	Нажмите кнопку  (Меню) для отображения главного меню, выберите Continue Reading (Продолжить чтение), затем один раз нажмите кнопку  (Назад).

## Управление на странице книги

На экране страницы книги можно выполнять следующие операции.

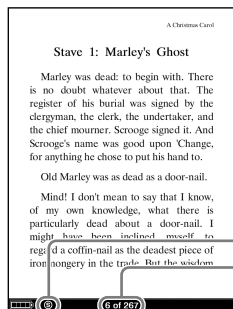








Индикатор размера  
Номер текущей страницы/  
Общее количество страниц

Страница книги



### Примечание


- При увеличении текста файла EPUB номера страниц некоторых разделенных секций могут отображаться как «3-4», это означает, что просматривается секция между 3 и 4 страницей.

Кнопка	Операция
Кнопки ◀/▶/▼/▲	<b>Нажатие:</b> перелистывание страниц. <b>Нажатие и удержание:</b> переход вперед/назад через 10 страниц.
Кнопки ▲/▼ (когда на странице есть ссылки)	<b>Нажатие:</b> перевод курсора на ссылку. <b>Нажатие и удержание:</b> перевод курсора на первую/последнюю ссылку страницы.
Цифровые кнопки	<b>Нажатие:</b> переход на введенную страницу (> <a href="#">стр. 50</a> ).



Кнопка	Операция
Кнопка  (Меню)	<b>Нажатие:</b> отображение главного меню.
Кнопка  (Размер)	<b>Нажатие:</b> настройка размера текста (  <a href="#">стр. 44</a> ). <b>Нажатие и удержание:</b> переключение ориентации экрана (  <a href="#">стр. 49</a> ).
Кнопка  (Закладка)	<b>Нажатие:</b> установка/удаление закладки на текущей странице (  <a href="#">стр. 46</a> ).
Кнопка  (Назад)	<b>Нажатие:</b> закрывание страницы и переход к предыдущему меню.

## Использование в Ридере ссылок файлов электронных книг

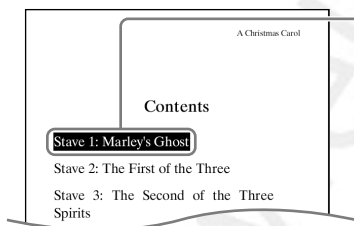




Можно использовать ссылки ВВеВ, PDF или EPUB-файлов. С помощью кнопок / перемести курсор на требуемую ссылку, затем нажмите кнопку «Ввод» для перехода на ссылаемую страницу.



Ссылка

Используйте кнопки / для перемещения курсора на ссылку.

### Советы


- Для возвращения к предыдущей странице после перехода с помощью ссылки или цифровых клавиш выберите в меню Options пункт Previous View (Предыдущий вид) ( [стр. 51](#)).
- Нажав и удерживая кнопки / можно перейти к первой/последней ссылке на странице.
- Если на странице есть ссылки, то использование кнопок / сначала перемещает курсор по ссылкам, затем при достижении самой первой или самой последней ссылки перелистывает страницы.

## Использование полезных функций


Для улучшения читаемости можно использовать различные встроенные функции.

### Настройка размера текста

Можно выбрать один из трех размеров текста (S, M или L).

- 1 На странице книги нажмите кнопку  (Размер). Размер текста изменится, и текст и макет страницы автоматически настроятся под размер экрана.

Размер текст изменяется следующим образом:

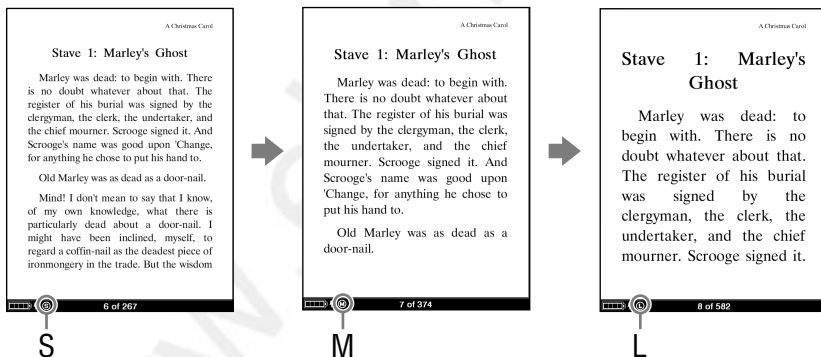

## Совет


- При увеличении текста в файлах PDF или EPUB страница делится несколько секций. Для просмотра всей страницы или используйте кнопки ◀/▶/▼/▲.
- При увеличении текста EPUB-файла номера страниц некоторых разделенных секций могут отображаться как «3-4», это означает, что просматривается секция между 3 и 4 страницей.


## Примечания

- При изменении размера текста для текстовых, BBeB и RTF-файлов общее количество страниц увеличивается на количество отдельных секций.
- При просмотре PDF-файлов с размерами текста M или L макет страницы автоматически подгоняется под размер экрана. Обычно отображается только текст, а изображения и таблицы могут быть изменены. В таком случае использование размера S вернет оригинальное форматирование документа.
- Из-за различия размеров экрана Ридера и eBook Library общее количество страниц в BBeB, TXT или RTF-файлах могут различаться.

## Создание закладки на странице

На страницах книг можно оставлять закладки.

- 1 На требуемой странице книги нажмите кнопку  (Закладка).**  
Верхний правый угол страницы отобразится загнутым.

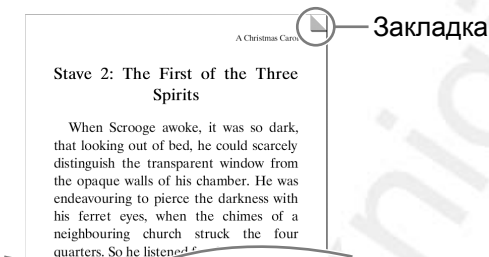

Повторное нажатие кнопки  (Закладка) удалит закладку.

### Совет

- Также закладки можно создавать в eBook Library.  
При переносе книг из Ридера в eBook Library закладки, созданные в Ридере, также переносятся и наоборот.  
Перенос книги в место, где такая книга уже существует, не перезаписывает закладки.

### **Примечания**

- Закладки, созданные в Ридере, отображаются в eBook Library 3.0 или более поздних версиях. Более ранние версии не отображают закладок Ридера.
- В eBook Library можно устанавливать заметки в книгах, но Ридер может отображать только закладки и не отображает другие типы заметок (выделения и метки).
- Если в Ридер переносится закладка с комментарием, то отображается только закладка.
- Выделения и выделения с комментариями при переносе в Ридер не преобразуются в закладки.
- Настройка размера текста влияет на отображение информации закладки. Информация закладки будет удалена вместе с закладкой.

## **Открытие страницы с закладкой в текущей книге**

---

- 1** На странице книги нажмите кнопку **↶ (Назад)** для отображения меню **Options**, затем выберите **Bookmarks (Закладки)** ➔ требуемая страница.

### **Примечание**

- Если книга открыта с помощью пункта **All Bookmarks (Все закладки)**, то нажатие кнопки **↶ (Назад)** не отобразит меню **Option**. Для отображения меню **Option** вернитесь в главное меню. Выберите **Continue Reading (Продолжить чтение)**, затем нажмите кнопку **↶ (Назад)** ([☒ стр. 41](#)).
-

## Удаление все закладок в текущей книге

---

- 1** На странице книги нажмите кнопку ⏪ (Назад) для отображения меню Options, затем выберите Utilities (Утилиты) ➔ Remove All Bookmarks (Удалить все закладки).

### **Примечание**

- Если книга открыта с помощью пункта All Bookmarks (Все закладки), то нажатие кнопки ⏪ (Назад) не отобразит меню Option. Для отображения меню Option вернитесь в главное меню. Выберите Continue Reading (Продолжить чтение), затем нажмите кнопку ⏪ (Назад) ([☞ стр. 41](#)).

- 2** Для удаления всех закладок на экране подтверждения нажмите кнопку 📖 (Закладки). Все закладки в текущей книге будут удалены.

### **Совет**

- Для отмены операции на экране подтверждения нажмите кнопку ⏪ (Назад).

---

## Открытие страницы с закладкой из списка всех закладок в Ридере



---

- 1** В главном меню выберите All Bookmarks (Все закладки) ➔ требуемая страница.
-




## Переключение ориентации экрана

Можно выбрать горизонтальную или вертикальную ориентацию экрана.



- 1 На странице книги или экране списка нажмите и удерживайте кнопку  (Размер).**  
Переключится ориентация экрана.  
Для возвращения к предыдущей ориентации снова нажмите и удерживайте кнопку  (Размер).


### Совет

- Также ориентацию экрана можно сменить в меню Settings (Настройки) ( [стр. 57](#)).

## Разделение экрана при горизонтальной ориентации экрана





При горизонтальной ориентации экран делится на две части (верхнюю и нижнюю).

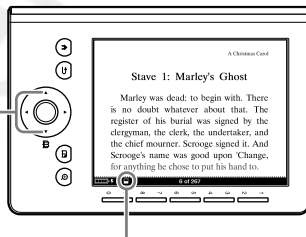Нажимайте кнопки  /  для отображения скрытой части страницы



Индикатор положения


### Совет

- Для просмотра скрытой части страницы можно также использовать кнопки  / . Если на странице есть ссылки, то использование кнопок  /  сначала перемещает курсор по ссылкам, затем при достижении самой первой или самой последней ссылки перелистывает страницы.

## Переход на определенную страницу книги

Введя номер страницы с помощью цифровых кнопок можно выполнить переход на определенную страницу.

- 1 На странице книги цифровыми кнопками наберите номер страницы.**  
Введенный номер отобразится в центральной части страницы.

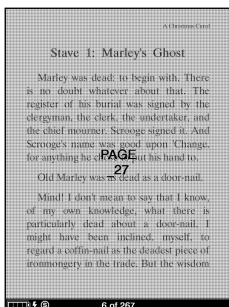

Для очистки введенного номера нажмите кнопку ◀.

- 2 Нажмите кнопку «Ввод».**  
Откроется страница, соответствующая введенному номеру.

### Совет

- Нажатие кнопки ➡ (Назад) скроет ввод номера. Можно снова ввести номер страницы.

## Переход к предыдущим страницам

После перехода на страницу книги с помощью ссылки или ввода номера страницы из меню Option можно вернуться на предыдущую страницу.

- 1 На странице книги нажмите кнопку ↶ (Назад) для отображения меню Option, затем выберите Previous View (Предыдущий вид).**

Отобразится предыдущая страница.

Для отображения следующей страницы используйте пункт Next View (Следующий вид) меню Option.

### **Примечание**

- Если книга открыта с помощью пункта All Bookmarks (Все закладки), то нажатие кнопки ↶ (Назад) не отобразит меню Option. Для отображения меню Option вернитесь в главное меню. Выберите Continue Reading (Продолжить чтение), затем нажмите кнопку ↶ (Назад) ([▷ стр. 41](#)).


## Удаление книги

С помощью меню Options (Опции) можно удалить книгу из Ридера.

- 1 На странице книги нажмите кнопку ↩ (Назад) для отображения меню Options, затем выберите Utilities (Утилиты) → Delete Book (Удалить книгу).**

Отобразится экран подтверждения.

### Примечание

- Если книга открыта с помощью пункта All Bookmarks (Все закладки), то нажатие кнопки ↩ (Назад) не отобразит меню Option. Для отображения меню Option вернитесь в главное меню. Выберите Continue Reading (Продолжить чтение), затем нажмите кнопку ↩ (Назад) ( [стр. 41](#)).

- 2 Для удаления отображаемой книги на экране подтверждения нажмите кнопку  (Закладки).**

Отображаемая книга будет удалена из Ридера.

### Совет

Для отмены операции на экране подтверждения нажмите кнопку ↩ (Назад).

## Просмотр информации о книге

Из меню Option (Опции) можно просмотреть информацию о книге, такую как название, автора, обложку и т.д.

- 1 На странице книги нажмите кнопку ➡ (Назад) для отображения меню Option, затем выберите Info (Информация).

### Примечание

- Если книга открыта с помощью пункта All Bookmarks (Все закладки), то нажатие кнопки ➡ (Назад) не отобразит меню Option. Для отображения меню Option вернитесь в главное меню. Выберите Continue Reading (Продолжить чтение), затем нажмите кнопку ➡ (Назад) ([➤ стр. 41](#)).


Элемент	Описание
Book cover thumbnail (Миниатюра обложки)	Миниатюра обложки книги (Только для VBeB-файлов).
Title (Название)	Название книги
Author (Автор)	Название автора
Publisher (Издательство)	Издательство книги (Только для VBeB-файлов).
Category (Жанр)	Категория книги (Только для VBeB-файлов).
eBook ID (ID книги)	ID книги (Только для VBeB-файлов).
Kind (Тип книги)	Тип файла
Date (Дата)	Дата последнего обновления и создания книги
Size (Размер)	Размер файла

Элемент	Описание
Digital Rights (Авторские права)	Данное поле отображается, только если выбрана книга с DRM. (только ВВеВ, PDF и EPUB-файлы). Full viewable: Можно читать всю книгу. Restricted: Нельзя прочитать часть или всю книгу.
Expiration date (Дата окончания действия)	Данное поле отображается, если книга имеет DRM-защиту и выбрана дата окончания действия (только для ВВеВ и PDF-файлов).

## Изменение настроек

В меню Settings (Настройки) можно выполнять различные настройки.

### 1 В главном меню выберите Settings (Настройки).

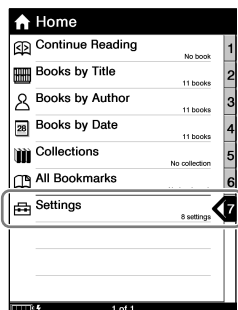

Главное меню

- 2** В меню **Settings (Настройки)** выберите настройку, которую необходимо изменить.



Меню настроек



Пример: экран настройки  
Date and Time (Дата и время)


- Дополнительную информацию смотрите в разделе «Элементы меню настроек» ([> стр. 57](#)).



## Элементы меню настроек



В меню Settings (Настройки) можно выполнить следующие настройки.


Элемент меню	Описание
<b>Orientation</b> (Ориентация)	Переключение ориентации экрана.  <b>Управление</b> 1. На экране Settings (Настройки) нажмите кнопку 1.
<b>Data and Time</b> (Дата и время)	Установка даты и времени, отображаемого в Ридере.  <b>Управление</b> 1. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор. 2. С помощью цифровых кнопок введите значение. 3. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор в положение ОК и нажмите кнопку «Ввод».

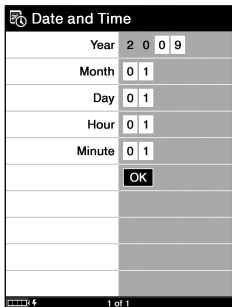



### Совет


- При подключении Ридера к компьютеру с открытой программой eBook Library дата и время Ридера автоматически синхронизируется с часами компьютера.

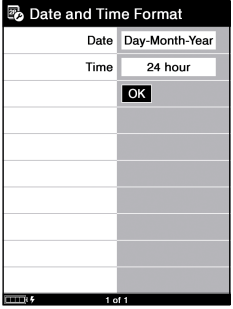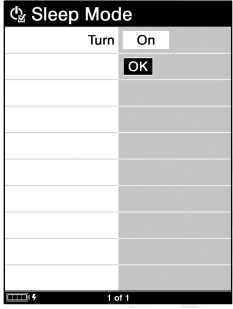Элемент меню	Описание
<p><b>Date and Time Format</b> (Формат даты и времени)</p> 	<p>Установка формата отображения даты и времени.</p> <p><b>Data (Дата):</b> Month-Day-Year (Месяц-День-Год), Day-Month-Year (День-Месяц-Год)</p> <p><b>Time (Время):</b> 12 hour (12 часов), 24 hour (24 часа).</p> <p><b>Управление</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор.</li> <li>2. С помощью кнопки «Ввод» измените формат.</li> <li>3. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор в положение ОК и нажмите кнопку «Ввод».</li> </ol>
<p><b>Sleep Mode</b> (Режим сна)</p> 	<p>Активирует или деактивирует режим сна.</p> <p><b>On</b> (по умолчанию):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• После 60 минут бездействия Ридер автоматически переходит в режим сна – режим пониженного энергопотребления.</li> </ul> <p><b>Off:</b> Ридер не активирует режим сна. Дополнительную информацию смотрите в разделе «О режиме сна Ридера» (<a href="#">☞ стр. 11</a>).</p> <p><b>Управление</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С помощью кнопки «Ввод» выберите On (Вкл.) или Off (Выкл.).</li> <li>2. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор в положение ОК и нажмите кнопку «Ввод».</li> </ol>

Элемент меню	Описание
<p><b>Sleep Mode</b> (Режим сна) Продолжение</p>	<p><b>Примечания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В следующих случаях Ридер не переходит в режим сна после 60 минут бездействия даже если данный режим активирован: <ul style="list-style-type: none"> <li>– При подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля.</li> <li>– При подключении адаптера переменного тока AC-S5220E (опция) для зарядки Ридера.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Menu Language</b> (Язык меню)</p> 	<p>Выбор языка для меню и сообщений. Доступные языки: <b>English</b> (Английский), <b>Français</b> (Французский), <b>Deutsch</b> (Немецкий), <b>Nederlands</b> (Нидерландский).</p> <p><b>Управление</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор на один из языков, затем нажмите кнопку «Ввод». Курсор переместится в положение ОК.</li> <li>2. Повторно нажмите кнопку «Ввод».</li> </ol> <p><b>Советы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При первом включении Ридера после покупки, в начальных настройках необходимо установить язык. При выборе языка, отличного от <b>English</b> (Английский), настройка параметра Date and Time Format (Формат даты и времени) выполнится автоматически.</li> <li>• После завершения настройки, изменение языка меню не будет автоматически влиять на параметр Date and Time Format (Формат даты и времени).</li> </ul>

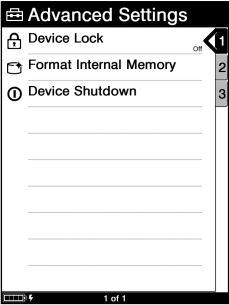
Элемент меню	Описание
<p><b>Advanced Settings</b> (Дополнительные установки)</p> 	<p>Дополнительную информацию смотрите в разделе «Дополнительные установки» (<a href="#">[&gt; стр. 61]</a>).</p>
<p><b>About</b> (Об устройстве)</p>	<p>Отображает версию прошивки Ридера, название продукта, информации о лицензии и т .д.</p> <p><b>Управление</b></p> <p>1. На экране Settings (Настройки) нажмите кнопку 7.</p> <p><b>Совет</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чтобы закрыть страницу About (Об устройстве) и вернуться в меню настроек нажмите кнопку  (Назад).</li> </ul>
<p><b>Restore Defaults</b> (Сброс настроек)</p>	<p>Дополнительную информацию смотрите в разделе «Восстановление настроек по умолчанию» (<a href="#">[&gt; стр. 72]</a>).</p>

## Отмена операции

Нажмите кнопку  (Назад).

## Элементы меню Advanced Settings (Дополнительные установки)


В меню Advanced Settings (Дополнительные установки) можно выполнить следующие настройки.

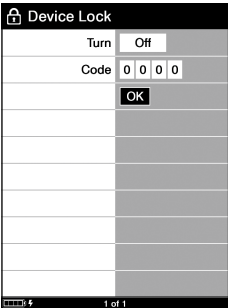Элемент меню	Описание
<p><b>Device Lock</b> (Блокировка устройства)</p> 	<p>Блокирование Ридера установкой пароля.  <b>On:</b> Ридер заблокирован паролем.  <b>Off</b>(по умолчанию): Ридер не заблокирован.  <b>Code:</b> ввод 4 цифр пароля.</p> <p><b>Управление (блокирование)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С помощью кнопки «Ввод» выберите On (Вкл.).</li> <li>2. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор, затем, используя цифровые кнопки, введите номер.</li> <li>3. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор в положение OK и нажмите кнопку «Ввод».</li> </ol> <p>После установки пароля при следующем включении Ридера появится окно ввода пароля. Для разблокирования Ридера введите пароль и для подтверждения нажмите кнопку «Ввод».</p>

Элемент меню	Описание
<p><b>Device Lock</b> (Блокировка устройства) Продолжение</p>	<p><b>Примечания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендуется записать пароль и хранить его в безопасном месте отдельно от Ридера. При утере пароля обратитесь в центр поддержки Sony (<a href="#">☒ стр. 65</a>). При разблокировании устройства вся информация в Ридере будет утрачена.</li> <li>• При активации блокировки, Ридер не будет распознаваться компьютером. Деактивируйте блокировку Ридера перед подключением к компьютеру.</li> </ul> <p><b>Управление (разблокирование)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор, затем, используя цифровые кнопки, введите номер.</li> <li>2. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор в положение ОК и нажмите кнопку «Ввод».</li> <li>3. С помощью кнопки «Ввод» выберите Off (Выкл.).</li> <li>4. С помощью кнопок ◀/▲/▼/▶ переместите курсор в положение ОК и нажмите кнопку «Ввод».</li> </ol>

Элемент меню	Описание
<b>Format Internal Memory</b> (Форматирование внутренней памяти)	<p>Форматирование внутренней памяти Ридера. Форматирование памяти удаляет весь контент, хранящийся в Ридере.</p> <p><b>Управление</b>            На экране подтверждения нажмите кнопку  (Закладка).</p> <p><b>Примечание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед форматированием перенесите всю нужную информацию на компьютер или другое устройство.</li> </ul>
<b>Device Shutdown</b> (Отключение устройства)	<p>Отключение Ридера для экономии заряда аккумулятора.</p> <p><b>Управление</b>            На экране подтверждения нажмите кнопку  (Закладка).</p> <p><b>Примечания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• После отключения Ридеру потребуется определенное время для включения.</li> <li>• При подключении к компьютеру Ридер должен находиться во включенном состоянии.</li> </ul>


## Отмена операции в экране подтверждения

Нажмите кнопку  (Назад).


## Поиск и устранение неисправностей

Если Ридер не работает, как ожидалось, попробуйте выполнить следующие действия для устранения проблемы.

- 1** Сбросьте Ридер нажатием кнопки RESET с помощью булавки или скрепки, затем сместите переключатель POWER для включения Ридера. Сброс не влияет на контент Ридера.

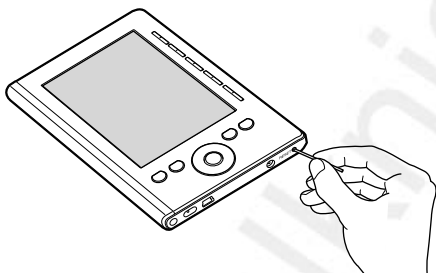

### Примечания

- Если после сброса Ридера подключить его к компьютеру без включения, то компьютер может не распознать Ридер и на экране Ридера не появится значок . Включайте Ридер перед подключением к компьютеру.
- Во время сброса могут удалиться закладки или информация о настройках.



- 
- 2** Проверьте симптомы в разделе «Поиск и устранение неисправностей» (> [стр. 66](#)).

---

  - 3** Посмотрите информацию о проблеме в справке eBook Library.

---


  - 4** Посмотрите информацию о проблеме на одном из веб-сайтов поддержки.  
Для клиентов в США:  
<http://www.sony.com/readersupport>  
Номер телефона: 1-866-962-7669  
Для клиентов в Канаде:  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
Номер телефона: 1-877-899-7669  
Для клиентов в Европе:  
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

---

  - 5** Если выше перечисленные методы не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный центр Sony.
-

## Питание

Симптом	Причина или способ устранения
Аккумулятор не заряжается (Индикатор заряда не загорается).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды +10...30 °С. Иначе заряд может быть недостаточным или процесс заряда не начнется.</li> </ul>
Уменьшилось время работы от аккумулятора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая температура ниже 5 °С. Это происходит из-за характеристик аккумулятора и не является неисправностью.</li> <li>• Ридер не использовался продолжительный период времени. Периодический заряд и разряд аккумулятора увеличивает его эффективность.</li> <li>• Необходимо заменить аккумулятор. Обратитесь в сервисный центр Sony.</li> <li>• Аккумулятор был не полностью заряжен. Заряжайте аккумулятор, пока не погаснет индикатор заряда аккумулятора (Значок заряда аккумулятора не показывает оставшийся заряд в процессе заряда).</li> </ul>
Ридер не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Произошла конденсация влаги. Подождите несколько часов, затем включите Ридер.</li> </ul>

Симптом	Причина или способ устранения
Ридер не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аккумулятор полностью разряжен. Зарядите Ридер с помощью USB-подключения (☞ <a href="#">стр. 11</a>). Начнется процесс заряда, и индикатор заряда загорится красным цветом. После 5 минут Ридер автоматически включится, и на экране отобразится значок  (показывающий подключение с помощью USB-кабеля).</li> </ul>


## Экран



Симптом	Причина или способ устранения
Медленная работа экрана.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В холодном месте, например, на улице, для появления изображения на экране может потребоваться время. Это происходит из-за характеристик экрана и не является неисправностью.</li> </ul>

## Чтение контента

Симптом	Причина или способ устранения
Нельзя прочитать книгу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Книги с защитой авторского права нельзя прочитать на неавторизованных для нее устройствах (☞ <a href="#">стр. 20</a>).</li> <li>• Если книга имеет срок действия, проверьте, возможно, истек срок действия книги (☞ <a href="#">стр. 35</a>).</li> </ul>
Пункт меню Continue Reading (Продолжить чтение) не работает или потерялись закладки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если Text/RTF/PDF-файл редактировался, то информация для пункта меню или закладки могут быть утеряны.</li> </ul>

## Подключение к компьютеру

Симптом	Причина или способ устранения
Ридер не работает во время подключения к компьютеру.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключите USB-кабель от Ридера.</li> </ul>
Ридер не распознается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ридер выключен или неправильно подключен USB-кабель. Проверьте перечисленное и попробуйте снова.</li> <li>• Для подключения используется USB-разветвитель или USB-удлинитель. Подключение с использованием USB-разветвителя или USB-удлинителя не гарантируется. Подключайте USB-кабель непосредственно к компьютеру.</li> <li>• В верхней части экрана должен отображаться значок  (показывающий USB-подключение). Если Ридер не распознается, попробуйте отключить USB-кабель от Ридера, затем подключить его снова.</li> <li>• Если для параметра Device Lock (Блокировка устройства) установлено значение On (Вкл.), установите значение Off (Выкл.). Если Ридер заблокирован, то он не распознается компьютером.</li> <li>• Когда Ридер подключен к компьютеру не выключайте, перегружайте, не выводите из режима сна или выключайте компьютер. Данные операции могут сделать Ридер неузнаваемым для компьютера. Отключайте Ридер от компьютера перед выполнением данных операций.</li> </ul>

Симптом	Причина или способ устранения
<p>Ридер не распознается.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте прилагаемый USB-кабель</li> <li>• Возможно, неисправен USB-порт компьютера. Подключите прилагаемый USB-кабель к другому порту компьютера.</li> <li>• Требуется определенное время для распознавания программы компьютером. Подождите минутку.</li> <li>• Если ничего из выше перечисленного не решило проблему, отключите устройство (Device Shutdown), нажмите кнопку RESET на Ридере, включите Ридер и попробуйте подключить его прилагаемым USB-кабелем.</li> </ul>
<p>Значок  (показывающий USB-подключение) не отображается во время подключения к компьютеру с помощью USB-кабеля.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ридер в выключенном состоянии. Отключите Ридер от компьютера, включите его и снова подключите.</li> <li>• Ридер полностью разряжен. Зарядите Ридер с помощью USB-подключения (<a href="#">&gt; стр. 11</a>). Начнется зарядка, и индикатор заряда загорится красным цветом. После 5 минут Ридер автоматически включится, и на экране отобразится значок .</li> </ul>

<b>Симптом</b>	<b>Причина или способ устранения</b>
Данные не передаются с компьютера в Ридер.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Неправильное подключение USB-кабеля. Отключите и правильно подключите кабель.</li><li>• Нет свободного места в памяти Ридера. Перемести ненужные данные обратно в eBook Library, затем удалите их из Ридера для увеличения свободного места в памяти.</li><li>• Ридер не авторизован для передачи DRM-данных.</li></ul>
Во время передачи с Ридером нет ответа от eBook Library.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отключите USB-кабель от Ридера, затем снова подключите.</li></ul>
Нестабильное подключение Ридера к компьютеру.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Для подключения используется USB-разветвитель или USB-удлинитель. Подключение с использованием USB-разветвителя или USB-удлинителя не гарантируется. Подключайте USB-кабель непосредственно к компьютеру.</li></ul>
Аккумулятор Ридера не заряжается (Не загорается индикатор заряда аккумулятора)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Неправильное подключение кабеля. Отключите и правильно подключите кабель.</li><li>• Для подключения используется USB-разветвитель или USB-удлинитель. Подключение с использованием USB-разветвителя или USB-удлинителя не гарантируется. Подключайте USB-кабель непосредственно к компьютеру.</li></ul>

## Электронные книги

Симптом	Причина или способ устранения
Нельзя прочитать электронную книгу.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нет подписи для выполнения авторизации для услуги (которая необходима для чтения защищенных электронных книг). Авторизуйте компьютер и Ридер.</li><li>• Возможно, вы пытаетесь прочитать книгу, принадлежащую другому пользователю. Нельзя читать книги, принадлежащие другому пользователю.</li></ul>

## Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить все настройки Ридера по умолчанию.

### Примечание

После восстановления настроек по умолчанию происходит следующее:

- Ориентация экрана становится вертикальной.
- Пароль стирается и снимается блокировка устройства.

---


### 1 В главном меню выберите **Settings (Настройки)** → **Restore Defaults (Сброс настроек)**.

Отобразится экран **Restore Defaults (Сброс настроек)**.  
Если для параметра **Device Lock (Блокировка устройства)** ([> стр. 61](#)) установлено значение **On (Вкл.)**, отобразится окно запроса пароля. Введите пароль, затем выберите **OK**.

---

### 2 Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку (**Закладка**).

#### Совет

- Для отмены операции на экране подтверждения нажмите кнопку  (**Назад**).



---

## Удаление eBook Library

Для удаления поставляемого программного обеспечения необходимо выполнить следующие действия.

### **Примечание**

- Перед удалением программного обеспечения снимите авторизацию с компьютера. Информацию о снятии авторизации смотрите в справке eBook Library.

---

## Удаление из операционной системы Windows

- 1** Щелкните «Старт» - «Панель Управления».
- 2** Дважды щелкните «Установка/удаление программ»<sup>\*1</sup>
- 3** В списке «Установленные программы» выберите **eBook Library by Sony**, затем выберите «Удалить»  
Следуйте инструкциям на экране и перезагрузите компьютер. Когда компьютер загрузится, удаление будет завершено.

---

<sup>\*1</sup> В случае Windows Vista «Удаление программ» или «Программы и компоненты».

### **Примечание**

- Информацию об удалении eBook Library на компьютерах Macintosh смотрите в справке eBook Library.

## Обновление программы Ридера

Обновление программного обеспечения Ридера позволяет усовершенствовать работу устройства и добавить новые функции. Обновление ПО можно выполнить из eBook Library меню Help (Справка) – Check for Updates (проверить обновления).

Дополнительную информацию об обновлениях смотрите в справке eBook Library и на следующих веб-сайтах:

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/readersupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

## О книгах, предустановленных в Ридере

В Ридер добавлен некоторый контент, который вы можете использовать прямо сейчас. Этот контент можно использовать для проверки работы устройства.

### **Предустановленный контент**

В Ридер предустановлен некоторый контент для проверки работы. При удалении контента, его больше нельзя будет восстановить и компания Sony не предоставляет замену для этого контента.

## Примечания к утилизации Ридера

Встроенный аккумулятор Ридера пригоден для переработки. Не удаляйте аккумулятор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр Sony.



**Li-ion Mn**

## Меры предосторожности

**Утилизация старого электрического и электронного оборудования. (Применимо к Европейскому Союзу и другим европейским странам, использующим систему сортировки отходов при сборе).**



Данный символ на продукте или на его упаковке указывает, что продукт не должен утилизироваться совместно с бытовыми отходами. Устройство должно быть передано в соответствующие точки сбора электрического и электронного оборудования.

Правильной утилизацией продукта Вы помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Повторное использование материалов позволяет сохранить природные ресурсы. Дополнительную информацию об утилизации данного продукта можно получить в местной администрации, службе сбора бытовых отходов или магазине, где приобретался продукт

**Утилизация отработавших аккумуляторов (Применимо к Европейскому Союзу и другим европейским странам, использующим систему сортировки отходов при сборе).**



Данный символ на аккумуляторе указывает, что аккумулятор данного продукта не должен утилизироваться совместно с бытовыми отходами. В некоторых аккумуляторах этот символ может быть использован в сочетании с химическим символом. Химические символы ртути (Hg) и свинца (Pb)

добавляются, если аккумулятор содержит более 0,0005% ртути и 0,004% свинца.

Правильной утилизацией данных аккумуляторов Вы помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Повторное использование материалов позволяет сохранить природные ресурсы.

В случае использования продукта, в котором для безопасности, функционирования или сохранения данных требуется постоянное подключение к встроенному аккумулятору, аккумулятор должен заменяться только квалифицированным персоналом. Для того чтобы аккумулятор утилизировался надлежащим способом в конце срока службы отнесите его в соответствующие пункты сбора для переработки электрических и электронных устройств.

Для всех других аккумуляторов смотрите раздел о безопасной замене аккумулятор продукта. Отнесите аккумуляторы в соответствующий пункт сбора для утилизации отработавших аккумуляторов.

Дополнительную информацию об утилизации данного продукта или аккумулятора можно получить в местной Администрации, службе сбора бытовых отходов или магазине, где приобретался продукт.

**Примечание для клиентов: следующая информация относится только оборудованию, проданному в странах, где применяются директивы ЕС**

Производитель данного продукта: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Авторизованный представитель по вопросам ЭМС и безопасности продукта: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

По вопросам сервиса или гарантии обращайтесь по адресам в гарантийных документах.

**Запись владельца**

Модель и серийный номер расположены на задней стороне устройства. В поля, расположенные ниже, запишите серийный номер. Используйте данные номера при обращении к дилеру Sony с вопросами о продукте.

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер № \_\_\_\_\_

Следующее утверждение ФКС применимо только к версиям данной модели, произведенным в США.

Другие версии могут не соответствовать техническим нормам ФКС.

### **ИНФОРМАЦИЯ:**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в результате тестирования оборудования было определено, что оно соответствует ограничениям для цифровых устройств «Класса В». Данные ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи.

Однако нет никакой гарантии, что помехи будут появляться при определенной установке. Если данное оборудование создает существенные помехи радио- или телевизионному приему, которое может быть определено путем включения и выключения устройства, то пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к сетевой розетке, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться к дилеру или опытному радио/ТВ-мастеру за помощью.

Вы должны учесть, что любые изменения и модификации, не одобренные в данном руководстве, могут лишить вас права эксплуатировать это оборудование.



Если у вас есть вопросы о продукте:

**Посетите:**

[www.sony.com/readersupport](http://www.sony.com/readersupport)

**Обратитесь:**

Sony "Digital Book Reader" Support Center at 1-(866)-962-7669

**Напишите:**

Sony Customer Information Service Center 12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913

### Декларации о соответствии

Название производителя:	SONY
Модель:	PRS-300
Ответственная сторона:	Sony Electronics Inc
Адрес:	16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Телефон:	858-942-2230

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил ФКС. Работа с прибором удовлетворяет следующим двум условиям: (1) данное устройство может не являться причиной вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые внешние помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

## Для клиентов в США и Канаде ПЕРЕРАБОТКА ИОННО-ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Ионно-литиевые аккумуляторы подлежат переработке. Вы можете помочь сохранить нашу окружающую среду путем возврата использованных перезаряжаемых аккумуляторов в ближайшие к вам пункты сбора для переработки.



Дополнительную информацию о переработке перезаряжаемых аккумуляторов можно получить, позвонив по бесплатному телефону 1-800-822-8837 или на веб-сайте <http://www.rbrrc.org/>.

### Техника безопасности

- Не вставляйте посторонние объекты в разъем питания (DC IN) Ридера.
- Не закорачивайте разъемы Ридера металлическими объектами.

### Примечания по использованию

- Никогда не подвергайте Ридер чрезмерному воздействию света, температуры, влажности и вибрации.
- Не накрывайте и не упаковывайте Ридер во время использования с адаптером питания. Тепло, выделяемое Ридером, может вызвать неисправность или поломку.
- Не кладите тяжелые вещи на Ридер и не подвергайте сильным сотрясениям. Это может привести к неисправности или повреждениям.

- Не садитесь, когда Ридер находится в заднем кармане.
- Не подвергайте Ридер воздействию воды. Ридер водонепроницаем. Запомните следующие предупреждения:
  - Будьте осторожны, не роняйте Ридер в раковины или в другие емкости, заполненные водой.
  - Не используйте Ридер во влажных местах или при плохих погодных условиях, таких как дождь или снег.
  - Не увлажняйте Ридер. Если взять Ридер влажными руками или положить на влажную одежду, Ридер станет мокрым, что может привести к неисправности.

## О нагреве

Ридер может нагреваться при заряде или продолжительной работе.

## Примечание к программному обеспечению

- Законы об авторских правах запрещают полное или частичное воспроизведение программного обеспечения или сопровождающих его руководств, а также аренду программного обеспечения без разрешения владельца авторских прав.
- Компания SONY не несет ответственность за любой финансовый ущерб или упущенную выгоду, в том числе по требованиям третьих лиц, возникающих в связи с использованием программного обеспечения, поставляемого с Ридером.
- Программное обеспечение, поставляемое с данным Ридером, не может использоваться с другим оборудованием.
- Обратите внимание, что из-за продолжающихся усилий по улучшению качества программного обеспечения характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Эксплуатация Ридера с другим программным обеспечением, отличным от поставляемого, может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании устройства.
- Возможность отображения языка в eBook Library зависит от операционной системы, установленной на вашем компьютере.
- Для лучшего результата убедитесь, что установленная ОС, совместима с желаемым языком для отображения.
  - Мы не гарантируем, что все языки будут корректно отображаться в eBook Library.
  - Могут не отображаться символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы.
- Описания в данном руководстве предполагают, что вы знакомы с основными операциями Windows или Mac OS. Подробную информацию об использовании компьютера и операционной системы смотрите в соответствующих руководствах.

## Уход и чистка

- Для чистки Ридера используйте мягкую салфетку, например такую, которую используют для чистки очков.
- В случае сильного загрязнения Ридера очистите его с помощью мягкой ткани, слегка смоченной водой, или слабым раствором моющего средства.
- Не используйте абразивный чистящий порошок или растворитель, такой как спирт или бензин, это может испортить внешний вид устройства.
- Будьте осторожны, не позволяйте воде попадать в Ридер.

По вопросам и проблемам, касающимся Ридера, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

### **Примечания**

- Записанные данные предназначены только для частного использования. Использование данных в других целях требует разрешения владельцев авторских прав.
- Sony не несет ответственности за неполную запись/загрузку или повреждение данных, вызванных неисправностью Ридера или компьютера.

## Об авторском праве

Содержание каждой предустановленной книги охраняется законом об авторском праве. Редактирование производилось совместно с издателем и упоминаемым редактором.

Законы об авторском праве запрещают полное или частичное копирование данных о товаре или содержание этого руководства (иллюстрации, соответствующие документы и т.д.) без разрешения владельца авторских прав. Кроме того, использование данных о товаре или содержание этого руководства не допускается без разрешения от Sony, за исключением личного пользования.

- SONY и логотип SONY являются зарегистрированными торговыми марками Sony Corporation
- VBeB, VBeB Book и их логотипы являются зарегистрированными торговыми марками Sony Corporation.
- Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo и их логотипы являются зарегистрированными торговыми марками Sony Corporation.
- Bitstream является зарегистрированной торговой маркой, Dutch, Font Fusion, и Swiss являются торговыми марками Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Macintosh и Mac OS являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Adobe, логотип Adobe, Reader и PDF являются зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Данный продукт включает программное обеспечение, разработанное OpenSSL Project для использования с OpenSSL Toolkit.

- (<<http://www.openssl.org/>>) Copyright © 1998-2006 OpenSSL Project. Все права защищены. Данный продукт включает криптографическое программное обеспечение, написанное Eric Young (eay@cryptsoft.com). Данный продукт включает программное обеспечение, написанное Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Информацию о OpenSSL License, смотрите в файле openssl.txt на Ридере.

Все другие названия и названия продуктов, указанных в этом документе, как правило, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих производителей. ТМ зарегистрированный товарный знак и символ ® товарный знак не указывается в данном документе.

Программа ©2009 Sony Corporation  
Документация ©2009 Sony Corporation

## Открытое лицензионное соглашение GNU

### Уважаемый покупатель

Спасибо за приобретение продукта.

В этом продукте используется следующее программное обеспечение, которое относится к GPL/LGPL. Вы можете получать, изменять и распространять исходные коды программного обеспечения.

bash  
fileutils  
findutils  
gcc  
glib  
glibc  
grep  
hardhatutils  
hostname  
mkcramfs  
mtd-utils

mtools  
ncurses  
pam  
procps  
psmisc  
sed  
shellutils  
sysutils  
sysvinit  
tar  
textutils  
time  
util-linux

Исходные коды доступны на веб-сайте.

Для загрузки зайдите на следующий сайт:

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Обратите внимание: Sony не принимает запросы, связанные с содержанием этих исходных кодов.

Дополнительную информацию о лицензии GNU GENERAL PUBLIC LICENSE смотрите в Ридере в файлах «GPL (English).rtf», «GPL (French).rtf», «LGPL (English).rtf» и «LGPL (French).rtf».



## Характеристики

### Название модели

PRS-300

### Источник питания

Встроенный аккумулятор: = 3,7 В

Адаптер питания: = 5,2 В

### Продолжительность работы от аккумулятора (постоянное воспроизведение)

Максимальная работа: 7500 страниц для ВВеВ-книги\*

6800 страниц для ЕРuВ-книги\*

- Измерено с помощью полностью заряженного аккумулятора и подсчета последовательного листания страниц со скоростью 1 страница в секунду. Фактический срок службы батареи может варьироваться в зависимости от конкретной модели и устройства.

### Объем памяти, доступный пользователю

Приблизительно 440 МБ

Доступный объем памяти Ридера может меняться.

### Рабочая температура

5 ... 35 °С

### Размеры

Приблизительно 107,8 x 157,5 x 10,2 мм

### Масса

Приблизительно 220 гр.

### Дополнительные аксессуары

Сетевой адаптер для Ридера: AC-S5220E

### В комплекте

USB-кабель (1)

Чехол (1)

Руководство для быстрого старта (1)

Информационные письма

## Системные требования

Для работы с eBook Library необходимо выполнение следующих системных требований.

ОС	
Microsoft Windows Vista	Windows Vista Home Basic with Service Pack 1 или более поздняя версия Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 или более поздняя версия Windows Vista Business with Service Pack 1 или более поздняя версия Windows Vista Ultimate with Service Pack 1 или более поздняя версия
Microsoft Windows XP	Microsoft Windows XP Home Edition with Service Pack 2 или более поздняя версия Windows XP Professional with Service Pack 2 или более поздняя версия Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 с Service Pack 2 или более поздняя версия
Macintosh	Mac OS X version 10.4.11 или более поздняя версия Mac OS X version 10.5.6 или более поздняя версия
CPU (процессор)	Процессор Intel 800 МГц Celeron или более производительный для Windows, процессор PowerPC G3, G4 или G5 для Mac
Память	128 МБ или более (минимум 512 МБ для Windows Vista)
Свободное место на жестком диске	20 МБ или более. Для данных требуется больше места.
Монитор	High Color или лучше, 1024 × 768 пикселей или более (рекомендуется True Color, 1280 × 1024 пикселей, или лучше).
Другие устройства	USB-порт (Совместимый с High-Speed USB), манипулятор, такой как мышь или трекпад.

- Также для компьютера требуется интернет соединение (рекомендуется широкополосный интернет).
- Данное ПО не поддерживается следующим окружением:
  - - Операционная система отличная от выше перечисленных ОС.
  - - Самостоятельно собранный компьютер или ОС.
  - - Обновление предустановленной ОС.
  - - Мультизагрузочная среда.
  - - Среда с несколькими мониторами.

Дизайн и характеристики могут меняться без уведомления.

## Алфавитный указатель

### Символы

- 🔖 (Закладка) 7, 46
- 🏠 (Меню) 6
- ↶ (Сброс) 7
- 🔍 (Размер) 7, 44, 49
- ◀/▲/▼/▶ 6
- ⌚ (Окончание) 35

### А

Аккумулятор 13

### В

Вертикальная ориентация 49

### Г

Горизонтальная ориентация 49

### Д

Дополнительные установки 61

- Блокировка устройства 61
- Отключение устройства 63
- Форматирование памяти 63

### З

Закладка 46

Заряд 11

*также см. «Начало работы»*

### И

Импортирование 23

Индексное меню 39

Индикатор заряда 7

Информация 53

### К

Книги по автору 37

Книги по дате 37

Книги по названию 37

Кнопка RESET 8, 64

Кнопка «Ввод» 6

Коллекции 37

Контент 25

### М

Меню опций 40

### Н

Настройки 57

- Дата и время 57
- Об устройстве 60
- Ориентация 57
- Режим сна 10, 58
- Сброс настроек 60
- Формат даты и времени 58
- Язык меню 59

Настройки по умолчанию 72

### О

Обновление 74

Ориентация 49

Отверстие для ремешка 7

Отверстия для чехла 7

### П

Передача 26

Переключатель POWER 7, 9

Порт USB 27

Программа eBook Library 25

Удаление 73  
Установка  
    см. «Начало работы»

---

## **Р**

Разъем DC IN 8  
Разъем USB 8

---

## **С**

Сброс 64

Синхронизация 32  
Ссылка 43

---

## **У**

Устранение неисправностей  
64

---

## **Ц**

Цифровые кнопки 7

---

## **Ч**

Чтение книг 34