



**Canon**

**IXUS 1000 HS**

## **Руководство пользователя камеры**

- Перед началом работы с камерой обязательно ознакомьтесь с данным Руководством, включая раздел «Меры предосторожности».
- Храните это Руководство в надежном месте, чтобы его можно было использовать в будущем.

**РУССКИЙ**

## Проверка комплектности

Проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих. При отсутствии какой-либо принадлежности обращайтесь по месту приобретения камеры.




Камера




Аккумулятор NB-9L  
(с крышкой клемм)



Зарядное устройство  
CB-2LB/CB-2LBE



Интерфейсный кабель  
IFC-400PCU



Стерефонический аудио/  
видеокабель AVC-DC400ST



Ремень для запыстья  
WS-DC7



Начало работы



Компакт-диск DIGITAL CAMERA  
Solution Disk



Гарантийный талон Canon  
на русском языке

### Использование Руководств

Также см. руководства на компакт-диске «DIGITAL CAMERA Manuals Disk».

- **Руководство пользователя камеры (настоящее Руководство)**  
Освоив основные операции, переходите к освоению многочисленных функций камеры для съемки более сложных фотографий.

- **Руководство по персональной печати**  
Ознакомьтесь с ним, если требуется подключить камеру к принтеру (продается отдельно) и произвести печать.

- **Руководство по программному обеспечению**  
Ознакомьтесь с ним перед использованием прилагаемого программного обеспечения.



- Карта памяти не входит в комплект поставки.
- Для просмотра руководств в формате PDF требуется программа Adobe Reader. Для просмотра руководств в формате Word (требуется только для стран Среднего Востока) можно установить программу Microsoft Word/Word Viewer.

### Тестовые снимки и ограничение ответственности

Для проверки правильности записи изображений сделайте несколько начальных тестовых снимков и просмотрите их. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты памяти), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не тем способом, на который рассчитан аппарат.

### Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Изображения, снятые данной камерой, предназначены для личного использования. Не записывайте изображения, защищенные авторскими правами, без предварительного разрешения владельца авторских прав. В некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

### Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в гарантийном талоне Canon на русском языке, входящем в комплект поставки камеры. Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в гарантийном талоне Canon на русском языке.

### ЖК-монитор (Экран)

- Жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокоточных технологий. Более 99,99% пикселей работают в соответствии с техническими требованиями, но иногда неработающие пиксели могут отображаться в виде ярких или темных точек. Это не является неисправностью и не влияет на записываемое изображение.
- Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-монитор может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. В таком случае перед началом использования камеры удалите пленку.

### Температура корпуса камеры

Будьте осторожны при длительной работе с камерой – ее корпус может нагреться. Это не является неисправностью.

# Что требуется сделать

## Съемка



- Съемка, все параметры настраиваются автоматически ..... 25

### Качественная портретная съемка



Портреты  
(стр. 61)



Дети и животные  
(стр. 61)



Выражения лиц  
(стр. 68)



На пляже  
(стр. 62)



На снежном фоне  
(стр. 63)

### Съемка различных других сюжетов



Ночной сюжет  
(стр. 62)



Недостаточная освещенность  
(стр. 62)



Листва  
(стр. 62)



Фейерверк  
(стр. 63)

### Съемка со специальными эффектами



Сверхяркие цвета  
(стр. 63)



Эффект плаката  
(стр. 63)



Эффект «Рыбий глаз»  
(стр. 69)



Эффект миниатюры  
(стр. 70)

- Фокусировка на лица ..... 25, 62, 84
- Съемка там, где вспышка запрещена (отключение вспышки) ..... 56
- Съемка фотографий с самим собой (таймер автоспуска) ..... 60, 66, 81
- Вставка в снимки даты и времени ..... 59

## Просмотр




- Просмотр фотографий ..... 28
- Автоматическое воспроизведение фотографий (слайд-шоу) ..... 110
- Просмотр фотографий на экране телевизора ..... 115
- Просмотр фотографий на экране компьютера ..... 33
- Быстрый поиск фотографий ..... 108
- Стирание фотографий ..... 29, 120

## Съемка/просмотр видеозаписей



- Съемка видеофильмов ..... 30, 98
- Просмотр видеофильмов ..... 32
- Съемка быстро движущихся объектов и замедленное воспроизведение видеозаписи ..... 99

## Печать



- Простая печать фотографий ..... 134

## Сохранение



- Сохранение изображений в компьютере ..... 33

## Прочее



- Отключение звуковых сигналов ..... 48
- Использование камеры за рубежом ..... 15, 146
- Что отображается на экране ..... 162

# Содержание

В главах 1 – 3 рассматриваются основные операции с данной камерой и ее часто используемые функции. В главе 4 и в последующих главах рассматриваются дополнительные функции, расширяющие Ваши возможности по мере их изучения.

Проверка комплектности.....	2
Прочитайте это в первую очередь .....	3
Что требуется сделать.....	4
Условные обозначения .....	9
Меры предосторожности .....	10

## 1 Начало работы ..... 13

Зарядка аккумулятора.....	14
Поддерживаемые карты памяти (продаются отдельно) .....	16
Установка аккумулятора.....	17
Установка карты памяти .....	18
Установка даты и времени.....	20
Установка языка .....	22
Форматирование карт памяти .....	23
Нажатие кнопки спуска затвора .....	24
Съемка фотографий (Smart Auto).....	25
Просмотр изображений .....	28
Стирание изображений.....	29
Съемка видеofilмов .....	30
Просмотр видеofilмов .....	32
Передача изображений в компьютер для просмотра .....	33
Дополнительные принадлежности.....	38
Отдельно продаваемые принадлежности.....	39

## 2 Дополнительные сведения ..... 41

Элементы камеры и их назначение .....	42
Индикация на экране .....	44
Индикатор .....	45
Меню FUNC. – Основные операции.....	46

MENU – Основные операции .....	47
Изменение режима звуковых сигналов .....	48
Изменение яркости экрана.....	49
Восстановление в камере настроек по умолчанию .....	50
Функция экономии энергии (Автовключение).....	51
Функции часов .....	51
Низкоуровневое форматирование карты памяти.....	52

## 3 Съемка с часто используемыми функциями ..... 55

Выключение вспышки .....	56
Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум) .....	57
Вставка даты и времени.....	59
Использование таймера автоспуска .....	60
Съемка в различных условиях.....	61
Съемка при обнаружении улыбки .....	64
Использование таймера при моргании .....	65
Использование таймера при определении лица .....	66
Высокоскоростная серийная съемка (Скоростная серийная съемка).....	67
Съемка с наилучшим выражением лица (Выбор лучшего изображения) .....	68
Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз) .....	69
Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры) .....	70

## 4 Выбираем настройки самостоятельно .....71

Съемка в режиме программной АЕ.....	72
Настройка яркости (компенсация экспозиции).....	72
Включение вспышки.....	73
Изменение диапазона фокусировки (Макро/Бесконечность).....	73
Изменение значения разрешения (размер изображения).....	74
Изменение коэффициента компрессии (качество изображения).....	74
Изменение числа ISO.....	76
Настройка баланса белого.....	77
Серийная съемка.....	78
Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета).....	79
Использование таймера автоспуска для предотвращения сотрясения камеры.....	80
Настройка таймера автоспуска.....	81
Съемка с помощью телевизора.....	82
Изменение композиции кадра с помощью фиксации фокусировки.....	82

## 5 Полное использование возможностей камеры.....83

Изменение режима рамки автофокусировки.....	84
Увеличение точки фокусировки.....	85
Съемка с фиксацией автофокусировки.....	86
Съемка в режиме следящей автофокусировки.....	86
Изменение способа экспозамера.....	87
Съемка с фиксацией АЕ.....	88
Съемка с фиксацией FE.....	88
Съемка с синхронизацией при длительной выдержке.....	89

Коррекция яркости и съемка (i-Contrast).....	90
Коррекция «красных глаз».....	90
Проверка наличия закрытых глаз.....	91
Съемка с изменением цветов.....	92
Съемка с длительной выдержкой.....	95
Съемка панорам.....	96

## 6 Использование различных функций для съемки видеофильмов ..... 97

Съемка видеофильмов в режиме  .....	98
Изменение режима видеосъемки.....	98
Сверхскоростная съемка видеофильмов для сверхзамедленного воспроизведения.....	99
Съемка видеофильмов, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры).....	99
Изменение качества видеосъемки.....	101
Фиксация АЕ/Сдвиг экспозиции.....	102
Прочие функции съемки.....	103
Функции воспроизведения.....	104
Редактирование.....	105

## 7 Использование различных функций воспроизведения и редактирования ..... 107

Быстрый поиск изображений.....	108
Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром.....	109
Просмотр слайд-шоу.....	110
Проверка фокусировки.....	112
Увеличение изображений.....	113
Отображение различных изображений (Умное отображение).....	113

Изменение эффекта перехода между изображениями .....	114
Просмотр изображений на экране телевизора .....	115
Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости .....	116
Защита изображений .....	117
Стирание изображений .....	120
Пометка изображений как избранных .....	122
Систематизация изображений по категориям (Моя категория) .....	123
Поворот изображений .....	126
Изменение размера изображений .....	127
Кадрировка .....	128
Добавление эффектов с помощью функции «Мои цвета» .....	129
Коррекция яркости (i-Contrast) .....	130
Коррекция эффекта «красных глаз» .....	131
<b>8 Печать .....</b>	<b>133</b>
Печать изображений .....	134
Печать из списка печати (DPOF) .....	136
Выбор изображений для печати (DPOF) .....	137
Печать добавленных изображений .....	140

## **9 Настройка параметров камеры .....**

**141**

Изменение параметров камеры .....	142
Изменение параметров функций съемки .....	147
Изменение параметров функций воспроизведения .....	151

## **10 Полезная информация .....**


**153**





Питание от бытовой электросети .....	154
Использование карты Eye-Fi .....	155
Устранение неполадок .....	157
Список сообщений, отображаемых на экране .....	160
Информация, отображаемая на экране .....	162
Правила обращения .....	165
Функции, доступные в различных режимах съемки .....	166
Меню .....	168
Меню FUNC. в режиме воспроизведения .....	171
Технические характеристики .....	172
Алфавитный указатель .....	175

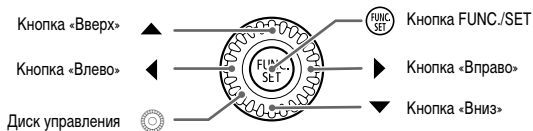

## Условные обозначения

- Кнопки и переключатели камеры обозначаются в тексте значками.
- Текст, отображаемый на экране, заключается в скобки [ ] (квадратные скобки).
- Кнопки направления, диск управления и кнопка FUNC./SET обозначаются следующими значками.



- : Предостережения
- : Рекомендации по устранению неполадок
- : Советы по наиболее полному использованию возможностей камеры
- : Дополнительная информация
- (Стр. xx): Ссылка на страницу («xx» обозначает номер страницы)
- В этом Руководстве предполагается, что для всех функций установлены значения по умолчанию.
- В настоящем Руководстве для карт памяти различных типов, которые могут использоваться в данной камере, используется общий термин «карта памяти».

## Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Рассматриваемые на последующих страницах меры предосторожности позволяют исключить нанесение травм Вам и другим людям, а также повреждение оборудования.
- Также обязательно изучите руководства, входящие в комплект поставки всех используемых Вами дополнительных принадлежностей.



### Предостережение

Указывает на возможность серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода.

- **Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз людей.**

Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.

- **Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.**

Ремень: попадание ремня для запястья на шею ребенка может привести к удушью.

- **Используйте только рекомендованные источники питания.**
- **Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать изделие.**
- **Не допускайте падения изделия или сильных ударов по нему.**
- **Если изделие упало или каким-либо другим образом повреждено, во избежание опасности получения травмы не затрагивайте до его внутренних деталей.**
- **Если из изделия идет дым, ощущается посторонний запах или изделие работает неправильно, немедленно прекратите использование изделия.**
- **Запрещается чистить оборудование органическими растворителями, такими как спирт, бензин или растворитель для краски.**
- **Не допускайте контакта изделия с водой (например, морской) или другими жидкостями.**
- **Не допускайте попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов.**

Возможно поражение электрическим током или возгорание.

В случае попадания внутрь камеры жидкости или посторонних предметов немедленно выключите питание камеры и извлеките из нее аккумулятор.

В случае намокания зарядного устройства отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.

- **Не пытайтесь проигрывать прилагаемый компакт-диск(и) в проигрывателе, не поддерживающем воспроизведение компакт-дисков с записанными данными.**

Воспроизведение таких компакт-дисков в проигрывателях музыкальных компакт-дисков может привести к повреждению громкоговорителей. При прослушивании через наушники громких звуков, возникающих при проигрывании этих компакт-дисков в музыкальных проигрывателях, возможно повреждение слуха.

- Пользуйтесь только рекомендованным аккумулятором.
- Не оставляйте аккумулятор рядом с открытым огнем и не бросайте его в огонь.
- Регулярно отсоединяйте кабель питания и удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях.
- Не беритесь за кабель питания влажными руками.
- При использовании оборудования следите, чтобы его мощность не превышала номинальной нагрузочной способности электрической розетки или соединительных проводов. Не используйте оборудование с поврежденным кабелем или вилкой питания, а также следите, чтобы вилка была полностью вставлена в розетку.
- Не допускайте соприкосновения металлических предметов (например, булавок или ключей) с контактами или вилкой, а также загрязнения контактов или вилки.

Возможен взрыв или утечка электролита из аккумулятора и, как следствие, поражение электрическим током или пожар. Это может привести к получению травмы и повреждению окружающей обстановки. Если при протечке аккумулятора вытекший из него электролит попал в глаза, в рот, на кожу или на одежду, немедленно смойте его водой.



## Предупреждение

Указывает на возможность травмы.

- Держа камеру за ремень, соблюдайте осторожность, чтобы не ударять камеру и не подвергать ее чрезмерным механическим нагрузкам и тряске.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать ударов или сильного нажатия на объектив.

Это может привести к травме или к поломке камеры.

- Будьте осторожны, чтобы не допускать сильных ударов по экрану.

Если экран треснет, осколки могут стать причиной травмы.

- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами или одеждой.

Это может привести к ожогам или повреждению вспышки.

- Не используйте, не оставляйте и не храните изделие в следующих местах:
  - под яркими солнечными лучами;
  - в местах, в которых температура превышает 40°C;
  - во влажных и пыльных местах.

В противном случае возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора, и, в результате, поражение электрическим током, возникновение пожара или причинение ожогов и других травм. Высокая температура может привести к деформации корпуса камеры или зарядного устройства.

- При длительном просмотре эффекты перехода между кадрами слайд-шоу могут вызывать дискомфорт.

## Предупреждение

Указывает на возможность повреждения оборудования.

- **Не направляйте камеру на яркие источники света (солнце и т. п.).**

В противном случае возможно повреждение датчика изображения.

- **При использовании камеры на пляже или в ветреных местах не допускайте попадания внутрь камеры пыли или песка.**

Это может привести к неполадкам в работе камеры.

- **При обычном использовании от вспышки может идти небольшой дымок.**

Это вызвано тем, что из-за высокой интенсивности вспышки сгорают пыль и другие посторонние материалы, попавшие на линзу вспышки. Во избежание перегрева и повреждения вспышки удалайте с нее грязь, пыль и другие посторонние материалы с помощью ватной палочки.

- **Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор и уберите его на хранение.**

Если оставить аккумулятор в камере, он может протечь и повредить камеру.

- **Перед тем как выбросить аккумулятор, закройте его клеммы лентой или другим изоляционным материалом.**

Контакт с другими металлическими предметами может привести к возгоранию или взрыву.

- **Отключайте зарядное устройство от электрической розетки после завершения зарядки или когда Вы не пользуетесь зарядным устройством.**

- **Во время зарядки не кладите на зарядное устройство никакие предметы, например одежду.**

Если устройство длительное время остается подключенным к электрической розетке, оно может перегреться и деформироваться, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

- **Не оставляйте аккумулятор в местах, доступных домашним животным.**

Если животное укусит аккумулятор, возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора, и, в результате, возникновение пожара или причинение ущерба.

- **Не садитесь, если в кармане лежит камера.**

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.

- **Убирая камеру в сумку, следите, чтобы твердые предметы не касались экрана камеры.**

- **Не закрепляйте аксессуары на ремне.**

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.




## Начало работы

В этой главе рассматриваются подготовка к съемке, порядок съемки в режиме **AUTO** и порядок просмотра и стирания снятых изображений. В последней части этой главы рассматриваются съемка и просмотр видеофильмов, а также передача изображений в компьютер.

### Закрепление ремня/как правильно держать камеру


- Обязательно закрепите на камере прилагаемый ремень и при съемке надевайте его на кисть, чтобы исключить возможность падения камеры.
- Надежно удерживая камеру по краям, прижмите руки к телу. Следите, чтобы пальцы не закрывали вспышку.

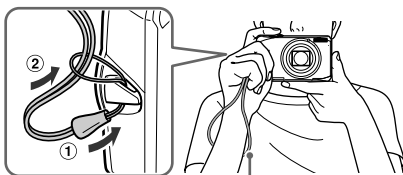


Ремень

# Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора пользуйтесь зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным.




## 1 Снимите крышку.

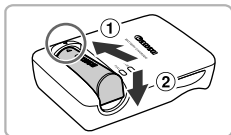


## 2 Установите аккумулятор.

- Совместив метки ▲ на аккумуляторе и зарядном устройстве, установите аккумулятор, сдвинув его внутрь (1) и опустив (2).

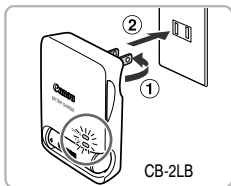


## 3 Зарядите аккумулятор.

- Для **CB-2LB**: откройте контакты вилки (1) и подключите зарядное устройство к электрической розетке (2).
- Для **CB-2LBE**: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке.

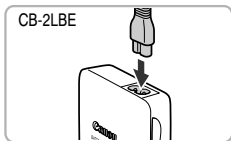

- ▶ Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка.
- ▶ После завершения зарядки цвет индикатора зарядки меняется на зеленый. Зарядка занимает приблизительно 1 ч 50 мин.

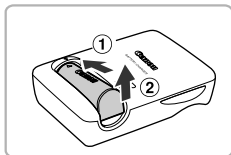

## 4 Извлеките аккумулятор.

- Отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, затем извлеките аккумулятор, сдвинув его внутрь (1) и подняв (2).



Для защиты аккумулятора и продления срока его службы длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч.




## Приблизительное возможное количество снимков

Количество снимков	Прибл. 150
Время воспроизведения	Прибл. 4 ч 30 мин

- Указанное возможное количество снимков получено на основе стандарта измерения ассоциации CIPA.
- В некоторых условиях съемки доступное количество кадров может быть меньше указанного выше.

## Индикатор заряда аккумулятора

Для индикации заряда аккумулятора на экране отображается значок или сообщение.


Дисплей	Описание
	Достаточный заряд.
	Аккумулятор несколько разряжен, но имеет достаточный заряд.
 (мигает красным цветом)	Аккумулятор почти полностью разряжен. Зарядите аккумулятор.
«Поменяйте батарею»	Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.



### Эффективное использование аккумулятора и зарядного устройства

- Заряжайте аккумулятор в день его предполагаемого использования или накануне. Заряженные аккумуляторы разряжаются за счет естественного саморазряда, даже если они не используются.
- Порядок длительного хранения аккумулятора. Разрядите аккумулятор и извлеките его из камеры. Установите крышку клемм и уберите аккумулятор на хранение. При хранении неразряженного аккумулятора в течение длительного времени (около 1 года) возможно сокращение срока его службы или ухудшение характеристик.
- Зарядным устройством можно пользоваться также и в других странах. Зарядным устройством можно пользоваться в регионах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц). Если вилка не подходит к розетке, приобретите специальный переходник. Не используйте в заграничных поездках электрические трансформаторы, так как они приведут к повреждениям.
- Аккумулятор может вздуться. Это обычное состояние аккумулятора, которое не является признаком неисправности. Однако если аккумулятор вздуется настолько, что перестанет помещаться в камеру, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.
- Если аккумулятор быстро разряжается даже после зарядки, это означает, что закончился срок его службы. Приобретите новый аккумулятор.

## Поддерживаемые карты памяти (продаются отдельно)

- Карты памяти SD (2 Гбайта и менее)\*
  - Карты памяти SDHC (более 2 Гбайт, до 32 Гбайт включительно)\*
  - Карты памяти SDXC  (более 32 Гбайт)\*
  - Карты памяти MultiMediaCard
  - Карты памяти MMCplus
  - Карты памяти HC MMCplus
  - Карты Eye-Fi
- \* Эта карта памяти соответствует стандартам SD. В зависимости от модели, некоторые карты могут работать неправильно.



В зависимости от версии ОС компьютера, карты памяти SDXC могут не распознаваться при использовании имеющихся в продаже устройств чтения карт памяти. Заранее убедитесь, что ОС поддерживает эту функцию.

## О картах Eye-Fi


Это изделие может не поддерживать все функции карты Eye-Fi (в том числе беспроводную передачу). При возникновении проблем при работе с картой Eye-Fi, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.

Также имейте в виду, что во многих странах и регионах для пользования картой Eye-Fi требуется специальное разрешение, без которого ее применение запрещено. Для выяснения того, разрешено ли применение данной карты в данном регионе, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.




# Установка аккумулятора

Установите аккумулятор, входящий в комплект поставки.

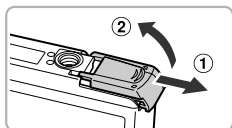

## 1 Откройте крышку.


- Сдвиньте крышку (1) и откройте ее (2).

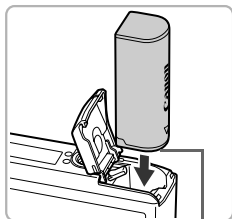

## 2 Установите аккумулятор.

- Установите аккумулятор, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Обязательно устанавливайте аккумулятор в правильной ориентации – в противном случае он не зафиксируется.


Контакты

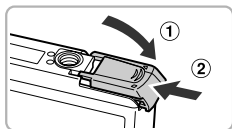

## 3 Закройте крышку.

- Закройте крышку (1), затем нажмите на крышку и сдвиньте ее до щелчка в фиксаторах (2).


## Извлечение аккумулятора

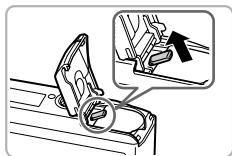

- Откройте крышку и нажмите фиксатор аккумулятора в направлении стрелки.
- ▶ Аккумулятор выдвинется вверх.


## Установка карты памяти

Установите карту памяти (продается отдельно).




### 1 Проверьте положение язычка защиты от записи на карте памяти.

- Если на карте памяти есть язычок защиты от записи и он установлен в положение блокировки, запись изображений невозможна. Сдвиньте язычок до щелчка в фиксаторе.

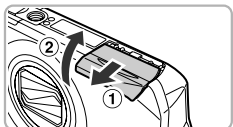

### 2 Откройте крышку.


- Сдвиньте крышку (1) и откройте ее (2).

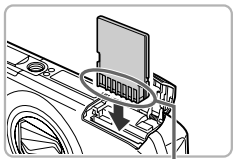

Контакты

### 3 Установите карту памяти.


- Установите карту памяти, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Убедитесь в правильной ориентации карты памяти. При установке карты памяти в неправильном положении можно повредить камеру.

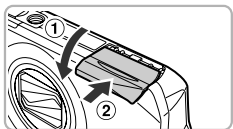

### 4 Закройте крышку.

- Закройте крышку (1), затем нажмите на крышку и сдвиньте ее до щелчка в фиксаторах (2).

## Извлечение карты памяти

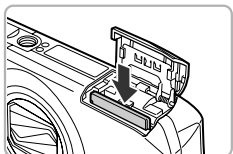

- Откройте крышку и нажмите на карту памяти до щелчка, затем медленно отпустите ее.
- ▶ Карта памяти выдвинется вверх.

## ? Что означает сообщение на экране [Карта памяти заблокирована]?

На картах памяти SD, SDHC и SDXC, а также на картах Eye-Fi предусмотрен язычок защиты от записи. Если этот язычок находится в положении блокировки, на экране отображается сообщение [Карта памяти заблокирована] и невозможна запись или стирание изображений.

## Приблизительное количество снимков, которые можно записать на карту памяти

Карта памяти	4 Гбайта	16 Гбайт
Количество снимков	1471	6026

- Значения для настроек по умолчанию.
- Возможное количество записанных снимков зависит от настроек камеры, объекта съемки и используемой карты памяти.

## ? Можно ли проверить оставшееся количество снимков?

Оставшееся количество снимков можно проверить, когда камера находится в режиме съемки (стр. 25).

Приблизительное количество снимков,  
которые можно записать на карту памяти




## Установка даты и времени

При первом включении камеры отображается экран установки даты/времени. Так как дата и время, записываемые вместе с изображениями, основаны на этих параметрах, обязательно установите их.




### 1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Отображается экран «Дата/Время».

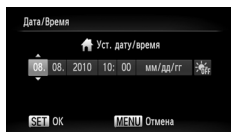


### 2 Установите дату и время.

- Кнопками ◀▶ выберите параметр.
- Нажимая кнопки ▲▼ или поворачивая диск , установите значение.



### 3 Завершите установку.

- Нажмите кнопку .
- ▶ После установки даты и времени экран «Дата/Время» закрывается.
- При нажатии кнопки ON/OFF камера выключается.

### ? Снова отображается экран «Дата/Время»

Установите правильную дату и время. Если дата и время не установлены, экран «Дата/Время» отображается при каждом включении камеры.



### Установка летнего времени

Если на шаге 2 был выбран значок  и кнопками ▲▼ или диском  был выбран значок , устанавливается летнее время (часы переводятся на 1 ч вперед).


## Изменение даты и времени

Текущие дату и время можно изменить.




### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.

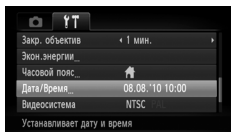

### 2 Выберите пункт [Дата/Время] на вкладке **YT**.

- Кнопками **◀▶** выберите вкладку **YT**.
- Кнопками **▲▼** или диском **⦿** выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку **FUNC. SET**.

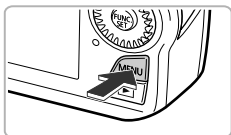

### 3 Измените дату и время.

- Произведите настройку в соответствии с пунктами 2 и 3 на [стр. 20](#).
- При нажатии кнопки **MENU** меню закрывается.



### Аккумулятор календаря


- В камере предусмотрен встроенный аккумулятор календаря (аккумулятор резервного питания), обеспечивающий сохранение установленных даты и времени в течение приблизительно трех недель после снятия основного аккумулятора.
- При установке заряженного аккумулятора или подключении адаптера переменного тока (продается отдельно, [стр. 39](#)) аккумулятор календаря заряжается приблизительно за 4 ч, даже если камера выключена.
- Если аккумулятор календаря разряжен, при включении камеры отображается меню [Дата/Время]. Для установки даты и времени выполните операции, приведенные на [стр. 20](#).


## Установка языка

Можно изменить язык для текста, отображаемого на экране.



### 1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .









### 2 Откройте экран настройки.

- Нажмите кнопку , и, не отпуская ее, сразу же нажмите кнопку **MENU**.



### 3 Установите язык.



- Кнопками     или диском  выберите язык, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки языка экран настройки закрывается.



### Что делать, если при нажатии кнопки отображаются часы?

Если на шаге 2 между нажатием кнопки  и **MENU** прошло слишком много времени, отображаются часы. Если появились часы, нажмите кнопку , чтобы убрать их с экрана, и снова выполните шаг 2.



Язык экранных сообщений и меню можно также изменить, нажав кнопку **MENU**, выбрав вкладку   и выбрав пункт меню [Язык].


# Форматирование карт памяти

Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, ранее отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать эту карту в камере.

При форматировании (инициализации) карты памяти с нее стираются все данные.

Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое.

Перед форматированием карты Eye-Fi (стр. 155) обязательно установите на компьютер программное обеспечение, содержащееся на карте.


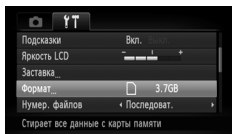


## 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку MENU.


## 2 Выберите пункт [Формат].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку ȚȚ.
- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку FUNC SET.

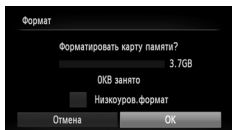


## 3 Выберите [OK].

- Кнопками ◀▶ или диском ⦿ выберите [OK], затем нажмите кнопку FUNC SET.

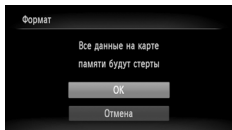

## 4 Отформатируйте карту памяти.

- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку FUNC SET.
- ▶ Карта памяти будет отформатирована.

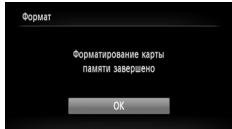

## 5 Завершите форматирование.

- ▶ После завершения форматирования на экране отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено].
- Нажмите кнопку FUNC SET.




При форматировании карты памяти или при стирании с нее данных производится изменение только данных управления файлами – это не гарантирует полного удаления содержимого карты памяти. Будьте осторожны при передаче или утилизации карты памяти. Во избежание утечки личной информации при утилизации карты памяти примите меры предосторожности, например физически уничтожьте карту.



Общий объем карты памяти, отображаемый на экране форматирования, может быть меньше указанного на карте памяти.


## Нажатие кнопки спуска затвора

Для съемки резких изображений обязательно сначала нажимайте кнопку спуска затвора слегка (наполовину), чтобы сфокусироваться, затем нажимайте ее полностью для съемки.



### 1 Нажмите наполовину (слегка, для фокусировки).

- Несильно нажимайте до тех пор, пока камера не подаст два звуковых сигнала и в точках, на которые сфокусировалась камера, не появятся рамки автофокусировки.



### 2 Нажмите полностью (до упора, чтобы произвести съемку).

- ▶ Камера воспроизводит звук срабатывания затвора и снимает кадр.
- Так как во время воспроизведения звука срабатывания затвора производится съемка, не допускайте смещения камеры.



### Изменяется ли длительность звукового сигнала срабатывания затвора?

- Так как время, необходимое для съемки, зависит от снимаемого сюжета, длительность звукового сигнала срабатывания затвора может изменяться.
- Записанное изображение может быть смазано в случае перемещения камеры или объекта во время воспроизведения звукового сигнала срабатывания затвора.



Если сразу полностью нажать кнопку спуска затвора, не нажимая ее предварительно наполовину, изображение может оказаться нерезким.




# Съемка фотографий (Smart Auto)

Так как камера способна определить объект и условия съемки, она может автоматически выбрать оптимальные настройки для сюжета – Вам остается просто произвести съемку. Кроме того, камера может определять лица и фокусироваться на них, устанавливая оптимальные значения цветов и яркости.




## 1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Открывается начальный экран.



## 2 Выберите режим **AUTO**.

- Установите переключатель режима в положение **AUTO**.
- Когда камера направляется на объект, из нее слышен слабый шум, издаваемый при определении сюжета.
- ▶ В правом верхнем углу экрана отображается значок определенного сюжета.
- ▶ Камера фокусируется на обнаруженных лицах, на которых отображаются рамки.
- ▶ С левой и правой сторон экрана отображаются черные полосы. Во время съемки эти области не записываются.




## 3 Выберите композицию кадра.

- При перемещении рычага зумирования в направлении [A] (положение телефото) объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага зумирования в направлении [AAA] (широкоугольное положение) объект удаляется и выглядит меньше. (На экране отображается шкала зумирования, показывающая положение зумирования.)
- При перемещении рычага зумирования до упора в направлении [AAA] (широкоугольное положение) или [A] (положение телефото) производится зумирование с высокой скоростью. При небольшом перемещении рычага зумирование производится с низкой скоростью.

Шкала зумирования






## 4 Сфокусируйтесь.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.



Рамка автофокусировки

- ▶ После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и в точках фокусировки отображаются рамки автофокусировки. Если камера сфокусировалась на несколько точек, отображаются несколько рамок автофокусировки.



## 5 Произведите съемку.










- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Камера воспроизводит звук срабатывания затвора и производит съемку. При недостаточной освещенности автоматически срабатывает вспышка.
- ▶ Изображение выводится на экран приблизительно на 2 с.
- Снова нажав кнопку спуска затвора, можно снять следующий кадр, даже если на экране отображается изображение.



### Что означает значок в правом верхнем углу экрана?

В правом верхнем углу экрана отображается значок определенного сюжета. Подробные сведения об отображаемых значках см. в разделе «Значки сюжетов» ([стр. 163](#)).

## Что если...

- Что если цвета и яркость снимков не соответствуют ожидаемым?**  
 Отображаемый на экране значок сюжета (стр. 163) может не соответствовать фактическому сюжету. В таких случаях попробуйте произвести съемку в режиме **P** (стр. 72).
- Что если при направлении камеры на объект появляются белые и серые рамки?**  
 Если обнаружены лица, то вокруг лица главного объекта появляется белая рамка; вокруг остальных обнаруженных лиц появляются серые рамки. Рамки в определенных пределах следуют за объектами (стр. 84).  
 Однако при перемещении главного объекта серые рамки пропадают, остается только белая рамка.
- Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора появляется синяя рамка?**  
 Синяя рамка появляется при обнаружении движущегося объекта; фокусировка и экспозиция будут постоянно подстраиваться (Следящая AF).
- Что если индикатор мигает оранжевым цветом, и на экране мигает значок  ?**  
 Установите камеру на штатив, чтобы избежать смазывания изображения из-за движения камеры.
- Что если камера не воспроизводит никаких звуковых сигналов?**  
 Если при включении камеры удерживать нажатой кнопку **MENU**, будут отключены все звуковые сигналы, кроме предупредительных. Для включения звуков нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Тихо] на вкладке , затем с помощью кнопок   выберите значение [Выкл.].
- Что если изображение получается темным даже при срабатывании вспышки?**  
 Объект расположен слишком далеко и не освещается вспышкой. Эффективный радиус действия вспышки составляет прибл. 30 см – 3,5 м в максимально широкоугольном положении () и прибл. 1,0 – 2,0 м в положении максимального телефото () .
- Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора подается один звуковой сигнал?**  
 Расстояние до объекта может быть слишком мало. Нажмите рычаг зумирования в направлении  и удерживайте его до тех пор, пока объектив не остановится. Объектив будет установлен в максимально широкоугольное положение, и Вы сможете сфокусироваться на объекты, находящие на расстоянии не менее 1 см от торца объектива. Нажмите рычаг зумирования в направлении  и удерживайте его до тех пор, пока объектив не остановится. Объектив будет установлен в положение максимального телефото, и Вы сможете сфокусироваться на объекты, находящие на расстоянии не менее 1 м от торца объектива.
- Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора загорается лампа?**  
 Для уменьшения эффекта «красных глаз» и для помощи в фокусировке при съемке в местах с недостаточной освещенностью может загораться лампа.
- Что если при попытке съемки мигает значок  ?**  
 Заряжается вспышка. Съемку можно будет произвести после завершения зарядки.

## Просмотр изображений

Снятые изображения можно просматривать на экране.











### 1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.



### 2 Выберите изображение.

- При нажатии кнопки  или повороте диска  против часовой стрелки производится циклический переход между изображениями в порядке, обратном порядку съемки, от самого нового до самого старого.
- При нажатии кнопки  или повороте диска  по часовой стрелке производится циклический переход между изображениями в порядке их съемки, от самого старого до самого нового.
- Если удерживать кнопки   нажатыми, переход между изображениями производится быстрее, но качество их отображения будет ниже.
- Объектив убирается приблизительно через 1 мин.
- Если еще раз нажать кнопку  при убранном объективе, питание выключается.



### Переключение в режим съемки

- Если в режиме воспроизведения наполовину нажать кнопку спуска затвора, камера переключается в режим съемки.


# Стирание изображений

Изображения можно выбирать и удалять по одному. Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании изображений.







## 1 Перейдите в режим воспроизведения.

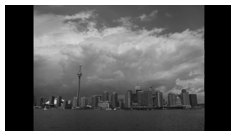- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.







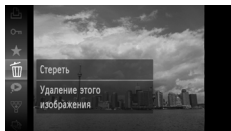







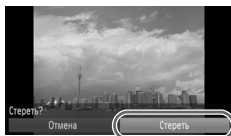
## 2 Выберите изображение для стирания.

- Кнопками  или диском  выведите на экран изображение, которое требуется стереть.



## 3 Сотрите изображение.


- Нажав кнопку , кнопками  или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается запрос [Стереть?].
- Кнопками  или диском  выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображаемое изображение будет стерто.
- Чтобы выйти из операции без выполнения стирания, кнопками  или диском  выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку .



# Съемка видеофильмов

Камера может автоматически выбирать все параметры, чтобы можно было снимать видеофильмы, просто нажав кнопку видеосъемки. Звук записывается в стереофоническом режиме.

При длительной съемке камера может нагреться. Это не является неисправностью.




Оставшееся время



## 1 Выберите режим **AUTO**.

- Установите переключатель режима в положение **AUTO**.



## 2 Выберите композицию кадра.

- При перемещении рычага зумирования в направлении [📏] объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага зумирования в направлении [▮▮▮] объект удаляется и выглядит меньше.




Прошедшее время



## 3 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- ▶ Камера подает один звуковой сигнал, начинается съемка, и на экране отображаются значок [● ЗАП] и прошедшее время съемки.
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки.
- Если во время съемки изменяется композиция кадра, производится автоматическая настройка фокусировки, яркости и цветового тона.



Микрофон



## 4 Остановите съемку.

- Снова нажмите кнопку видеосъемки.
- ▶ Камера подает два звуковых сигнала, и съемка видеофильма останавливается.
- ▶ Видеофильм записывается на карту памяти.
- ▶ При полном заполнении карты памяти запись автоматически останавливается.



### Увеличение объекта во время съемки

При нажатии рычага зумирования во время съемки объект увеличивается или уменьшается. Однако при этом записываются звуки операций.



Когда переключатель режима находится в положении **AUTO**, отображается значок определенного сюжета (стр. 163). Однако значки «Если движется» и «С глубокими тенями на лице» не отображаются. В некоторых условиях отображаемый значок может не соответствовать фактическому сюжету.

- Если во время съемки была изменена композиция кадра и баланс белого стал неоптимальным, нажмите кнопку видеосъемки, чтобы остановить съемку, затем снова начните съемку, (только если для качества видеофильма зафиксировано значение 1920 (стр. 101)).
- Видеофильмы можно снимать, нажимая кнопку видеосъемки, даже если переключатель режима не находится в положении **AUTO** (стр. 97).
- Когда переключатель режима находится в положении **М**, можно задавать все параметры для съемки видеофильмов (стр. 97).

### Приблизительное время съемки

Карта памяти	4 Гбайта	16 Гбайт
Время съемки	14 мин 34 с	59 мин 40 с



- Значения времени съемки указаны для настроек по умолчанию.
- Максимальная длительность клипа составляет прибл. 10 мин.
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 6 или выше.

# Просмотр видеофильмов

Снятые видеофильмы можно просматривать на экране.









## 1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.
- ▶ Видеофильмы помечаются значком .







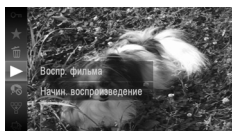









## 2 Выберите видеофильм.

- Кнопками   или диском  выберите видеофильм, затем нажмите кнопку .



## 3 Запустите воспроизведение видеофильма.

- Кнопками   или диском  выберите вариант  (Показать), затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается воспроизведение видеофильма.
- Если нажать кнопку , воспроизведение видеофильма приостанавливается и появляется панель управления видеофильмом. Кнопками   или диском  выберите значок  (Показать), затем нажмите кнопку .
- Для регулировки громкости используйте кнопки  .
- ▶ После завершения видеофильма отображается значок .





**Что делать, если видеофильмы не воспроизводятся на компьютере?**

- Установите программное обеспечение (стр. 34).
- При просмотре видеофильма на экране компьютера возможны пропуск кадров, неравномерное воспроизведение и внезапное пропадание звука
- Если с помощью прилагаемого программного обеспечения скопировать видеофильм обратно на карту памяти, видеофильм в камере будет воспроизводиться без помех. Для удобства просмотра можно подключить камеру к телевизору.

**Передача изображений в компьютер для просмотра**

Для передачи в компьютер снятых камерой изображений для просмотра можно использовать прилагаемое программное обеспечение. Если уже используется программное обеспечение, входящее в комплект другой компактной цифровой камеры Canon, установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска, переписав текущую установленную версию.

**Требования к системе****Windows**

ОС	Windows 7 Windows Vista Service Pack 1 и 2 Windows XP Service Pack 3
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами
Процессор	Pentium 1,3 ГГц или более мощный (фотографии), Core 2 Duo 2,6 ГГц или более мощный (видеофильмы)
ОЗУ	Windows 7 (64-разрядная): не менее 2 Гбайт Windows 7 (32-разрядная), Windows Vista (64-разрядная, 32-разрядная): не менее 1 Гбайта (фотографии), не менее 2 Гбайт (видеофильмы) Windows XP: не менее 512 Мбайт (фотографии), не менее 2 Гбайт (видеофильмы)
Интерфейс	USB
Свободное пространство на жестком диске	ZoomBrowser EX: не менее 200 Мбайт CameraWindow: не менее 150 Мбайт* PhotoStitch: не менее 40 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселей или выше

\* Для ОС Windows XP необходимо установить платформу Microsoft .NET Framework версии 3.0 или старше (макс. 500 Мбайт). Установка может занимать некоторое время, в зависимости от характеристик компьютера.

## Macintosh


ОС	Mac OS X (v10.4 – v10.6)
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами
Процессор	PowerPC G4/G5 или процессор Intel (фотографии), Core 2 Duo 2,6 ГГц или более мощный (видеофильмы)
ОЗУ	Mac OS X v10.4 – v10.5: не менее 512 Мбайт (фотографии), не менее 2 Гбайт (видеофильмы) Mac OS X v10.6: не менее 1 Гбайта (фотографии), не менее 2 Гбайт (видеофильмы)
Интерфейс	USB
Свободное пространство на жестком диске	ImageBrowser: не менее 250 Мбайт CameraWindow: не менее 150 Мбайт PhotoStitch: не менее 50 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселей или выше

## Подготовка

В данных пояснениях используются примеры для ОС Windows Vista и Mac OS X (v10.5).

### 1 Установите программное обеспечение.

#### Windows




#### 1 Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.

- Установите прилагаемый компакт-диск (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (стр. 2) в дисковод компакт-дисков компьютера.



#### 2 Запустите установку.

- Щелкните мышью на варианте [Простая установка] и продолжите установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.
- Если открылось окно [Контроль учетных записей], для продолжения следуйте выводимым на экран инструкциям.

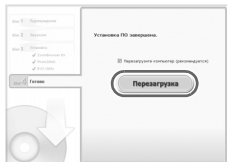

3 После завершения установки щелкните мышью на кнопке [Перезагрузка] или [Готово].

4 Извлеките компакт-диск.

- Извлеките компакт-диск после появления экрана рабочего стола.


## Macintosh


1 Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.

- Установите прилагаемый компакт-диск (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (стр. 2) в дисковод компакт-дисков компьютера.




2 Запустите установку.

- Дважды щелкните мышью значок  на компакт-диске.
- Щелкните мышью на кнопке [Установка] и продолжайте установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.

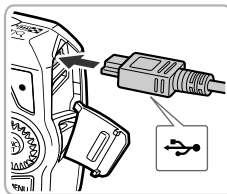

2 Подключите камеру к компьютеру.

- Выключите камеру.
- Откройте крышку и вставьте малый разъем прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2) в разъем на камере в показанной на рисунке ориентации.
- Вставьте большой разъем интерфейсного кабеля в компьютер. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя компьютера.






### 3 Включите камеру.


- Для включения камеры нажмите кнопку .

### 4 Откройте программу CameraWindow.

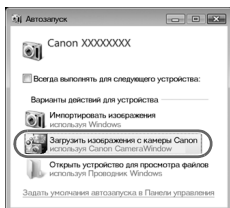

#### Windows

- Нажмите кнопку [Загрузить изображения с камеры Canon, используя Canon CameraWindow].
- ▶ Открывается окно CameraWindow.
- Если окно CameraWindow не открывается, щелкните мышью на меню [Пуск], выберите [Все программы], затем выберите [Canon Utilities], [CameraWindow] и [CameraWindow].

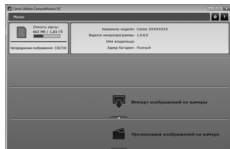




#### Macintosh


- ▶ После установления соединения между камерой и компьютером открывается окно CameraWindow.
- Если окно CameraWindow не открылось, щелкните мышью на значке CameraWindow на панели Dock (панель, появляющаяся в нижней части рабочего стола).



В случае Windows 7 для открытия программы CameraWindow выполните следующие шаги.

- 1 Щелкните значок  на панели задач.
- 2 В открывшемся окне щелкните ссылку  для изменения программы.
- 3 Выберите [Загрузить изображения с камеры Canon, используя Canon CameraWindow], затем нажмите кнопку [OK].
- 4 Дважды щелкните значок .

## Передача и просмотр изображений



- Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры], затем [Импорт переданных изображений].
- ▶ В компьютер будут переданы все ранее не переданные изображения. Переданные изображения сортируются по дате и записываются в отдельные папки, вложенные в папку «Pictures/Изображения».
- При появлении сообщения [Импорт изображений завершен.] щелкните кнопку [OK], затем щелкните [X], чтобы закрыть программу CameraWindow.
- Выключите камеру и отсоедините кабель.
- Подробные сведения о просмотре изображений с помощью компьютера см. в *Руководстве по программному обеспечению*.



Изображения можно передавать, даже не используя функцию передачи изображений прилагаемого программного обеспечения, а просто подключив камеру к компьютеру. Однако при этом действуют следующие ограничения.


- При подключении камеры к компьютеру передача изображений может стать возможна только через несколько минут.
- Изображения, снятые в вертикальной ориентации, могут быть переданы в горизонтальной ориентации.
- При передаче в компьютер могут быть утрачены параметры защиты изображений.
- В зависимости от используемой операционной системы, размера файла или используемого программного обеспечения возможны неполадки при передаче изображения или информации об изображении.
- Некоторые функции прилагаемого программного обеспечения могут быть недоступны, например монтаж видеофильмов и передача изображений в камеру.

# Дополнительные принадлежности

## Комплект поставки камеры



Ремень для запястья WS-DC7




Аккумулятор NB-9L с крышкой клемм\*



Зарядное устройство CB-2LB/CB-2LBE\*



Компакт-диск DIGITAL CAMERA Solution Disk

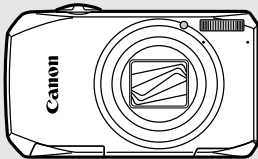

\*Также продается отдельно.

Стерефонический аудио/  
видеокабель AVC-DC400ST\*

Интерфейсный кабель  
IFC-400PCU\*

Карта памяти

USB-устройство чтения карт

Windows/Macintosh

PictBridge-совместимые принтеры Canon



Телевизор


HDMI-кабель HTC-100

Телевизор высокой четкости

## Отдельно продаваемые принадлежности


Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. Некоторые принадлежности могут не продаваться в ряде регионов или могут быть уже сняты с продажи.

### Источники питания




#### Зарядное устройство CB-2LB/CB-2LBE

- Адаптер для зарядки аккумулятора NB-9L.



#### Аккумулятор NB-9L

- Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор.

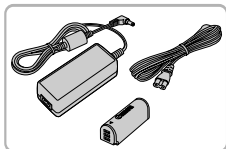

#### Адаптер переменного тока ACK-DC70

- Этот комплект обеспечивает питание от бытовой электросети. Рекомендуется для питания камеры во время длительных сеансов работы или при подключении к компьютеру или принтеру. Не может использоваться для зарядки аккумулятора в камере.



### Использование дополнительных принадлежностей за рубежом

Зарядное устройство и адаптер переменного тока можно использовать в регионах с питанием напряжением 100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц).

Если вилка не подходит к розетке, приобретите специальный переходник. Не используйте при заграничных поездках электрические трансформаторы, так как они приведут к повреждениям.

#### ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ПРАВИЛАМИ.


## Вспышка



### Вспышка повышенной мощности HF-DC1

- Эта внешняя вспышка может использоваться для съемки объектов, расположенных дальше зоны действия встроенной вспышки.


## Прочие принадлежности



### HDMI-кабель HTC-100

- Этот кабель служит для подключения камеры к разъему HDMI™ телевизора высокой четкости.

## Принтеры

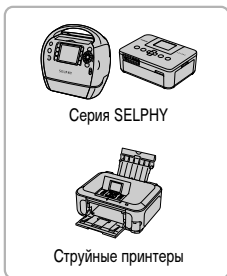

### PictBridge-совместимые принтеры Canon

- Подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру Canon, можно печатать изображения без использования компьютера. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.

**Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.**

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие как возгорание и т. п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.





# 2

## **Дополнительные сведения**

В этой главе рассматриваются элементы камеры, индикация на экране, а также приводятся инструкции по основным операциям.

---


## Элементы камеры и их назначение

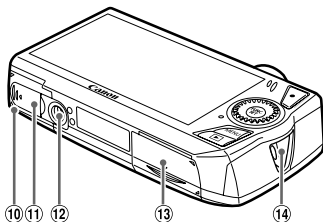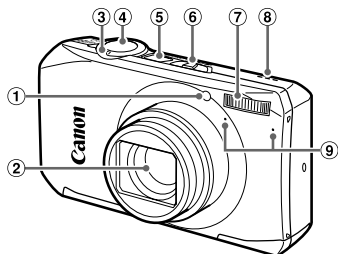

- ① Лампа (стр. 60, 66, 80, 81, 147)
- ② Объектив
- ③ Рычаг зумирования  
Съемка: [T] (Телефото) / [W] (Широкоугольный) (стр. 25, 30, 57)  
Воспроизведение: Q (Увеличение) / [I] (Индекс) (стр. 108, 113)
- ④ Кнопка спуска затвора (стр. 24)
- ⑤ Кнопка ON/OFF (стр. 20)
- ⑥ Переключатель режима
- ⑦ Вспышка (стр. 56, 73)
- ⑧ Громкоговоритель
- ⑨ Микрофон (стр. 31)
- ⑩ Крышка отсека аккумулятора (стр. 17)
- ⑪ Крышка адаптера постоянного тока (стр. 154)
- ⑫ Штативное гнездо
- ⑬ Крышка гнезда карты памяти (стр. 18)
- ⑭ Крепление ремня (стр. 13)

### Переключатель режима


Переключатель режима служит для изменения режима съемки.

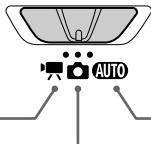

Для съемки видеосъемки (стр. 30, 97).


Настройки могут выбираться камерой для полностью автоматической съемки (стр. 25).

Можно снимать с оптимальными настройками для сюжета (стр. 61) или выбрать настройки самостоятельно для различных видов съемки (стр. 55, 71, 83).

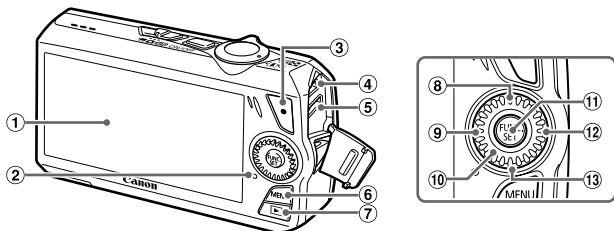

- ① Экран (ЖК-монитор) (стр. 44, 162, 164)
- ② Индикатор (стр. 45)
- ③ Кнопка видеосъемки (стр. 30, 97)
- ④ Разъем A/V OUT (Аудио/видеовыход)/DIGITAL (стр. 35, 115, 134)
- ⑤ Разъем HDMI (стр. 116)
- ⑥ Кнопка **MENU** (стр. 47)
- ⑦ Кнопка (Воспроизведение) (стр. 28, 32, 107)
- ⑧ Кнопка (Таймер автоспуска) (стр. 60) / ▲
- ⑨ Кнопка (Диапазон фокусировки) (стр. 73) / ◀
- ⑩ Диск управления (стр. 43)
- ⑪ Кнопка **FUNC./SET** (Функция/установка) (стр. 46)
- ⑫ Кнопка (Вспышка) (стр. 56, 73) / ▶
- ⑬ Кнопка **DISP.** (Индикация) (стр. 44) / ▼

## Диск управления



Поворачивая диск управления, можно выполнять такие операции, как выбор пунктов или переход между изображениями. За некоторым исключением, эти же операции можно выполнить с помощью кнопок ▲▼◀▶.


Если прикоснуться к диску управления в режиме съемки, на экране отображается функция, назначенная соответствующей позиции. При переключении в режим воспроизведения на несколько секунд отображается функция, назначенная этому диску в режиме воспроизведения.

## Индикация на экране


### Переключение отображения

Режим индикации на экране изменяется кнопкой ▼. Подробные сведения об индикации, отображаемой на экране, см. на [стр. 162](#).

### Съемка

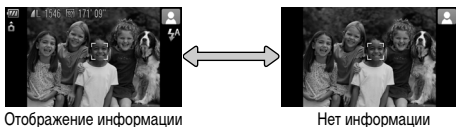

### Воспроизведение

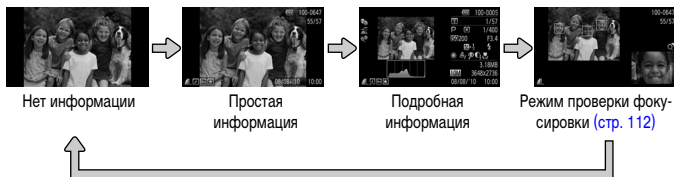

Режим отображения информации можно также переключать, нажимая кнопку ▼ во время просмотра изображения сразу после съемки. Однако режим простой информации недоступен. Режим индикации, первым появляющийся на экране, можно изменить, нажав кнопку **MENU**, затем выбрав пункт [Проверка инф.] на вкладке ([стр. 149](#)).


## Режим экрана во время съемки при низкой освещенности

Во время съемки при недостаточной освещенности яркость экрана автоматически увеличивается, позволяя проверить композицию кадра (ночной режим монитора). Однако яркость изображения на экране может отличаться от яркости фактически записанного изображения. Возможно появление шумов на экране, и движение объекта на экране может быть неравномерным. Это не оказывает влияния на записываемое изображение.

## Предупреждение о передержке во время воспроизведения

В режиме «Подробная информация» (стр. 44) передержанные области изображения мигают на экране.

## Гистограмма при воспроизведении

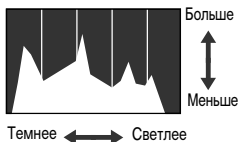

- График, отображаемый в режиме «Подробная информация» (стр. 164), называется гистограммой. Гистограмма показывает распределение яркости изображения по горизонтали и величину яркости по вертикали. Если график сдвинут вправо, изображение яркое, если влево, то изображение темное, — таким образом можно оценить экспозицию.

## Индикатор

Индикатор на задней панели камеры (стр. 43) горит или мигает в зависимости от состояния камеры.

Цвета	Состояние	Состояние камеры
Зеленый	Горит	Подготовка к съемке завершена/Дисплей выключен (стр. 145)
	Мигает	Запись/чтение/передача данных изображения
Оранжевый	Горит	Подготовка к съемке завершена (вспышка включена)
	Мигает	Предупреждение о сотрясении камеры (стр. 27, 56)



Если индикатор мигает зеленым цветом, это означает, что производится запись/чтение данных или передача различной информации. Не выключайте питание, не открывайте крышку гнезда карты памяти/крышку отсека аккумулятора, не встряхивайте камеру и не стучите по ней. Такие действия могут привести к повреждению данных изображения либо к неполадкам в работе камеры или карты памяти.


## Меню FUNC. – Основные операции


Часто используемые функции можно задавать с помощью меню FUNC.

Состав меню и значения его пунктов зависят от режима съемки и режима воспроизведения (стр. 166 – 169).





### 1 Откройте меню FUNC.

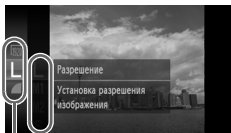- Нажмите кнопку .





Доступные значения  
Пункты меню

### 2 Выберите пункт меню.


- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт меню, затем нажмите кнопку  или ►.
- При выборе некоторых пунктов меню на экране отображаются дополнительные пункты меню.

### 3 Выберите значение.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите параметр.
- Настройки можно также задавать, нажимая кнопку MENU для тех пунктов, для которых отображается значок .
- Для возврата к пункту меню нажмите кнопку ◀.




### 4 Завершите установку.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Снова открывается экран съемки, и выбранная настройка отображается на экране.


## MENU – Основные операции

С помощью меню можно устанавливать различные функции. Пункты меню расположены на вкладках, например на вкладках параметров съемки (📷) и воспроизведения (▶). Параметры зависят от режима съемки или режима воспроизведения (стр. 168 – 171).

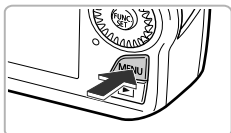

### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку MENU.

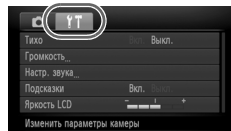

### 2 Выберите вкладку.

- Нажимая кнопки ◀▶ или перемещая рычаг зумирования влево или вправо, выберите вкладку.



### 3 Выберите пункт.

- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ выберите пункт.
- Для некоторых пунктов требуется нажать кнопку FUNC. SET или ▶, чтобы открыть подменю, в котором производится изменение настройки.




### 4 Выберите значение.

- Кнопками ◀▶ выберите значение.

### 5 Завершите установку.


- Нажмите кнопку MENU для возврата на обычный экран.



# Изменение режима звуковых сигналов

Звуковые сигналы камеры можно отключить или настроить их громкость.

## Отключение звуковых сигналов

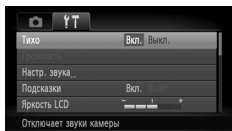


### 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.


### 2 Выберите пункт [Тихо].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **ТТ**.
- Кнопками ▲▼ или диском выберите пункт [Тихо], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Вкл.].
- Нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.



Кроме того, звуковые сигналы камеры можно отключить, включив питание при нажатой кнопке ▼.

## Регулировка громкости

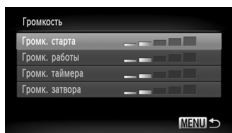

### 1 Откройте меню.


- Нажмите кнопку **MENU**.

### 2 Выберите пункт [Громкость].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **ТТ**.
- Кнопками ▲▼ или диском выберите пункт [Громкость], затем нажмите кнопку .

### 3 Измените громкость.

- Кнопками ▲▼ или диском выберите требуемый пункт, затем кнопками ◀▶ отрегулируйте громкость.
- Дважды нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.






# Изменение яркости экрана

Яркость экрана можно изменять двумя способами.

## С помощью меню

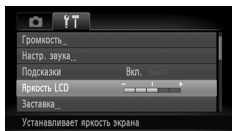

### 1 Откройте меню.


- Нажмите кнопку **MENU**.

### 2 Выберите пункт [Яркость LCD].

- Кнопками **◀▶** выберите вкладку **☰☱**.
- Кнопками **▲▼** или диском **⦿** выберите пункт [Яркость LCD].

### 3 Измените яркость.

- Кнопками **◀▶** измените яркость.
- Дважды нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.



## С помощью кнопки ▼




- Нажмите кнопку **▼** и удерживайте ее нажатой более 1 с.
- ▶ Устанавливается максимальная яркость экрана, независимо от значения, заданного на вкладке **☰☱**.
- Если снова нажать кнопку **▼** и удерживать ее нажатой более 1 с, восстанавливается исходная яркость.



- При следующем включении камеры яркость экрана будет соответствовать значению, выбранному на вкладке **☰☱**.
- Если на вкладке **☰☱** задано максимальное значение яркости, изменение яркости кнопкой **▼** невозможно.

## Восстановление в камере настроек по умолчанию

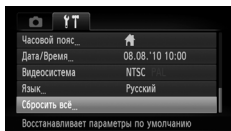

Если настройка изменена по ошибке, можно восстановить в камере параметры по умолчанию.





### 1 Откройте меню.



- Нажмите кнопку MENU.

### 2 Выберите пункт [Сбросить всё].

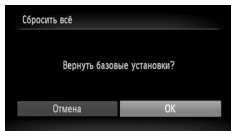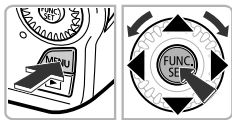- Кнопками ◀▶ выберите вкладку ƒ/Т.
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Сбросить всё], затем нажмите кнопку .





### 3 Сбросьте настройки.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [ОК], затем нажмите кнопку .
- ▶ В камере восстанавливаются настройки по умолчанию.



### Есть ли функции, сброс которых невозможен?

- Параметры [Дата/Время] (стр. 21) на вкладке ƒ/Т, [Язык] (стр. 22), [Видеосистема] (стр. 115), [Часовой пояс] (стр. 146), изображение, зарегистрированное в пункте [Заставка] (стр. 143).
- Сохраненные данные для пользовательского баланса белого (стр. 77).
- Цвета, выбранные в функции «Акцентирование цветом» (стр. 92) или «Замена цвета» (стр. 93).
- Режимы съемки, установленные, когда переключатель режима находится в положении  или  (стр. 61, 98).

## Функция экономии энергии (Автовыключение)

Если в течение определенного времени органы управления камеры не использовались, для экономии заряда аккумулятора питание камеры автоматически выключается.

### Экономия энергии во время съемки

Экран выключается приблизительно через 1 мин после последней операции с камерой. Прибл. через 2 мин закрывается объектив и выключается питание. Если экран выключился, но объектив еще не закрыт, при нажатии кнопки спуска затвора наполовину (стр. 24) включается экран и можно продолжать снимать.

### Экономия энергии во время воспроизведения

Питание выключается приблизительно через 5 мин после последней операции с камерой.








- Функцию экономии энергии можно отключить (стр. 145).
- Можно настроить время до выключения экрана (стр. 145).


## Функции часов

Можно посмотреть текущее время.




- Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой.
- ▶ Отображается текущее время.
- Если при использовании функции часов камера ориентирована вертикально, индикация изменяется на вертикальную. Кнопками   или диском  можно изменить цвет индикации.
- Для отмены отображения часов снова нажмите кнопку .



Если камера выключена, для отображения часов нажмите кнопку , удерживая ее нажатой, нажмите кнопку ON/OFF.

# Низкоуровневое форматирование карты памяти

Низкоуровневое форматирование следует выполнять в случае появления сообщения [Ошибка карты памяти], при неправильной работе камеры или при снижении скорости записи на карту памяти или скорости чтения с нее. Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое.


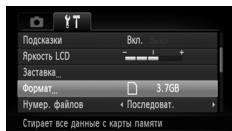


## 1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку MENU.


## 2 Выберите пункт [Формат].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку ȚȚ.
- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку ⦿.

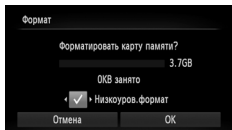

## 3 Выберите пункт [Низкоуров.формат].

- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ выберите пункт [Низкоуров.формат], затем кнопками ◀▶ установите флажок ✓.
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском ⦿ выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку ⦿.

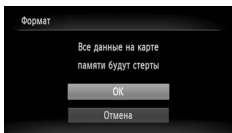

## 4 Запустите низкоуровневое форматирование.


- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку ⦿.
- ▶ Начинается низкоуровневое форматирование.
- ▶ После завершения форматирования на экране отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено].

## 5 Завершите низкоуровневое форматирование.

- Нажмите кнопку ⦿.



- Низкоуровневое форматирование может занимать больше времени, чем стандартное (стр. 23), так как при этом стираются все записанные данные.
- Низкоуровневое форматирование карты памяти можно остановить, выбрав пункт [Стоп]. В случае остановки низкоуровневого форматирования данные будут стерты, но картой памяти можно пользоваться без каких-либо проблем.

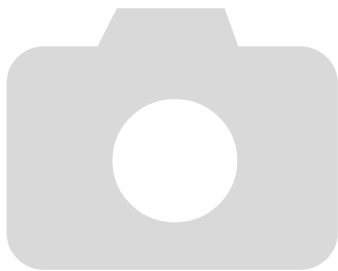

# 3

## Съемка с часто используемыми функциями

В этой главе рассматривается съемка в различных условиях, а также такие широко используемые функции, как таймер автоспуска и выключение вспышки.


---



- В разделах «Выключение вспышки» (стр. 56) – «Использование таймера автоспуска» (стр. 60) этой главы предполагается, что в камере установлен режим **AUTO**. При съемке в режиме **AUTO** проверьте, какие функции доступны в этом режиме (стр. 166 – 167).
- В разделах «Съемка в различных условиях» (стр. 61) – «Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)» (стр. 70) предполагается, что выбран соответствующий режим.

## Выключение вспышки



Можно снимать с отключенной вспышкой.





**1** Нажмите кнопку ►.




**2** Выберите значок ⚡.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значок ⚡, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок ⚡.
- Чтобы снова включить вспышку, выполните приведенные выше шаги для восстановления настройки ⚡<sup>A</sup>.




**Что означают мигающий оранжевый индикатор и мигающий значок  на экране?**

При нажатии наполовину кнопки спуска затвора в условиях низкой освещенности, когда возможно сотрясение камеры, индикатор мигает оранжевым цветом и на экране отображается мигающий значок . Чтобы исключить перемещение камеры, установите ее на штатив.



## Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)


Цифровой зум позволяет увеличивать изображение с коэффициентом, эквивалентным приблизительно 40-кратному максимальному увеличению, и снимать объекты, для увеличения которых недостаточно оптического зума. Однако изображения могут выглядеть грубыми – это зависит от установленного разрешения (стр. 74) и использованного коэффициента зумирования.



### 1 Переместите рычаг зумирования в направлении .

- Удерживайте рычаг нажатым до тех пор, пока зумирование не остановится.
- ▶ Зумирование останавливается при достижении максимального коэффициента зумирования, при котором не ухудшается качество изображения, и при отпускании рычага зумирования отображается коэффициент зумирования.

Коэффициент зумирования

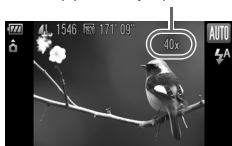

### 2 Снова переместите рычаг в направлении .

- ▶ Цифровой зум обеспечит дальнейшее увеличение объекта.

### ? Что если коэффициент зумирования отображается синим цветом?

Изображения, снятые с коэффициентами зумирования, отображающимся синим цветом, будут выглядеть грубыми.



### Отключение цифрового зума


Для отключения цифрового зума нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке , затем выберите значение [Выкл.].





Фокусное расстояние при совместном использовании оптического и цифрового зума составляет 36 – 1440 мм, а при использовании только оптического зума – 36 – 360 мм (все фокусные расстояния указаны в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).


## Цифровой телеконвертер

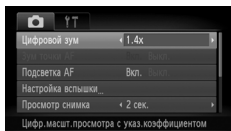Эквивалентное фокусное расстояние объектива можно увеличить приблизительно в 1,4 или 2,3 раза. Это обеспечивает меньшие выдержки затвора и снижает вероятность сотрясения камеры по сравнению с обычным зумированием (включая цифровой зум) с тем же коэффициентом. Однако изображения могут выглядеть грубыми – это зависит от сочетания установленного разрешения (стр. 74) и использованных параметров цифрового телеконвертера.



### 1 Выберите пункт [Цифровой зум].

- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками ◀▶ выберите вкладку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Цифровой зум].



### 2 Подтвердите настройку.

- Кнопками ◀▶ выберите увеличение.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран съемки.
- ▶ Изображение увеличивается, и на экране отображается коэффициент зумирования.
- Для возврата к обычному цифровому зуму выберите для пункта [Цифровой зум] значение [Стандартный].

### ? Что если коэффициент зумирования отображается синим цветом?


Использование этой функции с разрешением **L** или **M1** вызывает снижение качества изображения (коэффициент зумирования отображается синим цветом).





- При использовании коэффициентов [1.4x] и [2.3x] фокусные расстояния составляют 50,4 – 504 мм и 82,8 – 828 мм соответственно (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).
- Цифровой телеконвертер не может использоваться совместно с цифровым зумом.


## Вставка даты и времени

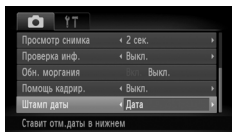В правый нижний угол снимка можно вставить дату и время съемки. Однако вставленные дату и время невозможно удалить. Заранее проверяйте правильность установки даты и времени (стр. 20).



### 1 Выберите пункт [Штамп даты].

- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками ◀▶ выберите вкладку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт меню [Штамп даты].



### 2 Подтвердите настройку.

- Кнопками ◀▶ выберите вариант [Дата] или [Дата и время].
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран съемки.
- ▶ После установки на экране отображается [ДАТА].



### 3 Произведите съемку.

- ▶ Дата или время съемки записываются в правом нижнем углу изображения.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 2 значение [Выкл.].




На изображения без внедренных даты и времени можно вставлять и печатать дату съемки в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Однако если выполнить эту операцию для изображений с внедренными датой и временем, дата и время могут быть напечатаны дважды.


- **Используйте для печати параметры DPOF (стр. 137).**
- **Используйте для печати прилагаемое программное обеспечение.**  
Подробнее см. *Руководство по программному обеспечению.*
- **Произведите печать с использованием функций принтера.**  
Подробнее см. *Руководство по персональной печати.*

# Использование таймера автоспуска



С помощью таймера автоспуска можно снять групповой портрет с участием самого фотографа. Съемка производится приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора.

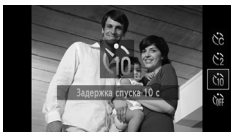


**1 Нажмите кнопку ▲.**




**2 Выберите 10.**

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите вариант 10, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок 10.



**3 Произведите съемку.**


- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью.
- ▶ После запуска таймера автоспуска начинает мигать лампа и подается звуковой сигнал автоспуска.
- ▶ За 2 с до срабатывания затвора частота мигания лампы и подачи звукового сигнала увеличивается (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно).
- Для отмены съемки после начала обратного отсчета таймера автоспуска нажмите кнопку ▲.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 2 значок .




Можно изменить время задержки и количество снимков (стр. 81).

# Съемка в различных условиях

При выборе соответствующего режима в камере устанавливаются необходимые параметры для требуемых условий съемки.



## 1 Установите переключатель режима в положение .

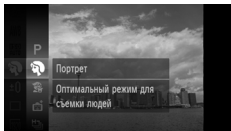

## 2 Выберите режим съемки.

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите режим съемки, затем нажмите кнопку .



## 3 Произведите съемку.



### Съемка портретов (Портрет)

- Обеспечивает эффект смягчения при съемке людей.



### Съемка детей и животных (Дети&Дом. животные)

- При съемке подвижных объектов (например, детей и домашних животных) позволяет не пропустить удачный момент.
- В максимально широкоугольном положении фокусировка возможна на объекты, находящиеся на расстоянии 1 м или более от торца объектива, а в положении максимального телефото можно сфокусироваться на объекты, находящиеся на расстоянии не менее 3 м от торца объектива.



### Съемка ночных пейзажей без штатива (Ночная съемка с рук)

- Позволяет снимать превосходные ночные городские пейзажи путем объединения нескольких кадров, полученных в режиме серийной съемки, для снижения сотрясения камеры и шумов.
- При использовании штатива следует снимать в режиме **AUTO** (стр. 25).
- Отображается разрешение **L**, и съемка производится с фиксированным разрешением 3648 × 2736 пикселей.



### Съемка при недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность)

- Позволяет снимать в местах с плохим освещением, снижая сотрясение камеры и смазывание объекта.
- Отображается разрешение **M**, и съемка производится с фиксированным разрешением 1824 × 1368 пикселей.



### Съемка людей на пляже (Пляж)

- Позволяет снимать ярко освещенных людей на песчаных пляжах, на которых много отраженного солнечного света.



### Съемка листвы (Листва)

- Обеспечивает яркие цвета при съемке деревьев и листвы (например, новых побегов, осенних листьев или цветов).



### ❄️ Съемка людей на фоне снега (Снег)



- Обеспечивает яркие портретные снимки с естественными цветами на снежном фоне.






### 💣 Съемка фейерверков (Фейерверк)

- Обеспечивает красочную съемку фейерверков.



- В режиме  установите камеру на штатив, чтобы исключить смазывание изображения из-за перемещения камеры. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 150).
- В режиме  держите камеру неподвижно, пока производится последовательная съемка нескольких кадров.



- В режиме  или  изображения могут выглядеть грубыми из-за того, что число ISO (стр. 76) было увеличено в соответствии с условиями съемки.
- Если при съемке в режиме  сотрясение камеры было слишком большим, объединение кадров может оказаться невозможным, или, в зависимости от условий съемки, результат может отличаться от ожидаемого.

## Съемка с добавлением эффектов



### 🦜 Съемка изображений с яркими цветами (Сверх-яркий)



- Позволяет снимать с яркими, насыщенными цветами.



### 🎨 Съемка фотографий в плакатном стиле (Эффект плаката)


- Позволяет снимать фотографии, выглядящие как старинный плакат или иллюстрация.







Так как при съемке изображений в режимах  и  результат может отличаться от ожидаемого, предварительно произведите пробную съемку.
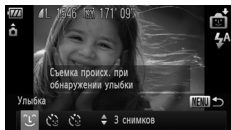
## Съемка при обнаружении улыбки

При обнаружении улыбки камера производит съемку даже без нажатия кнопки спуска затвора.





### 1 Выберите значок .

- Следуя инструкциям шагов 1 – 2 на [стр. 61](#), выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU** и удерживайте ее нажатой не менее 1 с.
- Кнопками  или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU**.
- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Обнаружение улыбки вкл.].



### 2 Направьте камеру на снимаемого человека.

- Каждый раз, когда камера обнаруживает улыбку, загорается лампа и производится съемка.
- При нажатии кнопки  обнаружение улыбки приостанавливается. Если еще раз нажать кнопку , обнаружение улыбки возобновляется.



### Что делать, если улыбка не определяется?

Улыбки легче обнаруживать, если объект обращен лицом к камере и при улыбке у него видна часть зубов.



### Изменение количества снимков

Выберите на шаге 1 пункт  и нажимайте кнопки  .




- После завершения съемки необходимо переключиться в другой режим, в противном случае камера будет продолжать производить съемку при каждом обнаружении улыбки.
- Съемку можно также производить, нажимая кнопку спуска затвора.





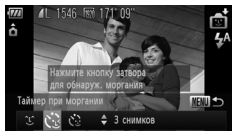


## Использование таймера при моргании

Наведите камеру на требуемого человека и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Камера производит съемку приблизительно через 2 с после обнаружения моргания.




### 1 Выберите значок .

- Следуя инструкциям шагов 1 – 2 на [стр. 61](#), выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU** и удерживайте ее нажатой не менее 1 с.
- Кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU**.


### 2 Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

- Убедитесь, что объект, который должен подмигнуть, заключен в зеленую рамку автофокусировки.




### 3 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Моргнуть для съемки].
- ▶ Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.

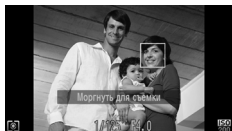

### 4 Моргните, смотря прямо в камеру.

- ▶ Съемка производится приблизительно через 2 с после того, как человек, вокруг лица которого отображается рамка, моргнет.
- Для отмены обратного отсчета нажмите кнопку .



### Что делать, если моргание не обнаруживается?

- Моргайте немного медленнее.
- Моргание может не обнаруживаться, если глаза закрыты волосами или шляпой либо если человек носит очки.



### Изменение количества снимков


Выберите на шаге 1 пункт и нажимайте кнопки .



- Если закрыть оба глаза, это также будет определено, как моргание.
- Если моргание не обнаружено, затвор сработает приблизительно через 15 с.
- Если при полном нажатии кнопки спуска затвора люди в кадре отсутствовали, съемка производится после того, как в кадре появится человек и подмигнет.

## Использование таймера при определении лица

Затвор срабатывает приблизительно через 2 с после того, как камера обнаружит новое лицо (стр. 84). Этот режим можно использовать, если фотограф хочет присутствовать в кадре, например при групповой съемке.

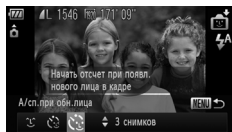


### 1 Выберите значок .

- Следуя инструкциям шагов 1 – 2 на стр. 61, выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU** и удерживайте ее нажатой не менее 1 с.
- Кнопками или диском выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU**.


### 2 Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

- Убедитесь, что вокруг лица объекта, на который произведена фокусировка, появилась зеленая рамка, а вокруг остальных лиц – белые рамки.



### 3 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Смотрите прямо в камеру для начала обр. отсчета].
- ▶ Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.

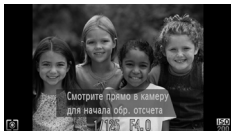

## 4 Присоединитесь к группе и посмотрите в объектив.

- ▶ Когда камера обнаружит новое лицо, частота мигания лампы и подачи звукового сигнала увеличивается (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно), а затвор срабатывает через 2 с.
- Для отмены съемки после начала обратного отсчета таймера автоспуска нажмите кнопку ▲.



### Изменение количества снимков

Выберите на шаге 1 пункт  и нажимайте кнопки ▲▼.



Даже если после присоединения к снимаемой группе Ваше лицо не будет определено, затвор сработает приблизительно через 15 с.


## Высокоскоростная серийная съемка (Скоростная серийная съемка)

Если нажать кнопку спуска затвора и удерживать ее нажатой, производится серийная съемка с максимальной скоростью приблизительно 8,8 кадра/с.

Для разрешения фиксируется значение **M** (1824 × 1368 пикселей).



## 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .

## 2 Произведите съемку.

- ▶ Пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой, камера непрерывно снимает серию изображений.



- Фокусировка, экспозиция и баланс белого устанавливаются по первому кадру.
- В зависимости от условий съемки, параметров камеры и положения зуммирования скорость серийной съемки может снизиться.
- По мере увеличения количества изображений возможно снижение скорости съемки.


## Съемка с наилучшим выражением лица (Выбор лучшего изображения)

Камера снимает пять последовательных кадров, затем оценивает различные параметры кадров, такие как выражения лиц, и сохраняет только одно изображение, определенное как лучшее.

Для разрешения фиксируется значение **M** (1824 × 1368 пикселей).



### 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .

### 2 Произведите съемку.

- ▶ При полном нажатии кнопки спуска затвора камера снимает 5 последовательных кадров и сохраняет только одно изображение.




- Фокусировка, яркость и баланс белого устанавливаются для первого кадра.
- В зависимости от условий съемки результат может отличаться от ожидаемого.

# Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)


Позволяет снимать с эффектом искажения объектива типа «Рыбий глаз».

## 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .



## 2 Выберите уровень эффекта.

- Нажмите кнопку **MENU** и удерживайте ее нажатой более 1 с.
- ▶ На экране отображается [Уровень эффекта].
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите уровень эффекта, затем нажмите кнопку **DISP.**
- ▶ Эффект можно проверять на экране.

## 3 Произведите съемку.




Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.

# Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)

Размывает выбранные части сверху и снизу изображения для получения эффекта миниатюрной модели.

## 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .



## 2 Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- Нажмите кнопку **MENU** и удерживайте ее нажатой более 1 с.
- ▶ На экране отображается белая рамка (область, которая не будет размыва).
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для изменения положения рамки используйте кнопки **▲▼**, затем нажмите кнопку **MENU**.

## 3 Произведите съемку.




- На экране из шага 2 с помощью кнопок **◀▶** можно переключиться на вертикальную ориентацию рамки, а также изменить область, на которую требуется сфокусироваться. При нажатии кнопок **▲▼** восстанавливается горизонтальная ориентация рамки.
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.


# 4

## Выбираем настройки самостоятельно

В этой главе рассматривается, как использовать различные функции режима **P** для дальнейшего совершенствования техники съемки.

---



- В этой главе предполагается, что переключатель режима установлен в положение , и в камере выбран режим **P**.
- **P** означает «Программная автоэкспозиция».
- Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме ([стр. 166 – 169](#)).

## Съемка в режиме программной АЕ

Настройки различных функций можно выбрать в соответствии со своими требованиями. «АЕ» означает «Автоматическая установка экспозиции».

Диапазон фокусировки составляет прилб. 5 см – бесконечность в максимально широкоугольном положении (☐) и прилб. 1 м – бесконечность в положении максимального телефото (♣).



### 1 Перейдите в режим **P**.

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок **P**.

### 2 Настройте значения параметров в соответствии со своими целями ([стр. 73 – 81](#)).

### 3 Произведите съемку.




### Что делать, если значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом?

Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора невозможно установить правильное значение экспозиции, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Для получения правильной экспозиции попробуйте принять указанные ниже меры.






- Включите вспышку ([стр. 73](#)).
- Выберите более высокое значение числа ISO ([стр. 76](#)).
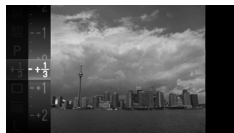
## Настройка яркости (компенсация экспозиции)





Установленную камерой стандартную экспозицию можно изменять с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2.



### 1 Перейдите в режим компенсации экспозиции.

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок  $\pm 0$ , затем снова нажмите кнопку .

### 2 Настройте яркость.

- Контролируя изображение на экране, кнопками   или диском  настройте яркость, затем нажмите кнопку .
- ▶ Величина компенсации экспозиции отображается на экране.



## Включение вспышки

Можно включить вспышку, чтобы она срабатывала при съемке всех кадров. Эффективный радиус действия вспышки составляет прибл. 30 см – 3,5 м в максимально широкоугольном положении (☹☹☹) и прибл. 1,0 – 2,0 м в положении максимального телефото (☹☹☹).




Выберите значок ⚡.

- Нажав кнопку ▶, кнопками ◀▶ или диском (☹☹☹) выберите значок ⚡, затем нажмите кнопку FUNC SET.
- ▶ После установки на экране отображается значок ⚡.

## Изменение диапазона фокусировки (Макро/Бесконечность)

Если сложно произвести фокусировку, так как в кадре находятся как близкие, так и удаленные объекты, можно изменить диапазон фокусировки для более надежной фокусировки.

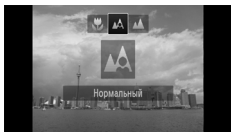

Выберите диапазон фокусировки.

- Нажав кнопку ◀, кнопками ◀▶ или диском (☹☹☹) выберите значение, затем нажмите кнопку FUNC SET.
- ▶ Отображается значок заданного режима.

	Диапазон фокусировки	Описание
☹☹☹	Прибл. 1 – 50 см*	Фокусировка только на близкие объекты.
☹☹☹	Прибл. 3 м – бесконечность	Фокусировка только на удаленные объекты.

\* В максимально широкоугольном положении (☹☹☹) объектива.



При макросъемке в случае срабатывания вспышки края изображения могут получиться темными.



### Как повысить качество съемки крупным планом?


Попробуйте установить камеру на штатив и снимать в режиме (☺), чтобы исключить смещение камеры и смазывание изображения (стр. 80).







В случае макросъемки в области, отображаемой в желтой полосе под шкалой зумирования, цвет значка ☹☹☹ изменяется на серый и камера не фокусируется.
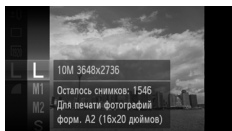
## Изменение значения разрешения (размер изображения)



Можно выбрать одно из пяти значений разрешения (размера изображения).





### 1 Выберите значение разрешения.

- Нажав кнопку , кнопками ▲▼ или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .



### 2 Выберите значение.


- Кнопками ▲▼ или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.







- Если выбран значок , использование цифрового зума (стр. 57) или цифрового телеконвертера (стр. 58) невозможно.
- Если нажать кнопку видеосъемки, когда в камере установлен режим , изменяется соотношение сторон изображения и начинается съемка (если задан режим [640] или [320] (стр. 101)).
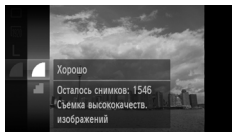
## Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)



Можно выбрать одно из следующих двух значений коэффициента компрессии (качества изображений):  (Хорошо),  (Нормально).



### 1 Выберите значение коэффициента компрессии.

- Нажав кнопку , кнопками ▲▼ или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

### 2 Выберите значение.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

## Приблизительные значения для разрешения и коэффициента компрессии

Разрешение	Коэффициент компрессии	Размер данных одного изображения (прибл., Кбайт)	Количество снимков, которые можно записать на карту памяти	
			4 Гбайта	16 Гбайт
<b>L</b> (Высокое) 10M/3648 × 2736		2565	1471	6026
		1226	3017	12354
<b>M1</b> (Среднее 1) 6M/2816 × 2112		1620	2320	9503
		780	4641	19007
<b>M2</b> (Среднее 2) 2M/1600 × 1200		558	6352	26010
		278	12069	49420
<b>S</b> (Низкое) 0.3M/640 × 480		150	20116	82367
		84	30174	123550
<b>W</b> (Широкоэкр.) 3648 × 2048		1920	1978	8101
		918	4022	16473


• Приведенные в таблице значения измерены в соответствии со стандартами компании Canon и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.

## Приблизительные значения для форматов бумаги

A2	<b>L</b>
A3 – A5	<b>M1</b>
12,7 × 17,9 см <b>M2</b> Формат открытки 8,9 × 12,7 см	

- **S** Подходит для отправки изображений по эл. почте.
- **W** Для печати на широкоформатной бумаге.

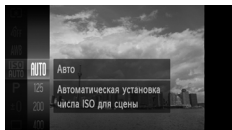


# Изменение числа ISO







## 1 Выберите число ISO.

- Нажав кнопку , кнопками  или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

## 2 Выберите значение.

- Кнопками  или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

	Автоматическая настройка оптимального числа ISO в соответствии с режимом и условиями съемки.	
	Меньше	Хорошая погода, съемка вне помещений.
	↓	Облачно, сумерки.
	Больше	Ночные пейзажи, темные помещения.



## Изменение числа ISO

- Понижение числа ISO дает более четкие изображения, однако в определенных условиях съемки повышается вероятность смазывания изображения.
- Увеличение числа ISO приводит к уменьшению выдержки затвора, сокращая смазывание изображения и увеличивая радиус действия вспышки. Изображения, однако, будут выглядеть грубыми.



Если в камере установлено значение , можно наполовину нажать кнопку спуска затвора для отображения автоматически установленного значения числа ISO.

# Настройка баланса белого





Функция баланса белого (WB) устанавливает оптимальный баланс белого для получения естественных цветов в соответствии с условиями съемки.










## 1 Выберите функцию баланса белого.

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок **AWB**, затем снова нажмите кнопку .


## 2 Выберите значение.


- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

 Авто	Автоматическая установка оптимального баланса белого для конкретных условий съемки.
 Дневной свет	Хорошая погода, съемка вне помещений.
 Облачно	Облачная погода, тень, сумерки.
 Накаливания	Освещение лампами накаливания или 3-волновыми флуоресцентными лампами колбового типа.
 Флуоресцент	Тепло-белое, холодно-белое или тепло-белое (3-волновое) флуоресцентное освещение.
 Флуоресцент H	Освещение флуоресцентными лампами дневного света или 3-волновыми флуоресцентными лампами дневного света.
 Ручной	Задание пользовательского баланса белого вручную.

## Ручной баланс белого

Можно настроить баланс белого в соответствии с источником освещения на месте съемки. Обязательно устанавливайте баланс белого с тем источником света, который будет использоваться при съемке требуемого кадра.

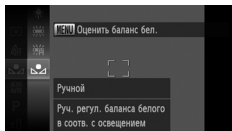


- На шаге 2 выше выберите значок .
- Убедитесь, что весь экран заполнен плоским объектом белого цвета, и нажмите кнопку **MENU**.
- ▶ При установке данных баланса белого оттенки цветов на экране изменяются.



Если изменить параметры камеры после записи данных баланса белого, возможна неправильная передача цветовых оттенков.

# Серийная съемка

Пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой, камера непрерывно снимает серию изображений.

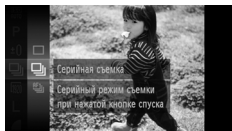

## 1 Выберите режим перевода кадров.

- Нажав кнопку , кнопками или диском выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

## 2 Выберите значение.

- Кнопками или диском выберите значок или , затем нажмите кнопку .

## 3 Произведите съемку.

- ▶ Пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой, камера непрерывно снимает серию изображений.

Режим	Максимальная скорость (кадров/с, прикл.)	Описание
Серийная съемка	3,7	Камера производит серийную съемку с фокусировкой и экспозицией, установленными, когда кнопка спуска затвора была нажата наполовину.
Серийная съемка AF	0,8	Камера производит серийную съемку с непрерывной фокусировкой. Для параметра [Зона AF] устанавливается значение [Центр].
Серийная съемка LV*	0,9	В режиме  фокусировка фиксируется по первому кадру.


\* В режиме (стр. 63) или в режиме фиксации автофокусировки (стр. 86) значок изменяется на .









- Не может использоваться с таймером автоспуска (стр. 60, 80, 81).
- В режиме скорость серийной съемки увеличивается (стр. 62).
- В зависимости от условий съемки, параметров камеры и положения зумирования съемка может на краткое время останавливаться или скорость серийной съемки может снизиться.
- По мере увеличения количества изображений возможно снижение скорости съемки.
- В случае срабатывания вспышки скорость съемки может снижаться.
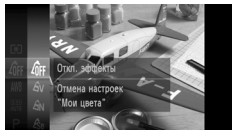
# Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета)





При съемке можно изменить цветовой оттенок изображения (например, на сепию или черно-белое).















## 1 Выберите функцию «Мои цвета».





- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

## 2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

 Откл. эффекты	—
 Яркий	Усиливает контрастность и насыщенность цветов для получения яркого изображения.
 Нейтральный	Понижает контрастность и насыщенность цветов для записи нейтральных оттенков.
 Сепия	Оттенки сепии.
 Ч/Б	Черно-белое изображение.
 Имитация слайда	Объединяет эффекты «Ярко-красный», «Ярко-зеленый» и «Ярко-синий», обеспечивает яркие естественно выглядящие цвета, как при съемке на позитивную пленку.
 Осветлить тон кожи	Оттенки телесных цветов становятся более светлыми.
 Затемнить тон кожи	Оттенки телесных цветов становятся более темными.
 Ярко синий	Усиливаются оттенки синего. Небо, океан и другие синие объекты становятся более яркими.
 Ярко зеленый	Усиливаются оттенки зеленого. Горы, листва и другие зеленые объекты становятся более яркими.
 Ярко красный	Усиливаются оттенки красного. Красные объекты становятся более яркими.
 Ручная настройка	Можно настроить требуемые значения контрастности, резкости, насыщенности цветов и т. д. (стр. 80).





- Задание баланса белого в режимах  и  невозможно (стр. 77).
- В режимах  и  возможно изменение цвета не только кожи людей, но и других участков изображения. Для некоторых цветов кожи результат может отличаться от ожидаемого.

## Ручная настройка


Для контрастности, резкости, насыщенности цветов, а также красного, зеленого, синего и телесного тонов изображения можно выбрать и установить один из 5 уровней.







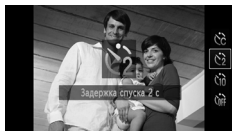


- В соответствии с инструкциями шага 2 на [стр. 79](#) выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками   выберите требуемый параметр, затем кнопками   или диском  выберите значение.
- Чем правее смещен регулятор, тем сильнее эффект (выше насыщенность, темнее телесные цвета), чем левее смещен регулятор, тем слабее эффект (ниже насыщенность, светлее телесные цвета).
- Нажмите кнопку **MENU** для завершения настройки.

## Использование таймера автоспуска для предотвращения сотрясения камеры

Камера производит съемку приibl. через 2 с после нажатия кнопки спуска затвора, что позволяет исключить сотрясение камеры, возникающее при нажатии кнопки спуска затвора.




### Выберите .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .
- Для съемки следуйте инструкциям шага 3 на [стр. 60](#).





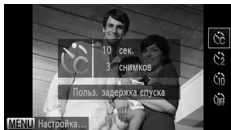


# Настройка таймера автоспуска

Можно задать задержку спуска (0 – 30 с) и количество кадров (1 – 10 кадров).









## 1 Выберите значок .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем сразу же нажмите кнопку **MENU**.



## 2 Выберите параметры.

- Кнопками   выберите пункт [Задержка] или [Серия].
- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- Для съемки следуйте инструкциям шага 3 на [стр. 60](#).



## Что будет, если задана съемка 2 или более кадров?

- Экспозиция и баланс белого устанавливаются по первому кадру.
- Если срабатывает вспышка или установлено большое количество снимков, интервал съемки может быть больше обычного.
- При полном заполнении карты памяти съемка останавливается автоматически.



Если задана задержка спуска более 2 с, за 2 с до срабатывания затвора скорость мигания лампы автоспуска и частота подачи звукового сигнала увеличиваются (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно).

## Съемка с помощью телевизора

Во время съемки изображение с экрана камеры можно вывести на телевизор.

- Для подключения камеры к телевизору следуйте инструкциям раздела «Просмотр изображений на экране телевизора» (стр. 115).
- Порядок съемки не отличается от порядка съемки с помощью экрана камеры.



При подключении к телевизору высокой четкости с помощью HDMI-кабеля HTC-100 (продается отдельно) съемка с контролем изображения на экране телевизора невозможна.

## Изменение композиции кадра с помощью фиксации фокусировки

Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, фокусировка и экспозиция фиксированы. При этом можно изменить композицию кадра и произвести съемку. Такой прием называется «фиксация фокусировки».



### 1 Сфокусируйтесь.

- Наведите камеру так, чтобы объект, на который требуется сфокусироваться, находился в центре экрана, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Убедитесь, что рамка автофокусировки на объекте имеет зеленый цвет.



### 2 Измените композицию кадра.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, наводите камеру для изменения композиции сюжета.

### 3 Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.



# 5

## Полное использование возможностей камеры

Эта глава является расширенным вариантом главы 4. В ней рассматривается съемка изображений с использованием различных функций.


---






- В этой главе предполагается, что переключатель режима установлен в положение , и в камере выбран режим **P**.
- В разделах «Съемка с изменением цветов» (стр. 92), «Съемка с длительной выдержкой» (стр. 95) и «Съемка панорам» (стр. 96) предполагается, что переключатель режима установлен в положение  и выбран соответствующий режим.
- Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме (стр. 166 – 169).

## Изменение режима рамки автофокусировки

Можно изменить режим рамки автофокусировки (Автофокусировка) в соответствии со снимаемым сюжетом.

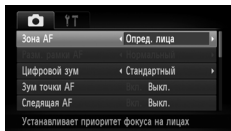

### Выберите пункт [Зона AF].

- После нажатия кнопки **MENU** выберите пункт [Зона AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение.

### Опред. лица

- Распознаются лица людей, производится фокусировка, настраиваются экспозиция (только оценочный замер) и баланс белого (только режим **AWB**).
- Когда камера направлена на объекты, вокруг лица, которое камера воспринимает как главный объект, отображается белая рамка, вокруг остальных лиц (не более 2) отображаются серые рамки.
- Рамка в определенных пределах будет следовать за движущимся объектом.
- При нажатой наполовину кнопке спуска затвора могут отображаться до 9 зеленых рамок на лицах, на которые фокусируется камера.




- Если лицо не обнаружено и отображаются только серые рамки (белая рамка отсутствует), при нажатии кнопки спуска затвора наполовину рамка автофокусировки отображается в центре экрана.
- Если наполовину нажать кнопку спуска затвора, когда для функции следящей автофокусировки (стр. 86) задано значение [Вкл.] и нет обнаруженных лиц, рамка автофокусировки отображается в центре экрана.
- Примеры лиц, определение которых невозможно:
  - объекты, расположенные слишком далеко или очень близко;
  - темные или светлые объекты;
  - лица, повернутые в сторону или по диагонали, либо частично закрытые лица.
- Камера может ошибочно принять за лицо человека какие-либо посторонние объекты.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора фокусировка невозможна, рамка автофокусировки не отображается.

### Центр


Рамка автофокусировки фиксируется в центре. Это эффективно для фокусировки на конкретную точку.



## Рамку автофокусировки можно уменьшить


- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Разм. рамки AF] на вкладке , затем выберите значение [Малый].
- При использовании цифрового зума (стр. 57) или цифрового телеконвертера (стр. 58) для рамки автофокусировки устанавливается размер [Нормальный].






Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора фокусировка невозможна, рамка автофокусировки отображается желтым цветом и появляется значок .

## Увеличение точки фокусировки

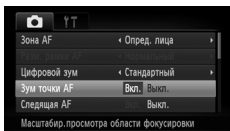Если нажать кнопку спуска затвора наполовину, рамка автофокусировки увеличивается, позволяя проверить фокусировку.



### 1 Выберите пункт [Зум точки AF].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Зум точки AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение [Вкл.].



### 2 Проверьте фокусировку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
  - ▶ В режиме [Опред. лица] (стр. 84) увеличивается лицо, определенное как главный объект.
  - ▶ В режиме [Центр] (стр. 84) увеличивается изображение в центральной рамке автофокусировки.



### Если изображение не увеличивается.


В режиме [Опред. лица] изображение не увеличивается, если невозможно определить лицо или оно слишком велико по отношению к экрану. В режиме [Центр] изображение не увеличивается, если камера не может сфокусироваться.



При использовании цифрового зума (стр. 57), цифрового телеконвертера (стр. 58), следящей автофокусировки (стр. 86) или при подключении к телевизору (стр. 82) изображение не увеличивается.

## Съемка с фиксацией автофокусировки

Можно зафиксировать фокусировку. После фиксации фокусировки расстояние фокусировки не изменяется, даже если убрать палец с кнопки спуска затвора.




### 1 Зафиксируйте фокусировку.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, нажмите кнопку ◀.
- ▶ Фокусировка фиксируется, и на экране отображается значок AFL.
- Если убрать палец с кнопки спуска затвора и нажать кнопку ◀ еще раз, значок AFL исчезает и фиксация фокусировки отменяется.


### 2 Выберите композицию кадра и произведите съемку.

## Съемка в режиме следящей автофокусировки

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора продолжается постоянная настройка фокусировки и экспозиции, что позволяет не упустить удачный кадр при съемке движущихся объектов.

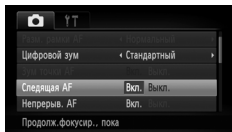


### 1 Выберите пункт [Следящая AF].

- Нажмите кнопку MENU и выберите пункт [Следящая AF] на вкладке , затем кнопками ◀▶ выберите значение [Вкл.].

### 2 Сфокусируйтесь.


- Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится постоянная настройка фокусировки и экспозиции для области внутри синей рамки автофокусировки.









- В некоторых условиях фокусировка может оказаться невозможной.
- В условиях низкой освещенности цвет рамок автофокусировки может не меняться на синий даже после того, как будет наполовину нажата кнопка спуска затвора. В этом случае можно задать фокусировку и экспозицию с установкой рамки автофокусировки.
- Если установка правильной экспозиции невозможна, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Снимите палец с кнопки спуска затвора, затем снова наполовину нажмите эту кнопку.
- Съемка с фиксацией автофокусировки в этом режиме невозможна.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке  в режиме следящей автофокусировки недоступен.
- Недоступно при использовании таймера автоспуска (стр. 60, 80, 81).
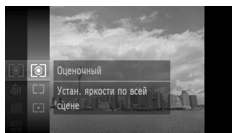
## Изменение способа экспомера





Можно изменить способ экспомера (функции замера яркости) в соответствии с условиями съемки.







### 1 Выберите способ экспомера.

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

### 2 Выберите значение.


- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

 Оценочный	Подходит для стандартных условий съемки, включая изображения в контровом свете. Экспозиция автоматически настраивается в соответствии с условиями съемки.
 Усредненный	Замер экспозиции усредняется по всему кадру, однако центральная область учитывается с большим весом.
 Точечный	Замер производится только в пределах рамки  (рамка точки AE), которая отображается в центре экрана.

## Съемка с фиксацией АЕ

Можно зафиксировать экспозицию и произвести съемку или отдельно установить фокусировку и экспозицию для съемки. «АЕ» означает «Автоматическая установка экспозиции».

### 1 Выберите значок (стр. 56).



### 2 Зафиксируйте экспозицию.


- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, направьте камеру на объект и нажмите кнопку ▲.
- ▶ Появление значка АЕL означает, что экспозиция зафиксирована.
- Если убрать палец с кнопки спуска затвора и снова нажать кнопку ▲, значок АЕL исчезает и фиксация автоэкспозиции отменяется.

### 3 Выберите композицию кадра и произведите съемку.

## Съемка с фиксацией FE

Так же как и в случае фиксации автоэкспозиции (стр. 88), можно зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой. «FE» означает «Экспозиция при съемке со вспышкой».

### 1 Выберите значок (стр. 73).



### 2 Зафиксируйте экспозицию при съемке со вспышкой.


- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, направьте камеру на объект и нажмите кнопку ▲.
- ▶ Срабатывает вспышка, и после появления значка FEЛ мощность вспышки будет сохранена.
- Если убрать палец с кнопки спуска затвора и снова нажать кнопку ▲, значок FEЛ исчезает и фиксация автоэкспозиции при съемке со вспышкой отменяется.

### 3 Выберите композицию кадра и произведите съемку.







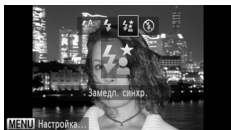


## Съемка с синхронизацией при длительной выдержке

Можно обеспечить требуемую яркость главного объекта (например, людей) за счет света от вспышки. Одновременно можно использовать длительную выдержку затвора для повышения яркости заднего плана, который не освещается вспышкой.



### 1 Выберите .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .

### 2 Произведите съемку.


- Даже после срабатывания вспышки объект не должен двигаться до тех пор, пока не прекратится подача звукового сигнала срабатывания затвора.







Во избежание перемещения камеры и смазывания изображения установите камеру на штатив. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 150).
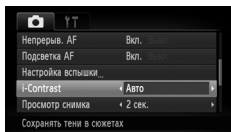
## Коррекция яркости и съемка (i-Contrast)

При съемке камера может обнаруживать в кадре области (например, лица или задний план) со слишком высокой или слишком низкой яркостью и автоматически настраивать их для получения оптимальной яркости. Кроме того, если изображение в целом недостаточно контрастно, при съемке камера автоматически исправляет изображение для повышения резкости.



### Выберите пункт [i-Contrast].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [i-Contrast] на вкладке , затем кнопками   выберите значение [Авто].
- ▶ После установки на экране отображается значок .




В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым или коррекция может быть выполнена неправильно.





Возможна коррекция записанных изображений ([стр. 130](#)).


## Коррекция «красных глаз»

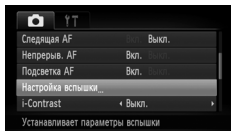Возможна автоматическая коррекция эффекта «красных глаз», появляющегося на изображениях, снимаемых со вспышкой.







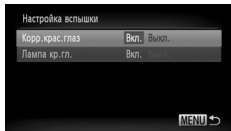

### 1 Выберите пункт [Настройка вспышки].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройка вспышки] на вкладке , затем нажмите кнопку .



### 2 Настройте значение.

- Кнопками   или диском  выберите пункт [Корр. крас. глаз], затем кнопками   выберите значение [Вкл.].
- ▶ После установки на экране отображается значок .




Коррекция «красных глаз» может быть применена не только к красным глазам, но и к другим областям. Например, при использовании красной косметики вокруг глаз.



- Возможна коррекция записанных изображений (стр. 130).
- Экран из шага 2 можно также открыть, нажав кнопку **▶**, затем кнопку **MENU**.

## Проверка наличия закрытых глаз

Если камера обнаруживает, что, возможно, у кого-то на снимке закрыты глаза, отображается значок .

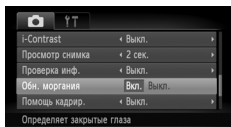

### 1 Выберите пункт [Обн. моргания].

- Нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Обн. моргания] на вкладке . Кнопками **◀▶** выберите значение [Вкл.].

### 2 Произведите съемку.

- ▶ При обнаружении лица с закрытыми глазами отображаются рамка и значок .



- Если в режиме или для количества снимаемых кадров задано два и более кадров, эта функция доступна только для последнего снимаемого кадра.
- Недоступно в режиме , или .

## Съемка с изменением цветов

При съемке можно изменить вид изображения. Однако, в зависимости от условий съемки, изображение может стать грубым или цвета могут отличаться от ожидаемых.

### Акцентирование цветом

Можно выбрать один сохраняемый цвет и заменить все остальные цвета черно-белым изображением.



#### 1 Выберите значок **A**.

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок **A**.

#### 2 Нажмите кнопку **MENU** и удерживайте ее нажатой более 1 с.

- ▶ Попеременно отображаются как исходное изображение, так и изображение с примененным эффектом «Акцентирование цветом».
- По умолчанию установлено акцентирование зеленым цветом.




Записанный цвет

#### 3 Задайте цвет.

- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку **←**.
- ▶ Заданный цвет записывается.

#### 4 Задайте диапазон цветов.

- Кнопками **▲▼** или диском  измените диапазон сохраняемых цветов.
- Выберите отрицательное значение для ограничения диапазона цветов. Выберите положительное значение для расширения диапазона цветов на близкие цвета.
- При нажатии кнопки **MENU** настройка принимается и снова отображается экран съемки.




Использование вспышки в этом режиме может привести к непредвиденным результатам.

## Замена цвета

При записи изображения можно заменить один цвет другим. Возможна замена только одного цвета.



### 1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок .




### 2 Нажмите кнопку MENU и удерживайте ее нажатой более 1 с.

- ▶ Поочередно отображаются как исходное изображение, так и изображение с примененным эффектом «Замена цвета».
- По умолчанию задана замена зеленого цвета серым.




### 3 Задайте заменяемый цвет.


- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- ▶ Заданный цвет записывается.



### 4 Задайте конечный цвет.

- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- ▶ Заданный цвет записывается.

## 5 Задайте диапазон заменяемых цветов.


- Кнопками ▲▼ или диском  настройте диапазон изменяемых цветов.
- Выберите отрицательное значение для ограничения диапазона цветов. Выберите положительное значение для расширения диапазона цветов на близкие цвета.
- При нажатии кнопки **MENU** настройка принимается и снова отображается экран съемки.




- Использование вспышки в этом режиме может привести к непредвиденным результатам.
- В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым.


# Съемка с длительной выдержкой

Для съемки с длительной выдержкой можно установить выдержку затвора в диапазоне от 1 до 15 с. Однако во избежание перемещения камеры и смазывания изображения необходимо установить камеру на штатив.

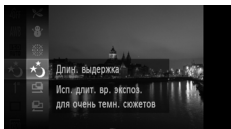







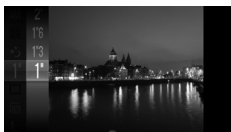



## 1 Выберите .

- Выберите  в шагах 1 – 2 на [стр. 61](#).



## 2 Выберите выдержку затвора.

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите выдержку затвора, затем нажмите кнопку .


## 3 Проверьте экспозицию.

- При нажатии наполовину кнопки спуска затвора на экране отображается экспозиция для выбранной выдержки затвора.



- Яркость изображения может отличаться от яркости экрана на шаге 3, когда была наполовину нажата кнопка спуска затвора.
- При использовании выдержки затвора 1,3 с или более после съемки изображения выполняется обработка для уменьшения шумов. Перед съемкой следующего кадра может потребоваться определенное время на обработку.
- При съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] ([стр. 150](#)).






В случае срабатывания вспышки изображение может быть передержано. В таком случае установите для вспышки режим  и произведите съемку.

# Съемка панорам

Большие объекты можно снять на несколько кадров, которые впоследствии можно объединить на компьютере с помощью прилагаемого программного обеспечения и создать панорамное изображение.

## 1 Выберите режим или .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 61](#) выберите значок  или .

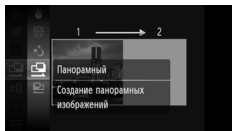

## 2 Снимите первый кадр.


- ▶ Экспозиция и баланс белого устанавливаются для первого кадра.



## 3 Снимите следующие кадры.

- При съемке второго кадра обеспечьте частичное перекрытие с первым кадром.
- Незначительные несоответствия в перекрывающихся частях кадров будут устранены при их объединении.
- Аналогичным образом можно снять до 26 кадров.

## 4 Завершите съемку.

- Нажмите кнопку .



## 5 Объедините изображения на компьютере.

- Подробные сведения об объединении изображений см. в *Руководстве по программному обеспечению*.




Эта функция недоступна при использовании телевизора в качестве монитора ([стр. 82](#)).





# 6

## Использование различных функций для съемки видеофильмов

Эта глава является расширенным вариантом разделов «Съемка видеофильмов» и «Просмотр видеофильмов» главы 1, и в ней рассматриваются различные функции съемки и просмотра видеофильмов.






- В этой главе предполагается, что переключатель режима находится в положении .
- Во второй части этой главы, посвященной воспроизведению и редактированию видеофильмов, предполагается, что для перехода в режим воспроизведения была нажата кнопка .

### Съемка видеофильмов в режимах, отличных от

- Когда переключатель режима установлен в положение **AUTO**, камера автоматически выбирает все параметры, чтобы можно было снимать видеофильмы (стр. 30).
- Видеофильмы можно снимать с помощью кнопки видеосъемки, но некоторые настройки, сделанные в меню **FUNC.** и меню съемки, будут автоматически изменены в соответствии с настройками для съемки видеофильмов.
- После завершения съемки видеофильма для параметров восстанавливаются значения, которые они имели до начала съемки видеофильма.


## Съемка видеofilмов в режиме








- 1** **Перейдите в режим .**
  - Установите переключатель режима в положение .
- 2** **Настройте значения параметров в соответствии со своими целями (стр. 98 – 103).**
- 3** **Произведите съемку.**
  - Нажмите кнопку видеосъемки.
  - Чтобы остановить съемку видеofilма, снова нажмите кнопку видеосъемки.

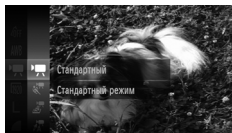




## Изменение режима видеосъемки

Можно выбрать один из 5 режимов видеосъемки.



### Выберите видеорежим.





- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите режим, затем нажмите кнопку .

 Стандартный	Обычный режим.
 Сверхзамедлен.	Ускоренная съемка быстрых эпизодов для замедленного воспроизведения (стр. 99).
 Эффект миниатюры	Позволяет снимать видеofilмы, выглядящие как съемка миниатюрной модели (стр. 99).
 Акцентирование цветом	Эти режимы съемки позволяют при съемке преобразовывать все цвета, кроме выбранного, в черно-белое изображение или заменять выбранный цвет другим цветом. Подробнее см. раздел «Съемка с изменением цветов» (стр. 92). Цвет, который требуется сохранить, или цвет для замены следует выбрать до начала съемки видеofilма.
 Замена цвета	



В некоторых условиях цвета в режимах  и  могут отличаться от ожидаемых.




- При нажатии кнопки видеосъемки в режиме  начинается съемка видеofilма в режиме .
- Даже если кнопка видеосъемки нажата в режиме  или , можно снимать видеofilмы в режиме Акцентирование цветом (стр. 92) или Замена цвета (стр. 93).

## Сверхскоростная съемка видеofilмов для сверхзамедленного воспроизведения

Можно снимать быстро движущиеся объекты, а затем просматривать видеозапись в режиме замедленного воспроизведения. Максимальная длительность записываемого клипа составляет прилб. 30 с, что соответствует прилб. 4 мин замедленного воспроизведения.

### 1 Выберите значок .

- Следуя инструкциям раздела «Изменение режима видеосъемки» на [стр. 98](#), выберите значок .




### 2 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеofilма, снова нажмите кнопку видеосъемки.



### Просмотр видеofilмов, снятых в режиме скоростной съемки для замедленного воспроизведения

- При выполнении шагов 1 – 3 на [стр. 32](#) производится замедленное воспроизведение видеofilма.
- С помощью прилагаемого программного обеспечения можно изменить скорость воспроизведения видеofilмов, снятых в режиме . Подробнее см. *Руководство по программному обеспечению*.



- Во время съемки зум не работает, даже если нажать рычаг зумирования.
- Фокусировка, экспозиция и баланс белого устанавливаются при нажатии кнопки видеосъемки.


## Съемка видеofilмов, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)

Позволяет снимать видеofilмы, выглядящие как съемка движущихся миниатюрных моделей.

Эффект миниатюрной модели можно создать, выбрав верхние или нижние части экрана, которые будут выглядеть размытыми, и задав скорость воспроизведения, при которой люди и объекты в эпизоде будут быстро двигаться.

Звук не записывается.

### 1 Выберите значок .

- Следуя инструкциям раздела «Изменение режима видеосъемки» на [стр. 98](#), выберите значок .



## 2 Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- ▶ На экране отображается белая рамка (область, которая не будет размыта).
- Нажмите кнопку **MENU** и удерживайте ее нажатой более 1 с.
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для изменения положения рамки используйте кнопки **▲▼**.



## 3 Выберите скорость воспроизведения.

- Нажмите кнопку **FUNC/SET**.
- Кнопками **◀▶** или диском **⊙** выберите скорость воспроизведения.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран параметров.

## 4 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеофильма, снова нажмите кнопку видеосъемки.

### Скорости воспроизведения и приблизительное время воспроизведения (для клипов длительностью 1 мин)


Скорость	Время воспроизведения
5x	12 с
10x	6 с
20x	3 с









- На экране из шага 2 с помощью кнопок **◀▶** можно переключиться на вертикальную ориентацию рамки, а также изменить область, на которую требуется сфокусироваться. При нажатии кнопок **▲▼** восстанавливается горизонтальная ориентация рамки.
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.

# Изменение качества видеосъемки

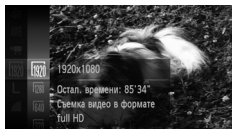



Можно выбрать одно из четырех значений качества видеосъемки.








## 1 Выберите настройку качества видеосъемки.

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

## 2 Выберите значение.





- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Заданное значение отображается на экране.

## Таблица качества видеосъемки

Качество видео (Разрешение/Скорость)	Содержание
 1920 × 1080 пикселей, 24 кадра/с	Для съемки видеофильмов полной высокой четкости.
 1280 × 720 пикселей, 30 кадров/с	Для съемки видеофильмов высокой четкости.
 640 × 480 пикселей, 30 кадров/с	Для съемки видеофильмов стандартного качества.
 320 × 240 пикселей, 30 кадров/с	Так как разрешение ниже, качество видеоизображения также снижается по сравнению с режимом  , но доступная длительность съемки возрастает приблизительно в три раза.

## Приблизительное время съемки

Качество видео	Время съемки	
	4 Гбайта	16 Гбайт
	14 мин 34 с	59 мин 40 с
	20 мин 43 с	1 ч 24 мин 54 с
	43 мин 43 с	2 ч 59 мин 3 с
	1 ч 58 мин 19 с	8 ч 4 мин 30 с

- На основе стандартов тестирования, принятых в компании Canon.
- Съемка автоматически останавливается, когда размер файла видеоклипа достигает 4 Гбайт или когда время съемки достигает прибл. 10 мин при съемке в режиме  или  и прибл. 1 ч при съемке в режиме  или .
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 6 или выше.

## Фиксация АЕ/Сдвиг экспозиции

Перед съемкой можно фиксировать или изменять экспозицию с шагом 1/3 ступени в диапазоне  $\pm 2$  ступени.




### 1 Сфокусируйтесь.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.

### 2 Зафиксируйте экспозицию.

- Отпустив кнопку спуска затвора, нажмите кнопку **▶**, чтобы зафиксировать экспозицию. Отображается шкала сдвига экспозиции.
- Для отмены фиксации нажмите кнопку **▶** еще раз.





### 3 Измените экспозицию.





- Контролируя изображение на экране, диском  настройте экспозицию.


### 4 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеопленки, снова нажмите кнопку видеосъемки.

## Прочие функции съемки

Перечисленные ниже функции могут использоваться точно так же, как и для фотографий. В режиме , ,  или  функции, помеченные звездочкой «\*», могут использоваться точно так же, как и для фотографий.

- **Дополнительное увеличение объектов**
  - В режиме  доступны оптический и цифровой зум (стр. 57).
  - В режимах  и  доступен только оптический зум.
  - При съемке в режиме  недоступен ни оптический, ни цифровой зум. Установите оптический зум до начала съемки.
  - Звук зумирования будет записан.
- **Использование таймера автоспуска (стр. 60)\***
- **Изменение диапазона фокусировки (Макро/Бесконечность) (стр. 73)**

В режиме  макросъемка и съемка с фокусировкой на бесконечность недоступны.
- **Настройка баланса белого (стр. 77)**
- **Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета) (стр. 79)**
- **Использование таймера автоспуска для предотвращения сотрясения камеры (стр. 80)\***
- **Настройка таймера автоспуска (стр. 81)**

Изменение количества кадров невозможно.
- **Съемка с помощью телевизора (стр. 82)\***
- **Съемка с фиксацией автофокусировки (стр. 86)**
- **Отключение подсветки автофокусировки (стр. 147)\***
- **Отображение вспомогательных линий (стр. 149)\***

Вариант [Кадр 3:2] недоступен.
- **Изменение настроек режима IS (стр. 150)\***















Возможно переключение между режимами [Непрерывно] и [Выкл.].

## Функции воспроизведения

Перечисленные ниже функции могут использоваться точно так же, как и для фотографий.

- Стирание изображений (стр. 29)
- Быстрый поиск изображений (стр. 108)
- Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром (стр. 109)
- Просмотр слайд-шоу (стр. 110)
- Изменение эффекта перехода между изображениями (стр. 114)
- Просмотр изображений на экране телевизора (стр. 115)
- Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости (стр. 116)
- Защита изображений (стр. 117)
- Стирание изображений (стр. 120)
- Пометка изображений как избранных (стр. 122)
- Систематизация изображений по категориям (Моя категория) (стр. 123)
- Поворот изображений (стр. 126)

### Сводка для панели управления видеофильмами в разделе «Просмотр видеофильмов» (стр. 32)

	Выход
	Воспроизведение
	Замедленное воспроизведение (скорость можно настраивать кнопками   или диском  . Звук не воспроизводится)
	Отображение первого кадра
	Предыдущий кадр (обратная перемотка, если удерживать нажатой кнопку  )
	Следующий кадр (перемотка вперед, если удерживать нажатой кнопку  )
	Отображение последнего кадра
	Редактирование (стр. 105)
	Отображается при подключении к PictBridge-совместимому принтеру (стр. 134). Подробнее см. <i>Руководство по персональной печати</i> .



Можно удалить начальные и конечные фрагменты видеофильмов.





Панель редактирования видеофильма























Шкала редактирования видеофильма





## 1 Выберите значок .


- В соответствии с шагами 1 – 3 на [стр. 32](#) выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ Открываются панель и шкала редактирования видеофильма.

## 2 Задайте диапазон редактирования.





- Кнопками   выберите значок  или .
- Кнопками   или диском  перемещайте метку . В точках, в которых возможно редактирование видеофильма, отображается значок . Если выбран значок , можно удалить начало видеофильма от значка . Если выбран значок , можно удалить конец видеофильма от значка .
- ▶ Если выбран режим , то даже при перемещении маркера  в любую другую точку, кроме точки , будет удален только фрагмент слева от ближайшего значка . Если выбран режим , будет удален только фрагмент справа от ближайшей точки .
- ▶ Часть, обозначенная меткой , – это та часть видеофильма, которая останется после редактирования.
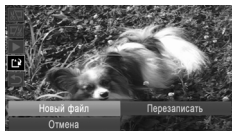
### 3 Проверьте отредактированный видеофильм.

- Кнопками ▲▼ выберите значок ► (Показать), затем нажмите кнопку . Начинается воспроизведение отредактированного видеофильма.
- Для повторного редактирования видеофильма повторите шаг 2.
- Для отмены редактирования кнопками ▲▼ выберите значок ↶. Нажав кнопку , кнопками ◀▶ или диском  выберите вариант [OK], затем снова нажмите кнопку .



### 4 Сохраните отредактированный видеофильм.

- Кнопками ▲▼ выберите значок , затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском  выберите вариант [Новый файл], затем нажмите кнопку .
- ▶ Видеофильм сохраняется в виде нового файла.




- Если на шаге 4 выбран вариант [Перезаписать], отредактированный видеофильм записывается вместо исходного, затирая его.
- Если на карте памяти недостаточно свободного места, доступен только пункт [Перезаписать].
- Если аккумулятор разрядится в процессе редактирования, отредактированный видеофильм может не записаться.
- При редактировании видеофильмов следует использовать полностью заряженный аккумулятор или адаптер переменного тока (продается отдельно) (стр. 39).

# 7

## Использование различных функций воспроизведения и редактирования

В этой главе рассматриваются различные способы воспроизведения и редактирования изображений.

---

- Перед началом работы с камерой перейдите в режим воспроизведения, нажав кнопку .




- Воспроизведение или редактирование изображений, отредактированных на компьютере, с измененными именами файлов или снятых другой камерой, может оказаться невозможным.
- При отсутствии на карте памяти достаточного свободного места использование функций редактирования ([стр. 127 – 131](#)) невозможно.



# Быстрый поиск изображений

## Поиск изображений с помощью индексного экрана

Одновременный вывод нескольких изображений позволяет быстро найти требуемое изображение.




### 1 Переместите рычаг зумирования в направлении .

- ▶ Изображения отображаются в виде индекса.
- При каждом перемещении рычага в направлении  количество изображений увеличивается.
- При каждом перемещении рычага в направлении  количество изображений уменьшается.



### 2 Выберите изображение.






- Для перехода между изображениями поворачивайте диск .
- Кнопками     выберите изображение.
- ▶ Вокруг выбранного изображения появляется оранжевая рамка.
- Для отображения только одного выбранного изображения нажмите кнопку .

## Поиск изображений с помощью диска управления


При повороте диска управления изображения отображаются в линию, позволяя выполнять быстрый поиск. Можно также переходить по датам съемки (Прокрутка экрана).



### Выберите изображение.


- Если установить в камере режим воспроизведения одного изображения и быстро повернуть диск , изображения отображаются так, как показано слева. Диск  выберите изображение.
- При нажатии кнопки  восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.
- Нажимая кнопки   в режиме прокрутки экрана, можно производить поиск изображений по дате съемки.









Для отключения этого эффекта нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Прокр. экрана] на вкладке , затем выберите значение [Выкл.].
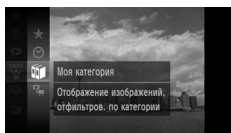
# Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром

Если на карте памяти записано много изображений, к ним можно применить фильтр и отображать их в соответствии с заданным фильтром. Можно также защитить (стр. 117) или удалить (стр. 120) сразу все изображения после фильтрации.




## 1 Выберите .








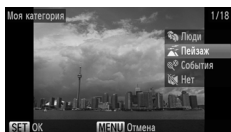

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

## 2 Выберите фильтр.





- Кнопками   или диском  выберите фильтр, затем нажмите кнопку .



## 3 Просмотрите отфильтрованные изображения.

- Кнопками   или диском  выберите фильтр для воспроизведения, затем нажмите кнопку  (кроме случая ).
- ▶ Начинается воспроизведение с фильтром, и отображается желтая рамка.
- При нажатии кнопки   или повороте диска  отображаются только выбранные целевые изображения.
- Если на шаге 2 выбран вариант , воспроизведение с фильтром отменяется.

## Фильтры поиска

 Избранные	Отображаются изображения, помеченные как избранные (стр. 122)
 Перех. по дате	Отображаются изображения, снятые в день с указанной датой
 Моя категория	Отображаются изображения указанной категории (стр. 123)
 Тип файла	Отображаются только фотографии или видеofilмы

## Почему невозможно выбрать фильтр?

Невозможно выбрать фильтр, для которого нет соответствующих ему изображений.





## Воспроизведение с фильтром

При воспроизведении с фильтром (шаг 3) отфильтрованные изображения можно просматривать в режимах, описанных в разделах «Быстрый поиск изображений» (стр. 108), «Просмотр слайд-шоу» (стр. 110) и «Увеличение изображений» (стр. 113). При выполнении операций из разделов «Защита изображений» (стр. 117), «Стирание изображений» (стр. 120) или «Печать из списка печати (DPOF)» (стр. 137) все отфильтрованные изображения можно обработать за один раз, выбрав все отфильтрованные изображения.







Однако если будет изменена категория (стр. 123) или отредактированное изображение будет сохранено в виде нового изображения (стр. 127), отображается сообщение и воспроизведение с фильтром отменяется.
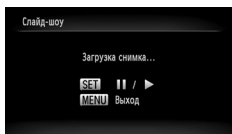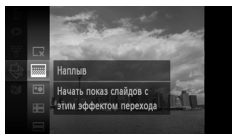
## Просмотр слайд-шоу






Возможно автоматическое воспроизведение изображений, записанных на карту памяти. Каждое изображение отображается в течение прилб. 3 с.








### 1 Выберите значок .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

### 2 Выберите эффект перехода.

- Кнопками   или диском  выберите эффект, затем нажмите кнопку .
- ▶ Демонстрация слайд-шоу начинается через несколько секунд после отображения сообщения [Загрузка снимка...].
- В режиме воспроизведения с фильтром (стр. 109) воспроизводятся только изображения, удовлетворяющие условию фильтра.
- Слайд-шоу можно приостановить/возобновить, снова нажав кнопку .
- Для прекращения слайд-шоу нажмите кнопку **MENU**.






- Если во время воспроизведения нажать кнопки   или повернуть диск , производится смена изображения. Если удерживать одну из кнопок   нажатой, производится быстрый переход между изображениями.
- Во время слайд-шоу функция экономии энергии (стр. 51) не работает.

## Изменение настроек







Можно задать повтор слайд-шоу или изменить эффекты перехода и время, в течение которого отображаются изображения в слайд-шоу. Можно выбрать один из шести эффектов перехода, используемых при переходе между изображениями.
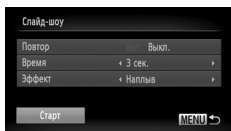
### 1 Выберите пункт [Слайд-шоу].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Слайд-шоу] на вкладке , затем нажмите кнопку .



### 2 Произведите настройку.


- Кнопками   или диском  выберите требуемый пункт, затем кнопками   настройте значение.
- Если выбрать пункт [Старт] и нажать кнопку , начинается слайд-шоу с заданными параметрами.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.



Если для параметра [Эффект] выбрано значение [Пузырек], изменить значение параметра [Время] невозможно.

## Проверка фокусировки

Для проверки фокусировки можно увеличить область записанного изображения, находившуюся в рамке автофокусировки, или область обнаруженного лица.

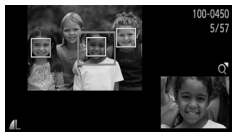



### 1 Нажимая кнопку , переключитесь в режим проверки фокусировки (стр. 44).





- ▶ В месте, в котором во время задания фокусировки находилась рамка автофокусировки или лицо, отображается белая рамка.
- ▶ Вокруг лиц, определенных во время воспроизведения, отображаются серые рамки.
- ▶ Область в оранжевой рамке отображается в увеличенном виде.



### 2 Переключайтесь между рамками.



- Один раз переместите рычаг зумирования в направлении .
- ▶ Отображается показанный слева экран.
- Если отображаются несколько рамок, для перемещения между ними нажимайте кнопку .

### 3 Измените коэффициент увеличения или положение увеличенной области.

- При проверке фокусировки с помощью рычага зумирования можно изменять размер области отображения, а с помощью кнопок     – положение отображаемой области.
- При нажатии кнопки **MENU** производится возврат к экрану из шага 1.



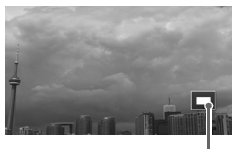


## Увеличение изображений



Приблизительное положение отображаемой области

### Переместите рычаг зумирования в направлении .

- Изображение на экране увеличивается. Если удерживать рычаг зумирования нажатым, увеличение производится вплоть до максимального коэффициента 10x.
- Нажимая кнопки    , можно изменять отображаемую часть изображения.
- Для уменьшения изображения переместите рычаг зумирования в направлении  или нажмите и удерживайте рычаг нажатым для возврата в режим воспроизведения одного изображения.
- Поворачивая диск , можно переходить на другие изображения с тем же коэффициентом увеличения.




Можно сразу же вернуться в режим отображения одного изображения, нажав кнопку **MENU** при увеличенном изображении.





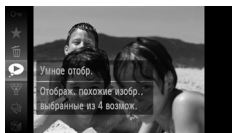

## Отображение различных изображений (Умное отображение)

Камера выбирает четыре изображения на основе отображаемого изображения. Если выбрать одно из этих изображений, камера выберет еще четыре изображения, обеспечивая просмотр в случайном порядке.

Лучше всего эта функция работает при наличии большого количества снимков различных сюжетов.



### 1 Выберите значок .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .
- ▶ Отображаются четыре изображения на выбор.



## 2 Выберите изображение.


- Кнопками ▲▼◀▶ выберите изображение, которое хотите просмотреть следующим.
- ▶ Выбранное изображение отображается в центре, и появляются следующие четыре изображения на выбор.
- При нажатии кнопки **FUNC SET** центральное изображение отображается во весь экран. Для восстановления исходного отображения еще раз нажмите кнопку **FUNC SET**. Можно также аналогичным образом использовать рычаг зумирования.
- При нажатии кнопки **MENU** восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.



- В режиме «Умное отображение» отображаются только фотографии, снятые данной камерой.
- В указанных ниже ситуациях функция **Smart Image** недоступна:
  - если на карте памяти записано менее 50 изображений, снятых данной камерой;
  - если воспроизводятся изображения, не поддерживаемые функцией «Умное отображение»;
  - во время воспроизведения с фильтром.

## Изменение эффекта перехода между изображениями

Можно выбрать один из 3 эффектов перехода, используемых при переходе между изображениями при воспроизведении одиночных изображений.

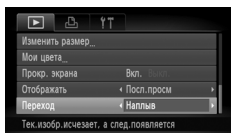


### Выберите пункт [Переход].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Переход] на вкладке **▶**, затем с помощью кнопок **◀▶** выберите эффект перехода.

## Просмотр изображений на экране телевизора


С помощью прилагаемого стереофонического аудио/видеокабеля (стр. 2) можно подключить камеру к телевизору для просмотра снятых изображений.

### 1 Выключите камеру и телевизор.

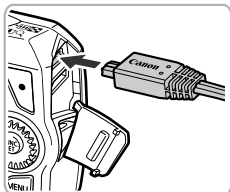

### 2 Подсоедините камеру к телевизору.

- Откройте крышку разъемов камеры и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.

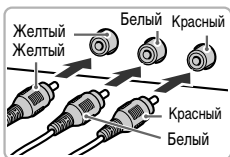


- Полностью вставьте штекеры кабеля в разъемы видеовхода, как показано на рисунке.

### 3 Включите телевизор и переключите его на вход, к которому подключен кабель.




### 4 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .
- ▶ На экране телевизора появляется изображение (на экране камеры ничего не отображается).
- После завершения работы выключите камеру и телевизор, затем отсоедините кабель.



### Что делать, если изображение на экране телевизора отображается неправильно?


Если видеосистема (NTSC/PAL) в камере не соответствует видеосистеме телевизора, изображения будут отображаться неправильно. Нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Видеосистема] на вкладке  и установите правильную видеосистему.

## Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости


Для подключения камеры к телевизору высокой четкости с высоким качеством изображения используйте отдельно продаваемый HDMI-кабель HTC-100.

### 1 Выключите камеру и телевизор.

### 2 Подсоедините камеру к телевизору.

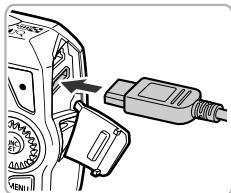

- Откройте крышку разъемов камеры и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.

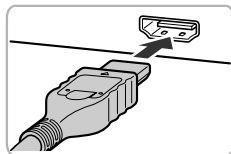

- Полностью вставьте разъем кабеля в разъем HDMI телевизора.

### 3 Выведите на экран изображения.

- Для отображения изображений выполните шаги 3 и 4 на [стр. 115](#).



Прилагаемые стереофонический аудио/видеокабель и интерфейсный кабель, а также отдельно продаваемый HDMI-кабель HTC-100 нельзя подключать к камере одновременно. Это может привести к неполадкам в работе камеры.









При подключении к телевизору высокой четкости звуковые сигналы нажатия кнопок не воспроизводятся.

## Защита изображений

Важные изображения и видеофильмы можно защитить, чтобы их было невозможно случайно стереть с помощью камеры (стр. 29, 120).



### Установите защиту изображения.

- Нажав кнопку , кнопками ▲▼ или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается [Защищено].
- Чтобы снять защиту изображения, в соответствии с приведенным выше шагом снова выберите значок , затем нажмите кнопку .




При форматировании карты памяти (стр. 23, 52) защищенные изображения все равно будут стерты.






Функция стирания камеры не позволяет стирать защищенные изображения. Для стирания изображения сначала отмените параметры защиты.
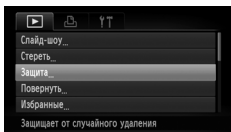
## С помощью меню



### 1 Выберите пункт [Защита].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Защита] на вкладке , затем нажмите кнопку .

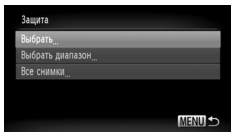


### 2 Укажите способ выбора.

- Кнопками ▲▼ или диском  укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.

## Выбор изображений по одному


### 1 Выберите пункт [Выбрать].

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .



## 2 Выберите изображения.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок  исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

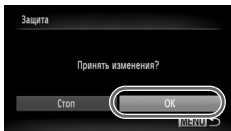

## 3 Установите защиту изображений.


- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .




Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 3, изображения не будут защищены.


## Выбор диапазона

### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].


- В шаге 2 на [стр. 117](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .

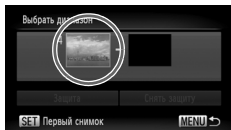

### 2 Выберите начальное изображение.

- Нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .



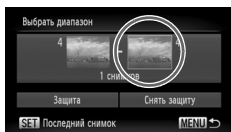


### 3 Выберите конечное изображение.

- Нажмите кнопку **▶**, выберите пункт [Последний снимок], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.



- Кнопками **◀▶** или диском **⊙** выберите изображение, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- Выбор изображений, находящихся перед первым изображением, невозможен.

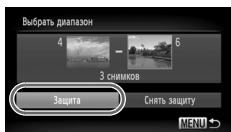

### 4 Установите защиту изображений.

- Кнопкой **▼** выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.




#### Выбирайте изображения диском **⊙**

Первое и последнее изображения можно также выбрать диском **⊙**, когда отображается верхний экран из шагов 2 и 3.

## Выбор всех снимков

### 1 Выберите пункт [Все снимки].

- В шаге 2 на [стр. 117](#) выберите пункт [Все снимки], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

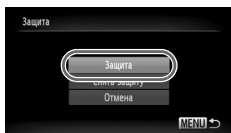

### 2 Установите защиту изображений.

- Кнопками **▲▼** или диском **⊙** выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.




Можно снять защиту с группы изображений, выбрав пункт [Снять защиту] на шаге 4 режима [Выбор диапазона] или на шаге 2 режима [Все снимки].

## Стирание изображений


Можно выбрать изображения, а затем удалять их группами. Так как восстановление стертых изображений невозможно, будьте внимательны при их стирании. Защищенные изображения (стр. 117) стереть невозможно.

### Указание способа выбора

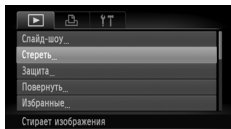

#### 1 Выберите пункт [Стереть].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Стереть] на вкладке и нажмите кнопку .

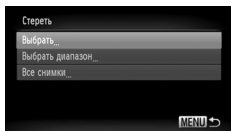

#### 2 Укажите способ выбора.

- Кнопками или диском укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.

### Выбор изображений по одному


#### 1 Выберите пункт [Выбрать].

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку .



#### 2 Выберите изображение.

- ▶ Если выбор изображений производился в соответствии с инструкциями шага 2 на стр. 118, на экране появляется значок .
- При повторном нажатии кнопки выбор изображения отменяется и значок исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

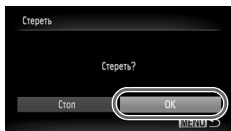


#### 3 Выполните стирание.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками или диском выберите [ОК], затем нажмите кнопку .




## Выбрать диапазон

### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].



- В шаге 2 на [стр. 120](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображения.

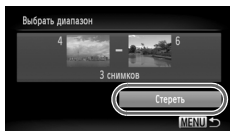- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 118](#).



### 3 Выполните стирание.



- Кнопкой  выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку .


## Выбор всех снимков

### 1 Выберите пункт [Все снимки].

- В шаге 2 на [стр. 120](#) выберите пункт [Все снимки], затем нажмите кнопку .


### 2 Выполните стирание.

- Кнопками   или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .

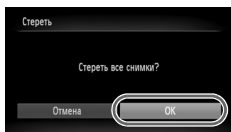





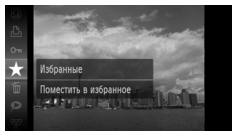


## Пометка изображений как избранных


Пометив изображения как избранные, можно легко назначать категорию только этим изображениям. Можно также легко отфильтровать только эти изображения для просмотра, защиты или стирания (стр. 109).





### Произведите настройку.

- Нажав кнопку , кнопками  или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается [Помечено как избранное].
- Чтобы отменить пометку изображения, в соответствии с приведенным выше шагом снова выберите значок , затем нажмите кнопку .
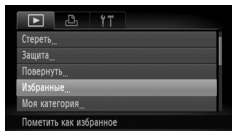
## С помощью меню




### 1 Выберите пункт [Избранные].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Избранные] на вкладке , затем нажмите кнопку .



### 2 Выберите изображение.

- Кнопками  или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки  пометка изображения отменяется и значок  исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

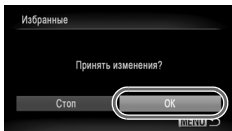

### 3 Произведите настройку.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками  или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .



Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 3, изображения не будут помечены как избранные.



Если передать отмеченные изображения в компьютер с ОС Windows 7 или Windows Vista, этим изображениям присваивается рейтинг 3 (★ ★ ★ ☆ ☆) (кроме видеofilмов).

## Систематизация изображений по категориям (Моя категория)

Можно систематизировать изображения по категориям. Можно отобразить изображения из категории с помощью функции воспроизведения с фильтром (стр. 109), а затем одновременно обработать все изображения с помощью перечисленных ниже функций.

- Просмотр слайд-шоу (стр. 110), защита изображений (стр. 117), стирание всех изображений (стр. 120), выбор изображений для печати (DPOF) (стр. 137)




При съемке изображений им автоматически назначается категория.

: изображения с обнаруженными лицами или изображения, снятые в режиме или .

: изображения, определенные как , или в режиме **AUTO**, либо изображения, снятые в режиме или .

: изображения, снятые в режимах , и .

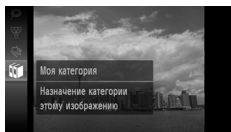


### 1 Выберите значок

- Нажав кнопку , кнопками или диском выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

### 2 Выберите категорию.

- Кнопками выберите категорию, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки выбор изображения отменяется и значок исчезает.

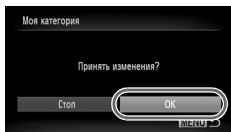


### 3 Произведите настройку.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском ⦿ выберите [OK], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.




Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 3, изображения не будут помечены как «Моя категория».

## С помощью меню

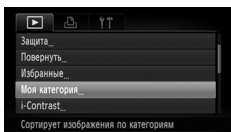

### 1 Выберите пункт [Моя категория].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Моя категория] на вкладке ▶, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

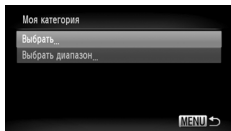

### 2 Укажите способ выбора.

- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ укажите способ выбора, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.

## Выбор изображений по одному

### 1 Выберите пункт [Выбрать].

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.




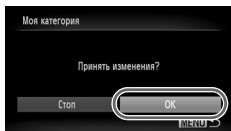
### 2 Выберите изображение.

- Кнопками ◀▶ или диском ⦿ выберите изображение.

### 3 Выберите категорию.

- Кнопками ▲▼ или диском ⦿ выберите категорию, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- ▶ На экране отображается значок ✓.

- При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок ✓ исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.



## 4 Произведите настройку.


- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .



Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 4, изображения не будут помечены как «Моя категория».

## Выбрать диапазон

### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].


- В шаге 2 на [стр. 124](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображения.

- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 118](#).



### 3 Выберите категорию.

- Нажмите кнопку ▼, выберите пункт, затем кнопками ◀▶ или диском  выберите категорию.

### 4 Выберите настройку.


- Кнопкой ▼ выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .







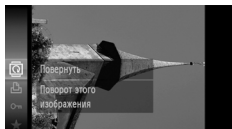

Если на шаге 4 выбрать пункт [Отменить выбор], можно отменить выбор всех изображений в категории [Выбрать диапазон].

## Поворот изображений

Можно изменить ориентацию изображения и сохранить его.






### 1 Выберите значок .


- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .



### 2 Поверните изображение.

- При нажатии кнопок   изображение поворачивается на 90° в выбранном направлении.
- Для задания настройки нажмите кнопку .

## С помощью меню

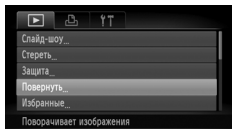




### 1 Выберите пункт [Повернуть].



- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Повернуть] на вкладке , затем нажмите кнопку .



### 2 Поверните изображение.


- Кнопками   или диском  выберите изображение.
- ▶ При каждом нажатии кнопки  изображение поворачивается на 90°.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.





Поворот видеофильмов с разрешением  или  невозможен.

# Изменение размера изображений

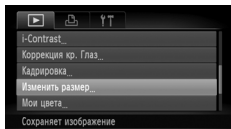



Можно уменьшить разрешение изображения и сохранить уменьшенное изображение в отдельный файл.







## 1 Выберите пункт [Изменить размер].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Изменить размер] на вкладке , затем нажмите кнопку .

## 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .


## 3 Выберите размер изображения.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Открывается экран [Сохранить новое изображение?].

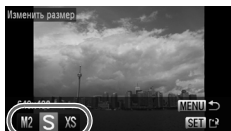



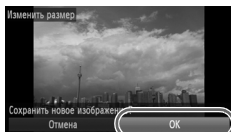


## 4 Сохраните новое изображение.

- Кнопками   или диском  выберите вариант [OK] и нажмите кнопку .
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.



## 5 Выведите на экран новое изображение.


- При нажатии кнопки **MENU** отображается экран [Показать новое изображение?].
- Кнопками   или диском  выберите вариант [Да], затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображается сохраненное изображение.

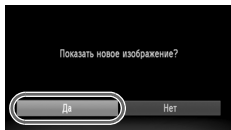



- Увеличение размера изображения невозможно.
- Редактирование изображений, записанных с разрешением **W** (стр. 74) или сохраненных на шаге 3 как изображения **XS**, невозможно.

# Кадрировка

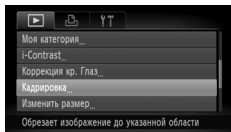



Можно вырезать часть снятого изображения и сохранить ее в виде нового файла изображения.









## 1 Выберите пункт [Кадрировка].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Кадрировка] на вкладке , затем нажмите кнопку .


## 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

## 3 Настройте область кадрировки.


- ▶ Вокруг кадрируемой части изображения отображается рамка.
- ▶ Исходное изображение отображается в левом верхнем углу, а кадрированное изображение – в правом нижнем углу.
- Перемещая рычаг зумирования влево или вправо, можно изменять размер рамки.
- Нажимая кнопки    , можно перемещать рамку.
- Нажав кнопку , можно изменять ориентацию рамки.
- В случае изображения с обнаруженными лицами вокруг лиц на изображении в левом верхнем углу отображаются серые рамки. Эти рамки можно использовать для кадрировки. Переключаться между рамками можно, поворачивая диск .
- Нажмите кнопку **MENU**.

Область кадрировки

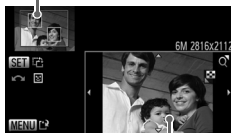

Отображение области кадрировки

Разрешение после кадрировки

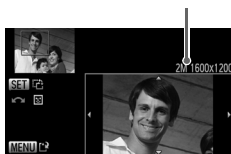

## 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 127](#).






- Редактирование изображений, записанных с разрешением **S** или **W** (стр. 75), либо изображений, размер которых был изменен на **XS** (стр. 127), невозможно.
- Соотношение ширины и высоты изображений, доступных для кадрирования, фиксировано и составляет 4:3.
- Разрешение кадрированного изображения будет ниже, чем до кадрировки.

## Добавление эффектов с помощью функции «Мои цвета»

Можно изменить цвета изображения и сохранить его в виде отдельного изображения. Подробные сведения о каждом из пунктов меню см. на [стр. 79](#).

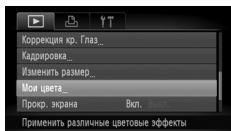

### 1 Выберите пункт [Мои цвета].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Мои цвета] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображение.

- Кнопками или диском выберите изображение, затем нажмите кнопку .

### 3 Выберите вариант в меню.

- Кнопками или диском выберите значение, затем нажмите кнопку .



### 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 127](#).




При многократном изменении цвета одного изображения его качество постепенно снижается, и цвета полученного изображения могут не соответствовать ожидаемым.





Цвета изображений, измененных с помощью этой функции, могут отличаться от цветов, снятых с помощью функции «Мои цвета» ([стр. 79](#)).

## Коррекция яркости (i-Contrast)

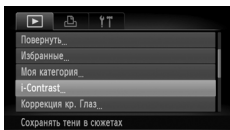



Камера может обнаруживать в кадре области (например, лица или задний план) со слишком низкой яркостью и автоматически настраивать их для получения оптимальной яркости. Кроме того, если изображение в целом недостаточно контрастно, камера автоматически исправляет изображение для повышения резкости. Можно выбрать один из четырех уровней коррекции и сохранить изображение в виде нового файла.







### 1 Выберите пункт [i-Contrast].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [i-Contrast] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

### 3 Выберите пункт меню.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .

### 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 127](#).



- В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым или коррекция может быть выполнена неправильно.
- При многократной настройке одного изображения оно может стать грубым.




**Что делать, если изображение недостаточно хорошо исправлено в режиме [Авто]?**



Выберите вариант [Низкий], [Средний] или [Высокий] и настройте изображение.

# Коррекция эффекта «красных глаз»

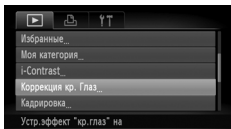


Возможно автоматическое исправление изображений с эффектом «красных глаз» и сохранение их в виде новых файлов.




## 1 Выберите пункт [Коррекция кр. Глаз].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Коррекция кр. Глаз] на вкладке , затем нажмите кнопку .

## 2 Выберите изображение.







- Кнопками   или диском  выберите изображение.
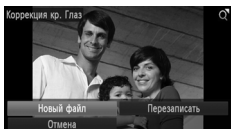
## 3 Выполните коррекцию изображения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Производится коррекция обнаруженного камерой эффекта «красных глаз», и вокруг исправленной области появляется рамка.
- Изображение можно увеличить или уменьшить в соответствии с инструкциями раздела «Увеличение изображений» (стр. 113).



## 4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Кнопками     или диском  выберите вариант [Новый файл], затем нажмите кнопку .
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.
- Выполните шаг 5 со стр. 127.



- Некоторые изображения могут корректироваться неправильно.
- Если на шаге 4 выбран вариант [Перезаписать], нескорректированное изображение заменяется скорректированным, т. е. исходное изображение стирается.
- Перезапись защищенных изображений невозможна.



# 8


## Печать

В этой главе рассматривается выбор изображений для печати и печать с помощью PictBridge-совместимого принтера (продается отдельно) (стр. 40).

См. также *Руководство по персональной печати*.

---


### PictBridge-совместимые принтеры Canon

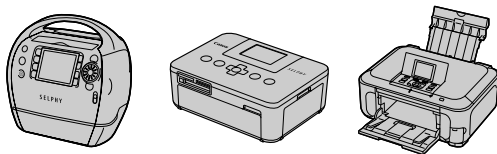

## Печать изображений


Снятые изображения можно легко распечатать, подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру (продается отдельно) с помощью прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2).

### 1 Выключите камеру и принтер.

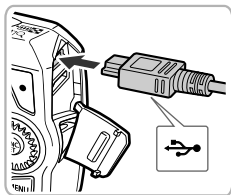


### 2 Подключите камеру к принтеру.

- Откройте крышку и вставьте малый разъем прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2) в разъем на камере в показанной на рисунке ориентации.
- Вставьте большой разъем интерфейсного кабеля в принтер. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя принтера.




### 3 Включите принтер.


### 4 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .







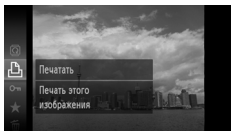


### 5 Выберите изображение для печати.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение.







## 6 Выберите значок .

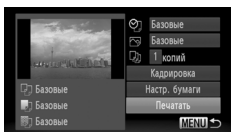- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .



## 7 Распечатайте изображения.

- Кнопками   или диском  выберите вариант [Печатать], затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается печать.
- Если требуется распечатать дополнительные изображения, повторите шаги 5 – 7 после завершения печати.
- После завершения печати выключите камеру и принтер, затем отсоедините интерфейсный кабель.




- Подробные сведения о печати см. в *Руководстве по персональной печати*.
- Сведения о PictBridge-совместимых принтерах Canon см. на [стр. 40](#).
- В некоторых моделях PictBridge-совместимых принтеров Canon (продаются отдельно) индексная печать ([стр. 137](#)) недоступна.


## Печать из списка печати (DPOF)

Сразу после съемки или во время воспроизведения можно добавлять изображения в список печати (DPOF) в меню **FUNC**.





Эти способы выбора совместимы со стандартами формата DPOF (формат заказа цифровой печати).

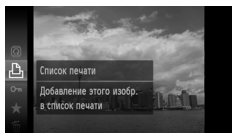
### 1 Выберите изображение.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение.





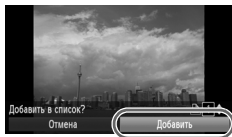

### 2 Выберите значок (видеофильмы будут исключены).

- Нажав кнопку , кнопками ▲▼ или диском  выберите значок , затем снова нажмите кнопку .



### 3 Добавьте изображения в список печати.

- Кнопками ▲▼ выберите количество экземпляров, кнопками ◀▶ или диском  выберите пункт [Добавить] и нажмите кнопку .
- Чтобы отменить добавление изображений, выполните шаги 1 и 2, кнопками ◀▶ или диском  выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку .



Когда камера подключена к принтеру, добавление изображений невозможно.




## Выбор изображений для печати (DPOF)


Можно выбрать для печати до 998 изображений с карты памяти и задать такие параметры, как количество копий, чтобы эти изображения можно было одновременно напечатать на принтере (стр. 140) или обработать в фотоателье. Эти способы выбора совместимы со стандартами формата DPOF (формат заказа цифровой печати).

## Настройки печати



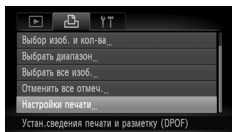


Можно задать тип печати, печать даты и печать номера файла. Эти настройки относятся ко всем изображениям, выбранным для печати.



### 1 Выберите пункт [Настройки печати].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки печати] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Задайте значения настроек.

- Кнопками   или диском  выберите пункт меню, затем кнопками   выберите значение.
- При нажатии кнопки **MENU** настройки принимаются и снова отображается экран меню.

Тип печати	Стандарт	Печать по одному изображению на странице.
	Индекс	Печать по несколько уменьшенных изображений на каждой странице.
	Оба	Печать как в стандартном, так и в индексном форматах.
Дата	Вкл.	Печать даты.
	Выкл.	—
Но. файла	Вкл.	Печать номера файла.
	Выкл.	—
Стереть DPOF	Вкл.	Удаление всех параметров печати после печати.
	Выкл.	—




- Некоторые принтеры или фотоателье могут быть не в состоянии учесть все параметры при печати.
- При использовании карты памяти с параметрами печати, заданными другой камерой, может отображаться значок . Установки, задаваемые на Вашей камере, затирают такие параметры.
- Если для параметра [Дата] задано значение [Вкл.], некоторые принтеры могут напечатать дату дважды.





- Если выбрано значение [Индекс], одновременная установка значения [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла] невозможна.
- Дата печатается в формате, заданном в параметре [Дата/Время] на вкладке **↑↑** (стр. 20).
- Добавление в список печати видеофильмов невозможно.



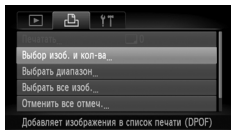




## Выбор количества экземпляров



### 1 Выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва].




- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва] на вкладке , затем нажмите кнопку .

### 2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Можно будет задать количество печатаемых экземпляров.
- При выборе варианта [Индекс] на экране отображается значок . При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок  исчезает.




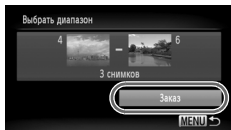
### 3 Задайте количество экземпляров.

- Кнопками   или диском  задайте количество печатаемых экземпляров (не более 99).
- Повторите шаги 2 и 3 для задания других изображений и количества печатаемых экземпляров каждого из изображений.
- Для индексной печати задание количества экземпляров невозможно. Можно только выбрать печатаемые изображения (как показано в шаге 2).
- При нажатии кнопки **MENU** настройки принимаются и снова отображается экран меню.

## Выбор диапазона

### 1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 1 на [стр. 138](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .
- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 118](#).




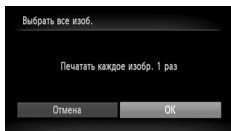
### 2 Выполните настройки печати.

- Кнопками ▲▼ выберите пункт [Заказ], затем нажмите кнопку .



## Задание печати по одному экземпляру всех изображений

### 1 Выберите пункт [Выбрать все изобр.].

- В шаге 1 на [стр. 138](#) выберите пункт [Выбрать все изобр.], затем нажмите кнопку .




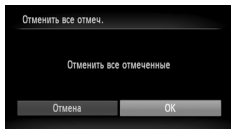
### 2 Выполните настройки печати.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [ОК], затем нажмите кнопку .

## Отмена всех пометок

### 1 Выберите пункт [Отменить все отмеч.].

- В шаге 1 на [стр. 138](#) выберите пункт [Отменить все отмеч.], затем нажмите кнопку .



### 2 Будут сброшены все пометки.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [ОК], затем нажмите кнопку .

## Печать добавленных изображений

Изображения, добавленные в список печати, можно распечатать, подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру (стр. 136 – 139).


Число печатаемых экземпляров



### 1 Подключите камеру к принтеру.

- Выполните шаги 1 – 4 на стр. 134.

### 2 Выполните печать.

- Кнопками ▲▼ выберите пункт [Печат. сейчас], затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается печать.
- Если во время печати остановить работу принтера, а затем возобновить ее, печать начинается со следующего снимка.

# 9

## **Настройка параметров камеры**

Можно настроить различные параметры в соответствии с Вашими предпочтениями. В первой части этой главы рассматриваются удобные и часто используемые функции. Во второй части рассматривается изменение параметров съемки и воспроизведения в соответствии с Вашими потребностями.

---

## Изменение параметров камеры

На вкладке **FT** можно настроить удобные и часто используемые функции (стр. 47).

## Изменение звуковых сигналов

В камере можно изменить любой из звуковых сигналов выполнения операций.



- Выберите пункт [Настр. звука], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- Кнопками **▲▼** или диском **⦿** выберите параметр.
- Кнопками **◀▶** выберите значение.

1	Стандартные звуковые сигналы (изменение невозможно)
2	Стандартные звуковые сигналы Для изменения этих сигналов можно использовать прилагаемое программное обеспечение (стр. 2).

## Отключение подсказок


При выборе пункта меню **FUNC.** (стр. 46) или **MENU** (стр. 47) отображается описание соответствующей функции (подсказки). Эту функцию можно отключить.






- Выберите пункт [Подсказки], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Выкл.].

## Изменение начальной заставки

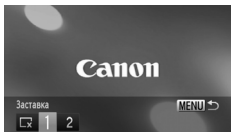
Можно изменить заставку, отображаемую на экране при включении камеры.







- Выберите пункт [Заставка], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите вариант.

	Без начальной заставки
1	Стандартные изображения (изменение невозможно)
2	Стандартные изображения Можно задавать записанные изображения; кроме того, для изменения изображений можно использовать прилагаемое программное обеспечение.



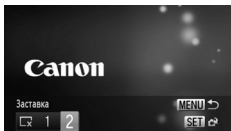

## Регистрация записанных изображений в качестве заставки

Нажав кнопку  и установив камеру в режим воспроизведения, можно зарегистрировать изображение.



- Выберите пункт [Заставка], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значение [2], затем нажмите кнопку .



- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку  для завершения регистрации.



При регистрации новой заставки ранее зарегистрированная заставка удаляется.




### Регистрация заставки или звуков с помощью прилагаемого программного обеспечения

В камере можно зарегистрировать специальные звуки операций и заставки из прилагаемого программного обеспечения. Подробнее см. *Руководство по программному обеспечению*.

### Изменение способа назначения номеров файлов

Снимаемым изображениям автоматически назначаются номера файлов от 0001 до 9999 в порядке их съемки, и файлы сохраняются в папки, содержащие до 2000 изображений. Можно изменить способ назначения номеров файлов.

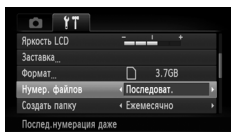

- Выберите пункт [Нумер. файлов], затем кнопками ◀▶ выберите настройку.

Последоват.

Даже если съемка производится на новую карту памяти, номера файлов назначаются последовательно до тех пор, пока не будет снято/сохранено изображение с номером 9999.

Автосброс


При установке новой карты памяти или при создании новой папки нумерация файлов снова начинается с номера 0001.



- При использовании карты памяти, на которой уже содержатся изображения, вновь назначаемые номера файлов могут продолжать существующую нумерацию как в режиме [Последоват.], так и в режиме [Автосброс]. Если требуется начать нумерацию с номера файла 0001, перед использованием карты памяти отформатируйте ее (стр. 23).
- Информацию о структуре папок и типах изображений см. в *Руководстве по программному обеспечению*.

### Создание папок по дате съемки

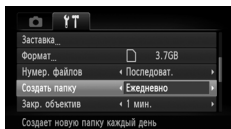

Изображения сохраняются в папки, создаваемые каждый месяц; однако можно также создавать папки по датам съемки.






- Выберите пункт [Создать папку], затем кнопками ◀▶ выберите вариант [Ежедневно].
- Изображения записываются в папки, создаваемые для каждой даты съемки.



## Изменение времени до закрытия объектива

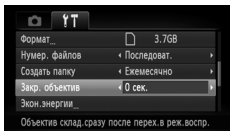
По соображениям безопасности объектив убирается через 1 мин после нажатия кнопки  в режиме съемки (стр. 28). Если требуется, чтобы объектив убирался сразу же после нажатия кнопки , установите для времени закрытия объектива значение [0 сек.].









- Выберите пункт [Закр. объектив], затем кнопками   выберите значение [0 сек.].

## Отключение функции экономии энергии

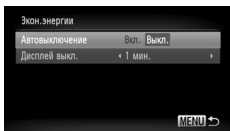
Для функции экономии энергии (стр. 51) можно задать значение [Выкл.]. Для экономии энергии аккумулятора рекомендуется значение [Вкл.].









- Выберите пункт [Экон.энергии], затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите пункт [Автовыключение], затем кнопками   выберите значение [Выкл.].
- Если для функции экономии энергии задано значение [Выкл.], обязательно выключайте камеру после использования.

## Задание времени выключения экрана





Можно настроить время, по истечении которого экран автоматически выключается (стр. 51). Эта функция работает и в том случае, если для параметра [Автовыключение] задано значение [Выкл.].

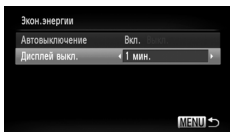







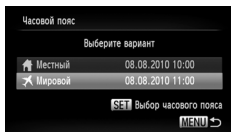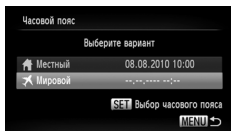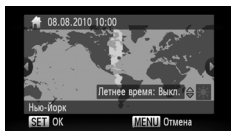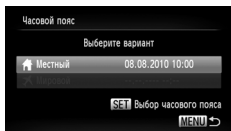


- Выберите пункт [Экон.энергии], затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите пункт [Дисплей выкл.], затем кнопками   выберите значение времени.
- Для экономии энергии аккумулятора следует выбирать время, меньшее [1 мин.].

## Использование мирового времени










Во время заграничной поездки можно снимать изображения с местной датой и временем, просто переключая значение часового пояса. Если заранее зарегистрировать часовые пояса пунктов назначения, это избавляет от необходимости изменения настроек даты и времени.








### 1 Выберите домашний часовой пояс.

- Выберите пункт [Часовой пояс], затем нажмите кнопку .
- При первой установке проверьте информацию, отображаемую на приведенном слева экране, затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите местный часовой пояс.
- Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) кнопками   выберите значок .
- Нажмите кнопку .

### 2 Установите текущий часовой пояс.

- Кнопками   или диском  выберите пункт [ Мировой], затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите часовой пояс пункта назначения.
- Можно также установить летнее время, как и на шаге 1.
- Нажмите кнопку .

### 3 Выберите текущий часовой пояс.

- Кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку **MENU**.
- ▶ На экране съемки отображается значок  (стр. 162).



При изменении даты или времени в часовом поясе ✈ (стр. 20) автоматически изменяются время и дата в часовом поясе [ 🏠 Местный].

## Изменение параметров функций съемки


Если переключатель режима находится в положении 📷 и установлен режим **P**, можно изменять настройки на вкладке 📷 (стр. 47).



Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме (стр. 166 – 169).

## Изменение настройки фокусировки

Камера фокусируется на объект, на который она направлена, даже если кнопка спуска затвора не нажата. Однако можно настроить камеру таким образом, чтобы фокусировка производилась только при наполовину нажатой кнопке спуска затвора.

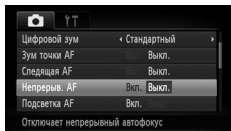


- Выберите пункт [Непрерыв. AF], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].

Вкл.	Так как камера фокусируется непрерывно, пока не будет наполовину нажата кнопка спуска затвора, удачный момент для съемки не будет упущен.
Выкл.	Непрерывная фокусировка не производится, что позволяет экономить энергию аккумулятора.

## Отключение подсветки автофокусировки


В условиях недостаточной освещенности эта лампа автоматически загорается при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, помогая камере сфокусироваться. Эту лампу можно отключить.

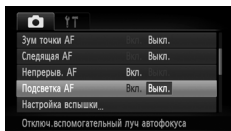

- Выберите пункт [Подсветка AF], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].

## Отключение функции уменьшения эффекта «красных глаз»


Лампа уменьшения эффекта «красных глаз» загорается для уменьшения этого эффекта, возникающего при съемке в условиях низкой освещенности с использованием вспышки. Эту функцию можно отключить.

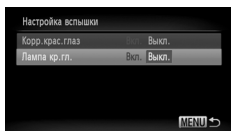

- Выберите пункт [Настройка вспышки], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском выберите пункт [Лампа кр.гл.], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].

## Изменение времени отображения изображения сразу после съемки

Можно изменить время, в течение которого изображение выводится на экран сразу после съемки.

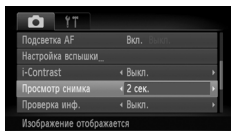


- Выберите пункт [Просмотр снимка], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

2 – 10 сек.	Изображения отображаются в течение заданного времени.
Удерживать	Изображение отображается до тех пор, пока пользователь не нажмет наполовину кнопку спуска затвора.
Выкл.	Изображения не отображаются.

## Изменение способа отображения изображения сразу после съемки

Можно изменить способ отображения изображения сразу после съемки.

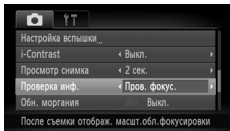


- Выберите пункт [Проверка инф.], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

Выкл.	Отображается только изображение.
Детально	Отображение подробной информации (стр. 164).
Пров. фокус.	Область внутри рамки автофокусировки отображается в увеличенном виде, позволяя проверить фокусировку. Порядок работы совпадает с описанным в разделе «Проверка фокусировки» (стр. 112).

## Отображение вспомогательных линий

Возможно отображение линий сетки для ориентировки по вертикали и горизонтали или отображение направляющих формата 3:2 для определения области печати на бумаге формата открытки.

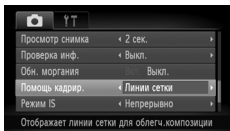


- Выберите пункт [Помощь кадрир.], затем кнопками ◀▶ выберите требуемое значение.

Линии сетки	На экране отображается сетка.
Кадр 3:2	Вверху и внизу экрана отображаются серые полосы. Эти области не печатаются на бумаге с соотношением сторон 3:2.
Оба	Отображаются как линии сетки, так и линии кадра формата 3:2.



- В режиме **W** задание значения [Кадр 3:2] или [Оба] невозможно.
- Линии сетки не записываются вместе с изображением.
- Серые области, отображаемые в режиме [Кадр 3:2], не печатаются. Фактическое записываемое изображение содержит области, обозначенные серым цветом.

## Изменение настроек режима IS

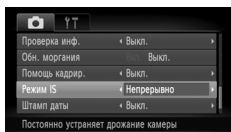

- Выберите пункт [Режим IS], затем кнопками ◀▶ выберите значение.


Непрерывно	Стабилизация изображения работает всегда. Эффекты отображаются непосредственно на экране, что упрощает проверку композиции или фокусировки. При съемке видеofilмов камера также уменьшает сильные сотрясения, например при ходьбе (динамичный режим).
При съемке*	Стабилизация изображения работает только в момент съемки.
Панорама*	Стабилизация изображения компенсирует только перемещения вверх и вниз. Этот вариант рекомендуется для съемки объектов, движущихся горизонтально.

\* При съемке видеofilмов эта настройка изменяется на [Непрерывно].



- Если сотрясение камеры слишком велико, установите ее на штатив. Если камера установлена на штатив, для параметра «Режим IS» следует задать значение [Выкл.].
- При использовании режима [Панорама] во время съемки держите камеру горизонтально. Стабилизация изображения не работает, если камера находится в вертикальном положении.




При съемке видеofilмов эффект увеличивается, если нажать рычаг зумирования в направлении  и уменьшить изображение.

## Изменение параметров функций воспроизведения


Настройки на вкладке  можно выполнять, нажав кнопку  (стр. 47).

### Выбор изображения, отображаемого первым при просмотре

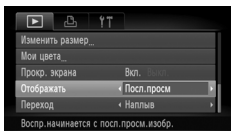

- Выберите пункт [Отображать], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

Посл.просм	Воспроизведение возобновляется с последнего просматривавшегося изображения.
Посл.снят.	Воспроизведение возобновляется с последнего снятого изображения.

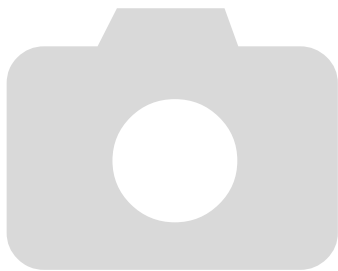



# 10

## Полезная информация

В этой главе приводятся порядок использования адаптера переменного тока и карты Eye-Fi (и то, и другое продается отдельно), рекомендации по устранению неполадок, а также списки функций и описание отображаемых на экране элементов.


---

## Питание от бытовой электросети

При использовании адаптера переменного тока АСК-DC70 (продается отдельно) можно работать с камерой, не беспокоясь об оставшемся заряде аккумулятора.


### 1 Выключите камеру.

### 2 Установите адаптер.

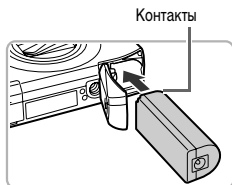


- Откройте крышку в соответствии с инструкциями шага 1 на [стр. 17](#), затем установите адаптер, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Закройте крышку в соответствии с инструкциями шага 3 на [стр. 17](#).

### 3 Подключите кабель к адаптеру.

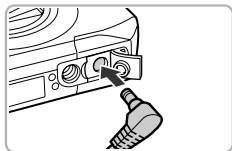

- Откройте крышку и полностью вставьте разъем в адаптер.

### 4 Подсоедините кабель питания.



- Подсоедините кабель питания к компактному сетевому адаптеру, затем вставьте вилку кабеля в электрическую розетку.
- Включите камеру для ее использования.
- После завершения работы выключите камеру и отсоедините кабель питания от электрической розетки.



Не отсоединяйте вилку или кабель питания при включенной камере. При этом могут быть стерты снятые изображения или возможно повреждение камеры.

## Использование карты Eye-Fi

Перед использованием карты Eye-Fi убедитесь, что это разрешено в стране или регионе, в котором Вы находитесь (стр. 16).

Установив подготовленную карту Eye-Fi в камеру, можно автоматически передавать изображения в компьютер по беспроводной сети или загружать их в веб-службу.







Передача изображений является функцией карты Eye-Fi. Сведения о порядке настройки и использования карты, а также о неполадках, возможных при передаче изображений, см. в руководстве пользователя карты Eye-Fi или обращайтесь к ее производителю.



При использовании карты Eye-Fi помните следующее.

- Даже если для параметра [Перед. Eye-Fi] установлено значение [Выкл.] (стр. 156), карта Eye-Fi может излучать радиоволны. Перед входом в зоны, в которых запрещено пользоваться приборами, излучающими радиоволны (например, в больницах или самолетах), обязательно извлекайте карту Eye-Fi из камеры.
- В случае неполадок с передачей изображений проверьте настройки карты или компьютера. Подробнее см. в руководстве пользователя, входящем в комплект поставки карты.
- В зависимости от состояния подключения беспроводной сети, передача изображений может занимать заметное время или может быть прервана.
- При работе функции передачи карта Eye-Fi может нагреваться.
- Заряд аккумулятора расходуется быстрее, чем при обычном использовании.
- Камера может работать медленнее, чем при обычном использовании. Этот эффект может быть устранен за счет установки для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.].

Если в камеру установлена карта Eye-Fi, состояние подключения можно контролировать на экранах съемки (Отображение информации) и воспроизведения (Простая информация).

 (Серый)	Не подключено
 (Мигающий белый)	Подключение
 (Белый)	Ожидание передачи
 (Анимированный)	Передача
	Подключение прервано
	Ошибка при извлечении информации с карты Eye-Fi (Выключите и снова включите камеру. Если ошибка не устранена, возможна неполадка карты.)


На переданных изображениях отображается значок .



При передаче изображений функция энергосбережения не работает (стр. 51).

## Проверка сведений о подключении

Можно проверить идентификатор SSID точки доступа карты Eye-Fi или состояние подключения.

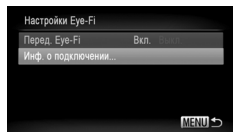


### Выберите пункт [Инф. о подключении].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке **↑↑** и нажмите кнопку **FUNC SET**.
- Кнопками **▲▼** или диском **⊙** выберите пункт [Инф. о подключении], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- ▶ Отображается экран информации о подключении.

## Отключение передачи Eye-Fi

Передачу с помощью карты Eye-Fi можно отключить.

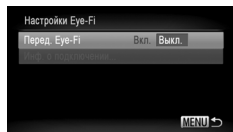

### Выберите значение [Выкл.] для параметра [Перед. Eye-Fi].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке **↑↑**, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- Кнопками **▲▼** или диском **⊙** выберите пункт [Перед. Eye-Fi], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Выкл.].

### ? Что если пункт [Настройки Eye-Fi] не отображается?

Пункт [Настройки Eye-Fi] отображается только тогда, когда в камеру установлена карта Eye-Fi.



Если на карте Eye-Fi есть язычок защиты от записи и он установлен в положение блокировки, проверка состояния подключения карты и установка для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.] невозможны.

## Устранение неполадок

Если Вы считаете, что в камере возникла неполадка, сначала проверьте указанное ниже. Если эта информация не позволила устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в списке адресов службы поддержки.

### Питание

**Нажата кнопка ON/OFF, но ничего не происходит.**

- Убедитесь, что используется аккумулятор правильного типа и он не разряжен (стр. 15).
- Проверьте правильность установки аккумулятора (стр. 17).
- Убедитесь, что крышки гнезда карты памяти и отсека аккумулятора надежно закрыты (стр. 17, 18).
- Если клеммы аккумулятора загрязнены, это может отрицательно повлиять на его работу. Очистите клеммы ватной палочкой и несколько раз извлеките и снова установите аккумулятор.

**Аккумулятор быстро разряжается.**

- При низких температурах емкость аккумулятора уменьшается. Согрейте аккумулятор, например, положив его с установленной крышкой клемм в карман.

**Объектив не убирается.**

- Не открывайте крышку гнезда карты памяти/крышку отсека аккумулятора при включенном питании. Закрыв крышку гнезда карты памяти/крышку отсека аккумулятора, включите и снова выключите питание (стр. 17, 18).

### Вывод на телевизор

**Изображение на экране телевизора искажено или отсутствует (стр. 115).**

### Съемка

**Съемка невозможна.**

- В режиме воспроизведения (стр. 22) нажмите наполовину кнопку спуска затвора (стр. 24).


**Экран выключен (стр. 157).**


**Неправильное изображение на экране при недостаточной освещенности (стр. 45).**


**Во время съемки изображение на экране отображается неправильно.**

Обратите внимание, что указанные ниже дефекты не записываются при съемке фотографий, но записываются при съемке видеофильмов.

- Если камера освещена мощными источниками света, экран может стать темнее.
- При съемке с флуоресцентным или светодиодным освещением экран может мигать или могут появляться горизонтальные полосы через весь экран.
- При съемке ярких источников света на экране может появиться полоса света (пурпурно-красная).

**На экране отображается мигающий значок , и съемка невозможна даже при полностью нажатой кнопке спуска затвора (стр. 27).**

**При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается значок  (стр. 56)**

- Установите для параметра [Режим IS] значение [Непрерывно] (стр. 150).
- Установите для вспышки режим  (стр. 73).
- Увеличьте число ISO (стр. 76).
- Установите камеру на штатив. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 150).


### Изображение смазано.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью для съемки (стр. 24).
- Снимайте объект на допустимом расстоянии фокусировки (стр. 172).
- Установите для параметра [Подсветка AF] значение [Вкл.] (стр. 147).
- Проверьте, не включены ли функции (макро и т. д.), которые не планировалось использовать.
- Произведите съемку с использованием фиксации фокусировки или автофокусировки (стр. 82, 86).


### Даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, рамка автофокусировки не отображается и камера не фокусируется.

- Если навести камеру таким образом, чтобы в центре экрана находилась часть объекта с контрастными светлыми и темными областями, или несколько раз нажать наполовину кнопку спуска затвора, рамка автофокусировки появится и камера сфокусируется.

### Объект слишком темный.

- Установите для вспышки режим  (стр. 73).
- Скорректируйте яркость с помощью компенсации экспозиции (стр. 72).
- Настройте изображение с помощью функции i-Contrast (стр. 90, 130)
- Используйте для съемки фиксацию АЕ или точечный замер (стр. 87, 88).


### Объект слишком яркий (передержан).

- Установите режим работы вспышки  (стр. 56).
- Скорректируйте яркость с помощью компенсации экспозиции (стр. 72).
- Используйте для съемки фиксацию АЕ или точечный замер (стр. 87, 88).
- Уменьшите количество света, освещающего объект.

### Изображение слишком темное даже при срабатывании вспышки (стр. 27).

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (стр. 73).
- Увеличьте число ISO (стр. 76).

### Изображение, снятое со вспышкой, слишком яркое (передержано).

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (стр. 73).
- Установите режим работы вспышки  (стр. 56).

### При съемке со вспышкой на изображении видны белые точки.

- Свет вспышки отражается от находящихся в воздухе частиц пыли или других объектов.

### Изображение выглядит грубым или зернистым.

- Снимайте с меньшим значением числа ISO (стр. 76).
- В зависимости от режима съемки, при съемке с высоким значением числа ISO изображение может быть грубым или зернистым (стр. 62, 63).

### Глаза выглядят красными (стр. 90).

- Установите для параметра [Лампа кр.гл.] значение [Вкл.] (стр. 148). При съемке со вспышкой загорается лампа на передней панели камеры (стр. 42), и в течение приблизительно 1 с, пока выполняются операции для уменьшения эффекта «красных глаз», съемка невозможна. Эффект уменьшается сильнее, если объект смотрит прямо на лампу. Еще лучших результатов можно добиться, увеличив освещенность в помещении или подойдя ближе к объекту.

**Изображения долго записываются на карту памяти или замедлилась серийная съемка.**


- Отформатируйте карту памяти в камере в режиме низкоуровневого форматирования (стр. 52).

**Невозможно задание параметров для функций съемки или в меню FUNC.**

- Пункты, допускающие настройку, зависят от режима съемки. См. разделы «Функции, доступные в различных режимах съемки» и «Меню съемки» (стр. 166 – 169).

**Съемка видеofilмов****Отображается неправильное время съемки или съемка останавливается.**

- Отформатируйте карту памяти в камере или используйте карту памяти с высокой скоростью записи. Даже если время съемки отображается неправильно, длительность записанного видеofilма будет соответствовать фактической длительности съемки (стр. 23, 31).

**На экране отображается символ , и съемка автоматически заканчивается.**

- Недостаточно встроенной памяти камеры. Попробуйте выполнить одну из следующих операций.
- Отформатируйте карту памяти в камере в режиме низкоуровневого форматирования (стр. 52).
  - Измените настройку качества видео (стр. 101).
  - Используйте карту памяти с высокой скоростью записи (стр. 101).

**Объект выглядит искаженным.**

- Объект может выглядеть искаженным, если во время съемки он быстро перемещается перед камерой. Это не является неисправностью.

**Воспроизведение****Невозможно воспроизведение изображений или видеofilмов.**







- Если имя файла или структура папок изменена на компьютере, воспроизведение изображений или видеofilмов может оказаться невозможным. Информацию о структуре папок и именах файлов см. в *Руководстве по программному обеспечению*.

**Воспроизведение останавливается или отключается звук.**

- Используйте карту памяти, для которой было выполнено низкоуровневое форматирование в этой камере (стр. 52).
- Если видеofilm скопирован на карту памяти с низкой скоростью чтения, воспроизведение может ненадолго прерываться.
- В зависимости от характеристик компьютера при воспроизведении видеofilмов возможно выпадение кадров или пропадание звука.

**Компьютер****Невозможно передать изображения в компьютер.**

Когда камера подключена к компьютеру с помощью кабеля, неполадку, возможно, удастся устранить, уменьшив скорость передачи.

- Нажмите кнопку  для переключения в режим воспроизведения. Затем нажмите кнопку MENU, и, не отпуская ее, нажмите одновременно кнопки  и . На открывшемся экране кнопками   выберите значок [B] и нажмите кнопку .

**Карта Eye-Fi****Невозможно передать изображения (стр. 155).**

## Список сообщений, отображаемых на экране

Если на экране отображается сообщение об ошибке, попробуйте принять следующие меры.

### Нет карты памяти

- Карта памяти установлена в неправильной ориентации. Установите карту памяти в правильной ориентации (стр. 18).

### Карта памяти заблокирована

- Язычок защиты от записи карты памяти SD, SDHC или SDXC либо карты Eye-Fi установлен в положение блокировки «LOCK». Разблокируйте язычок защиты от записи (стр. 18, 19).

### Не записывается!

- Появляется при попытке произвести съемку без карты памяти. Для съемки установите карту памяти в правильной ориентации (стр. 18).

### Ошибка карты памяти (стр. 52)

- Если данное сообщение об ошибке появляется даже при установке карты памяти, входящей в комплект поставки камеры, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon (стр. 18).

### Недостат. места на карте

- На карте памяти недостаточно свободного места для съемки (стр. 25, 30, 55, 71, 98) или редактирования (стр. 127 – 131). Сотрите изображения (стр. 29, 120), чтобы освободить место для новых, или установите чистую карту памяти (стр. 18).

### Поменяйте батарею (стр. 15)

### Нет снимков

- На карте памяти нет записанных изображений, которые могут быть показаны.

### Защищено! (стр. 117)

### Неидентифицируемый снимок/Несовместимый JPEG/Снимок слишком большой/

### Не удается воспроизвести AVI/RAW

- Отображение неподдерживаемых или поврежденных изображений невозможно.
- Изображения, обработанные на компьютере, с измененными именами файлов или снятые другой камерой, могут не отображаться.

### Не увеличивается!/Не удается воспроизв. с пом. интеллект. подбора/Не поворачивается/

### Изобр. невозможно изменить/Снимок не регистрируется!/Модификация невозможна/

### Невозм. отнести к категор./Не удается выбрать снимок

- Несовместимые изображения невозможно увеличить (стр. 113), воспроизвести в режиме многого отображения (стр. 113), пометить как избранные (стр. 122), повернуть (стр. 126), отредактировать (стр. 127 – 131), зарегистрировать в качестве заставки (стр. 143), отнести к категории (стр. 123) или добавить в список печати (стр. 136).
- Для изображений, обработанных на компьютере, с измененными именами файлов или снятых другой камерой, могут оказаться невозможны увеличение, воспроизведение в режиме многого отображения, пометка в качестве избранных, поворот, редактирование, регистрация в качестве заставки, отнесение к категории или добавление в список печати.
- Видеофильмы невозможно увеличивать (стр. 113), воспроизводить в режиме многого отображения (стр. 113), редактировать (стр. 127 – 131), добавлять в список печати (стр. 136, 137) или регистрировать в качестве заставки (стр. 143).



**Неправ. диапазон выбора**

- При выборе диапазона (стр. 118, 121, 125, 139) произведена попытка задания начального изображения, расположенного после конечного, или конечного изображения, расположенного до начального.

**Превышен предел выбора**

- В параметрах печати выбраны более 998 изображений. Выберите менее 998 изображений (стр. 138).
- Невозможно правильно сохранить настройки печати. Уменьшите количество выбранных изображений и повторите попытку (стр. 138).
- Для функции Защита (стр. 117), Стереть (стр. 120), Избранные (стр. 122), Моя категория (стр. 123) или Настройки печати (стр. 136, 138) выбрано 501 и более изображений.

**Ошибка коммуникации**

- Изображения невозможно передать в компьютер или распечатать из-за слишком большого количества изображений (прибл. 1000), записанных на карту памяти. Передайте изображения с помощью имеющихся в продаже устройств чтения карт памяти с интерфейсом USB. Для печати установите карту памяти в гнездо для карт, предусмотренное в принтере.

**Ошибка с названием!**

- Невозможно создать папку или изображение, поскольку существует изображение с тем же именем файла, что и папка или изображение, которую пытается создать камера, либо достигнут максимально допустимый номер файла. В меню **f†** установите для параметра [Нумер. файлов] значение [Автосброс] (стр. 144) или отформатируйте карту памяти (стр. 23).


**Ошибка объектива**

- Эта ошибка могла произойти, если Вы держали объектив во время его перемещения или если камера используется в местах с высоким содержанием пыли или песка в воздухе.
- Если данное сообщение об ошибке сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon, так как возможна неисправность объектива.

**Обнаружена ошибка камеры (номер ошибки)**

- Если код ошибки появился сразу после съемки кадра, возможно, что изображение не было записано. Проверьте изображение в режиме воспроизведения.
- Если снова отображается этот код ошибки, запишите его (Exx) и обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon, так как возможна неисправность камеры.

## Съемка (Отображение информации)

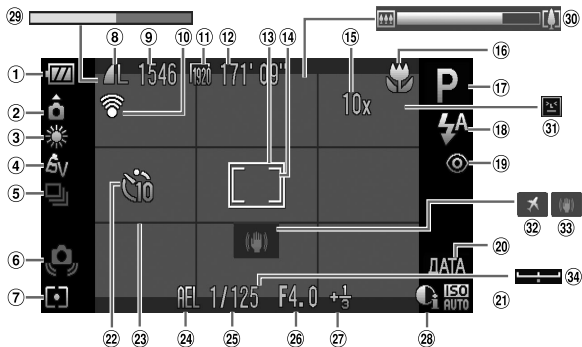

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ① Индикатор заряда аккумулятора (стр. 15)                          | ⑬ Рамка автофокусировки (стр. 84)                                       | ⑳ Помощь для кадрировки (стр. 149)                                     |
| ② Ориентация камеры*   | ⑭ Рамка точечного замера (стр. 87)                                      | ㉒ Фиксация AE (стр. 88), фиксация FE (стр. 88)                         |
| ③ Баланс белого (стр. 77)  | ⑮ Коэффициент цифрового зума (стр. 57)/Цифровой телеконвертер (стр. 58) | ㉓ Выдержка затвора   |
| ④ Мои цвета (стр. 79)  | ⑯ Диапазон фокусировки (стр. 73), фиксация AF (стр. 86)                 | ㉔ Величина диафрагмы   |
| ⑤ Режим драйва (стр. 78)   | ⑰ Режим съемки (стр. 166), значок сюжета (стр. 163)                     | ㉕ Величина компенсации экспозиции (стр. 72)                            |
| ⑥ Предупреждение о сотрясении камеры (стр. 27)                     | ⑱ Режим вспышки (стр. 56, 73, 89)                                       | ㉖ i-Contrast (стр. 90)   |
| ⑦ Способ экспозамера (стр. 87)                                     | ㉒ Коррекция «красных глаз» (стр. 131)                                   | ㉗ Прошедшее время видео со сверхзамедленным воспроизведением (стр. 99) |
| ⑧ Качество изображения (компрессия) (стр. 74)/Разрешение (стр. 74) | ㉓ Штамп даты (стр. 59)  | ㉘ Шкала зумирования (стр. 25)  |
| ⑨ Фотографии: оставшиеся кадры (стр. 15, 75)                       | ㉔ Число ISO (стр. 76)   | ㉙ Обнаружение моргания (стр. 91)                                       |
| ⑩ Состояние подключения Eye-Fi (стр. 155)                          | ㉕ Таймер автоспуска (стр. 60, 80, 81, 66)                               | ㉚ Часовой пояс (стр. 146)  |
| ⑪ Качество видео (стр. 101)  |   | ㉛ Стабилизатор изображения (стр. 150)                                  |
| ⑫ Видеофильмы: оставшееся время (стр. 31, 101)                     |   | ㉜ Шкала компенсации экспозиции   |

\* : стандартная, : вертикальная

При съемке определяется положение камеры (вертикальное или горизонтальное) и устанавливаются оптимальные настройки. Ориентация определяется также и во время воспроизведения, поэтому камеру можно держать в любом положении – изображения будут автоматически поворачиваться для просмотра в правильной ориентации.

Эта функция может работать неправильно, если камера направлена точно вниз или вверх.


## Значки сюжетов

В режиме **AUTO** камера отображает значок определенного ею сюжета, затем автоматически фокусируется и выбирает оптимальные настройки для яркости и цвета объекта.

Фон \ Объект	Люди					Цвет фона значка
	Если движется	С глубокими тенями на лице	Прочие объекты/пейзажи	Близкие объекты		
Яркий				AUTO		Серый
			—			
Содержит синее небо				AUTO		Светло-голубой
			—			
Закаты	—				—	Оранжевый
Прожекторы						Темно-синий
Темный				AUTO		
	Со штативом		—		—	

\* Отображается, если сюжет темный и камера установлена на штатив.

## Воспроизведение (Подробная информация)

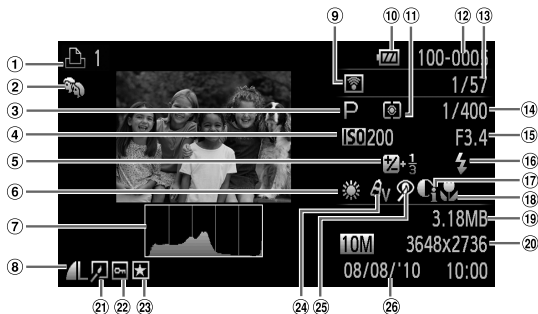

- |  |   |  |
|--|---|--|
| ① Список печати (стр. 136, 137)  | ⑨ Передача Eye-Fi завершена (стр. 155)                                | ⑮ Диапазон фокусировки (стр. 73)                   |
| ② Моя категория (стр. 123)   | ⑩ Индикатор заряда аккумулятора (стр. 15)                             | ⑯ Размер файла (стр. 75, 101)                      |
| ③ Режим съемки (стр. 166)  | ⑪ Способ экспозамера (стр. 87)  | ⑰ Фотографии: разрешение (стр. 74)                 |
| ④ Число ISO (стр. 76), скорость воспроизведения (видеофильмы) (стр. 99)                | ⑫ Номер папки – номер файла (стр. 144)                                | ⑱ Видеофильмы: длительность видеофильма (стр. 101) |
| ⑤ Компенсация экспозиции (стр. 72), величина сдвига экспозиции (стр. 102)              | ⑬ Номер отображаемого изображения/общее число изображений             | ⑳ Редактирование изображений (стр. 127 – 131)      |
| ⑥ Баланс белого (стр. 77)  | ⑭ Выдержка затвора, качество видео, скорость (видеофильмы) (стр. 101) | ㉑ Защита (стр. 117)                                |
| ⑦ Гистограмма (стр. 45)  | ⑰ Величина диафрагмы  | ㉒ Избранные (стр. 122)                             |
| ⑧ Качество изображения (компрессия) (стр. 74)/ Разрешение (стр. 74), MOV (Видеофильмы) | ⑱ Вспышка (стр. 73)   | ㉓ Мои цвета (стр. 79, 129)                         |
|  | ⑳ i-Contrast (стр. 90, 130)   | ㉔ Коррекция «красных глаз» (стр. 90, 131)          |
|  |   | ㉕ Дата и время съемки (стр. 20)                    |

## Правила обращения

- Данная камера является прецизионным электронным устройством. Не допускайте падения камеры и сильных ударов по ней.
- Запрещается располагать камеру рядом с магнитами, электродвигателями или другими устройствами, генерирующими сильные электромагнитные поля. Воздействие сильных электромагнитных полей может привести к неисправности или повреждению изображения.
- Если на камеру или экран попали капли воды или грязь, протрите ее сухой мягкой тканью или салфеткой для протирки очков. Не трите и не прикладывайте силу.
- Запрещается использовать для протирки камеры или экрана чистящие средства, содержащие органические растворители.
- Для удаления пыли с объектива пользуйтесь имеющимися в продаже специальными грушами для чистки объективов. Если удалить загрязнение не удастся, обратитесь в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в гарантийном талоне Canon на русском языке.
- Если камера быстро перенесена с холода в теплое помещение, на внутренних или внешних поверхностях камеры может образоваться конденсат. Во избежание конденсации поместите камеру внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета, подождите, пока температура медленно выровняется, затем извлеките камеру из пакета.
- Если на камере образовался конденсат, немедленно прекратите пользоваться камерой, так как продолжение использования камеры может привести к ее повреждению. Извлеките аккумулятор и карту памяти; перед продолжением эксплуатации подождите, пока влага полностью испарится.

# Функции, доступные в различных режимах съемки

Функция		Режимы съемки						
		AUTO	P					
Таймер автоспуска (стр. 60, 66, 80, 81)		○	○	○	○	—	—	—
		○	○	○	○	—	—	—
Фиксация АЕ/Сдвиг экспозиции (стр. 102)		—	—	—	—	—	—	—
Фиксация АЕ/Фиксация FE (стр. 88)		—	○	—	—	—	—	—
Вспышка (стр. 56, 73, 89)		○	○	○	○	○	○	○
		—	○	○	○	○	○	○
		*2	○	—	—	—	—	—
		○	○	○	○	○	○	○
Диапазон фокусировки (стр. 73)		—	○	—	—	—	—	—
		○	○	○	○	○	○	○
		—	○	—	—	—	—	—
Фиксация AF (стр. 86)		—	○	—	—	—	—	—

Меню FUNC.								
Способ экспонометра (стр. 87)		○	○	○	○	○	○	○
		—	○	—	—	—	—	—
Мои цвета (стр. 79)		○	○	○	○	○	○	○
		—	○	—	—	—	—	—
Баланс белого (стр. 77)	AWB	○	○	○	○	○	○	○
		—	○	—	—	—	—	—
Число ISO (стр. 76)	ISO AUTO	○	○	○	○	○	○	○
	ISO 125 200 400 800 1600 3200	—	○	—	—	—	—	—
Компенсация экспозиции (стр. 72)		—	○	○	○	○	○	○
Режим драйва (стр. 78)		○	○	○	○	—	—	—
		—	○	○	○	—	—	—
		—	○	○	○	—	—	—
Разрешение (стр. 74)		○	○	○	○	○	○	○
Качество видео (стр. 101)		○	○	○	○	○	○	○
Коэффициент компрессии (стр. 74)		○	○	○	○	○	○	○

\*1 Установка количества кадров невозможна, для задержки невозможно установить значение 0 с.

\*2 Выбор невозможен, но в зависимости от обстоятельств производится переключение в режим .

\*3 Выбор невозможен, но при срабатывании вспышки производится переключение в режим .

\*4 Запись данных баланса белого невозможна.

\*5

📷														📺						
📄	📷	📄	📷	📄	📷	📄	📷	📄	📷	📄	📷	📄	📷	📄	📺	📷	📺	📷	📺	
-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	○	○	○	○	*1	*1	*1	○	○	○	○	○	*1	*1	*1	*1	*1	*1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3	○	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	

Меню FUNC.

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	*4	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*5	-	-	-	-	-	-
*6	*6	*7	*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*8	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*9	*10	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*6 Для разрешения фиксировано значение **M**.

\*7 Фиксировано значение **L**.








\*8 Выбор значения разрешения **IV** невозможен.

\*9 Фиксировано значение **320**.

\*10 Значения **1600** и **3200** недоступны.

○ Может быть выбрано или устанавливается автоматически. — Выбор невозможен.

## Меню съемки

Функция		Режимы съемки								
		AUTO	P							
Зона AF (стр. 84)	Опред. лица	* <sup>1</sup>	○	○	○	○	○	○	○	
	Центр	—	○	○	○	—	—	—	—	
Разм. рамки AF (стр. 85)	Нормальный/Малый	—	○	—	—	—	—	—	—	
	Стандартный	○	○	○	○	○	○	○	○	
Цифровой зум (стр. 57)	Выкл.	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Цифровой телеконвертер (1.4x/2.3x)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Зум точки AF (стр. 85)	Вкл./Выкл.	○	○	○	—	○	○	○		
Следящая AF (стр. 86)	Вкл./Выкл.	* <sup>3</sup>	○	○	* <sup>4</sup>	—	—	—		
Непрерывная AF (стр. 147)	Вкл./Выкл.	* <sup>4</sup>	○	○	—	* <sup>4</sup>	* <sup>4</sup>	* <sup>4</sup>		
Подсветка AF (стр. 147)	Вкл./Выкл.	○	○	○	○	* <sup>4</sup>	○	○		
Настройка вспышки (стр. 90, 148)	Корр. крас. глаз	Вкл./Выкл.	○	○	○	○	○	○		
	Лампа кр.гл.	Вкл./Выкл.	○	○	○	○	○	○		
i-Contrast (стр. 90)	Авто/Выкл.	* <sup>5</sup>	○	—	—	—	—	—		
Просмотр снимка (стр. 148)	Выкл./2 – 10 сек./Удержать	○	○	○	○	○	○	○		
Проверка инф. (стр. 149)	Выкл./Детально/Пров. фокус.	○	○	○	○	○	○	○		
Обн. моргания (стр. 91)	Вкл./Выкл.	○	○	○	○	○	○	○		
Помощь кадрир. (стр. 149)	Линии сетки	○	○	○	○	○	○	○		
	Кадр 3:2	○	○	○	○	○	○	○		
Режим IS (стр. 150)	Непрерывно/Выкл.	* <sup>6</sup>	○	○	○	○	○	○		
	При съемке/Панорама	—	○	○	○	○	○	○		
Штамп даты (стр. 59)	Выкл./Дата/Дата и время	○	○	○	○	○	○	○		

\*1 9 точек, если лицо не обнаружено.

\*2 Доступно только для съемки фотографий.

\*3 [Вкл.], если обнаружено движение.

\*4 Фиксировано значение [Вкл.].

\*5 Фиксировано значение [Авто].

\*6 Фиксировано значение [Непрерывно].



📷														📺				
📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📺	📺	📺	📺
○	○	○	*1	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	*2	*2	-	*2
○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	*2	*2	-	*2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
*4	*4	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	*4	*4	*4	*4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-
*5	*5	-	*5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
○	○	*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-

○ Может быть выбрано или устанавливается автоматически. — Выбор невозможен.

## Меню настройки

Пункт	Содержание	См. стр.
Тихо	Вкл./Выкл.*	стр. 48
Громкость	Задание для всех звуков работы (5 уровней).	стр. 48
Настр. звука	Задание звуковых сигналов для каждой из операций камеры.	стр. 142
Подсказки	Вкл.*/Выкл.	стр. 142
Яркость LCD	Задается в диапазоне $\pm 2$ .	стр. 49
Заставка	Добавление изображения в качестве заставки.	стр. 143
Формат	Форматирование карт памяти, стирание всех данных.	стр. 23, 52
Нумер. файлов	Последоват.*/Автосброс	стр. 144
Создать папку	Ежемесячно*/Ежедневно	стр. 144
Закр. объектив	1 мин.*/0 сек.	стр. 145
Экон.энергии	Автовыключение: Вкл.*/Выкл. Дисплей выкл.: 10, 20 или 30 сек./1*, 2 или 3 мин.	стр. 51, 145
Часовой пояс	Местный*/Мировой	стр. 146
Дата/время	Установка даты и времени.	стр. 21
Видеосистема	NTSC*/PAL	стр. 115
Настройки Eye-Fi	Параметры соединения Eye-Fi (отображается только при установленной карте Eye-Fi).	стр. 155
Язык	Выбор языка для экранных меню и сообщений.	стр. 22
Сбросить всё	Восстановление в камере настроек по умолчанию.	стр. 50

\* Настройка по умолчанию.

## Меню печати

Пункт	Содержание	См. стр.
Печатать	Отображение экрана печати (при подключенном принтере).	—
Выбор изоб. и кол-ва	Выбор отдельных изображений для печати.	стр. 138
Выбрать диапазон	Выбор начального и конечного изображений печатаемого диапазона.	стр. 139
Выбрать все изоб.	Выбор всех изображений для печати.	стр. 139
Отменить все отмеч.	Отмена всех параметров печати.	стр. 139
Настройки печати	Задание стиля печати.	стр. 137

## ▶ Меню воспроизведения

Пункт	Содержание	См. стр.
Слайд-шоу	Автоматическое воспроизведение изображений.	стр. 110
Стереть	Стирание изображений (Выбрать, Выбрать диапазон, Все снимки)	стр. 120
Защита	Защита изображений (Выбрать, Выбрать диапазон, Все снимки)	стр. 117
Повернуть	Поворот изображений.	стр. 126
Избранные	Пометка изображений как избранных и снятие таких отметок.	стр. 122
Моя категория	Назначение категории изображениям (Выбрать, Выбрать диапазон)	стр. 123
i-Contrast	Коррекция темных участков и контрастности на фотографиях.	стр. 130
Коррекция кр. Глаз	Коррекция эффекта «красных глаз» на фотографиях.	стр. 131
Кадрировка	Кадрировка фотографий.	стр. 128
Изменить размер	Изменение размера и сохранение фотографий.	стр. 127
Мои цвета	Настройка цветов фотографий.	стр. 129
Прокрутка экрана	Вкл.*/Выкл.	стр. 108
Отображать	Посл.просм*/Посл.снят.	стр. 151
Переход	Наплыв*/Прокрутка/Скольжение/Выкл.	стр. 114

\* Настройка по умолчанию.

## Меню FUNC. в режиме воспроизведения

Пункт	Содержание	См. стр.
Повернуть	Поворот отображаемого изображения.	стр. 126
Список печати	Выбор или отмена параметров печати отображаемого изображения. (Список печати отображается, когда камера подключена к принтеру.)	стр. 136
Защита	Защита/снятие защиты отображаемого изображения.	стр. 117
Избранные	Пометка отображаемого изображения как избранного и снятие такой отметки.	стр. 122
Стереть	Стирание отображаемого изображения.	стр. 120
Воспр. фильма	Запуск воспроизведения видеofilма.	стр. 32
Умное отображение	Запуск режима «Умное отображение».	стр. 113
Воспроизведение с фильтром	Фильтрация/отмена фильтрации для отображаемого изображения.	стр. 109
Слайд-шоу	Автоматическое воспроизведение изображений.	стр. 110
Моя категория	Назначение категорий изображениям.	стр. 123

# Технические характеристики

## Датчик изображения

Эффективное количество  
пикселей ..... Прибл. 10 млн.

## Объектив

Фокусное расстояние ..... 10-кратный зум: 6.3 (W) – 63.0 (T) мм (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент: 36 (W) – 360 (T) мм)

Диапазон фокусировки ..... 1 см – бесконечность (W), 1 м – бесконечность (T)  
• Макро: 1 – 50 см (W)

Система стабилизации  
изображения (IS)..... Сдвигом объектива

## Процессор обработки

изображений ..... DIGIC 4

## ЖК-монитор

Тип..... Цветной TFT (с широким углом обзора)

Размер ..... 7,6 см (3,0 дюйма)

Эффективное количество  
пикселей ..... Прибл. 230000 точек

Соотношение сторон..... 16:9

Функции ..... Регулировка яркости (5 уровней), ЖК-экран с функцией Quick-bright

## Фокусировка

Система управления ..... Автофокусировка: покадровая (непрерывная в режиме «Авто»), непрерывная  
Следящая AF (Следящая AE)

Рамка автофокусировки..... Определение лица, центр

Способ экспозамера..... Оценочный замер, усредненный замер, точечный замер

## Компенсация экспозиции (фотографии)/

Сдвиг экспозиции (видеофильмы) ..... 2 ступени с шагом 1/3 ступени

Число ISO ..... Авто, ISO 125/200/400/800/1600/3200

(Стандартная выходная чувствительность,  
рекомендуемый показатель экспозиции)

Баланс белого..... Авто, Дневной свет, Облачно, Накаливания, Флуоресцент, Флуоресцент H,  
Ручной

Выдержка затвора ..... 1 – 1/4000 с  
15 – 1/4000 с (общий диапазон выдержек затвора)

## Диафрагма

Тип..... Лепестковый (x2)

Диафрагменное число..... f/3.4 – f/7.1 (W), f/5.6 – f/9.0 (T)

## Вспышка

Режим вспышки..... Авто, вкл., синхронизация при длительной выдержке, выкл.

Диапазон..... 30 см – 3,5 м (W), 1,0 – 2,0 м (T)

Режим съемки .....	Авто, Р, Портрет, Дети и домашние животные, Интеллектуальный затвор*1, Скоростная серийная съемка, Выбор лучшего изображения, Ночная съемка с рук, Недостаточная освещенность, Сверх-яркий, Эффект плаката, Акцентирование цветом, Замена цвета, Эффект Рыбий глаз, Эффект миниатюры, Пляж, Листва, Снег, Фейерверк, Длин. выдержка, Панорамный, Видео*2 *3
	*1 Улыбка, Таймер при моргании, Автоспуск при обнаружении лица
	*2 Предусмотрен режим Smart Auto
	*3 Стандартный, Сверхзамедленный, Эффект миниатюры, Акцентирование цветом, Замена цвета
Цифровой зум .....	Фотографии/видеофильмы: прилб. 4x (макс. прилб. 40x в сочетании с оптическим зумом) Безопасный зум, цифровой телеконвертер
Серийная съемка	
Режимы .....	Нормальный, AF, LV
Скорость (нормальный режим) .....	Прилб. 3,7 кадра/с (в режиме P) Прилб. 8,8 кадра/с (в режиме скоростной серийной съемки)
Возможное количество снимков (в соответствии со стандартом CIPA) .....	Прилб. 150 кадров
Носитель для записи .....	Карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC, карта MultiMediaCard, карта MMC <i>plus</i> , карта HC MMC <i>plus</i>
Формат файлов .....	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с DPOF (версия 1.1)
Тип данных	
Фотографии .....	Exif 2.3 (JPEG)
Видеофильмы .....	MOV (данные изображений: H.264, звуковые данные: линейная ИКМ (стерео))
Разрешение	
Фотографии .....	Высокое: 3648 × 2736, Среднее 1: 2816 × 2112, Среднее 2: 1600 × 1200, Низкое: 640 × 480, Широкоэкранный: 3648 × 2048 • В режимах Скоростная серийная съемка, Выбор лучшего изображения и Недостаточная освещенность фиксируется значение 1824 × 1368
Видеофильмы .....	Smart Auto, Стандартный, Акцентирование цветом, Замена цвета: 1920 × 1080 (24 кадра/с*1), 1280 × 720 (30 кадров/с*1), 640 × 480 (30 кадров/с*1), 320 × 240 (30 кадров/с*2) Сверхзамедлен.: 320 × 240 (240 кадров/с*3 при съемке, 30 кадров/с*2 при воспроизведении) Эффект миниатюры: 1280 × 720 (Съемка: 6 кадров/с / 3 кадра/с / 1,5 кадра/с, Воспроизведение: 30 кадров/с*2), 640 × 480 (Съемка: 6 кадров/с / 3 кадра/с / 1,5 кадра/с, Воспроизведение: 30 кадров/с*2) *1 Фактическая частота кадров равна 23,97 кадра/с *2 Фактическая частота кадров равна 29,97 кадра/с *3 Фактическая частота кадров равна 239,76 кадра/с
Интерфейс .....	Ni-Speed USB Выход HDMI Аналоговый аудиовыход (стерео) Аналоговый видеовыход (NTSC/PAL)

## Технические характеристики

Стандарт прямой печати.....	PictBridge
Питание.....	Аккумулятор NB-9L Адаптер переменного тока ACK-DC70
Габариты (в соответствии со стандартом CIPA).....	101,3 × 58,5 × 22,3 мм
Вес (в соответствии со стандартом CIPA).....	Прибл. 190 г (включая аккумулятор и карту памяти) Прибл. 167 г (только корпус камеры)

### Аккумулятор NB-9L

Тип.....	Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор
Номинал. напряжение.....	3,5 В=
Номинал. емкость.....	870 мАч
Срок службы аккумулятора (циклы перезарядки).....	Прибл. 300
Рабочий диапазон температур.....	0 – 40 °С
Габариты.....	14,6 × 43,1 × 15,3 мм
Вес.....	Прибл. 21 г

### Зарядное устройство CB-2LB/CB-2LBE

Регионы.....	CB-2LB: Япония/Северная, Центральная и Южная Америка CB-2LBE: Европа/Азия/Океания
Номинальные входные параметры.....	100 – 240 В (50/60 Гц) 8,5 ВА (100 В) – 12 ВА (240 В) 0,085 А (100 В) – 0,05 А (240 В)
Номинальные выходные параметры.....	4,2 В, 0,7 А
Время зарядки.....	Прибл. 1 ч 50 мин (при использовании аккумулятора NB-9L)
Индикатор заряда.....	Зарядка: оранжевый, Полностью заряжен: зеленый Система с двумя индикаторами
Рабочий диапазон температур.....	0 – 40 °С
Габариты.....	82,0 × 59,0 × 24,5 мм (с выступающей частью: 26,4 мм)
Вес.....	CB-2LB: прибл. 73 г CB-2LBE: прибл. 67 г (без кабеля питания)

- Все данные основаны на результатах тестов, проведенных компанией Canon.
- Технические характеристики или внешний вид камеры могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Алфавитный указатель

AF → Фокусировка

Рамки автофокусировки .....	26, 84
Фиксация AF .....	86, 162

DPOF .....

136, 137

i-Contrast .....

90, 162

MultiMediaCard/MMCplus → Карты памяти

P (режим съемки) .....

72

PictBridge .....

40, 134

SD/SDHC/SDXC, карта памяти → Карты памяти

## А

Адаптер переменного тока .....

39, 154

Аккумулятор

Аккумулятор календаря .....

21

Зарядка .....

14

Зарядное устройство .....

14

Индикатор заряда .....

15

Экономия энергии .....

51, 145

Акцентирование цветом (режим съемки) .....

92, 98

Аудио/видеокабель .....

115

## Б

Баланс белого .....

77

Бытовая электросеть .....

154

## В

Видеофильмы

Время съемки .....

31, 101

Качество видео (Разрешение/

Скорость) .....

101

Просмотр (воспроизведение) .....

32, 104

Редактирование .....

105

Режимы .....

98

Воспроизведение → Просмотр

Воспроизведение с использованием

эффектов перехода .....

114

Воспроизведение с фильтром .....

109

Вспышка

Вкл. ....

73

Выкл. ....

56

Замедл. синхр. ....

89

Выбор лучшего изображения .....

68

## Д

Дата и время → Дата/Время

Дата/время

Аккумулятор календаря .....

21

Добавление в изображение .....

59

Замена .....

21

Мировое время .....

146

Установка .....

20

Дети&Дом. животные (режим съемки) .....

61

Динамичный режим .....

150

Длин. выдержка (режим съемки) .....

95

Дополнительные принадлежности .....

39

## Ж

ЖК-монитор (Экран) .....

3

ЖК-монитор → Экран

## З

Заводские настройки → Настройки по умолчанию

Замена цвета (режим съемки) .....

93, 98

Зарядное устройство .....

2, 39

Защита .....

117

Зум точки AF .....

85

Зумирование .....

25, 30, 57

## И

Изменение (уменьшение)

размера изображений .....

127

Изображения

Воспроизведение → Просмотр

Время отображения .....

148

Защита .....

117

Редактирование → Редактирование

Стирание изображений .....

29, 120

Индикатор .....

43, 45

Интерфейсный кабель .....

2, 35, 134

## К

Кадр 3:2 .....

149

Кадрировка .....

128

Камера

Как правильно держать камеру .....

13

Настройки по умолчанию .....

50

Карта Eye-Fi .....

16, 155





<b>С</b>	
Сверх-яркий (режим съемки) .....	63
Сверхзамедленная (Видеорежим) .....	99
Серийная съемка .....	78
AF .....	78
LV .....	78
Выбор лучшего изображения .....	68
Скоростная серийная съемка .....	67
Скоростная серийная съемка .....	67
Слайд-шоу .....	110
Следящая AF .....	86
Снег (режим съемки) .....	63
Сообщения об ошибках .....	160
Сотрясение камеры .....	27, 56, 150
Способ экспозамера .....	87
Стерефонический аудио/видеокабель .....	2, 115
Стирание изображений .....	29, 120
Съемка	
Время съемки .....	31, 101
Дата и время съемки → Дата/Время	
Информация о съемке .....	162
Количество снимков .....	15, 19, 75
Помощь для кадрировки .....	149
Съемка с помощью телевизора .....	82
<b>Т</b>	
Таймер	
2-секундный таймер .....	80
Задержка спуска 10 с .....	60
Изменение задержки	
и количества кадров .....	81
Таймер при моргании (режим съемки) .....	65
Таймер при определении лица	
(режим съемки) .....	66
Таймер при моргании (режим съемки) .....	65
Таймер при определении лица	
(режим съемки) .....	66
<b>У</b>	
Улыбка (режим съемки) .....	64
Умное отображение .....	113
Устранение неполадок .....	157
<b>Ф</b>	
Фейерверк (режим съемки) .....	63
Фиксация AE .....	88, 102
Фиксация FE .....	88, 162
Фиксация фокусировки .....	82
Фильмы → Видеофильмы	
Фокусировка	
Зум точки AF .....	85
Рамка автофокусировки .....	26, 84
Следящая AF .....	86
Фиксация AF .....	86
Форматирование (карта памяти) .....	23, 52
Форматирование → Карты памяти, форматирование	
Функции часов .....	51
<b>Ц</b>	
Центр (режим рамки автофокусировки) .....	84
Цифровой зум .....	57
Цифровой телеконвертер .....	58
<b>Ч</b>	
Черно-белые изображения .....	79
Число ISO .....	76, 162
<b>Ш</b>	
Широк. (Разрешение) .....	74, 75
<b>Э</b>	
Экономия энергии .....	51, 145
Экран	
Меню → Меню FUNC., Меню	
Отображение информации .....	162, 164
Переключение отображения .....	44
Язык .....	22
Экспозиция	
Коррекция .....	72
Сдвиг .....	102
Фиксация AE .....	88, 102
Фиксация FE .....	88
Элементы камеры и их назначение .....	42
Эффект миниатюры (видеорежим) .....	99
Эффект миниатюры (режим съемки) .....	70
Эффект плаката (режим съемки) .....	63
Эффект «Рыбий глаз» (режим съемки) .....	69
<b>Я</b>	
Язык .....	22

## **Ограничение ответственности**

- Перепечатка, передача или хранение в системе поиска любой части настоящего Руководства без разрешения компании Canon запрещено.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять содержание данного Руководства без предварительного уведомления.
- Фактический вид оборудования может несколько отличаться от показанного на иллюстрациях и примерах экрана из данного Руководства.
- Независимо от указанного выше, компания Canon не несет ответственности за ущерб, связанный с ошибочным использованием данных продуктов.