

Краткая инструкция

- 1 Вставьте аккумулятор.



- 2 Заряжайте аккумулятор, пока индикатор зарядки не перестанет мигать.



- 3 Выберите язык и установите дату/время.



- 4 Делайте снимки и записывайте видеоклипы.



- 5 Установите программное обеспечение и делитесь снимками.



Узнайте больше!
Не упускайте возможность
сделать превосходные
снимки и видеоклипы и
поделиться ими!



Вид спереди и сверху

ИК-приемник для
опционального
пультa ДУ

Вспышка

Индикатор
Видео/
Автоспуск/
Подсветка AF

Объектив




Питание

Индикатор питания/зарядки

Кнопка затвора (для снимков)


Запись видео

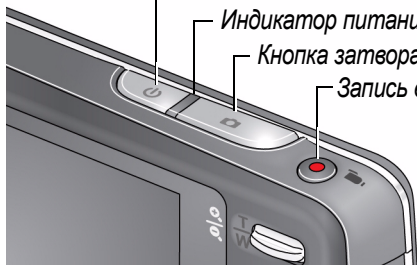

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики www.kodak.com/go/m577demos

Вид сбоку и снизу

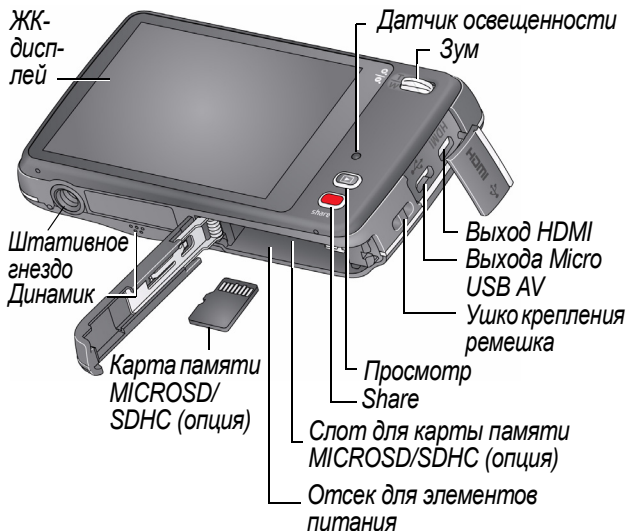


См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики www.kodak.com/go/m577demos

Управление с помощью сенсорного экрана


*Нажмите
(или коснитесь и
удерживайте палец)*

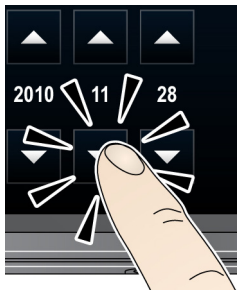

*Протяните или
прокрутите
(проведите пальцем вниз
или вверх)*



*Проведите (перетащите и
быстро отпустите)*

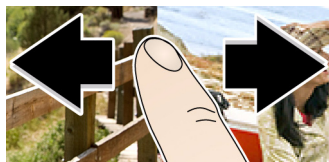


См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики www.kodak.com/go/m577demos

1 Прикрепите ремешок, установите и зарядите аккумулятор



Все аккумуляторы со временем разряжаются, даже если их не использовать. Для продления срока службы заряжайте аккумулятор перед использованием.

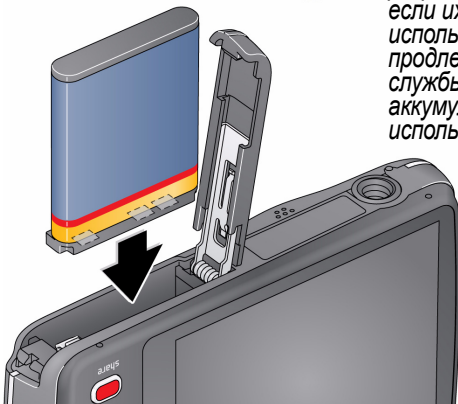

См. Расширенную инструкцию www.kodak.com/go/m577manuals по эксплуатации

Зарядка аккумулятора

Для того, чтобы сделать максимально возможное количество снимков, полностью заряжайте аккумуляторы перед использованием. Все аккумуляторы со временем разряжаются, даже если их не использовать.

Если в комплект поставки входит зарядное устройство:

Индикатор зарядки аккумулятора:

- Мигает: идет зарядка
- Постоянное свечение: зарядка окончена



1 Выключите фотокамеру.



2 Подключите кабель USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin, и зарядное устройство.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Проверка уровня заряда аккумулятора [см. стр. 12](#)

Приобретение дополнительных аккумуляторов www.kodak.com/go/accessories

Если в комплект поставки входит зарядное устройство:

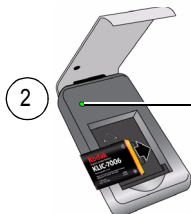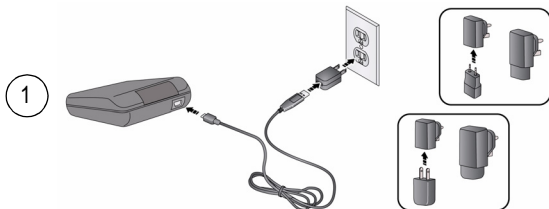

Индикатор зарядки аккумулятора:

- Мигающий зеленый: идет зарядка
- Постоянный зеленый: зарядка окончена


Зарядка с помощью USB-порта компьютера:

Фотокамера заряжается, когда компьютер включен и находится в активном режиме. Отключите на компьютере режим ожидания, спящий режим и режим автоматического выключения.

- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подключите кабель USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin.

Индикатор зарядки аккумулятора:

- Мигает: идет зарядка
- Постоянное свечение: зарядка окончена

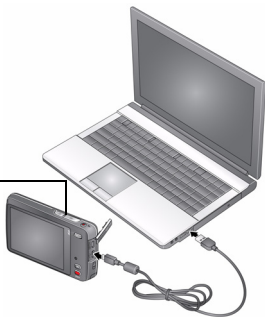


2 Использование карт памяти SD/SDHC

Фотокамера оснащена встроенной памятью. Рекомендуется приобрести карту MICROSD/SDHC, которая позволит сохранить гораздо больше снимков и видеоклипов.



ВНИМАНИЕ:

Карту можно установить только одним способом; установка карты с усилием может привести к ее повреждению. Установка или извлечение карты памяти в то время, когда фотокамера включена, может привести к повреждению снимков, карты или фотокамеры.

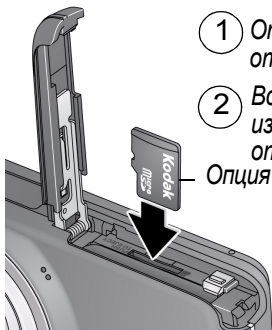

- 1 Отключите фотокамеру и откройте дверцу.
 - 2 Вставьте карту до щелчка. Чтобы извлечь карту памяти, нажмите и отпустите.
- Опция


ВНИМАНИЕ! При включении фотокамера проверяет, установлена ли карта памяти. Если карта памяти установлена, то новые изображения и видеоклипы будут сохраняться на ней. Если карта памяти отсутствует, новые изображения и видеоклипы будут сохраняться в памяти фотокамеры.

Если установлена карта памяти и в памяти фотокамеры обнаружены фотографии или видеоклипы, будет предложено перенести их на карту памяти (и очистить встроенную память фотокамеры).


См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Приобретение карт памяти www.kodak.com/go/accessories

3 Включение фотокамеры

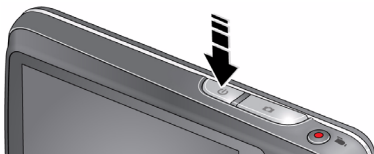

4 Выбор языка, установка даты/времени, обмен снимками

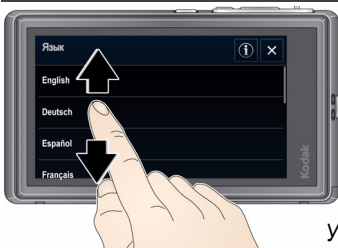


Выбор языка:

- 1 Протяните или проведите пальцем для прокрутки списка языков вверх/вниз.
- 2 Выберите требуемый язык, затем коснитесь кнопки "Готово".

Установка даты и времени:

- 1 Выберите "Месяц", "Дату" или "Год", затем коснитесь ▲▼ для внесения изменений. (Коснитесь "МДГ" для изменения формата даты).
- 2 Выберите "Час" или "Минуты", затем коснитесь ▲▼ для внесения изменений.
- 3 Выберите "Готово".

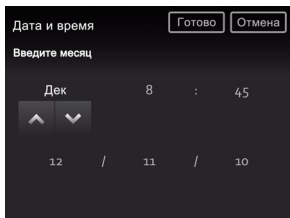

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m577manuals

5 ФОТОСЪЕМКА

При первом включении камера готова к фотосъемке в режиме "Умная съемка". После этого при последующем включении фотокамеры будет выбран режим, который был установлен при ее выключении. Для выбора другого режима коснитесь кнопки **MODE**.

1

Для выполнения автофокусировки и установки параметров экспозиции слегка нажмите кнопку затвора.

Фокусирующиеся рамки показывают границы зоны фокусировки фотокамеры. Если фотокамера не может сфокусироваться на нужном объекте, отпустите кнопку затвора и перекомпонуйте кадр.



2

Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.

Для фотосъемки также можно использовать функцию сенсорного спуска затвора. См. Расширенную инструкцию по эксплуатации.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Посмотреть все режимы съемки [стр. 19](#)

Индивидуальная настройка камеры


*Иногда требуется видеть все, что доступно.
В других случаях требуется убрать все с экрана!*

Коснитесь любой части экрана для переключения между режимами "Очистить экран" и "Просмотр сервисов".

Очистить экран



Просмотр сервисов
(Сервисы меняются в зависимости от режима камеры.)

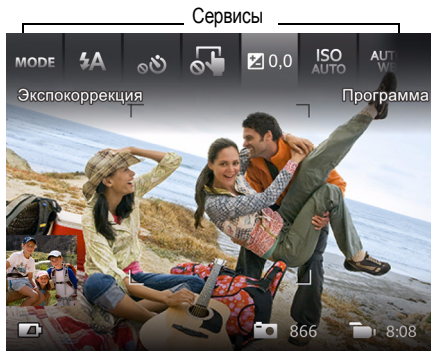

Символы на дисплее в режиме съемки

Значки меняются в зависимости от режима камеры.




Проверка уровня заряда аккумулятора


Полностью заряжен	
На три четверти	
Наполовину	
Критический уровень	
Сетевой адаптер	

6 Просмотр снимков/видеоклипов



Просмотр


- 1 Нажмите кнопку  (Просмотр) для входа в режим просмотра.
- 2 Выберите "Все" или сортировку по людям, по дате, по ключевым словам, или "Видеоклипы".

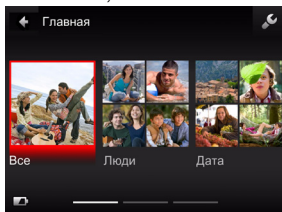

Проведите пальцем для доступа к "Ключевым словам" и "Видеоклипам"

- 3 Если было выбрано "По людям", "По дате" или "По ключевым словам", коснитесь имени, даты или ключевого слова.


Для просмотра последнего снимка/видеоклипа необходимо:

- коснуться миниатюры (в нижней левой части экрана) в режиме живой картинки или
- нажать  в режиме быстрого просмотра при просмотре нового снимка/видеоклипа

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики www.kodak.com/go/m577demos

Другие действия в режиме просмотра

- Проведите пальцем по снимку ◀▶ для просмотра предыдущей или следующей фотографии
(Коснитесь и удерживайте палец на левой или правой части экрана для быстрой прокрутки вперед и назад.)
- Выберите "Воспроизведение" для воспроизведения видеоклипа.
- Коснитесь , чтобы удалить снимки/видеоклипы.



ВНИМАНИЕ! Не забывайте, что к видеосъемке можно приступить в любой момент!
Нажмите кнопку записи видео.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики www.kodak.com/go/m577demos

7

Еще никогда не было так легко обмениваться снимками


ВНИМАНИЕ! Чтобы воспользоваться функциями фотокамеры для обмена снимками и работы с сайтами социальных сетей, необходимо установить программу KODAK Share Button App. (См. стр. 17.)

Функция простого обмена


Используйте функцию простого обмена для обычного обмена файлами.

1 В режиме живой картинки: нажмите кнопку Share. Коснитесь пункта "Выбор изображений", затем выберите снимки или видеоклипы, которыми вы хотите поделиться. (Чтобы отправить самый последний снимок или видеоклип, коснитесь миниатюры в левом нижнем углу ЖК-дисплея).

В режиме быстрого просмотра: нажмите кнопку Share. После этого перейдите к шагу 3.

В режиме просмотра: найдите снимок или видеоклип. Чтобы отправить несколько снимков или видеоклипов, коснитесь значка  (Мозаика) для просмотра миниатюр. Коснитесь пункта "Выбор изображений", затем выберите снимки или видеоклипы, которыми вы хотите поделиться).


В режиме живой картинки

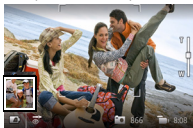

В режиме быстрого просмотра




В режиме просмотра

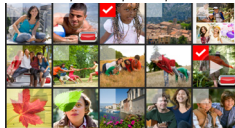

2 Нажмите кнопку Share.

- 3 Выберите сайты социальных сетей или адреса электронной почты. Для удаления флажка снова коснитесь выбранного сайта или адреса. Чтобы прокрутить список, протащите ▲▼ в нужном направлении.

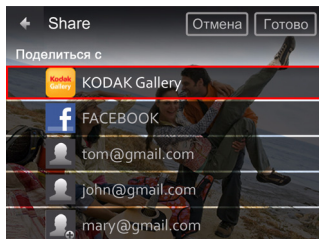

- 4 Выберите "Готово".

При переносе снимков или видеоклипов на компьютер они отправляются выбранным получателям.

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации

www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики

www.kodak.com/go/m577demos

8 Установка программ, перенос снимков

ВНИМАНИЕ! Чтобы воспользоваться функциями фотокамеры для обмена снимками и работы с сайтами социальных сетей, необходимо установить программу KODAK Share Button App.

Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету. При подсоединении фотокамеры к компьютеру автоматически запускается приложение KODAK Camera Setup App. Следуйте подсказкам для установки программы KODAK Share Button App.



- 1 Выключите фотокамеру.
- 2 Подключите фотокамеру к компьютеру при помощи кабеля USB для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin.
- 3 Включите фотокамеру.
- 4 После установки программы следуйте подсказкам по переносу снимков и видеоклипов на компьютер.

ВНИМАНИЕ! Если программа установки не запускается, посетите сайт www.kodak.com/go/camerasw для выбора и установки на компьютер нужной версии программного обеспечения:

См. Расширенную инструкцию по эксплуатации www.kodak.com/go/m577manuals

Обучающие видеоролики www.kodak.com/go/m577demos

9 Не останавливайтесь на прочитанном! Узнайте всё о своей камере!

Поздравляем!

Вы уже:

- настроили фотокамеру,
- сделали снимки,
- перенесли их на компьютер.

Узнайте больше!

Дочитайте руководство до последней страницы — не упускайте возможность сделать превосходные снимки и видеоклипы и поделиться ими!

Посетите сайт www.kodak.com/go/m577support, на котором вы найдете следующее:

- расширенная инструкция по эксплуатации
- обучающие видеоролики и интерактивные руководства
- обновление прошивки фотокамеры
- ответы на часто задаваемые вопросы
- регистрация изделия


См. Расширенную инструкцию по эксплуатации	www.kodak.com/go/m577manuals
--	--

Обучающие видеоролики	www.kodak.com/go/m577demos
-----------------------	--

Проверка уровня заряда аккумулятора	см. стр. 12
-------------------------------------	-------------

Дополнительные возможности фотокамеры

Съемка со вспышкой

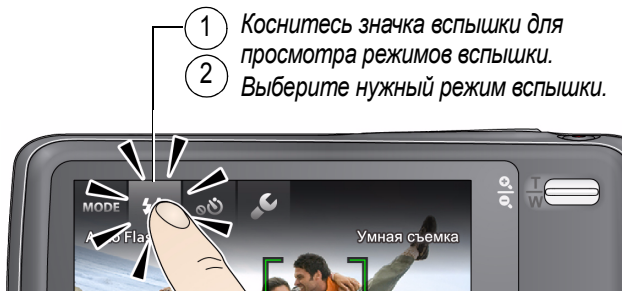

Режимы вспышки Вспышка срабатывает

Авто



При недостаточном освещении.

Заполняющая



При каждом нажатии кнопки затвора вне зависимости от условий освещения. Рекомендуется использовать, когда объект находится в тени или в условиях контрового освещения (когда источник света находится позади объекта). В условиях низкой освещенности держите фотокамеру неподвижно или воспользуйтесь штативом.

Уменьше-
ние
эффекта
красных
глаз



Предвспышка срабатывает перед съемкой, сужая зрачки.


Выкл.




Вспышка не используется.

Режимы работы фотокамеры

Нажмите **MODE**

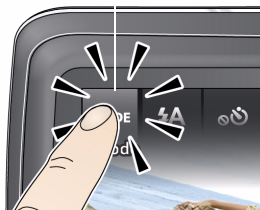

Выберите режим, подходящий для съемки выбранного Вами объекта.

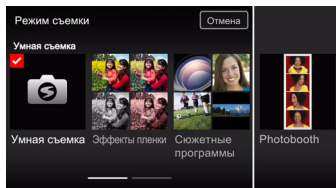

Режим съемки

Назначение

Умная съемка

Обычная фотосъемка — обеспечивает великолепное качество изображения и простоту в обращении.

Эффекты пленки

Различные эффекты киноленты, позволяющие создавать оригинальные снимки и видеоклипы (см. [стр. 21](#)).

Режим съемки	Назначение
Сюжетные программы	Простота фотосъемки различных сюжетов, присущая фотокамерам типа "Навел и снял" (см. стр. 22)—в том числе в Программном режиме (см. стр. 24).
Фотоавтомат	Делает 4 снимка, а затем соединяет их в одну полосу кадров. Для получения наилучших результатов воспользуйтесь штативом или поместите фотокамеру на устойчивую поверхность.
Видео	Видеосъемка со звуком.

Эффекты пленки

Выберите эффект пленки перед фото- и видеосъемкой.

- 1 Коснитесь **MODE**, затем выберите "Эффекты пленки".
- 2 Коснитесь нужного эффекта пленки для просмотра его описания и примера.
- 3 Коснитесь "Применить" для выбора этого эффекта.

Эффект пленки	Назначение
KODACOLOR	Ностальгический цвет
Яркие цвета EKTACHROME	Живой насыщенный цвет
KODACHROME 25 1970-х	Яркий естественный цвет
Фотоискусство T-MAX	Плавные переходы полутонов и мелкая зернистость
Фотожурналистика TRI-X	Высокая контрастность и заметная зернистость
Сепия	Красновато-коричневый тон старинных фотографий

Сюжетные программы

Выберите сюжетную программу перед фотосъемкой.

- 1 Коснитесь **MODE**, затем "Сцена".
- 2 Выберите Сюжетную программу для просмотра описания режима.
- 3 Коснитесь "Применить" для выбора сюжетной программы.

Сюжетная программа	Назначение
Программный	Управление параметрами съемки, предоставляющее более широкие возможности для творчества, чем в режиме "Умная съемка".
Портрет	Портреты людей крупным планом.
Спорт	Съемка движущихся объектов. Используется короткая выдержка.
Пейзаж	Съемка удаленных объектов.
Макро	Съемка с близкого расстояния. По возможности снимайте при имеющемся освещении без вспышки.
Закат	Съемка в сумерках.
Против света	Съемка объектов, находящихся в тени или освещенных контровым светом.
При свечах	Съемка при свечах.
Дети	Съемка играющих детей при ярком освещении.
Яркое	Съемка на пляже или на снегу в солнечный день.

Сюжетная программа	Назначение
Фейерверк	Съемка салютов и фейерверков. Для получения наилучших результатов поместите фотокамеру на устойчивую поверхность или воспользуйтесь штативом.
Автопортрет	Съемка себя крупным планом. Обеспечивает правильную фокусировку и уменьшает эффект красных глаз.
Ночной портрет	Уменьшение эффекта красных глаз при ночной съемке или в условиях недостаточного освещения.
Ночной пейзаж	Съемка удаленных объектов ночью. Вспышка не используется.
Уменьшение нерезкости	Уменьшение нерезкости изображения, вызываемой сотрясением камеры или движением объекта съемки.
Высокая светочувствительность	Съемка людей в помещении или при низкой освещенности.
Панорама	"Сюжетные программы" двух или трех снимков в один панорамный снимок.
Длительная выдержка	Передача ощущения движения (0,5 сек., 1,0 сек., 2,0 сек., 4,0 сек., 8,0 сек.)

Программный режим

Программный режим обеспечивает доступ к максимально большому количеству настроек.

- 1 Коснитесь **MODE**, затем "Сцена".
- 2 Коснитесь пункта "Программный", затем выберите "Применить".



ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры, измененные в Программном режиме, применимы только к снимкам, получаемым в этом режиме. Команда "Сброс" позволяет сбросить настройки Программного режима на заданные по умолчанию.

Изменение настроек программного режима

В Программном режиме выберите параметр. Затем измените его значение.

Устранение неполадок

Перейдите на сайт www.kodak.com/go/m577support для ознакомления с Расширенной инструкцией по эксплуатации, обновления прошивки и для получения ответов на ваши вопросы.

Состояние	Способ устранения
Программа установки программного обеспечения не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Посетите сайт www.kodak.com/go/camerasw для выбора нужной версии программного обеспечения.
Фотокамера не включается/выключается или не функционирует	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что установлен полностью заряженный элемент питания правильного типа (см. стр. 5).
ЖК-дисплей слишком темный.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройте яркость ЖК-дисплея в меню "Настройки".
Слишком малый срок службы элементов питания	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что аккумуляторы заряжены (см. стр. 5). ■ Сократите время просмотра снимков/видеоклипов на фотокамере. ■ Приобретите запасные элементы питания по ссылке www.kodak.com/go/accessories.

Состояние	Способ устранения
Вспышка не срабатывает	<ul style="list-style-type: none">■ Вспышка используется не во всех режимах. При необходимости измените настройки (см. стр. 19).
Отсутствует связь между компьютером и фотокамерой	<ul style="list-style-type: none">■ Выключите фотокамеру, затем снова включите.■ Убедитесь, что установлен полностью заряженный элемент питания правильного типа (см. стр. 5).■ Убедитесь, что USB-кабель для фотокамер KODAK, модель Micro B / 5-Pin, подключен к фотокамере и компьютеру (см. стр. 17). После этого включите фотокамеру

Утилизация электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов



В странах Европы: В целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды вы несете ответственность за сдачу оборудования и элементов питания на утилизацию на специализированном пункте сбора (отдельно от бытовых отходов). Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу изделия, в специализированный пункт сбора или в соответствующие местные органы власти; или посетите сайт www.kodak.com/go/recycle. Вес устройства: 150 г с аккумулятором и картой памяти.



ГОСТ-Р (Россия)



Компания Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

АЮ-40 Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

Kodak

Компания Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Kodak, 2011

Kodak, EasyShare Touch, Ektachrome, Kodachrome, Kodacolor, Max, Perfect Touch, Pulse, T-Max и Tri-X являются зарегистрированными товарными знаками Eastman Kodak Company.

4H8646_ru